

SONY®

Ghidul utilizatorului

Xperia XZ1
G8341/G8342/G8343

Cuprins

Noțiuni de bază.....	6
Despre acest Ghid al utilizatorului.....	6
Prezentare generală.....	7
Asamblarea – O singură cartelă SIM.....	8
Asamblarea – Dual SIM.....	9
Protecția ecranului.....	9
Prima pornire a dispozitivului.....	10
De ce am nevoie de un cont Google?.....	10
Securitatea dispozitivului.....	12
Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat.....	12
Blocarea ecranului.....	12
Deblocarea automată a dispozitivului.....	13
Manager de amprente.....	13
Protecția cartelei SIM.....	14
Utilizarea mai multor cartele SIM.....	15
Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului.....	15
Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut	16
Utilizarea serviciilor de localizare.....	17
Elemente de bază.....	18
Utilizarea ecranului tactil.....	18
Activarea sau dezactivarea ecranului.....	21
Controlul inteligent al retroiluminării.....	21
Ecranul principal.....	21
Ecranul cu aplicații.....	23
Comenzi rapide pentru acțiuni simple.....	24
Navigarea între aplicații.....	25
Widgeturile.....	27
Comenzi rapide și foldere.....	27
Fundalul și temele.....	28
Efectuarea unei capturi de ecran.....	29
Notificări.....	29
Pictogramele din bara de stare.....	32
Baterie și întreținere.....	35
Încărcarea dispozitivului.....	35
Gestionarea bateriei și a energiei.....	36
Actualizarea dispozitivului.....	38
Întreținerea utilizând un computer.....	40
Spațiul de stocare și memoria.....	41

Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia.....	42
Descărcarea aplicațiilor.....	45
Descărcarea aplicațiilor din Google Play.....	45
Descărcarea de aplicații din alte surse.....	45
Internet și rețele.....	46
Navigarea pe Web.....	46
Setările pentru Internet și MMS	46
Wi-Fi.....	47
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.....	49
Controlul utilizării datelor.....	50
Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date.....	51
Selectarea rețelilor de telefonie mobilă.....	52
Sincronizarea datelor de pe dispozitiv.....	53
Sincronizarea cu conturile online.....	53
Sincronizarea cu Microsoft Exchange ActiveSync.....	53
Setările de bază.....	55
Accesarea setărilor.....	55
Volumul, vibrațiile și sunetul.....	55
Anulați sunetele dispozitivului cu Nu deranja.....	56
Setări pentru ecran.....	57
Fixarea ecranului.....	58
Setări pentru aplicații.....	59
Reinițializarea aplicațiilor.....	60
Setări de limbă.....	61
Data și ora.....	61
Îmbunătățirea redării sunetului.....	61
Eliminarea zgomotului de fond.....	62
Mai multe conturi de utilizatori.....	63
Tastarea textului.....	65
Tastaturi pe ecran.....	65
Editarea de text.....	66
Completare automată.....	66
Apelarea.....	67
Efectuarea apelurilor.....	67
Primirea apelurilor.....	68
Gestionarea inteligentă a apelurilor.....	69
Redirecționarea apelurilor.....	70
Blocarea unui număr.....	70
Persoane de contact.....	72
Adăugarea și editarea contactelor.....	72
Gruparea persoanelor de contact.....	73

Transferarea persoanelor de contact.....	73
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....	75
Mesagerie și discuții.....	76
Citirea și trimiterea mesajelor.....	76
Setările pentru schimbul de mesaje.....	77
Discuții video.....	78
Configurarea serviciilor de email.....	78
Muzică.....	79
Transferarea muzicii pe dispozitiv.....	79
Ascultarea muzicii.....	79
Aparat foto.....	82
Familiarizarea cu aparatul foto.....	82
Expunerea, culorile și condițiile de iluminare.....	85
Setarea corectă a focalizării.....	88
Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare.....	89
Obiecte aflate în mișcare.....	90
Utilizarea aplicațiilor aparatului foto.....	92
Rezoluția și memoria.....	93
Diagnosticarea aparatului foto.....	95
Setări suplimentare ale aparatului foto.....	95
Fotografii și clipuri video în Album.....	98
Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video.....	98
Meniul ecranului principal al aplicației Album.....	99
Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video.....	100
Ascunderea fotografiilor și clipurilor video.....	101
Suport conectare.....	103
Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor.....	103
Conectarea dispozitivului la accesoriile USB.....	103
NFC (Near Field Communication).....	103
Tehnologia fără fir Bluetooth.....	106
Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp.....	109
Fluxul Google.....	109
Utilizarea dispozitivului ca portofel.....	109
Xperia Actions.....	109
Ceas și calendar.....	111
Calendar.....	111
Ceasul.....	111
Accesibilitate.....	114
Mărirea.....	114
Dimensiunea fontului.....	114

Dimensiunea afișajului.....	114
Corecție culori.....	114
TalkBack.....	115
Sunet mono.....	115
Accesul prin comutare.....	115
Asistență și informații juridice.....	116
Aplicația Asistență.....	116
Repornirea, reinițializarea și repararea.....	116
Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea.....	117
Informații juridice.....	118

Noțiuni de bază

Despre acest Ghid al utilizatorului

Acesta este Ghidul utilizatorului Xperia XZ1 pentru versiunea de software Android™ 9.0. Dacă nu sunteți sigur ce versiune de software se execută pe dispozitivul dvs., puteți afla acest lucru accesând meniul Setări.

- ! Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată în urma unei actualizări. Pentru informații suplimentare despre actualizările software, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 38.

Pentru a verifica versiunea de software și numărul modelului existente pe dispozitiv



- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Despre telefon**.
- 2 Versiunea de software existentă este afișată sub Numărul versiunii. Se afișează numărul modelului existent sub Model.

Limitări ale serviciilor și caracteristicilor

Este posibil ca unele servicii și caracteristicile descrise în acest ghid al utilizatorului să nu fie acceptate în toate țările sau regiunile sau de către toate rețelele sau toți furnizorii de servicii. Numărul internațional de urgență în rețelele GSM poate fi utilizat oricând în toate țările, regiunile, rețelele și de către toți furnizorii de servicii, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la rețeaua de telefonie mobilă. Contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii pentru a determina disponibilitatea oricărui serviciu sau caracteristici specifice și dacă se aplică taxe suplimentare pentru acces sau utilizare.

Utilizarea unor anumite caracteristici și aplicații descrise în acest ghid poate necesita acces la internet. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când stabiliți o conexiune la internet cu ajutorul dispozitivului. Contactați operatorul de rețea wireless pentru informații suplimentare.

Prezentare generală

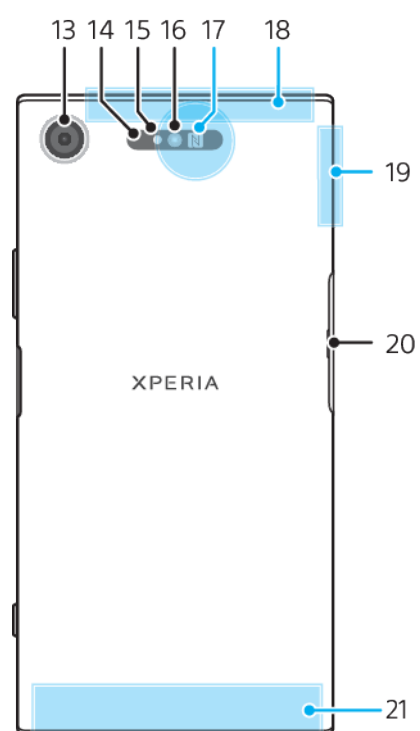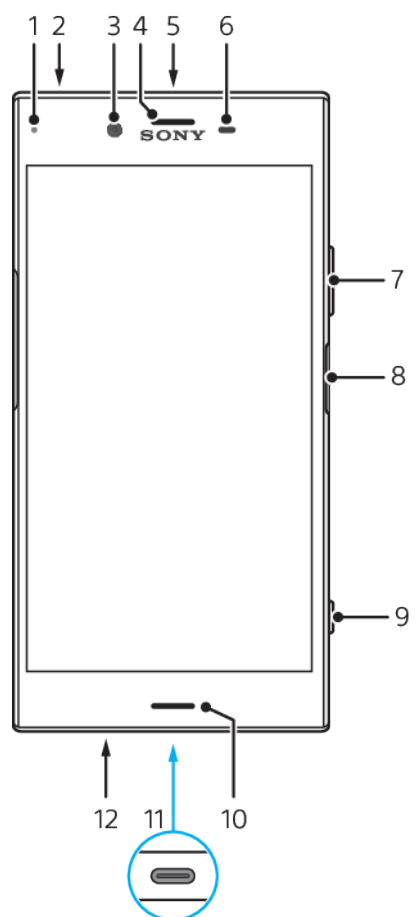

- | | |
|--|---|
| 1. Lumina de încărcare/notificare | 13. Obiectivul aparatului foto |
| 2. Conectorul pentru căști | 14. Senzor cu laser pentru focalizare automată |
| 3. Obiectivul aparatului foto frontal | 15. Senzor RGBC-IR |
| 4. Casca/Al doilea difuzor de putere | 16. LED-ul blițului |
| 5. Al doilea microfon | 17. Zona de detectare NFC |
| 6. Senzorul de proximitate/lumină | 18. Antena GPS |
| 7. Tasta pentru volum și mărire/micșorare | 19. Zona antenei Wi-Fi/Bluetooth® |
| 8. Tasta de pornire/oprire și senzorul de amprentă | 20. Capacul pentru fanta cartelei nano SIM/de memorie |
| 9. Tasta aparatului foto | 21. Zona principală a antenei celulare |
| 10. Difuzorul de putere principal | |
| 11. Portul pentru cablul de încărcător/USB Type-C™ | |
| 12. Microfonul principal | |

! Funcționalitatea de amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

Asamblarea – O singură cartelă SIM


Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele cu o singură cartelă SIM vă permit să utilizați o cartelă SIM și o cartelă de memorie.

Cartela SIM și cea de memorie intră în locuri diferite din suportul cartelei nano SIM și al cartelei de memorie. Aveți grijă să nu le confundați.

Pentru informații despre cum verificați dacă dispozitivul este cu un o singură cartelă SIM sau dual SIM, consultați *Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului* la pagina 15.

! Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în afară suportul pentru a scoate cartela nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

Pentru a insera cartela nano SIM și cartela de memorie

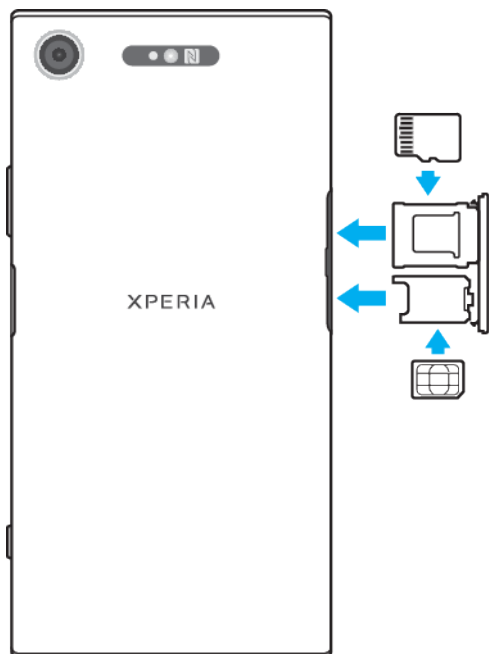

! Nu tăiați cartela SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.

- 1 Trageți afară suporturile cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
- 2 Fixați cartela de memorie în suportul său având orientarea corectă, așa cum se indică în ilustrație.
- 3 Fixați cartela SIM în suportul cartelei SIM, așa cum se indică în ilustrație.
- 4 Împingeți ușor suporturile în fantă până când se fixează în poziție.

Asamblarea – Dual SIM


Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM. Dispozitivele Dual SIM pot fi utilizate fie cu două cartele nano SIM, fie cu o cartelă nano SIM și cu o cartelă de memorie.

Dispozitivele Dual SIM nu sunt disponibile pe toate piețele și de la toți operatorii.

Pentru informații despre cum verificați dacă dispozitivul este cu un o singură cartelă SIM sau Dual SIM, consultați *Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului* la pagina 15.

- ! Pentru a preveni pierderea datelor, dezactivați sau dezinstalați cartela de memorie înainte de a trage în afară suportul pentru a scoate cartela (sau cartelele) nano SIM sau cartela de memorie din dispozitiv.

Pentru a insera cartelele nano SIM

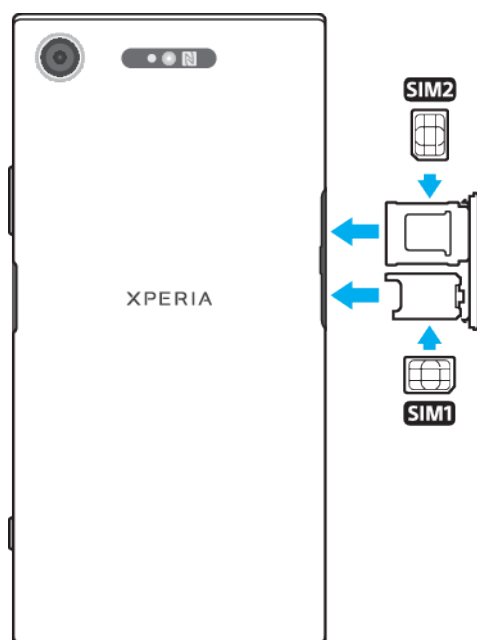

- ! Nu tăiați cartelele SIM deoarece puteți deteriora dispozitivul.
- 1 Trageți afară suporturile cartelei nano SIM și al cartelei de memorie.
 - 2 Fixați cartela SIM principală în poziția pentru SIM1, așa cum se indică în ilustrație.
 - 3 Fixați în suport cea de-a doua cartelă SIM (SIM 2) în poziția corectă, așa cum se indică în ilustrație.
 - 4 Împingeți ușor suporturile în fantă până când se fixează în poziție.

Protecția ecranului

- ! Înainte de a utiliza dispozitivul, scoateți folia de protecție trăgând-o de capătul protuberant.




Foliile și protecțiile pentru ecran vă pot ajuta să vă protejați dispozitiv pentru a nu se deteriora. Vă recomandăm să utilizați numai foliile pentru ecran destinate dispozitivului dvs. Xperia™. Utilizarea accesoriilor terțe de protecție a ecranului poate împiedica funcționarea corectă a dispozitivului prin acoperirea senzorilor, a obiectivelor, a difuzoarelor sau a microfoanelor și poate anula garanția.

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcați bateria cel puțin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Pentru informații suplimentare despre încărcare, consultați secțiunea *Încărcarea dispozitivului* la pagina 35.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajută să configurați setările de bază, să vă personalizați dispozitivul și să vă conectați la conturile dvs., de exemplu, la contul Google™.

Pentru a porni dispozitivul

- ! Este important să utilizați cablul USB Type-C furnizat la încărcarea dispozitivului, deoarece alte tipuri de cablu USB vă pot deteriora dispozitivul. Vă recomandăm să încărcați bateria timp de cel puțin 30 de minute înainte de prima pornire a dispozitivului.
- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire  până când dispozitivul vibrează.
- 2 Introduceți codul PIN al cartei SIM atunci când este solicitat, apoi atingeți ușor .
- 3 Așteptați o clipă să pornească dispozitivul.
- 💡 Codul PIN al cartei SIM este furnizat inițial de operatorul de rețea, însă îl puteți schimba ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greșală făcută în timp ce ați introdus codul PIN al cartei SIM, atingeți ușor .

Pentru a opri dispozitivul

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se deschide meniul Opțiuni.
- 2 În meniul Opțiuni, atingeți ușor **Opriți alimentarea**.
- ! Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.

De ce am nevoie de un cont Google?

Dispozitivul dvs. Xperia de la Sony funcționează pe platforma Android dezvoltată de Google. Atunci când îl achiziționați, dispozitivul conține o serie de aplicații și servicii Google, precum Gmail™, Google Maps™, YouTube™ și Play Store™. Pentru a valorifica la maximum aceste servicii, aveți nevoie de un cont Google. De exemplu, un cont Google vă permite să faceți următoarele:

- să descărcați și să instalați aplicații din Google Play™;
- să sincronizați adrese de e-mail, persoane de contact și calendarul utilizând Gmail;
- să conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Duo™;
- să sincronizați istoricul navigării și marcajele utilizând browserul web Google Chrome™;
- să vă identificați drept utilizator autorizat după o reparare a software-ului utilizând Xperia Companion;
- să găsiți, să blocați sau să goliți de la distanță un dispozitiv pierdut sau furat utilizând serviciile Găsire dispozitiv personal.

Pentru informații suplimentare despre Android și Google, mergeți la <http://support.google.com>.

- ! Când utilizați contul Google, este important să vă amintiți numele de utilizator și parola, deoarece, în unele situații, din motive de securitate, trebuie să vă identificați. Dacă, în astfel de situații, nu furnizați numele de utilizator și parola contului Google, dispozitivul este blocat. De asemenea, dacă aveți mai multe conturi Google, asigurați-vă că introduceți detaliile relevante ale contului.

Pentru a configura un cont Google pe dispozitiv

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi** > **Adăugați un cont** > **Google**.
 - 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Google sau conectați-vă dacă aveți deja un cont.
- 💡 Mai puteți crea un cont Google cu ajutorul ghidului de configurare atunci când porniți pentru prima dată dispozitivul sau puteți trece ulterior online pentru a crea un cont la adresa <https://myaccount.google.com/>.

Pentru a elimina un cont Google

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi**.
 - 2 Selectați contul Google pe care doriți să îl eliminați.
 - 3 Atingeți ușor **ELIMINARE CONT**.
 - 4 Atingeți ușor, din nou, **ELIMINARE CONT** pentru a confirma.
- ! Dacă eliminați contul Google, caracteristicile de securitate legate de contul Google nu vor mai fi disponibile.

Securitatea dispozitivului

Cum vă asigurați că dispozitivul este protejat

Dispozitivul are opțiuni de securitate, recomandate insistent în cazul pierderii sau furtului.

- ! Când utilizați o opțiune de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, este esențial să vă amintiți detaliile furnizate la configurare.

Blocarea ecranului

Setați o metodă securizată de blocare a ecranului dispozitivului utilizând un cod PIN, un model sau amprenta pentru a împiedica alte persoane să vă utilizeze dispozitivul fără permisiune. După setarea blocării ecranului, acesta nu mai poate fi deblocat și nu se mai poate șterge conținutul prin Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică) fără a furniza informațiile de blocare a ecranului.

- 💡 Dacă adăugați informațiile de contact la blocarea ecranului, de exemplu adresa de e-mail, aceste informații pot fi utilizate pentru a vă recupera telefonul, dacă îl pierdeți.

Cont Google

Adăugați un cont Google ca să puteți utiliza serviciul Găsire dispozitiv personal. În unele situații, din motive de securitate, mai trebuie să vă identificați atunci când utilizați contul Google.

Find my device

Utilizați serviciul Găsire dispozitiv personal pentru a găsi de la distanță, a bloca, a debloca sau a șterge conținutul unui dispozitiv pierdut. După ce vă conectați la contul Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit.

Blocarea cartelei SIM

Blocați cartelele SIM cu un cod PIN pentru a vă proteja abonamentul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este necesar de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Numărul IMEI

Păstrați o copie numărului IMEI. Dacă dispozitivul vă este furat, unii operatori de rețea pot utiliza acest număr pentru a împiedica dispozitivul să acceseze rețeaua din țara sau regiunea dvs.

Copie de rezervă

Faceți o copie de rezervă a conținutului de pe dispozitiv pentru cazul în care acesta este deteriorat, pierdut sau furat. Consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 42.

Blocarea ecranului

- ! Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.

Când ecranul este blocat, trebuie să îl deblocați deplasând degetul pe ecran sau folosind traseul, codul PIN, parola sau amprenta dvs. Inițial, este setată deplasarea degetului pe ecranul neprotejat, dar vă recomandăm să folosiți o modalitate de blocare a ecranului mai sigură pentru a vă proteja dispozitivul.


Nivelul de securitate al fiecărui tip de blocare este listat mai jos, de la cel mai slab la cel mai puternic:

- Deplasare deget pe ecran: fără protecție, dar puteți accesa rapid ecranul principal.

- Traseu: trasați un traseu simplu cu degetul pentru a debloca dispozitivul.
- PIN: introduceți un cod PIN numeric de cel puțin patru cifre pentru a debloca dispozitivul.
- Parolă: introduceți o parolă alfanumerică pentru a debloca dispozitivul.
- Amprentă: puneți degetul înregistrat pe senzor pentru a debloca dispozitivul.

Ampretele trebuie înregistrate în Managerul de amprente înainte de utilizare. Pentru a configura notificările în ecranul de blocare, consultați *Notificări* la pagina 29.

Pentru a crea sau schimba blocarea ecranului

- ! Este foarte important să rețineți traseul de blocare a ecranului, codul PIN sau parola. Dacă uitați aceste informații, nu va fi posibil să restaurați date importante, cum ar fi persoanele de contact și mesajele. Consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului la adresa <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Blocarea ecranului**.
- 2 Dacă vi se solicită, confirmați metoda actuală de blocare a ecranului.
- 3 Alegeți o opțiune și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Dacă utilizați o modalitate de blocare securizată a ecranului, puteți seta tasta de pornire/oprire pentru blocarea ecranului, puteți seta durata de activare a blocării ecranului și puteți crea un mesaj al ecranului de blocare apăsând pe .
- 💡 Dacă utilizați un cont Microsoft Exchange ActiveSync (EAS), este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Contactați administratorul rețelei pentru a vedea politicile de securitate a rețelei implementate.


Deblocarea automată a dispozitivului

Caracteristica Blocare inteligentă vă permite să setați dispozitivul să se deblocheze automat în anumite situații, de exemplu, dacă este conectat la un dispozitiv Bluetooth sau atunci când îl purtați cu dvs.

Caracteristica Blocare inteligentă este disponibilă pe majoritatea piețelor de desfacere și în majoritatea țărilor sau regiunilor.

Mergeți la <http://www.support.google.com/> și căutați „blocare inteligentă” pentru informații suplimentare despre caracteristica Blocare Inteligentă.

Pentru a activa funcția Blocare inteligentă

- 1 Stabiliți un traseu, un cod PIN sau o parolă drept metodă de blocare a ecranului, dacă nu ați făcut deja acest lucru.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Agenți de încredere**.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Smart Lock (Google)** pentru a activa funcția, dacă nu este deja activată.
- 4 Atingeți ușor .
- 5 Găsiți și atingeți ușor **Smart Lock**.
- 6 Introduceți traseul, codul PIN sau parola. Trebuie să introduceți aceste acreditări pentru a modifica setările funcției Blocare inteligentă.
- 7 Selectați un tip de Blocare inteligentă.

Manager de amprente

- 💡 Funcționalitatea pentru amprentă nu este disponibilă pe piața din SUA.
- Înregistrați amprenta pentru a o utiliza ca metodă de securitate suplimentară pentru deblocarea dispozitivului sau autentificarea achizițiilor și accesul la aplicații. Puteți înregistra pe dispozitiv maximum cinci amprente.
- Blocarea ecranului cu un traseu, un cod PIN sau o parolă stabilită de dvs. servește drept metodă de deblocare de rezervă atunci când folosiți o amprentă pentru

blocarea ecranului. Înainte de a înregistra amprenta, asigurați-vă că senzorul este curat și fără nicio urmă vizibilă de umezeală.

- ! Setările pentru amprente se vor șterge dacă alegeți o altă modalitate de blocare a ecranului.


Pentru a înregistra o amprentă pentru prima dată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Atingeți ușor **Următorul**. Dacă vi se solicită, confirmați traseul, codul PIN sau parola sau selectați metoda de rezervă pentru blocarea ecranului și urmați instrucțiunile din ecran pentru configurare.
- 3 Atingeți ușor **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza înregistrarea amprente.

Pentru a înregistra amprente suplimentare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Confirmați traseul, codul PIN sau parola.
- 3 Atingeți ușor **Adăugați o amprentă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ștergerea unei amprente înregistrate

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Confirmați modelul, codul PIN sau parola.
- 3 Atingeți  pentru a șterge amprenta.

Redenumirea unei amprente înregistrată

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Manager amprente**.
- 2 Confirmați modelul, codul PIN sau parola.
- 3 Selectați o amprentă înregistrată din listă, apoi introduceți un nume și atingeți **OK**.

Protecția cartelei SIM

Puteți să blocați și să deblocați fiecare cartelă SIM pe care o utilizați în dispozitiv cu un cod PIN. Dacă o cartelă SIM este blocată, abonamentul asociat cartelei este protejat împotriva utilizării abuzive, adică trebuie să introduceți un cod PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Dacă introduceți incorect codul PIN de prea multe ori, cartela SIM se va bloca. Atunci trebuie să introduceți codul PUK (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare) și un cod PIN nou. Codurile PIN și PUK sunt furnizate de operatorul de rețea.

Configurarea unei metode de blocare a cartelei SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Avansate > Blocare card SIM**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți cursorul de lângă **Blocați cardul SIM** pentru activare.
- 4 Introduceți codul PIN al cartelei SIM și atingeți **OK**. Blocarea cartelei SIM este acum activă, iar dvs. vi se va solicita să introduceți acest cod PIN de fiecare dată când reporniți dispozitivul.

Schimbarea codului PIN al cartelei SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Avansate** > **Blocare card SIM**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Schimbați codul PIN pentru SIM**.
- 4 Introduceți codul PIN vechi al cartelei SIM și atingeți **OK**.
- 5 Introduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți **OK**.
- 6 Reintroduceți noul cod PIN al cartelei SIM și atingeți **OK**.

Pentru a debloca o cartelă SIM blocată utilizând codul PUK

- 1 Introduceți codul PUK și atingeți ușor ✓.
 - 2 Introduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
 - 3 Reintroduceți codul PIN nou și atingeți ușor ✓.
- ! Dacă introduceți un cod PUK incorrect de prea multe ori, trebuie să contactați operatorul de rețea pentru a obține o cartelă SIM nouă.

Utilizarea mai multor cartele SIM

- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.

Dispozitivele dual SIM funcționează cu una sau două cartele SIM inserate. Puteți primi comunicații pe ambele cartele SIM și puteți selecta de pe care număr doriți să plasați comunicații expediate. Înainte de a putea utiliza mai multe cartele SIM, trebuie să le activați și să selectați cartela SIM care se va ocupa de traficul de date.

Puteți redirecționa apelurile adresate cartelei SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 este indisponibilă și viceversa. Această funcție se numește *Accesibilitate SIM dual*. Trebuie să o activați manual. Consultați *Redirecționarea apelurilor* la pagina 70.

Activarea sau dezactivarea utilizării a două cartele SIM

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual**.
- 2 Atingeți cursorarele **SIM 1** și **SIM 2** pentru a activa sau a dezactiva cartelele SIM.

Pentru a redenumi o cartelă SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual**.
- 2 Selectați o cartelă SIM și introduceți un nume nou pentru aceasta.
- 3 Atingeți ușor **OK**.

Selectarea cartelei SIM care gestionează traficul de date

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual** > **Conexiune mobilă**.
- 2 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.



- 💡 Pentru trafic de date cu viteze superioare, selectați cartela SIM care acceptă cea mai rapidă rețea de telefonie mobilă, cum ar fi LTE.

Găsirea numerelor IMEI ale dispozitivului


Dispozitivul are unul sau două numere de identificare unice, numite IMEI sau ID de produs. Vă recomandăm să păstrați o copie a acestuia. S-ar putea să aveți nevoie de el, dacă dispozitivul este furat sau când contactați serviciul de asistență.

Numai dispozitivele dual SIM: Dispozitivul are două numere IMEI, câte unul pentru fiecare fantă de cartelă SIM.

Pentru a vizualiza numerele IMEI utilizând tastatura virtuală

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Introduceți ***#06#** pe tastatura virtuală. Numerele IMEI sunt afișate în mod automat.

Pentru a vizualiza numerele IMEI de pe banda etichetei

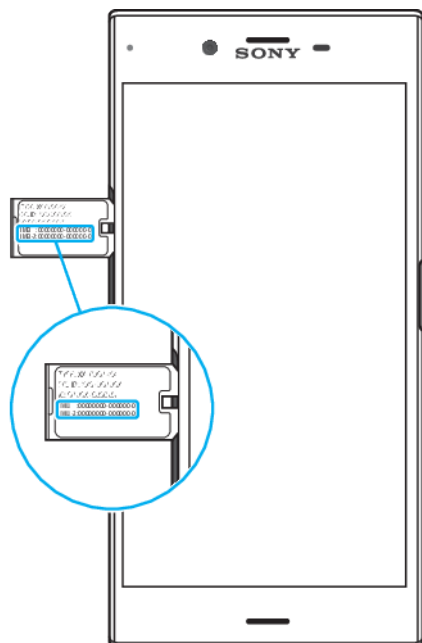

- 1 Trageți suportul cartelei SIM/de memorie.
- 2 Trageți cu unghia banda în exterior. Banda afișează numerele IMEI.

Găsirea, blocarea sau ștergerea unui dispozitiv pierdut

Google vă oferă un serviciu web pentru locație și securitate numit Găsire dispozitiv personal. După ce vă conectați la un cont Google, serviciul Găsire dispozitiv personal este activat în mod implicit. Dacă pierdeți dispozitivul, puteți utiliza Găsire dispozitiv personal pentru:

- Găsirea și afișarea locului în care se află dispozitivul pe o hartă.
- Blocarea dispozitivului și afișarea unui mesaj pe ecranul de blocare.
- Deblocarea și resetarea dispozitivului, ștergându-i conținutul.
- Activarea soneriei, chiar dacă aceasta este dezactivată.

Dispozitivul trebuie să fie pornit, să aibă o conexiune la internet și serviciul de localizare activat. Serviciul Găsire dispozitiv personal poate să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Pentru informații suplimentare despre Găsire dispozitiv personal, mergeți la <https://www.support.google.com/> și căutați „Find my device”.

- !
- Dacă ați șters conținutul de pe dispozitiv utilizând Găsire dispozitiv personal, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola pentru un cont Google ca să utilizați din nou dispozitivul. Acesta poate fi orice cont Google configurat pe dispozitiv în calitate de proprietar. Dacă nu puteți furniza aceste informații în timpul configurării, nu veți putea utiliza deloc dispozitivul după resetare.

Pentru a verifica dacă dispozitivul poate fi găsit

- Mergeți la <https://www.google.com/android/find> și conectați-vă utilizând contul dvs. Google.

Utilizarea serviciilor de localizare

Serviciile de localizare permit aplicațiilor, cum ar fi Hărți, și aparatului foto să vă stabilească locația utilizând funcțiile Wi-Fi și GPS (sistemul de poziționare globală). Dacă semnalul sateliților GPS este obstrucționat, locația poate fi stabilită utilizând funcția Wi-Fi. Dacă nu sunteți în raza unei rețele, dispozitivul poate stabili locația dvs. utilizând rețeaua de telefonie mobilă.

Pentru a utiliza dispozitivul cu scopul de a afla unde sunteți, trebuie să activați serviciile de localizare.

- ! Este posibil să vi se perceapă taxe pentru conexiuni de date atunci când vă conectați la internet de pe dispozitiv.

Pentru a activa sau a dezactiva serviciile de localizare

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Ecran de blocare și securitate** > **Locație**. Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva serviciile de localizare.
- 💡 Puteți activa serviciile de localizare și din Setări > Google > Locație.

Îmbunătățirea preciziei sistemului GPS


Când utilizați prima dată funcția GPS pe dispozitiv, stabilirea locației poate dura câteva minute. Pentru a facilita căutarea, asigurați-vă că puteți vedea cerul fără impedimente. Nu vă mișcați și nu acoperiți antena sistemului GPS (zona evidențiată în imagine). Semnalele sistemului GPS pot trece prin nori și plastic, dar nu și prin majoritatea obiectelor solide, cum ar fi clădirile și munții. Dacă poziția dvs. nu este determinată în câteva minute, mutați-vă în alt loc.



Elemente de bază


Utilizarea ecranului tactil

Atingere ușoară

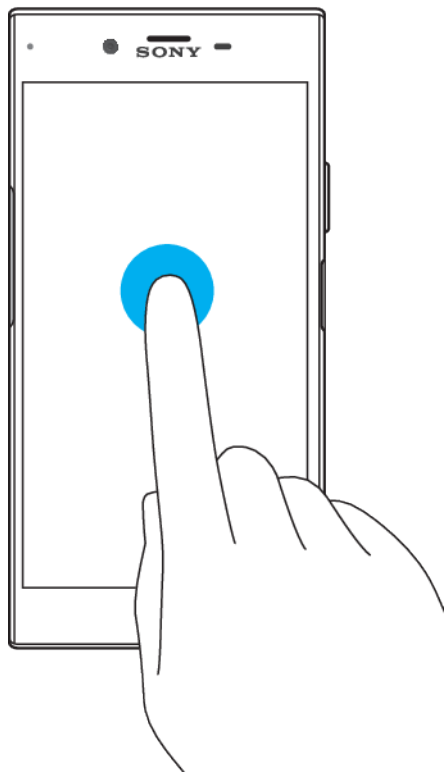


- Deschideți sau selectați un element.
- Bifați sau debifați o casetă de selectare sau o opțiune.
- Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran.

Atingerea continuă

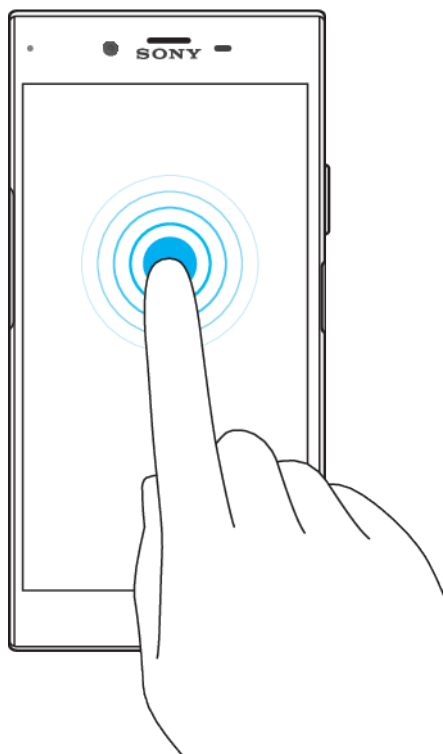


- Mutați un element.
- Activați meniul specific unui element.
- Activați modul de selectare, de exemplu, pentru a selecta mai multe elemente dintr-o listă.

Apropierea și depărtarea degetelor

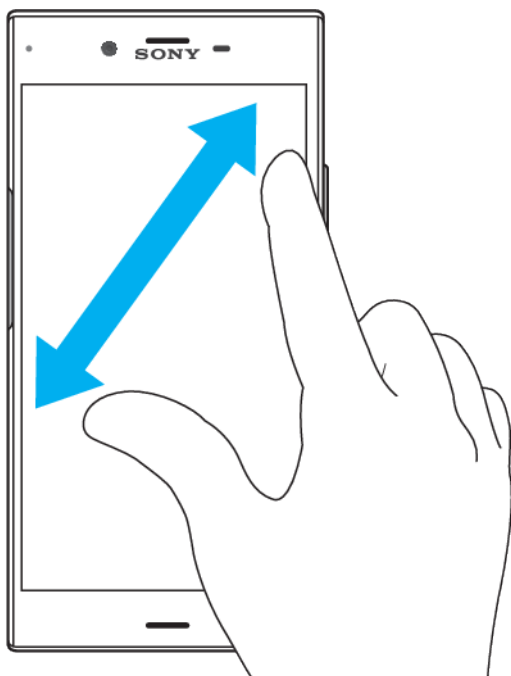


- Măriți sau micșorați paginile Web, fotografiile și hărțile sau apropiați sau depărtați atunci când realizați fotografii și clipuri video.

Deplasarea degetului pe ecran

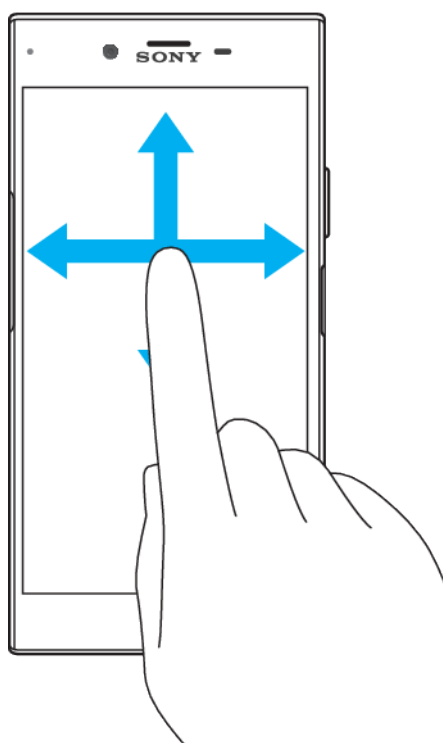

- Derulați în sus sau în jos într-o listă.
- Derulați la stânga sau la dreapta, de exemplu, între panourile ecranului de pornire.
- Deplasați degetul pe ecran la stânga sau la dreapta pentru a afișa mai multe opțiuni.

Atingerea scurtă

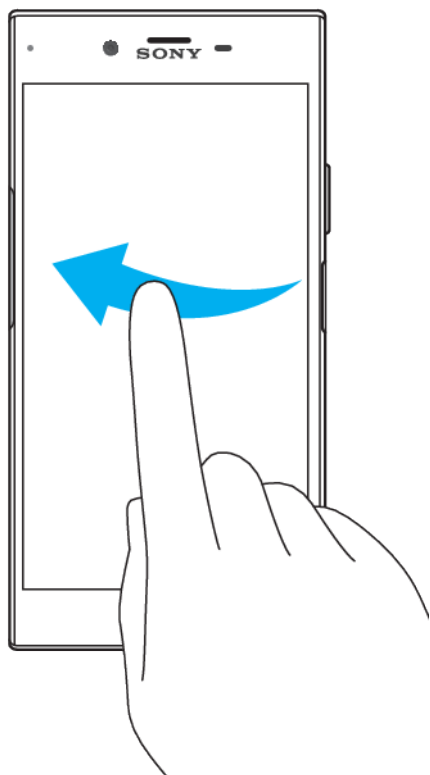

- Defilați rapid într-o listă sau o pagină Web, de exemplu. Puteți opri mișcarea de defilare atingând scurt ecranul.

Activarea sau dezactivarea ecranului

Atunci când dispozitivul este pornit și nu este utilizat pentru o perioadă de timp setată, ecranul se întuneacă și se dezactivează pentru a economisi energia bateriei. Puteți schimba durata pentru care ecranul rămâne activ înainte de a se dezactiva.

Când ecranul este dezactivat, dispozitivul poate fi blocat sau deblocat, în funcție de setarea de blocare a ecranului. Consultați *Blocarea ecranului* la pagina 12.

Pentru a activa sau dezactiva ecranul

- Apăsați scurt pe tasta de pornire/oprire .

Pentru a regla durata de inactivitate după care să se închidă ecranul

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Afișaj** > **Inactivitate**.
- 2 Selectați o opțiune.

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menține ecranul activat atâta timp cât țineți dispozitivul în mână. După ce lăsați din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în funcție de setarea pentru repaus.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de control inteligent al retroiluminării

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Afișaj** > **Avansate** > **Control inteligent al retroiluminării**.
- 2 Atingeți cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Ecranul principal

Ecranul principal este punctul de pornire pentru utilizarea dispozitivului. Acesta este similar desktopului de pe ecranul unui computer. Numărul de panouri din ecranul principal este reprezentat printr-o serie de puncte în partea de jos a ecranului principal. Punctul evidențiat indică panoul afișat în mod curent.

Pentru a merge la ecranul Pornire


- Apăsați pe .

Pentru a răsfoi în ecranul principal




Panourile ecranului principal


Puteți să adăugați panouri noi la ecranul principal (maximum douăzeci de panouri) și să ștergeți panouri. De asemenea, puteți seta panoul pe care doriți să îl utilizați ca panou principal al ecranului principal.

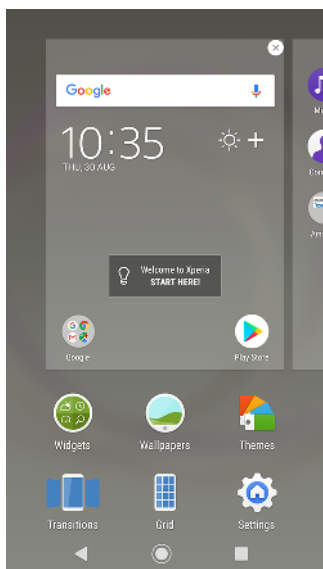


Setarea unui panou ca panou principal pe ecranul principal

- 1 Atingeți lung o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl setați drept panou principal în ecranul principal, apoi atingeți .
- ! Dacă ați activat Fluxul Google, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga, iar ecranul principal nu poate fi schimbat. Pentru informații suplimentare, consultați *Fluxul Google* la pagina 109.

Adăugarea unui panou la ecranul principal

- 1 Atingeți lung o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți scurt panourile până la capăt spre dreapta sau spre stânga, apoi atingeți .
- ! Dacă ați activat Fluxul Google, pentru acest serviciu este rezervat panoul din marginea din stânga și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Pentru informații suplimentare, consultați *Fluxul Google* la pagina 109.

Pentru a șterge un panou din ecranul principal


- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți scurt la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi până la panoul pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți ușor  în colțul din dreapta-sus al panoului.

Setările ecranului principal

Pentru a regla dimensiunea grilei ecranului


- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal până când dispozitivul vibrează.
- 2 Atingeți ușor **Grilă**, apoi selectați dimensiunea.
- 3 Atingeți ușor **APLICAȚII**.

Pentru a regla dimensiunea pictogramelor din ecranul principal


- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din ecranul principal până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Dimensiune pictograme**, apoi selectați o opțiune.

Ecranul cu aplicații


Ecranul cu aplicații, pe care îl deschideți din ecranul principal, conține aplicațiile preinstalate pe dispozitiv, precum și aplicațiile descărcate de dvs.

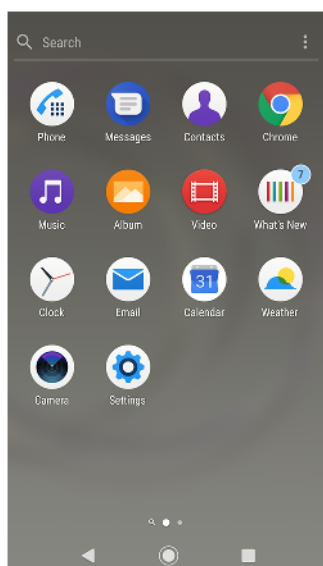

Pentru a vizualiza toate aplicațiile în ecranul cu aplicații

- 1 Atingeți ușor .
- 2 Deplasați degetul la stânga sau la dreapta în ecranul cu aplicații.


Pentru a activa sau dezactiva aplicațiile recomandate listate

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă din ecranul principal, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor cursorul **Recomandări de aplicații**.


Pentru a deschide o aplicație în ecranul Aplicații

- Atunci când ecranul Aplicații este deschis, deplasați degetul la stânga sau dreapta pentru a găsi aplicația și apoi atingeți aplicația.

Pentru a căuta o aplicație din ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor **Căutare**.
 - 2 Introduceți numele aplicației pe care doriți să o căutați.
-  Mai puteți căuta aplicații deplasând degetul pe ecran spre dreapta din ecranul cu aplicații.


Pentru a aranja aplicațiile în ecranul Aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Sortare aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 În ecranul cu aplicații, atingeți continuu pictograma unei aplicații până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți pictograma spre partea superioară a ecranului. Se deschide ecranul principal.
- 2 Trageți pictograma în locația dorită de pe ecranul principal, apoi eliberați-o.

Pentru a muta o aplicație în ecranul cu aplicații

- 1 Atunci când ecranul cu aplicații este deschis, atingeți ușor .
- 2 Asigurați-vă că s-a selectat **Ordine proprie** în **Sortare aplicații**.
- 3 Atingeți continuu aplicația până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Comenzi rapide pentru acțiuni simple

Puteți accesa comenzile rapide direct din pictogramele aplicațiilor pentru a dezinstala aplicațiile descărcate sau pentru a dezvălui opțiuni și mai rapide. De exemplu, apăsați lung pe pictograma Calendar pentru a crea un eveniment nou sau pentru a seta un memento. Toate aplicațiile au o comandă rapidă pentru

Informații aplicație, unde puteți să reglați setările și permisiunile notificărilor. Puteți merge la Informații aplicație atingând **i**.

Pentru a utiliza comenzile rapide pentru acțiuni simple

- 1 Apăsați lung pe pictograma aplicației dorite în ecranul de pornire sau în ecranul cu aplicații.
- 2 Selectați una dintre opțiunile apărute. De exemplu, atingeți ușor **i** pentru a merge la Informații aplicație sau atingeți ușor **x** pentru a dezactiva sau dezinstala aplicația.

💡 Dacă nu apare pictograma **x**, atingeți ușor **i** pentru mai multe opțiuni.

Dezactivarea sau dezinstalarea unei aplicații din ecranul cu aplicații

! Aplicațiile preinstalate nu pot fi dezinstalate, doar dezactivate. Doar aplicațiile descărcate pot fi dezinstalate. Dacă dezactivați o aplicație preinstalată, o puteți activa din nou accesând Setări > Aplicații și notificări.


- 1 Atingeți lung aplicația pe care doriți să o dezactivați sau să o dezinstalați. Dacă poate fi dezactivată sau dezinstalată, apare **x**.
- 2 Atingeți **x** > **DEZACTIVARE** dacă aplicația a fost preinstalată pe dispozitiv sau atingeți **x** > **OK** dacă aplicația a fost descărcată și doriți să o dezinstalați.

💡 Dacă nu apare pictograma **x**, atingeți **i** pentru mai multe opțiuni.

Navigarea între aplicații

Puteți naviga între aplicații utilizând tastele de navigare și fereastra de aplicații utilizate recent, care vă permite să comutați cu ușurință între toate aplicațiile utilizate recent. Tastele de navigare sunt tasta de revenire, tasta ecranului principal și tasta aplicațiilor recente. Mai puteți avea deschise simultan două aplicații pe ecran utilizând modul de divizare a ecranului, dacă aplicația acceptă funcția cu mai multe ferestre. Unele aplicații se închid atunci când apăsați pe tasta ecranului principal **○** pentru ieșire, în timp ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcționarea unei aplicații este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteți continua de unde ați rămas la următoarea deschidere a aplicației.

Prezentare generală a navigării între aplicații

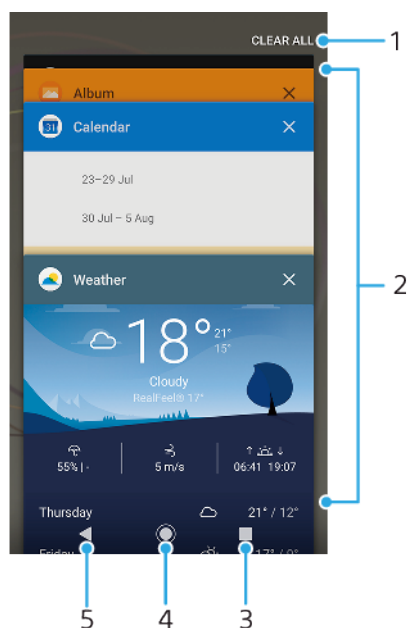

- 1 Golire toate – Închideți toate aplicațiile utilizate recent
- 2 Fereastra aplicațiilor utilizate recent – deschideți o aplicație utilizată recent
- 3 Tasta aplicațiilor recente – deschideți fereastra aplicațiilor utilizate recent și bara de preferințe
- 4 Tasta ecranului principal – ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul principal
- 5 Tasta de revenire – reveniți la ecranul anterior dintr-o aplicație sau închideți aplicația

Pentru a deschide fereastra cu aplicațiile utilizate recent

- Apăsați pe ■.

Pentru a comuta rapid între aplicațiile utilizate recent

- Apăsați rapid de două ori pe ■.

Pentru a închide toate aplicațiile utilizate recent


- Apăsați pe ■ și apoi atingeți ușor **Ștergeți tot**.

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicație

- În timpul utilizării aplicației, atingeți ușor : sau ≡.
- ! Nu la toate aplicațiile este disponibil un meniu.

Modul Ecran divizat

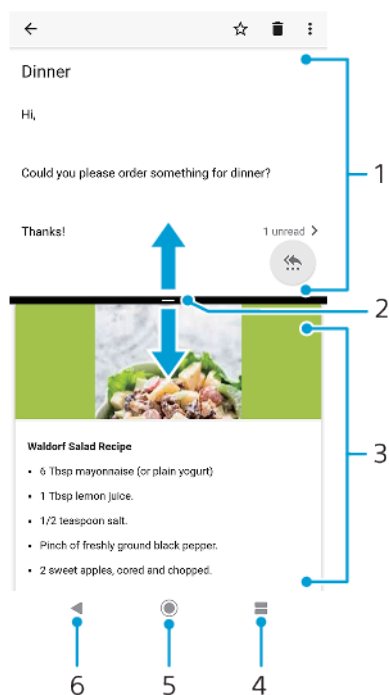

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizați simultan două aplicații, de exemplu, dacă doriți să vizualizați simultan cutia poștală de primire a mesajelor de e-mail și un browser web.



- 1 Aplicația 1
- 2 Marginea ecranului divizat – trageți pentru a redimensiona ferestrele
- 3 Aplicația 2
- 4 Tasta ecranului divizat – selectați o aplicație utilizată recent
- 5 Tasta ecranului principal – reveniți la ecranul principal

- ! Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicațiile.

Pentru a utiliza modul Ecran divizat

- 1 Asigurați-vă că cele două aplicații pe care doriți să le utilizați în modul Ecran divizat sunt deschise și rulează în fundal.
- 2 Deschideți aplicația pe care doriți să o utilizați în modul Ecran divizat, apoi atingeți lung . Aplicația va fi alocată în prima parte a ecranului divizat.
- 3 Selectați a doua aplicație dorită în lista miniaturilor.
- 4 Dacă doriți să redimensionați fereastra ecranului divizat, trageți marginea ecranului divizat din mijloc.
- 5 Pentru a ieși din modul Ecran divizat, atingeți lung  când sunt afișate ferestrele ecranului divizat.

Widgeturile

Widgeturile sunt miniaplicații pe care le puteți utiliza direct în ecranul principal. De asemenea, widgeturile pot fi folosite drept comenzi rapide. De exemplu, widgetul Meteo vă permite să vedeți informații meteo de bază direct în ecranul principal. Când atingeți ușor widgetul, se deschide aplicația Meteo completă. Puteți descărca alte widgeturi din Google Play.

Pentru a adăuga un widget la ecranul principal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează, apoi atingeți ușor **Widgeturi**.
- 2 Găsiți și atingeți ușor widgetul pe care doriți să îl adăugați.

Pentru a redimensiona un widget

- 1 Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi eliberați-l.
- 2 Dacă widgetul poate fi redimensionat, apare opțiunea **Redimensiona**. De exemplu, widgetul Calendar este unul dintre cele care pot fi redimensionate.
- 3 Atingeți ușor **Redimensiona** și trageți punctele pentru a reduce sau a extinde widgetul.
- 4 Pentru a confirma dimensiunea nouă, atingeți ușor oriunde în **Ecranul principal**.

Pentru a muta un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în locația nouă.

Pentru a elimina un widget

- Atingeți continuu un widget până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-l în **Eliminare din ecranul principal**.

Comenzi rapide și foldere

Utilizați comenzi rapide și foldere pentru a vă gestiona aplicațiile și păstra ecranul de pornire organizat.

Prezentare generală a comenzilor rapide și a folderelor



- 1 Accesați o aplicație utilizând o comandă rapidă
- 2 Accesați un folder care conține aplicații

Pentru a adăuga în ecranul principal o comandă rapidă pentru o aplicație

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
- 2 În meniul de particularizare, atingeți ușor **Obiecte widget** > **Comenzi rapide**.
- 3 Parcurgeți lista și selectați o aplicație. Aplicația selectată este adăugată în **Ecranul principal**.

Pentru a muta un element în ecranul principal

- Atingeți continuu elementul până când dispozitivul începe să vibreze, apoi trageți elementul în locația nouă.

Pentru a elimina un element din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul la **Eliminare din ecranul principal** în partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un folder pe ecranul principal

- Atingeți continuu pictograma sau comanda rapidă a unei aplicații până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o și fixați-o peste o altă pictogramă sau comandă rapidă a unei aplicații.

Pentru a adăuga elemente la un folder din ecranul principal

- Atingeți continuu un element până când dispozitivul vibrează, apoi trageți elementul în folder.

Pentru a redenumi un folder pe ecranul principal

- 1 Atingeți ușor folderul pentru a-l deschide.
- 2 Atingeți ușor bara de titlu a folderului pentru a afișa câmpul **Nume folder**.
- 3 Introduceți numele nou al folderului și atingeți ușor **Efectuat**.

Fundalul și temele

Dispozitivul are un fundal implicit, dar puteți adapta ecranul principal și ecranul de blocare la stilul dvs. utilizând tapete de fundal și teme cu diferite culori și modele.

Se poate utiliza un tapet de fundal fără a schimba celelalte elemente ale ecranului principal sau ale ecranului de blocare. Tapetele de fundal dinamice adaugă efecte

vizuale interacțiunilor dvs. cu ecranul tactil, permițând schimbarea dinamică a afișajului.

Temele pot include un tapet de fundal, un economizor de ecran, bare cu titluri și o schemă de sunet adecvate pentru a personaliza dispozitivului.

Pentru a schimba tapetul de fundal

- 1 Atingeți continuu orice zonă liberă din **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor **Tapete fundal**.
 - 3 Pentru a seta același tapet de fundal pentru ecranul de blocare și cel principal, selectați tapetul de fundal și atingeți ușor **APLICAȚI**. Pentru a seta tapete de fundal diferite, mai întâi atingeți ușor previzualizarea pentru ecranul de blocare și cel principal. Alegeți un tapet de fundal pentru ecranul respectiv și atingeți ușor **SELECTAȚI > APLICAȚI**.
- 💡 Pentru tapetul de fundal puteți să utilizați și o fotografie. În loc să selectați un tapet de fundal dintre opțiunile afișate, atingeți ușor Fotografii. Alegeți o fotografie și atingeți ușor **SELECTAȚI**.



Pentru a seta o temă

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe **Ecranul principal** până când dispozitivul vibrează.
 - 2 Atingeți ușor **Teme**.
 - 3 Alegeți o opțiune:
 - Pentru a utiliza o temă existentă, selectați tema, apoi atingeți ușor **APLICARE TEMĂ**.
 - Pentru a descărca o temă nouă, atingeți ușor **OBȚINEȚI MAI MULTE TEME**.
- ! Schimbarea unei teme este însoțită inclusiv de o schimbare a fundalului în unele aplicații.

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteți captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizați vor fi salvate în mod automat în aplicația Album.

Pentru a face o captură de ecran

- 1 Apăsăți lung tasta de pornire/oprire  până când apare o fereastră de solicitare.
 - 2 Atingeți ușor .
- 💡 Mai puteți realiza captura de ecran ținând apăsată simultan tasta de pornire/oprire și tasta de micșorare a volumului.

Pentru a vizualiza captura de ecran


- 1 Atingeți ușor de două ori bara de stare pentru a afișa panoul Notificare.
- 2 Atingeți ușor captura de ecran.

Notificări

Notificările vă informează despre evenimente, cum ar fi mesajele noi și notificările din calendar, dar și despre activitățile de desfășurare, cum ar fi descărcările de fișiere. Notificările apar în locurile următoare:

- Bara de stare
- Panoul de notificări
- Ecranul de blocare
- Pictograma unei aplicații

Pentru a deschide sau a închide panoul de notificări

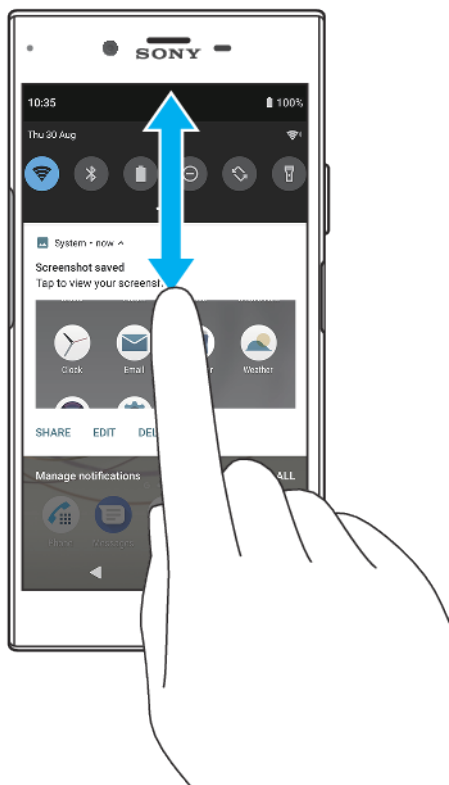

- 1 Pentru a deschide panoul de notificări, trageți în jos bara de stare sau atingeți-o ușor de două ori.
 - 2 Pentru a închide panoul de notificări, trageți sau atingeți scurt panoul în sus.
- 💡 După deschiderea panoului de notificări, puteți accesa panoul Setări rapide trăgând din nou, în jos, bara de stare.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din panoul de notificări

- Atingeți notificarea.
- 💡 Puteți răspunde direct mesajelor de discuții sau e-mail în panoul Notificare.

Pentru a respinge o notificare din panoul de notificări

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.
- ! Nu pot fi respinse toate notificările.
- 💡 Pentru a amâna o notificare, trageți-o încet spre partea laterală și atingeți ușor ⌚. Notificările pot fi amânate 15 sau 30 de minute sau 1 oră sau 2 ore.

Pentru a extinde o notificare în panoul de notificări

- Atingeți ușor ▼ pentru a extinde și a vizualiza mai multe informații despre notificare fără a deschide aplicația.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

Pentru a goli toate notificările din panoul de notificări

- Atingeți ușor **Ștergeți tot**.
- 💡 Dacă apare o listă lungă de notificări, derulați în jos pentru a găsi butonul Ștergeți tot.

Pentru a acționa în cazul unei notificări din ecranul de blocare

- Atingeți ușor notificarea de două ori.

Pentru a respinge o notificare din ecranul de blocare

- Deplasați cu degetul notificarea pe ecran spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a extinde o notificare în ecranul de blocare

- Trageți notificarea în jos.
- ! Nu se pot extinde toate notificările.

Opțiunile de afișare a notificărilor în ecranul de blocare

Nu afișa nicio notificare	Nu veți primi nicio notificare pe ecranul de blocare.
Afișează integral conținutul notificărilor	Primiți toate notificările în ecranul de blocare. Dacă ați activat această setare, rețineți că întregul conținut (inclusiv conținutul e-mailurilor primite și mesajelor de discuții) vor fi vizibile pe ecranul de blocare, cu excepția cazului în care desemnați aplicațiile relevante ca Ascundeți conținutul sensibil în meniul de setări Configurați notificările.
Ascundeți conținutul sensibil	Trebuie să aveți configurat un cod PIN, o parolă sau un model ca modalitate de blocare a ecranului pentru ca această setare să fie disponibilă. Când primiți o notificare sensibilă pentru un e-mail primit sau chat, conținutul nu va fi vizibil pe ecranul de blocare.

Pentru a selecta notificările de afișat în ecranul de blocare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări > Configurați notificările**.
 - 2 Atingeți ușor **Afișare notificări**.
 - 3 Selectați o opțiune.
- 💡 Puteți păstra notificările în ecranul de blocare până când deplasați degetul pe ecran pentru a le respinge. Pentru a activa această caracteristică, a atingeți ușor cursorul Se păstrează notificările de sub Configurați notificările.

Setarea nivelului notificărilor unei aplicații

Permiteți punctul de notificare	Afișați punctele notificărilor.
Permiteți întreruperi	Permiteți toate notificările de la aplicația selectată.
Afișare notificări	Afișați sau ascundeți tot conținutul notificărilor de pe ecranul de blocare.
Numai întreruperi prioritare	Primiți notificări de la această aplicație chiar dacă modul Nu deranja este setat la Activat.


- ! Puteți să setați canale de notificare pentru a categorisi nivelurile de notificări. Apăsăți lung pe o notificare pentru a schimba categoriile de notificări.

Pentru a seta nivelul notificărilor unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați aplicația dorită, apoi atingeți **Notificări**.
- 3 Atingeți cursoarele pentru a regla setările de notificare după cum doriți.

Lumină de notificare

Lumina de notificare vă informează despre starea bateriei și despre alte câteva evenimente. De exemplu, o lumină albă intermitentă semnalează un mesaj nou sau un apel pierdut. Lumina de notificare este activată în mod implicit, dar se poate dezactiva manual.

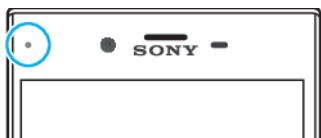

- ! Dacă lumina de notificare este dezactivată, se aprinde numai atunci când există o avertizare privind starea bateriei, de exemplu, atunci când nivelul bateriei scade sub 15 procente.


Activarea sau dezactivarea luminii de notificare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări > Configurați notificările**.
- 2 Atingeți cursorul lângă **Utilizați LED-ul pt. a afișa notif. primite** pentru a activa sau dezactiva funcția.

Pictogramele din bara de stare

Pictograme de stare

	Putere semnal
	Lipsă semnal
	Roaming
	Se trimit și se descarcă date LTE
	Se trimit și se descarcă date GPRS
	Se trimit și se descarcă date EDGE
	Se trimit și se descarcă date 3G
	Se trimit și se descarcă date HSPA+
	O conexiune Wi-Fi este activată și se transmit date
	O conexiune Wi-Fi este activată, dar nu există conexiune la internet. De asemenea, această pictogramă poate apărea atunci când încercați să vă conectați la o rețea Wi-Fi securizată sau la o rețea cu portal captiv. După o conectare reușită, semnul X dispare. Dacă serviciul Google este blocat în regiunea dvs., este posibil ca semnul X să apară chiar dacă dispozitivul este conectat la o rețea și există o conexiune funcțională la internet Wi-Fi.
	Starea bateriei
	Bateria se încarcă
	Modul pentru avion este activat
	Funcția Bluetooth este activată
	Microfonul este dezactivat
	Setul microfon-difuzor este activat
	Modul Nu deranjați este activat
	Modul Mut
	Mod vibraire
	O alarmă este setată
	GPS activat


 Sincronizarea este în desfășurare

 Problemă la conectare sau la sincronizare


! În funcție de furnizorul de servicii, de rețea sau de regiunea în care vă aflați, este posibil ca funcțiile ori serviciile reprezentate de unele pictograme din această listă să nu fie disponibile.

Pictograme de notificare

 Mesaj text sau mesaj multimedia nou

 Apel în desfășurare


 Apel pierdut

 Apel în așteptare

 Dispozitivele cu o singură cartelă SIM: Redirecționarea apelurilor este activată

 Dispozitivele dual SIM: Redirecționarea apelurilor este activată

 Mesaj nou de mesagerie vocală

 Mesaj de e-mail nou

 Se descarcă date

 Se încarcă date

 Date de telefonie mobilă dezactivate

 Efectuați o configurare de bază a dispozitivului


 Sunt disponibile actualizări de sistem

 Se descarcă actualizări de sistem


 Instalați actualizările de sistem descărcate


 Modul STAMINA este activat

 Modul Ultra STAMINA este activat


 Funcția Îngrijire baterie este activată


 Modul Mănușă este activat

 Captură de ecran realizată

 Conversați prin chat video cu prietenii utilizând aplicația Duo

 Se redă o melodie

 Dispozitivul este conectat la un computer printr-un cablu USB

 Memoria internă este plină în proporție de 75% – atingeți pentru a transfera date pe o cartelă de memorie

 Avertizare

• Mai multe notificări neafișate

! Aici nu sunt listate toate pictogramele care pot apărea pe dispozitivul dvs. Această listă are doar rol exemplificativ și pot surveni modificări fără nicio notificare.

Blocarea trimiterii de notificări de către o aplicație

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați aplicația dorită, apoi atingeți **Notificări**.
- 3 Atingeți comutatorul **Afișare notificări** pentru a bloca notificările trimise de aplicație.

Baterie și întreținere


Încărcarea dispozitivului

Utilizați întotdeauna un încărcător Sony original și cablul USB Type-C destinate modelului dvs. de dispozitiv Xperia. Este posibil ca alte încărcătoare și cabluri să prelungească durata de încărcare, să nu încarce bateria deloc sau chiar să vă deterioreze dispozitivul. Asigurați-vă că toate porturile USB și toți conectorii sunt perfect uscați înainte de a introduce cablul.

Dacă bateria este descărcată complet, pot trece și 30 de minute până când telefonul reacționează la încărcare. În acest interval de timp, este posibil ca ecranul să rămână complet întunecat, neafișând pictograma de încărcare. Încărcarea deplină a unei baterii descărcate complet poate dura și 4 ore.

- ! Dispozitivul dvs. are o baterie reîncărcabilă încorporată (un acumulator) care poate fi înlocuită numai de către un centru de reparații autorizat de Sony. Nu încercați niciodată să deschideți sau să dezasamblați dispozitivul. Acest lucru poate provoca daune care duc la pierderea garanției.
- 💡 Un încărcător de priză de perete va încărca bateria dispozitivului dvs. mai repede decât prin intermediul unui computer. Puteți utiliza în continuare dispozitivul în timpul încărcării.

Pentru a încărca dispozitivul

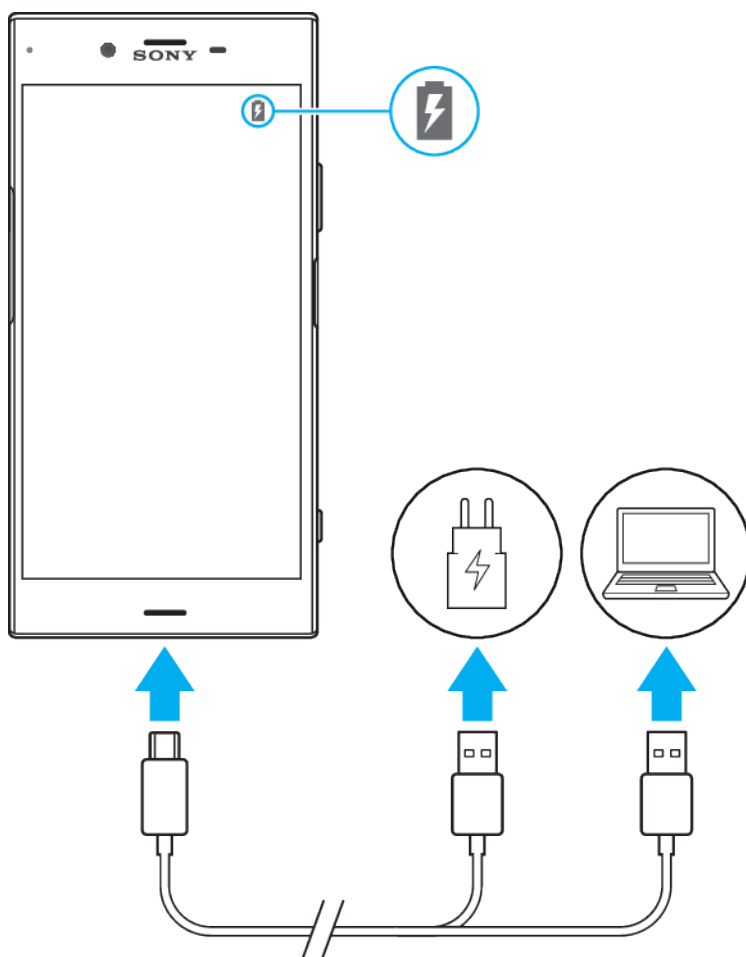

- 1 Conectați un capăt al cablului USB la încărcător (sau la portul USB al unui computer).
 - 2 Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB Type-C de pe dispozitiv. Lumina de notificare se aprinde la începerea încărcării.
 - 3 După ce dispozitivul se încarcă complet, deconectați cablul de la dispozitiv trăgându-l spre exterior. Aveți grijă să nu îndoiți conectorul.
- ! Este important să utilizați cablul USB Type-C furnizat, deoarece alte tipuri de cablu USB vă pot deteriora dispozitivul.
- 💡 Dacă bateria este descărcată complet, este posibil să dureze câteva minute înainte ca lumina de notificare să se aprindă și să apară pictograma de încărcare.

Starea indicată de lumina de notificare pentru baterie

Verde	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mare de 90%
Portocaliu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este de 15–90%
Roșu	Bateria se încarcă, iar nivelul de încărcare este mai mic de 15%

Gestionarea bateriei și a energiei

Dispozitivul dvs. are o baterie încorporată. Pentru a o optimiza, țineți evidența energiei consumate de către diverse aplicații și funcții. Mai puteți utiliza opțiunea **Întreținere baterie** pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei. Caracteristicile de economisire a bateriei din fundal sunt activate în mod implicit și vă ajută să reduceți și mai mult consumul bateriei; mai aveți la dispoziție și alte moduri de economisire a energiei pentru a reduce consumul bateriei, când este cazul.

Caracteristicile de economisire a bateriei reduc prioritatea unor anumite funcții ale dispozitivului care nu sunt esențiale. Dacă nu doriți ca o aplicație să fie afectată, o puteți exclude în meniul **Excepții** privind economisirea energiei. Apelurile telefonice și mesajele SMS nu sunt afectate.

- ! Actualizările sistemului pot modifica caracteristicile regimului economic disponibile pe dispozitiv.

Pentru a examina consumul bateriei

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie** pentru a vizualiza procentajul estimat pentru bateria rămasă și durata de funcționare a bateriei.
- 2 Atingeți ușor **Avansat** pentru detalii suplimentare despre utilizarea bateriei.

Vizualizarea consumului bateriei pentru aplicații



- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație și examinați-i consumul de energie a bateriei în secțiunea **Baterie**.

Sfaturi privind modul general de utilizare pentru a îmbunătăți randamentul bateriei


Următoarele sfaturi vă pot ajuta să îmbunătățiți randamentul bateriei:

- Micșorați nivelul de luminozitate a ecranului, consultați secțiunea *Setări pentru ecran* la pagina 57.
- Dezactivați caracteristicile Bluetooth®, Wi-Fi și serviciile de localizare când nu aveți nevoie de acestea.
- Opriți dispozitivul sau utilizați modul pentru avion dacă vă aflați într-o zonă cu semnal slab sau fără acoperire de rețea. În caz contrar, dispozitivul va scana în mod repetat după rețelele disponibile, iar acest lucru consumă energie.
- Când vă aflați în străinătate, utilizați o rețea Wi-Fi în locul roamingului. Roamingul face scanarea pentru descoperirea rețelei de reședință, iar acest lucru duce la solicitarea suplimentară a bateriei, deoarece dispozitivul trebuie să transmită cu o putere de ieșire mai mare; consultați secțiunea *Wi-Fi* la pagina 47.
- Schimbați setările de sincronizare pentru e-mail, calendar și persoanele de contact; consultați secțiunea *Sincronizarea cu conturile online* la pagina 53.
- Verificați aplicațiile care consumă mult din energia bateriei și vedeți sfaturile privind economisirea oferite pe dispozitiv pentru aceste aplicații.
- Schimbați nivelul notificărilor pentru aplicații; consultați secțiunea *Notificări* la pagina 29.
- Dezactivați permisiunea de partajare a locației pentru aplicații; consultați *Setări pentru aplicații* la pagina 59.
- Dezinstalați aplicațiile pe care nu le utilizați; consultați secțiunea *Ecranul cu aplicații* la pagina 23.
- Utilizați un dispozitiv Mâini libere original Sony pentru a asculta muzică. Dispozitivele Mâini libere consumă mai puțină energie a bateriei decât difuzoarele de putere ale dispozitivului.
- Reporniți dispozitivul din când în când.


Pentru a excepta anumite aplicații de la optimizare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 2 Atingeți  și selectați **Excepții privind economisirea energiei**. Veți vedea o listă de aplicații care nu sunt optimizate.
 - 3 Pentru a adăuga sau a elimina aplicații din această listă de excepții, atingeți ușor **APLICAȚII** > și bifați sau debifați o aplicație din listă pentru a-i edita setările de exceptare.
 - 4 Lista de aplicații care nu sunt exceptate se va actualiza în funcție de setările dvs.
-  De asemenea, puteți configura Excepții privind economisirea energiei din **Setări > Aplicații și notificări > Avansat > Acces special aplicații > Caracteristică de economisire a energiei**.

Mod STAMINA


În funcție de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricționate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ asigurarea performanței, animațiile și luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii video, sincronizarea în fundal a datelor aplicațiilor, vibrațiile exceptând apelurile sosite, redarea în flux și sistemul GPS când ecranul este dezactivat. În bara de stare apare .

Pentru a activa sau dezactiva Mod STAMINA

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 2 Atingeți ușor **Mod STAMINA** și cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția. Când este activat Mod STAMINA, puteți selecta opțiuni suplimentare, de exemplu, puteți regla procentajul pornirii automate.
-  Puteți exclude aplicații de la restricționarea efectuată de Mod STAMINA în meniul Excepții privind economisirea energiei.

Modul Ultra STAMINA

Durata bateriei este mult prelungită, dar aplicațiile disponibile sunt limitate, iar datele de telefonie mobilă și conexiunea Wi-Fi sunt dezactivate. Apelarea și SMS-

urile sunt disponibile în continuare. Ecranul principal este schimbat și în bara de stare apare .

- ! Dacă partajați un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, pentru a activa sau dezactiva Modul Ultra STAMINA este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.

Pentru a activa Modul Ultra STAMINA

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie**.
 - 2 Atingeți ușor **Modul Ultra STAMINA**, apoi atingeți ușor **Activare**.
 - 3 Atingeți ușor **OK**
- ! Nu puteți exclude aplicații de la optimizare selectând Modul Ultra STAMINA.

Pentru a dezactiva Modul Ultra STAMINA

- 1 Trageți în jos bara de stare pentru a accesa panoul de notificări.
 - 2 Atingeți notificarea **Mod Ultra STAMINA activ**.
 - 3 Atingeți ușor **OK**.
- ! Dezactivând Modul Ultra STAMINA, dispozitivul va reporni.

Îngrijire baterie


Utilizați modul Îngrijire baterie pentru a-i prelungi durata de funcționare. Această caracteristică detectează comportamentul privind încărcarea și estimează ora începerii și ora terminării perioadei de încărcare regulată. Raportul de încărcare este controlat astfel încât bateria dvs. ajunge la 100% chiar înainte de a deconecta încărcătorul.

- ! Modul Îngrijire baterie nu controlează raportul de încărcare până când nu detectează un ciclul de încărcare normal de cel puțin 4 ore într-o perioadă de mai multe zile.

Pentru a activa sau dezactiva Îngrijire baterie

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Baterie > Îngrijire baterie**.
 - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva **Îngrijire baterie**.
- 💡 Tiparele ciclului de încărcare regulată memorate sunt salvate în Îngrijire baterie. Chiar dacă funcția a fost dezactivată, aceasta se adaptează tiparelor memorate după ce este reactivată.

Actualizarea dispozitivului

Trebuie să actualizați software-ul de pe dispozitiv pentru a obține cele mai recente funcționalități, îmbunătățiri și remedieri ale erorilor pentru a asigura performanțe optime. Dacă o actualizare de software este disponibilă, în bara de stare apare . De asemenea, puteți verifica manual existența unor actualizări noi.

Cea mai simplă cale de a instala actualizarea de software este în mod wireless de pe dispozitiv. Cu toate acestea, unele actualizări nu sunt disponibile pentru descărcare în modul wireless. Apoi trebuie să utilizați software-ul Xperia Companion pe un PC sau pe un computer Mac pentru a actualiza dispozitivul.

Înainte de a actualiza dispozitivul, țineți cont de următoarele:

- Asigurați-vă că aveți capacitate de stocare suficientă înainte de a încerca să faceți actualizarea.
- Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, pentru a actualiza dispozitivul trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal.
- Actualizările sistemului și aplicațiilor pot prezenta în mod diferit caracteristicile pe dispozitivul dvs. față de cele descrise în acest Ghid al utilizatorului. Este posibil ca versiunea de Android să nu fie afectată după o actualizare.

Pentru informații suplimentare despre actualizările de software, mergeți la <http://support.sonymobile.com/software/>.

Pentru a căuta software nou

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat ca proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansate** > **Actualizare software**.

Actualizarea dispozitivului în mod fără fir

Utilizați aplicația Actualizare software pentru a actualiza software-ul dispozitivului în mod fără fir. Actualizările pe care le puteți descărca printr-o rețea de telefonie mobilă depind de operatorul dvs. Vă recomandăm să utilizați rețeaua Wi-Fi în locul unei rețele de telefonie mobilă pentru a descărca software nou, pentru a putea evita costurile traficului de date.

Instalarea unei actualizări de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat ca proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansate** > **Actualizare software**.
- 3 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți **CONTINUARE** > **Instalare**.
- 4 Restaurați dispozitivul când vi se solicită acest lucru.

Programarea unei actualizări de sistem

- 1 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, asigurați-vă că sunteți conectat ca proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansate** > **Actualizare software**.
- 3 Dacă este disponibilă o actualizare a sistemului, atingeți **CONTINUARE**, apoi cursorul **Instalare planificată**.
- 4 Atingeți **OK** > **Setați ora**.
- 5 Setați momentul dorit pentru actualizarea software-ului, apoi atingeți **OK**.
- 6 Dispozitivul va fi actualizat în mod automat la momentul setat.

Configurarea descărcării automate a actualizărilor sistemului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansate** > **Actualizare software**.
- 2 Atingeți **:**, apoi **Setări** > **Descărcare automată actualizări de sistem**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Activarea sau dezactivarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansate** > **Actualizare software**.
- 2 Atingeți **:**, apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Actualizarea dispozitivului folosind Xperia Companion

Pentru a actualiza dispozitivul utilizând un computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB Type-C.
 - 2 Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat și că modul de conectare prin USB de pe dispozitiv este setat la Transfer de fișier.
 - 3 Deschideți Xperia Companion, dacă nu se lansează automat.
 - 4 Verificați accesul computerului la internet.
 - 5 **Pe computer:** Dacă se detectează o actualizare de software nouă, se afișează o fereastră pop-up. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua actualizările de software corespunzătoare.
- ! Dacă nu aveți software-ul Xperia Companion instalat pe computerul relevant, conectați dispozitivul la computer și urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran. Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C livrat împreună cu dispozitivul și că acesta este conectat corect la dispozitiv și la computer.

Întreținerea utilizând un computer

Xperia Companion

Xperia Companion este un serviciu software care vă pune la dispoziție o serie de instrumente și aplicații pe care le puteți utiliza atunci când conectați dispozitivul la un computer. Cu Xperia Companion, puteți să:

- Actualizați sau reparați software-ul dispozitivului.
- Transferați conținutul de pe un dispozitiv vechi utilizând Xperia Transfer.
- Creați o copie de rezervă și să restaurați conținutul de pe computer.
- Sincronizați conținutul multimedia – fotografiile, clipurile video, muzica și listele de redare între dispozitiv și computer.
- Răsfoiți fișiere pe dispozitiv.

Pentru a utiliza Xperia Companion, aveți nevoie de un computer conectat la internet pe care să se execute unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Microsoft® Windows® 7 sau versiuni ulterioare
- Mac OS® X 10.11 sau versiuni ulterioare

Aflați mai multe și descărcați Xperia Companion pentru Windows sau pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Gestionarea fișierelor utilizând un computer

Utilizați o conexiune prin cablu USB Type-C între un computer cu sistem de operare Windows și dispozitivul dvs. pentru a transfera și a gestiona fișierele.

Când dispozitivul și computerul sunt conectate, puteți alege dacă doriți încărcarea dispozitivului sau transferarea fișierelor. Computerul va detecta dispozitivul, odată ce atingeți PERMITERE.

Cu Xperia Companion, puteți să accesați sistemul de fișiere al dispozitivului. Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

- ! Utilizați întotdeauna cablul USB destinat modelului dvs. de dispozitiv Xperia și asigurați-vă că este perfect uscat.

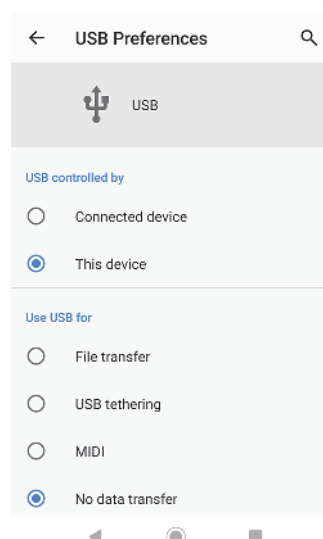

Preferințe USB

USB controlat de Puteți alege care dispozitiv îl controlează pe celălalt, dispozitivul dvs. sau dispozitivul conectat la USB.

Folosiți conexiunea USB pentru Puteți alege scopul conexiunii USB.

Transfer de fișier

Gestionați fișiere sau actualizați software-ul dispozitivului. Această opțiune se utilizează cu computerele Microsoft® Windows®. Încărcarea este activată în mod implicit.

Tethering prin USB

Dispozitivul poate funcționa ca un dispozitiv de tethering.

MIDI

Dispozitivul poate funcționa ca intrare MIDI pentru aplicațiile instrumentelor muzicale.

Fără transfer de date

Încărcați dispozitivul doar atunci când USB controlat de este setat la Acest dispozitiv. Atunci când USB controlat de este setat la Dispozitiv conectat, puteți utiliza dispozitivul ca o sursă de alimentare pentru a încărca celălalt dispozitiv conectat.

Pentru a modifica preferințele USB

- 1 Atașați un conector USB Type-C la dispozitiv.
- 2 Trageți în jos bara de stare, apoi atingeți **Sistemul Android** lângă Ψ .
- 3 Atingeți **Atingeți pentru mai multe opțiuni**, și apoi selectați o opțiune.

Spațiul de stocare și memoria

Dispozitivul dvs. are mai multe opțiuni pentru stocare și memorie:

- Memoria internă stochează conținutul descărcat sau transferat împreună cu setările și datele personale.
 - Puteți utiliza o cartelă de memorie amovibilă pentru a obține un spațiu de stocare mai mare. Fișierele media pot fi mutate în acest tip de memorie pentru a elibera memoria internă.
 - Memoria dinamică (RAM) nu se poate utiliza pentru stocare. Memoria RAM se utilizează pentru a gestiona aplicațiile care se execută și sistemul de operare.
- ! Puteți achiziționa separat o cartelă de memorie.

Îmbunătățirea performanței memoriei

Memoria dispozitivului tinde să se umple în urma utilizării obișnuite. Dacă dispozitivul devine lent sau dacă aplicațiile se închid brusc, ar trebui să luați în considerare următoarele:

- Încercați întotdeauna să aveți cel puțin **500 MB** de memorie internă liberă.
 - Închideți aplicațiile în curs de rulare pe care nu le utilizați.
 - Goliți memoria cache a tuturor aplicațiilor.
 - Dezinstalați aplicațiile descărcate pe care nu le utilizați.
 - Transferați fotografii, clipuri video și muzică din memoria internă pe cartela de memorie.
 - Dacă dispozitivul nu poate citi conținutul de pe cartela de memorie, probabil va trebui să formatați cartela. Rețineți că formatarea cartelei implică ștergerea întregului conținut de pe ea.
- ! Dacă partajați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, trebuie să vă conectați drept proprietar, adică, utilizatorul principal, pentru a putea efectua anumite acțiuni cum ar fi transferarea datelor pe cartela de memorie și formatarea cartelei de memorie.

Pentru a vizualiza starea memoriei

- Găsiți și atingeți ușor **Setări > Stocare**.

Pentru a goli memoria temporară a tuturor aplicațiilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare**.
 - 2 Atingeți ușor **Alte aplicații**, apoi atingeți ușor aplicația dorită.
 - 3 Atingeți ușor **ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.
- 💡 Atunci când goliți memoria temporară, nu pierdeți setări sau informații importante.

Pentru a transfera fișiere media pe cartela de memorie

- 1 Asigurați-vă că aveți o cartelă de memorie inserată în dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Stocare** > **Transferare date pe cartela SD**.
- 3 Marcați fișierele pe care doriți să le transferați pe cartela de memorie.
- 4 Atingeți ușor **Transfer**.

Oprirea rulării aplicațiilor și serviciilor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **FORTĂRE OPRIRE** > **OK**.

Pentru a formata cartela de memorie

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Stocare**.
 - 2 Atingeți **Card SD** > **:**, apoi **Setări de stocare** > **Formatați**, apoi efectuați formatarea pe următorul dialog de confirmare.
- ! La formatare se șterge întreg conținutul de pe cartela de memorie. Mai întâi, asigurați-vă că ați făcut copii de rezervă pentru toate datele pe care doriți să le salvați. Pentru a face o copie de rezervă a conținutului, acesta poate fi copiat pe un computer. Pentru informații suplimentare, consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

Ștergere inteligentă

Cu Curățător inteligent puteți îmbunătăți performanța dispozitivului optimizând automat spațiul de stocare și memoria, în funcție de frecvența cu care utilizați aplicația.

Activarea sau dezactivarea funcției Ștergere inteligentă

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Xperia Assist** > **Curățător inteligent**.
 - 2 Atingeți cursorul de lângă **Utilizare Curățător inteligent**.
- ! Mai puteți modifica, șterge sau copia manual fișiere dacă găsiți și atingeți aplicația Fișiere.

Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia

În general, nu ar trebui să salvați fotografii, clipuri video și alte conținuturi personale exclusiv în memoria internă a dispozitivului. Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, este posibil ca datele stocate în memoria internă să nu mai poată fi recuperate. Vă recomandăm să utilizați software-ul Xperia Companion pentru a efectua copii de rezervă care vă salvează datele în siguranță pe un dispozitiv extern. Această metodă se recomandă mai ales dacă actualizați software-ul dispozitivului la o versiune de Android mai nouă.

Aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Xperia este recomandată pentru crearea unei copii de rezervă a datelor înainte de restaurarea datelor din fabrică. Cu această aplicație puteți crea copii de rezervă ale datelor într-un cont online, pe o cartelă SD sau pe un dispozitiv USB de stocare extern conectat la dispozitiv utilizând un adaptor gazdă USB:

Cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google.

Crearea unei copii de rezervă a datelor pe un computer

Utilizați software-ul Xperia Companion pentru a face o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv pe un PC sau pe un computer Apple Mac®. Puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Jurnale de apeluri
- Mesaje text
- Calendar
- Setări
- Fișiere media, cum ar fi muzică și clipuri video
- Fotografii și imagini

Crearea unei copii de rezervă a datelor utilizând un computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 **Pe computer:** Deschideți software-ul Xperia Companion, dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente.
- 3 Faceți clic pe *Copie de rezervă* în ecranul principal al software-ului Xperia Companion.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a face copia de rezervă a datelor de pe dispozitiv.

Restaurarea datelor utilizând un computer

- 1 Deblocați ecranul dispozitivul și conectați-l la computer utilizând un cablu USB Type-C.
 - 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer dacă nu se lansează automat. Computerul detectează dispozitivul după câteva momente. Asigurați-vă că selectați **PERMITERE** pe dispozitivul dvs. pentru a accesa datele de pe dispozitivul dvs.
 - 3 Faceți clic pe *Restabilire* în ecranul principal al software-ului Xperia Companion.
 - 4 Selectați fișierul copiei de rezervă dintre înregistrările cu copiile de rezervă, apoi faceți clic pe **Următorul** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a restaura datele pe dispozitiv.
- ! Dacă nu aveți instalat software-ul Xperia Companion, vi se solicită să îl instalați când conectați dispozitivul la computer.

Crearea unei copii de rezervă a datelor cu aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google

Utilizând aplicația Creare copie de rezervă și restaurare Google puteți face copii de rezervă ale datelor dvs. pe un server Google. De asemenea, puteți să activați funcția de restaurare automată pentru a restaura datele și setările unei aplicații atunci când o restaurați.

Cu această aplicație puteți face copii de rezervă pentru următoarele tipuri de date:

- Aplicații
- Marcaje
- Rețele Wi-Fi
- Alte setări

Pentru a face o copie de rezervă a datelor într-un cont Google

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Backup**.
- 2 Sub **Copie de rezervă în Google Drive**, atingeți ușor **Cont** și alegeți contul în care în care faceți copia de rezervă a fișierelor.

Pentru a activa sau a dezactiva restaurarea automată la reinstalarea unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Backup**.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Copie de rezervă în Google Drive** pentru a activa sau a dezactiva restaurarea automată.

Descărcarea aplicațiilor

Descărcarea aplicațiilor din Google Play

Google Play este magazinul online oficial al Google pentru descărcarea de aplicații, jocuri, muzică, filme și cărți. Aici există atât aplicații gratuite, cât și plătite. Înainte de a începe să descărcați din Google Play, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet funcțională, preferabil prin Wi-Fi pentru a limita taxele pentru trafic de date. Pentru informații suplimentare, consultați *Actualizarea dispozitivului* la pagina 38.

- ! Pentru a utiliza serviciul Google Play, aveți nevoie de un cont Google. Este posibil ca serviciul Google Play să nu fie disponibil în toate țările sau regiunile.

Descărcarea unei aplicații din Google Play

- 1 Găsiți și atingeți ►.
 - 2 Găsiți un element pe care doriți să îl descărcați răsfoind categoriile sau utilizând funcția de căutare.
 - 3 Atingeți elementul pentru a-i vizualiza detaliile. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- ! Pentru a funcționa corect, este posibil să fie necesar ca unele aplicații să acceseze date, setări și diverse funcții de pe dispozitivul dvs. Instalați și acordați permisiuni numai aplicațiilor în care aveți încredere.
 - 💡 Puteți vizualiza permisiunile acordate unei aplicații descărcate accesând aplicația în Setări > Aplicații și notificări.

Descărcarea de aplicații din alte surse

Atunci când dispozitivul dvs. este setat să permită descărcări din alte surse decât Google Play, puteți descărca aplicații direct de pe site-uri Web urmând instrucțiunile de descărcare relevante.

- ! Instalarea de aplicații care provin dintr-o sursă necunoscută sau care nu este de încredere poate duce la deteriorarea dispozitivului. Descărcați aplicații numai din surse de încredere. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați furnizorul aplicației.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate permite descărcări din alte surse decât Google Play. Modificările efectuate de proprietar afectează toți utilizatorii.

Pentru a activa sau a dezactiva descărcarea aplicațiilor din alte surse



- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți ușor **Avansate > Acces special aplicații > Instalare aplicații necunoscute**.
- 3 Atingeți ușor aplicația căreia doriți să îi permiteți să instaleze aplicații din alte surse, apoi cursorul **Permiteți din această sursă** pentru activare sau dezactivare.

Internet și rețele

Navigarea pe Web

În majoritatea regiunilor este preinstalată o versiune a browserului Web Google Chrome pentru dispozitive Android. Mergeți la <http://support.google.com/chrome> pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestui browser Web.

Pentru a naviga pe Web



- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă utilizați Google Chrome pentru prima dată, selectați fie să vă conectați la un cont Google, fie să navigați cu Google Chrome în mod anonim.
- 3 Introduceți un termen de căutat sau o adresă web în câmpul pentru căutare și adrese, apoi atingeți ușor  de la tastatură.

Setările pentru Internet și MMS


Pentru a accesa internetul sau pentru a trimite mesaje multimedia fără Wi-Fi, trebuie să aveți o conexiune de date de telefonie mobilă cu setările corecte pentru internet și MMS (Multimedia Messaging Service). Iată câteva sfaturi:

- În cazul majorității rețelilor și operatorilor de telefonie mobilă, aceste setări sunt preinstalate pe dispozitiv, ca să puteți utiliza internetul și trimite mesaje multimedia imediat.
- Puteți verifica manual dacă există actualizări pentru setările pentru internet și MMS. Dacă modificați sau ștergeți din greșală o setare pentru internet ori MMS, resetați setările pentru internet și MMS.
- Consultați sfaturile privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa <http://support.sonymobile.com> pentru problemele legate de acoperirea rețelei, de datele de telefonie mobilă și de MMS.
- Dacă s-a activat Mod STAMINA pentru a economisi energie, întreg traficul de date de telefonie mobilă este trecut în pauză atunci când ecranul este dezactivat. Dacă acest lucru duce la probleme de conectare, încercați să anulați trecerea în pauză a unor aplicații și servicii sau dezactivați temporar Mod STAMINA.
- Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică utilizatorul principal, poate să descarce setările pentru internet și mesagerie accesând meniul Setări, dar acestea vor fi valabile pentru toți utilizatorii.

Pentru a descărca setările pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Setări Internet**.
 - 2 Atingeți ușor **Acceptare**. După descărcarea setărilor, pictograma  apare în bara de stare și traficul de date de telefonie mobilă este activat automat.
-  Dacă setările nu pot fi descărcate pe dispozitiv, verificați puterea semnalului emis prin conexiunea rețelei de telefonie mobilă sau a rețelei Wi-Fi. Deplasați-vă într-o locație deschisă, în care să nu existe obstacole sau apropiați-vă de o fereastră și încercați din nou.

Adăugarea setărilor pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansate > Numele punctelor de acces > +**.
- 4 Atingeți **Nume** și introduceți numele dorit, apoi atingeți **OK**.
- 5 Atingeți **APN** și introduceți numele punctului de acces, apoi atingeți **OK**.
- 6 Introduceți toate celelalte informații solicitate. Dacă nu știți care informații sunt necesare, contactați operatorul de rețea pentru mai multe detalii.
- 7 Atunci când finalizați, atingeți , apoi atingeți **Salvați**.

Vizualizarea setărilor descărcate pentru internet și MMS

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansate** > **Numele punctelor de acces**.
- 4 Pentru a vizualiza mai multe detalii, atingeți oricare dintre elementele disponibile.

Wi-Fi

Utilizați Wi-Fi pentru a naviga pe internet, pentru a descărca aplicații sau pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail. După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, dispozitivul memorează rețeaua respectivă și se conectează automat la ea următoarea dată când intrați în raza ei de acoperire.

Unele rețele Wi-Fi vă solicită să vă conectați la o pagină Web pentru a putea obține acces. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul rețelei Wi-Fi în cauză.


Rețelele Wi-Fi disponibile pot fi publice sau securizate. Rețelele securizate sunt indicate prin  lângă numele rețelei Wi-Fi.

- ! Unele rețele Wi-Fi nu apar în lista de rețele disponibile, deoarece nu își transmit numele de rețea (SSID). În cazul în care cunoașteți numele unei rețele, îl puteți adăuga manual la lista de rețele Wi-Fi disponibile.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva Wi-Fi.
- ! Activarea funcției Wi-Fi poate dura câteva secunde.

Pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa Wi-Fi. Se afișează toate rețelele Wi-Fi disponibile.
 - 3 Atingeți ușor o rețea Wi-Fi pentru a vă conecta la ea. Pentru rețelele securizate, introduceți parolele corespunzătoare. De îndată ce v-ați conectat, în bara de stare se afișează .
- 💡 Lista de rețele Wi-Fi disponibile se reîmprospătează automat. Dacă nu reușiți să vă conectați la o rețea Wi-Fi, consultați sfaturile relevante privind depanarea dispozitivului dvs. la adresa <http://support.sonymobile.com>.

Adăugarea manuală a unei rețele Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
 - 2 Derulați în jos și atingeți **Adăugați o rețea**.
 - 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
 - 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți câmpul **Securitate**.
 - 5 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
 - 6 Pentru a edita opțiunile avansate precum proxy, setările IP și rețeaua ascunsă, atingeți **Opțiuni avansate** și apoi editați opțiunile după cum doriți.
 - 7 Atingeți **Salvați**.
- ! Contactați administratorul de rețea Wi-Fi pentru a obține numele SSID și parola de rețea.

Mărirea puterii semnalului Wi-Fi



Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți recepția Wi-Fi:

- Mutați dispozitivul mai aproape de punctul de acces Wi-Fi;
- Mutați punctul de acces Wi-Fi departe de orice obstacol sau interferență posibilă;
- Nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului (zona evidențiată din ilustrație).

Setările Wi-Fi

Când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi sau când sunt disponibile rețele Wi-Fi în apropierea dvs., puteți să vedeți starea acestor rețele. De asemenea, puteți să activați dispozitivul să vă notifice de fiecare dată când este detectată o rețea Wi-Fi deschisă.

Pentru a activa Wi-Fi automat

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pentru dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
- 3 Derulați în jos și atingeți **Preferințe Wi-Fi**. Atingeți comutatorul pentru activarea sau dezactivarea **Activează automat Wi-Fi**.

Pentru a activa sau dezactiva notificări de rețea Wi-Fi

- 1 Asigurați-vă că funcția Wi-Fi este activată pentru dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
- 3 Atingeți ușor **Preferințe Wi-Fi**.
- 4 Atingeți ușor cursorul **Notificare de rețele deschise** pentru activare sau dezactivare.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre o rețea Wi-Fi

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
- 2 Atingeți ușor rețeaua Wi-Fi care este momentan conectată. Se afișează informații detaliate despre rețea.

Activarea comutării automate la rețea

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Preferințe Wi-Fi > Avansat**.
- 3 Atingeți cursorul **Comutare automată rețea**, apoi **ACTIVARE**.

Pentru a modifica setarea Conectare automată pentru fiecare rețea salvată

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat** > **Conectare automată**.
- 3 Atingeți rețeaua Wi-Fi pentru a activa sau dezactiva.

Găsirea adresei MAC a dispozitivului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Preferințe Wi-Fi** > **Avansat**.
- 3 **Adresă MAC** este afișată în listă.


💡 Adresa MAC Wi-Fi a dispozitivului apare și în **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Adresă MAC Wi-Fi**.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă

Puteți partaja conexiunea de date de telefonie mobilă cu alte dispozitive în mai multe moduri.

- **Hotspot portabil:** partajați conexiunea de date de telefonie mobilă prin Wi-Fi cu până la 10 alte dispozitive simultan.
- **Hotspot portabil printr-o atingere:** atingeți dispozitivele pentru a începe partajarea conexiunii de telefonie mobilă prin Wi-Fi.
- **Tethering prin USB:** partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu un singur computer utilizând un cablu USB.
- **Tethering prin Bluetooth:** partajați conexiunea de date de telefonie mobilă cu până la patru dispozitive prin Bluetooth.



Pentru a partaja conexiunea de date utilizând un cablu USB

- 1 Conectați dispozitivul la un computer utilizând cablul USB livrat împreună cu acesta.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **Tethering prin USB**, apoi atingeți ușor **OK**, dacă vi se solicită. În bara de stare se afișează  imediat după conectare.
 - 4 Pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date, atingeți ușor cursorul **Tethering prin USB** sau deconectați cablul USB.
- ! Nu puteți partaja simultan conexiunea de date a dispozitivului și cartela SD printr-un cablu USB.


Pentru a partaja conexiunea de telefonie mobilă cu funcția de hotspot portabil One-touch

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
 - 3 Atingeți ușor **Hotspot portabil printr-o atingere**. Țineți cele două dispozitive unul lângă altul, astfel încât zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive să se atingă, apoi a atingeți ușor **CONECTAȚI**.
- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele care acceptă și caracteristica tethering prin Wi-Fi NFC.

Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt împerecheate unul cu celălalt și că traficul de date de telefonie mobilă este activat pe dispozitivul dvs.
 - 2 **Pe dispozitiv:** Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**. Atingeți cursorul **Tethering prin Bluetooth** pentru a activa funcția.
 - 3 **Pe dispozitivul Bluetooth:** Configurați dispozitivul pentru a-și obține conexiunea la rețea utilizând funcția Bluetooth. Dacă dispozitivul este un computer, consultați instrucțiunile relevante pentru a finaliza configurarea. Dacă pe dispozitiv se execută sistemul de operare Android, atingeți pictograma setări de lângă numele dispozitivului împerecheat din **Setări > Conectare dispozitiv > Dispozitive conectate anterior**, apoi atingeți cursorul **Acces internet**.
 - 4 **Pe dispozitiv:** Așteptați să apară  și  în bara de stare. Odată ce aceste pictograme apar, configurarea este completă.
 - 5 Atingeți cursorul **Tethering prin Bluetooth**, din nou, pentru a dezactiva funcția.
- ! Funcția Tethering prin Bluetooth este dezactivată ori de câte ori închideți dispozitivul sau dezactivați funcția Bluetooth.

Utilizarea dispozitivului ca hotspot portabil

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 2 Atingeți **Hotspot portabil > Configurați hotspotul**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți câmpul **Securitate**. Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 5 Atingeți **Salvați**.
- 6 Atingeți comutatorul din partea de sus a listei pentru a activa funcția.
- 7 Dacă vi se solicită, atingeți **OK** pentru confirmare.  apare în bara de stare după ce se activează hotspotul portabil.
- 8 Pentru a opri partajarea conexiunii de date prin Wi-Fi, atingeți comutatorul **Hotspot portabil** pentru a dezactiva funcția.

Redenumirea sau securizare hotspotului portabil

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Hotspot și tethering**.
- 2 Atingeți **Hotspot portabil > Configurați hotspotul**.
- 3 Introduceți informațiile necesare pentru **Numele rețelei**.
- 4 Pentru a selecta un tip de securitate, atingeți câmpul **Securitate**.
- 5 Dacă se solicită, introduceți o parolă.
- 6 Atingeți **Salvați**.

Controlul utilizării datelor

Puteți urmări volumul de date transferate pe și de pe dispozitiv prin conexiunea de date mobilă sau prin cea Wi-Fi pe parcursul unei perioade de timp. De exemplu, puteți vizualiza volumul de date utilizate de aplicații individuale. Pentru datele transferate prin conexiunea de date mobilă, puteți seta și avertismente privind utilizarea de date și limite pentru a evita costuri suplimentare.

- ! Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, numai proprietarul, adică, utilizatorul principal, poate regla setarea pentru utilizarea datelor. Reglarea setărilor de utilizare a datelor vă poate ajuta să dețineți un control mai bun asupra utilizării datelor, dar nu poate garanta evitarea costurilor suplimentare.

Pentru a contribui la reducerea nivelului de utilizare a datelor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Rețea și internet > Utilizarea datelor > Economizor de date**.
- 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Activarea sau dezactivarea traficului de date

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Utilizarea datelor**.
 - 2 Atingeți cursorul **Date mobile** pentru a activa sau dezactiva traficul de date.
- 💡 Atunci când traficul de date este dezactivat, dispozitivul poate realiza în continuare conexiuni Wi-Fi și Bluetooth.

Pentru a seta o avertizare pentru nivelul de utilizare a datelor

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Utilizarea datelor** > **Avertisment și limită de date**.
- 3 Pentru a seta nivelul de avertizare, atingeți ușor cursorul de lângă **Setați avertisment pentru date**.
- 4 Atingeți ușor **Avertisment pentru date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți ușor **SETARE**. Primiți o notificare de avertizare atunci când volumul traficului de date atinge nivelul setat.

Pentru a seta limita datelor de telefonie mobilă

- 1 Asigurați-vă că traficul de date de telefonie mobilă este activat.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Rețea și internet** > **Utilizarea datelor**.
 - 3 Atingeți ușor **Avertisment și limită de date** și atingeți ușor cursorul de lângă **Setați limita de date**, apoi atingeți ușor **OK**.
 - 4 Pentru a seta limita nivelului de utilizare a datelor, atingeți ușor **Limită de date**, introduceți limita dorită pentru date și atingeți ușor **SETARE**.
- ! Odată ce nivelul de utilizare a datelor de telefonie mobilă ajunge la limita setată, traficul de date de telefonie mobilă de pe dispozitiv se va dezactiva automat.

Controlarea nivelului de utilizare a datelor de către anumite aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
 - 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o controlați, apoi atingeți **Utilizarea datelor**.
- 💡 Performanța anumitor aplicații poate fi afectată dacă modificați setările acestora privind nivelul de utilizare a datelor.

Verificarea nivelului de utilizare a datelor

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **Utilizarea datelor**.
- 2 Pentru a vizualiza informații despre cantitatea de date mobile transferate de aplicații individuale, atingeți **Date utilizate de aplicație**.
- 3 Pentru a vizualiza informațiile despre volumul de date transferate prin conexiunea Wi-Fi, atingeți **Utilizarea datelor Wi-Fi** sub **Utilizarea datelor**.

Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date

- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.
- Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, puteți selecta oricând cartela SIM pentru date. Puteți face acest lucru în timpul configurării inițiale a dispozitivului sau o puteți selecta ulterior în meniul **Setări**.

Schimbarea cartelei SIM utilizată pentru trafic de date

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual** > **Conexiune mobilă**.
 - 2 Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru trafic de date.
- 💡 Pentru trafic de date cu viteze superioare, selectați cartela SIM care acceptă cea mai rapidă rețea de telefonie mobilă, cum ar fi 4G.

Selectarea rețelelor de telefonie mobilă

Dispozitivul acceptă utilizarea simultană a cel mult trei rețele diferite. Puteți selecta dintre următoarele combinații de mod de rețea:

- O rețea WCDMA
- O rețea GSM
- O rețea WCDMA și o rețea GSM
- O rețea LTE, o rețea WCDMA și o rețea GSM

Dispozitivul dvs. comută între rețele de telefonie mobilă în funcție de rețelele de telefonie mobilă disponibile în locul în care vă aflați. Aveți posibilitatea, de asemenea, să setați manual dispozitivul dvs. să utilizeze un anumit tip particular de rețea de telefonie mobilă, de exemplu WCDMA sau GSM. Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, acest lucru este valabil pentru fiecare cartelă SIM.

În bara de stare sunt afișate diverse pictograme de stare, în funcție de tipul sau de modul de rețea la care v-ați conectat. Consultați *Pictograme de stare* la pagina 32 pentru a vedea cum arată diferitele pictograme de stare.

- ! Numai fanta 1 a cartelei SIM (fanta inferioară pentru cartela SIM) acceptă utilizarea unei cartele SIM cu capacitate LTE.

Selectarea unui mod de rețea

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansat > Tipul de rețea preferat** și selectați un mod de rețea.

Selectarea manuală a unei alte rețele

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți comutatorul **Avansat > Selectați automat rețeaua** pentru a dezactiva, apoi atingeți **Rețea**.
- 4 Selectați o rețea.

- ! Dacă selectați manual o rețea, dispozitivul nu va căuta alte rețele, chiar dacă vă deplasați în afara zonei de acoperire a rețelei selectate manual.

Pentru a activa selectarea automată a rețelei

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Rețea și internet > Rețea mobilă**.
- 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 3 Atingeți **Avansat**, apoi atingeți comutatorul **Selectați automat rețeaua** pentru a activa.

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv

Sincronizarea cu conturile online

Sincronizați-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din calendar și alte informații din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ și Microsoft Exchange ActiveSync. Puteți sincroniza datele automat pentru astfel de conturi activând funcția de sincronizare automată sau puteți sincroniza manual fiecare cont în parte.

Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

- 1 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi** > **Adăugați un cont**, apoi selectați contul pe care doriți să-l adăugați.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi**.
- 2 Atingeți ușor numele contului cu care doriți să realizați sincronizarea, apoi atingeți ușor **Sincronizarea contului**. Apare o listă de elemente care pot fi sincronizate cu contul.
- 3 Atingeți ușor elementul pe care doriți să îl sincronizați.

Pentru a elimina un cont online

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi**.
- 2 Selectați contul, apoi atingeți ușor **Eliminați contul**.
- 3 Atingeți ușor, din nou, **Eliminați contul** pentru a confirma.

Sincronizarea cu Microsoft Exchange ActiveSync

În cazul în care compania dvs. utilizează conturi Microsoft Exchange ActiveSync, puteți accesa mesaje de e-mail, rezervările din calendar și persoanele de contact aferente respectivului cont de la serviciu direct de pe dispozitivul dvs. După configurare, puteți găsi informațiile în aplicațiile E-mail, Calendar și Agendă.

! Funcționalitatea de amprentă nu este disponibilă în Statele Unite.

💡 Dacă ați configurat un cont Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) pe dispozitivul Xperia, este posibil ca setările de securitate EAS să limiteze tipul ecranului de blocare la un cod PIN sau la o parolă. Acest lucru se întâmplă atunci când administratorul rețelei dvs. specifică un tip de ecran de blocare pentru toate conturile EAS din motive de securitate ale companiei. Contactați administratorul rețelei companiei sau organizației dvs. pentru a afla ce politici de securitate a rețelei sunt implementate pentru dispozitivele mobile.

Pentru a configura un cont EAS pentru sincronizare

- 1 Atingeți ușor **Setări** > **Conturi** > **Adăugați un cont** > **Exchange ActiveSync**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola corespunzătoare contului de la serviciu.
- 3 Atingeți ușor **ÎNAINTE**. Dacă apare o eroare, introduceți manual detaliile pentru domeniu și server aferente contului dvs., apoi atingeți ușor **ÎNAINTE**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- 5 Atingeți ușor **Afișați mai multe opțiuni de sincronizare** pentru a selecta o metodă de sincronizare, un interval de sincronizare și datele pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul.
- 6 Atingeți ușor **ÎNAINTE**, apoi selectați modalitatea de notificare atunci când sosesc mesaje de e-mail noi.
- 7 Atingeți ușor **ÎNAINTE**, introduceți un nume pentru contul de la serviciu, apoi atingeți ușor **Terminare configurare**.
- 8 Dacă vi se solicită, activați administratorul de dispozitive pentru a permite serverului dvs. de la serviciu să seteze anumite reguli de securitate pe dispozitiv, de exemplu dezactivarea înregistrării vocale și utilizarea criptării stocării.

Pentru a elimina un cont EAS

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Conturi**.
- 2 Selectați contul EAS pe care doriți să-l eliminați.
- 3 Atingeți ușor **Eliminați contul**.
- 4 Atingeți ușor, din nou, **Eliminați contul** pentru a confirma.

Setările de bază

Accesarea setărilor

Vizualizați și modificați setările pentru dispozitivul dvs. în meniul Setări. Meniul Setări poate fi accesat atât din ecranul cu aplicații, cât și din panoul Setări rapide.

Pentru a deschide meniul cu setările dispozitivului din ecranul cu aplicații

- Găsiți și atingeți ușor **Setări**.


Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon**.


Pentru a accesa panoul Setări rapide

- Trageți în jos bara de stare folosind două degete.


Pentru a selecta ce setări se afișează în panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos cu două degete bara de stare până la capăt, apoi atingeți ușor .
- 2 Pentru a adăuga o setare în panoul Setări rapide, trageți și fixați pictograma în partea de sus a ecranului. Pentru a elimina o setare, trageți și fixați pictograma în partea de jos a ecranului.

Pentru a rearanja elementele din panoul Setări rapide

- 1 Trageți în jos bara de stare, până la capăt, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu o pictogramă, apoi mutați-o în poziția dorită.

Pentru a porni lanterna






- 1 Trageți în jos bara de stare folosind două degete.
- 2 Atingeți ușor .

Volumul, vibrațiile și sunetul


Volume și vibrațiile pot fi modificate cu tastele de volum sau prin modificarea setărilor. Sunetele și tonurile pot fi modificate numai din setări.

- ! Setările aplicațiilor pot să nu țină cont de setările selectate pentru volum, vibrații și sunet.


Volumul și vibrațiile

Puteți schimba volumele soneriei, media, alarmei și apelurilor. În plus, puteți seta dispozitivul să vibreze . Volumul soneriei și notificării  afectează notificări, volumul de apel  afectează apelurile și volumul media  afectează muzica, clipurile video, jocurile și alte media. De exemplu, dacă modificați volumul când vizionați un clip video, volumul conținutului media este modificat. Volumul alarmei este indicat cu .

Modificarea volumului

- 1 Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos. Acest lucru schimbă volumul media.
 - 2 Pentru a schimba volumele soneriei, notificării sau alarmei, apăsați . Utilizați fiecare cursor pentru a regla volumul.
- 💡 Atingeți pictograma volumului pentru a-l activa sau dezactiva rapid.

Pentru a activa modul de vibrație


- 1 Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.
- 2 Atingeți pictograma afișată deasupra cursorului o dată sau de mai multe ori până când apare .

Pentru a activa sunetul cu vibrații pentru apelurile sosite


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet**.
- 2 Atingeți ușor cursorul **Vibrații și pentru apeluri** pentru a activa funcția.

Sunete și tonuri

Setarea tonului de apel

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Ton de sonerie al telefonului**.
 - 2 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
 - 3 Selectați o opțiune din listă sau atingeți **Adăugați un ton de sonerie** și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
 - 4 Pentru confirmare, atingeți **OK**.
-  Pentru a seta un ton de apel specifice pentru o persoană de contact, consultați *Adăugarea și editarea contactelor* la pagina 72. Utilizatorii telefonului dual SIM pot seta tonuri de apel diferite pentru fiecare cartelă SIM.

Setarea sunetului de notificare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Sunet notificări**.
 - 2 Selectați un sunet din listă sau selectați **Niciunul** pentru a dezactiva toate sunetele de notificare și pentru a seta numai vibrațiile pentru notificări.
 - 3 Pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv, atingeți **Adăugați un ton de sonerie**.
 - 4 Pentru confirmare, atingeți **OK**.
-  Puteți modifica setările aplicațiilor pentru a permite un sunet de la o anumită aplicație chiar dacă sunetul notificărilor este setat la Niciunul. Consultați *Notificări* la pagina 29.

Pentru a activa sau dezactiva alte sunete și tonuri

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Avansat**.
- 2 Atingeți ușor cursorurile pentru a activa sau a dezactiva diferite sunete și tonuri.


Anulați sunetele dispozitivului cu Nu deranja

Activați Nu deranja pentru a anula sunetele și limita vibrațiile și indicațiile vizuale în situațiile în care nu doriți să fiți deranjat, de exemplu noaptea.

Setarea opțiunilor

- Notificări
- Excepții
- Duratele
- Porniți automat



Pentru a activa sau dezactiva Nu deranja

- 1 Trageți în jos bara de stare cu două degete pentru a accesa panoul Setări rapide.
- 2 Atingeți .

Reguli automate

Puteți seta reguli automate pentru a activa modul Nu deranja pentru anumite ore sau evenimente.

Setarea unei reguli automate

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja > Activați automat**.
 - 2 Atingeți o regulă automată, de exemplu **Somn**.
 - 3 Setati ora și comportamentele dorite. Pentru a modifica numele regulii, atingeți .
 - 4 Atingeți cursorul pentru a activa regula.
-  Pentru a crea o regulă nouă, atingeți Adăugați o regulă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a seta sunetul de notificare atunci când este activat modul Nu deranja

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja**.
- 2 Atingeți **Notificări**.
- 3 Selectați o opțiune.

Pentru a seta excepții pentru modul Nu deranja

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja**.
- 2 Atingeți opțiuni sub **Excepții**.
- 3 Atingeți comutatoarele pentru a activa una sau mai multe opțiuni.

Pentru a seta când este dezactivat modul Nu deranja

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Sunet > Nu deranja**.
- 2 Atingeți **Durată**.
- 3 Selectați o setare și apăsați **OK**. Puteți regla orele atingând + sau -.

Setări pentru ecran

Puteți schimba comportamentul, luminozitatea, dimensiunea de vizualizare și calitatea ecranului. De exemplu, selectați un font sau o dimensiune de vizualizare mai mare pentru a citi mai ușor sau selectați modul Mănușă pentru a naviga în ecran purtând mănuși.

Dacă doriți să modificați fundalul și tema, consultați *Fundalul și temele* la pagina 28. Pentru a modifica cât timp este pornit ecranul înainte de a fi oprit, a se vedea *Activarea sau dezactivarea ecranului* la pagina 21.

Pentru a modifica o setare a ecranului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Afisaj**.
- 2 Atingeți ușor setarea pe care doriți să o schimbați.
- 3 Utilizați cursorurile, casetele de selectare sau meniurile suplimentare pentru reglare.

Luminozitate


Reglați nivelul luminozității cu ajutorul cursorului. Mai puteți activa Luminozitate adaptivă pentru a optimiza automat luminozitatea în funcție de lumina din jur.

Balans de alb

Selectați o setare predefinită dorită. De asemenea, utilizați glisoarele pentru a regla balansul de alb, dacă selectați Particularizare. Pentru a reveni la setarea implicită, selectați Standard.

Gamă cromatică și contrast

Îmbunătățiți calitatea fotografiilor și clipurilor video când le vizualizați pe dispozitiv. De exemplu, utilizați modul Foarte intens ca să apară culorile mult mai vii pe ecran.

-  Dacă ați selectat Mod profesional, nu puteți utiliza convertorul HDR.

Rotirea ecranului

Setați rotirea automată a ecranului când dispozitivul este întors sau setați-l să rămână în vizualizarea de tip portret.

Protector ecran

Configurați un protector de ecran care afișează automat culori, fotografii sau o diaporamă în timp ce dispozitivul este andocat sau se încarcă și ecranul este inactiv. Pe un dispozitiv cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate avea setări individuale pentru protectorul de ecran.

Alegerea foliei/husei

Dacă utilizați o folie pentru ecran sau o husă pentru telefon, adaptați ecranul ca să funcționeze cu tipul acesteia.

Îmbunătățirea imaginilor video

Puteți utiliza X-Reality cu convertorul HDR pentru a îmbunătăți calitatea vizuală a clipurilor video când le vizionați pe dispozitiv. Cu această caracteristică, clipurile video înregistrate în modul SDR sunt redată la o calitate similară cu cea HDR.

💡 Această caracteristică este disponibilă numai pentru anumite aplicații.

Pentru a modifica o setare a ecranului de blocare

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Afișaj > Avansat > Preferințe ecran de blocare**.
- 2 Atingeți setarea pe care doriți să o schimbați.
- 3 Utilizați comutatoarele, casetele de selectare sau meniuri suplimentare pentru a ajusta.

Fixarea ecranului

Utilizați opțiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afișeze numai ecranul unei anumite aplicații. De exemplu, dacă jucați un joc și atingeți întâmplător tasta de navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea ecranului aplicației active a jocului. Mai puteți utiliza această caracteristică atunci când împrumutați dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe aplicații. De exemplu, puteți împrumuta dispozitivul unei persoane pentru a realiza o fotografie și fixați ecranul la aplicația Aparat foto, pentru ca persoana respectivă să poată accesa cu ușurință alte aplicații, cum a fi E-mail.



- !
- Opțiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate și nu împiedică în totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă proteja datele, trebuie să configurați dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Activarea sau dezactivarea fixării ecranului

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Ecran de blocare și securitate > Avansat > Fixarea pe ecran**.
- 2 Atingeți cursorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.

💡 Pentru ca fixarea ecranului să funcționeze, nu sunt obligatorii modelul, codul PIN sau parola.

Pentru a fixa un ecran

- 1 Asigurați-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.
- 2 Deschideți o aplicație și mergeți la ecranul pe care doriți să îl fixați.
- 3 Atingeți ușor .
- 4 Pentru a afișa pictograma de fixare a ecranului, deplasați degetul pe ecran în sus și atingeți ușor .
- 5 În fereastra apărută, atingeți ușor **Am înțeles**.

Pentru a anula fixarea unui ecran

- În ecranul fixat, atingeți continuu ◀ și ■ până când ecranul nu mai este fixat.
- 💡 Dacă ați selectat o opțiune de securitate atunci când ați activat fixarea ecranului, trebuie să introduceți traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula fixarea ecranului.

Setări pentru aplicații

Anumite aplicații vor solicita permisiuni odată ce începeți să le utilizați. Puteți să acordați sau să refuzați permisiuni în mod individual pentru fiecare aplicație, fie din meniul Setări, fie din caseta de dialog Confirmare permisiune. Cerințele pentru permisiuni depind de designul aplicației.

Acordarea sau refuzarea permisiunilor

Puteți alege să acordați sau să refuzați permisiunile atunci când se afișează caseta de dialog. Dacă ați utilizat o altă versiune Android anterior, majoritatea aplicațiilor beneficiază deja de permisiunile necesare.

Pentru a acorda o permisiune

- Pentru a acorda o permisiune, atingeți ușor **Permiteți**. Puteți să marcați caseta de selectare **Nu mai întreba**, dacă doriți.

Pentru a refuza o permisiune

- Pentru a refuza o permisiune, atingeți ușor **Refuzați** atunci când se afișează caseta de dialog.
- 💡 Totuși, anumite aplicații pot fi utilizate chiar dacă ați refuzat permisiunile.

Permisiuni esențiale

Anumite permisiuni sunt obligatorii pentru ca aplicațiile să funcționeze în parametri normali. În astfel de cazuri, vă va informa o casetă de dialog.

Configurarea unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o opțiune de configurare. De exemplu, alegeți o aplicație pe care doriți să o configurați.

Acordarea permisiunilor esențiale

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Avansat** > **Permisiuni aplicație**.
- 2 Selectați o opțiune, apoi atingeți cursorul relevant pentru a regla permisiunile.

Permiterea sau refuzarea actualizărilor automate ale aplicațiilor

Dacă este activată funcția de actualizare automată, aplicațiile sunt actualizate fără să vi se ceară acest lucru, deci este posibil să nu știți că se descarcă fișiere mari de date. Pentru a evita eventualele costuri de transferare a fișierelor mari de date, puteți dezactiva actualizarea automată sau o puteți activa numai prin conexiune Wi-Fi. Trebuie să dezactivați funcția de actualizare automată în aplicația Play Store™ și în aplicația What's New (dacă este disponibilă) pentru a evita actualizarea automată a aplicațiilor.

Pentru a activa sau a dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor din Magazin Play

- 1 Găsiți și atingeți ușor ▶.
- 2 Atingeți ușor ≡, apoi **Setări** > **Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Pentru a activa sau a dezactiva actualizările automate ale tuturor aplicațiilor din What's New

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări > Actualizare automată aplicații**.
- 3 Selectați opțiunea preferată.

Legarea aplicațiilor

Dispozitivul dvs. poate stabili aplicația implicită pentru gestionarea unei anumite legături Web. Aceasta înseamnă că, dacă legătura este setată, nu trebuie să selectați o aplicație de fiecare dată când deschideți o legătură. Puteți modifica aplicația implicită în orice moment.



Gestionarea legăturilor la aplicații din meniul Setări


- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți **Aplicații prestabilite > Deschiderea linkurilor**.
- 3 Selectați o aplicație și reglați setările în funcție de preferințe.

Reinițializarea aplicațiilor

Puteți reinițializa o aplicație sau puteți goli datele aplicației dacă aplicația nu mai răspunde sau provoacă probleme dispozitivului.


Resetarea preferințelor pentru aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Atingeți  pentru a vedea toate aplicațiile. Atingeți  > **Resetați preferințele pentru aplicații > Resetați aplicațiile**.

 Resetarea preferințelor pentru aplicații nu înseamnă ștergerea datelor vreunei aplicații de pe dispozitiv.


Golirea datelor unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **Stocare > ȘTERGEȚI DATELE > OK**.

 Atunci când goliți datele aplicației, datele pentru aplicația selectată sunt șterse definitiv din dispozitiv. Opțiunea de golire a datelor aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.


Pentru a goli memoria temporară a unei aplicații

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **Stocare > ȘTERGEȚI MEMORIE TEMPORARĂ**.

 Opțiunea de golire a memoriei temporare a aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Golirea setării implicite a unei aplicații


- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Aplicații și notificări**.
- 2 Selectați o aplicație sau un serviciu, apoi atingeți **Avansat > Deschide în mod prestabilit > DEBIFARE ACȚIUNI IMPLICITE**.

 Opțiunea de golire a setărilor implicite ale aplicației nu este disponibilă pentru toate aplicațiile sau serviciile.

Setări de limbă

Puteți să selectați o limbă implicită pentru dispozitivul dvs. și să o schimbați ulterior. De asemenea, puteți să schimbați limba de scriere pentru introducerea de text.

Pentru a schimba limba

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Limbi și introducerea textului > Limbi**.
- 2 Pentru a schimba limba, glisați și fixați limba dorită în partea de sus a listei. Dacă limba dorită nu apare în listă, atingeți ușor **+** pentru a o adăuga.
- ! Dacă selectați greșit limba și nu puteți citi textele meniului, găsiți și atingeți ușor **⚙ > ⚙**. Apoi selectați textul de lângă  și selectați prima intrare din meniul care se deschide. Apoi puteți selecta limba dorită.

Data și ora

Aveți posibilitatea să modificați data și ora de pe dispozitiv.

Pentru a seta manual data

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Setați data**.
- 4 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta sau utilizați săgețile pentru a seta data dorită.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta manual ora

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Dată și oră automate** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Setați ora**.
- 4 Selectați valorile relevante pentru oră și minute.
- 5 Atingeți ușor **OK**.

Pentru a seta fusul orar

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sistem > Data și ora**.
- 2 Dezactivați funcția **Fus orar automat** atingând ușor cursorul.
- 3 Atingeți ușor **Selectați un fus orar**.
- 4 Selectați o opțiune.

Îmbunătățirea redării sunetului

Puteți să optimizați sunetul emis de dispozitiv prin activarea manuală a setărilor de sunet cum ar fi Equaliser (Egalizator) și Surround (Spațialitate). Puteți activa opțiunea Dynamic normaliser (Normalizator dinamic) pentru a reduce la minimum diferențele de volum dintre melodii sau videoclipuri. De asemenea, puteți îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate la una apropiată de „Sunet de înaltă rezoluție” atunci când utilizați căști cu fir.

Pentru a îmbunătăți automat redarea sunetului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dezactivați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul, dacă este activată.
- 3 Activați funcția **ClearAudio+** atingând ușor cursorul.

Pentru a regla manual setările de sunet utilizând egalizorul

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
 - 2 Dacă este dezactivată funcția **ClearAudio+** sau **DSEE HX**, atingeți ușor cursorul pentru a o activa.
 - 3 Atingeți ușor **Efecte sonore > Egalizator**.
 - 4 Pentru a regla manual sunetul, trageți butoanele benzilor de frecvență. Pentru a alege un aranjament presetat, atingeți ușor **✓** pentru a selecta un aranjament, apoi atingeți ușor **OK** pentru confirmare.
- 💡 Reglarea manuală a setărilor de redare a sunetului nu are niciun efect asupra aplicațiilor de comunicare vocală. De exemplu, calitatea sunetului apelurilor vocale nu are de suferit.

Pentru a activa caracteristica de sunet surround

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio > Efecte sonore > Sunet surround (VPT)**.
- 2 Atingeți scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeți ușor **◀** pentru confirmare.

Pentru a minimiza diferențele de volum utilizând normalizatorul dinamic

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
- 2 Dezactivați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul, dacă este activată.
- 3 Activați funcția **Normalizator dinamic** atingând ușor cursorul.

Pentru a îmbunătăți calitatea fișierelor audio comprimate

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări audio**.
 - 2 Activați funcția **DSEE HX** atingând ușor cursorul.
- ! Această setare este disponibilă numai pentru căști cu fir care acceptă sunet de înaltă rezoluție.

Eliminarea zgomotului de fond

Dispozitivul acceptă căști cu eliminare a zgomotului de fond. Dacă utilizați căști cu eliminare a zgomotului de fond împreună cu dispozitivul, veți obține o calitate audio mai bună, de exemplu, atunci când ascultați muzică într-un mediu zgomotos precum acela din autobuz, tren sau avion. Puteți să utilizați această caracteristică și pentru a crea un mediu silențios în care să studiați, să lucrați sau să citiți.

- 💡 Pentru a asigura performanțe optime, se recomandă să utilizați căști cu eliminare a zgomotului de fond produse de Sony.

Pentru a utiliza căști cu eliminare a zgomotului de fond

- 1 Conectați la dispozitiv căștile cu eliminare a zgomotului de fond.
 - 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări accesorii > Eliminare zgomot de fond**, apoi activați funcția **Eliminare zgomot de fond** atingând ușor cursorul.
 - 3 Atingeți ușor **Tip de căști** și selectați tipul căștilor.
 - 4 Dacă doriți ca funcția **Eliminare zgomot de fond** să fie activată numai în timpul redării muzicii și a clipurilor video sau când este activ ecranul, atingeți ușor cursorul **Mod Regim economic** pentru a activa această funcție.
 - 5 Dacă doriți ca funcția **Eliminare zgomot de fond** să fie activată cât timp sunt conectate căștile, atingeți ușor cursorul **Mod Regim economic** pentru a dezactiva această funcție.
- ! Este posibil ca la achiziționare dispozitivul să nu fie însoțit de căști cu eliminare a zgomotului de fond.
- 💡 Mai puteți activa funcția Eliminare zgomot de fond prin intermediul notificării din panoul Setări rapide când la dispozitiv este conectată o pereche de căști cu caracteristica de eliminare a zgomotului de fond.

Pentru a regla setările pentru un mediu zgomotos

- 1 Asigurați-vă că la dispozitiv este conectată o pereche de căști cu eliminare a zgomotului de fond.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Sunet > Setări accesorii > Eliminare zgomot de fond > Mediu zgomot**.
- 3 Selectați tipul relevant de mediu zgomotos, apoi atingeți ușor **OK**.

Mai multe conturi de utilizatori

Dispozitivul dvs. suportă mai multe conturi de utilizatori, astfel încât diferiți utilizatori să se poată conecta separat la dispozitiv și să îl poată utiliza. Est bine să aveți mai multe conturi de utilizator în situațiile care partajați același dispozitiv cu alte persoane sau în care împrumutați altcuiva dispozitivul pentru a-l utiliza temporar. Utilizatorul care setează dispozitivul prima dată devine proprietarul dispozitivului. Numai proprietarul poate gestiona conturile celorlalți utilizatori. Cu excepția contului proprietarului, există două tipuri de cont:

- Utilizator obișnuit: Acest tip de cont este destinat persoanelor care vă utilizează frecvent dispozitivul.
 - Utilizator invitat: Activați opțiunea contului de invitat pentru persoane care vă utilizează temporar dispozitivul.
- ! Unele funcții sunt disponibile numai pentru proprietar. De exemplu, numai proprietarul poate permite descărcări din alte surse decât Google Play™.


Despre contul de utilizator obișnuit

Adăugând conturi de utilizator obișnuit, puteți permite unor utilizatori diverși să aibă ecrane principale, tapete de fundal și setări generale diferite. De asemenea, aceștia au acces separat la aplicații și la spațiul de stocare din memorie pentru fișiere, cum ar fi cele cu muzică și fotografii. Puteți adăuga pe dispozitiv până la șapte conturi de utilizator obișnuit.

Adăugarea unui cont de utilizator obișnuit

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat ca proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
 - 2 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansat > Utilizatori multipli > Adăugați un utilizator**.
 - 3 Atingeți **OK**. Noul cont este creat.
 - 4 Atingeți **Configurați acum**. Ecranul se blochează și în colțul din dreapta sus apare o pictogramă care reprezintă utilizatorul recent adăugat.
 - 5 Deblocați ecranul glisând în sus.
 - 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura contul pentru utilizator.
- 💡 De asemenea, puteți adăuga un cont de utilizator obișnuit din bara de stare de pe orice ecran. Nu trebuie decât să trageți bara de stare în jos, până la capăt, și să atingeți pictograma de utilizator, iar apoi atingeți **Adăugați un utilizator**.




Pentru a șterge un cont de utilizator obișnuit de pe dispozitiv

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat ca proprietar.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansat > Utilizatori multipli**.
- 3 Atingeți  din dreptul numelui utilizatorului pe care doriți să îl ștergeți, apoi atingeți **Eliminați utilizatorul > ȘTERGEȚI**.



Despre contul de utilizator invitat

Dacă cineva dorește să vă utilizeze temporar dispozitivul, puteți activa un cont de invitat pentru utilizatorul respectiv. În modul de utilizator invitat, dispozitivul pornește ca un sistem abia instalat, numai cu aplicațiile preinstalate. După ce invitatul a terminat de utilizat dispozitivul, puteți șterge sesiunea, astfel încât următorul invitat să poată porni de la început. Contul de utilizator invitat este preinstalat și nu se poate șterge.

Activarea contului de utilizator invitat



- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat ca proprietar, adică utilizatorul care a configurat dispozitivul prima dată.
 - 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansat** > **Utilizatori multipli**.
 - 3 Atingeți .
-  Odată ce treceți la contul de utilizator invitat, puteți comuta între conturile de utilizator din bara de stare pe orice ecran. Trageți în jos bara de stare folosind două degete și atingeți .

Golirea datelor sesiunii invitatului

- 1 Asigurați-vă că sunteți conectat la contul de invitat.
 - 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Sistem** > **Avansat** > **Utilizatori multipli**.
 - 3 Găsiți și atingeți **Eliminați invitatul**.
 - 4 Atingeți **Ștergeți**.
-  Mai puteți goli sesiunea de invitat din bara de stare sau din orice ecran atâta timp cât sunteți conectat la contul de invitat. Doar trageți bara de stare în jos folosind două degete și atingeți , apoi atingeți **Eliminați invitatul**.

Comutarea între mai multe conturi de utilizator

Pentru a comuta între mai multe conturi de utilizator

- 1 Pentru a vizualiza lista utilizatorilor, trageți în jos bara de stare folosind două degete, apoi atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor pictograma care reprezintă contul de utilizator la care doriți să comutați. Apare ecranul de blocare pentru respectivul cont de utilizator.
-  Atunci când comutați la un cont de invitat, atingeți ușor **Începeți din nou** dacă doriți să ștergeți sesiunea anterioară sau atingeți ușor **Da**, continuați pentru a continua sesiunea anterioară.

Setările pentru mai multe conturi de utilizator

Există trei tipuri de setări pe dispozitivele cu mai mulți utilizatori:

- Setări care se pot modifica de către orice utilizator și care afectează toți utilizatorii. Exemplele includ limba, Wi-Fi, modul pentru avion, NFC și Bluetooth®.
- Setări care afectează numai un singur cont de utilizator. Exemplele includ sincronizarea automată a datelor, blocarea ecranului, diverse conturi adăugate și tapetul de fundal.
- Setări care sunt vizibile numai proprietarului și afectează toți utilizatorii; de exemplu, setările pentru VPN.

Tastarea textului

Tastaturi pe ecran

Pe dispozitiv există câteva modalități preinstalate pentru introducerea textului.

- ! Modalitatea implicită de introducere a textului poate să depindă de setările regionale sau ale limbii pe care o utilizați. Este posibil ca una sau mai multe modalități de introducere a textului să nu fie disponibile în regiunea dvs.

Tastatura SwiftKey®

Puteți să introduceți text cu tastatura de pe ecran atingând ușor fiecare literă pe rând sau să utilizați caracteristica SwiftKey flow și să glisați degetul de la o literă la alta pentru a forma cuvinte.



- 1 Afișați numere și simboluri
- 2 Comutați între litere mici, litere mari și exclusiv majuscule
- 3 Accesați fețe zâmbitoare
- 4 Introduceți o virgulă
- 5 Introduceți un spațiu
- 6 Introduceți semne de punctuație
- 7 Ștergeți
- 8 Introduceți un sfârșit de linie

- 💡 Pentru informații suplimentare despre SwiftKey, mergeți la <https://swiftkey.com/>.

Pentru a afișa tastatura de pe ecran pentru a introduce text

- Atingeți ușor un câmp de intrare text.

Pentru a utiliza tastatura de pe ecran în orientarea tip vedere

- Atunci când tastatura de pe ecran este afișată, întoarceți dispozitivul pe lateral.
- ! Este posibil să fie necesar să ajustați setările din anumite aplicații pentru a permite orientarea tip vedere.


Pentru a introduce text caracter cu caracter

- 1 Pentru a introduce un caracter vizibil pe tastatură, atingeți-l ușor.
- 2 Pentru a introduce o variantă de caracter, atingeți continuu un caracter obișnuit de pe tastatură pentru a obține o listă cu opțiunile disponibile, apoi selectați din listă. De exemplu, pentru a introduce „é”, atingeți continuu „e” până la apariția celorlalte opțiuni, apoi, în timp ce țineți degetul apăsat pe tastatură, trageți-l până la „é” și selectați caracterul.

Pentru a introduce un punct

- După ce introduceți un cuvânt, atingeți ușor de două ori bara de spațiu.

Pentru a introduce text utilizând funcția de introducere prin gesturi

- 1 Când este afișată tastatura de pe ecran, deplasați degetul de la o literă la alta pentru a trasa cuvântul pe care doriți să îl scrieți.
- 2 După ce terminați introducerea cuvântului, ridicați degetul. Va apărea o sugestie de cuvânt, pe baza literelor pe care le-ați trasat.
- 3 Dacă nu apare cuvântul dorit de dvs., atingeți  pentru a vedea alte opțiuni și pentru a le selecta pe cele dorite. Dacă opțiunea dorită nu apare, ștergeți întregul cuvânt și trasați din nou sau introduceți cuvântul respectiv prin atingerea ușoară a fiecărei litere.

Editarea de text

Puteți să selectați, să decupați, să copiați și să lipiți text pe măsură ce scrieți. Puteți accesa opțiunile de editare atingând ușor, de două ori, textul introdus. Opțiunile de editare devin apoi disponibile prin intermediul unei bare de aplicații.

Bara de aplicații

Sunt disponibile următoarele acțiuni pentru textul selectat:

- **Decupați**
- **Copiați**
- **Inserați**
- **Distribuiți**
- **Selectați-le pe toate**

! Opțiunea **Inserați** apare doar atunci când există text salvat în clipboard.

Pentru a selecta text

- 1 Atingeți ușor de două ori un cuvânt pentru a-l evidenția.
- 2 Puteți trage filele de pe ambele părți ale cuvântului evidențiat pentru a selecta mai mult text.

Pentru a edita text

- 1 Atingeți ușor, de două ori, un cuvânt pentru a afișa bara de aplicații.
- 2 Selectați textul pe care doriți să îl editați, apoi utilizați bara de aplicații pentru a efectua modificările dorite.

Completare automată

Automat vă ajută să economisiți timp când completați formulare. Când activați o Serviciu de completare automată, informațiile precum numele, numerele de telefon, adresele, datele cărților de credit și altele sunt salvate pentru a fi reutilizate. Google are activată în mod implicit aplicația Completare automată, dar o puteți dezactiva sau o puteți înlocui cu altă aplicație.

Pentru a selecta o aplicație de completare automată

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Sistem** > **Limbi și introducerea textului**.
- 2 Atingeți ușor **Avansat** > **Serviciu de completare automată**.
- 3 Selectați o opțiune sau atingeți ușor **+** pentru a descărca un alt Serviciu de completare automată.


Apelarea

Efectuarea apelurilor

Puteți efectua un apel formând manual un număr de telefon sau puteți utiliza funcția de apelare inteligentă pentru a găsi rapid numere în listele de persoane de contact și în jurnalele de apeluri. Pentru a efectua un apel video, puteți să utilizați aplicația de chat video Duo de pe dispozitiv.


Utilizatorii telefonului dual SIM pot seta o cartelă SIM implicită pentru apelare sau au opțiunea de a selecta cartela SIM de fiecare dată când efectuează un apel. Găsiți și atingeți ușor Setări > Rețea și internet > SIM dual > Apeluri pentru a selecta o opțiune.

Prezentare generală a efectuării apelurilor

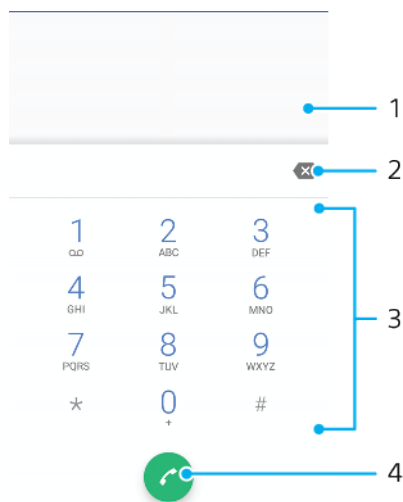




- | | |
|---|---|
| 1 | Afișarea tastaturii inteligente și a opțiunilor |
| 2 | Ștergere |
| 3 | Tastatura virtuală |
| 4 | Butonul Apelare |



Pentru a deschide tastatura virtuală

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă nu apare tastatura virtuală, atingeți ușor .




Pentru a forma un număr de telefon

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Introduceți numărul de telefon și atingeți ușor .
- 4 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea inteligentă

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă se afișează jurnalul de apeluri, atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Utilizați tastatura virtuală pentru a introduce litere și cifre care corespund persoanei de contact pe care doriți să o apelați. În timp ce introduceți fiecare literă sau cifră, apare o listă de potriviri posibile.
- 4 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o apelați.
- 5 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.



Pentru a efectua un apel internațional

- 1 Găsiți și atingeți ușor . Se afișează jurnalul de apeluri.
- 2 Atingeți ușor  pentru a afișa tastatura virtuală.
- 3 Atingeți continuu 0 până când apare semnul „+”.
- 4 Introduceți codul de țară, prefixul interurban fără zerourile inițiale, urmat de numărul de telefon. Apoi atingeți ușor .
- 5 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM, dacă vi se solicită.

Pentru a adăuga în ecranul principal un număr cu formare directă

- 1 În meniul de particularizare, atingeți ușor **Widgeturi > Comenzi rapide**.
- 2 Derulați lista de aplicații și selectați **Apel direct**.
- 3 Selectați persoana de contact și numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr cu formare directă.

Pentru a afișa sau a ascunde numărul dvs. de telefon la efectuarea apelurilor


- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor  > **Setări**.
 - 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, a atingeți ușor **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți ușor **Apeluri**.
 - 4 Atingeți ușor **Setări suplimentare > ID apelant** și alegeți o opțiune.
- ! Este posibil ca această opțiune să nu fie furnizată de toți operatorii.

Primirea apelurilor

Dacă primiți un apel atunci când dispozitivul se află în modul de repaus sau ecranul este blocat, aplicația de telefon se deschide în format pe tot ecranul. Pentru dispozitivele dual SIM, o pictogramă SIM indică pentru care cartelă SIM este apelul.

Dacă primiți un apel atunci când ecranul este activ, apelul sosit se afișează ca notificare care plutește, adică într-o fereastră minimizată care plutește în partea de sus a ecranului deschis. Pentru dispozitivele dual SIM, SIM1 sau SIM2 indică pentru care cartelă SIM este apelul. Atunci când sosește notificarea, puteți alege să răspundeți la apel și să deschideți ecranul cu aplicații al telefonului sau puteți să respingeți apelul și să rămâneți la ecranul curent.


Pentru a răspunde la un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, deplasați  în sus.

Pentru a răspunde la un apel atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RĂSPUNDEȚI**.
- În loc să răspundeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Prin utilizarea acestei metode, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este inactiv

- Atunci când primiți un apel, deplasați  în jos.

Pentru a refuza un apel atunci când ecranul este activ

- Când primiți un apel, în notificarea de tip preaviz care apare în partea de sus a ecranului, atingeți ușor **RESPINGERE**.
- În loc să respingeți la apel, puteți să mergeți la ecranul principal cu aplicații al telefonului atingând ușor fereastra de notificare de tip preaviz. Astfel, beneficiați de mai multe opțiuni pentru gestionarea apelului. De exemplu, puteți decide să refuzați apelul cu un mesaj.

Pentru a seta la fără sonor tonul de apel pentru un apel în așteptare

- Când primiți apelul, apăsați tasta de volum.

Refuzarea unui apel prin intermediul unui mesaj text


Cu ajutorul unui mesaj text puteți refuza un apel, îl puteți trimite automat către apelant și îl puteți stoca în conversația din Mesagerie pe care o purtați cu persoana de contact respectivă.

Puteți fie să selectați unul dintre mesajele predefinite disponibile pe dispozitiv, fie să creați un mesaj nou. De asemenea, puteți să vă creați propriile mesaje editându-le pe cele predefinite.


Pentru a refuza un apel utilizând un mesaj text când ecranul este inactiv

- 1 Când primiți un apel, trageți  către centrul ecranului.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.



Pentru a refuza un apel utilizând un mesaj text când ecranul este activ

- 1 Când sosește un apel, atingeți ușor fereastra de notificare de tip preaviz în care se afișează numărul de telefon sau numele persoanei de contact.
- 2 Trageți  către centrul ecranului.
- 3 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a refuza un al doilea apel utilizând un mesaj text

- 1 Dacă auziți bipuri repetate în timpul unui apel, trageți  către centrul ecranului.
- 2 Selectați un mesaj predefinit sau atingeți ușor **Scriere mesaj nou**.

Pentru a edita mesajul text utilizat pentru a refuza un apel



- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, a atingeți ușor **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți ușor **Apeluri**.
- 4 Atingeți ușor **Refuzare apel însoțită de mesaj**.
- 5 Atingeți ușor mesajul pe care doriți să îl editați, apoi efectuați modificările necesare.
- 6 Atingeți ușor **OK**.

Gestionarea inteligentă a apelurilor

Dacă activați funcția de gestionare inteligentă a apelurilor, puteți să gestionați apelurile sosite fără a atinge ecranul. După ce o activați, puteți să gestionați apelurile în modul următor:

- răspuns: aduceți dispozitivul la ureche;
- refuzare: scuturați dispozitivul;
- dezactivare sonerie: așezați dispozitivul cu fața în jos.

Pentru a activa sau a dezactiva gestionarea inteligentă a apelurilor



- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Gestion. intel. apeluri**.
- 5 Apăsăți comutatorul de dedesubt pentru a activa sau dezactiva funcția.

Redirecționarea apelurilor



Puteți direcționa apeluri către diverși destinatari; de exemplu, către un alt număr de telefon sau către un alt dispozitiv.

Dacă utilizați un dispozitiv dual SIM, mai puteți redirecționa apelurile primite pe cartela SIM 1 către cartela SIM 2 atunci când cartela SIM 1 nu poate fi apelată și invers. Această funcție se numește Capacitate de apelare SIM dual. Trebuie să o activați manual.

Redirecționarea apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Redirecționarea apelurilor**, apoi selectați o opțiune.
- 5 Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile, apoi atingeți **Activați**.

Dezactivarea redirecționării apelurilor

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
- 4 Atingeți **Redirecționarea apelurilor**.
- 5 Selectați o opțiune, apoi atingeți **Dezactivați**.


Activarea funcției Accesibilitate SIM dual

- ! Această funcție este valabilă numai pentru dispozitivele dual SIM.
- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Rețea și internet** > **SIM dual** > **Accesibilitate SIM dual**.
 - 2 Sub **Accesibilitate SIM dual**, atingeți comutatorul pentru a activa funcția.
 - 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura.
- 💡 Dacă funcția Accesibilitate SIM dual nu funcționează după activare, verificați dacă ați introdus corect numerele de telefon pentru fiecare cartelă SIM. În unele cazuri, numerele sunt detectate automat în timpul configurării. În caz contrar, vi se solicită să le introduceți manual.



Blocarea unui număr

Puteți bloca anumite numere, ca să nu vă mai apeleze și să vă trimită mesaje. Selectați unul dintre numerele stocate sau tastați numărul.




Pentru a bloca un număr stocat

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu numărul pe care doriți să îl blocați.
- 3 Atingeți ușor **Blocați numărul**, apoi atingeți ușor **BLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr sunt blocate.

Pentru a bloca un număr tastând numărul

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Blocare numere** > **Adăugați un număr**.
- 3 Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați, apoi atingeți ușor **BLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr sunt blocate.

Pentru a debloca un număr blocat





- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Setări** > **Blocare numere**.
- 3 Atingeți ușor  lângă numărul de telefon pe care doriți să îl deblocați, apoi atingeți ușor **DEBLOCAȚI**. Apelurile și mesajele text de la acest număr nu mai sunt blocate.

Persoane de contact



Adăugarea și editarea contactelor

Puteți adăuga, edita sau șterge persoane de contact pe dispozitiv și în conturile sincronizate. Adăugați persoane de contact sau setați separat tonuri de apel pentru a personaliza persoanele de contact. Mai puteți edita informațiile dvs. de contact.




Pentru a adăuga o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor .
 - 3 Dacă adăugați o persoană de contact pentru prima dată și aveți mai multe conturi sincronizate cu dispozitivul, selectați un cont. Acesta devine contul implicit pentru salvarea persoanelor de contact. Ulterior, puteți selecta unde salvați persoana de contact atingând ușor  > **Se salvează în**.
 - 4 Introduceți sau selectați informațiile dorite pentru persoana de contact.
 - 5 Când terminați, atingeți ușor **Salvați**.
- ! Pentru a schimba setarea implicită pentru salvarea persoanelor de contact, atingeți ușor  și selectați contul nou. Alternativ, selectați Pers. de contact telefon pentru a salva persoanele de contact numai pe dispozitivul dvs. Pentru a muta o persoană de contact existentă într-un cont nou, trebuie să creați din nou persoana de contact și să o salvați în contul nou.
- 💡 Dacă adăugați un semn plus și codul țării înaintea unui numărului de telefon al unei persoane de contact, nu trebuie să editați din nou numărul atunci când efectuați apeluri din străinătate.




Pentru a edita o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
 - 3 Editați informațiile dorite.
 - 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvați**.
- ! Anumite servicii de sincronizare nu vă permit să editați detaliile persoanelor de contact.

Pentru a adăuga sau a elimina imaginea unei persoane de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți ușor .
 - 3 Atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
 - 4 După actualizarea imaginii, atingeți ușor **Salvați**.
- 💡 De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați o imagine unei persoane de contact direct din aplicația Album. Dacă doriți să adăugați o imagine salvată într-un cont online, mai întâi trebuie să descărcați imaginea.




Pentru a personaliza tonul de apel pentru o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți persoana de contact pe care doriți să o editați, apoi atingeți  > **Setați ton apel**.
- 3 Selectați un ton de apel sau atingeți  pentru a selecta un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Atingeți **OK**.




Pentru a trimite în mesageria vocală toate apelurile de la o persoană de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Selectați persoana de contact dorită.
- 3 Atingeți ușor  > **Trimiteți la mesageria vocală.**


Pentru a șterge persoane de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți continuu persoana de contact pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor , apoi **ȘTERGEȚI.**
- 4 Pentru a șterge mai multe sau toate persoanele de contact, marcați casetele de selectare alăturate persoanelor de contact pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Atingeți ușor , apoi **ȘTERGEȚI.**

Pentru a edita informațiile dvs. de contact

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor  > **Informațiile mele.**
- 3 Atingeți ușor , apoi introduceți informațiile noi sau efectuați modificările dorite.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvați.**



Crearea unei persoane de contact nouă dintr-un mesaj text

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți pictograma alăturată numărului de telefon, apoi atingeți **Adăugați o persoană.**
- 3 Selectați o persoană de contact existentă sau atingeți **Creați o intrare nouă.**
- 4 Editați informațiile despre persoana de contact și atingeți **Salvați.**

Gruparea persoanelor de contact

Puteți crea etichete pentru persoane de contact pentru a organiza pe grupuri persoanele de contact corelate. Puteți denumi grupurile „Familie” sau „Prietenii” pentru a le diferenția de celelalte persoane de contact.

Pentru a crea o etichetă nouă pentru un grup

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Creați o etichetă.**
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Tastați un nume de etichetă, apoi atingeți ușor **OK.**

Pentru a șterge o etichetă de grup

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi eticheta pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Atingeți ușor , apoi **Ștergeți eticheta.**

Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteți sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteți importa persoane de contact direct de pe alt dispozitiv.

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi cu un cont online, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.



Mai puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizați tehnologia Bluetooth sau să salvați contactele pe o cartelă SIM. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.

Aflați mai multe despre alegerea unei metode de transferare la <http://support.sonymobile.com/>.

Transferarea persoanelor de contact utilizând un cont online

Dacă sincronizați persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi pe computer utilizând un cont online, de exemplu Google Sync™ sau Microsoft® Exchange ActiveSync®, puteți transfera persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.




Pentru a activa sau a dezactiva datele de sincronizat automat

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor , apoi **Setări**.
 - 3 Atingeți ușor **Conturi**, apoi cursorul **Sincronizare automată a datelor** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
- ! Trebuie să fiți autentificat la contul de sincronizare respectiv pentru a vă puteți sincroniza persoanele de contact cu acesta.

Alte metode pentru transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalități de a transfera persoane de contact de pe dispozitivul vechi pe dispozitivul nou. De exemplu, puteți să copiați persoane de contact pe o cartelă de memorie sau utilizând tehnologia Bluetooth. Pentru informații mai specifice despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultați ghidul de utilizare relevant.



Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi atingeți ușor **Setări** > **Importați** > **Card SD sau stocare internă (fișier .vcf)**.
- 3 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 4 Atingeți ușor , apoi selectați **Card SD**.
- 5 Selectați atingând ușor fișierele pe care doriți să le importați.

Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că dispozitivul este detectabil.
- 2 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 3 Atingeți ușor **Acceptați** pentru a porni transferul fișierului.
- 4 Trageți în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeți ușor notificarea.
- 5 Atingeți ușor fișierul primit și selectați unde să fie stocate persoanele de contact.




Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări** > **Importați**.
- 3 Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți ușor **Importați de pe cardul SIM**. Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM.
- 4 Selectați locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.
- 5 Selectați persoanele de contact pentru importare, apoi atingeți ușor **Importați**.



Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteți utiliza memoria internă, o cartelă de memorie sau o cartelă SIM.






Exportarea tuturor persoanelor de contact pe o cartelă de memorie

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Exportați** > **către cardul SD sau stocarea internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți  > **Card SD**.
- 4 Selectați un folder de destinație, apoi atingeți **Salvați**.

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

- ! Când exportați persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate informațiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.
- 1 Găsiți și atingeți .
 - 2 Atingeți  > **Setări** > **Exportați**.
 - 3 Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Exportare pe cartela SIM**. Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM pe care să exportați.
 - 4 Atingeți **OK**.
 - 5 Selectați persoanele de contact pentru exportare, apoi atingeți **Exportați**.
 - 6 Selectați o opțiune, apoi atingeți **OK**.

Exportarea tuturor persoanelor de contact în memoria de stocare internă

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Exportați** > **către cardul SD sau stocarea internă (fișier .vcf)**.
- 3 Atingeți  > **Afișați memoria internă**.
- 4 Atingeți , apoi atingeți numărul modelului dispozitivului lângă .
- 5 Selectați folderul de destinație sau doar atingeți **Salvați**.


Mesagerie și discuții

Citirea și trimiterea mesajelor

Aplicația Mesaje vă arată mesajele sub formă de conversații, adică toate mesajele trimise la și primite de la o anumită persoană sunt grupate la un loc.





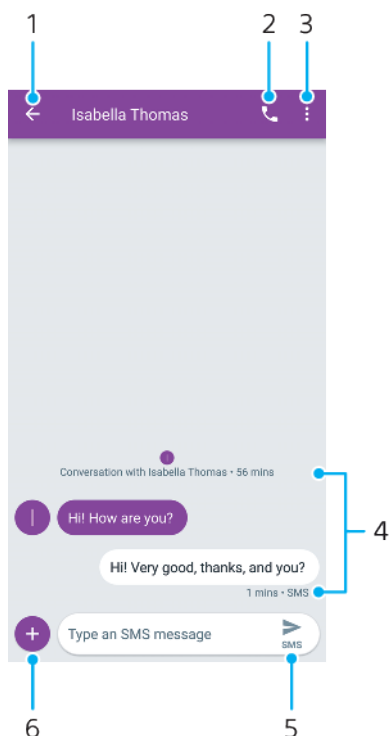


- ! Numărul de caractere pe care le puteți trimite într-un singur mesaj diferă în funcție de operator și limba utilizată. De asemenea, dimensiunea maximă a unui mesaj multimedia, care include dimensiunea fișierelor media adăugate, depinde de operator. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare.

Prezentare generală a aplicației Mesagerie





- 1 Reveniți la lista de conversații
- 2 Apelați expeditorul mesajului
- 3 Vizualizați mai multe opțiuni
- 4 Mesaje trimise și primite
- 5 Trimiteți un mesaj terminat
- 6 Adăugați atașări




Crearea și trimiterea unui mesaj

- 1 Găsiți și atingeți .
 - 2 Atingeți .
 - 3 Introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
 - 4 Dacă doriți să trimiteți un mesaj de grup, atingeți + pentru a adăuga mai mulți destinatari.
 - 5 Introduceți textul mesajului. Dacă doriți să adăugați o atașare, atingeți  și selectați opțiunea de atașare relevantă.
 - 6 Pentru a trimite mesajul, atingeți . Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, apăsați lung , apoi selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați.
-  Dacă ieșiți dintr-un mesaj înainte de a-l trimite, se salvează ca schiță. Conversația este etichetată cu cuvântul Schiță.





Pentru a citi un mesaj primit

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Atingeți ușor conversația dorită.
 - 3 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l ușor.
-  În mod implicit, toate mesajele primite sunt salvate în memoria dispozitivului.


Răspunderea la un mesaj

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți conversația care conține mesajul.
- 3 Introduceți răspunsul apoi atingeți . Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, apăsați lung , apoi selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

Redirecționarea unui mesaj

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți conversația care conține mesajul dorit.
- 3 Atingeți lung mesajul dorit, apoi atingeți .
- 4 Selectați o persoană de contact recentă din listă sau atingeți **Mesaj nou** și introduceți numele sau numărul de telefon al destinatarului, apoi selectați din sugestiile apărute. Dacă destinatarul nu este listat ca persoană de contact, introduceți manual numărul acestuia.
- 5 Editați mesajul dacă este necesar, apoi atingeți . Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, apăsați lung , apoi selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați.




Pentru a salva un fișier inclus într-un mesaj primit

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Dacă mesajul nu s-a descărcat încă, atingeți-l ușor.
- 3 Atingeți continuu fișierul pe care doriți să îl salvați, apoi selectați opțiunea dorită.



Setările pentru schimbul de mesaje

Puteți modifica setările de notificare și selecta dacă activați rapoartele de livrare a mesajelor.

Modificarea setărilor pentru notificările privind mesajele

- 1 Găsiți și atingeți .
- 2 Atingeți , apoi **Setări**.
- 3 Pentru a seta un sunet de notificare, atingeți **Notificări** > **Avansate** > **Sunet**, apoi selectați o opțiune sau atingeți  și selectați un fișier de muzică salvat pe dispozitiv.
- 4 Pentru confirmare, atingeți **OK**.
- 5 Pentru a regla setările suplimentare de notificare, atingeți cursoarele.

Activarea sau dezactivarea rapoartelor de livrare pentru mesajele trimise

- 1 Găsiți și atingeți .
 - 2 Atingeți , apoi **Setări**.
 - 3 Pentru utilizatorii telefonului dual SIM, selectați o cartelă SIM. Pentru utilizatorii telefonului cu o singură cartelă SIM, atingeți **Avansat**.
 - 4 Atingeți cursorul **Primire rapoarte de livrare SMS** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- ! După activarea rapoartelor de livrare, se afișează textul „Livrat” pentru mesajul livrat cu succes.

Discuții video

Puteți să utilizați aplicația de chat video Google Duo™ de pe dispozitiv pentru a discuta cu prietenii care utilizează la rândul lor această aplicație pe dispozitive Android™ și iOS.

Mergeți la <https://support.google.com/duo/> pentru a obține informații mai detaliate despre modul de utilizare a acestei aplicații.

- ! Funcția de apel video funcționează numai pe dispozitive prevăzute cu aparat foto frontal.


Pentru a utiliza aplicația Duo

- Pentru a utiliza aplicația de chat video, găsiți și atingeți ușor .



Configurarea serviciilor de email

Utilizați aplicația de email de pe dispozitiv pentru a trimite și primi mesaje de email prin conturile dvs. de email. Puteți avea simultan unul sau mai multe conturi de email, inclusiv conturi Microsoft Exchange ActiveSync de organizație.

Pentru a configura un cont de e-mail

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
 - 2 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- ! Pentru unele servicii de e-mail, este posibil să fie necesar să contactați furnizorul de servicii de e-mail pentru informații despre setările detaliate ale contului de e-mail.

Pentru a adăuga un cont de e-mail suplimentar

- 1 Găsiți și atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor , apoi **Setări > Adăugare cont**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran. Dacă setările pentru contul de e-mail nu se pot descărca automat, terminați manual configurarea.
- 4 După ce terminați, atingeți ușor **ÎNAINTE**.

Muzică

Transferarea muzicii pe dispozitiv

Există două moduri de a transfera muzica de pe un computer pe dispozitiv:


- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB Type-C. Selectați Transfer de fișier pe dispozitiv și apoi copiați și lipiți sau trageți și fixați fișierele utilizând computerul. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.
- Puteți utiliza software-ul Xperia Companion pentru a transfera fișierele media între computer și dispozitiv. Aflați mai multe și descărcați Xperia Companion pentru Windows sau pentru Mac la adresa <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.

! Este posibil ca aplicația Muzică să nu accepte toate formatele de fișier de muzică.

Ascultarea muzicii

Utilizați aplicația Muzică pentru a asculta muzica preferată.


Prezentare generală a aplicației de redare a muzicii

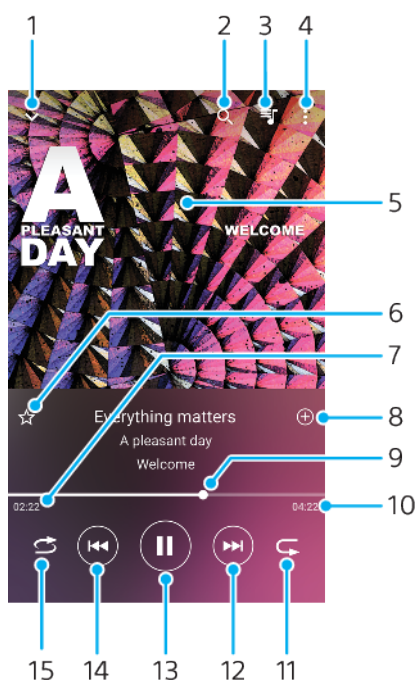

- | | |
|----|--|
| 1 | Minimizați aplicația de redare extinsă pe tot ecranul |
| 2 | Căutați în toate melodiile salvate pe dispozitiv |
| 3 | Vizualizați lista de așteptare pentru redare |
| 4 | Vizualizați opțiunile de meniu |
| 5 | Grafica de album (dacă este disponibilă) |
| 6 | Adăugați sau eliminați o melodie dintre preferințe |
| 7 | Durata scursă din melodia actuală |
| 8 | Adăugați o melodie într-o listă de redare |
| 9 | Indicatorul de progres – trageți-l sau atingeți ușor de-a lungul liniei pentru a derula înainte sau înapoi |
| 10 | Durata melodiei actuale |

- 11 Repetați melodia curentă sau toate melodiile din lista de așteptare pentru redare
- 12 Atingeți ușor pentru a merge la melodia următoare, atingeți continuu pentru a derula înainte în cadrul melodiei actuale
- 13 Redați sau întrerupeți redarea unei melodii
- 14 Atingeți ușor pentru a merge la melodia anterioară, atingeți continuu pentru a derula înapoi în cadrul melodiei actuale
- 15 Redați aleatoriu melodiile din lista de așteptare pentru redare

Ecranul principal al aplicației Muzică

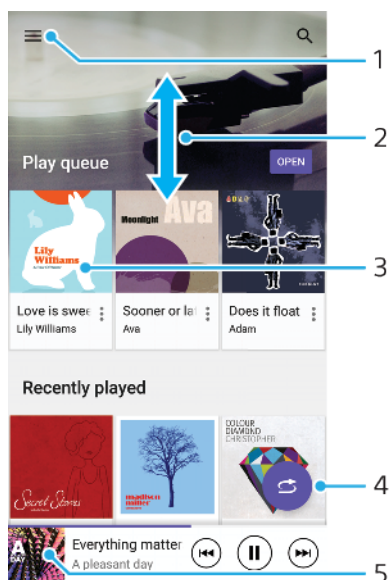

- 1 Atingeți ușor ≡ pentru a deschide meniul Muzică
- 2 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul
- 3 Atingeți ușor pentru a reda o melodie din lista de așteptare pentru redare
- 4 Redați toate melodiile în mod aleatoriu
- 5 Mergeți la ecranul aplicației de redare a muzicii



Pentru a reda o melodie utilizând aplicația Muzică

- 1 Găsiți și atingeți ușor 🎵.
 - 2 Atingeți ușor ≡.
 - 3 Selectați o categorie muzicală.
 - 4 Atingeți ușor o melodie pentru a o reda.
- ! Este posibil să nu puteți reda elemente protejate prin drepturi de autor. Asigurați-vă că aveți drepturile necesare pentru conținutul pe care doriți să îl utilizați.

Pentru a găsi online informații legate de o melodie

- În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți ușor **Alte informații**.
- 💡 Resursele online legate de melodie pot include clipuri video pe YouTube™, versurile melodiilor și informații despre artist pe Wikipedia.


Pentru a edita informațiile despre muzică și a descărca grafica albumului

- 1 În timpul redării unei melodii în aplicația Muzică, atingeți ușor grafica albumului din ecranul aplicației de redare a muzicii, apoi atingeți ușor **Editare informații muzică**.
 - 2 Editați informațiile după cum doriți.
 - 3 Pentru a seta sau a descărca grafica albumului, atingeți ușor , apoi selectați o opțiune.
 - 4 După ce terminați, atingeți ușor **Salvați**.
-  Mai puteți seta descărcarea automată a graficii albumului în meniul Muzică, la Setări.


Pentru a regla volumul audio

- Apăsăți pe tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a minimiza aplicația Muzică


- În timpul redării unei melodii, atingeți ușor  pentru a merge la **Ecranul principal**. Aplicația Muzică rulează în continuare în fundal.

Pentru a deschide aplicația Muzică atunci când aceasta redă muzică în fundal

- În timp ce o melodie este redată în fundal, trageți bara de stare în jos și atingeți ușor notificarea Muzică.
- Alternativ, găsiți și atingeți ușor .

Aparat foto

Familiarizarea cu aparatul foto

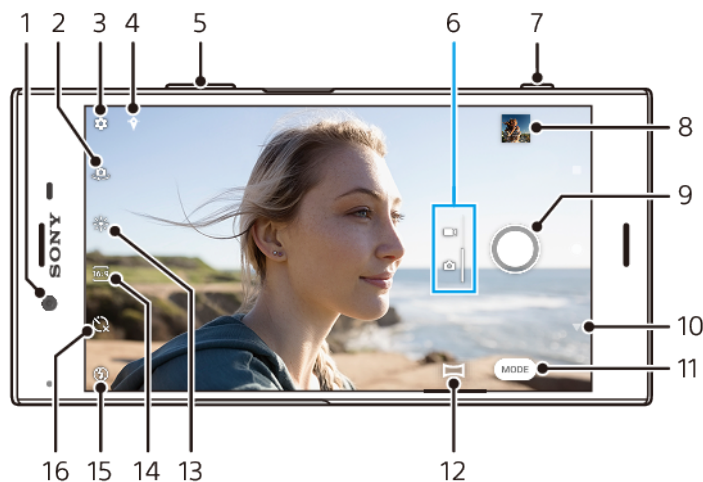



- 1 Obiectivul aparatului foto frontal
- 2 Comutați între aparatul foto frontal și cel principal
- 3 Setările aparatului foto
- 4 Salvați locația
- 5 Utilizați tastele de volum pentru mărire sau micșorare
- 6 Comutați între a face fotografii și clipuri video
- 7 Utilizați tasta aparatului foto pentru a-l activa, fotografiați sau înregistrați clipuri video
- 8 Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile și clipurile video
- 9 Utilizați butonul de declanșare pentru a fotografia sau înregistra clipuri video
- 10 Reveniți sau ieșiți din aparatul foto
- 11 Selectarea unui mod de capturare
- 12 Comandă rapidă la ultimul mod de capturare selectat
- 13 Culorile și luminozitatea
- 14 Selectați un raport de aspect
- 15 Setările pentru bliț
- 16 Temporizator

Sfaturi esențiale pentru aparatul foto

- Asigurați-vă că obiectivul este curat. O amprentă sau o mică pată pot diminua calitatea fotografiei.
- Utilizați temporizatorul când aveți nevoie de mai mult timp pentru pregătire sau pentru a evita fotografiile neclare.
- Verificați des starea memoriei dispozitivului. Fotografii și clipurile video la rezoluții mari consumă mai multă memorie.
- Citiți mai multe despre *Realizarea unor imagini extraordinare cu aparatul dvs. foto Xperia™* sau *fotografierea cu aparatul foto Xperia™*.

Pentru a lansa aparatul foto

- Apăsați complet pe tasta aparatului foto, deplasați degetul pe  în ecranul de blocare sau atingeți ușor  în ecranul cu aplicații.


Butonul de declanșare

Butonul de declanșare se utilizează diferit, în funcție de modul de capturare și de caracteristicile activate.


Prezentarea generală a butonului de declanșare


- Faceți o fotografie
- Înregistrați un clip video/Reluați înregistrarea
- || Întrerupeți un clip video
- Opriți înregistrarea unui clip video
- Este activat Temporizator automat
- 👉 Este activat Capturare la atingere
- 👉 Capturare la atingere și Temporizator automat sunt activate

Pentru a schimba raportul de aspect

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți .
- 2 Selectați o setare.

Pentru a regla setările aparatului foto

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Selectați o setare sau trageți lista pentru a vedea setările disponibile.

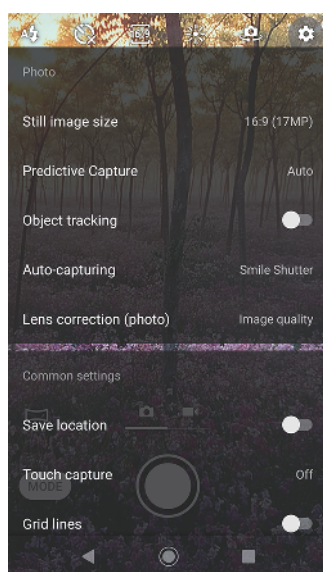

- ! Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Vizualizarea, partajarea sau editarea fotografiilor și clipurile video

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți miniatura pentru a deschide o fotografie sau un clip video.
 - 2 Deplasați degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video.
 - 3 Atingeți ecranul pentru a edita o fotografie sau un clip video.
- 💡 Fotografiile și clipurile video sunt stocate în aplicația Album. Consultați *Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video* la pagina 98 pentru mai multe opțiuni.

Moduri de capturare

Aveți posibilitatea să selectați moduri de capturare, cum ar fi modul Manual atingând Mod.

- ! Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.

Prezentarea generală a modurilor de capturare



Efect AR

Realizați fotografii cu scene și personaje virtuale



Efect creativ

Realizați fotografii cu efecte și filtre de culoare



Panoramă

Realizați fotografii panoramice și cu unghi larg



Sound Photo

Înregistrați un sunet de fundal și faceți o fotografie în același timp



Manual

Faceți fotografii cu setările camerei reglate manual



Rulare cu încetinitorul

Adăugați efectul de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video


Pentru a comuta între a face fotografii și clipuri video

- Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta un mod video sau un mod de fotografiere.

Selectarea unui mod de capturare

- Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** și selectați un mod de capturare.

Pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal

- Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor  pentru a comuta între aparatul foto principal și cel frontal.


Pentru a utiliza mărirea/micșorarea

- Când utilizați aparatul foto, apropiați sau depărtați degetele pe ecran sau utilizați tasta de volum pentru mărire/micșorare.
- 💡 Dacă măriți de trei ori sau mai mult, calitatea imaginii poate fi afectată. În schimb, faceți fotografia fără mărire/micșorare, apoi tăiați-o.

Pentru a face o fotografie


- Când utilizați aparatul foto, apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia.

Pentru a înregistra un clip video


- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a porni sau opri înregistrarea.

- ! Durata maximă a unei înregistrări este de 6 ore.

Pentru a lansa aparatul foto și fotografia simultan

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor **Lansați cu tasta ap. foto > Lansare și fotografiere**.
- 4 Închideți meniul setărilor și ieșiți din aplicația aparatului foto. Setare este salvată pentru toate modurile de capturare.
- 5 Apăsăți continuu pe tasta aparatului pentru a lansa aparatul foto și fotografia.

Pentru a face o fotografie atingând ușor ecranul

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor **Capturare la atingere > Activat** sau **Numai aparatul foto frontal**.
- 4 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată în toate modurile de capturare.
- 5 Atingeți orice loc din ecran pentru a fotografia.

 Această caracteristică se poate utiliza și pentru clipurile video.


Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

- Când înregistrați un clip video, atingeți ușor . Fotografia se realizează imediat ce eliberați butonul de declanșare.

Temporizator

Utilizați Temporizator automat ca să aveți mai mult timp pentru pregătirea fotografiei. Vă ajută și să mențineți dispozitivul nemișcat și să evitați fotografiile neclare.

Utilizarea temporizatorului aparatului foto principal

- 1 În timp ce utilizați aparatul foto, atingeți  și selectați un timp de întârziere.
- 2 Închideți meniul setărilor. Setarea Temporizator automat este salvată.
- 3 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia. O serie de bipuri marchează numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.

Expunerea, culorile și condițiile de iluminare



O expunere bună a fotografiilor necesită o lumină potrivită. Aparatul foto detectează condițiile de iluminare ambientale și se reglează în mod automat.

Sunt necesare expuneri diferite, de exemplu, când fotografiați fețe, obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză.

Optimizarea condițiilor de iluminare

- Căutați lumina cu direcția și culoarea care conferă unei scene formă și profunzime. Acest tip de lumină se produce chiar înainte de apus și la răsărit. Este bună și lumina naturală a unei ferestre.
- Pentru o calitate mai bună a fotografiilor în lumină difuză, trebuie să țineți aparatul foto nemișcat. Puteți așeza aparatul foto pe o suprafață solidă și utiliza temporizatorul.
- Chiar dacă lumina este slabă, încercați să fotografiați cu și fără bliț. Uneori, calitatea este mai bună fără bliț.

Pentru a utiliza blițul

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor pictograma intermitentă afișată pe ecran, de exemplu .
 - 2 Dacă este cazul, modificați setarea blițului.
 - 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
- ! Setările disponibile depind de modul de capturare selectat.
-  Când fundalul este mai luminos decât obiectul, utilizați Bliț de umplere pentru a elimina umbrele întunecate nedorite.



Culorile, luminozitatea și valoarea expunerii

Aparatul foto reglează în mod automat culorile, luminozitatea și valoarea expunerii detectând condițiile de iluminare și estimând temperatura de culoare a luminii ambientale. Aparatele foto digitale pot doar să estimeze temperatura de culoare, deci va trebui, probabil, să reglați setările pentru a obține valorile corecte.


Dacă fotografiile apar mai galbene când fotografiați în interior sau mai albastre când folosiți blițul, încercați să reglați culorile.

Pentru a realiza expuneri mai bune în medii cu lumină redusă, schimbați luminozitatea pentru fotografii și clipuri video. Dacă utilizați modul Manual pentru fotografii, modificați valoarea expunerii.

Pentru a regla culorile și luminozitatea

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți .
- 2 Trageți cursorurile pentru a regla culorile și luminozitatea.
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
- 4 Atingeți  pentru a reseta și închide setarea culorilor.

Reglarea valorii expunerii

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** > .
 - 2 Atingeți **EV** și trageți cursorul pentru a regla valoarea expunerii.
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.


Timpul de expunere

Timpul de expunere înseamnă cât timp este deschis obturatorul și este expus senzorul aparatului foto la lumină.

Un timp de expunere mic ajută la surprinderea mișcării, iar unul mare poate crea un efect numit „mișcare ștearsă”, când obiectele aflate în mișcare apar neclare împreună cu liniile mișcării.

Viteza obturatorului este reglată automat în fotografii și clipuri video.

Reglarea timpului de expunere

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** > .
 - 2 Atingeți **SS** și trageți cursorul pentru a regla timpul de expunere.
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.

ISO


ISO stabilește sensibilitatea aparatului foto la lumină. O valoare ISO mică înseamnă o sensibilitate mai scăzută, iar o valoare ISO mare înseamnă o sensibilitate mai ridicată. Sensibilitatea mai ridicată poate adăuga neclarități fotografiilor.

Alegeți o valoare ISO mai mare când fotografiați obiecte aflate în mișcare sau în lumină difuză fără bliț.

Dacă lumina este prea puternică, utilizați cea mai mică setare ISO pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

ISO este reglat automat în fotografii și clipuri video.



Reglarea valorii ISO

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** > .
 - 2 Atingeți **ISO** și selectați valoarea ISO.
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.

Retroiluminare puternică (HDR)

Retroiluminarea puternică (HDR) este ajustată automat atunci când faceți fotografii. De asemenea, puteți regla manual retroiluminarea puternică în modul Manual.



Reglarea pentru o retroiluminare puternică

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** > .
 - 2 Atingeți  și selectați **Activat**.
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.

Balans de alb

Balansul de alb este reglat automat în fotografii și clipuri video. Puteți regla manual balansul de alb în modul Manual.

Reglarea balansului de alb

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** > .
 - 2 Atingeți **WB** și selectați una din condițiile de iluminare predefinite, de exemplu .
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual.

Setările balansului de alb



Automată

Reglați automat echilibrul cromatic



Înnorat

Reglați echilibrul cromatic pentru un cer înnorat



Zi

Reglați echilibrul cromatic pentru utilizarea în spațiu deschis însorit



Fluorescent

Reglați echilibrul cromatic pentru iluminare fluorescentă



Incandescent

Reglați echilibrul cromatic pentru condiții de lumină caldă, cum ar fi lumina becurilor

Optimizarea expunerii

Măsurarea expunerii calculează lumina care cade asupra unui obiect, pentru a optimiza expunerea.

Măsurare a expunerii este reglată automat în fotografii și clipuri video. Puteți regla manual expunerea în modul Manual, de exemplu, pentru o anumită parte a unei fotografii.

Reglarea expunerii cu măsurare

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod** >
 - 2 Atingeți > **Dozare**.
 - 3 Selectați o opțiune a expunerii și închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.

Setări pentru măsurare

Figură

Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feței și reglează expunerea astfel încât fața să nu fie nici prea întunecată, nici prea luminoasă

Multi

Împarte imaginea în mai multe părți și măsoară fiecare parte pentru a optimiza expunerea

Centru

Stabilește centrul imaginii și setează expunerea în funcție de luminozitatea obiectului

Punct


Reglează expunerea pentru o parte foarte mică a obiectului

Setarea corectă a focalizării

Aparatul foto setează în mod automat focalizarea și detectează fețele în toate modurile de capturare. De asemenea, poate detecta și urmări un obiect aflat în mișcare. Un chenar galben indică fața sau obiectul aflat în mișcare pe care se face focalizarea.

O modalitate de schimbare a focalizării este deplasarea aparatului foto în jur cu tasta aparatului foto apăsată până la jumătate. Odată ce focalizarea este setată, chenarul circular devine albastru. Această tehnică se poate utiliza, de exemplu, pentru a schimba focalizarea pe o persoană aflată la marginea fotografiei de grup.

Mai puteți să atingeți ușor ecranul pentru a focaliza într-o anumită zonă sau pentru a seta o anumită distanță focală. Aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru aparatul foto principal și depind de modul de capturare selectat.

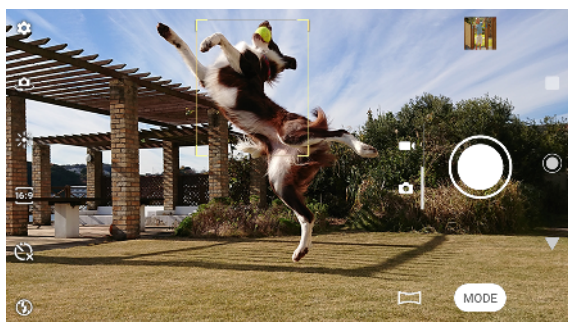

Pentru a seta distanța de focalizare

- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți **Mod** > .
 - 2 Atingeți .
 - 3 Trageți cursorul pentru a regla distanța focală.
 - 4 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
- ! Această setare este disponibilă numai în modul Manual pentru aparatul foto principal.

Persoane, selfie-uri și fețe zâmbitoare

Fețele care pot fi focalizate sunt indicate cu un chenar colorat. Atingeți ușor orice chenar pentru a selecta o față pe care să focalizați.

Utilizați Declanșator zâmbet pentru a fotografia în mod automat când o persoană zâmbește. Dacă înregistrați un clip video, se realizează o fotografie de fiecare dată când este detectat un zâmbet.





Realizarea fotografiilor și a clipurilor video cu persoane

- Țineți cont de orientarea aparatului foto. Utilizați orientarea de tip portret pentru prim-planuri, pentru a umple cadrul. Utilizați orientarea de tip peisaj pentru prim-planuri cu grupuri sau pentru a surprinde un obiect din fundal.
- Așezați aparatul foto pe o suprafață solidă și utilizați temporizatorul pentru a evita fotografiile neclare.




Pentru a focaliza pe o altă față

- Înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video, atingeți ușor un chenar pentru a selecta o față pe care să focalizați.



Efectuarea unei fotografii când cineva zâmbeste

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți .
 - 2 Atingeți **Captură automată** sau **Captură automată (video)** > **Declanșator zâmbet**.
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată pentru modul de capturare selectat.
 - 4 Când se detectează un zâmbet, aparatul foto face automat o fotografie.
- ! Această setare nu este disponibilă când  > Dimensiune video este setat la 4K.

Pentru a face un selfie

- 1 Când utilizați aparatul foto, selectați un mod de capturare a fotografiilor sau clipurilor video pentru selfie-ul dvs.
 - 2 Atingeți ușor  pentru a activa aparatul foto frontal.
 - 3 Atingeți ușor  dacă doriți să utilizați temporizatorul.
 - 4 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a realiza un selfie.
-  Activați Efect piele fină pentru a atenua tonurile pielii când realizați selfie-uri.

Pentru a activa temporizatorul selfie-ului cu palma mâinii

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor  pentru a activa aparatul foto frontal.
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Captură automată** > **Declanșator manual** și închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 4 Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.
- 5 Când aparatul foto vă detectează mâna, pornește temporizatorul și se realizează un selfie.

Obiecte aflate în mișcare

Când fotografiați și înregistrați clipuri video cu obiecte în mișcare, sincronizarea este importantă pentru a obține rezultate bune.

Capturare anticipată fotografiază în mod automat în momentul în care un obiect intră în cadrul aparatului foto, înainte ca dvs. să apăsați pe un buton. Urmărire obiect poate urmări în mod automat un obiect aflat în mișcare.


Utilizați Fotografiere în serie pentru a găsi cea mai bună fotografie dintr-o serie de imagini.

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza SteadyShot™ pentru a compensa mișcările aparatului foto și a fixa cadrul.

Captura obiectelor aflate în mișcare


- Încercați să nu urmăriți obiectul. În schimb, găsiți o poziție în care obiectul trebuie să treacă prin fața dvs.
- Eventual, folosiți un timp de expunere mai mic sau o valoare ISO mai mare pentru a suprinde mișcarea.

Pentru a anticipa o fotografie



- 1 Când utilizați aparatul foto principal, atingeți .
 - 2 Atingeți **Capturare anticipată** > **Automat**.
 - 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
 - 4 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia.
 - 5 Atingeți ușor miniatura pentru a vizualiza rezultatul. Sunt salvate două până la patru fotografii, în funcție de mișcarea obiectului. **Capturare anticipată** poate detecta inclusiv zâmbete spontane.
 - 6 Atingeți **SELECTARE OPTIMĂ** pentru a salva una sau mai multe fotografii.
- ! Această opțiune este disponibilă numai atunci când faceți fotografii cu aparatul foto principal.





Urmărirea unui obiect

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți .
- 2 Atingeți cursorul **Urmărire obiect** pentru activare.
- 3 Închideți meniul setărilor. Setarea este salvată.
- 4 Selectați obiectul de urmărit atingându-l în vizor.
- 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Pentru a fotografia o serie de imagini

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
 - 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
 - 3 Atingeți ușor cursorul **În serie folosind tasta ap. foto** pentru activare.
 - 4 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
 - 5 Apăsați lung pe tasta aparatului foto sau pe butonul de declanșare pentru a fotografia o serie de imagini. Numărul de imagini realizate este indicat în mijlocul vizorului.
 - 6 Eliberați tasta aparatului foto sau butonul de declanșare pentru a finaliza seria de imagini. Toate fotografiile sunt salvate.
 - 7 Atingeți ușor miniatura pentru a vizualiza rezultatul, apoi atingeți ușor .
 - 8 Parcurgeți imaginile realizate și selectați fotografia sau fotografiile pe care doriți să le salvați, apoi atingeți ușor **Salvați**.
- 💡 Această setare este activată în mod implicit pentru butonul de declanșare. Apăsați lung pe butonul de declanșare pentru a fotografia o serie de imagini.

Pentru a înregistra un clip video stabilizat

- 1 Când utilizați aparatul foto, deplasați degetul pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți ușor .
- 3 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 4 Atingeți ușor **SteadyShot™**.
- 5 Selectați **Activ inteligent** pentru a compensa toate mișcările aparatului foto sau **Standard** pentru a compensa numai mișcările foarte ample ale aparatului foto.
- 6 Închideți meniul setărilor. Setare este salvată.
- 7 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.

Utilizarea aplicațiilor aparatului foto

Utilizați aplicațiile aparatului foto pentru a da frâu liber creativității modificând fotografiile și clipurile video și a le partaja cu prietenii. Puteți crea scene virtuale, fotografii panoramice și altele.

Citiți despre aplicațiile aparatului foto la *pagina aplicațiilor pentru fotografii și clipuri video*.



Efect AR

Efect AR este aplicația pentru realitate augmentată care vă permite să aplicați efecte nemaipomenite fotografiilor și clipurilor video și să creați avatare și etichete adezive.

Efectuarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video cu un efect AR

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți 🎭 și selectați o scenă.
- 3 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.

Efect creativ

Cu aplicația Efect creativ puteți prestabili efecte și filtre de culoare înainte de a realiza o fotografie sau înregistra un clip video.

Efectuarea unei fotografii sau înregistrarea unui clip video cu un efect creativ

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți 🎨.
- 3 Glisați pentru a răsfoi filtrele sau atingeți un filtru pentru a previzualiza efectul.
- 4 Atingeți ➡ pentru a aplica filtrul și pentru a reveni la ecranul aparatului foto.
- 5 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a fotografia sau pentru a înregistra un clip video.
- 6 Atingeți ↩ pentru a schimba filtrele.

Panoramă

Utilizați aplicația Panoramă pentru a realiza fotografii panoramice și cu unghi larg.


Efectuarea unei fotografii panoramice

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți 📏.
- 3 Apăsăți pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare.
- 4 Deplasați lent și constant aparatul foto în direcția de deplasare indicată pe ecran.

Sound Photo

Înregistrați sunetul din fundal și fotografiați în același timp cu aplicația Sound Photo.

Înregistrarea sunetului din fundal împreună cu fotografia

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți **Mod**.
- 2 Atingeți .
- 3 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a începe înregistrarea și fotografia. Înregistrarea se oprește în mod automat.






Clipurile video la ralanti

- ! Condițiile bune de iluminare sunt esențiale pentru înregistrarea clipurilor video la ralanti.





Adăugați efecte impresionante clipurilor video cu modurile video Rulare cu încetinitorul și Rulare cu încetinitorul extremă.

Efectul Rulare cu încetinitorul este adăugat după înregistrarea unui clip video la viteză normală, iar Rulare cu încetinitorul extremă se poate înregistra în două feluri. Puteți înregistra clipuri video scurte separate cu Rulare cu încetinitorul extremă sau secvențe scurte încorporate într-un clip video înregistrat la viteză normală. Clipurile video Rulare cu încetinitorul extremă pot fi înregistrate la rezoluție HD sau HD complet.






Adăugarea efectului de redare cu încetinitorul după înregistrarea unui clip video

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți **Mod** > .
- 3 Atingeți .
- 4 Selectați **Mod Rulare cu încetin.** > **Rulare cu încetinitorul**.
- 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.
- 6 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 7 Trageți cercurile albastre acolo unde doriți să apară efectul de redare cu încetinitorul.
- 8 Atingeți  pentru a salva clipurile video.

Pentru a înregistra un clip video în mod redare cu încetinitorul extremă

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați pe ecran pentru a selecta .
 - 2 Atingeți **Mod** > .
 - 3 Atingeți .
 - 4 Selectați **Mod Rulare cu încetin.** > **Foarte încet (un cadru)**.
 - 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți ușor butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video în mod redare cu încetinitorul extremă. Înregistrarea se oprește în mod automat.
- 💡 Puteți înregistra un clip video în mod redare cu încetinitorul extremă în HD sau HD complet. Când utilizați modul Rulare cu încetinitorul extremă, atingeți  > Dimensiune video și selectați rezoluția.

Pentru a înregistra o secvență în modul redare cu încetinitorul extremă într-un clip video

- 1 Când utilizați aparatul foto, glisați pe ecran pentru a selecta .
- 2 Atingeți **Mod** > .
- 3 Atingeți .
- 4 Selectați **Mod Rulare cu încetin.** > **Rulare cu încetinitorul extremă**.
- 5 Apăsați pe tasta aparatului foto sau atingeți butonul de declanșare pentru a înregistra un clip video.
- 6 Atingeți  o dată sau de mai multe ori pentru a înregistra secvențe cu timp limitat în modul redare cu încetinitorul extremă. Înregistrarea continuă.
- 7 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

Rezoluția și memoria


Numărul de fotografii și clipuri video pe care le puteți stoca depinde de rezoluția sau de valoarea MP (megapixel) utilizată și de lungimea clipurilor video.


Fotografiile și clipurile video cu rezoluție mare ocupă mai multă memorie, deci rețineți că pentru utilizarea obișnuită poate fi adecvată o rezoluție mai mică.

Verificați periodic starea memoriei. Când memoria este plină, puteți transfera fotografiile și clipurile video pe alt dispozitiv de stocare pentru a elibera memoria. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

Alegeți dacă stocați fotografiile și clipurile video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD utilizând opțiunea Stocare date din meniul setărilor aparatului foto.

Schimbarea rezoluției

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți .
- 2 Atingeți **Dimensiune imagine statică** sau **Dimensiune video**.
- 3 Selectați rezoluția și închideți meniul setărilor. Setare este salvată pentru modul de capturare selectat.

 Puteți seta rezoluția separat, pentru fiecare mod de capturare.

Rezoluția foto

Aparatul foto principal:

19MP

5056×3792 (4:3). O rezoluție de 19 MP cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

17MP

5504×3096 (16:9). O rezoluție de 17 MP cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

12MP

4000×3000 (4:3). O rezoluție de 12 MP cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

12MP

4608×2592 (16:9). O rezoluție de 12 MP cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Aparatul foto frontal:

13MP

4160×3120 (4:3). O rezoluție de 13 MP cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje fără ecran lat sau să le imprimați la rezoluție înaltă.

10MP

4192×2358 (16:9). O rezoluție de 10 MP cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii pe care doriți să le vizualizați pe afișaje cu ecran lat.

Rezoluțiile video

HD înseamnă înaltă definiție, iar FPS înseamnă cadre pe secundă. Un raport mai mare al cadrelor pe secundă înseamnă un clip video mai cursiv, dar cu o dimensiune mai mare a fișierului. Raportul de aspect este relația dintre lățime și înălțime, unde lățimea este primul număr.

Aparatul foto principal:

4K

3840×2160 (16:9). Format 4K cu raport de aspect 16:9. Folosind formatul 4K puteți înregistra clipuri video la o rezoluție de patru ori mai mare decât cea Full HD.

Full HD (30 cadre/s)

1920×1080 (16:9). Format Full HD cu 30 cadre/sec. și raport de aspect 16:9.

Full HD (60 cadre/s)

1920×1080 (16:9). Format Full HD cu 60 cadre/sec. și raport de aspect 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Format HD cu raport de aspect 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Format VGA (Rețea grafică video) cu raport de aspect 4:3.

Aparatul foto frontal:

HD complet

1920×1080 (16:9). Format Full HD cu raport de aspect 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Format HD cu raport de aspect 16:9.


VGA

640×480 (4:3). Format VGA (Rețea grafică video) cu raport de aspect 4:3.

Diagnosticarea aparatului foto

Dacă aparatul foto nu funcționează corect, puteți efectua un test de diagnosticare pentru a identifica dacă există vreo problemă legată de aparatul foto principal, aparatul foto frontal, bliț sau tastele aparatului foto.

Efectuarea unui test de diagnosticare a aparatului foto


- 1 Asigurați-vă că v-ați conectat la internet. Când utilizați aparatul foto, atingeți .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți **Ajutor**.
- 4 Selectați o categorie, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setări suplimentare ale aparatului foto

Geoetichetarea

Puteți salva fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate; acest lucru se numește geoetichetare. Opțiunea geoetichetării fotografiilor și clipurilor video necesită o rețea wireless și activarea funcției GPS.

Pentru a activa geoetichetarea

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Salvare locație** pentru activare. Setare este salvată.

Pictogramele de stare ale geoetichetării



Este salvată poziția geografică.




Nu s-a găsit poziția geografică.

Linii de grilă

Cu Linii grilă, puteți aplica „regula treimilor” și amplasa obiectele importante de-a lungul liniilor grilei sau la intersecțiile acestora. Evitând ca subiectul să se găsească întotdeauna în mijlocul cadrului, puteți face ca fotografiile și clipurile video să pară mai interesante.


Pentru a activa sau dezactiva liniile grilei

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Linii grilă** pentru activare sau dezactivare. Setare este salvată.

Setările examinării fotografiilor

Puteți alege să examinați fotografiile imediat după ce le realizați.

Pentru a activa sau dezactiva examinarea

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor **Examinare auto. fotografie** și selectați o opțiune. Setare este salvată.


Setările examinării

Activat	După ce faceți o fotografie, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
Numai aparatul foto frontal	După ce faceți o fotografie cu aparatul foto frontal, o examinare a ei apare în colțul din dreapta jos al ecranului timp de trei secunde înainte de a fi salvată.
Dezactivat	Nu apare examinarea. Fotografia se salvează direct.

Corectare a distorsiunilor

Puteți activa această funcție anti-distorsiune dacă observați distorsiuni în fotografii. Distorsiunile pot varia în funcție de subiectul fotografiat.


Pentru a activa Corectare a distorsiunilor

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor **Corectare obiectiv (fotografie)** și selectați **Corectare a distorsiunilor**. Setare este salvată.

Moduri diferite de utilizare a tastei de volum

Puteți schimba modul în care utilizați tasta de volum.

Pentru a schimba modul în care utilizați tasta de volum

- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor **Utilizare tastă de volum ca** și selectați o opțiune. Setare este salvată.


Setările tastei de volum

- Zoom** Utilizați tasta de volum pentru mărire sau micșorare.
- Volum** Tasta de volum este dezactivată pentru aparatul foto.
- Declanșare** Utilizați tasta de volum ca buton de declanșare pentru fotografii și clipuri video.

Sunet

Dacă ați activat Sunet, aparatul foto emite un sunet când realizați o fotografie sau când porniți sau opriți înregistrarea unui clip video. În plus, dacă utilizați un temporizator, numărătoarea inversă este indicată de o serie de bipuri.

Pentru a activa sau dezactiva sunetul


- 1 Când utilizați aparatul foto, atingeți ușor .
- 2 Trageți lista pentru a vizualiza mai multe setări.
- 3 Atingeți ușor cursorul **Sunet** pentru activare sau dezactivare. Setare este salvată.

Fotografii și clipuri video în Album

Vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video

Utilizați aplicația Album pentru a vizualiza fotografii și a reda clipuri video realizate cu aparatul foto sau pentru a vizualiza conținut similar pe care l-ați salvat pe dispozitiv. Toate fotografiile și clipurile video se afișează într-o grilă ordonată cronologic.

Prezentare generală a aplicației Album

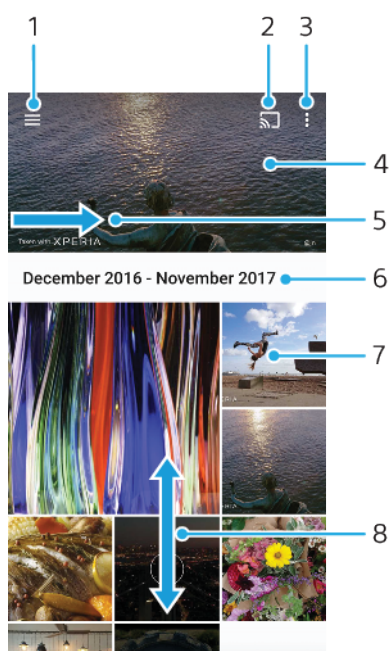

- 1 Deschideți meniul ecranului principal al aplicației Album
- 2 Lansați Cast pentru a partaja fișiere media cu un alt dispozitiv
- 3 Vizualizați opțiunile de meniu
- 4 Vizualizați o expunere de diapozitive cu fotografiile și clipurile video
- 5 Trageți ecranul într-o parte pentru a deschide meniul ecranului principal al aplicației Album
- 6 Vizualizați datele elementelor din grup
- 7 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 8 Defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza conținutul

Vizualizarea fotografiilor și clipurilor video

- 1 Găsiți și atingeți **Album**.
 - 2 Atingeți fotografia sau clipul video pe care doriți să îl vizualizați. Dacă vi se solicită, atingeți
 - 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.
- ! Este posibil ca aplicația Album să nu accepte toate formatele de fișier.
- 💡 Puteți seta ecranul să se rotească în mod automat atunci când dispozitivul este întors pe o parte. Pentru a activa sau dezactiva această caracteristică, găsiți și atingeți Setări > Afișaj, apoi atingeți comutatorul Rotire automată a ecranului.

Pentru a modifica dimensiunea miniaturilor

- Când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în Album, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a mări/micșora o fotografie

- Când vizualizați o fotografie, depărtați două degete pentru a mări sau apropiați două degete pentru a micșora.

Pentru a viziona o expunere de diapozitive cu fotografiile dvs.

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor **>** **Diaporamă** pentru a începe redarea tuturor fotografiilor dintr-un album.
- 2 Atingeți ușor o fotografie pentru a termina expunerea de diapozitive.

Pentru a reda un clip video

- 1 Găsiți și atingeți ușor în Album clipul video pe care doriți să îl redați.
- 2 Atingeți ușor **▶**.
- 3 Dacă nu se afișează comenzile de redare, atingeți ușor ecranul pentru a le afișa. Pentru a ascunde comenzile, atingeți ușor ecranul din nou.

Pentru a întrerupe redarea unui clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Atingeți ușor **⏏**.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi într-un clip video

- 1 Atunci când este redat un clip video, atingeți ușor ecranul pentru a afișa comenzile.
- 2 Trageți de marcatorul barei de progres spre stânga pentru derulare înapoi sau spre dreapta pentru derulare rapidă înainte.


Pentru a regla volumul sunetului unui clip video

- Apăsați pe tasta de volum în sus sau în jos.

Meniul ecranului principal al aplicației Album

Din meniul ecranului principal al aplicației Album, puteți răsfoi albumele dvs. foto, inclusiv fotografiile și clipurile video realizate utilizând efecte speciale. Din aplicația Album puteți inclusiv să adăugați geoetichete la fotografii, să efectuați activități de editare de bază și să utilizați metode precum tehnologia wireless Bluetooth și aplicația de e-mail pentru a partaja conținut.

Prezentare generală a meniului Album

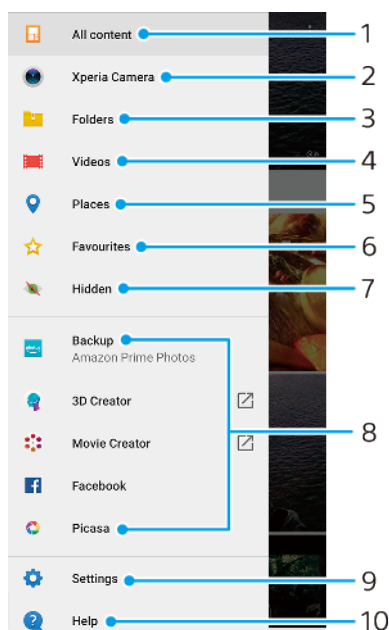

- 1 Reveniți la ecranul principal al aplicației Album pentru a vizualiza întregul conținut
- 2 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video realizate cu aparatul foto al dispozitivului
- 3 Vizualizați toate fotografiile și clipurile video salvate pe dispozitiv în diverse foldere
- 4 Vizionați toate clipurile video salvate pe dispozitiv
- 5 Vizualizați fotografii pe o hartă sau în vizualizarea Glob
- 6 Vizualizați fotografiile și clipurile video preferate
- 7 Vizualizați fotografii și clipuri video pe care le-ați ascuns
- 8 Vizualizați fotografii din servicii online
- 9 Deschideți meniul de setări al aplicației Album
- 10 Deschideți serviciul de asistență web

Pentru a vizualiza în Album fotografii din servicii online


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Album**, apoi atingeți ușor ≡.
- 2 Atingeți ușor serviciul online dorit, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe să îl utilizați. Se afișează toate albumele online disponibile pe care le-ați încărcat în serviciu.
- 3 Atingeți ușor orice album pentru a-i vizualiza conținutul, apoi atingeți ușor o fotografie din album.
- 4 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Partajarea și gestionarea fotografiilor și a clipurilor video


Puteți partaja fotografii și clipuri video pe care le-ați salvat pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți gestiona seturi de fotografii sau puteți asocia fotografii cu persoanele de contact. Pentru a elibera spațiu și evita pierderea accidentală a datelor, transferați regulat fotografiile și clipurile video pe un computer sau pe un dispozitiv de stocare extern. Consultați *Gestionarea fișierelor utilizând un computer* la pagina 40.

- ! Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau transferate. Este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea fișierului este prea mare.


Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l partajați.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja fotografia, apoi urmați pașii pentru a o trimite.


Utilizarea unei fotografii ca imagine de persoană de contact

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți  > **Utilizare ca** > **Fotografie persoană din agendă**.
- 2 Selectați o persoană de contact, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
- 3 Atingeți **SALVARE**.


Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți  > **Utilizare ca** > **Tapet de fundal**.
- 2 Selectați o opțiune, apoi editați fotografia în funcție de preferințe.
- 3 Atingeți **SALVARE**.


Pentru a roti o fotografie

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Rotire**, apoi selectați o opțiune. Fotografia se salvează în orientarea nouă.

Pentru a șterge o fotografie sau un clip video

- 1 Când vizualizați o fotografie, atingeți ușor ecranul pentru a afișa bara de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 2 Atingeți ușor **Ștergeți**.


Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicația Album

- 1 Atunci când vizualizați miniaturi de fotografii și clipuri video în aplicația Album, atingeți continuu elementul până când se evidențiază.
- 2 Atingeți ușor alte elemente cu care doriți să lucrați pentru a le selecta. Dacă doriți să selectați toate elementele, atingeți ușor , apoi **Selectare toate**.
- 3 Utilizați instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele selectate.

Ascunderea fotografiilor și clipurilor video

Puteți ascunde orice fotografie și clip video din ecranul principal Album. După ce fotografiile și clipurile video sunt ascunde din ecranul principal Album, acestea pot fi văzute numai în folderul Ascunse.

Pentru a ascunde o fotografie sau un clip video

- 1 În Album, găsiți și atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să-l ascundeți.
- 2 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor **Ascundere** > **OK**.

Pentru a vizualiza fotografiile și clipurile video ascunse

- 1 În Album, atingeți ușor ≡, apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru vizualizare.
- 3 Atingeți scurt spre stânga pentru a vizualiza fotografia sau clipul video următor. Atingeți scurt spre dreapta pentru a vizualiza fotografia sau clipul video anterior.

Pentru a anula ascunderea unei fotografii sau a unui clip video

- 1 În Album, atingeți ușor ≡, apoi atingeți ușor **Ascunse**.
- 2 Atingeți ușor o fotografie sau un clip video pentru care doriți să anulați ascunderea.
- 3 Atingeți ușor ecranul pentru a afișa barele de instrumente, apoi atingeți ușor
⋮.
- 4 Atingeți ușor **Nu se ascunde**.

Suport conectare

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor

Puteți să utilizați caracteristica Oglindire ecran pentru a afișa ecranul dispozitivului pe un televizor sau pe un alt afișaj de dimensiuni mari fără a utiliza o conexiune prin cablu. Tehnologia Wi-Fi Direct® creează o conexiune fără fir între cele două dispozitive, astfel încât puteți să vă relaxați și să vă bucurați de fotografiile preferate stând confortabil pe canapea. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a asculta muzică de pe dispozitiv utilizând difuzoarele televizorului.

- ! Când utilizați caracteristica Oglindire ecran, uneori calitatea imaginii poate fi afectată în mod negativ dacă există interferențe din partea altor rețele Wi-Fi.

Pentru a oglindi ecranul dispozitivului pe ecranul unui televizor

- 1 **Pe televizor:** Urmați instrucțiunile din Manualul de utilizare aferent televizorului pentru a activa funcția de oglindire a ecranului.
 - 2 **Pe dispozitiv:** Găsiți și atingeți **Setări > Conectare dispozitiv > Preferințe pentru conexiune > Oglindire ecran**.
 - 3 Atingeți **ÎNCEPEȚI**.
 - 4 Atingeți **OK** și selectați un dispozitiv.
- ! Televizorul trebuie să accepte caracteristica de oglindire a ecranului bazată pe tehnologia Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ pentru a aplica funcționalitatea. Dacă televizorul nu acceptă caracteristica Oglindire ecran, este posibil să fie necesar să achiziționați separat un adaptor de afișare fără fir. De asemenea, atunci când utilizați funcția de oglindire a ecranului, nu acoperiți zona antenei Wi-Fi a dispozitivului.

Oprirea oglingirii ecranului între dispozitive

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Conectare dispozitiv > Preferințe pentru conexiune > Oglindire ecran**.
 - 2 Atingeți **Deconectare**, apoi **OK**.
- 💡 Puteți opri oglingirea ecranului inclusiv atingând notificarea în bara de stare a dispozitivului. Trageți în jos bara de stare și atingeți Deconectare, apoi atingeți OK.

Conectarea dispozitivului la accesoriile USB

Puteți să utilizați un adaptor USB Type-C cu mufă mamă pentru a vă conecta dispozitivul la accesoriile USB precum dispozitive USB de stocare masivă, câști analogice, controlere de jocuri, tastaturi USB și mouse-uri USB. Dacă accesoriul USB are un conector USB Type-C, nu este necesar un adaptor USB Type-C cu mufă mamă.

Acest dispozitiv are un port USB fără capac. Dacă dispozitivul este expus la apă, asigurați-vă că portul este uscat complet înainte de a conecta un cablu USB. Dacă se detectează apă pe conectorul USB, în panoul Notificare apare un mesaj de avertizare.

- ! Adaptoarele USB cu mufă mamă se comercializează separat. Sony nu garantează că dispozitivul dvs. acceptă toate accesoriile USB.


NFC (Near Field Communication)

Utilizați tehnologia NFC (Near Field Communication - Comunicații în câmp apropiat) pentru a partaja cu alte dispozitive date precum un clipuri video, fotografii, adrese de pagini web, fișiere de muzică sau persoane de contact. De asemenea, puteți utiliza tehnologia NFC pentru a scana etichete care vă oferă mai multe informații

despre un produs sau serviciu și etichetele care activează anumite funcții de pe dispozitiv.

Deoarece NFC este o tehnologie wireless cu o rază de acoperire maximă de un centimetru, dispozitivele care partajează date trebuie să fie ținute aproape unul de celălalt. Pentru a putea utiliza tehnologia NFC, trebuie mai întâi să activați funcția NFC, iar ecranul dispozitivului trebuie să fie activ și deblocat.

Zona de detectare NFC se află pe partea din spate a dispozitivului. Țineți dispozitivul dvs. aproape de celălalt dispozitiv sau de un cititor NFC, astfel încât zonele de detectare NFC să se atingă.

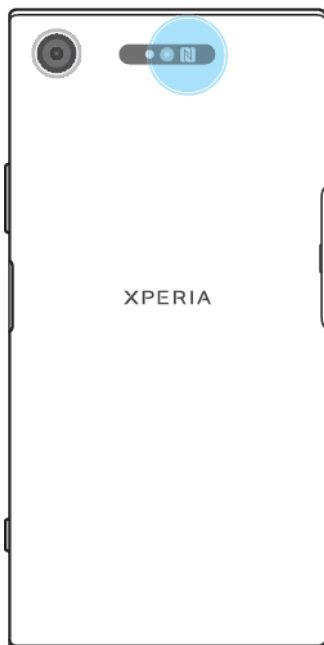


- ! Caracteristica NFC poate să nu fie disponibilă în toate țările sau regiunile. Utilizând anumite aplicații, unele funcții NFC pot fi activate chiar dacă dispozitivul este oprit. Rețineți că nu toate dispozitivele acceptă această caracteristică.



Activarea sau dezactivarea funcția NFC

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Conectare dispozitiv > Preferințe pentru conexiune**.
- 2 Atingeți cursorul **NFC**.

Pentru a partaja o persoană de contact cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza persoanele de contact, găsiți și atingeți ușor .
- 3 Atingeți ușor persoana de contact pe care doriți să o partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a persoanei de contact.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre persoana de contact sunt salvate pe dispozitivul receptor și afișate pe ecranul acestuia.


Pentru a partaja un fișier de muzică cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că atât dispozitivul dvs., cât și dispozitivul receptor au funcția NFC activată și că ecranele ambelor dispozitive sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a deschide aplicația Muzică, găsiți și atingeți ușor .
- 3 Selectați o categorie muzicală și răsfoiți până la piesa pe care doriți să o partajați.
- 4 Atingeți ușor piesa pentru a o reda. Apoi puteți să atingeți ușor  pentru a întrerupe piesa. Transferul funcționează dacă piesa este în curs de redare sau este întreruptă.
- 5 Asigurați-vă că piesa este afișată pe tot ecranul.
- 6 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a piesei.
- 7 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 8 După finalizarea transferului, informațiile despre fișierul muzical sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 9 Pentru a afișa fișierul muzical, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți ușor **Transmitere încheiată**.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a vizualiza fotografii și clipuri video din dispozitiv, găsiți și atingeți **Album**.
- 3 Atingeți ușor fotografia sau clipul video pe care doriți să îl partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a fotografiei sau a clipului video.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, informațiile despre fotografie sau clipul video sunt salvate pe dispozitivului receptor.
- 7 Pentru a afișa fotografia sau clipul video, trageți în jos bara de stare pentru a deschide panoul Notificare, apoi atingeți ușor **Transmitere încheiată**.

Pentru a partaja o adresă web cu un alt dispozitiv utilizând funcția NFC

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția NFC activată și că ambele ecrane sunt active și deblocate.
- 2 Pentru a deschide browserul web, găsiți și atingeți ușor .
- 3 Încărcați pagina web pe care doriți să o partajați.
- 4 Țineți dispozitivul dvs. și dispozitivul receptor aproape unul de celălalt, astfel încât zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive să se atingă. Când dispozitivele se conectează, apare o miniatură a paginii web.
- 5 Atingeți ușor miniatura pentru a începe transferul.
- 6 După finalizarea transferului, pagina web este afișată pe ecranul dispozitivului receptor.

Scanarea etichetelor NFC

Dispozitivul dvs. poate scana diverse tipuri de etichete NFC pentru a primi informații suplimentare, cum ar fi o adresă Web. De exemplu, acesta poate scana etichete încorporate într-un poster, pe o reclamă pe panouri de afișaj sau lângă un produs dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul.

Pentru a scana o etichetă NFC

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul are funcția NFC activată și că ecranul este activ și deblocat.
- 2 Plasați dispozitivul peste etichetă astfel încât zona de detectare NFC să o atingă. Dispozitivul dvs. scanează eticheta și afișează conținutul colectat. Atingeți conținutul etichetei pentru a o deschide.

Conectarea la un dispozitiv compatibil NFC

Puteți conecta dispozitivul la alte dispozitive compatibile NFC produse de Sony, cum ar fi un difuzor sau căști. Când stabiliți acest tip de conexiune, consultați ghidul utilizatorului al dispozitivului compatibil pentru mai multe informații.

- ! Este posibil să fiți nevoit să activați funcția Wi-Fi sau Bluetooth pe ambele dispozitive astfel încât conexiunea să funcționeze.

Tehnologia fără fir Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth pentru a trimite fișiere către alte dispozitive compatibile Bluetooth sau pentru a conecta accesorii pentru mâini libere. Conexiunile Bluetooth funcționează mai bine în limita a 10 metri, fără obiecte solide interpușe. În unele cazuri va fi necesar să împerecheați manual dispozitivul cu alte dispozitive Bluetooth.

- ! Interoperabilitatea și compatibilitatea între dispozitivele Bluetooth pot să difere.
- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv împreună cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator poate modifica setările Bluetooth și acestea vor afecta toți utilizatorii.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări > Conectare dispozitiv > Preferințe pentru conexiune**.
 - 2 Atingeți **Bluetooth**.
 - 3 Atingeți comutatorul pentru a activa sau a dezactiva funcția.
- 💡 Mai puteți activa sau dezactiva funcția Bluetooth din panoul Setări rapide.

Denumirea dispozitivului

Puteți da un nume dispozitivului dvs. Acest nume este arătat altor dispozitive după ce activați funcția Bluetooth și dispozitivul dvs. este setat ca vizibil.

Redenumirea dispozitivului

- 1 Asigurați-vă că este activată funcția Bluetooth.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări > Conectare dispozitiv > Asoc. disp. nou**.
- 3 Atingeți **Nume dispozitiv**.
- 4 Introduceți un nume pentru dispozitiv.
- 5 Atingeți **REDENUMIRE**.

Împerecherea cu alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv, puteți, de exemplu, să conectați dispozitivul la un set de căști Bluetooth sau la un set auto Bluetooth și să utilizați aceste dispozitive pentru a partaja muzică.

După ce împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth, dispozitivul dvs. reține această împerechere. Atunci când împerecheați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth pentru prima dată, poate fi necesar să introduceți un cod de trecere. Dispozitivul va încerca automat codul de trecere generic 0000. Dacă acesta nu funcționează, consultați ghidului de utilizare a dispozitivului Bluetooth pentru a obține codul de trecere al acestuia. Nu este necesar să introduceți din nou codul de trecere la următoarea conectare la un dispozitiv Bluetooth împerecheat anterior.

- ! Unele dispozitive Bluetooth - de exemplu, majoritatea căștilor Bluetooth - vă solicită să efectuați atât împerecherea, cât și conectarea la celălalt dispozitiv.
- 💡 Puteți să împerecheați dispozitivul cu mai multe dispozitive Bluetooth, dar nu vă puteți conecta decât la un singur profil Bluetooth la un moment dat.


Pentru a împerechea dispozitivul cu un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că dispozitivul cu care doriți să efectuați împerecherea are funcția Bluetooth activată și că poate fi detectat de către alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Asoc. disp. nou**. Apare o listă cu dispozitivele Bluetooth disponibile.
- 3 Atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să faceți împerecherea.
- 4 Introduceți un cod de acces, dacă este necesar, sau confirmați același cod de acces pe ambele dispozitive.

Pentru a conecta dispozitivul la un alt dispozitiv Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Dispozitive conectate anterior**.
- 2 Atingeți dispozitivul Bluetooth la care doriți să vă conectați.

Pentru a anula împerecherea unui dispozitiv Bluetooth


- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Dispozitive conectate anterior**.
- 2 Atingeți  lângă numele dispozitivului a cărui împerechere doriți să o anulați.
- 3 Atingeți **Ștergere**.

Trimiterea și primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să trimiteți și să primiți următoarele tipuri de elemente:

- Fotografii și clipuri video
- Muzică și alte fișiere audio
- Pagini Web

Pentru a trimite elemente prin Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul receptor și că dispozitivul poate fi detectat de alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Deschideți pe dispozitivul emițător aplicația care conține elementul pe care doriți să îl trimiteți. Defilați la element.
- 3 În funcție de aplicație și de elementul pe care doriți să-l trimiteți, poate fi necesar să atingeți continuu elementul sau să îl deschideți, apăsând apoi ușor pe .
- 4 Selectați **Bluetooth**.
- 5 Porniți funcția Bluetooth dacă vi se solicită.
- 6 Atingeți ușor numele dispozitivului receptor.
- 7 Acceptați conexiunea pe dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.
- 8 Pe dispozitivul emițător, confirmați transferul către dispozitivul receptor, dacă vi se solicită.
- 9 Acceptați elementul primit pe dispozitivul receptor.

Pentru a primi elemente utilizând funcția Bluetooth


- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.
- 2 Acum, dispozitivul transmițător începe trimiterea datelor pe dispozitivul dvs.
- 3 Dacă vi se solicită, introduceți același cod de trecere pe ambele dispozitive sau confirmați codul de trecere sugerat.
- 4 Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
- 5 Atingeți ușor **Acceptați** pentru a porni transferul fișierului.
- 6 Pentru a vizualiza desfășurarea transferului, trageți în jos bara de stare.
- 7 Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți ușor notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fișierele primite utilizând funcția Bluetooth

- 1 Găsiți și atingeți **Setări** > **Conectare dispozitiv** > **Preferințe pentru conexiune**.
- 2 Atingeți **Fișiere primite**.

Aplicațiile și caracteristicile inteligente care vă economisesc timp


Fluxul Google

Utilizați aplicația Google pentru a căuta pe internet. Mai puteți activa un flux pentru actualizări regulate – de exemplu, puteți obține informații despre trafic înainte de a merge la serviciu, puteți găsi restaurante renumite din zona dvs., puteți vedea scorul actual al echipei preferate și altele. Aplicația poate fi accesată atingând ușor  în lista aplicațiilor sau puteți rezerva un panou în ecranul principal al dispozitivului pentru a o accesa rapid și pentru a citi mai ușor.

Pentru a activa sau a dezactiva nivelul de utilizare a datelor pentru fluxul dvs.

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Google** > **Căutare** > **Fluxul dvs.**
- 2 Atingeți ușor cursorul **Economizor de date** pentru a activa sau a dezactiva nivelul de utilizare a datelor pentru fluxul dvs.

Pentru a rezerva un panou în ecranul principal pentru Fluxul Google

- 1 Atingeți continuu o zonă liberă de pe ecranul principal.
 - 2 Atingeți ușor , apoi cursorul **Fluxul Google**.
 - 3 Acum puteți deplasa degetul pe ecran spre panoul din marginea stângă din ecranul principal pentru a accesa interfața Flux Google.
- ! Dacă rezervați panoul din marginea din stânga pentru interfața Flux Google, nu mai puteți schimba panoul ecranului principal și nu mai puteți adăuga alte panouri în stânga. Puteți rezerva numai panoul din marginea din stânga.

Utilizarea dispozitivului ca portofel

Puteți să utilizați dispozitivul pentru a plăti bunuri fără a deschide portofelul real și să gestionați toate serviciile de plată într-un singur loc. Atunci când faceți o plată, nu uitați să activați funcția NFC înainte de a atinge dispozitivul de un cititor de cartele. Pentru mai multe informații despre funcția NFC, consultați *NFC (Near Field Communication)* la pagina 103.

- ! Este posibil ca serviciile de plată prin dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Pentru dispozitivele dual SIM, plățile inițiate prin NFC sunt acceptate numai atunci când este introdusă o cartelă SIM compatibilă cu NFC în fanta 1 pentru cartele SIM.

Gestionarea serviciilor de plată

- 1 Asigurați-vă că funcția NFC este activată pe dispozitiv.
- 2 Găsiți și atingeți **Setări** > **Aplicații și notificări** > **Aplicații prestabilite** > **Atingeți și plătiți**. Apare o listă cu serviciile de plată.
- 3 Gestionați serviciile de plată după cum doriți. De exemplu, puteți să schimbați serviciul de plată implicit.

Xperia Actions

Utilizați Xperia Actions pentru a particulariza setările telefonului pentru diferite situații. Puteți selecta și programa separat setările telefonului pe timpul nopții, pentru anumite zile, ore sau locații și când călătoriți în străinătate. De exemplu, setați dispozitivul să activeze automat modul Avion sau Nu deranjați atunci când nu doriți să primiți notificări. Mai puteți seta aplicațiile care utilizează date în roaming sau activarea automată a modului STAMINA când călătoriți în străinătate.

Pentru a activa acțiunile Noapte bună

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Atingeți ușor **Noapte bună**.
- 3 Atingeți ușor intervalul de timp. Selectați intervalul de timp pe care vreți să îl editați sau atingeți ușor **+** pentru a adăuga un interval de timp nou. Selectați zilele și ora dorite, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 4 Atingeți ușor **←**, apoi **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
- 5 Atingeți ușor **SALVARE**.
- 6 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

💡 Puteți adăuga locația dvs. pentru o experiență mai exactă.

Pentru a activa acțiunile Concentrare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Atingeți ușor **Concentrare**.
- 3 Atingeți ușor intervalul de timp. Selectați intervalul de timp pe care vreți să îl editați sau atingeți ușor **+** pentru a adăuga un interval de timp nou. Selectați zilele și ora dorite, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 4 Atingeți ușor **←**, apoi **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
- 5 Atingeți ușor **SALVARE**.
- 6 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

💡 Puteți adăuga locația dvs. pentru o experiență mai exactă.

Pentru a activa acțiunile În străinătate

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Atingeți ușor **În străinătate**.
- 3 Atingeți ușor **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
- 4 Atingeți ușor **SALVARE**.
- 5 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

Pentru a activa acțiunile Navetă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Atingeți ușor **Navetă**.
- 3 Atingeți ușor intervalul de timp. Selectați intervalul de timp pe care vreți să îl editați sau atingeți ușor **+** pentru a adăuga un interval de timp nou. Selectați zilele și ora dorite, apoi atingeți ușor **EFFECTUAT**.
- 4 Atingeți ușor **←**, apoi **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți.
- 5 Atingeți ușor **SALVARE**.
- 6 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

💡 Puteți adăuga locația dvs. pentru o experiență mai exactă.


Pentru a activa acțiunile Jocuri


- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Atingeți ușor **Jocuri**.
- 3 Atingeți ușor **^** și marcați casetele de selectare după cum doriți, apoi atingeți ușor **Nicio aplicație selectată** și selectați jocurile pentru care doriți să utilizați setările.
- 4 Atingeți ușor **SALVARE**.
- 5 Atingeți ușor cursoarele pentru a activa sau a dezactiva funcțiile.

Ceas și calendar

Calendar


Utilizați aplicația Calendar pentru a gestiona programul. Dacă v-ați conectat și ați sincronizat dispozitivul cu unul sau mai multe conturi online care includ calendare, de exemplu, contul Google, atunci în aplicația Calendar vor apărea și evenimentele din calendarele aferente acestor conturi. Puteți selecta calendarele pe care doriți să le integrați în vizualizarea combinată a Calendarului.

Atunci când se apropie ora unei rezervări, dispozitivul redă un sunet de notificare care să vă reamintească despre rezervare. De asemenea,  apare în bara de stare.

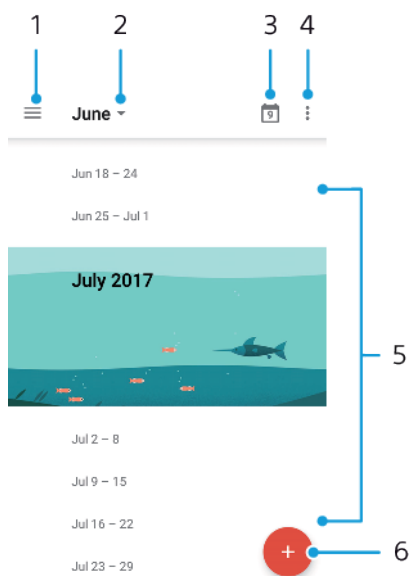

- 1 Accesați setările și selectați un tip de vizualizare și calendarele pe care doriți să le vizualizați
- 2 Accesați o prezentare generală a lunii curente
- 3 Reveniți la data curentă
- 4 Accesați alte opțiuni
- 5 Defilați în sus sau în jos pentru a răsfoi calendarul
- 6 Adăugați o intrare în calendar


Pentru a afla mai multe despre Calendar

- Atunci când aplicația Calendar este deschisă, atingeți ușor , apoi găsiți și atingeți ușor **Ajutor și feedback**.

Ceasul

Puteți să setați una sau mai multe alarme și să utilizați orice fișier de sunet salvat pe dispozitiv drept semnal de alarmă. Alarma nu se activează dacă dispozitivul este oprit.

Formatul de oră pentru alarmă coincide cu cel selectat de dvs. pentru setările generale de oră, de exemplu, formatul de 12 ore sau formatul de 24 de ore.

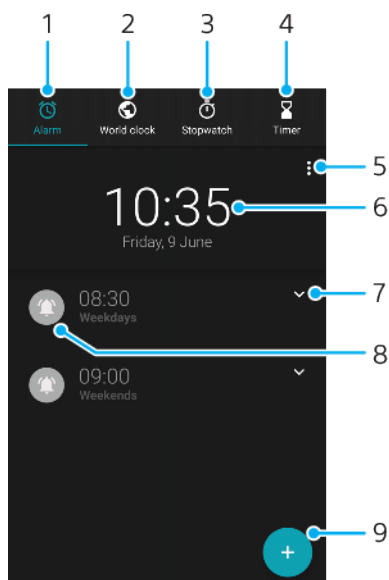

- 1 Accesați fila de alarme
- 2 Accesați fila de ceas universal
- 3 Accesați fila de cronometru
- 4 Accesați fila de temporizator
- 5 Vizualizați opțiuni pentru fila curentă
- 6 Deschideți setările pentru dată și oră
- 7 Editați o alarmă existentă
- 8 Activați sau dezactivați o alarmă
- 9 Adăugați o alarmă nouă

Pentru a seta o alarmă nouă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**.
 - 2 Atingeți ușor **+**.
 - 3 Selectați valoarea dorită.
 - 4 Atingeți ușor **OK**.
- 💡 Atingeți ușor **▼** pentru a se afișa **MAI MULTE SETĂRI**.

Pentru a amâna o alarmă atunci când aceasta sună

- Atunci când alarma sună, atingeți ușor **AMÂNARE**.


Pentru a dezactiva o alarmă atunci când aceasta sună

- Trageți cursorul pentru a dezactiva alarma sau atingeți ușor **Respingere** dacă ecranul este activ.
- 💡 De asemenea, pentru a dezactiva o alarmă amânată, puteți trage în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și apoi atingeți ușor **Respingere**.


Pentru a edita o alarmă existentă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor **▼** pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **Editare oră** și selectați valoarea dorită, apoi atingeți ușor **OK**.
- 3 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI** pentru a personaliza alarma.
- 4 Atingeți ușor **Salvați**.

Pentru a activa sau dezactiva o alarmă

- Pentru a activa sau dezactiva o alarmă, atingeți ușor o alarmă existentă.
- Alarma în uz este indicată de .

Pentru a șterge o alarmă

- Găsiți și atingeți **Ceas**, atingeți continuu alarma pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți ușor .

Setarea sunetului unei alarme

- 1 Găsiți și atingeți **Ceas**, apoi atingeți ▼ pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți **MAI MULTE SETĂRI** > **Sunet alarmă** și selectați o opțiune sau atingeți **Adăugați un ton de sonerie** și selectați un fișier de muzică.
- 3 Atingeți **OK**, apoi **SALVARE**.

Pentru a seta creșterea volumului alarmei

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor ▼ pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI**, apoi cursorul pentru **Creștere volum**.
- 3 Atingeți ușor **Salvați**.

Pentru a seta o alarmă periodică

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor ▼ pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor caseta de selectare **Repetare**.
- 3 Marcați ce zile doriți.

Pentru a selecta tipul de alarmă pentru o alarmă

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas**, apoi atingeți ușor ▼ pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI** > **Tip alarmă**, apoi selectați o opțiune.
- 3 Atingeți ușor **Salvați**.

Pentru a seta comportamentul tastelor laterale

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Ceas** și apoi atingeți ușor ▼ pentru alarma pe care doriți să o editați.
- 2 Atingeți ușor **MAI MULTE SETĂRI**, apoi atingeți ușor **Comport. taste laterale**.
- 3 Selectați comportamentul dorit al tastelor laterale.
- 4 Atingeți ușor **Salvați**.

Accesibilitate




Mărirea

Funcția Mărire vă permite să măriți porțiuni ale ecranului atingând ușor, de trei ori și succesiv zona ecranului tactil.

Pentru a activa sau a dezactiva funcția de mărire

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate > Mărire**.
- 2 Selectați o opțiune și atingeți ușor cursorul pentru a activa funcția.

Pentru a mări o zonă și pentru a o panorama pe tot ecranul

- 1 Asigurați-vă că este activată caracteristica **Mărire**.
 - 2 În funcție de opțiunea de mărire selectată, pentru a mări temporar zona atingeți ușor ecranul de trei ori sau atingeți ușor mai întâi , apoi atingeți ușor ecranul.
 - 3 Mutați zona trăgând-o cu cel puțin două degete.
 - 4 Pentru a ieși din modul de mărire/micșorare, atingeți zona de trei ori sau atingeți ușor  din nou.
-  Cu anumite aplicații, mai aveți posibilitatea să măriți/micșorați prin apropierea degetelor într-o zonă.

Dimensiunea fontului

Puteți activa opțiunea Dimensiune font pentru a crește dimensiunea implicită a textului afișat pe dispozitiv.

Pentru a seta dimensiunea fontului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate**.
- 2 Atingeți ușor **Dimensiune font**, apoi setați dimensiunea dorită a fontului atingând ușor dimensiunea.

Dimensiunea afișajului

Puteți utiliza setarea Dimensiunea afișării pentru a mări sau micșora toate elementele din ecran, nu doar textul.


Pentru a seta dimensiunea afișajului

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate**.
- 2 Atingeți ușor **Dimensiunea afișării**, apoi setați dimensiunea dorită a afișajului atingând ușor dimensiunea.

Corecție culori

Setarea Corecția culorii reglează modul de afișare a culorilor pe ecran pentru utilizatorii care nu disting culorile sau le disting cu dificultate.

Pentru a activa sau dezactiva corecția culorilor

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări > Accesibilitate > Corecția culorii**.
 - 2 Atingeți ușor cursorul de sub **Corecția culorii** pentru a activa sau a dezactiva funcția.
 - 3 Atingeți ușor **Mod de corectare**, apoi selectați sensibilitatea adecvată a culorilor.
-  Momentan, Corecția culorii reprezintă o caracteristică experimentală și este posibil să afecteze performanțele dispozitivului.

TalkBack

TalkBack este un serviciu de citire a ecranului pentru utilizatorii cu handicap de vedere. TalkBack utilizează răspunsul vocal pentru a descrie toate evenimente sau acțiunile efectuate pe dispozitivul Android. TalkBack descrie interfața de utilizare și citește cu voce tare erorile de software, notificările și mesajele.

Pentru a activa aplicația TalkBack

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
 - 2 Atingeți ușor cursorul, apoi atingeți ușor **OK**.
- ! Pentru a modifica preferințele pentru vorbire, reacția de răspuns și atingere pentru TalkBack, atingeți ușor Setări, apoi atingeți ușor ecranul de două ori.
- 💡 TalkBack lansează un asistent de instruire imediat după ce activați această caracteristică. Pentru a ieși din asistentul de instruire, atingeți ușor ◀, apoi atingeți ușor ecranul de două ori.

Pentru a dezactiva aplicația TalkBack

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări**, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de ecran.
- 2 Găsiți și atingeți ușor **Accesibilitate** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.
- 3 Găsiți și atingeți ușor **TalkBack** derulând lista cu două sau mai multe degete, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.
- 4 Atingeți ușor comutatorul de pornire-oprire, apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.
- 5 Atingeți ușor **OK** apoi atingeți ușor de două ori orice loc de pe ecran.

Sunet mono

Setarea Audio mono redă simultan sunetul pe ambele canale de sunet, stânga și dreapta. Redarea monofonică în locul celei stereofonice este utilă mai ales utilizatorilor cu anumite deficiențe de auz sau din motive de siguranță, ca în cazul în care trebuie să auziți ce se întâmplă în jur.

Pentru a activa sau a dezactiva setarea Audio mono

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate**.
- 2 Atingeți ușor cursorul de lângă **Audio mono** pentru a activa sau a dezactiva această funcție.

Accesul prin comutare

Cu Comutare acces, puteți interacționa cu dispozitivul Xperia utilizând unul sau mai multe comutatoare. Un comutator este un dispozitiv utilizat pentru a transmite semnalul apăsării unei taste către dispozitivul Android. Comutatoarele pot fi utile persoanelor cu mobilitate redusă. Pentru informații suplimentare despre Comutare acces, consultați Setări > Accesibilitate > Comutare acces > SETĂRI > Ajutor și feedback.

Pentru a activa sau a dezactiva accesul prin comutare

- 1 Găsiți și atingeți ușor **Setări** > **Accesibilitate** > **Comutare acces**.
- 2 Atingeți ușor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcția, apoi a atingeți ușor **OK**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran, apoi atingeți ușor **Finalizați**.


Asistență și informații juridice

Aplicația Asistență

Utilizați aplicația Asistență pentru a găsi informații despre dispozitiv și software. Puteți citi subiecte legate de asistență, depana dispozitivul sau utiliza aplicații utile, cum ar fi testarea dispozitivului. Vizitați secțiunea noastră de asistență pe web direct din aplicație pentru a citi ghidurile utilizatorului, articolele cu cunoștințe sau forumul Asistență.

- ! Informațiile de contact pentru asistență sunt disponibile în meniul Contactați-ne chiar și fără o conexiune la rețea.

Pentru a accesa aplicația Asistență

- Găsiți și atingeți ușor **Setări** > .
- 💡 Conectați-vă la internet când utilizați aplicația Asistență pentru a beneficia de cea mai bună asistență disponibilă.

Repornirea, reinițializarea și repararea

Puteți forța repornirea sau închiderea dispozitivului dacă acesta nu mai răspunde sau nu mai repornește normal. Nu se șterg setări sau date cu caracter personal.


De asemenea, vă puteți reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică. Această acțiune este uneori necesară dacă dispozitivul dvs. nu mai funcționează corect, însă rețineți că, dacă doriți să păstrați date importante, trebuie să faceți mai întâi o copie de rezervă a acestor date pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea *Crearea unei copii de rezervă a conținutului și restaurarea acestuia* de la pagina 42.

Dacă dispozitivul dvs. nu pornește sau doriți să reinițializați software-ul dispozitivului, puteți utiliza aplicația Xperia Companion pentru a repara dispozitivul. Pentru informații suplimentare despre utilizarea software-ului Xperia Companion, consultați secțiunea *Xperia Companion* la pagina 40.


- 💡 Dacă utilizați un dispozitiv în comun cu mai mulți utilizatori, pentru a reinițializa dispozitivul la setările inițiale din fabrică, este posibil să fie necesar să vă conectați drept proprietar, adică utilizatorul principal.

Pentru a reporni dispozitivul

- ! Este posibil ca dispozitivul să nu repornească dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut. Conectați dispozitivul la un încărcător și încercați din nou să îl reporniți.

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire/oprire .
- 2 În meniul care se deschide, atingeți ușor **Repornire**. Dispozitivul repornește automat.

Pentru a forța dispozitivul să repornească sau să se închidă

- 1 Țineți apăsată simultan tasta de pornire/oprire  și de mărire a volumului timp de 6 secunde.
- 2 Dispozitivul vibrează o dată. Procedați după cum urmează în funcție de ce doriți să faceți (să forțați dispozitivul să repornească sau să se închidă).
 - Dacă doriți să forțați repornirea dispozitivului: Eliberați tastele în acest moment. Dispozitivul repornește.
 - Dacă doriți să forțați închiderea dispozitivului: Apăsați în continuare pe taste. După alte câteva secunde, dispozitivul vibrează de trei ori și se închide.

Efectuarea restaurării datelor din fabrică

- ! Pentru a evita deteriorarea definitivă a dispozitivului, nu întrerupeți o procedură de restaurare a datelor din fabrică.
 - 1 Faceți o copie de rezervă a tuturor datelor importante salvate în memoria internă a dispozitivului pe o cartelă de memorie sau pe un alt suport de memorie externă. Dacă aveți fișiere criptate stocate pe cartela SD, trebuie, de asemenea, să înlăturați criptarea pentru a vă asigura că le puteți accesa în continuare după reinițializare.
 - 2 Găsiți și atingeți **Setări > Sistem > Avansat > Opțiuni de resetare**.
 - 3 Atingeți **Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică) > Reinițializare telefon**.
 - 4 Dacă este necesar, trasați modelul de deblocare a ecranului, introduceți codul PIN sau parola de deblocare a ecranului pentru a continua.
 - 5 Pentru confirmare, atingeți **Ștergeți tot**.
- 💡 Dispozitivul nu revine la o versiune anterioară a software-ului Android atunci când efectuați restaurarea datelor din fabrică.

Repararea software-ului dispozitivului

Dacă uitați modelul, codul PIN sau parola de deblocare a ecranului, puteți utiliza caracteristica de reparare a dispozitivului din Xperia Companion pentru a șterge măsura de securitate. Trebuie să introduceți detaliile de conectare la contul Google pentru a efectua această operație. Rulând caracteristica de reparare, veți reinstala software-ul pentru dispozitiv și este posibil să pierdeți anumite date personale în cursul acestui proces.

Dacă dispozitivul pare să se fi blocat, repornește în mod repetat sau nu pornește deloc după ce ați actualizat software-ul Xperia sau după ce ați efectuat reparația software-ului sau o restaurare a datelor din fabrică, forțați închiderea dispozitivului, apoi încercați să îl redeschideți. Dacă problema nu s-a rezolvat, forțați închiderea dispozitivului, apoi efectuați repararea software-ului.

Pentru a afla durata de recuperare, accesați pagina de asistență de la Google <http://support.google.com>.

- 💡 Când primiți un nume de utilizator nou sau o parolă nouă pentru contul Google, este posibil să nu le puteți utiliza pentru conectare.

Pentru a repara software-ul dispozitivului utilizând Xperia Companion

- ! Înainte de a repara software-ul, asigurați-vă că știți numele de utilizator și parola pentru contul Google. În funcție de setările de securitate, este posibil să trebuiască să introduceți acreditările respective pentru a reporni dispozitivul în urma unei reparări de software.
- 1 Asigurați-vă că aplicația Xperia Companion este instalată pe PC sau Mac.
- 2 Deschideți software-ul Xperia Companion pe computer și faceți clic pe **Software repair** în ecranul principal.
- 3 Urmați instrucțiunile care apar pe ecran pentru a reinstala software-ul și a finaliza repararea.

Garanția, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind utilizarea

Pentru informații despre garanție, rata de absorbție specifică (SAR) și orientări privind siguranța, citiți **Informațiile importante** din Setări > Sistem > Despre telefon > Informații de ordin juridic de pe dispozitiv.

Informații juridice

Sony G8341/G8342/G8343

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără a implica vreo garanție. Este posibil ca, în orice moment și fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să aducă îmbunătățiri și modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităților privind informațiile curente sau perfecționării programelor și/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuși încorporate în noile ediții ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustrațiile au exclusiv rol de prezentare și este posibil să nu descrie cu acuratețe dispozitivul de față.

Toate numele de produse și de companii menționate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate.

Accesați www.sonymobile.com/us/legal/ pentru informații suplimentare.

Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicații furnizate de terțe părți. Este posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terți, plata de comisioane sau furnizarea de informații despre cărți de credit și să facă obiectul unor termeni de utilizare suplimentari, modificări, întreruperi sau încetări în orice moment. În cazul aplicațiilor accesate pe sau prin intermediul unui site web terț, consultați în prealabil termenii de utilizare și politica de confidențialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv. Sony nu garantează disponibilitatea sau performanțele niciunei aplicații, site web sau serviciu oferit de terțe părți.

Dispozitivul dvs. are capacitatea să descarce, să stocheze și să redirecționeze conținut suplimentar, de exemplu, tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conținut să fie restricționată sau interzisă de terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la restricționarea impusă de legislația în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania Sony, ci dvs. sunteți pe deplin răspunzător pentru conținutul suplimentar pe care îl descărcați sau îl redirecționați de pe dispozitiv. Înainte de a utiliza orice conținut suplimentar, verificați dacă pentru scopul în care intenționați să îl utilizați există licență corespunzătoare sau orice alt fel de autorizație. Sony nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea niciunui conținut suplimentar, nici a conținutului de la o terță parte. În nicio situație compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a conținutului suplimentar sau a altui conținut de la o terță parte.

Acest produs deține licență pe baza licențelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 și AVC pentru uz personal și necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor video autorizat cu licență MPEG LA de a furniza video MPEG-4 și/sau video AVC. Nu se acordă și nu se transferă nicio licență în scopul altor utilizări. Informații suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare, de uz intern sau comerciale și de obținere a licenței, pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C. Consultați informațiile de la adresa www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deține licență de la Fraunhofer IIS și Thomson.

COMPANIA SONY MOBILE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ȘTERGERE ȘI/SAU SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIȘIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ȘI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAȚIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAȚIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ȘI CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂȘEȘTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS. PENTRU DISPOZITIV.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Toate drepturile rezervate.