



Live with WalkmanTM

Pinalawak na Gabay sa user

Sony Ericsson
make.believe

Nilalaman

Mahalagang impormasyon.....	6
Android™ – ano at bakit?.....	7
Mga Application.....	7
Pagsisimula.....	8
Pagbuo.....	8
Pag-on ng telepono.....	9
Screen lock.....	10
Setup wizard.....	10
Mga account at serbisyo.....	11
Pagkilala sa iyong telepono.....	12
Pangkalahatang-ideya ng telepono.....	12
Paggamit sa mga key.....	13
Pag-charge ng baterya.....	13
Paggamit ng touch screen.....	14
Home screen.....	17
Pag-access at paggamit ng mga application.....	19
Katayuan at mga paalala.....	21
Menu ng mga setting ng telepono.....	22
Pag-type ng text.....	23
Mga setting ng Keyboard at Phonepad.....	25
Pag-aayos ng volume.....	26
Pag-customize ng iyong telepono.....	26
Baterya.....	29
Memorya.....	30
Stereo na madaling gamiting handsfree.....	31
Mga setting ng Internet at pag-mensahe.....	31
Paggamit ng Data monitor.....	32
Isinasara ang trapiko ang data.....	33
Roaming ng data.....	33
Mga setting ng network.....	33
Pagtawag.....	35
Mga tawag na pang-emergency.....	35
Pangangasiwa ng tawag.....	35
Voicemail.....	36
Maramihang pagtawag.....	37
Mga kumperensyang tawag.....	37
Mga setting ng tawag.....	38
Contacts	40
Pagbukas ng Contact application sa unang pagkakataon.....	40

Pagkuha ng mga contact sa iyong telepono.....	40
Contacts pangkalahatang pananaw sa screen.....	41
Pangangasiwa ng iyong mga contact.....	42
Pakikipagkomunikasyon sa iyong mga contact.....	44
Pagbabahagi ng iyong mga contact.....	44
Pag-back up ng mga contact.....	44
Pagmemensahe.....	46
Paggamit ng text at multimedia na messaging.....	46
Mga opsyon sa text at multimedia message.....	48
Email.....	49
Paggamit ng email.....	49
Paggamit sa mga email account.....	51
Gmail™ at ibang mga serbisyo sa Google™	52
Google Talk™	53
Sony Ericsson Timescape™.....	54
Main view ng Timescape™.....	54
Timescape™ widget.....	54
Paggamit ng Timescape™.....	55
Mga setting ng Timescape™.....	57
Pagsisimula sa Android Market™.....	58
Mga opsyon sa pagbayad.....	58
Pag-download mula sa Android Market™.....	58
Binubura ang iyong data sa aplikasyon.....	59
Mga permiso.....	59
Pag-install ng hindi Android Market™ na mga application.....	60
Serbisyo ng PlayNow™.....	61
Bago ka mag-download ng mga nilalaman.....	61
Nagda-download mula sa serbisyo ng PlayNow™.....	61
Qriocity™ Video.....	62
Pangkalahatang-ideya ng menu ng Qriocity™.....	62
Paglikha ng Qriocity™ account.....	62
Pagtuklas sa pagpili ng video ng Qriocity™.....	62
Pagpaparenta o pagbili ng video.....	62
Panonood ng video mula sa Qriocity™.....	63
Pagiging maayos.....	64
Kalendaryo.....	64
Alarm clock.....	64
NeoReader™ na application.....	67
Buod ng menu ng application ng NeoReader™.....	67
ANT+.....	68

Pag-synchronize.....	69
Pag-synchronise sa Google™.....	69
Pag-synchronise ng iyong corporate email, calendar at mga contact	70
Pag-synchronise sa Facebook™.....	71
Pag-synchronize at pag-imbak ng iyong mga contact at kalendaryo.	71
Pag-synchronise gamit ang SyncML™.....	72
Kumukonekta sa mga wireless network.....	74
Wi-Fi™.....	74
Virtual private networks (VPNs).....	78
Web browser.....	80
Toolbar.....	80
Pagba-browse sa web.....	80
Pag-navigate sa mga web page.....	81
Pamamahala sa mga bookmark.....	81
Pangangasiwa sa text at mga larawan.....	82
Maramihang window.....	83
Nagda-download mula sa web.....	83
Mga setting ng browser.....	83
Musika.....	85
Pagkopya ng mga file ng media sa iyong memory card.....	85
Paggamit ng Walkman™ player	85
Teknolohiyang TrackID™.....	90
Paggamit ng mga resulta ng TrackID™ technology.....	90
FM radio.....	91
Pangkalahatang-ideya sa FM radio.....	91
Paglipat sa mga channel sa radyo.....	91
Paggamit sa iyong mga paboritong channel sa radyo.....	92
Paggawa ng bagong paghahanap para sa mga channel sa radyo.....	92
Paglipat sa pagitan ng speaker at handsfree.....	92
Pagkilala sa mga radio track gamit ang TrackID™.....	92
Pagkuha ng mga larawan at pagrekord ng mga video.....	94
Mga kontrol ng camera.....	94
Paggamit ng still camera.....	95
Paggamit ng video camera.....	101
Pagtingin ng mga litrato at video sa Gallery.....	105
Paggamit ng mga album.....	105
Paggawa sa mga litrato.....	107
Bluetooth™ wireless technology.....	111
Pangalan ng telepono.....	111
Pagpares sa isa pang Bluetooth™ device.....	111

Pagpapadala at pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™ na teknolohiya.....	112
Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer.....	114
Paglilipat at pangangasiwa ng nilalaman gamit ang USB cable.....	114
Mga mode ng USB na koneksyon.....	114
Paglipat ng mga file gamit ang mode na Media transfer sa pamamagitan ng Wi-Fi®.....	115
PC Companion.....	116
Media Go™	116
Mga serbisyo ng lokasyon.....	118
Paggamit ng GPS.....	118
Google Maps™.....	119
Pagkuha ng mga direksyon.....	119
Pagla-lock at pagprotekta sa iyong telepono.....	121
Numero ng IMEI.....	121
Proteksyon sa SIM card.....	121
Pag-set ng screen lock.....	122
Pag-update ng iyong telepono.....	124
Pag-update ng iyong telepono nang wirelessly.....	124
Pag-update ng iyong telepono gamit ang koneksyong USB cable...	124
Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng telepono.....	126
Pangkalahatang-ideya ng icon.....	127
Mga icon ng katayuan.....	127
Mga icon ng Abiso.....	127
Pangkalahatang-ideya ng application.....	129
Suporta sa user.....	131
Pag-troubleshoot.....	132
Hindi gumagana ang aking telepono nang tulad ng inaasahan.....	132
Pag-reset ng telepono.....	132
Hindi ko mai-charge ang telepono.....	132
Walang lumilitaw na icon ng pag-charge ng baterya kapag nagsimulang mag-charge ang telepono.....	132
Mahina na ang baterya.....	132
Hindi ako makapaglipat ng nilalaman sa pagitan ng aking telepono at computer, kapag gumagamit ng USB cable.....	133
Hindi ko magamit ang mga Internet-base na serbisyo.....	133
Mga mensahe ng error.....	133
I-recycle ang iyong telepono.....	134
Legal na impormasyon.....	135
Indeks.....	136

Mahalagang impormasyon

Mangyaring basahin ang polyetong *Mahalagang impormasyon* bago mo gamitin ang iyong telepono.

- ! Ang ilang mga serbisyo at tampok na inilarawan sa User guide na ito ay hindi sinusuportahan sa lahat ng mga bansa/ rehiyon o ng lahat ng mga network at/o tagabigay serbisyo sa lahat ng mga lugar. Nang walang limitasyon, naaangkop ito sa GSM International Emergency Number 112. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong network operator o tagabigay serbisyo upang matukoy ang kakayahang magamit ng anumang partikular na serbisyo o tampok at kahit na ito ay karagdagang access o ilapat ang bayarin sa paggamit.

Android™ – ano at bakit?

Magagawa ng Android™ na telepono ang kasing daming paggana ng isang computer. Ngunit maaari mong ayusin ito upang mas mahusay na umakma sa iyong mga pangangailangan, upang matanggap ang impormasyong gusto mo, at magsaya rin kasabay nito. Maaari kang magdagdag at magtanggap ng mga application, o pagbutihin ang mga ito upang mapahusay ang paggana. Sa Android Market™ maaari kang mag-download ng iba't ibang application at laro mula sa patuloy na lumalaking koleksyon. Maaari mo ring ipagsama ang mga application sa iyong Android™ na telepono sa iyong personal na data at mga account na online. Halimbawa, maaari mong i-back up ang iyong mga contact sa telepono, ma-access ang iyong iba't ibang email account at mga kalendaryo mula sa isang lugar, subaybayan ang iyong mga appointment, at tumuon sa higit na social networking hangga't gusto mo.

Patuloy na nagbabago ang Android™ na mga telepono. Kapag mayroong bagong bersyon ng software na makukuha at suportado ng iyong telepono ang software na ito, maaari mong i-update ang iyong telepono upang makakuha ng mga bagong tampok at mga pinakabagong pagpapahusay.



Pre-loaded ang iyong Android™ na telepono ng mga serbisyong Google™. Upang masulit ang anumang inilaang mga serbisyo ng Google™, dapat na mayroon kang isang Google™ account at mag-sign in doon kapag una mong binuksan ang iyong telepono. Kailangan mo rin ng Internet access upang magamit ang maraming tampok sa Android™.

Mga Application

Ang application ay isang programa sa telepono na tumutulong sa iyo na gumawa ng isang gawain. Halimbawa, mayroong mga application upang gumawa ng mga tawag, kumuha ng litrato at mag-download ng higit pang mga application.

Pagsisimula


Pagbuo

Upang alisin ang takip ng baterya




- Ilagay ang dulo ng iyong daliri ng matatag sa bukas na tabi ng telepono, sa pagitan ng telepono at takip ng baterya. At dahan-dahan ngunit matatag na itaas ang takip.
- ! Huwag gumamit ng matulis na bagay na maaaring makasira sa mga parte ng telepono.

Upang ipasok ang SIM card at ang memory card

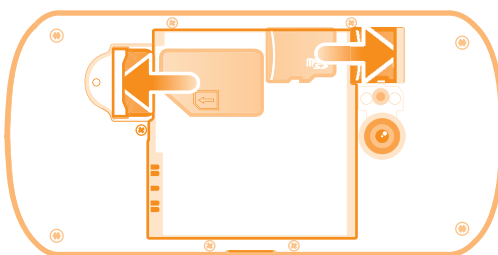


- Tanggalin ang takip ng baterya, at ipasok pagkataos ang SIM card at memory card sa kaugnay na mga lalagyan.
- ! Maaaring hindi kasama ang memory card sa pagbili sa lahat ng mga tindahan.

Upang tanggalin ang baterya

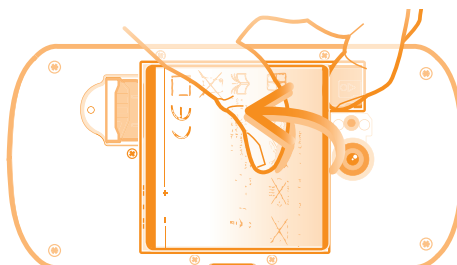


- 1 Alisin ang takip ng baterya.
- 2 Ilagay ang dulo ng iyong daliri sa bukas na bahagi ng baterya at iangat ang baterya.

Upang alisin ang memory card

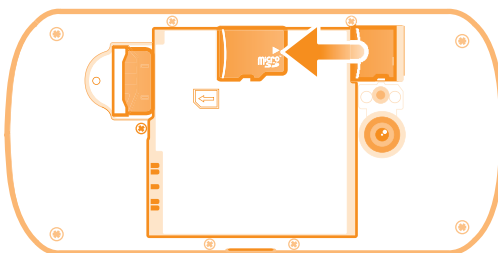


- Tanggalin ang takip ng baterya at ang baterya, at hilahin palabas ang memory card upang matanggal ito.

Upang alisin ang SIM card

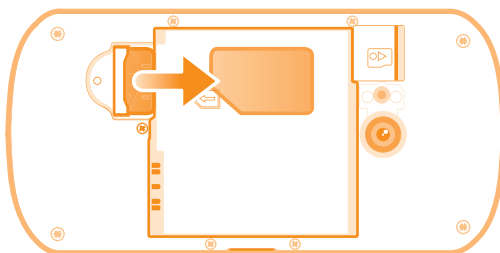

- 1 Tanggalin ang takip ng baterya at ang baterya.
- 2 Ilagay ang dulo ng iyong daliri sa SIM card at ipadausdos ito nang palabas ng slot nito.


Upang i-attach ang takip ng baterya

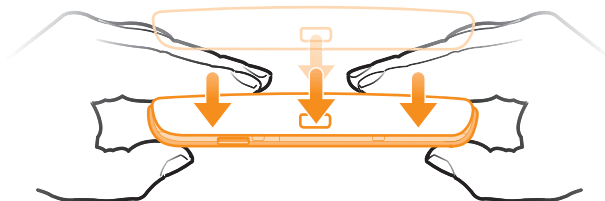

- 1 Ilagay ang takip sa likod ng telepono nang sa gayon ang butas ng lens ng camera sa takip ay nakasukat sa lens ng camera.
- 2 Pindutin ng madiin pababa ang lahat ng mga gilid ng takip ng baterya upang makasiguro na naka-attach ito nang mahigpit.


Pag-on ng telepono

Upang i-on ang telepono

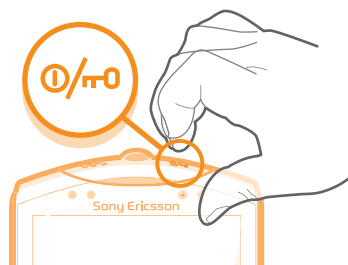

- 1 Pindutin nang matagal ang power key sa tuktok ng telepono hanggang sa mag-vibrate ang telepono.
 - 2 Kapag dumilim ang iyong screen, pindutin ang o pindutin ang ng sandali upang iaktibo ang screen.
 - 3 Upang ma-unlock ang screen, i-drag ang sa kanan sa kabuuan ng screen.
 - 4 Ipasok ang PIN ng iyong SIM card kapag hihilingin, at piliin ang **OK**.
- 💡 Paunang ibinigay ng iyong network operator ang iyong SIM card PIN, ngunit maaari mo itong baguhin paglaon mula sa **Mga setting** na menu. Upang itama ang isang pagkakamaling nagawa habang ipinapasok ang PIN ng iyong SIM card, pindutin ang .
- ❗ Maaaring tumagal ng ilang saglit para magsimula ang telepono.

Upang i-off ang telepono

- 1 Pindutin nang matagal ang power  key hanggang sa magbukas ang menu ng mga pagpipilian.
 - 2 Sa menu na mga opsyon, i-tap ang **Pag-off ng power**.
 - 3 Tapikin ang **OK**.
- ! Maaaring tumagal ng ilang saglit para sa mag-shut down ang telepono.

Screen lock

Kapag ang iyong telepono ay nakabukas at hindi ginagalaw sa takdang haba ng panahon, dumidilim ang screen upang mag-save ng power ng baterya, at awtomatikong nagla-lock. Pinipigilan ng pag-lock ang mga di kanais-nais na mga pagkilos sa touch screen kapag hindi mo ito ginagamit.

Upang isaaktibo ang screen

- Pindutin ang  o pindutin ang  ng sandali.

Upang i-unlock ang screen



- I-drag  na icon sa kanan sa kabuuan ng screen.

Upang i-lock ang screen ng manu-mano

- Kapag aktibo ang screen, pindutin ng maikli ang  na key.

Setup wizard

Sa unang beses na simulan mo ang iyong telepono, magbubukas ang isang setup wizard na magpapaliwanag sa mga pangunahing paggana ng telepono at tutulungan kang ipasok ang mahahalagang setting. Magandang panahon ito upang i-configure ang iyong telepono sa iyong partikular na mga pangangailangan.


Sinasaklaw ng setup wizard ang mga sumusunod:

- Mga pangunahing setting ng telepono gaya ng wika at Internet. Halimbawa, maaari mong i-adjust ang mga setting kung paano mo ina-access ang Internet.
- Mga setting ng Wi-Fi® – nagpapabilis ng iyong koneksyon at pinapababa ang mga halaga sa paglipat ng data.
- Mga setting ng online na serbisyo – tumutulong sa iyo sa pag-setup ng email, mga account ng serbisyo online, at paglipat ng contact mula sa lumang telepono o biang mga pinagmumulan ng data.

Maaari mo ring tingnan sa kaugnay na mga chapter sa User guide na nasa telepono, makukuha rin sa Support application sa telepono at sa www.sonyericsson.com/support, para sa karagdagang tulong sa mga sumusunod:

- Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync
- 💡 Kung gusto mo, maaari mong laktawan ang ilang hakbang at i-access ang setup wizard sa ibang pagkakataon mula sa screen na Application o baguhin ang mga setting mula sa menu na **Mga Setting**.

Upang i-access ang setup wizard

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gabay sa pag-setup**.

Mga account at serbisyo

Mag-sign in sa iyong online na mga account ng serbisyo mula sa iyong telepono at makinabang mula sa maraming mga serbisyo. Pagsamahin ang mga serbisyo at malubos ang higit sa mga ito. Halimbawa, kolektahin ang mga contact mula sa iyong mga account sa Google™Facebook™at ipagsama ang mga ito sa iyong phonebook, kaya nasaiyo sa isang lugar ang lahat.

Maaari kang mag-sign up sa mga serbisyong online mula sa iyong telepono gayun na ring mula sa computer. Kapag nag-sign up ka sa kauna-unahang pagkakataon, isang account ang ginawa na may pangalan ng user, password, mga setting at personal na impormasyon mo. Sa susunod na pag-log in mo, makakakuha ka ng ginawagn personal na view.

Google™ na account

Susi ang pagkakaroon ng Google account sa paggamit ng maraming application at serbisyo sa iyong Android na telepono. Kailangan mo ng Google™ account, halimbawa, upang gamitin ang Gmail™ application sa iyong telepono, upang makipag-chat sa mga kaibigan gamit ang Google Talk™, upang ma-synchronise ang kalendaryo ng iyong telepono sa Google Calendar™, at upang makapag-download ng mga application at laro mula sa Android Market™.

Sony Ericsson account

Itago ang iyong mga contact sa telepono sa isang naka-secure na Sony Ericsson server, at palagi kang mayroong online na backup. Maaari mo ring itago ang iyong pangteleponong calendar at mga bookmark sa Internet sa iyong Sony Ericsson na account.

Exchange ActiveSync® na account



I-synchronise ang iyong telepono sa iyong pangkumpanyang Exchange ActiveSync® account. Sa ganitong paraan, maitagago mo ang iyong email sa trabaho, mga contact at event sa calendar sa iyo sa lahat ng panahon.

Facebook™ na account

Ikinokonekta ka ng Facebook™ sa iyong mga kaibigan, pamilya at mga kasamahan sa buong mundo. Mag-log in ngayon upang ibahagi ang iyong mundo sa iba.

Pagkilala sa iyong telepono

Pangkalahatang-ideya ng telepono

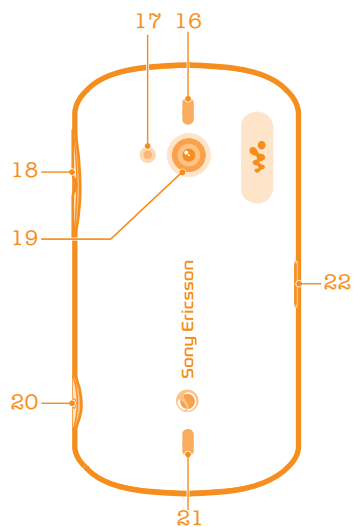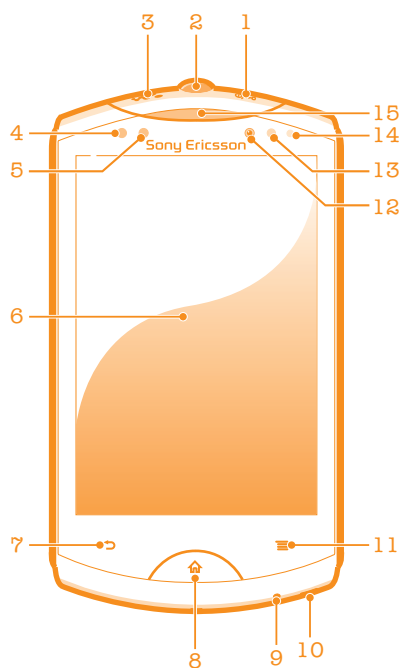

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Power key | 12. Lente ng camera sa harap |
| 2. Headset connector | 13. Light sensor |
| 3. Walkman™ key na dedicated | 14. LED na pangkatayuan ng Paalala/Baterya |
| 4. Proximity sensor 1 | 15. Ear speaker |
| 5. Proximity sensor 2 | 16. Stereo speaker |
| 6. Touch screen | 17. LED na ilaw ng camera |
| 7. Pindutan sa pagbalik | 18. Volume key/Zoom key |
| 8. Pindutan ng home | 19. Pangunahing lente ng camera |
| 9. Mikropono | 20. Pindutan ng camera |
| 10. Strap hole | 21. Stereo speaker |
| 11. Pindutan ng menu | 22. Micro USB port |

Paggamit sa mga key



Bumalik

- Bumalik sa naunang screen
- Isara ang on-screen keypad, dialog box, menu ng mga opsyon, o ang panel ng Pag-abiso



Home


- Pumunta sa Home screen
- Isaaktibo ang screen kung dumilim ang screen
- Pindutin nang matagal upang magbukas ng window na nagpapakita sa iyong mga pinakakamakailang nagamit na application



Menu


- Buksan ang listahan ng mga available na opsyon sa kasalukuyang screen o aplikasyon

Pag-charge ng baterya

Bahagyang na-charge ang baterya ng iyong telepono kapag binili mo ang telepono. Maaaring tumagal nang ilang minuto bago lumitaw ang icon ng baterya  sa screen kapag ikinonekta mo ang cable ng charger ng telepono sa isang saksakan ng kuryente, tulad ng USB port o charger ng telepono. Maaari mo pa ring magamit ang iyong telepono habang nagcha-charge ito.




Magsisimulang madiskarga nang kaunti ang baterya pagkatapos na ganap itong ma-charge at pagkatapos ay mag-charge muli pagkatapos ng ilang panahon kapag nakakonekta ang charger ng telepono. Ito ay upang palawakin ang buhay ng baterya at maaaring magresulta sa pagpapakita ng katayuan ng pag-charge sa antas na mas mababa sa 100 porsyento.

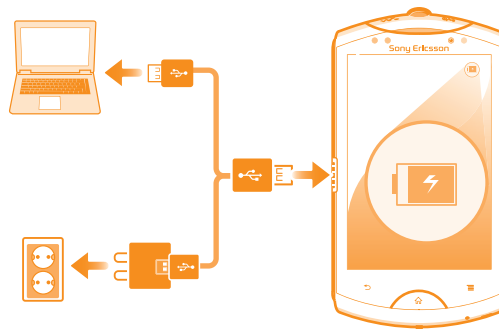

Upang i-charge ang telepono

- 1 Isaksak ang charger ng telepono sa isang saksakan ng kuryente.
- 2 Isaksak ang isang dulo ng USB cable sa charger (o sa USB port ng isang computer).
- 3 Isaksak ang kabilang dulo ng cable sa micro USB port sa iyong telepono, na nakataas ang simbolo ng USB.
- 4 Kapag ganap nang na-charge ang telepono, hugutin ang USB cable mula sa iyong telepono sa pamamagitan ng paghila dito palabas.

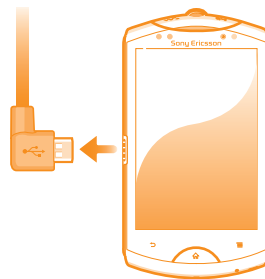

- ! Tiyaking huwag mabaluktot ang connector kapag inaalis ang cable mula sa telepono.

Paggamit ng touch screen

Nakakabit ang isang pamprotektang plastic na sheet sa screen ng iyong telepono kapag binili mo ito. Kailangan mong alisin ang sheet na ito bago gamitin ang touch screen. Kung hindi, maaaring hindi gumana nang ayos ang touch screen.

Kapag ang iyong telepono ay nakabukas at hindi ginagalaw sa naka-set na haba ng panahon, dumidilim ang screen upang mag-save ng power ng baterya, at awtomatikong nagla-lock. Pinipigilan ng pag-lock ang mga di kanais-nais na mga pagkilos sa touch screen kapag hindi mo ito ginagamit. Maaari ka ring mag-set ng mga personal lock upang maingatan ang iyong subscription at masigurong ikaw lamang ang makaka-access ng nilalaman ng iyong telepono.

- ! Gawa sa salamin ang screen na iyong telepono. Huwag hawakan ang screen kung basag ang salamin o may crack. Iwasang ayusin ang napinsalang screen ng sarili. Sensitibo ang mga screen na salamin sa pagkahulog o mechanical shock. Hindi saklaw ng Sony Ericsson warranty service ang pagkawalang ingat .

Upang magbukas o i-highlight ang isang item

- Tapikin ang item.

Upang markahan o i-unmark ang mga pagpipilian

- Tapikin ang kaugnay na checkbox, o sa ilang kaso ang kanang bahagi ng pagpipilian ng listahan, upang markahan o i-unmark ang isang pagpipilian.



Minarkahang checkbox



I-unmark na checkbox



Minarkahang opsyon sa listahan





Na-unmark na opsyon sa listahan


Pag-zoom

Mayroong dalawang paraan upang mag-zoom. Ang pag-zoom na opsyon na available ay nakadepende sa application na iyong ginagamit.

Upang mag-zoom

- Kapag magagamit, tapikin ang  o  upang mag-zoom in o out.
- ! Maaaring kailanganin mong i-drag ang screen (sa anumang direksyon) upang palitawin ang mga icon ng zoom.

Upang mag-zoom gamit ang dalawang daliri

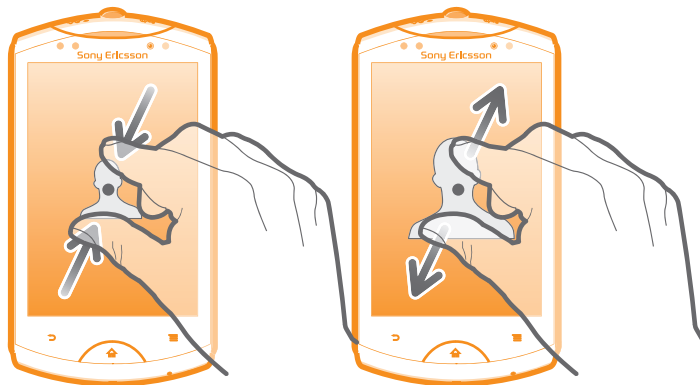


- Maglagay ng dalawang daliri sa screen nang sabay at kumurot (upang mag-zoom out) o ibuka ang mga ito (upang mag-zoom in).
- 💡 Gamitin ang pagganang zoom kapag tumitingin ng mga larawan at mapa, o kapag nagba-browse sa web.

Pag-scroll

Mag-scroll sa pamamagitan ng paggalaw ng iyong daliri ng pataas o pababa sa screen. Sa ilang mga pahina ng web maaari ka ring mag-scroll sa mga tabi.

- ! Pag-drag o pag-flick ay hindi magsasaaktibo ng anumang sa screen.

Upang mag-scroll

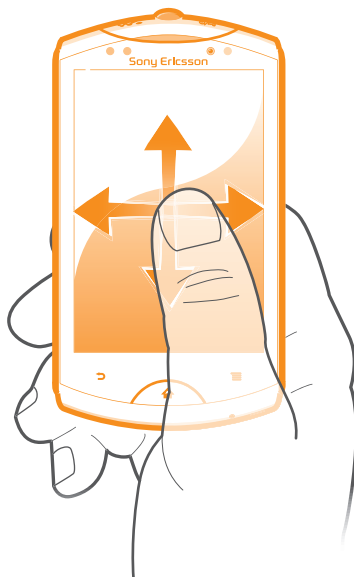

- I-drag o i-flick ang iyong daliri sa direksyon na nais mong mag-scroll sa screen.
- 💡 Upang makapag-scroll ng mas mabilis, i-flick ang iyong daliri sa direksyon na nais mong puntahan sa screen.

Upang i-flick



- Upang makapag-scroll ng mas mabilis, i-flick ang iyong daliri sa direksyon na nais mong puntahan sa screen. Maaari kang maghintay upang huminto ang pag-scroll, o maaari mo ito agad na ihinto sa pamamagitan ng pagtapik ng screen.


Mga Sensor

Kasama sa iyong telepono ang isang sensor ng ilaw at proximity sensor. Nadedetek ng sensor ng ilaw ang antas ng ambient light at inaayos din ang liwanag ng. Isinasara ng proximity sensor ang touch screen kapag nadidikit ang iyong mukha sa screen. Pinipigilan ka nito mula sa hindi sinasadyang pagsasaaktibo ng mga pag-andar ng telepono kapag may kausap ka sa telepono.

Home screen

Ang Home screen ng iyong telepono ay ang katumbas ng desktop sa isang computer. Ito ang iyong gateway sa mga pangunahing tampok sa iyong telepono. Maaari mong i-customise ang iyong Home screen gamit ang mga widget, shortcut, folder, tema, wallpaper at ibang item.

Tinutulungan ka ng apat na sulok sa Home screen na i-access ang mga application o shortcut sa web page nang mabilis.

Lumalawak ang Home screen na higit sa regular na lapad ng display ng screen, kaya kailangan mong mag-flick pakaliwa o pakanan upang tingnan ang nilalaman sa isa sa apat na extension ng screen.  ipinapakita ng kung nasa aling bahagi ka ng Home screen.





Upang magtungo sa Home screen

- Pindutin ang .

Upang ma-browse ang Home screen

- Mag-flick ng pakanan o pakaliwa.


Upang magbahagi ng item mula sa iyong Home screen

- 1 Pindutin ang  upang buksan ang iyong Home screen.
- 2 Haplosin at huwag bitawan ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa .
- 3 Pumili ng opsyon at kumpirmahin, kung kinakailangan. Maaari mo na ngayong ibahagi ang mga application at widget na gusto mo sa iyong mga kaibigay upang maaari nilang i-download at gamitin ang mga iyon.

Mga Widget

Mga maliit na application ang mga widget na direkta mong magagamit sa iyong Home screen. Halimbawa, ipinapahintulutan ka ng **Music player** na widget na magsimulang magpatugtog ng musika ng direkta at ipinapakita ng Sony Ericsson Timescape™ widget ang paparating na mga mensahe.

Upang magdagdag ng widget sa Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Widget**.
- 3 Tapikin ang isang widget.

Upang makakuha ng pangkalahatang-ideya sa lahat ng mga widget sa iyong Home screen


- Pindutin ang anumang bahagi ng iyong Home screen. Ipinapakita na ngayon ang lahat ng mga widget mula sa iba't ibang bahagi ng iyong Home screen sa isang view.
- 💡 Kapag pinagsama ang lahat ng mga widget ng Home screen sa isang view, mag-tap sa anumang widget upang pumunta sa bahagi ng Home screen na naglalaman sa widget na iyon.

Muling pag-aayos ng iyong Home screen

I-customize ang hitsura ng iyong Home screen at palitan ang mga tampok na maaari mong i-access mula rito. Palitan ang background na screen, ilipat ang mga item, lumikha ng mga folder, at magdagdag ng mga shortcut sa mga contact.

Upang buksan ang menu ng mga opsyon ng iyong Home screen


Maaari mong buksan ang menu ng mga opsyon ng Home screen sa dalawang paraan:

- Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
- Hawakan nang matagal ang anumang bahagi ng iyong Home screen.



Muling pag-aayos ng mga sulok ng iyong Home screen

Muling ayusin ang mga item sa mga sulok ng iyong Home screen sa mga application o shortcut sa web page (mga bookmark) na pinakamadalas mong ina-access. Maaari kang magdagdag ng maximum na apat na shortcut sa bawat sulok.


Upang magdagdag ng application sa isang sulok

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hawakan nang matagal ang isang application hanggang sa lumitaw ang Home screen at mag-vibrate ang telepono, pagkatapos ay i-drag ang application sa isa sa mga sulok.

Upang magdagdag ng shortcut sa web page sa isang sulok

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Magdagdag > Mga Shortcut > Bookmark**.
 - 3 Pumili ng bookmark upang idagdag ang bookmark sa iyong Home screen.
 - 4 I-drag ang bookmark sa isa sa mga sulok.
-  Tingnan ang *Upang magdagdag ng shortcut ng web page sa iyong Home screen* sa pahinang 81.



Upang magtanggal ng item mula sa isang sulok

- 1 Mula sa iyong Home screen, i-tap ang isa sa mga sulok upang i-magnify ang sulok.
- 2 Hawakan nang matagal ang isang item sa sulok hanggang sa mag-vibrate ang telepono, pagkatapos ay i-drag ang item sa .



Upang maglipat ng item palayo mula sa isang sulok

- 1 Mula sa iyong Home screen, i-tap ang isa sa mga sulok upang i-magnify ang sulok.
- 2 Hawakan nang matagal ang isang item sa sulok hanggang sa mag-vibrate ang telepono, pagkatapos ay i-drag ang item palayo mula sa sulok at bitawan ang item sa isang bahagi ng iyong Home screen.

Upang magdagdag ng isang shortcut sa Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Shortcut**.
 - 3 Humanap at pumili ng isang shortcut.
-  Magdagdag ng shortcut ng application nang direkta mula sa screen ng Application sa pamamagitan ng paghawak nang matagal sa application.

Upang magdagdag ng isang folder sa Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Idagdag > Folder**.
 - 3 Ipasok ang pangalan para sa folder, pumili ng icon, at tapikin ang **Tapos na**.
-  I-drop ang isang item sa tuktok ng isa pang item sa iyong Home screen upang awtomatikong lumikha ng folder.


Upang makapagdagdag ng mga item sa isang folder

- Haplusin at huwag bitiwang isang item hanggang sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa folder.


Upang magpalit ng pangalan ng isang folder

- 1 Tapikin ang folder upang mabuksan ito.
- 2 Hawakan ang title bar ng folder upang ipakita ang field na **Pangalan ng folder**.
- 3 Ipasok ang bagong pangalan ng folder at tapikin ang **Tapos na**.

Upang ilipat ang isang item sa Home screen

- 1 Pindutin ang  upang buksan ang iyong Home screen.
- 2 Haplusin at huwag bitiwang isang item hanggang sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa bagong lokasyon.


Upang magtanggal ng item mula sa Home screen

- Haplusin at huwag bitiwang isang item hanggang sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa .


Pagpapalit ng background ng iyong Home screen

langkop ang Home screen sa iyong sariling estilo gamit ang mga wallpaper at kakaibang tema.

Upang baguhin ang iyong Home screen wallpaper

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Wallpaper**, pagkatapos ay pumili ng wallpaper.
- 💡 Maaari kang gumamit ng litratong iyong kinunan, o isang animation. Pumunta sa Android Market™ at ibang mga pinagmumulan sa pag-download, bilang halimbawa, mga live na wallpaper na nagbabago kaalinsabay ng pagbabago ng oras ng araw.

Upang mag-set ng tema

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
 - 2 I-tap ang **Tema**, pagkatapos ay pumili ng tema.
- ! Kapag binago mo ang isang tema, magbabago rin ang background sa ilang mga application.

Pag-access at paggamit ng mga application

Magbukas ng mga application mula sa mga shortcut sa iyong Home screen o mula sa Application screen.

Application screen

Ang application screen, na iyong binubuksan mula sa iyong Home screen, ay naglalaman ng mga application na kasamang naka-install sa iyong telepono gayun na rin ng mga application na iyong na-download.

Umaabot ang Application screen ng higit sa karaniwang laki ng screen, kaya kailangan mong mag-flick ng pakaliwa at pakanan upang makita ang lahat ng nilalaman.

Upang buksan ang Application screen




- Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .



Upang ma-browse ang Application screen

- Buksan ang Application screen, mag-flick pakanan o pakaliwa.

Upang gumawa ng shortcut sa isang application sa Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Haplusin at huwag bitiwang isang application hanggang lumitaw ito sa iyong Home screen, at i-drag ito sa nais na lokasyon.

Upang magbahagi ng application mula sa iyong screen na Application

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hawakan nang matagal ang isang application hanggang sa lumitaw ito sa iyong Home screen, pagkatapos ay i-drag ang item sa .
- 3 Pumili ng opsyon at kumpirmahin, kung kinakailangan. Maaari mo na ngayong ibahagi ang mga application na gusto mo sa iyong mga kaibigan upang maaari nilang i-download at gamitin ang mga iyon.



Pagbukas at pagsara ng mga application

Upang makapagbukas ng aplikasyon

- Mula sa iyong Home screen o ang Application screen, tapikin ang application.

Upang isara ang isang application


- Pindutin ang .

 Naka-pause ang ilang mga application kapag pinindot mo ang  upang lumabas, habang ang ibang mga application ay maaaring magpatuloy na tumakbo sa background. Sa unang kaso, sa susunod na magbukas ka ng application, makapagpatuloy ka kung saan ka tumigil.


Kamakailang ginamit na mga application window


Maaari mong tingnan at i-access ang kamakailang ginamit na mga application mula sa window na ito.

Upang buksan ang kamakailang window ng ginamit na mga application


- Pindutin at diinang ang .

Menu ng aplikasyon

Maari mong buksan ang menu anumang oras kapag gumagamit ka ng aplikasyon sa pagpindot sa  key ng iyong telepono. Ang menu ay maaaring iba ang itsura depende sa aplikasyon na iyong ginagamit.

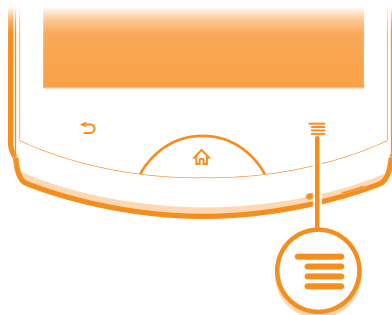

Upang buksan ang menu sa aplikasyon

- Kapag nagbubukas ng aplikasyon, pindutin ang .
- ! Hindi available ang menu sa lahat ng mga aplikasyon.



Pagsasaayos muli ng iyong Application screen


Ilipat ang mga application sa Application screen ayon sa iyong mga nahihiligan.

Upang ayusin ang mga application sa screen ng Application




- 1 Mula sa iyong Home screen, i-tap ang  upang pumunta sa screen ng Application.
- 2 Tapikin ang  at pumili ng opsyon.

Upang ilipat ang isang application sa Application screen

- 1 Buksan ang Application screen, tapikin pagkatapos ang .
- 2 Haplusin at huwag bitawan ang isang item hanggan sa ma-magnify ito at mag-vibrate ang telepono, i-drag pagkatapos ang item sa bagong lokasyon.
- 3 Tapikin ang  upang lumabas sa edit mode.

! Maaari mo lamang ilipat ang iyong mga application kapag ang  ay napili.

Upang mag-uninstall ng isang application sa screen ng Application

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang . Minarkahan ang lahat ng mga hindi naa-uninstall na application ng icon na .
- 3 I-tap ang application na gusto mong i-uninstall, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.

Katayuan at mga paalala


Ipinapakita ng status bar sa itaas ng iyong screen kung ano ang nangyayari sa iyong telepono. Sa kaliwa tatanggap ka ng mga paalala kapag mayroong bago o maling nangyayari. Halimbawa, lumilitaw dito ang paalala sa bagong mensahe at kalendaryo. Ipinapakita sa kanan ang lakas ng signal, kalagayan ng baterya, at ibang impormasyon.



Pagsuri sa mga paalala at kasalukuyang mga gawain


Maaari mong i-drag pababa ang status bar upang mabuksan ang panel ng Paalala at makakuha ng higit na impormasyon. Halimbawa, magbukas ng bagong mensahe o tingnang ang isang kaganapan sa kalendaryo mula sa panel ng Paalala. Maaari ka ring magbukas ng tumatakbong mga application tulad ng music player.

Upang buksan ang panel ng Abiso

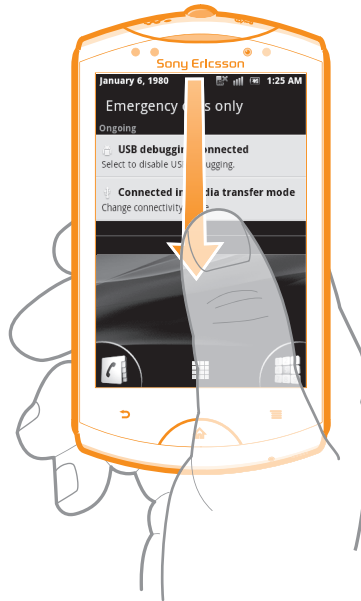

- I-drag paibaba ang status bar.

Upang isara ang panel ng Paalala

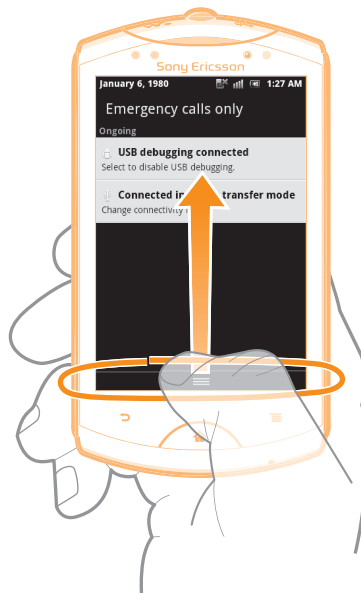

- I-drag ang tab sa ibaba ng panel ng Paalala nang pataas.

Upang buksan ang tumatakbong aplikasyon mula sa panel ng Abiso

- Mula sa panel ng Abiso, tapikin ang icon para buksan ito ng tumatakbong aplikasyon.


Upang i-clear ang panel ng Abiso

- Mula sa panel ng Abiso, i-tap ang **I-clear**.

Menu ng mga setting ng telepono

Tingnan at palitan ang iyong mga setting ng telepono mula sa menu ng Settings.

Upang i-access ang mga settings ng telepono

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting**.


Pag-type ng text

Gamitin ang alinman sa Phonepad o nasa screen na keyboard upang magpasok ng mga titik, numero at ibang character. Pareho ang Phonepad sa karaniwang 12-key na keypad ng telepono habang ang nasa screen na keyboard ay may layout na QWERTY.

Phonepad

Pareho ang Phonepad sa karaniwang 12-key na keypad ng telepono. Binibigyan ka ng mapanghulang teksto at multi-tap na input na pagpipilian. Maaari mong isaaktibo ang paraan ng pag-input ng teksto ng Phonepad sa pamamagitan ng mga setting ng keyboard. Available ang Phonepad sa patayong oryentasyon.

Gamit ang Phonepad

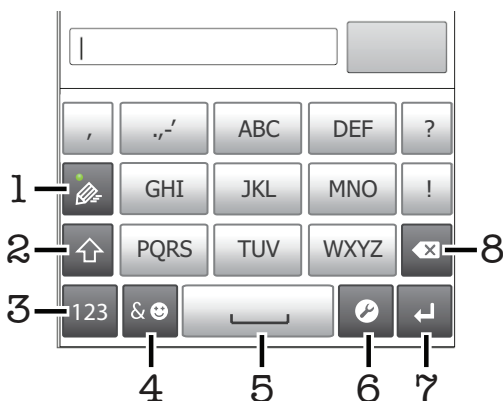

- 1 Pumili ng opsyon sa pag-input ng teksto
- 2 Baguhin ang laki ng character at i-on ang caps lock
- 3 Ipakita ang mga numero
- 4 Ipakita ang mga simbolo at smiley
- 5 Maglagay ng puwang
- 6 Buksan ang menu na mga setting ng input upang palitan, halimbawa, ang **Pagsusulat ng mga wika**. Binabago rin ng pindutang ito ang wika sa pagsusulat kapag pumili ng higit sa isang wika sa pag-input.
- 7 Maglagay ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teksto
- 8 Magtanggal ng character bago ang cursor



! Ang lahat ng mga larawan ay para lamang sa mga hangarin sa larawan at maaring hindi tugmang maglarawan sa aktwal na telepono.


Upang ipakit aang Phonepad upang magpasok ng teksto

- Habang hinahawakan ang telepono sa patayong oryentasyon, i-tap ang field ng text entry.

Upang magpasok ng teksto gamit ang Phonepad

Kapag gamit ang Phonepad, maaari kang pumili mula sa dalawang pagpipilian sa pag-input:


- Kapag lumitaw ang  sa Phonepad, i-tap ang bawat pindutan ng character nang isang beses lang, kahit na ang titik na gusto mo ay hindi ang unang titik sa pindutan. I-tap ang salitang lilitaw o i-tap ang  upang tingnan ang higit pang mga mungkahi at pumili ng salita mula sa listahan.

- Kapag lumitaw ang  sa Phonepad, i-tap ang nasa screen na pindutan para sa character na gusto mong ipasok. Pindutin nang pindutin ang key na ito hanggang sa mapili ang nais na character. Pagkatapos ay gawin din ito para sa susunod na character na gusto mong ipasok, at higit pa.




Upang itago ang Phonepad

- Kapag bukas ang Phonepad, pindutin ang .


Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng malalaki at maliliit na titik

- Bago ka magpasok ng titik, tapikin ang  upang lumipat sa malalaking titik , o kabaligtaran.


Upang i-on ang caps lock

- Bago ka mag-type ng salita, tapikin ang  o  hanggang lumitaw ang .


Upang ipasok ang mga numero gamit ang Phonepad

- Kapag bukas ang Phonepad, i-tap ang . Lilitaw ang isang Phonepad na may mga numero.

Upang magpasok ng mga simbolo at smiley gamit ang Phonepad

- 1 Kapag bukas ang Phonepad, i-tap ang . Lilitaw ang isang grid na may mga simbolo at smiley.
- 2 Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang higit pang mga pagpipilian. I-tap ang isang simbolo o smiley upang piliin ito.

Upang magtanggal ng mga character

- Tapikin upang pumunta ang cursor pagkatapos ng character na nais mong tanggalin, at tapikin pagkatapos ang .

Upang maglagay ng carriage return

- Kapag nagpasok ka ng text, tapikin ang  upang maglagay ng carriage return.


Upang mag-edit ng teksto

- 1 Kapag nagpasok ka ng teksto, hawakan nang matagal ang field ng teksto hanggang sa lumitaw ang menu na **Mag-edit ng teksto**.
- 2 Pumili ng opsyon.

Nasa screen na keyboard

I-tap ang mga pindutang nasa screen na QWERTY keyboard upang maginhawang magpasok ng teksto. Binubuksan ng ilang mga application ang nasa screen na keyboard nang awtomatiko. Maaari mo ring buksan ang keyboard na ito sa pamamagitan ng pagpindot sa text field.

Gamit ang on-screen na keyboard

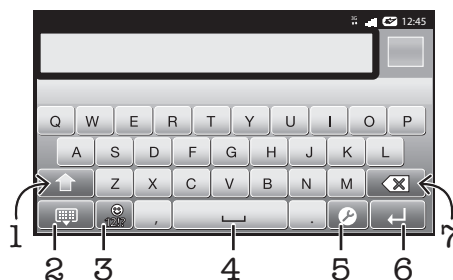



- 1 Palitan ang character case at i-on ang caps lock. Para sa ilang wika, ginagamit ang pindutang ito upang mag-access ng mga dagdag na character sa wika.
- 2 Isara ang view ng on-screen na keyboard

- 3 Ipakita ang mga numero at simbolo. Pindutin nang matagal upang ipakita ang mga smiley.
- 4 Maglagay ng puwang
- 5 Buksan ang menu na mga setting ng input upang palitan, halimbawa, ang **Pagsusulat ng mga wika**. Binabago rin ng pindutang ito ang wika sa pagsusulat kapag pumili ng higit sa isang wika ng pag-input.
- 6 Maglagay ng carriage return o kumpirmahin ang pag-input ng teksto
- 7 Magtanggal ng character bago ang cursor



! Ang lahat ng mga larawan ay para lamang sa mga hangarin sa larawan at maaring hindi tumpak na maglarawan sa aktwal na telepono.

Upang buksan ang nasa screen na keyboard sa unang pagkakataon

- Hawakan ang iyong telepono nang pahiga at i-tap ang field ng text entry.
- Upang gamitin ang nasa screen na keyboard sa oryentasyong patayo, i-tap ang isang field ng text entry, pagkatapos ay i-tap ang  o hawakan nang matagal ang  kung mayroon ka nang napiling higit sa isang wika ng pag-input. Tapikin ang **Portrait na keyboard** at pumili ng opsyon.

💡 Sa sandalign nagawa mo na ang setting, maaari mong simpleng isaaktibo ang nasa screen na keyboard sa pamamagitan ng pag-tap sa field ng text entry.



Upang lumipat sa pagitan ng nasa screen na keyboard at Phonepad

- 1 Kapag nagpasok ka ng text, tapikin ang , o hawakan at huwag bitiwang ang  kung nakapili ka na ng higit sa isang input na wika.
 - 2 Tapikin ang **Portrait na keyboard** at pumili ng opsyon.
- ! Tandaang available lang ang Phonepad sa patayong oryentasyon.


Upang magpasok ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard

- Upang magpasok ng character na nakikita sa keyboard, tapilin ang character.
- Upang magpasok ng ibang character, hapusin at huwag bitiwang ang karaniwang character sa keyboard upang makuha ang listahan ng mga available na opsyon, at pagkatapos pumili mula sa listahan. Halimbawa, upang ipasok ang "é", hapusin at tagalan ang "e" hanggang sa lumitaw ang ibang mga pagpipilian, pagkatapos, habang patuloy na nakadiin ang iyong daliri sa keyboard, i-drag sa at piliin ang "é".

Upang magpasok ng mga numero o simbolo

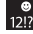- Kapag nagpasok ka ng teksto, i-tap ang . Lilitaw ang isang keyboard na may mga numero at simbolo. I-tap ang  upang tingnan ang higit pang mga pagpipilian.



Upang maglagay ng smiley

- 1 Kapag nagpasok ka ng text, i-touch at i-hold .
- 2 Pumili ng smiley.




Mga setting ng Keyboard at Phonepad

Maaari kang pumili ng mga setting para sa nasa screen na keyboard at Phonepad, gaya ng wika sa pagsulat at awtomatikong pagwawasto.

Upang i-access ang mga setting ng nasa screen na keyboard at Phonepad

- Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard o Phonepad, i-tap ang . Kung pinili mo ang higit sa isang wika sa pagsusulat, hawakan nang matagal ang  sa halip.



Upang palitan ang wika sa pagsusulat gamit ang nasa screen na keyboard o Phonepad

- 1 Kapag nagpasok ka ng text, tapikin ang , o hawakan at huwag bitiwang ang  kung nakapili ka na ng higit sa isang input na wika.
- 2 Tapikin ang **Pagsusulat ng mga wika** at piliin ang mga wika na nais mong gamitin para sa pagsusulat.
- 3 Kung pumili ka ng higit sa isang input language, tapikin ang  upang lumipat sa pagitan ng piniling mga wikang panulat.

Mga setting ng input ng teksto

Habang nagpapasok ng teksto, maaari mong i-access ang menu ng mga setting ng input ng teksto na tumutulong sa iyong magtakda ng mga pagpipilian para sa text prediction. Halimbawa, maaari kang magpasya kung papaano ipapakita ng telepono ang mga kahaliling salita at tamang salita habang nagta-type ka, o paganahin ang text input na application upang matandaan ang bagong mga salitang iyong sinusulat.

Upang palitan ang mga setting ng input ng teksto

- 1 Kapag nagpasok ka ng teksto gamit ang nasa screen na keyboard o ang Phonepad, tapikin ang , o hawakan nang matagal ang .
- 2 Tapikin ang **Setting ng pag-input ng teksto**.
- 3 Piliin ang mga nais na setting.

Pag-aayos ng volume

Maaari mong ayusin ang volume ng ringtone para sa mga tawag sa telepono at mga abiso gayundin para sa playback ng tunog at video.


Upang ayusin ang volume ng pag-ring gamit ang pindutan ng volume

- Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.


Upang ayusin ang volume ng tumutugtog na media gamit ang pindutan ng volume

- Kapag nagpapatugtog ng musika o nanonood ng video, pindutin ang pindutan ng volume nang pataas o pababa.

Upang i-set ang phone sa mode na tahimik at vibrate mode

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Silent mode**.
- 4 Piliin **I-vibrate ang telepono** at pumili ng opsyon.

Upang pahusayin ang lakas ng speaker

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog**.
- 3 Markahan ang checkbox na **xLOUD™**.


Pag-customize ng iyong telepono

Ibagay ang iyong telepono sa iyong mga pangangailangan sa pag-adjust, halimbawa, ng iyong personal na ringtone, wika ng telepono at iyong mga setting sa Privacy.


Oras at petsa

Maaari mong baguhin ang oras at petsa sa iyong telepono.

Upang manu-manong i-set ang petsa


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Petsa at oras.**
- 3 Alisan ng marka ang checkbox na **Awtomatiko**, kung may marka ito.
- 4 Tapikin ang **Magtakda ng petsa.**
- 5 Ayusin ang petsa sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 6 Tapikin ang **Magtakda.**

Upang manu-manong i-set ang oras


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Petsa at oras.**
- 3 Alisan ng marka ang checkbox na **Awtomatiko**, kung may marka ito.
- 4 Tapikin ang **Magtakda ng oras.**
- 5 Ayusin ang oras at minuto sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 6 Tapikin ang **AM** upang lumipat sa **PM** o kabaligtaran.
- 7 Tapikin ang **Magtakda.**

- ! Kung nais mong gamitin ang **AM** at **PM**, kailangan mong alisan ng marka ang **Gamit 24-oras format.**

Upang i-set ang time zone


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Petsa at oras.**
- 3 Alisan ng marka ang checkbox na **Awtomatiko**, kung may marka ito.
- 4 Tapikin ang **Pumili ng time zone.**
- 5 Pumili ng opsyon.

Upang i-set ang format ng petsa


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Petsa at oras > Pumili format ng petsa.**
- 3 Pumili ng opsyon.

Mga setting sa mga ringtone


Upang mag-set ng ringtone ng telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Tunog > Ringtone ng telepono.**
- 3 Pumili ng ringtone.
- 4 Tapikin ang **Tapos na.**


Upang paganahin ang mga touch tone

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Tunog.**
- 3 Markahan ang checkbox na **Audible na touch tone** at **Pagpipiliang audible** na mga checkbox.

Upang pumili ng ringtone ng abiso



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Tunog > Abisong ringtone.**
- 3 Pumili ng ringtone.
- 4 Tapikin ang **Tapos na.**

Upang mag-set ng nagba-vibrate na alerto


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Tunog.**
- 3 Piliin **I-vibrate ang telepono** at pumili ng opsyon.

Mga setting ng screen




Upang ayusin ang liwanag ng screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Ipakita** > **Linaw**.
 - 3 Upang bawasan ang liwanag ng screen, i-drag ang slider sa kaliwa. Upang dagdagan ito, i-drag ang slider sa kanan.
 - 4 I-tap ang **OK**.
-  Ang antas na liwanag ay nakakaapekto sa pagganap ng iyong baterya. Para sa mga tip kung paano pagbutihin ang pagganap ng baterya, tingnan ang *Pagganap ng baterya* sa pahinang 29.

Upang mai-set ang screen upang mag-vibrate

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Tunog**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Feedback ng Haptic**. Magba-vibrate ngayon ang screen kapag iyong tinapik ang mga soft key at ilang mga application.

Upang ayusin ang idle time bago mag-off ang screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Ipakita** > **Timeout ng screen**.
 - 3 Pumili ng opsyon.
-  Upang mabilis na i-off ang screen, pindutin nang sandali ang power key .





Upang panatilihin naka-on ang screen habang nagcha-charge ang telepono

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Mga Application** > **Development**.
- 3 Markahan ang check box na **Manatiling nakabukas**.

Wikang ginagamit ng telepono


Maaari kang pumili ng wikang gagamitin sa iyong telepono.

Upang baguhin ang wika ng telepono


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Wika at keyboard** > **Pumili ng locale**.
 - 3 Pumili ng pagpipilian.
 - 4 I-tap ang **Tapos na**.
-  Kung napili mo ang maling wika at hindi mabasa ang mga teksto ng menu, hanapit at tapikin ang **Mga Setting** icon . Piliin pagkatapos ang entrada sa tabi ng , at piliin ang unang entrada sa sumusunod na menu. Maaari mo nang piliin pagkatapos ang wika na nais mo.


Airplane mode

Sa Airplane mode, ang network at radio transceivers ng iyong telepono ay naka-off upang pigilan ang paggambala sa sensitibong kagamitan. Gayunpaman, maaari ka pa ring maglaro, makinig ng musika, manood ng mga video at iba pang nilalaman, hangga't ang nilalamang ito ay naka-save sa iyong memory card. Maaari ka ring paalalahanan ng mga alarm, kung ginawang aktibo ang mga alarm.

-  Binabawasan ang pagkonsumo sa baterya ang paggamit ng Airplane mode.

Upang i-on ang Airplane mode

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wireless at network**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Airplane mode**.

💡 Maaari mo ring piliin ang **Airplane mode** mula sa **Mga pagpipilian sa telepono** na menu. Upang ma-access ang **Mga pagpipilian sa telepono** na menu, pindutin ng matagal ang power key .

Bateria

Pinapanatili kang nakakonekta ng iyong Android™ na telepono at naka-update saan ka man naroroon. Nakakaapekto ito sa buhay ng iyong baterya. Sa ibaba ay ilang mga tip kung paano mapapahaba ang buhay ng baterya habang nananatiling nakakonekta at naka-up to date.


Pagganap ng baterya

! Standby time, isang karaniwang terminong may kaugnayan sa pagganap ng baterya, tumutukoy sa panahon kung saan ang telepono ay nakakonekta sa network at hindi ginagamit. Kapag mas maraming oras na naka-standby ang iyong telepono at hindi gumagana, mas magtatagal ang baterya.


Ang mga sumusunod na tip ay makakatulong sa iyo na paghusayin ang pagganap ng baterya:

- Madalas na i-charge ang iyong telepono. Hindi nito maapektuhan ang haba ng buhay ng baterya.
 - Kumukonsumo ng lakas ang pag-download ng data mula sa Internet. Kapag hindi mo ginagamit ang Internet, maaari kang makatipid ng lakas sa hindi pagpapagana sa lahat ng mga koneksyon ng data sa mga mobile network. Maaari mo itong maggawa mula sa **Mga Setting > Wireless at network > Mga mobile network**. Hindi pinipigilan ng setting na ito ang iyong telepono sa pagpapadala ng data sa ibang mga wireless network.
 - Isara ang GPS, Bluetooth™ at Wi-Fi® kapag hindi mo kinakailangan ang mga tampok na ito. Maaari mong buksan o isara ang mga ito nang mas madali sa pamamagitan ng pagdagdag ng Status switch na widget sa iyong Home screen. Hindi mo kailangan na isara ang 3G.
 - I-set ang iyong mga application ng pag-synchronise (ginagamit upang i-synchronise ang iyong email, kalendaryo at mga contact), upang i-synchronise nang manu-mano. Maaari ka ring awtomatikong mag-synchronise, ngunit dagdagan ang mga pagitan.
 - Suriin ang menu ng gamit ng baterya sa telepono upang makita kung aling mga application ang gumagamit ng pinakamaraming lakas. Kumukonsumo ng higit na lakas ang iyong baterya kapag ikaw ay gumagamit ng video at mga music streaming na application gaya ng YouTube™. Kumukonsumo rin ng higit na lakas ang ilang application ng Android Market™.
 - Isara at lumabas sa mga application na hindi mo ginagamit dahil nakakaapekto sa pagganap ng baterya ang multitasking.
 - Babaan ang antas ng liwanag ng screen display.
 - Isara ang iyong telepono o gamitin ang **Airplane mode** kung ikaw ay nasa lugar na walang saklaw ng network. Kung hindi, ang iyong telepono ay paulit-ulit na mag-i-scan ng mga magagamit na network, at ito ay magkukonsumo ng power.
 - Gumamit ng orihinal na handsfree device ng Sony Ericsson upang makinig sa musika. Kumukonsumo ito ng kaunting lakas ng baterya kaysa kapag ikaw ay nakikinig ng musika gamit ang mga loudspeaker ng telepono.
- ! Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano i-maximise ang pagganap ng iyong baterya, bisitahin ang www.sonyericsson.com/support.


Upang i-access ang menu sa paggamit ng baterya

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Tungkol sa telepono > Paggamit ng baterya** upang makuta kung alin sa mga naka-install na application ang gumagamit ng pinakamaraming baterya.

Upang idagdag ang widget ng Trapiko ng data sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Widget**.
- 3 Pumili ng widget na **Trapiko ng data**. Maaari mo na ngayong madaling i-on at i-off koneksyon ng iyong data.

Upang idagdag ang widget na switch ng Katayuan sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Widget**.
- 3 Pumili ng widget na **Pagpalit ng katayuan**.

Kalagayan ng LED ng baterya

Berde	Ganap nang na-charge ang baterya
Nagfa-flash na pula	Mahina na ang baterya.
Kahel	Nagcha-charge ang baterya. Ang antas ng baterya ay sa pagitan ng mababa at puno

Upang tingnan ang antas ng baterya


- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Tungkol sa telepono > Katayuan**.

Memorya

Maaari mong i-save ang nilalaman sa pagitan ng memory card at ng memorya ng telepono. Naka-save ang musika, mga video clip at larawan sa memory card habang ang mga application, contact at mga mensahe ay naka-save sa memorya ng telepono.

- ! Maaari mong ilipat ang ilang mga application mula sa memorya ng telepono sa memory card.

Upang maglipat ng application sa memory card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Mga Application > Pamahalaan ang application**.
 - 3 Tapikin ang nais na application.
 - 4 Tapikin ang **Ilipat sa SD card**.
- ! Hindi posibleng maglipat ng ilang mga application mula sa memorya ng telepono patungo sa memory card.

Memory card

- ! Kailangan mong bumili ng hiwalay na memory card.

Sinusuportahan ng iyong telepono ang microSD™ na memory card, na ginagamit para sa nilalamang media. Magagamit din ang card na ito bilang portable memory card sa iba pang katugmang mga device.


- ! Kapag walang memory card hindi mo magagamit ang camera, o makapag-play ka o mag-download ng mga music file at video clip.

Pag-format sa memory card


Maaari mong i-format ang memory card sa iyong telepono, halimbawa, upang makapagdagda ng karagdagang memory. Nangangahulugan ito na iyong buburahin ang lahat ng data sa iyong card.

- ! Mabubura ang lahat ng nilalaman sa memory card kapag na-format mo ito. Tiyaking gumawa ka ng mga backup ng lahat ng nais mong ma-save bago i-format ang memory card. Upang i-backup ang iyong nilalaman, maaari mo itong kopyahin sa iyong computer. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang chapter na *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 114.

Upang i-format ang memory card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Imbakan** > **I-unmount ang SD card**.
- 3 Kapag iyong natanggal ang memory card, tapikin ang **Burahin ang SD card**.

Stereo na madaling gamiting handsfree

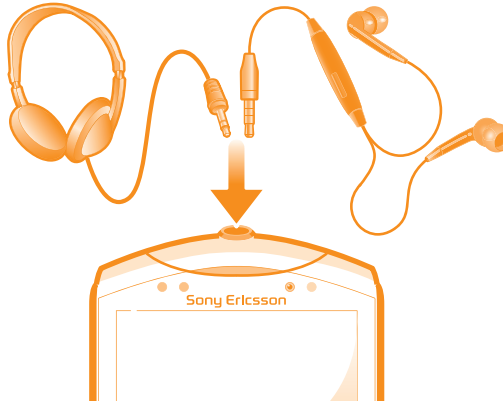

Upang gumamit ng handsfree


- 1 Magkonekta ng madaling gamiting handsfree.
 - 2 Upang sagutin ang isang tawag, pindutin ang pindutan sa pangangasiwa ng tawag. Kung nakikinig ka sa musika, titigil ito kapag nakatanggap ka ng tawag at magpapatuloy kapag natapos na ang tawag.
 - 3 Upang wakasan ang isang tawag, pindutin ang pindutan sa pangangasiwa ng tawag.
- ! Kung walang kasamang madaling gamiting handsfree sa telepono, maaari mo itong hiwalay na bilhin.

Mga setting ng Internet at pag-mensahe


Upang magpadala ng text at mga multimedia message at maka-access sa Internet, dapat na mayroon kang 2G/3G mobile data na koneksyon at ang tamang mga setting. May ilang magkaka-ibang paraan upang makuha ang mga setting na ito:

- Para sa karamihan ng mga mobile phone network at mga operator, ang mga setting ng Internet at pag-mensahe ay naka-install na sa iyong telepono. Maaari mong simulang gamitin ang Internet at magpadala ng mga mensahe agad.
- Sa ilang mga kaso magkakaroon ka ng opsyon na i-download ang mga setting ng Internet at pag-mensahe sa unang beses na binuksan mo ang telepono mo. Posible rin na i-download ang mga ito sa ibang pagkakataon mula sa **Mga setting** menu.
- Maaaring manu-mano mong idagdag at palitan ang mga setting ng Internet at network sa iyong telepono anumang oras. Makipag-contact sa iyong network operator para sa detalyadong impormasyon sa iyong mga setting ng Internet at pag-mensahe.

Upang mag-download ng mga setting ng Internet at pag-mensahe





- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Sony Ericsson** > **Pag-download ng setting**.

Upang tingnan ang kasalukuyang Access Point Name (APN)



- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Wireless at network** > **Mga mobile network**.
- 3 Tapikin ang **Mga Access Point Name**.

- ! Kung mayroon kang iba't ibang magagamit na mga koneksyon, ipapahwatig ang aktibong network connection sa pamamagitan ng minarkahang pindutan sa kanan.

Upang manu-manong i-configure ang mga setting ng APN

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting** > **Wireless at network** > **Mga mobile network** > **Mga Access Point Name**.
 - 3 Pindutin ang .
 - 4 Tapikin ang **Bagong APN**.
 - 5 I-tap ang **Pangalan** at ipasok ang pangalan ng profile ng network na nais mong likhain.
 - 6 I-tap ang **APN** at ipasok ang pangalan ng access point.
 - 7 Ipasok ang lahat ng ibang impormasyong kailangan ng operator ng iyong network.
 - 8 Pindutin ang  at i-tap ang **Mag-save** .
- ! Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa detalyadong impormasyon tungkol sa iyong mga setting ng network.


Upang i-reset ang default na mga setting ng Internet

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Setting** > **Wireless at network** > **Mga mobile network** > **Access Point Names**.
- 3 Pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **I-reset sa default**.

Info sa paggamit

Para sa layunin ng kalidad, nangongolekta ang Sony Ericsson ng walang pagkakakilanlang mga ulat ng bug at istatistika may kinalaman sa paggamit ng iyong telepono. Hindi naglalaman ng personal na impormasyon ang nakolektang data. Bilang default, hindi aktibo ang pagpapadala ng info sa paggamit. Ngunit maaari mong piliing gawing aktibo ito kung nais mo.

Upang ipadala ang info sa paggamit

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Sony Ericsson** > **Impo sa paggamit**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Padala imo ng paggamit**.


Paggamit ng Data monitor

Gamitin ang Data monitor upang i-track ang dami ng data na ipinadadala at tinatanggap ng iyong telepono. Ang aplikasyon na ito ay nagta-track ng tinatayang trapiko ng data sa 2G/3G na mga network mula sa naunang natukoy na simulang araw. Ang mga value ay buwan-buwan nire-reset. Halimbawa, kung ang simulang araw ay naka-set sa 15, ang counter ng trapiko ng data ay ni-reset sa ika-15 araw ng bawat buwan. Sa unang pagkakataon na sinimulan mo ang Data monitor, ang simulang araw ay naka-set sa 1.


Kunin ang Data monitor upang alertuhan ka kapag ang dami ng inilipat na data ay naabot na ang limitasyon. Maaari mong i-set ang limitasyon ng hiwalay para sa naipadalang data, nataggap na data at kabuuang data. Maaari mo ring isaaktibo ang Data monitor bilang isang widget sa Home screen.

- ! Tinaya lamang ang dami ng data na ipinahiwatig. Mangyaring kumonsulta sa iyong tagapaglaan ng serbisyo upang matiyak ang aktwal na gamit ng data.
- 💡 Hindi sinusubaybayan ang data na ipinadala o natanggap sa mga koneksyong Wi-Fi® o Bluetooth™.


Upang itakda ang araw ng pagsisimula ng Data monitor

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Monitor ng datos**.
- 3 Tapikin ang **Setting** > **Panahon ng buwan**.
- 4 Iayos ang petsa ng simula sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 5 Kapag tapos na, tapikin ang **OK**.

Upang i-set ang alerto ng Data monitor

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Monitor ng datos**.
- 3 Tapikin ang icon na bell sa tabi ng **Naipadala ang datos, Natanggap ang datos o Kabuuang datos**, depende sa kung aling alerto ang gusto mong itakda.
- 4 Iayos ang mga halaga sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 5 Kapag tapos na, tapikin ang **OK**.

Upang burahin ang alerto ng Data monitor


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Monitor ng datos**.
- 3 Tapikin ang bell icon na katabi ng **Naipadala ang datos, Natanggap ang datos o Kabuuang datos**, depende kung aling alerto ang gustong tanggalin.
- 4 Tapikin ang **I-dismiss**. Ang limitasyon ng alerto ay ini-reset sa zero at ang alerto ay ginawang di-aktibo.

Isinasara ang trapiko ang data

Maaari mong i-disable ang lahat ng mga koneksyon ng data sa 2G/3G na mga network sa iyong telepono upang iwasan ang anumang hindi kailangang pag-download ng data at mga pag-synchronise. Makipag-contact sa iyong network operator kung kailangan mo ng detalyadong impormasyon tungkol sa iyong plano sa iyong subscription at singilin sa trapiko ng data.

- 💡 Kapag naka-off ang data traffic, maaari mo pa ring gamitin ang Wi-Fi™ at Bluetooth™ na mga koneksyon. Maaari ka ring tumanggap at magpadala ng mga mensaheng multimedia.

Upang i-off ang lahat ng trapiko ng data


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga mobile network**.
- 3 Alisin ang marka ng checkbox na **Pinagana ang data**.

Roaming ng data

Depende sa iyong network operator, maaaring posibleng payagan ang mga koneksyon ng data na pang-mobile sa pamamagitan ng 2G/3G sa labas ng iyong home network (roaming). Pakitandaan na maaaring malapat ang mga singil sa pagpapadala ng data. Makipag-contact sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.

- ! Maaaring gamitin ng mga application ang koneksyon sa Internet sa iyong home network nang walang anumang abiso, halimbawa, kapag nagpapadala ng mga hiling sa paghahanap at pag-synchronise. Karagdagang mga singil ay maaaring malapat para sa data roaming. Kumonsulta sa iyong tagapaglaan ng serbisyo.

Upang isaaktibo ang data roaming


- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga mobile network**.
 - 3 Markahan ang checkbox na **Roaming ng data**.
- ! Hindi mo maaaring isaaktibo ang data roaming kapag hindi pinapagana ang mga koneksyon ng data

Mga setting ng network


Awtomatikong lumilipat ang iyong telepono sa pagitan ng mga network depende sa mga available na network sa iba't ibang lokasyon. Una, naka-configure ang iyong telepono na gamitin ang pinakamabilis na mode ng mobile network na available para sa data. Ngunit maaari mong manu-manong i-configure ang iyong telepono upang gumamit lamang ng mas mabagal na 2G network mode para sa data, upang patagalin ang buhay ng iyong

baterya sa bawat pag-charge. Maaari mo ring ganap na i-configure ang iyong telepono na i-access ang iba't ibang hanay ng mga mode ng network, o kumilos sa mga espesyal na paraan kapag roaming.


Upang pumili ng mode ng network

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga mobile network**.
- 3 Tapikin ang **Mode ng Network**.
- 4 Pumili ng mode ng network.

Upang manu-manong pumili ng isa pang network

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga mobile network > Mga network operator**.
 - 3 Tapikin ang **Mode sa paghahanap**.
 - 4 Kapag lumitaw ang isang popup na window, tapikin ang **Manu-manong pumili**.
 - 5 Pumili ng network.
- ! Kung manu-mano kang pumili ng network, hindi maghahanap ang iyong telepono ng mga ibang network, kahit na mawala ka sa abot ng manu-manong piniling network.

Upang magsaaktibo ng awtomatikong pagpili ng network



- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga mobile network > Mga network operator**.
- 3 I-tap ang **Mode sa paghahanap**.
- 4 I-tap ang **Awtomatikong pumili**.

Pagtawag


Mga tawag na pang-emergency

Sinusuportahan ng iyong telepono ang mga international emergency number, halimbawa, 112 o 911. Karaniwan mong magagamit ang mga numerong ito upang magsagawa ng mga emergency na tawag sa anumang bansa, mayroon man o walang SIM card na nakapasok, kung ikaw ay nasa loob ng nasasaklawang network.


Upang magsagawa ng emergency na pagtawag

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at Tapikin ang **Telepono**.
 - 3 Ipasok ang emergency number at tapikin ang **Tawag**. Upang magtanggag ng numero, tapikin ang .
- 💡 Maaari kang gumawa ng mga tawag na pang-emergency kapag walang nakapasok na SIM card o kapag hinarangan ang mga papalabas na tawag.



Upang magsagawa ng isang emergency na tawag habang naka-lock ang SIM card

- 1 Tapikin ang **Emergency na tawag**.
- 2 Ipasok ang emergency number at tapikin ang **Tawag**. Upang magtanggag ng numero, tapikin ang .

Pangangasiwa ng tawag

Maaari kang manu-manong tumawag sa pamamagitan ng pag-dial ng numero sa telepono, sa pamamagitan ng pagtapik sa numerong naka-save sa listahan ng contact ng iyong telepono, o sa pamamagitan ng pagtapik sa  sa tabi ng numero ng telepono sa iyong **Call log**.


Upang tumawag sa pamamagitan ng pag-dial

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Telepono**.
- 3 Ipasok ang numero ng tagatanggap at tapikin ang **Tawag**. Upang magtanggag ng numero, tapikin ang .

Upang tapusin ang isang tawag


- I-tap ang .

Upang magsagawa ng international na tawag


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Telepono**.
- 3 Hawakan nang matagal ang 0 hanggang sa lumitaw ang simbolong “+”.
- 4 Ipasok ang country code, area code (hindi kasama ang unang 0) at numero ng telepono, pagkatapos tapikin ang **Tawag**.

Upang sumagot ng tawag



- I-drag ang  sa kanan sa kabuuan ng screen.
- ! Kung gumagamit ka ng mga regular na headphone nang walang microphone, kailangan mong alisin ang mga headphone mula sa pangkonekta ng headset upang magawang sagutin ang tawag.


Upang tanggihan ang isang tawag

- I-drag  sa kaliwa sa kabuuan ng screen.

Upang baguhin ang volume ng ear speaker sa habang tumatawag

- Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.

Upang i-on ang loudspeaker habang may tawag

- I-tap ang .


Upang i-mute ang microphone habang may tawag

- Tapikin ang .

Upang i-activate ang screen habang may tawag

- Pindutin ang .




Upang magpasok ng mga numero habang may tawag

- 1 Habang may tawag, i-tap ang . Lilitaw ang isang keypad.
- 2 Magpasok ng mga numero.


Upang i-mute ang ringtone para sa isang papasok na tawag

- Kapag natanggap mo ang tawag, pindutin ang volume key.



Mga kamakailang tawag

Sa log ng tawag, maaari mong tingnan ang kamakailang di-nasagot na , natanggap na  at na-dial na  mga tawag.


Upang tingnan ang iyong mga di-nasagot na tawag

- 1 Kapag mayroon kang di-nasagot na tawag, lilitaw ang  sa status bar. I-drag paibaba ang status bar.
- 2 Tapikin ang **Nakaligtaang tawag**.

Upang tawagan ang numero mula sa iyong log ng tawag

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Telepono** > **Call log** upang pumasok sa view ng call log.
- 3 Upang direktang tawagan ang isang numero, i-tap ang  sa tabi ng numero. Upang i-edit ang isang numero bago tumawag, hawakan nang matagal ang numero, pagkatapos ay i-tap ang **I-edit numero bago tawagan**.


Upang magdagdag ng numero mula sa log ng tawag sa iyong mga contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Telepono** > **Call log**.
- 3 Haplusin at huwag bitawan ang numero, tapikin pagkatapos ang **Idagdag sa Mga Contact**.
- 4 Tapikin ang nais na contact, o tapikin pagkatapos ang **Gawa ng bagong contact**.
- 5 Mag-edit ng mga detalye sa contact at tapikin ang **Tapos na**.


Voicemail

Kung kabilang sa iyong subscription ang isang serbisyong voicemail, maaaring mag-iwan ng mga mensaheng boses ang mga tumatawag para sa iyo kapag hindi ka makasagot ng tawag. Kadalasan nang naka-save ang iyong numero ng voicemail sa iyong SIM card. Kung hindi, maaari mong makuha ang numero sa iyong service provider at ipasok iyon ng manu-mano.

Upang ipasok ang iyong numero sa voicemail

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Mga setting ng tawag** > **Mga setting ng voicemail** > **Numero ng voicemail**.
- 3 Ipasok ang iyong numero sa voicemail.
- 4 I-tap ang **OK**.


Upang tumawag sa iyong serbisyong voicemail

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Telepono**.
- 3 Hawakan nang matagal ang **1**.

Maramihang pagtawag

Kung isinaaktibo mo ang call waiting, maaari kang mangasiwa ng maramihang pagtawag nang sabay-sabay. Kapag aktibo ito, bibigyang abiso ka sa pamamagitan ng beep kung nakatanggap ng isa pang tawag.

Upang isaaktibo o i-deactivate ang call waiting

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting** > **Mga setting ng tawag** > **Mga karagdagang setting**.
- 3 Upang i-activate o i-deactivate ang call waiting, tapikin ang **Call waiting**.

Upang tanggihan ang pangalawang tawag

- Kapag narinig mo ang umuulit na mga beep habang tumatawag, tapikin ang **Abala**.




Upang sumagot ng pangalawang tawag at wakasan ang kasalukuyang tawag

- Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang tumatawag, tapikin ang **Wakasan tawag at sagutin**.

Upang sumagot ng pangalawang tawag at i-hold ang kasalukuyang tawag

- Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang tumatawag, tapikin ang **Sagutin**.

Upang magsagawa ng pangalawang tawag

- 1 Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang .
 - 2 Ipasok ang numero ng tagatanggap at tapikin ang .
 - 3 Kung sumagot ang tagatanggap, iho-hold ang unang tawag.
-  Ilalapat ang parehong pamamaraan sa kasunod na mga pagtawag.

Upang lumipat sa pagitan ng maraming tawag

- Upang lumipat sa isa pang tawag at ilagay ang kasalukuyang tawag sa hold, i-tap ang nais na numero o contact.




Upang tapusin ang kasalukuyang tawag at bumalik sa susunod na tawag na naka-hold

- I-tap ang .

Mga kumperensyang tawag


Sa kumperensya o pangmaramihang partidong tawag, maaari kang magkaroon ng magkasabay na pakikipag-usap sa dalawa o higit pang mga tao.

Upang magsagawa ng conference call


- 1 Habang nasa kasalukuyang tawag, tapikin ang .
- 2 I-dial ang numero ng iyong pangalawang participant at tapikin ang .
- 3 Kung sumagot ang pangalawang participant, iho-hold ang unang tawag.
- 4 Tapikin ang .

- 💡 Upang magdagdag ng marami pang participant, ulitin ang hakbang 1 hanggang 4.


Upang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa isang kalahok ng kumperensyang tawag

- 1 Habang nasa isang kumperensyang tawag, i-tap ang pindutang nagpapakita sa bilang ng mga kalahok. Halimbawa, i-tap ang **3 kalahok** kung mayroong tatlong kalahok sa tawag.
- 2 I-tap ang pangalan ng kalahok na gusto mong makausap nang pribado.
- 3 Upang wakasan ang pribadong pag-uusap at bumalik sa kumperensyang tawag, i-tap ang .

Upang paalisin ang isang kalahok mula sa kumperensyang tawag

- 1 Habang nasa isang kumperensyang tawag, i-tap ang pindutang nagpapakita sa bilang ng mga kalahok. Halimbawa, i-tap ang **3 kalahok** kung mayroong tatlong kalahok.
- 2 I-tap ang  sa tabi ng kalahok na gusto mong paalisin.

Upang tapusin ang kumperensyang tawag


- Habang nasa tawag, i-tap ang .

Mga setting ng tawag

Pagharang sa mga tawag

Maaari mong harangan ang lahat o ilang mga tukoy na kategorya ng mga paparating o papalabas na tawag. Kapag ginamit mo ang paghaharang ng tawag sa unang pagkakataon, kailangan mong ipasok ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) at pagkatapos ay isang bagong password upang isaaktibo ang pag-andar na pagharang ng pagtawag.


Upang harangan ang mga paparating o papalabas na tawag

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagharang ng tawag**.
- 3 Pumili ng pagpipilian.
- 4 Ipasok ang password at i-tap ang **Pagana**.


Pagpapasa ng mga tawag

Maaari kang magpasa ng mga tawag, halimbawa, sa isa pang numero ng telepono, o sa isang serbisyo sa pagsagot.

Upang mag-forward ng mga tawag

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng tawag**.
- 3 Pumili ng opsyon.
- 4 Ipasok ang numerong gusto mong i-forward ang mga tawag, pagkatapos ay i-tap ang **Pagana**.


Upang i-off ang pag-forward ng tawag

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Pagpapasa ng tawag**.
- 3 Pumili ng opsyon, pagkatapos ay tapikin ang **I-disable**.

Pagpapakita o pagtatago sa iyong numero ng telepono

Maaari mong piliing ipakita o itago ang iyong numero ng telepono sa mga aparato ng tagatanggap ng tawag kapag tinatawagan mo sila.


Upang ipakita o itago ang iyong numero ng telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Mga karagdagang setting > Caller ID**.


Mga Fixed Dialling Number

Kung nakatanggap ka ng PIN2 code mula sa iyong tagabigay serbisyo, maaari kang gumamit ng listahan ng mga Fixed Dialling Number (FDN) upang paghigpitan ang mga papalabas na tawag.

Upang paganahin o huwag paganahin ang fixed dialling

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Fixed dialling numbers**.
- 3 Tapikin ang **I-activate fixed dialling** o ang **Deactivate fixed dialling**.
- 4 Ipasok ang iyong PIN2 at i-tap ang **OK**.

Upang i-access ang listahan ng tinanggap na tatanggap ng tawag

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Mga setting ng tawag > Fixed dialling numbers > Fixed dialling numbers**.

Contacts

Gamitin ang mga application ng Contact upang itago at pangasiwaan ang lahat ng iyong mga contact. Itago ang iyong mga numero ng telepono, email address, at ibang data sa pakikipag-ugnay sa isang lugar. Ipinapakita sa iyo ng Mga Contact ang lahat ng komunikasyon sa isang partikular na contact. Tapikin lamang ang contact upang ma-access ang impormasyon sa isang madaling overview.

Maaari kang magdagdag ng mga bagong contact sa iyong telepono at i-synchronise ang mga ito sa mga contact sa iyong Sony Ericsson Sync account, Google™ account, Microsoft® Exchange ActiveSync® account, o ibang account na sumusuporta sa pag-sync ng mga contact. Awtomatikong sinusubukan ng application na Mga Contact na pagsamahin ang mga bagong address sa mga umiiral na contact, upang lumikha ng mga iisang entry. Maaari mo ring pangasiwaan ang prosesong ito ng manu-mano. Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa www.sonyericsson.com/support/contacts.

Pagbukas ng Contact application sa unang pagkakataon

Sa unang pagkakataon na buksan mo ang application ng Mga Contact, makakakuha ka ng mga pahiwatig kung papaano magsimulang magdagdag ng mga contact sa iyong telepono. Mainam na oras ito upang pumili ng paraan na angkop sa iyong kalagayan at setup.

Pagkuha ng mga contact sa iyong telepono

Maraming iba't ibang paraan upang mailipat ang iyong umiiral na mga contact at ibang mga contact sa iyong bagong telepono:



I-synchronise ang iyong telepono sa mga contact na naka-imbak na sa isang online na serbisyo sa pag-synchronize, tulad ng Sony Ericsson Sync o Google Sync™.



Mag-import ng mga contact mula sa SIM card. Maaaring hindi mo mailipat lahat ng impormasyon mula sa isang telepono tungo sa iba na ginagamit ang paraan na ito dahil sa limitadong memory sa SIM card.



Mag-import ng mga contact mula sa memory card.



Gamitin ang Bluetooth™ na koneksyon.



Magpadala ng mga contact sa pamamagitan ng mga serbisyo sa pagpapadala ng mensahe gaya ng SMS, MMS o email.

- ! Mainam na gumagana ang online na pag-synchronise para sa karamihan ng user. Sa ganitong paraan, palagi kang mayroong online na backup.




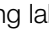
Upang tingnan ang iyong mga contact

- Mula sa iyong Home screen, tapikin ang tapikin pagkatapos ang . Nakalista dito ang iyong mga contac.




Upang ma-synchronise ang iyong mga contact sa telepono gamit ang isang pag-synchronise na account

- Mula sa iyong Home screen, tapikin ang tapikin pagkatapos ang .
- Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga setting > Mga account at sync**.
- Upang makapag-set up ng isang pag-synchronise na account, tapikin ang **Magdagdag ng account** at sundin ang mga tagubilin sa screen. Kung na-set up mo na ang isang synchronisation account at nais mong mag-sync sa account na iyon, tapikin ang account, i-press ang , at tapikin ang **I-sync ngayon**.

Upang mag-import ng mga contact mula sa isang SIM card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **I-import contact > SIM card**.
- 3 Kung na-set up mo ang isang account sa pag-synchronise, maaari mong piliing idagdag ang contact sa SIM card sa ilalim ng account na iyon. O maaari mong piliing gamitin lamang ang mga contact na ito sa telepono. Piliin ang iyong ninais na opsiyon.
- 4 Upang mag-import ng paisa-isang contact, hanapin at tapikin ang contact. Upang ma-import ang lahat ng mga contact, pindutin ang , tapikin pagkatapos ang **I-import lahat**.

Upang mag-import ng mga contact mula sa isang memory card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **I-import contact > Memory card**.
- 3 Kung na-set up mo ang isang account sa pag-synchronise, maaari mong idagdag ang na-import na mga contact ng memory card sa ilalim ng account na iyon. O maaari mong piliing gamitin lamang ang na-import na mga contact sa telepono. Piliin ang iyong ninais na opsiyon.
- 4 Kung mayroong kang mahigit sa isang vCard file na nasa SD Card, lilitaw ang isang listahan na nagpapakita ng ibat-ibang mga batch ng contact sa telepono, na may katugmang mga petsa kung kailan sila nalikha. Piliin ang batch na nais mong i-import.


Upang tumanggap ng contact data na ipinadala gamit ang Bluetooth™ technology

- 1 Siguraduhing nakabukas ang iyong Bluetooth™ function at naka-set sa visible ang iyong telepono. Kung hindi, hindi ka makakatanggap ng data mula sa ibang mga aparato.
- 2 Kung tinanong ka na i-confirm kung nais mong tanggapin ang file, tapikin ang **Tanggapin**.
- 3 I-drag nang pababa ang Notification panel at tapikin ang file na iyong tinanggap upang ma-import ang contact data.

Upang makatanggap ng mga contact na ipinadala gamit ang isang serbisyo sa pagmemensahe

- 1 Kapag nakatanggap ka ng isang bagong text message, multimedia message, o email message, buksan ang message.
- 2 Lumilitaw na vCard attachment ang natanggap na contact data. Tapikin, o hipuin ng daliri at hawakan, ang vCard file upang magbukas ang isang menu upang ma-save ang contact data.

Contacts pangkalahatang pananaw sa screen

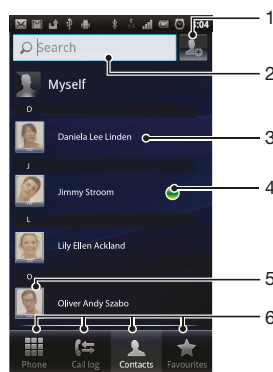

- 1 Tapikin ang icon na ito upang lumikha ng isang contact
- 2 Field sa paghahanap sa contact




- 3 Tapikin ang isang contact upang makita ang mga detalye nito
- 4 Ipinapakita ng icon ang status ng contact sa mga serbisyong instant messaging
- 5 Tapikin ang isang contact thumbnail upang ma-access ang quick contact na menu
- 6 Mga tab ng shortcut

Pangangasiwa ng iyong mga contact




Gumawa, i-edit at i-synchronise ang iyong mga contact sa ilang simpleng mga hakbang. Piliin upang i-display lamang ang mga contact na nais mong gamitin sa iyong telepono. Kung i-synchronise mo ang iyong mga contact gamit ang mahigit isang account, maaari mong pagsamahin ang mga contact sa iyong telepono upang maiwasang ang mga pagkaulit.

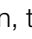- ! Hindi ka pinapahintulutan na i-edit ang ilang mga detalye ng contact ng ilang mga serbisyo sa pag-synchronise, halimbawa ang ilang mga serbisyong social networking.



Upang piliin kung aling mga contact ang ipapakita sa application na Mga Contact

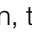- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **I-filter**.
- 3 Sa listahan lilitaw, markahan at tanggalan ng marka ang nais sa mga pagpipilian. Kung na-synchronise mo ang iyong mga contact sa isang account sa pag-synchronize, lilitaw ang account na iyon sa listahan. Maaari mong tapikin ang account upang mapalawak nang higit pa ang listahan ng mga pagpipilian. Kapag tapos ka na, i-tap ang **OK**.




Upang magdagdag ng contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
 - 2 I-tap ang .
 - 3 Kung na-synchronise mo ang iyong mga contact gamit ang isa o mahigit pang mga account, piliin ang account na nais mong idagdag sa contact na ito, o tapikin ang **Contact sa telepono** kung nais mo lamang gamitin ang contact na ito sa iyong telepono.
 - 4 Ipasok o piliin ang nais na impormasyon para sa contact.
 - 5 Kapag tapos ka na, i-tap ang **Tapos na**.
- 💡 Kung nagdagdag ka ng plus na simbolo at ng country code sa unahan ng numero ng telepono ng contact, maaari mong gamitin ang numero kapag tumatawag ka mula sa ibang mga bansa.



Upang mag-edit ng contact

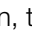- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Hawakan ng daliri at huwag bitawan ang contact na nais mong i-edit, tapikin pagkatapos ang **I-edit ang contact**.
- 3 I-edit ang nais na impormasyon. Kapag tapos ka na, i-tap ang **Tapos na**.




Upang iugnay ang isang litrato sa isang contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Hawakan ng daliri at huwag bitawan ang contact na nais mong i-edit, tapikin pagkatapos ang **I-edit ang contact**.
 - 3 Tapikin ang  at piliina ng nais na paraan sa pagdagdag ng larawan ng contact.
 - 4 Kapag naidagdag mo na ang larawan, tapikin ang **Tapos na**.
- 💡 Maaari ka ring magdagdag ng isang larawan sa isang contact ng tuwiran mula sa **Gallery** na application.



Upang tingnan ang komunikasyon sa isang contact

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang contact na nais mong tingnan.
- 3 Upang matingnan ang lahat ng iyong komunikasyon para sa contact mula sa ibang media, tapikin o i-flick ang mga filter item sa ibaba ng screen.

Upang magtanggal ng mga contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Tanggal contact**.
- 3 Markahan ang mga contact na nais mong tanggalin, o tapikin ang **Markahan lahat** kung nais mong tanggalin ang lahat ng mga contact.
- 4 Tapikin ang **Tanggalin** > **OK**.



Upang makapag-edt ng impormasyon sa contact tungkol sa iyong sarili

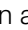- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Haplin at huwag bitiwang ang **Ako** sa itaas ng listahan ng contact, tapikin pagkatapos ang **I-edit ang contact**.
- 3 Ipagdagdag ang bagong impormasyon o gumawa ng mga pagbabago na nais mo.
- 4 Kapag tapos ka na, tapikin ang **Tapos na**.




Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application

Kung iyong i-synchronise ang iyong mga contact sa isang bagong account o i-import ang impormasyon ng contact sa ibang mga paraan, maaaring madoble ang mga entry sa Contacts application. Kapag nangyari ito, maaari mong pagsamahin ang mga nadoble upang gumawa ng isahang entry. At kapag maling naipagsama mo ang mga entry, maaari mong paghiwalayin ang mga iyon uli sa kalaunan.

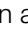Upang mapagsama ang mga contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Hawakan at huwag bitiwang ang contact na nais mong isama sa ibang contact, at tapikin pagkatapos ang **Pagsamahin ang mga contact**.
- 3 Mula sa listahan na lilitaw, tapikin ang contact na ang impormasyon ay nais mong isama sa naunang contact, pagkatapos ay tapikin ang **OK** upang kumpirmahin. Idadagdag ang impormasyon sa unang contact sa ikalawang contact, at hindi na ipapakita ang unang contact sa listahan ng mga Contact.

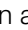


Upang paghiwalayin ang mga pinagsamang contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Hawakan nang matagal ang pinagsamang contact na gusto mong i-edit, pagkatapos ay tapikin ang **I-edit ang contact**.
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Magkahiwalay**.
- 4 Tapikin ang **OK**.

Mga paborito



Maaari mong markahan ang contact bilang paborito. Ang **Paborito** na tab ay nagbibigay sa iyong mabilis na access sa iyong namarkahang mga contact. Sa **Paborito**, makakakita ka rin ng isang listahan ng mga contact na madalas kang makipag-ugnay.

Upang markahan o i-unmark ang contact bilang isang paborito

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang contact na gustong idagdag o alisin mula sa iyong mga paborito.
- 3 Tapikin ang .

Pakikipagkomunikasyon sa iyong mga contact

Upang maghanap para sa contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Ipasok ang naunang mga letra ng pangalan ng contact sa **Maghanap** na patlang. Lilitaw ang lahat ng mga contact na nagsisimula sa gayong mga letra.




Ang mabilisang contact na menu

Tapikin ang thumbnail ng isang contact upang matingnan ang mga pagpipilian sa mabilis na komunikasyon para sa isang partikular na contact. Kabilang sa mga pagpipilian ang pagtawag sa contact, pagpapadala ng isang text o mensaheng multimedia, at pagsisimula ng isang chat gamit ang Google Talk™ application.




- ! Upang lumitaw ang isang application bilang pagpipilian sa madaliang contact na menu, maaaring kinakailangan mong i-set up ang application sa iyong telepono at naka-log in sa application. Halimbawa, kailangan mong simulan ang application na Gmail™ at ipasok ang iyong mga detalye sa pag-login bago mo maaaring gamitin ang Gmail™ mula sa mabilisang contact na menu.

Pagbabahagi ng iyong mga contact




Upang maipadala ang iyong business card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang **Ako**.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Ipadala contact > OK**.
- 4 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Upang magpadala ng contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Tapikin ang contact na nais mong ipadala ang mga detalye.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Ipadala contact > OK**.
- 4 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen.




Upang magpadala ng maraming mga contact ng minsanan

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Ipadala ang mga contact**.
- 3 Markahan ang mga contact na nais mong ipadala, o piliin lahat kung nais mong ipadala ang lahat ng contact.
- 4 Tapikin ang **Ipadala**, at tapikin pagkatapos ang **OK** upang makumpirma.
- 5 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat at sundin ang mga tagubilin sa screen.




Pag-back up ng mga contact

Maaari kang gumamit ng memory card, SIM card o online na tool sa pag-synchronise tulad ng Microsoft® Exchange ActiveSync® upang mag-back up ng mga contact.

Upang ma-export ang lahat ng mga contact sa memory card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Back up contact > Memory card**.
- 3 I-tap ang **OK**.

Upang mag-export ng mga contact sa isang SIM card

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Back up contact > SIM card**.
 - 3 Markahan ang mga contact na nais mong i-export, o tapikin ang **Markahan lahat** kung nais mong i-export ang lahat ng mga contact.
 - 4 Tapikin ang **Back up**.
 - 5 Piliin ang **Magdagdag ng mga contact** kung nais mong idagdag ang mga contact sa umiiral na mga contact sa iyong SIM card, o piliin ang **Palitan ang lahat ng contact** kung nais mong palitan ang umiiral na mga contact sa iyong SIM card.
- ! Kapag nag-export ka ng contact sa isang SIM card, maaaring hindi lahat ng impormasyon ay ma-export. Ito ay sanhi ng mga limitasyon ng memorya ng mga SIM card.






Pagmemensahe

Paggamit ng text at multimedia na messaging




Maaari kang magpadala at makatanggap ng mga text message mula sa iyong telepono gamit ang SMS (Short Message Service). Kung kabilang sa iyong subscription ang MMS (Multimedia Messaging Service), maaari ka ring magpadala at makatanggap ng mga mensahe na naglalaman ng mga media file, halimbawa, mga litrato at video. Ang isang text message ay maaaring maglaman ng hanggang 160 character. Kapag lumagpas ka sa 160 character, ipapadala at ili-link kung magkagayon ang lahat ng iyong nag-iisang mensahe. Ikaw ang bahala para sa bawat 160-character na mensaheng ipinadala. Kapag iyong tiningnan ang iyong mga mensahe, lumilitaw sila bilang mga pag-uusap, na nangangahulugang ang lahat ng mga mensahe papunta at galing sa isang partikular na tao ay magkakasamang nakagrupo.

- ! Upang magpadala ng mga multimedia message, kakailanganin mo ang tamang mga setting ng MMS sa iyong telepono. Tingnan ang *Mga setting ng Internet at pag-mensahe* sa pahina 31.


Upang makagawa at makapagpadala ng mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .
 - 2 I-tap ang **Bagong Mensahe**.
 - 3 Tapikin ang **Mgsulat ng mnsahe** at ipasok ang message text.
 - 4 Upang makapagdagdag ng isang tatanggap, tapikin ang **Magdagdag ng tatanggap**, at pumili ng isang contact o ipasok ang buong numero nang manu-mano.
 - 5 Kung nais mong magdagdag ng media file, tapikin ang  at pumili ng opsyon.
 - 6 Kung nais mong magdagdag o magtanggal ng mga tatanggap bago ipadala ang mensahe, pindutin ang . Upang magdagdag ng tatanggap, tapikin ang **Magdagdag ng tatanggap**. Upang mag-alis ng tatanggap, tapikin ang **Mg-edt mga tgtinggp** at tapikin ang  sa tabi ng field ng tatanggap. Kapag tapos ka na, i-tap ang **Tapos**.
 - 7 Upang ipadala ang mensahe, tapikin ang **Padala**.
- 💡 Kung lumabas ka mensahe, bago ipadala, nase-save ito bilang draft. Nata-tag ang usapan kasama ang salitang **Draft**.


Upang basahin ang natanggap na mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang .
 - 2 Tapikin ang nais na usapan.
 - 3 Kung hindi pa na-download ang mensahe, tapikin at hawakan ang mensahe, at tapikin pagkatapos ang **I-dwnload ang msg**.
- 💡 Kapag nakatanggap ka ng text o multimedia message, lilitaw ang  sa status bar. Upang basahin ang mensahe, maaari mo ring i-drag pababa ang status bar at tapikin ang natanggap na mensahe kapag nakabukas ang status bar.


Upang tumugon sa mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 Ipasok ang iyong tugon at tapikin ang **Padala**.



Upang ipasa ang mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 Hawakan ng daliri at huwag bitawan ang mensahe na nais mong ipasa, tapikin pagkatapos ang **Magpasa ng mensahe**.
- 4 Pumili ng tatanggap mula sa listahan, o tapikin ang **Magdagdag ng tatanggap** upang makapagdagdag ng tatanggap na wala sa listahan.
- 5 I-edit ang mensahe at i-tap ang **Padala**.




Upang magtanggal ng mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 I-touch at i-hold ang mensahe na nais mong tanggalin, tapikin pagkatapos ang **Mag-alis ng mensahe > Oo**.



Upang magtanggal ng mga usapan

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Magtanggal ng ilan**.
- 3 Markahan ang mga checkbox para sa mga usapang nais mong tanggalin, pagkatapos ay tapikin ang **Alisin**.


Upang i-save ang numero ng nagpadala sa contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang isang pag-uusap.
- 3 Tapikin ang numero ng nagpadala sa tuktok ng screen.
- 4 Tapikin ang .
- 5 Pumili ng isang umiiral nang contact, o tapikin ang  kung nais mong lumikha ng bagong contact.
- 6 Mag-edit ng mga impormasyon sa contact at tapikin ang **Tapos na**.

Upang tawagan ang nagpadala ng mensahe



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang isang pag-uusap.
- 3 Tapikin ang pangalan o numero ng tatanggap sa tuktok ng screen.
- 4 Kung naka-save ang tatanggap sa iyong mga contact, tapikin ang numero ng teleponong gusto mong tawagan. Kung hindi mo pa nase-save ang tatanggap sa iyong mga contact, tapikin ang .

Upang i-save ang isang file na laman sa isang mensaheng iyong natanggap




- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Tapikin ang nais na usapan.
- 3 Kung hindi pa na-download ang mensahe, tapikin at huwag bitiwang ang mensahe, at tapikin pagkatapos ang **I-download ang msg**.
- 4 Hawakan at huwag bitiwang ang mensahe na nais mong i-save, at piliin pagkatapos ang nais na pagpipilian.

Mga opsyon sa text at multimedia message



Upang baguhin ang mga setting sa abiso para sa mga mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
- 3 Kung nais, tapikin ang **Tono sa pag-abiso** at pumili ng tunog ng abiso.
- 4 Kung nais, tapikin ang **Vibration sa pag-abiso** at markahan ang checkbox upang paganahin.

Upang baguhin ang mga setting ng ulat sa paghahatid para sa mga papalabas na mga mensahe

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
 - 2 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.
 - 3 Tapikin ang **Ulat pagpapadala** upang i-activate o i-deactivate ang ulat sa paghahatid.
- ! Kapag naihatid na ang mensahe sa tagatanggap, ipinapakita ang  sa mensahe.

Upang tingnan ang mga mensaheng naka-save sa SIM card


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Pagmemensahe**.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga Setting > Mga mensahe sa SIM**.

Email

Gamitin ang Email application sa iyong telepono upang magpadala at tumanggap ng mga email sa pamamagitan ng iyong regular na email account o sa pamamagitan ng iyong corporate account. O maaari mong gawin pareho. Kayang pangasiwaan ng iyong telepono ang ilang email account ng sabay-sabay. Maaari mong i-set up ang mga account na ito upang tumakbo sa isang pinagsamang inbox, o sa pamamagitan ng magkakahiwalay na inbox. Tandaan na ang mga email na iyong natanggap sa iyong Gmail™ account ay maaaring ma-access sa telepono nang mula sa kapwa Email at ang Gmail™ na mga application.



- 💡 Ang iyong pang-corporate na mga mensaheng email na Microsoft® Outlook® ay kailangang itago sa Microsoft® Exchange server para gumana ang functionality na inilarawan sa itaas. Tingnan ang *Pag-synchronise ng iyong corporate email, calendar at mga contact* sa pahina 70 para sa karagdagang impormasyon.

Upang mag-set up ng email account sa iyong telepono



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Email**.
 - 3 Ipasok ang iyong email address at password, pagkatapos tapikin ang **Susunod**.
 - 4 Kung hindi mai-download ng awtomatiko ang mga setting para sa email account, kumpletuhin ang setup ng mano-mano.
 - 5 Kung sinenyasan ka, magpasok ng pangalan para sa iyong email account, upang madali itong nakikilala. I-tap pagkatapos ang **Tapos na**.
- ! Kung kailangan mong manu-manong ipasok ang mga setting, makipag-ugnay sa iyong service provider ng email para sa tamang mga setting ng email account. Para sa pang-corporate na email, piliin ang **Exchange Active Sync** bilang uri ng account.
 - 💡 Maaari kang mag-set up ng mahigit sa isang email account. Tingnan ang *Upang magdagdag ng karagdagang email account sa iyong telepono* sa pahina 51.

Paggamit ng email


Upang makagawa at makapagpadala ng email message

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 I-tap ang **Email**.
- 3 Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang account na nais mong doon magpadala ng mensahe.
- 4 I-tap ang **Bumuo**.
- 5 Tapikin ang **Para kay** at simulang i-type ang address ng tagatanggap. Ipapakita sa isang listahang dynamic ang mga tugma. Tapikin ang kaugnay na tugma o magpatuloy sa pag-type ng kumpletong email address. Upang magdagdag ng higit na mga tatanggap, maglagay ng kuwit (,) o tuldukuwit (;) at magsimulang mag-type ng panibagong pangalan. Upang magtanggag ng tatanggap, tapikin ang  key.
- 6 Tapikin ang **Paksa** at ipasok ang paksa ng email.
- 7 Sa lugar ng mensahe, ilagay ang iyong mensaheng text.
- 8 Upang maglakip ng isang file, tapikin ang **Magdagdag ng attachment**. Piliin ang uri ng file, at tapikin pagkatapos ang file na nais mong ilakip mula sa listahan na lumilitaw.
- 9 I-tap ang **Ipadala**.


Upang makatanggap ng mga mensaheng email

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang **Email**.
 - 3 Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang account na nais mong suriin. Kung nais mong suriin ang lahat ng iyong email account ng minsanan, tapikin ang **Pinagsamang Inbox**.
 - 4 Upang i-download ang bagong mga mensahe, pindutin ang , tapikin pagkatapos ang **I-refresh**.
- 💡 Para sa mga account na pang-corporate na nakatakda sa push mode, hindi mo kailangang i-refresh ang inbox. Kapang pinagana ang push mode, awtomatikong updated ang iyong telepono kapag natanggap ang bagong mga email.



Upang basahin ang iyong mga mensaheng email

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Email**.
- 3 Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang account na nais mong suriin. Kung nais mong suriin ng minsanan ang lahat ng iyong mga email account, tapikin ang **Pinagsamang Inbox**.
- 4 Sa email inbox, mag-scroll nang pataas o pababa at tapikin ang email na nais mong basahin.


Upang i-preview at magbasa ng email gamit ang preview pane

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Email**.
- 3 Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang account na nais mong suriin. Kung nais mong suriin ng minsanan ang lahat ng iyong mga email account, tapikin ang **Pinagsamang Inbox**.
- 4 Kung pinagana, lilitaw ang preview pane ng email.
- 5 Mag-scroll pataas o pababa sa inbox ng email at tapikin ang email na gusto mong basahin. Bubukas ang email sa preview pane.
- 6 Upang tingnan ang email sa format na fullscreen, i-drag ang split bar (matatagpuan sa pagitan ng inbox at ng preview pane) nang naaayon. Sa format na fullscreen, gamitin ang mga forward at back arrow sa tuktok ng screen upang basahin ang iyong susuno o naunang mga mensahe.
- 7 Upang bumalik sa view ng inbox, i-drag ang split bar nang naaayon.


Upang palitan ang mga setting ng preview pane ng email

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Email**.
- 2 Kung gumagamit ka ng ilang email account, tapikin ang account na nais mong suriin. Kung nais mong suriin ng minsanan ang lahat ng iyong mga email account, tapikin ang **Pinagsamang Inbox**.
- 3 Pindutin ang , at tapikin pagtapos ang **I-preview ang pane** at pumili ng opsyon.


Upang tingnan ang kalakip na mensaheng email

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Email**.
- 3 Hanapin at tapikin ang nais na mensahe sa iyong email inbox.
- 4 Kung kinakailangan, mag-scroll pababa sa email preview pane upang makita ang kalakip. Tapikin ang **Buksan** o **I-save** sa tabi nito.


Upang i-save ang email address ng nagpadala sa iyong mga contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Email**.
- 3 Hanapin at tapikin ang nais na mensahe sa iyong email inbox.
- 4 Tapikin ang pangalan ng nagpadala sa tuktok ng screen.
- 5 Tapikin ang **OK** kapag na-prompt ka na magdagdag ng pangalan sa iyong mga contact.
- 6 Pumili ng isang umiiral nang contact, o tapikin ang **Gawa ng bagong contact** kung nais mong lumikha ng bagong contact.
- 7 Mag-edit ng mga impormasyon sa contact at tapikin ang **Tapos na**.


Upang tumugon sa isang mensaheng email

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Email**.
- 3 Sa iyong email inbox, haplusin ng matagal ang mensahe na nais mong tugunan.
- 4 Tapikin ang **Tumugon** o ang **Tugon lahat**.
- 5 Ipasok ang iyong tugon, at tapikin ang **Ipadala**.



Upang magpasa ng isang mensaheng email

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 I-tap ang **Email**.
- 3 Sa iyong email inbox, haplusin ng matagal ang mensaheng nais mong i-forward.
- 4 I-tap ang **Ipasa**.
- 5 Tapikin ang **Para kay** at ipasok ang address ng tagatanggap.
- 6 Ipasok ang iyong mensahe, at tapikin pagkatapos ang **Ipadala**.

Upang magtanggap ng mensaheng email





- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Email**.
- 3 Sa iyong email inbox, pindutin nang matagal ang mensaheng nais mong ipasa, pagkatapos ay i-tap ang **Tanggapin**.

Upang palitan ang dalas ng pag-check sa inbox




- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Email**.
- 3 Kung nai-set up mo ang mahigit sa isang email account, tapikin ang account na nais mong baguhin.
- 4 Tapikin ang , at tapikin pagtapos ang **Mga setting ng account > Pagsuri frequency ng inbox** at piliin ang opsiyon.

Paggamit sa mga email account



Upang magdagdag ng karagdagang email account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Email**.
 - 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Account**.
 - 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Magdagdag ng account**.
 - 5 Ipasok ang email address at password, pagkatapos tapikin ang **Susunod**. Kung hindi mai-download ng awtomatiko ang mga setting para sa email account, kumpletuhin ang setup ng mano-mano.
 - 6 Kung sinenyasan ka, magpasok ng pangalan para sa iyong email account, upang madali itong nakikilala. I-tap pagkatapos ang **Tapos na**.
-  Kung mayroong kang higit sa isang email account sa iyong telepono, makakakita ka ng listahan ng iyong mga account kapag binuksan mo ang application na **Email**. Tapikin lamang ang pangalan ng account na nais mong buksan.

Upang i-set ang isang email account bilang iyong default account

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Email**.
 - 3 Tapikin ang account na nais mong gamitin bilang default account para sa pagbuo at pagpapadala ng email.
 - 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga setting ng account**.
 - 5 Markahan ang checkbox na **Default na account**.
-  Kung mayroon ka lamang isang email account, ang account na ito ang siyang awtomatikong magiging default account.



Upang alisin ang isang email account mula iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Email**.
- 3 Kung mayroon kang ilang mga email account sa iyong telepono, magtungo sa hakbang 4. Kung mayroon ka lamang isang email account, pindutin ang , tapikin pagkatapos ang **Mga Account**.
- 4 Haplin at huwag bitiwang ang account na nais mong tanggalin, tapikin pagkatapos ang **Tanggalin ang account** > **OK**.


Gmail™ at ibang mga serbisyo sa Google™

Kung mayroon kang account sa Google™, maaari mong gamitin ang application na Gmail™ sa iyong telepono upang basahin, isulat at ayusin ang mga mensahe sa email. Pagkatapos mong nai-set up ang iyong account sa Google™ upang gumana sa telepono, maaari ka ring makipag-chat sa iyong mga kaibigan gamit ang application na Google Talk™, i-synchronise ang application ng iyong kalendaryo sa telepono sa Google Calendar™, at mag-download ng mga application at mga laro mula sa Android Market™.

Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Mga account at pag-sync** > **Magdagdag ng account** > **Google**.
 - 3 Sundin ang wizard sa pagrehistro upang lumikha ng Google™ account, o mag-sign in kung mayroon ka ng account. Handa nang gamitin ang iyong telepono sa Gmail™, Google Talk™ at Google Calendar™.
-  Maaari ka ring mag-sign in o likhain ang isang Google™ account mula sa setup guide sa unang pagkakataong simulan mo ang iyong telepono. O maaari kang mag-online at lumikha ng account sa www.google.com/accounts.


Upang buksan ang Gmail™ na application

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gmail™**.


Google Talk™

Maaari mong gamitin ang Google Talk™ instant messaging sa iyong telepono upang makipag-chat sa mga kaibigan na gumagamit din ng aplikasyon na ito.


Upang simulan ang Google Talk™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Talk**.

Upang tumugon sa isang instant message gamit ang Talk



- 1 Lilitaw sa status bar kapag may isang taong nakipag-ugnay sa iyo sa **Talk**, .
- 2 I-drag paibaba ang status bar, pagkatapos tapikin ang mensahe at simulan ang pag-chat.

Sony Ericsson Timescape™

Binabago ng Sony Ericsson Timescape™ ang paraan ng iyong pakikipag-ugnay sa iba sa pamamagitan ng pagkolekta sa lahat ng iyong mga komunikasyon sa isang pananaw. Ang bawat event (gaya ng mga text at multimedia message, napalagpas na tawag at update ng serbisyo sa web) ay lumilitaw bilang tile sa isang sunud-sunod na daloy sa screen. Sa ganitong paraan, makakakita ka ng maliit na preview ng mga kaganapan bago piliing buksan at tingnan ang buong nilalaman. Gayundin, maaari mong tapikin ang pindutan na infinite  upang tumingin ng sakop ng nilalamang kaugnay ng item na kasalukuyan mong tinitingnan sa Timescape™.

- ! Maaaring hindi sinusuportahan ang mga serbisyo at tampok na inilalarawan sa kabanatang ito sa lahat ng mga bansa at rehiyon, o ng lahat ng mga network at/o tagapagbigay ng serbisyo sa lahat ng mga lugar.

Upang simulan ang Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Timescape™** .
- 3 Sa unang beses na simulan mo ang Timescape, maaari mong tapikin ang tile sa welcome screen upang mag-log in sa iyong **Facebook** o **Twitter** account. Kung hindi mo nais na mag-log in, i-tap ang **Tapos na**.

Main view ng Timescape™



- 1 Ang iyong katayuan sa mga serbisyong web na iyong napili
- 2 Tina-tile ng Timescape™, ayon sa pagkakasunud-sunod, na nasa ibabaw ang pinakabago
- 3 Filter ng kaganapan ng Timescape™

Timescape™ widget

Ipinapakita ng Timescape™ widget ang pinakahuling mga Timescape™ na kaganapan. Para sa mabilisang access, maaaring madagdag ang Timescape™ widget sa iyong Home screen. Tingnan ang *Home screen* sa pahinang 17.

View ng Timescape™ widget



- 1 Tile ng Timescape™
- 2 I-refresh
- 3 Shortcut sa pangunahing view ng Timescape
- 4 Tapikin upang i-update ang iyong katayuan

💡 Hindi mo maaaring i-preview ang mga tile sa Timescape™ widget.

Upang idagdag ang widget na Timescape™ sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang
- 2 Tapikin ang **Idagdag** > **Mga Widget**.
- 3 Tapikin ang **Widget ng Timescape™**.
- 4 Piliin ang item na nais mong idagdag.

Upang tanggalin ang widget na Timescape sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, hapusin ng matagal ang widget na Timescape.
- 2 I-drag ang widget sa sa ibaba ng screen.

Paggamit ng Timescape™

Upang mag-scroll sa mga tile sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Timescape™**.
- 3 Mag-flick pataas o pababa upang mag-scroll sa mga tile.


Upang i-preview ang tile sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Timescape™**.
- 3 Mag-scroll sa tile na gusto mong i-preview, at pagkatapos ay tapikin ito.


Filter ng kaganapan ng Timescape™

- Lahat ng mga kaganapan
- Mga tawag na hindi nasagot
- Natanggap na text at mga mensaheng multimedia
- Mga update mula sa iyong mga contact sa Twitter™
- Mga update mula sa iyong mga contact sa Facebook™



Upang i-filter ang mga kaganapan ipinapakita sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Timescape™**.
- 3 Tapikin o mag-flick sa mga icon ng filter.



Upang i-refresh ang main view ng Timescape™

- Kapag ang Timescape™ na filter ng kaganapan ay nakatakda sa lahat ng mga kaganapan, i-press ang , at tapikin ang **I-refresh**.
- 💡 Kapag iyong ini-refresh ang main view, kukonekta ang telepono sa Internet upang mag-update ng impormasyon mula sa serbisyong web na mga account na ini-link mo sa Timescape™.



Upang mag-log in sa Facebook™ o Twitter™ mula sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
 - 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga Setting > I-set up ang serbisyo**.
 - 4 Tapikin ang serbisyong nais mong mag-log in.
 - 5 Ipasok ang iyong mga detalye sa pag-login.
- 💡 Kapag nakapag-log in ka sa isang serbisyo sa web, maaari mong i-update ang iyong katayuan o i-view ang mga update mula sa serbisyo sa web, sa Timescape™.


Upang i-update ang iyong status sa Facebook™ o Twitter™ sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Timescape™**.
- 3 I-tap ang  > **I-update status**.
- 4 Tapking ang serbisyo kung saan nais mong i-update ang iyong katayuan. Kung hindi ka naka-sign in sa serbisyo, kailangan mong mag-sign in bago magpatuloy. Kapag pinili mo ang mga nais na serbisyo, tapikin ang **Magpatuloy**.
- 5 Tapikin ang text field at ipasok ang iyong bagong status, tapikin pagkatapos ang **I-post**.



Upang mag-log out sa Facebook™ o Twitter™ mula sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga Setting > I-set up ang serbisyo**.
- 4 Tapikin ang serbisyong nais mong mag-log out.
- ! Natatangal ang iyong impormasyon sa account kapag nag-log out ka.


Upang tingnan ang isang kaganapan sa Timescape™

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Mag-scroll sa at tapikin ang tile para sa nais na kaganapan upang lumitaw ito sa preview mode. Tapiking muli ang tile pagkatapos.


Upang mag-call back mula sa Timescape™ kapag mayroon kang di-nasagot na tawag

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Tapikin ang tile na kumakatawan sa di-nasagot na tawag, pagkatapos ay tapikin ang tile.
- 4 Tapikin ang  upang mag-return call.



Upang tumugon sa teksto o multimedia message sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Mag-scroll sa teksto o multimedia message na tile, pagkatapos tapikin ang tile.
- 4 Tapiking muli ang tile ng mensahe, at i-edit ang mensahe at tapikin ang **Padala**.

Ang infinite button sa Timescape™

Kapag tumapik ka ng isang tile, lumilitaw ang pindutang infinite  sa kanang itaas na sulok. Kapag ang tile ay konektado sa isang contact, maaari kang mag-access ng kaugnay na nilalaman sa pagtapik ng infinite button.

Upang tingnan ang lahat ng komunikasyon sa isang contact sa Timescape™



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Tumapik ng isang tile para sa isang kaganapang kaugnay sa isang contact.
- 4 Tapikin ang . Lilitaw ang lahat ng mga komunikasyon sa contact.
- 5 Tapikin o i-flick ang mga filter item sa ibaba ng screen upang makita ang komunikasyon sa contact sa pamamagitan ng ibang media.

Mga setting ng Timescape™

Upang i-access ang mga Timescape™ setting

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **Mga Setting**.

Upang iiskedyul ang mga update ng nilalaman ng serbisyo sa web sa Timescape™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Timescape™**.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Mga Setting > Mode sa pag-update**.
- 4 Tapikin ang nais na pagpipilian. Kung pinili mo ang **Manu-mano**, walang mga awtomatikong update ang iiskedyul.


Pagsisimula sa Android Market™

Buksan ang Android Market™ at pasukin ang mundo ng mga application at mga laro. Maaari mong i-browse ang mga application at larong ito sa pamamagitan ng iba't ibang kategorya. Maaari mo ring i-rate ang aplikasyon o ang laro at magpadala ng puna dito.

Upang magamit ang Android Market™, kinakailangang mayroon kang account sa Google™. Tingnan ang *Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong telepono* sa pahinang 52.

- ! Maaaring hindi available ang Android Market™ sa lahat ng mga bansa o mga rehiyon

Upang buksan ang Android Market™

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Market**.

Mga opsyon sa pagbayad

Kapag mag-download ng may bayad na mga application mula sa Android Market™, ang iyong pagbili ay pangangasiwaan sa pamamagitan ng Google Checkout™. Sa ilang mga pagkakataon, maaari kang mag-download ng mga libreng trial version ng mga application sa pamamagitan ng Android Market™, ngunit kung gusto mong ipagpatuloy ang paggamit ng application, ang pag-download at pagbayad ng buong version ay dapat isagawa sa website ng manufacturer.

- **Google Checkout™** – Ang Google Checkout™ ay isang online na serbisyo sa pagproseso ng pagbayad. Nag-aalok ito, halimbawa, ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng iyong pagbili at nagbibigay ng proteksyon sa iyo mula sa mapandayang credit card sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng kabuuang numero ng credit card sa nagbebenta. Maaari mong gamitin ang iyong account sa Google™ upang mag-log in sa Google Checkout™ mula sa iyong telepono. Kung wala kang account sa Google Checkout™, maaari kang mag-sign up para sa bagong account mula sa iyong telepono. Maaaring magbayad gamit ang credit, debit, o gift card. May ilang mga vendor na tumatanggap din ang bayad sa pamagitan ng account sa singil sa telepono.
- ! Maaaring hindi posibleng bumili ng application sa Android Market™ sa lahat ng mga bansa o mga rehiyon.

Pag-download mula sa Android Market™

Maaari kang mag-download ng lahat ng mga uri ng mga application mula sa Android Market™, kabilang ang mga libreng application. Kung ikaw ay magbabayad para sa isang application sa pamamagitan ng Google Checkout™, ang application ay nakatali sa iyong account sa Google™ nang sa gayun ay maaaring ma-install ng walang takdang ulit sa anumang aparato.

Bago mo i-download ang mga application

Bago ka magsimulang mag-download mula sa Android Market™, siguraduhing mayroon kang gumaganang koneksyon ng Internet.

Gayundin, tandaan na maaaring masingil ka sa mga data traffic kapag ikaw ay nag-download ng nilalaman sa iyong telepono. Makipag-ugnayan sa iyong operator para sa higit pang impormasyon.

Upang mag-download ng libreng application

- 1 Sa Android Market™, mahanap ang item na nais mong ma-download sa pagbrowsing ng mga kategorya, o sa paggamit ng paggana na paghahanap.
- 2 I-tap ang item upang tingnan ang mga detalye nito, at sundin ang mga tagubilin upang kumpletuhin ang pag-install.
- 3 Kung kailangan ng application na gusto mong i-download ng access sa iyong data o kontrol ng anumang mga paggana sa iyong telepono, lilitaw ang karagdagang screen na may mga detalye. Basahin nang mabuti ang screen na ito dahil maaaring seryosong maapektuhan ang paggana ng iyong telepono kung magpatuloy ka. I-tap ang **OK** kung sumasang-ayon ka, o **Kanselahin** kung gusto mong kanselahin ang pag-download.

Upang mag-download ng bayad na aplikasyon

- 1 Sa Android Market™, maghanap ng item na nais mong ma-download sa pagbrowsing ng mga kategorya, o sa paggamit ng paggana ng paghahanap.
- 2 I-tap ang item upang tingnan ang mga detalye nito, at sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono upang kumpletuhin ang iyong pagbili.
- 3 Kung kailangan ng application na gusto mong i-download ng access sa iyong data o kontrol ng anumang mga paggana sa iyong telepono, lilitaw ang karagdagang screen na may mga detalye. Basahin nang mabuti ang screen na ito dahil maaaring seryosong maapektuhan ang paggana ng iyong telepono kung magpatuloy ka. I-tap ang **OK** kung sumasang-ayon ka, o **Kanselahin** kung gusto mong kanselahin ang pag-download.

Upang magbukas ng isang na-download na application


- 1 Sa Android Market™, pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **My apps**.
- 2 I-tap ang na-download na application.


 Maaari mo ring i-access ang mga na-download na application mula sa screen ng Application.

Binubura ang iyong data sa aplikasyon


Paminsan-minsan maaaring kailangan mo na burahin ang data para sa isang aplikasyon. Maaaring mangyari ito kung, halimbawa, mapuno na ang memory ng aplikasyon, o gusto mo na burahin ang mga mataas na puntos sa laro. Maaaring gusto mo rin na burahin ang papasok na email, text at mga multimedia message sa ilang mga aplikasyon.


Upang i-clear ang lahat ng cache para sa isang application

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting**.
- 3 Tapikin ang **Mga Application > Pamahalaan ang application**.
- 4 I-tap ang application kung saan gusto mong i-clear ang lahat ng cache.
- 5 I-tap ang **I-clear ang cache**.

 Hindi posibleng i-clear ang cache para sa ilang application.

Upang magtanggal ng naka-install na aplikasyon

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting**.
- 3 Tapikin ang **Mga Application > Pamahalaan ang application**.
- 4 Tapikin ang nais na application.
- 5 Tapikin ang **I-uninstall**.


 Hindi posibleng magtanggal ng ilang mga naunang na-install na mga aplikasyon.

Mga permiso

May ilang mga aplikasyon na kailangang mag-access ng parte ng iyong telepono upang gumana nang maayos. Halimbawa, ang pang-navigate na aplikasyon ay kailangan ng mga permiso upang magpadala at makatanggap ng trapiko ng data, at i-access ang iyong lokasyon. Ilang mga aplikasyon ang maaaring maling gamitin ang kanilang mga permiso sa

pagnakaw o pagtanggal ng data, o i-report ang iyong lokasyon. Tiyaikin na nag-install ka lang at nagbigay ng mga permiso sa mga aplikasyon na iyong pinagkakatiwalaan.

Upang tingnan ang mga permiso ng isang aplikasyon


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting**.
- 3 Tapikin ang **Mga Application > Pamahalaan ang application**.
- 4 Tapikin ang nais na application.
- 5 Mag-scroll pababa upang i-view ang **Mga Pahintulot**.

Pag-install ng hindi Android Market™ na mga application

Nag-i-install ng mga aplikasyon ng hindi alam o hindi mapagkakatiwalaang pinagmulan ay maaaring makasira sa iyong telepono. Sa default, ang telepono mo ay naka-set na i-block ang gayong mga pag-install. Gayunpaman, maaari mong palitan ang mga setting na ito at payagan ang pag-install mula sa hindi alam na pinagmumulan.

- ! Hindi tinitiyak o ginagarantiya ng Sony Ericsson ang pagganap ng anumang mga third-party na application o nilalamang inilipat sa pamamagitan ng pag-download o ibang interface sa iyong telepono. Katulad nito, hindi responsable ang Sony Ericsson para sa anumang pinsala o binawasang pagganap ng iyong telepono na naitatangi sa paglipat ng third-party na nilalaman. Gamitin lamang ang nilalaman mula sa mga maaasahang pinagmulan. Makipag-ugnay sa provider ng nilalaman sa anumang mga tanong o alalahanin.

Upang payagan ang pag-installation ng mga application na hindi mula sa Android Market™

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Mga Application**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Hindi alam pinagmulan**.

Serbisyo ng PlayNow™

Maaari mong gamitin ang serbisyo ng PlayNow™ upang mag-download ng mga aplikasyon, mga laro at musika. Nag-aalok ang serbisyo ng PlayNow™ ng parehong libre at may bayad na mga pag-download.



Ang serbisyong PlayNow™ ay hindi available sa lahat ng mga bansa.



Bago ka mag-download ng mga nilalaman

Bago ka mag-download, tiyaking mayroon kang koneksyon sa Internet. Gayundin, maaaring kailangan mo na ipasok ang memory card sa iyong telepono upang mag-download ng nilalaman, tulad ng mga musika, mga ringtone at mga tema.



Kapag nag-download ka ng nilalaman sa iyong telepono, maaaring singilin ka para sa dami ng data na inilipat. Makipag-contact sa iyong operator para sa impormasyon tungkol sa mga rate ng paglipat ng data sa iyong bansa.


Upang simulan ang PlayNow™

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang .

Nagda-download mula sa serbisyo ng PlayNow™

Magdownload ng malawak na nilalaman mula sa PlayNow™ service nang tuwiran sa iyong telepono. Pumili mula sa iba't ibang application, laro, musika, ringtone at ibang nilalaman. Tandaan na maaaring mag-iba iba sa bawat bansa ang mga pagpipilian sa pagbayad para sa may-bayad na mga application.

Upang mag-download ng item na PlayNow sa iyong telepono



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Store**.
- 3 Maghanap ng item na gusto mong i-download sa pamamagitan ng pagba-browse ng mga kategorya, o sa pamamagitan ng paggamit sa paggana na paghahanap.
- 4 Tapikin ang item upang i-view ang mga detalye nito.
- 5 I-click ang "Bumili ngayon!" upang simulan ang proseso ng pagbili. Pagkatapos na mapatotohanan ang iyong pagbili, maaari mong simulang i-download ang iyong nilalaman.

Qriocity™ Video










Magrenta at bumili ng mga video na maaaring mong matignan sa hindi lamang sa iyong telepono, ngunit sa iyo ring PC, PlayStation® Portable (PSP) at PlayStation® 3.

- ! Maaaring hindi available ang Qriocity™ Video sa lahat ng mga bansa o rehiyon.

Upang buksan ang Qriocity™

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang .

Pangkalahatang-ideya ng menu ng Qriocity™

	Tingnan ang impormasyon ng iyong account
	Pumunta sa pag-andar na paghahanap upang maghanap ng video
	Tingnan ang katayuan ng download para sa lahat ng iyong mga item
	Tingnan at palitan ang mga setting para sa iyong account, pagbili, at pag-download
	Idagdag ang kasalukuyang video sa isang wish list
	Tanggalin ang lahat ng mga item sa iyong wish list
	Tanggalin ang video na kasalukuyan mong tinitingnan mula sa wish list
	Magbahagi ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang video sa pamamagitan ng social network, email, Bluetooth o ibang pamamaraan
	Tingnan ang legal na impormasyon

- ! Dynamic ang menu ng Qriocity™, na nangangahulugan na hindi palaging available ang lahat ng mga pagpipilian. Halimbawa, ang pagpipiliang tanggalin ang lahat ng mga item sa iyong wish list ay available lang kapag tinitingnan mo ang listahan.

Upang buksan ang menu na Qriocity™

- Buksan ang Qriocity™, pagkatapos ay pindutin ang .

Paglikha ng Qriocity™ account

Kailangan mong lumikha ng Qriocity™ account kung gusto mong bumili o magrenta ng mga pelikula gamit ang serbisyong ito. Kung mayroon ka nang PlayStation® network account, maaari mong gamitin ang account na iyon sa halip.

Pagtuklas sa pagpili ng video ng Qriocity™

Mag-browse ng mga video ayon sa kategorya, o magpasok ng teksto para sa isang partikular na item. Maaari mo ring piliing i-preview ang mga video na interesado ka.

Pagpaparenta o pagbili ng video

Magrenta o bumili ng video mula sa seleksyon ng mga pinakabagong release sa Hollywood, action na pelikula, mga komedya at higit pa. Kapag nagrenta ka ng video, mayroon kang nakapirming dami ng oras upang panoorin ito. Nag-iiba ito bawat market. Maaari mo ring piliing i-download ang isang nabiling video sa karamihan ng Sony™ device na konektado sa iyong Qriocity™ account.

Pangkalahatang-ideya ng mga notification ng Qriocity™

Kapag bumili ka o nagrenta ng mga video, maaaring lumitaw ang mga sumusunod na notification:



Kumpleto na ang pag-download ng video



Nabigo ang pag-download. Kailangan mong tiyakin na, halimbawa, nakakonekta ang iyong telepono sa isang Wi-Fi® network, at may sapat kang bakanteng puwang sa iyong memory card.



Kasalukuyang nagaganap ang pag-download



Naka-pause ang pag-download



Pagkumpirma ng matagumpay na pagbili



Nagsimula na ang panahon ng countdown ng pagpaparenta

Panonood ng video mula sa Qriocity™

Maaari mong panoorin ang iyong nirenta o biniling video sa karamihan ng aparato ng Sony™ na nakakonekta sa iyong Qriocity™ account.

Pangkalahatang-ideya ng menu ng video ng Qriocity™

Kapag nanonood ka ng video, maaari mong buksan ang isang menu upang makuha ang mga sumusunod na pagpipilian:



Tanggalin ang kasalukuyang video



Tingnan ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang video



Palitan ang wika ng mga subtitle, o alisin ang mga subtitle





Palitan ang wika ng audio

Pagiging maayos



Kalendaryo

Mayroong kalendaryo ang iyong telepono para sa pamamahala ng iyong iskedyul ng oras. Kung mayroon kang Sony Ericsson account o Google™ account, maaari mo ring i-synchronise ang iyong kalendaryo sa telepono sa iyong kalendaryo sa web. Tingnan ang *Pag-synchronize* sa pahina 69.





Upang i-set ang view ng kalendaryo

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 Pindutin ang  at pumili ng opsyon.


Upang tingnan ang iba't ibang mga kalendaryo

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Higit pa > Kalendaryo ko**.
- 3 Tapikin upang piliin ang mga calendar na nais mong tingnan.



Upang lumikha ng event sa kalendaryo

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
 - 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Bagong kaganapan**.
 - 3 Ipasok ang pangalan, oras, lokasyon at paglalarawan ng kaganapan.
 - 4 Kung gusto, pumili ng isa pang opsyon sa ilalim ng **Pag-uulit**.
 - 5 Pumili ng paalala para sa event. Upang makapagdagdag ng isang bagong paalala para sa kaganapan, tapikin ang .
 - 6 I-tap ang **I-save**.
- 💡 Kapag papalapit na ang oras ng appointment, magpe-play ang iyong telepono ng maikling tunog upang ipaalala sa iyo. Gayundin, lilitaw ang  sa bar ng katayuan.

Upang tingnan ang event sa kalendaryo

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 I-tap ang kaganapang gusto mong tingnan.


Upang baguhin ang mga setting ng kalendaryo

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang **Kalendaryo**.
- 2 Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang **Higit pa > Mga setting**.
- 3 I-tap upang buksan ang setting na gusto mong baguhin, at i-edit kung paano mo gusto.


Alarm clock

Gamitin ang iyong telepono bilang alarm clock at piliin ang anumang tunog sa iyong telepono bilang senyales ng iyong alarma. Hindi tutunog ang alarma kung naka-off ang iyong telepono. Ngunit tutunog ito kapag nakatakda sa silent mode ang iyong telepono.


Upang buksan ang alarm clock

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 💡 Maaari mo ring buksan ang alarm clock sa pamamagitan ng pagtapik sa analog na oras pagkatapos na idagdag ito bilang widget sa iyong Home screen.

Upang magtakda ng bagong alarma


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 Tapikin ang **Dagdag alarm**.
- 4 Iayos ang oras sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.
- 5 Tapikin ang **Magtakda**.
- 6 Kung gusto, i-edit ang ibang mga setting ng alarma.
- 7 Tapikin ang **Tapos na**.

Upang i-edit ang isang umiiral nang alarma


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 4 I-tap ang **Oras**.
- 5 Mag-scroll pataas o pababa upang ayusin ang oras.
- 6 I-tap ang **Magtakda**.
- 7 Kung gusto, i-edit ang ibang mga setting ng alarma.
- 8 I-tap ang **Tapos na**.

- ! Ang ipinapakitang format ng oras ng alarma ay pareho sa format na iyong pinili para sa mga setting ng pangkalahatang oras, halimbawa, 12 oras o 24 na oras.


Upang alisin sa pagsasaaktibo ang isang alarma

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 Tapikin ang isa sa mga namarkahang alarm.
- 4 Alisin ang marka ng checkbox na **I-on ang alarm**.


Upang isaaktibo ang isang umiiral nang alarma

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 Tapikin ang isa sa di-markadong mga alarm.
- 4 Markahan ang checkbox na **I-on ang alarm**.


Upang magtanggap ng alarma

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga alarm**.
- 3 Tapikin ang alarmang gusto mong tanggalin.
- 4 I-tap ang **Tanggalin**, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.


Upang mag-set ng ringtone para sa isang alarm

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga alarm**.
- 3 Tapikin ang alarmang gusto mong i-edit.
- 4 Tapikin ang **Ringtone** at pumili ng opsyon.
- 5 Tapikin ang **Tapos na**.


Upang mag-set ng nauulit na alarma

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 4 Tapikin ang **Ulitin**.
- 5 Markahan ang mga checkbox para sa mga nais na araw, pagkatapos ay i-tap ang **OK**.



Upang mag-set ng pamagat para sa isang alarm

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 4 Tapikin ang **Label** at magpasok ng pangalan para sa alarma.
- 5 Tapikin ang **OK**.

Upang isaaktibo ang pag-andar na pag-vibrate para sa isang alarma

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga alarm**.
- 3 I-tap ang alarmang gusto mong i-edit.
- 4 Markahan ang checkbox na **I-vibrate**.

Upang i-set ang mga alarmang tutunog kapag nasa mode na tahimik ang telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga alarm**, pagkatapos ay pindutin ang .
- 3 Tapikin ang **Mga Setting**.
- 4 Markahan ang checkbox na **Alarma mode tahimik**.

Upang i-snooze ang alarma kapag tumunog ito

- Tutunog ang alarma, tapikin ang **I-snooze**.



Upang i-off ang isang alarma kapag tumunog ito

- Tutunog ang alarma, tapikin ang **Pahintuin**.


NeoReader™ na application

Gamitin ang iyong telepono bilang scanner ng barcode upang malaman ang higit pa tungkol sa mga item na iyong ini-scan. Halimbawa, makakakita ka ng coat sa isang ad sa magazine at gustong makita ang pinakamalapit na tindahan upang bilhin ito. Kung naglalaman ang ad ng isang nababasang barcode, gagamiti ng application na NeoReader™ ang code na ito upang ma-access ang nilalaman ng web na mobile, gaya ng isang web page na may karagdagang impormasyon sa produkto o mapa ng kalapit na mga tindahan. Sinusuportahan ng NeoReader™ ang karaniwang mga uri ng barcode.


Upang simulan ang NeoReader™ na aplikasyon

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang  NeoReader™.

Upang makapag-scan ng bar code










- 1 Sa NeoReader™ na application, itutok ang camera ng telepono sa bar code hanggang sa ang buong bar code ay nakikita sa viewfinder.
- 2 Awtomatikon i-scan ng telepono ang bar code, at magba-vibrate kapag nakilala ang bar code. Kung hindi makilala ang bar code, tapikin ang  upang i-scan ang code ng mano-mano.
- 3 Kapag nakilala ang bar code, tapikin ang **Magpatuloy** upang ipakita ang impormasyon sa bar code, o tapikin ang **Bumalik** upang kanselahin ang operasyon.

Upang maipasok ang mga numero ng bar code ng mano-mano

- 1 Sa NeoReader™ na application, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang text field, at ipasok pagkatapos ang mga numero ng bar code.
- 3 Tapikin ang **OK**.

Buod ng menu ng application ng NeoReader™

Ang sumusunod na mga pagpipilian ay magagamit sa NeoReader™ na application:

-  I-click upang ma-scan ang bar code ng mano-mano, gamit ang mas mataas na resolution ng imahe
-  Ipasok ang mga numero ng bar code ng mano-mano. Maaaring gamitin ang pagpipiliang ito kung nahihirapan ang iyong kamera na basahin ang bar code
-  Tingnan ang isang listahan ng dati nang na-scan na mga bar code
-  I-set ang iyong mga nahihiligan:
 - I-mute o paganahin ang tunog
 - Paganahin o huwag paganahin ang pagkumpirma ng mensahe na paggana. Kung gumagana, tatanggap ka ng mensahe ng pagkumpirma na nagtatanong kung nais mong magpatuloy na tingnan ang mobile web content na bar code pagkaraan ng tagumpay na pag-scan
 - Pumili kung nais mong bumalik sa NeoReader™ na application, o sa mga pane ng application, pagkaraan na makita mo ang nilalaman ng bar code
 - Piliin kung ilang mga bar code ang itatago sa listahan ng kasaysayan
-  Tingnan ang impormasyon tungkol sa NeoReader™ na application
-  Basahin ang higit pa tungkols sa iba't-ibang mga uri ng bar code, at tungkol sa paggamit ng NeoReader™
-  Piliin ang iyong personal na mga setting. Gagamitin ang impormasyon na ito upang gawing personal ang nilalaman ng bar code
-  Magpadala ng mensaheng text upang maimbita ang isang kaibigan na magdownload ng NeoReader™ na application
-  Lumabas sa NeoReader™ na application

ANT+

Mayroong ANT+ ang iyong telepono, na isang interoperability na function na nagpapagana ng pagkolekta, awtomatikong mga paglipat at pagsubaybay ng sensor data para sa pagsubaybay ng personal na kagalingan. Kapag iyong kinoketa ang iyong telepono sa ibang mga kagamitang pangkalusugan at pampalakasan, pinapagana ng ANT+ na makakuha ng impormasyon mula sa mga device gaya ng heart rate monitor.



Kinakailangan ang isang application, gaya ng iMapMyFitness, para sa pag-render ng data na nakokolekta ng ANT+ compatible device.

Pag-synchronize

Maaari kang mag-sync ng mga contact, email, mga kaganapan sa kalendaryo, at ibang impormasyon sa iyong telepono mula sa maraming email account, mga serbisyo sa pag-synchronize at ibang mga uri ng account, depende sa mga application na na-install sa iyong telepono. Madali at praktikal na paraan upang manatiling napapanahon ang pag-synchronize ng iyong telepono sa ibang mga mapagkukunan ng impormasyon.

Maaari kang:


- i-access ang iyong Gmail™, Google Calendar™, Google™ contacts at ibang mga serbisyong Google na iyong ginagamit.
- i-access ang iyong pangkumpanyang email, mga contact at kalendaryo.
- i-access ang iyong Facebook™ contacts, calendar, mga album at ibang mga serbisyon na iyong ginagamit.
- i-synchronize ang iyong telepono gamit ang Internet server gamit ang SyncML™.
- i-synchronize, iimbak at pamahalaan ang iyong mga contact sa website ng Sony Ericsson at i-download ang mga iyon sa isang bagong telepono, o sa maraming telepono, gamit ang Sony Ericsson Sync.

Pag-synchronise sa Google™



I-synchronise ang iyong telepono sa iyong Gmail™, Google Calendar™, Google™ contact at data mula sa ibang mga serbisyong Google na iyong ginagamit. Tingnan at pangasiwaan ang mga ito sa iyong telepono ng kasing dali kapag ginagawa sa computer.

Pagkaraang mag-synchronise, mahahanap mo ang Gmail™ sa Gmail™ application; Google Calendar™ sa Calendar-kalendaryo application; Google™ contacts sa Contactsapplication; at ibang data sa kaugnay na Google applications na iyong na-install.


Upang mag-set up ng Google™ account sa iyong telepono para sa pag-synchronise

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tiyaking minarkahan ang checkbox ng **Auto-sync** upang maaaring awtomatikong i-synchronise ng mga application ang data.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > Google**.
- 5 Sundin ang wizard sa pagrehistro upang lumikha ng Google™ account, o mag-sign in kung mayroon ka ng account.
- 6 Tapikin ang iyong bago pa lamang kagagawang Google™ na account at tapikin ang mga item na nais mong i-synchronise.

Upang makapag-synchronise ng mano-mano sa iyong Google™ na account

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang Google™ na account na nais mong ma-synchronise.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **I-sync ngayon**.

Upang alisin ang isang Google™ account mula iyong telepono


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync**.
 - 3 Tapikin ang Google™ account na nais mong tanggalin mula sa listahan ng mga account.
 - 4 Tapikin ang **Alisin ang account**.
 - 5 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin.
- ! Maaari mong alisin ang lahat ng iyong Google™ na mga account mula sa listahan ng account, maliban sa nauna. Upang alisin ang naunang account, kailangang lubos mong i-reset ang iyong telepono. Tingnan ang *Pag-reset ng telepono* sa pahinang 132.

Pag-synchronise ng iyong corporate email, calendar at mga contact


I-access ang iyong mga mensaheng corporate email, mga calendar appointment at mga contact ng tuwiran mula sa iyong telepono. Tingnan at pangasiwaan ang mga ito nang kasing dali gaya ng sa isang computer. Pagkaraan ng setup, mahahanap mo ang iyong impormasyon sa **Email**, **Kalendaryo** at **Contacts** na mga application.

- ! Upang ma-access mo ang mga pagganang tinukoy sa itaas, dapat na naitago ang iyong corporate information sa isang Microsoft® Exchange server.


Upang mag-set up ng pang-corporate na email, calendar at mga contact sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**.
- 3 Tiyaking may marka ang checkbox ng **Auto-sync** upang awtomatikong masi-synchronise ang iyong data ayon sa agwat ang pag-sync na iyong na-set.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account** > **Exchange Active Sync**.
- 5 Ipasok ang iyong pangkorporasyong email address at password.
- 6 Tapikin ang **Susunod**.
- 7 Sundin ang mga hakbang upang i-configure ang iyong account at piliin ang mga uri ng data na gusto mong i-sync sa telepono, tulad ng mga contact at kalendaryo. Kung hindi awtomatikong mahanap ang mga setting para sa iyong pangkumpanyang account, manu-manong kumpletuhin ang setup. Makipag-ugnay sa iyong network administrator na pang-corporate kung kailangan mo ng higit na impormasyon.
- 8 Kapag tapos na ang setup, magpasok ng pangalan para sa pangkumpanyang account na ito, upang madali itong makikilala, pagkatapos ay tapikin ang **Tapos na**.
- 9 Kung senyasan, isaaktibo ang device administrator upang payagan ang iyong pangkumpanyang server na kontrolin ang ilang mga tampok sa seguridad sa iyong telepono. Ang mga device administrator para sa iyong telepono ay karaniwang email, kalendaryo, o ibang application kung saan nagbibigay ka ng awtoridad na magpatupad ng mga patakaran sa seguridad sa telepono kapag kumonekta ka sa mga serbisyong pangkumpanya na nangangailangan ng awtoridad na ito.


Upang ma-edit ang pagka-setup ng corporate email, calendar at mga contact

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync** at piliin ang iyong corporate account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**.
- 4 Palitan ang mga setting upang maging husto sa iyong pangangailangan. Halimbawa, maaari kang magpasya:
 - kung gaano kadalas tumingin ng bagong mga mensaheng email ang telepono.
 - na kunin ang iyong corporate calendar at mga contact sa iyong telepono.
 - mga setting ng server sa **Mga setting ng paparating**.

Upang magtakda ng agwat ng pag-synchronize para sa pangkumpanyang account

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync** at piliin ang iyong corporate account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**.
- 4 Tapikin ang **Pagsuri frequency ng inbox** at pumili ng opsyon sa agwat.


Upang alisin ang isang corporate account mula iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, at tapikin pagkatapos ang iyong corporate account.
- 3 Tapikin ang **Alisin ang account**.
- 4 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang ma-confirm.



Pag-synchronise sa Facebook™

I-synchronise ang iyong mga contact, kalendaryo, album sa Facebook™ at sa Gallery at data mula sa mga ibang serbisyong iyong ginagamit. Tingnan at pangasiwaan ang mga ito sa iyong telepono ng kasing dali kapag ginagawa sa computer. Kapag nag-set up ka ng Facebook account upang gumana sa iyong telepono, awtomatikong nalilikha ang isang Sony Ericsson Facebook Integration account. Maaari mong gamitin ang Sony Ericsson Facebook Integration account upang i-synchronise ang iyong mga contact, kalendaryo at album.


Upang mag-set up ng Facebook™ account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync.**
- 3 Tiyaking minarkahan ang checkbox ng **Auto-sync** upang maaaring awtomatikong i-synchronise ng mga application ang data.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > Facebook.**
- 5 Sundin ang wizard sa pagrehistro upang lumikha ng Facebook™ account, o mag-sign in kung mayroon ka ng account sa Facebook.
- 6 Pumili ng isang opsyon sa pag-synchronize para sa iyong account, pagkatapos ay tapikin ang **Tapos na.** Naka-set up na ngayon ang Facebook account upang gumana sa iyong telepono. Nagawa rin ang isang Sony Ericsson Facebook integration account.

Upang manu-manong mag-synchronise sa iyong Facebook™ account

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync.**
- 3 Tapikin ang Facebook™ account o ang Sony Ericsson Facebook Integration account.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **I-sync ngayon.**

Upang mag-alis ng Facebook™ account mula sa iyong telepono


- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync.**
- 3 Tapikin ang Facebook™ account.
- 4 Tapikin ang **Alisin ang account.**
- 5 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin. Aalisin na ngayon ang Facebook account at Sony Ericsson Facebook Integration account. Kapag inalis mo ang Facebook account mula sa iyong telepono, hindi matatanggal ang Facebook account at maaari mo pa rin itong i-access mula sa isang computer.

Pag-synchronize at pag-imbak ng iyong mga contact at kalendaryo



Gamitin ang Sony Ericsson Sync upang i-synchronise ang iyong mga contact sa isang web page ng Sony Ericsson sa www.sonyericsson.com/user.

Sa ganitong paraan, nakatago ang iyong mga contact sa isang lugar at madali mong maililipat ang mga ito sa ibang mga telepono. At mayroon ka palaging online na backup. Kailangan mo ng Sony Ericsson na account upang gumana ang paraang ito.


Upang mag-set up ng Sony Ericsson account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting > Mga account at pag-sync.**
- 3 Tiyaking may marka ang checkbox ng **Auto-sync** upang awtomatikong masi-synchronise ang data ayon sa agwat na iyong na-set.
- 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account > Pag-sync ng Sony Ericsson.**
- 5 Mag-log in kung mayroon ka nang Sony Ericsson na account, o mag-sign in at sundan ang registration wizard upang makagawa ng isa.
- 6 Tapikin ang **Palugit sa pag-sync** at piliin kung gaano kadalas mong gusto na mag-synchronise ang telepono ng awtomatiko.
- 7 Tapikin ang **Tapos Na.**


Upang mag-synchronize ng mano-mano gamit ang Sony Ericsson Sync

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, at tapikin pagkatapos ang iyong Sony Ericsson account.
- 3 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **I-sync ngayon**.


Upang ma-edit ang iyong Sony Ericsson na account

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, at tapikin pagkatapos ang iyong Sony Ericsson account.
- 3 Markahan o tanggalan ng marka ang mga checkbox para sa mga item na nais mong i-synchronise.
- 4 Kung kailang mong baguhin ang iyong mga setting sa account, tapikin ang **Mga setting ng account**, i-edit ang nais na mga impormasyon at tapikin ang **Tapos Na**.

Upang makapag-set ng pagitan ng pag-synchronise

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, at tapikin pagkatapos ang iyong Sony Ericsson account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**.
- 4 Tapikin ang **Palugit sa pag-sync** at pumili ng opsyon sa agwat.


Upang magtanggal ng isang Sony Ericsson account mula sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, at tapikin pagkatapos ang iyong Sony Ericsson account.
 - 3 Tapikin ang **Alisin ang account**.
 - 4 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang ma-confirm.
- ! Natanggal ang account sa iyong telepono, ngunit umiiral pa rin ito sa Sony Ericsson server. Maaari mong gamitin ang iyong mga detalye sa account upang makapag-log in sa Sony Ericsson website sa www.sonyericsson.com/user.



Pag-synchronise gamit ang SyncML™

I-synchronise ang iyong telepono gamit ang Internet server gamit ang SyncML™. Tingnan at pamahalaan ang mga contact, kalendaryo at bookmark mula sa iyong telepono nang madali tulad ng mula sa isang computer.


Upang mag-set up ng SyncML™ account sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**.
 - 3 Tiyaking may marka ang checkbox ng **Auto-sync** upang awtomatikong masi-synchronise ang iyong data ayon sa agwat na iyong na-set.
 - 4 Tapikin ang **Magdagdag ng account** > **SyncML**.
 - 5 Tapikin ang account, address ng server, mga field ng username at password, at ipasok ang impormasyong kinakailangan.
 - 6 Tapikin ang **Palugit sa pag-sync** at piliin kung gaano kadalas mong gusto na mag-synchronise ang telepono ng awtomatiko.
 - 7 Tapikin ang isang item na gusto mong i-synchronise, halimbawa, Mga Contact. Pagkatapos ay ipasok ang address ng server, user name, at password. Ulitin ang hakbang na ito para sa bawat item na gusto mong i-synchronise.
 - 8 Kapag tapos ka na, tapikin ang **Tapos Na**.
- ! Makipag-ugnay sa iyong service provider ng SyncML™ para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga setting ng iyong account.


Upang manu-manong mag-synchronise sa iyong SyncML™ account

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**.
- 3 Tapikin ang SyncML™ account na gusto mong i-synchronise.
- 4 Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang **I-sync ngayon**.

Upang makapag-set ng pagitan ng pag-synchronise

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, pagkatapos ay tapikin ang iyong SyncML™ account.
- 3 Tapikin ang **Mga setting ng account**.
- 4 Tapikin ang **Palugit sa pag-sync** at pumili ng opsyon sa agwat.

Upang mag-alis ng SyncML™ account mula sa iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga setting** > **Mga account at pag-sync**, pagkatapos ay tapikin ang iyong SyncML™ account.
- 3 Tapikin ang **Alisin ang account**.
- 4 Tapikin ang **Alisin ang account** muli upang kumpirmahin.

Kumukonekta sa mga wireless network

Maaari mong ma-access ang Internet ng wireless mula sa iyong telepono gamit ang Wi-Fi® technology. Sa paraang ito maaari kang mag-browse sa web at mag-access ng mas murang call at mga rate ng data.

Kung ang iyong kumpanya o organisasyon ay may virtual private network (VPN), maaari mong ikonekta ang network na ito sa iyong telepono. Maaari kang gumamit ng VPN upang maka-access sa mga intranet at iba pang panloob na mga serbisyo sa iyong kumpanya.


Wi-Fi™

Sa paggamit ng Wi-Fi™ technology maaari mong ma-access ang Internet ng wireless gamit ang iyong telepono. Upang ma-access ang Internet gamit ang Wi-Fi™ connection, kailangan mo munang maghanap para sa at kumonekta sa isang available na Wi-Fi™ network. Ang lakas ng signal ng Wi-Fi network® ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon ng iyong telepono. Ang paglipat nang mas malapit sa Wi-Fi™ access point ay maaaring magpabuti sa lakas ng signal.





Bago gumamit ng Wi-Fi™

Sa pag-browse ng Internet gamit ang koneksiyong Wi-Fi™, kinakailangan mong mahanap at makakonekta sa magagamit na network ng Wi-Fi™ at buksan pagkatapos ang browser ng Internet. Ang lakas ng signal ng Wi-Fi network® ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon ng iyong telepono. Lumipat ng mas malapit sa Wi-Fi™ access point upang madagdagan ang lakas ng signal.

Upang i-on ang Wi-Fi®

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Wireless at network**.
 - 3 Markahan ang checkbox na **Wi-Fi**. Nag-i-scan ang telepono para sa mga available na Wi-Fi® network.
- ! Maaaring tumagal ng ilang segundo bago mapagana ang Wi-Fi®.

Upang kumonekta sa isang Wi-Fi® network

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga setting ng Wi-Fi**.
 - 3 Ipinapakita ang mga available na Wi-Fi® network sa ilalim ng **Mga Wi-Fi network**. Maaaring bukas o secure ang mga magagamit na network. Isinasaad ang mga bukas na network ng  at isinasaad ang mga secure na network ng  sa tabi ng pangalan ng Wi-Fi® network.
 - 4 I-tap ang isang Wi-Fi® network upang kumonekta rito. Kung sinusubukan mong kumonekta sa isang secure na Wi-Fi® network, hihilingin sa iyong magpasok ng password. Ipinapakita ang  sa status bar sa sandaling nakakonekta ka na.
- ! Natatandaan ng iyong telepono ang mga Wi-Fi® network na iyong kinokonektahan. Sa susunod na oras na malapit ka sa abot ng isang nakaraang kinonektahang Wi-Fi® network, awtomatikong kokonekta ang iyong telepono dito.
- 💡 Sa ilang lokasyon, hinihiling ng mga bukas na Wi-Fi® network sa iyo na mag-log in sa isang web page bago ka maaaring makakuha ng access sa network. Makipag-ugnay sa may-katuturang administrator ng Wi-Fi® network para sa higit pang impormasyon.


Upang kumonekta sa isa pang Wi-Fi® network

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga setting ng Wi-Fi**. Ipinapakita ang mga nakitang Wi-Fi® network sa seksiyong **Mga Wi-Fi network**.
- 3 I-tap ang isa pang Wi-Fi® network upang kumonekta dito.



Katayuan ng Wi-Fi™ network

Kapag konektado ka sa isang Wi-Fi™ network o kapag mayroong available na mga Wi-Fi™ network sa iyong lugar, posibleng makita ang katayuan ng mga Wi-Fi™ network na ito. Maaari mo ring paganahin ang telepono upang abisuhan ka kapag may isang nakitang bukas na Wi-Fi™ network.

Upang paganahin ang mga abiso sa Wi-Fi® network

- 1 I-on ang Wi-Fi®, kung hindi pa ito naka-on.
- 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 3 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga setting ng Wi-Fi.**
- 4 Markahan ang checkbox na **Abiso sa network.**


Upang manu-manong mag-scan para sa mga Wi-Fi® network

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga setting ng Wi-Fi.**
- 3 Pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **I-scan.** Mag-i-scan ang telepono para sa mga Wi-Fi® network at ipinapakita ang available na mga network sa isang listahan.
- 5 Tapikin ang isang Wi-Fi® network sa listahan upang kumonekta rito.


Mga setting ng Advanced na Wi-Fi™

Bago ka magdagdag ng Wi-Fi™ network nang manu-mano, kailangan mong buksan ang setting ng Wi-Fi™ sa iyong telepono.

Upang manu-manong magdagdag ng Wi-Fi® network

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga setting ng Wi-Fi.**
 - 3 I-tap ang **Idagdag Wi-Fi network.**
 - 4 Ipasok ang **Network SSID** para sa network.
 - 5 I-tap ang field na **Seguridad** upang pumili ng uri ng seguridad.
 - 6 Kung kailanganin, ipasok ang password.
 - 7 I-tap ang **I-save.**
- ! Makipag-ugnay sa network administrator ng iyong Wi-Fi® upang makuha ang pangalan ng **Network SSID** at **Password ng wireless.**

Upang tingnan ang detalyadong impormasyon tungkol sa isang nakakonektang Wi-Fi® network




- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Wireless at network > Mga setting ng Wi-Fi.**
- 3 Tapikin ang Wi-Fi® network kung saan ka kasalukuyang nakakonekta. Ipinapakita ang detalyadong impormasyon ng network.

Patakarán sa pag-sleep ng Wi-Fi®

Sa pamamagitan ng pagdagdag ng patakaran sa pag-sleep ng Wi-Fi®, maaari mong tukuyin kung kailan lilipat mula sa Wi-Fi patungo sa mobile data.

- ! Kung hindi ka nakakonekta sa isang Wi-Fi® network, gumagamit ang telepono ng koneksyon sa mobile data upang i-access ang Internet (kung na-set up mo at pinagana ang koneksyon ng mobile data sa iyong telepono).






Upang magdagdag ng Wi-Fi® sleep policy

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Wireless at network** > **Mga setting ng Wi-Fi**.
- 3 Pindutin ang .
- 4 I-tap ang **Advanced** .
- 5 I-tap ang **Patakaran sleep ng Wi-Fi**.
- 6 Pumili ng gagamiting **Patakaran sleep ng Wi-Fi**.

Paggamit ng static IP address

Maaari mong i-set up ang telepono upang ikonekta sa Wi-Fi™ network gamit ang static IP address.





Upang mag-set up ng static na IP address

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting** > **Wireless at network** > **Mga setting ng Wi-Fi**.
- 3 Pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **Advanced** .
- 5 Markahan ang checkbox na **Gumamit ng static IP**.
- 6 Tapikin at ipasok ang impormasyong kailangan para sa iyong Wi-Fi® network:
 - **IP address**
 - **Gateway**
 - **Netmask**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pindutin ang  at tapikin ang **I-save** .


Mga konektadong aparato

Ibahagi ang mga media file sa iyong telepono sa ibang mga aparato sa nakabahaging Wi-Fi® na koneksyon. Kapag ang iyong telepono ay konektado sa iyong home network sa pamamagitan ng Wi-Fi® at mayroong **Mga konektadong aparato** na nakabukas, ang ibang mga aparatong client na konektado sa parehong home network ay maaaring maka-access sa mga media file sa iyong telepono. Halimbawa, maaari kang tumingin ng mga larawan o magpatugtog ng isang music track sa isang konektadong device na client. Ang isang konektadong device na client ay maaaring, halimbawa, isang computer na may client software, camera, TV, o PlayStation®3. Dapat na sertipikadong DLNA™ (Digital Living Network Alliance) ang lahat ng mga aparato.


Upang gamitin ang Mga konektadong aparato function

- 1 Upang kumonekta sa isang Wi-Fi® network.
 - 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Mga konektadong aparato**.
 - 3 Tapikin ang  sa tabi ng **Baguhin pangalan ng server** at i-edit ang pangalan ng telepono kung kinakailangan. Lilitaw ang pangalang ito sa paglaon sa ibang (mga) client device na konektado sa Wi-Fi network, upang matukoy ang iyong telepono.
 - 4 Markahan ang checkbox na **Ibahagi ang mga nilalaman**. Lilitaw ang  sa bar ng status. Gagana na ngayon ang iyong telepono bilang media server.
 - 5 Ikonekta ang iyong computer o bang mga client device sa parehong Wi-Fi® network.
 - 6 Gawing aktibo ang client software na naka-install sa iyong computer. Hanapin at piliin ang iyong telepono bilang ang server.
 - 7 Lilitaw ang paalala sa status bar ng telepono. Tapikin ito at itakda ang mga pahintulot sa pag-access.
 - 8 Maglipat sa at ipakita ang nilalaman ng telepono sa mga client device. Maaaring tumagal ng dalawang minuto upang maipakita ang lahat ng nilalaman ng mga client device kung maraming mga litrato o music file ang naka-save sa telepono.
 - 9 Upang isara ang **Mga konektadong aparato** view, pindutin ang . Patuloy na tumatakbo ang **Mga konektadong aparato** function sa background.
 - 10 Upang mag-disconnect mula sa server, pumunta sa **Mga konektadong aparato** na view sa telepono at alisin ang marka ng **Ibahagi ang mga nilalaman** checkbox.
- Ang client device na kung saan nakapagtakda ka ng mga access permission ay isang rehistradong client device at ipinapakita sa **Mga nakarehistrong device** list. Ang client device na nag-iintay sa iyo na magbigay ng mga pahintulot sa pag-access ay ipinapakita sa **Mga nakabinbing device** list.
- ! Ang mga tagubilin inilarawan sa itaas ay maaaring kakaiba depende sa mga client device. Sumangguni rin sa iyong client device User guide. Kung hindi makakonekta ang device, siguraduhing gumagana ang iyong home network.


Upang itakda ang mga pahintulot sa pag-access para sa nakabinbing client device

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Mga konektadong aparato**.
- 2 Pumili ng client device mula sa listahan ng **Mga nakabinbing device**.
- 3 Pumili ng antas ng pahintulot sa pag-access.

Upang palitan ang pangalan ng isang nakarehistrong client device

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Mga konektadong aparato**.
- 2 Pumili ng client device mula sa listahan ng **Mga nakarehistrong device**, at piliin pagkatapos ang **Baguhin ang pangalan**.
- 3 Magpasok ng bagong pangalan para sa client device.

Upang palitan ang antas ng access ng isang nakarehistrong client device

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang , hanapin at tapikin pagkatapos ang **Mga konektadong aparato**.
- 2 Pumili ng client device mula sa listahan ng **Mga nakarehistrong device**.
- 3 Tapikin ang **Baguhin ang access level** at pumili ng opsyon.

Upang makakuha ng higit na impormasyon tungkol sa pagbabahagi ng nilalaman

- Kapag bukas ang view na **Mga konektadong aparato**, tapikin ang **Tulong** upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung paano magbabahagi ng nilalaman sa iyong telepono na may mga client device.

Pagbahagi ng data connection ng iyong mobile na telepono

Maaari mong ibahagi ang mobile data connection ng iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable. USB tethering ang tawag sa prosesong ito. Maaari mo ring ibahagi ang data connection ng iyong telepono ng hanggang walong mga aparat nang sabay-sabay, sa paggawa sa iyong telepono na maging portable Wi-Fi® hotspot.

Kapag ang iyong telepono ay nagbabahagi ng data connection, maaaring lumitaw ang sumusunod na mga icon sa status bar o sa Notification panel:



Aktibo ang USB tethering



Aktibo ang portable na Wi-Fi® hotspot



Kapwa ang USB tethering at portable hotspot ay aktibo

Upang ibahagi ang data connection ng iyong telepono gamit ang isang USB cable

- 1 Gamitin ang USB cable na kasama ng iyong telepono upang ikonekta ang iyong telepono at computer.
 - 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang
 - 3 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting > Wireless at network > Tethering at port. na hotspot.**
 - 4 Markahan ang check box na **Pag-tether ng USB**. Magsisimula ang telepono na ibahagi ang mobile network data connection nito sa computer gamit ang USB connection. Lilitaw ang nagpapatuloy na paalala sa status bar at sa Notification panel.
 - 5 Alisin ang marka ng **Pag-tether ng USB** checkbox, o tanggalin sa pagkakonekta ang USB cable upang tumigil sa pagbahagi ng data connection.
- ! Hindi mo maibabahagi ang data connection ng iyong telepono at SD card sa USB cable ng magkasabay. Kung ginagamit mo ang USB cable connection upang maging available ang SD card sa iyong computer, kinakailangan mo munang gawing di-aktibo ang koneksyong ito bago ka makapagsimulang magbahagi ng data connection ng iyong telepono. Tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa 114.
- 💡 Maaaring kailangan mong ihanda ang iyong computer upang makapagtatag ng network connection sa pamamagitan ng USB cable. Pumunta sa android.com/tether para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa kung anong operating system ang sumusuporta sa USB tethering at kung papaano ito i-configure.

Upang ibahagi ang data connection ng iyong telepono bilang portable Wi-Fi® hotspot

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang
- 2 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting > Wireless at network > Tethering at port. na hotspot.**
- 3 Markahan ang checkbox na **Portable Wi-Fi hotspot**. Magsisimulang mag-broadcast ang telepono ng Wi-Fi® network name nito (SSID). Maaari ka na ngayong kumonekta sa network na ito na may hanggang 8 computer o ibang mga aparato.
- 4 Tanggalin ang marka ng **Portable Wi-Fi hotspot** checkbox kapag nais mong itigil ang pagbahagi ng iyong data connection sa pamamagitan ng Wi-Fi®.

Upang palitn ang pangalan o i-secure ang iyong portable hotspot

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang
- 2 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting > Wireless at network > Tethering at port. na hotspot.**
- 3 Siguraduhing ang **Portable Wi-Fi hotspot** na checkbox ay markado.
- 4 I-tap ang **Mga setting ng portable na Wi-Fi hotspot > I-configure Wi-Fi hotspot.**
- 5 Ipasok ang **Network SSID** para sa network.
- 6 Tapikin ang **Seguridad** field upang pumili ng uri ng seguridad.
- 7 Kung kailanganin, ipasok ang password.
- 8 Tapikin ang **I-save**.


Virtual private networks (VPNs)

Gamitin ang iyong telepono upang kumonekta sa virtual private networks (VPNs), na pinapayagan ka na mag-access ng mga mapagkukunan sa loob ng ligtas na lokal na network mula sa labas ng aktwal na network. Halimbawa, ang mga VPN na koneksyon ay karaniwang ginagamit ng mga korporasyon at institusyon sa pag-aaral para sa mga


gumagamit na kailangan ng access sa mga intranet at iba pang panloob na mga serbisyo kapag sila ay nasa labas ng panloob na network, halimbawa, habang nasa biyahe sila.

Maaaring ma-set up sa maraming paraan ang mga koneksyong VPN, depende sa network. May ilang mga network na hinihiling sa iyo na ilipat at i-install ang security certificate sa iyong telepono. Tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 114 para sa mas marami pang impormasyon kung paano ilipat ang nilalaman sa iyong telepono. Para sa detalyadong impormasyon kung paano i-set up ang koneksyon sa iyong virtual private network, mangyaring makipag-contact sa network administrator ng iyong kumpanya o organisasyon.

Upang magdagdag ng virtual private network

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Wireless at network** > **Mga setting ng VPN**.
- 3 I-tap ang **Magdagdag ng VPN**.
- 4 Piliin ang uri ng VPN na idaragdag.
- 5 Ipasok ang iyong mga setting ng VPN.
- 6 Pindutin ang  at i-tap ang **I-save**.

Upang kumonekta sa isang virtual private network

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting** > **Wireless at network** > **Mga setting ng VPN**.
- 3 Sa listahan ng mga available na network, i-tap ang VPN na gusto mong konektahan.
- 4 Ipasok ang kailangang impormasyon.
- 5 I-tap ang **Kumonekta**.



Upang idiskonekta mula sa virtual private network

- 1 I-drag paibaba ang status bar.
- 2 Tapikin ang pag-abiso para ang koneksyong VPN ay magsara.

Web browser







Gamitin ang iyong web browser upang matingnan at ma-navigate ang mga pahina ng web, idagdag ang mga pahina bilang mga bookmark, at lumikha ng mga shortcut sa sa iyong Home screen. Maaari kang magbukas ng ilang mga window ng browser nang sabay-sabay at gamitin ang pagpapaganang zoom kapag nagna-navigate ng web page.

Upang buksan ang web browser

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang .

Toolbar

Ginagawang madali ng mga pagpipilian sa toolbar ang pag-browse:

- | | |
|---|--|
|  | Magbuka ng bagong window ng browser |
|  | Magdagdag, magbukas o mag-edit ng bookmark. Tingnan ang iyong mga pinakabinitang web page o magbukas ng mga web page mula sa kasaysayan ng browser |
|  | Tingnan ang mga bukas na window |
|  | I-refresh ang kasalukuyang web page |
|  | Magpatuloy sa isang pahina sa kasaysayan sa pag-browse |
|  | Magbukas ng menu upang makita ang higit pang mga pagpipilian |

Upang buksan ang toolbar

- Mula sa browser, pindutin ang .



Pagba-browse sa web

Paghanap at address bar


Gamitin ang paghanap at address bar upang ma-browse ang web:




- 1 Tingnan ang pagsulong ng pagdownload ng kasalukuyang web page
- 2 Maglagay ng isang salitang paghanap upang mahanap ang isang web page, o magpasok ng isang address ng web page upang makapag-load ng web page
- 3 Kanselahin ang pagdownload ng kasalukuyang web page

-  Kapag natapos na ang pagdownload ng isang web page, maaari mo itong i-bookmark sa pagtapik ng icon ng bookmark  na katabi ng paghanap at address bar.


Upang pumunta sa web page

- 1 Sa iyong Browser, tapikin ang text field sa bar ng paghahanap at address upang gawing aktibo ang keypad.
- 2 Magpasok ng web address.
- 3 Tapikin ang .

Upang hanapan ang web page

- 1 Tapikin ang text field ng paghahanap at address upang isaaktibo ang keypad.
- 2 Magpasok ng salitang hahanapin.
- 3 Tapikin ang .

Upang lumabas sa web browser

- Habang nagba-browse, pindutin ang .
- 💡 Kapag muli mong binuksan ang browser, lilitaw nang walang pagkakaiba ang browser tulad ng iyong unang ginawa bago ka lumabas, kung yun ay, gamit ang parehong bilang ng mga window, posisyon at mga antas sa pag-zoom.

Pag-navigate sa mga web page

Upang pumili ng link



- Upang pumili ng link sa web page, tapikin ang link. Ang napiling link ay naka-highlight ng orange, at ang web page ay ilulunsad kapag ni-release mo ang iyong daliri.
- 💡 Kung maling napili ang link bago i-release ang daliri, maaaring huwag piliin ito sa pag-drag palayo ng iyong daliri hanggang sa hindi na naka-highlight ang link.

Upang pumunta sa naunang pahina habang nagba-browse


- Pindutin ang .

Upang mag-zoom in o out sa isang web page


Gamitin ang isa sa sumusunod na mga paraan upang mag-zoom in o out sa isang web page:

- Hawakan ang isang bahagi ng pahina gamit ang dalawang daliri nang sabay at paglapitin ang dalawang iyon upang mag-zoom out, o paghiwalayin upang mag-zoom in.
- I-slide ang iyong daliri sa screen upang ilabas ang kontrol sa pag-zoom. Tapikin ang  na icon upang mag-zoom in, o tapikin ang  upang mag-zoom out.
- I-tap nang dalawang beses upang mag-zoom in sa web page, o i-tap muli nang dalawang beses upang mag-zoom out.


Upang i-reload ang kasalukuyang web page

- 1 Pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **I-refresh**

Upang magdagdag ng shortcut ng web page sa iyong Home screen

- 1 Kapag tumitingin ng isang pahina ng web, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Bookmark > Dagdag**.
- 3 Kung nais, maaari mo ring i-edit ang pangalan at ang web address. Kapag tapos ka na, tapikin ang **OK**.
- 4 Tapikin at huwag bitawan ang bookmark upang magbukas ng menu.
- 5 Tapikin ang **Dagdag shortcut sa Home**.



Upang magbahagi ng link sa kasalukuyang web page

- 1 Habang nagba-browse, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa > Ibahagi ang pahina**.
- 3 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat, at sundin ang mga tagubilin sa screen.


Pamamahala sa mga bookmark

Hinahayaan kang mabilis na i-access ng mga bookmark ang iyong paborito at madalas na binibisitang mga web page. Depende sa iyong network operator, maaaring paunang naka-install ang ilang mga bookmark sa iyong telepono.


Upang mag-bookmark ng web page

- 1 Habang tinitingnan mo ang web page, pindutin ang .
 - 2 Tapikin ang **Mga Bookmark > Dgdag**.
 - 3 Kung nais, maaari mo ring i-edit ang pangalan at ang web address.
 - 4 Kapag tapos ka na, i-tap ang **OK**.
- 💡 Upang mag-bookmark ng web page, maaari mo ring i-tap ang icon na  sa kanan ng mga field sa paghahanap at address.


Upang magbukas ng bookmark

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Bookmark**.
- 3 Tapikin ang bookmark na nais mong buksan.



Upang mag-edit ng bookmark

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 I-tap ang **Mga Bookmark**.
- 3 Hapustin at huwag bitiwang ang bookmark upang magbukas ng menu.
- 4 I-tap ang **Mag-edit ng bookmark**.
- 5 I-edit ang pangalan at web address, gaya ng ninanais.
- 6 Kapag tapos ka na, i-tap ang **OK**.

Upang magtanggal ng bookmark



- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mga Bookmark**.
- 3 Hapustin at huwag bitiwang ang bookmark upang magbukas ng menu.
- 4 Tapikin ang **Tanggalin ang bookmark** upang tanggalin ang napiling bookmark.

Upang mag-bookmark ng naunang binisitang web page


- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 I-tap ang **Mga Bookmark**.
- 3 I-tap ang tab na **History**, o ang tab na **Pinakabinibisita**, upang tingnan ang listahan ng mga nakaraang nabisitang web page.
- 4 I-tap ang icon na  sa kanan ng web page na gusto mong idagdag bilang isang bookmark.

Pangangasiwa sa text at mga larawan

Upang maghanap ng text sa loob ng Web page

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang web page, pindutin ang .
- 2 I-tap ang **Higit pa > Hanapin sa pahina**.
- 3 Ipasok ang iyong text sa paghahanap. Lilitaw na may highlight na berde ang mga tugmang mga character.
- 4 Tapikin ang kaliwa o kanang arrow upang magtungo sa nauna o susunod na tugmang mga item.
- 5 Tapikin ang  upang isara ang search bar.

Upang kumopya ng teksto mula sa isang web page

- 1 Hanapin ang tekstong gusto mong kopyahin.
- 2 Pindutin ang .
- 3 Tapikin ang **Higit pa > Pumili ng teksto**.
- 4 Ilagay ang iyong daliri sa simula ng teksto na gusto mong piliin at i-drag ito sa nais na dulong punto. Magiging naka-highlight ang text na iyong pinili.
- 5 Tapikin ang napiling teksto upang kopyahin ito.
- 6 Upang mag-paste ng teksto sa isang email, text message o multimedia message, hawakan ang text field sa may-katuturang application at tapikin ang **I-paste** sa menu na lilitaw.


Upang makapag-save ng imahe

- 1 Haplusin ng matagal ang gustong imahe hanggang sa lumitaw ang isang menu.
- 2 Tapikin ang **Mag-save ng larawan**.

Maramihang window

Maaaring magpatakbo ang iyong browser nang hanggang sa walong iba't ibang mga window nang sabay-sabay. Halimbawa, maaari kang mag-log in sa iyong webmail sa isang window at magbasa ng balita ngayon sa isa pa. Madali kang makakalipat mula sa isa window papunta sa isa pa.


Upang magbukas ng bagong window ng browser

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Bagong window**.

Upang makapagbukas ng link sa isang bagong browser window

- 1 Haplusin ng matagal ang isang link hanggang sa lumitaw ang isang menu.
- 2 Tapikin ang **Magbukas sa bagong window**.


Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga window ng browser

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Windows** upang makita ang isang listahan ng lahat ng mga bukas na window.
- 3 I-tap ang window kung saan mo nais na lumipat.


Nagda-download mula sa web

Maaari kang mag-download ng mga aplikasyon at nilalaman kapag nag-browse sa web gamit ang web browser ng iyong telepono. Karaniwan kailangan mong mag-touch sa link ng pag-download para sa gustong file at pagkatapos awtomatikong magsisimula ang pag-download.

Upang tingnan ang iyong mga na-download na file


- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa > Mga download**.

Upang makansela ang pagda-download

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa > Mga download**.
- 3 Markahan ang checkbox sa tabi ng dina-download na file na gusto mong tanggalin.
- 4 Tapikin ang **Kanselahin**.

Mga setting ng browser


Upang baguhin ang mga setting ng iyong browser

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa > Mga setting**.

Auto-fitting na mga web page

Maaaring mas mapadali ng auto-fit option para sa iyo na basahin ang mga malalaking website na may text at mga larawan, katulad ng mga site ng balita. Bilang halimbawa, kung iyong i-zoom ang web page kapag ang auto-fit ay hindi pinapagana, awtomatikong mag-a-adjust ang text sa sukat ng bagong screen. Kung ang auto-fit ay hindi pinapagana, maaaring kailangan mong mag-scroll ng pahalang upang basahin ang buong pangungusap.

Upang awtomatikong i-akma ang mga web page

- 1 Kapag bukas ang Browser, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa** > **Mga setting** > **Auto-fit na mga pahina**.

Musika

Makuha ang higit sa iyong Walkman™ player. Makinig sa at ayusin ang musika, mga audio book at podcast na iyong inilipat sa iyong memory card mula sa isang computer, o binili at na-download mula sa mga online na tindahan.



I-install ang application na Media Go™ sa iyong computer at maglipat ng nilalaman papunta at mula sa memory card sa iyong telepono. Maaaring ma-download ang Media Go™ mula sa www.sonyericsson.com/support. Para sa marami pang impormasyon, tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 114.

Pagkopya ng mga file ng media sa iyong memory card










Kopyahin lahat ng iyong mga paboritong nilalaman ng media mula sa computer tungo sa telepono at simulang gamitin ang mga tampok ng libangan sa telepono ng lubos. Madali ang paglipat ng musika, mga larawan, mga video at ibang mga file. Ikonekta lamang ang iyong telepono sa computer gamit ang USB cable at gamitin ang isa sa mga sumusunod na mga paraan:

- Gumamit ng file manager na application, halimbawa, ang Windows Explorer. Tingnan ang *Upang i-drag at i-drop ang nilalaman sa pagitan ng telepono at computer gamit ang USB na kable* sa pahina 114
- Gamitin ang Media Go™ computer na application. Tingnan ang *Media Go™* sa pahina 116

Tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahina 114 para sa higit pang pangkalahatang impormasyon tungkol sa pagkonekta sa iyong telepono at paglipat ng mga file.

Paggamit ng Walkman™ player

Upang mag-play ng nilalaman ng audio

- 1 Mula sa iyong Home screen screen, tapikin ang . Kung hindi lumilitaw ang  sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Tapikin ang  upang mabuksan ang music player.
- 3 Tapikin ang  upang i-browse ang audio ayon sa artist. Tapikin ang  upang mag-browse ayon sa album. Tapikin ang  upang mag-browse kada playlist. Tapikin ang  upang i-browse ang audio ayon sa track.
- 4 Upang mag-browse sa isang track, mag-scroll ng pataas o pababa.
- 5 Tapikin ang isang track upang i-play ito.

Pangkalahatang-ideya sa Walkman™ player



- 1 Mag-browse ng musika sa iyong memory card
- 2 Tapikin ang button na infinite upang mahanap ang kaugnay na impormasyon nang online
- 3 Cover art (kung makukuha)
- 4 Pumunta sa naunang track sa kasalukuyang play queue, o rewind
- 5 Pindutan ng Play/Pause
- 6 Progress indicator – i-drag o tapikin upang mag-fast forward at mag-rewind
- 7 Lumipas na oras ng kasalukuyang track
- 8 Pumunta sa susunod na track sa kasalukuyang play queue, o fast forward
- 9 Tingnan ang kasalukuyang play queue

Upang magpalit ng mga track

- Sa Walkman™ player, tapikin ang o ang .

Upang i-pause ang track

- Sa Walkman™ player, tapikin ang .

Upang i-fast forward at i-rewind ang musika

- Sa Walkman™ player, hapusin at hawakan nang matagal ang o ang .

- 💡 Maaari mo ring i-drag nang pakanan o pakaliwa ang progress indicator marker.

Upang ayusin ang volume ng audio

- Kapag nagpapatugtog ng track ang Walkman™ player, pindutin ang volume key.

Upang paghusayin ang tunog gamit ang equalizer

- 1 Kapag bukas ang Walkman™ player, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Equalizer**.
- 3 Pumili ng istilo ng musika.

Upang tingnan ang kasalukuyang play queue

- Sa Walkman™ player, tapikin ang .

Upang paliitin ang Walkman™ player

- Kapag tumutugtog ang Walkman™ player, pindutin ang upang magtungo sa naunang screen, o pindutin ang upang pumunta sa Home screen. Nananatiling tumutugtog sa background ang Walkman™ player.

Upang bumalik sa Walkman™ player kapag nagpe-play ito sa background

- 1 I-drag paibaba ang status bar upang buksan ang panel ng Abiso.
 - 2 Tapikin ang pamagat ng track upang buksan ang Walkman™ player.
- 💡 Bilang kahalili, maaari mong pindutin at huwag bitawan ang 🏠 at tapikin ang 🎵 upang bumalik sa Walkman™ player.

Upang magtanggal ng track

- 1 Buksan ang library ng Walkman™ player at mag-browse sa track na nais mong tanggalin.
 - 2 Haplusin at huwag bitawan ang pamagat ng track, tapikin pagkatapos ang **Alisin**.
- 💡 Maaari ka ring mag-delete ng mga album sa ganitong paraan.

Upang magtanggal ng isa o higit pang mga track ng sabay

- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang 📖.
- 2 Pindutin ang ☰.
- 3 Tapikin ang **Mag-alis ng ilan**.
- 4 Piliin ang isa o higit pang mga track na nais mong tanggalin.
- 5 Tapikin ang **Alisin**.

Upang ibahagi ang track

- 1 Kapag nagba-browse ng iyong mga track sa Walkman™ player library, haplusin at huwag bitawan ang isang pamagat ng track.
 - 2 Tapikin ang **Padala**.
 - 3 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
- 💡 Maaari ka aring magbahagi ng mga album at playlist sa ganitong paraan.
- ! Maaaring hindi mo magawang makopya, mapadala o malipat ang mga item na protektado ng copyright.

Upang magbahagi ng isa o higit pang mga track ng sabay

- 1 Kapag bina-browse ang iyong mga track sa library ng Walkman™ player, pindutin ang ☰.
 - 2 Tapikin ang **Magpadala ng marami**.
 - 3 Tapikin ang isa o higit pang mga track na nais mong ibahagi.
 - 4 Tapikin ang **Padala**.
 - 5 Pumili ng magagamit na paraan ng paglipat, at sundin ang mga tagubilin sa screen.
- ! Maaaring hindi mo magawang makopya, mapadala o malipat ang mga item na protektado ng copyright.

Upang magrekumenda ng isang track sa Facebook™

- 1 Habang tumutugtog ang track sa music player, tapikin ang 👍 upang ipakita na "na-Like" mo ito sa **Facebook™**. Kung nais, magdagdag ng komento sa comments field.
- 2 Tapikin ang **Ibahagi** upang ipadala ng track sa **Facebook™**. Kung tagumpay na natanggap ang track, makakatanggap ka ng mensahe ng pagkumpirma sa **Facebook™**.


Widget ng Walkman™ player

Ang widget ng Walkman™ ay isang maliit na application na nagbibigay sa iyo ng tuwirang access sa Walkman™ player mula sa iyong Home screen. Kailangan mong idagdag ang widget na ito sa iyong Home screen bago mo ito maaaring gamitin.

Upang idagdag ang widget na Walkman™ sa iyong Home screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, pindutin ang ☰.
- 2 Tapikin ang **Idagdag > Mga Widget**.
- 3 Tapikin ang 🎵.

Pagdiskubre ng kaugnay na nilalamang audio

Sa Walkman™ player maaari kang makadiskubre ng nilalamang audio na kaugnay sa artista na iyong pinakikinggan sa pamamagitan ng pagtapik ng Infinite button .

Kapag nagba-browse o nakikinig ng musika, maaari kang maghanap ng nilalamang audio na may kaugnayan sa partikular na artista. Naghahanap at naglilista ang Walkman™ player ng resulta mula sa sumusunod:



- Makakita ng music video sa YouTube™
- Maghanap ng impormasyon sa artista sa Wikipedia
- Maghanap ng lyrics sa Google
- Maghanap ng mga video ng karaoke sa YouTube™

Karaoke

Mayroong Karaoke function ang Walkman™ player. Isang masayang paraan ng pakikinig sa musika ang Karaoke. Kapag nagpatugtog ka, ipinapakita ang lyrics ng kanta sa screen upang makasabay ka ng kanta. Maaari kang maglagay ng microphone at mga loudspeaker upang makipagsiya sa iba.

Gumagana lang ang Karaoke function kapag mayroong available na mga file ng lyric ng kanta. Ang pinakakaraniwang mga uri ng file ng lyric ay ang .LRC at .TXT. Gayundin, dapat na mayroong magkaparehong pangalan ang mga file ng lyric ng kanta at ng file ng track. Madali kang makakagawa ng iyong sariling .LRC na mga file.






Upang gamitin ang Karaoke function na may kaugnay na nilalamang audio

- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang .
- 2 Tapikin upang maghanap ng katugmang video/music na Karaoke mula sa YouTube™.
- 3 Maaaring kang sumabay sa pagkanta sa mga Karaoke recording.
- 4 Upang bumalik sa Walkman™ player, pindutin ang .


Pag-play ng musika sa random order

Maaari kang mag-play ng mga track sa playlist sa random order. Halimbawa, ang playlist, ay isang playlist na nilikha mo mismo o isang album.

Upang mag-play ng mga track sa random order



- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang .
 - 2 Tapikin ang  at mag-navigate sa isang album, o tapikin ang  at mag-browse sa playlist.
 - 3 Buksan ang album o playlist sa pamamagitan ng pagtapik ng pangalan nito.
 - 4 Tapikin ang .
- 💡 Maaari mo ring tapikin ang  at i-shuffle ang lahat ng mga track sa listahan.

Mga Playlist



Awtomatikong bumubuo ang Walkman™ player ng **Smart na mga playlist** sa playlist tab  sa Walkman™ player library. Lumilikha rin ang Walkman™ player ng playlist (na tinatawag na **Madalas pine-play**) ng pinaka pinapatugtog na mga musika ng bawat artist sa iyong audio library. Maaari mong likhain ang iyong mga sariling playlist mula sa musika sa iyong memory card.

Bilang karagdagan, maaari kang kumopya ng mga playlist mula sa isang computer papunta sa memory card kung mayroon ka ng Media Go™ na application na naka-install sa iyong computer. Kapag ikinonekta mo at na-mount ang iyong telepono sa computer gamit ang koneksyong USB cable, lilitaw ang iyong memory card sa application na Media Go™ sa computer. Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang **Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer** sa pahina 114.

Upang mag-play ng mga smart playlist

- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang .
- 3 Sa ilalim ng **Smart na mga playlist**, tapikin ang isang playlist.
- 4 Tapikin ang isang track upang i-play ito.

Upang i-play ang pinaka pinapatugtog na mga kanta ng isang artist

- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang  at tapikin ang isang artist.
- 3 Tapikin ang **Nangungunang track**. Hanggang sa sampung mga track ng artist ang ipapakita.
- 4 Tapikin ang track upang mag-play ito.



Upang bumuo ng iyong sariling mga playlist

- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang .
- 2 Upang magdagdag ng artista, album o track sa isang playlist, haplusin at hawakan ang pangalan ng artista o ang pamagat ng album o track upang magbukas ng menu.
- 3 Tapikin ang **Idagdag sa playlist > Lumikha ng bagong playlist**.
- 4 Magpasok ng pangalan para sa playlist at tapikin ang **OK**. Nakagawa ka na ngayon ng isang playlist at naidagdag ang isang artista, album o track sa playlist na iyon. Tingnan ang iyong mga playlist sa pagtapik sa  sa library ng Walkman™.

Upang magdagdag ng mga track sa isang playlist

- 1 Kapag bina-browse ang Walkman™ player library, haplusin at huwag bitiwang ang pangalan ng artista o ang pamagat ng album o track na nais mong idagdag.
- 2 Tapikin ang **Idagdag sa playlist**.
- 3 Tapikin ang pangalan ng playlist na nais mong idagdag ang artista, album o track. Ang artista, album o track ay idinagdag sa playlist.


Upang i-play ang iyong sariling mga playlist

- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang .
- 2 Tapikin ang .
- 3 Sa ilalim ng **Aking mga playlist**, tapikin ang isang playlist.
- 4 Tapikin ang track upang mag-play ito.

Upang tanggalin ang isang track mula sa playlist

- 1 Sa isang playlist, haplusin at huwag bitiwang ang pamagat ng track na nais mong tanggalin.
- 2 Tapikin ang **Tanggalin mula sa playlist**.

Upang magtanggal ng playlist



- 1 Sa Walkman™ player, tapikin ang  piliin pagkatapos ang **Mga Playlist....**
- 2 Haplusin at huwag bitiwang ang playlist na nais mong burahin.
- 3 Tapikin ang **Alisin**.
- 4 Tapikin ang **Alisin** muli upang kumpirmahin.

Teknolohiyang TrackID™


Gamitin ang TrackID™ na serbisyong pagkilala sa musika upang makilala ang isang track ng musika na iyong naririnig sa mga paligid. Mag-record lamang ng isang maikling halimbawa ng kanta at makakakuha ka ng artista, pamagat at album info sa loob ng ilang mga segundo. Maaari ka ring bumili ng mga track na natukoy ng™. Para sa pinakamahusay na mga resulta, gumamit ng TrackID™ na teknolohiya sa tahimik na lugar. Kung mayroon kang mga problema sa application na ito, tingnan ang *Hindi ko magamit ang mga Internet-base na serbisyo* sa pahina na 133.

- ! Ang TrackID™ na application at TrackID™ na serbisyo ay hindi suportado sa lahat ng mga bansa/ rehiyon, o sa pamamagitan ng lahat ng mga network at/o mga service provider sa lahat ng lugar.



Upang buksan ang TrackID™ application

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **TrackID™** .

Upang maghanap para sa impormasyon ng track

- 1 Kapag ang **TrackID™** na application ay bukas, hawakan ang telepono papunta sa pinanggagalingan ng musika.
- 2 Tapikin ang **Irekord**. Ipinapakita ang mga resulta bilang track info sa screen ng resulta.
- 3 Upang bumalik sa **TrackID™**, pindutin ang .

Upang matingnan ang mga chart sa TrackID™

- 1 Kapag nakabukas ang aplikasyon na **TrackID™**, tapikin ang  na tab. Sa unang pagkakataon na tumingin ka ng isang chart, nakatakda ito sa iyong sariling rehiyon.
- 2 Upang makita ang mga chart ng pinakapopular na mga paghahanap sa ibang mga rehiyon, tapikin ang  > **Mga Rehiyon**.
- 3 Pumili ng bansa o rehiyon.

Paggamit ng mga resulta ng TrackID™ technology

Lilitaw ang impormasyon sa track kapag ang isang track ay nakilala pagkatapos ng paghahanap. Maaari mong piliing bilhin ang track, irekumenda ito sa Facebook™, maghanap ng kaugnay na nilalaman sa serbisyo ng YouTube™, o makakuha nang higit pang impormasyon tungkol sa artist ng track.



Upang bumili ng track gamit ang TrackID™ na teknolohiya

- 1 Kapag nakabukas ang aplikasyon na **TrackID™**, tapikin ang pamagat ng track.
 - 2 Sa information screen ng track, tapikin ang **I-download**.
 - 3 Sundan ang mga tagubilin sa iyong telepono upang makumpleto ang iyong pagbili.
- ! Ang tampok na pagbili ng track ay maaaring hindi suportado sa lahat ng mga bansa/ rehiyon, o ng lahat ng mga network at/o mga service provider sa lahat ng lugar.


FM radio

Maaari kang mag-browse at makinig sa mga istasyon ng FM radio, at i-save ang mga iyon bilang mga paborito. Maaari kang makinig sa radyo alinman sa pamamagitan ng madaling gamiting handsfree o headphone, o sa pamamagitan ng speaker sa telepono. Kailangan mong ikonekta ang madaling gamiting handsfree o headphone, dahil gumagana ang mga iyon bilang antenna para sa FM radio. Kapag binuksan mo ang FM radio, awtomatikong lalabas ang mga magagamit na channel. Kung mayroong impormasyong RDS ang isang channel, lalabas ito ilang segundo pagkatapos mong magsimulang makinig.

Upang buksan ang FM radio

- 1 Ikonekta ang portable handsfree o isang set ng mga headphone sa iyong telepono.
 - 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 3 Hanapin at tapikin ang **FM radio** . Lilitaw ang mga magagamit na channel sa iyong pag-scroll sa frequency band.
- ! Kailangan mong magkabit ng portable handsfree o mga headphone na gagana bilang antenna.

Pangkalahatang-ideya sa FM radio

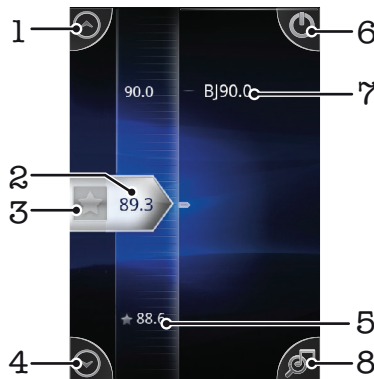

- | | |
|---|--|
| 1 | Lumipat pataas sa nakaraang paborito (magagamit kapag naka-save ang mga paborito) |
| 2 | Ang naka-tune na frequency |
| 3 | Mag-save o mag-alis ng channel bilang isang paborito |
| 4 | Lumipat pababa sa susunod na paborito (magagamit kapag naka-save ang mga paborito) |
| 5 | Isang na-save na paboritong channel |
| 6 | Key para sa pagbukas/sara ng radyo |
| 7 | Impormasyong RDS (Radio Data System) – hindi magagamit sa lahat ng mga bansa/rehiyon |
| 8 | Buksan ang TrackID™ application |

Paglipat sa mga channel sa radyo


Maaari kang lumipat sa pagitan ng mga channel sa radyo sa tabi ng frequency band sa pamamagitan ng:

- Pag-flick pataas at pababa.
- Pag-drag.
- Pagtapik sa channel o, kung magagamit, ang RDS information (pagkilanlan sa himpilan).


Paggamit sa iyong mga paboritong channel sa radyo

Maaari mong i-save ang mga channel sa radyo na iyong pinakamadalas na pinakikinggan bilang mga paborito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga paborito mabilis kang makakabalik sa channel ng radyo.



Upang mag-save ng channel bilang isang paborito

- 1 Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channel na gusto mong i-save bilang isang paborito.
- 2 Tapikin ang .

Upang mag-alis ng channel bilang isang paborito

- 1 Kapag nakabukas ang radyo, mag-navigate sa channel na gusto mong alisin bilang isang paborito.
- 2 Tapikin ang .

Upang lumipat sa pagitan ng mga paboritong channel

- Kapag nakabukas na ang radyo, tapikin ang  o .
- ! Upang lumipat sa pagitan ng mga paborito, kailangan mong mag-save nang hindi bababa sa dalawang channel bilang mga paborito.

Paggawa ng bagong paghahanap para sa mga channel sa radyo

Kung lumipat ka sa isang bagong lokasyon o bumuti ang reception sa iyong kasalukuyang lokasyon, maaari kang magsimula ng bagong pag-scan para sa mga channel ng radyo.

- ! Hindi maaapektuhan ang anumang mga paboritong iyong na-save ng bagong pag-scan.



Upang magsimula ng bagong paghahanap para sa mga channel ng radyo

- 1 Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Mghnap ng mga channel**. Ii-scan ng radyo ang buong frequency band, at ipapakita ang lahat ng mga magagamit na channel.

Paglipat sa pagitan ng speaker at handsfree

Maaari mong piliing makinig sa radyo alinman sa pamamagitan ng madaling gamiting handsfree o headphones, o sa pamamagitan ng speaker sa telepono.



Upang magpalipat-lipat sa pagitan ng speaker at handsfree

- 1 Kapag bukas ang radyo, pindutin ang .
- 2 I-tap ang **I-play sa speaker**.
- 3 Upang patugtugin ang tunog sa pamamagitan ng madaling gamiting handsfree o headphones muli, pindutin ang  at i-tap ang **I-play sa handsfree**.

Pagkilala sa mga radio track gamit ang TrackID™

Gamitin ang **TrackID™** technology upang makilala ang mga music track habang tumutugtog ang mga ito sa iyong FM radio.


Upang makilala ang isang kanta sa FM radio gamit ang TrackID™

- 1 Habang tumtugtog ang isang kanta sa FM radio ng iyong telepono, tapikin ang .
 - 2 Lilitaw ang progress indicator habang ang TrackID™ na application ay sina-sample ang kanta. Kung matagumpay, ipapakita sa iyo ang resulta ng track, o listahan ng posibleng mga track.
 - 3 Pindutin ang  upang bulalik sa FM radio.
- ! Ang TrackID™ na application at TrackID™ na serbisyo ay hindi suportado sa lahat ng mga bansa/ rehiyon, o sa pamamagitan ng lahat ng mga network at/o mga service provider sa lahat ng lugar.

Pagkuha ng mga larawan at pagrekord ng mga video

Kumuha ng litrato o magrekord ng video gamit ang camera sa iyong telepono. Maaari mong hawakan ang camera ng pahalang o pahiga. Gamitin ang harap na camera upang kumuha ng mga self-portrait. Awtomatikong naii-save ang lahat ng mga litrato at mga video sa memory card. Maaari kang magbahagi ng photo o video sa mga kaibigan, o i-upload ang iyong mga photo at video sa isang serbisyo sa web. Mayroong napakasensitibong Exmor R sensor ang iyong camera, na nagpapangyaring magkaroon ng matalas na mga larawan at video kahit na sa madilim na kalagayan.

Mga kontrol ng camera

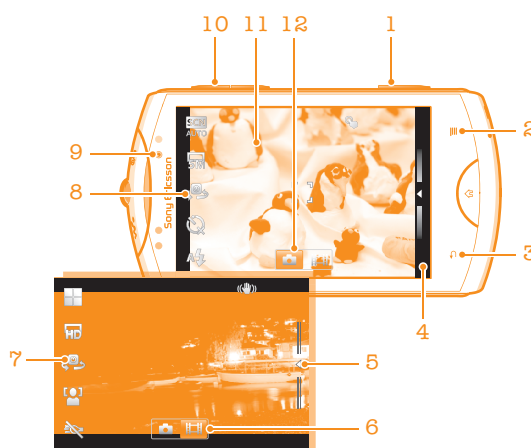

- 1 Camera key. I-aktibo ang camera/Kumuha ng mga photo/Mag-rekord ng mga video
- 2 Ipakita ang lahat ng mga setting
- 3 Bumalik ng isang hakbang o i-exit ang camera
- 4 Tingnan ang mga larawan at video (still camera)
- 5 Tingnan ang mga larawan at video (video camera)
- 6 Isaaktibo ang pag-andar ng video
- 7 Bar ng mga setting (video camera)
- 8 Bar ng mga setting (still camera)
- 9 Harap ng camera
- 10 Mag-zoom in o out
- 11 Screen ng pangunahing camera
- 12 Isaaktibo ang pag-andar na still camera

Upang isaaktibo ang kamera




- Pindutin at diinan ang camera key.

Upang isara ang kamera







- Pindutin ang  mula sa pangunahing screen ng camera.

Paggamit ng still camera






Upang kumuha ng litrato gamit ang camera key

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang kamera ng still, i-tap ang .
- 3 Pindutin ang camera key nang kalahati upang isaaktibo ang auto-focus.
- 4 Kapag naging green na ang focus frame o mga frame, ganap na pindutin ang camera key.

Upang kumuha ng litrato sa pag-tap sa screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
 - 2 Kung hindi napili ang kamera ng still, i-tap ang .
 - 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
 - 4 Tapikin ang **Touch capture** at piliin ang **I-on** kung hindi pa ito napili.
 - 5 Tapikin ang isang spot sa screen. Kukuha ng litrato kaagad sa pagbitaw ng iyong daliri.
- ! Inatang huwag mahawakan ang ,  o ibang mga icon kapag tina-tap ang screen upang kumuha ng larawan.


Upang kumuha ng self-portrait gamit ang camera sa harap

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang kamera ng still, i-tap ang .
- 3 Tapikin ang  kung hindi pa napili ang harap na camera.
- 4 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 5 Tapikin ang **Touch capture** at piliin ang **I-on** kung hindi pa ito napili.
- 6 Upang kumuha ng larawan, tapikin ang isang bahagi sa screen. Kukuha ng litrato kaagad sa pagbitaw ng iyong daliri.


Upang gamitin ang zoom function

- Kapag bukas ang camera, pindutin ang volume key pataas o pababa upang mag-zoom in o out.



Upang gamitin ang flash ng still na kamera

- 1 Kapag bukas ang camera, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Flash**, at piliin ang iyong nais na setting ng flash.
- 3 Kunin ang litrato.

Upang tingnan ang iyong mga litrato

- 1 Kapag nakabukas ang camera, i-drag ang thumbnail bar pakaliwa. Makikita ang thumbnail bar sa kanan sa screen.
- 2 Mag-flick pataas o pababa upang i-browse ang iyong mga larawan at video. Ang mga video ay kinilala ng .
- 3 Tapikin ang litrato na nais mong tingnan.
- 4 I-flick pakaliwa o pakanan upang i-browse ang iba pang mga larawan at video.

Upang magtanggal ng litrato





- 1 Kapag bukas ang camera, i-drag ang thumbnail bar sa kaliwa upang ipakita ang lahat ng mga litrato at video. Makikita ang thumbnail bar sa kanang bahagi ng screen.
- 2 Tapikin ang litrato na nais mong burahin.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos ay i-tap ang .

Face detection

Maaari mong gamitin ang face detection upang ma-focus ang off-centre. Awtomatikong nade-detect ng kamera ang hanggang limang mga mukha, na ipinapahiwatig ng mga

puting frames. Ipinapakita ng dilaw na frame kung aling mukha ang napili para sa focus. Naka-set ang focus sa mukha na pinakamalapit sa kamera. Maaari mo ring tapikin ang isa sa mga frame upang pumili kung aling mukha ang dapat naka-focus.

Upang i-on ang face detection

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang kamera ng still, i-tap ang .
- 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **Mode sa pagkuha > Normal**.
- 5 Tapikin ang **Mode sa pag-focus > Deteksyon ng mukha**.





Upang kumuha ng litrato gamit ang face detection

- 1 Kapag nakabukas ang camera at nakatakda ang **Deteksyon ng mukha**, itutok ang camera sa iyong subject. Maaaring makita ang hanggang sa limang mukha, at naka-frame ang bawat nakitang mukha.
- 2 Tapikin ang frame na gusto mong piliin para sa focus. Huwag tapikin kung gusto mong awtomatikong pumili ang camera ng focus.
- 3 Pindutin ang camera key ng bahagya. Ipinapakita ng berdeng kwadro kung aling mukha ang naka-focus.
- 4 Upang kunan ng litrato, ganap na pindutin ang camera key.

Smile detection

Pinapahintulutan ka ng smile detection na makakuha ng mukha kapag ito'y ngumiti. Nakaka-detect ang kamera ng hanggang limang mukha at pumipili ng isang mukha para sa pag-detect ng ngiti at auto focus. Ipinapakita ng berdeng kuwadro kung aling mukha ang pinipili. Kapag ngumiti ang napiling mukha, awtomatikong kukuha ng litrato ang kamera.

Upang buksan ang smile detection



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang kamera ng still, i-tap ang .
- 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 4 I-tap ang **Mode sa pagkuha > Deteksyon ng ngiti**.
- 5 Tapikin ang **Antas ng ngiti** at pumili ng setting.

Upang kumuha ng litrato gamit ang smile detection






- 1 Kapag nakabukas ang camera at nakatakda ang **Deteksyon ng ngiti**, itutok ang camera sa iyong subject. Bawat na-detect na mukha ay naka-frame (hindi lalabis sa limang mga mukha). Pipiliin ng kamera kung aling mukha magpo-focus. Ipinapakita ng berdeng kwadro ang mukhang naka-focus.
- 2 Awtomatikong kinukuha ng kamera ang litrato kapag ngumiti ang subject na naka-focus.
- 3 Kung walang nakitang ngiti, ganap na pindutin ang camera key upang kunan ang litrato.

Pagdaragdag ng pangheyograpikong posisyon sa iyong mga larawan

Buksan ang geotagging upang idagdag ang tinatayang pangheyograpikong lokasyon (isang geotag) sa mga larawan kapag kinuha mo ang mga ito. Ang pangheyograpikong lokasyon ay nababatid ng mga wireless na network (mobile o mga Wi-Fi® network) o ng GPS na teknolohiya.





Kapag lumitaw sa screen ng camera ang , naka-on ang geotagging ngunit hindi nakita ang pangheyograpikong posisyon. Kapag lumitaw ang , naka-on ang geotagging at available ang pangheyograpikong lokasyon, kaya maaaring ma-geotag ang iyong larawan. Kapag wala sa dalawang simbolong ito ang lumitaw, naka-off ang geotagging.

Upang i-on ang geotagging



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Geotagging**.
- 3 Tapikin ang **I-on**.
- 4 Tapikin ang **OK** upang sumang-ayon na paganahin ang GPS at/o mga wireless network.
- 5 Suriin ang mga pagpipiliang gusto mong piliin sa ilalim ng **Aking Lokasyon**.
- 6 Pagkatapos mong kumpirmahin ang iyong mga setting, pindutin ang  upang bumalik sa screen ng camera.
- 7 Tiyaking nakita na ang iyong lokasyon. Kapag lumitaw ang  sa screen ng camera, available ang iyong lokasyon at maaaring ma-geotag ang iyong larawan.

Paggamit ng mga setting ng still camera

Upang piliin ang mga setting ng still na camera

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang kamera ng still, i-tap ang .
- 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 4 Tapikin ang mga setting na nais mong piliin.

Upang i-customise ang panel ng mga setting ng still camera

- 1 Kapag bukas ang still camera, pindutin ang  upang ipakita ang lahat ng mga setting.
 - 2 Haplusin at huwag bitiwang ang setting na nais mong ilipat at i-drag ito sa nais na posisyon.
-  Kung i-drag mo ang setting sa labas ng panel ng mga setting, makakansela ang mga pagbabago.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng still camera

Lumipat ng camera



Lumipat sa pagitan ng pangunahin at harap na camera

Mode sa pagkuha

Piliin ang paraan kung paano ka kumukuha ng larawan



Normal



Pagkilala ng eksena

Tutukuyin ng camera kung aling eksena ang pinaka-naaangkop. Lilitaw ang icon ng eksena at teksto kapag napili ang eksena.



Deteksyon ng ngiti

Makunan ang isang mukha habang ngumingiti ito. Nakaka-detect ang camera ng hanggang limang mukha at pumipili ng isang mukha para sa pag-detect ng ngiti at auto focus. Kapag ngumiti ang napiling mukha, awtomatikong kukuha ng larawan ang camera.

Mode sa pag-focus

Kinokontrol ng focus function kung aling parte ng larawan ang dapat na matalas. Kapag naka-on ang continuous autofocus, patuloy na nag-a-adjust ang focus ng camera kaya ang lugar na nasa loob ng puting photo frame ay nananatiling matalas.



Single auto focus

Awtomatikong nagpo-focus ang camera sa piniling paksa. Naka-on ang continuous autofocus. Hawakan nang matagal ang screen ng camera, magiging berde ang puting focus frame kapag nai-set ang focus. Makukuha ang larawan sa pagbitaw ng iyong daliri.

**Multi auto focus**

Awtomatikong naka-set ang focus sa maraming bahagi ng imahe. Hawakan nang matagal ang screen ng camera, magiging berde ang puting focus frame kapag nai-set ang focus. Makukuha ang larawan sa pagbitaw ng iyong daliri. Naka-off ang patuloy na autofocus.

**Macro**

Mag-auto focus para sa napakalapit na close-up na mga larawan. Naka-on ang continuous autofocus. Hawakan nang matagal ang screen ng camera, magiging berde ang puting focus frame kapag nai-set ang focus. Makukuha ang larawan sa pagbitaw ng iyong daliri.

**Deteksyon ng mukha**

Awtomatikong nade-detect ng camera ang hanggang limang mga mukha ng tao, na ipinapahiwatig ng mga frame sa screen ng camera. Awtomatikong nagpo-focus ang kamera sa pinakamalapit na mukha. Maaari ka ring pumili kung sa aling mukha magpo-focus sa pagtapik nito sa screen. Hawakan nang matagal ang screen ng camera, magiging berde ang puting focus frame kapag nai-set ang focus. Makukuha ang larawan sa pagbitaw ng iyong daliri. Hindi magagamit ang face detection para sa lahat ng mga uri ng eksena. Naka-on ang continuous autofocus.

**Infinity**

Gamitin kapag kukuha ng mga larawan mula sa kalayuan. Ang focus ay naka-set sa mga paksa na malayo. Ang mga paksa na malapit sa kamera ay maaaring malabo. Naka-off ang patuloy na autofocus.

**Touch focus**

Hawakan ang isang tukoy na bahagi ng screen ng camera upang i-set ang bahaging i-focus. Naka-off ang patuloy na autofocus. Hawakan nang matagal ang screen ng camera, magiging berde ang puting focus frame kapag nai-set ang focus. Makukuha ang larawan sa pagbitaw ng iyong daliri.



Available lang ang setting na ito sa **Normal** na mode ng pagkuha.

Halaga ng exposure

Tukuyin ang dami ng liwanag sa larawang gusto mong kunin. Ipinapahiwatig ng mas mataas na halaga ang tumaas na dami ng liwanag.



Available lang ang setting na ito sa **Normal** na mode ng pagkuha.

Metering

Awtomatikong tinutukoy ng pag-andar na ito ang mahusay na nabalanseng exposure sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng liwanag na pumapasok sa larawang gusto mong kunan.

**Gitna**

Ayusin ang exposure sa gitna ng imahe.

**Katamtaman**

Kalkulahin ang exposure base sa dami ng liwanag na pumapasok sa buong imahe.

**Spot**

I-adjust ang exposure sa napakaliit na bahagi ng imaheng gusto mong kunan.



Available lang ang setting na ito sa **Normal** na mode ng pagkuha.

White balance

Ina-adjust ng setting ng white balance ang balanse ng kulay ayon sa mga kundisyon ng liwanag.

**Auto**

Awtomatikong i-adjust ang balanse ng kulay sa kondisyon ng liwanag.

**Incandescent**

I-adjust ang balanse ng kulay para sa mga kalagayan na warm lighting, tulad ng sa ilalim ng mga light bulb.

**Fluorescent**

I-adjust ang balanse ng kulay para sa fluorescent na ilaw.

**Maaraw**

I-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na kalagayan sa labas.

**Maulap**

I-adjust ang balanse ng kulay kung maulap.

! Available lang ang setting na ito sa **Normal** na mode ng pagkuha.

Image stabiliser

Kapag kumukuha ng larawan, maaaring mahirap hawakan ang telepono nang matatag. Tinutulungan ka ng stabilizer sa pamagitan ng pag-compensate sa mga kaunting paggalaw ng kamay.



I-on

Naka-on ang stabiliser ng imahe. Mas matagal ma-save ang mga nakuhang imahe kapag naka-on ang pag-andar na ito.



I-off

Kumuha ng larawan nang naka-off ang stabiliser.

! Available lang ang setting na ito sa **Normal** na mode ng pagkuha.

Mga Eksena

Gamitin ang Mga tampok ng eksena upang mabilis na i-set up ang camera para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga pre-program na eksena. Tinutukoy ng camera ang ilang setting upang maangkop mo ang napiling eksena, sinisiguro ang pinakamagandang larawan hangga't maaari.



I-ff

Nakapatay ang tampok na Scenes at maaaring kumuha ng litrato ng manu-mano.



Portrait

Gamitin para sa mga portrait na larawan. Ang mga setting ay pinainam upang magbigay ng bahagyang mas malambot na mga skin tone.



Landscape

Gamitin para sa mga landscape na larawan. Ang kamera ay nagpo-focus sa mga malayong bagay. Kapag napili ang **Landscape**, pinapalitan ang focus mode sa **Infinity**.



Eksenang panggabi

Ginagamit kapag kumukuha ng mga larawan sa gabi o sa hindi maliwanag na paligid (walang flash). Dahilan sa tagal ng pagkalantad, ang camera ay dapat na hawakan na di gumagalaw o nakalagay sa patag na patunganan. Kapag napili ang **Eksenang panggabi**, pinapalitan ang focus mode sa **Infinity**.



Panggabing portrait

Gamitin para sa mga portrait na larawan o sa mga madiilim na kapaligiran (mayroon o walang flash). Dahilan sa tagal ng pagkalantad, ang camera ay dapat na hawakan na di gumagalaw o nakalagay sa patag na patunganan.



Dagat at nyebe

Gamitin sa mga maliwanag na kapaligiran upang maiwasan ang mga underexposed na larawan.



Pampalakan

Ginagamit para sa pagkuha ng photo ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Pinapaliit ng maikling oras ng exposure ang pag-blur ng pagkilos.



Party

Gamitin para sa mga pangloobang litrato sa hindi gaanong maliwanag na mga kapaligiran. Nakakakuha ang eksena ng ito ng pangloobang background na liwanag o liwanag ng kandila. Dahilan sa tagal ng pagkalantad, ang camera ay dapat na hawakan na di gumagalaw o nakalagay sa patag na patunganan.



Dokumento

Gamitin para sa mga larawan ng teksto o mga guhit. Nagbibigay sa larawan ng mas mataas, mas matalas na contrast.

! Available lang ang setting na ito sa **Normal** na mode ng pagkuha.

Flash

Gamitin ang flash upang makakuha ng larawan kapag hindi maganda ang kundisyon ng liwanag o kapag mayroong liwanag sa likod



Auto

Awtomatikong tinutukoy ng camera kung ang mga kalagayan ng liwanag ay nangangailangang gumamit ng flash.

**Fill flash**

Gamitin ang setting na ito kapag mas maliwanag ang background kaysa sa subject. Tinatanggal nito ang mga hindi kanais-nais na madilim na anino.

**I-ff**

Nakasara ang flash. Minsan ang kalidad ng larawan ay maaaring mas maganda na walang flash, kahit na madilim. Ang pagkuha ng larawan na hindi gumagamit ng flash ay nangangailangan ng hindi gumagalaw na kamay. Gamitin ang self-timer upang iwasan ang malabong larawan.

**Pambawas ng red-eye**

Binabawasan ang mapulang kulay ng mata kapag kumukuha ng larawan.

Resolution

Pumili sa pagitan ng ilang mga laki ng litrato at mga aspect ratio bago kumuha ng litrato. Ang isang litratong may mas mataas na resolusyon ay nangangailangan ng mas malaking memorya.

**5MP 4:3**

5 megapixel laki ng litrato na may 4:3 aspect ratio. Naaangkop sa mga litrato na nais mong tingnan sa hindi-widescreen na mga display o i-print sa mataas na resolusyon.

**3MP 16:9**

3 megapixel laki ng litrato na may 16:9 aspect ratio. Ang mataas ang resolusyon na widescreen format. May mas mataas na resolusyon sa full HD. Naaangkop sa mga litrato na nais mong tingnan sa widescreen na mga display.

**2MP 4:3**

2 megapixel laki ng litrato na may 4:3 aspect ratio. Naaangkop sa mga litrato na nais mong tingnan sa hindi-widescreen na mga display.

**2MP 16:9**

2 megapixel laki ng litrato na may 16:9 aspect ratio. Naaangkop sa mga litrato na nais mong tingnan sa widescreen na mga display.

Self-timer

Sa self-timer maaari kang kumuha ng litrato na hindi hahawakan ang telepono. Gamitin ang function na ito upang kumuha ng mga self-portrait, o mga litrato ng grupo kung saan maaaring ang lahat ay nasa litrato. Maaari mo ring gamitin ang self-timer upang iwasan na alugin ang camera habang kumukuha ng mga litrato

**Naka-on (10 segundo)**

Nagse-set ng 10-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa makuha ang larawan.

**Naka-on (2 segundo)**

Nagse-set ng 2-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa makuha ang larawan.

**I-ff**

Agad na makukuha ang larawan sa sandaling tapikin mo ang screen ng camera.

Touch capture

Tukuyin ang partikular na lugar ng focus sa pamamagitan ng pagpindot sa screen ng camera gamit ang iyong daliri. Kukuha ng litrato kaagad sa pagbitaw ng iyong daliri.

**I-on**

Pindutin ang isang bahagi ng screen upang kumuha ng litrato.

**I-ff**

Makakakuha ka lamang ng litrato sa pamamagitan ng pagpindot sa camera key.

Antas ng ngiti

Gamitin ang paggana na antas ng ngiti upang matukoy kung sa anong uri ng ngiti gagalaw ang camera bago kumuha ng litrato.

**Malaking ngiti**

Kumuha lamang ng litrato kapag nakita ang isang malaking ngiti.

**Normal na ngiti**

Kumuha lamang ng litrato kapag nakita ang isang katamtamang ngiti.



Maliit na ngiti

Kumuha lamang ng litrato kapag nakita ang isang bahagyang ngiti.

Geotagging



Mag-tag ng mga litrato ng mga detalye kung saan mo kinunan ang mga ito



I-on

Kapag bukas ang pag-geotag, ang tinatayang lokasyong heyograpikal ay idadagdag sa mga photo kapag kinunan mo ang mga ito. Upang magamit ang pag-geotag dapat mong paganahin ang mga tampok sa lokasyon sa **Mga setting** na menu.

Tingnan ang **Mga serbisyo ng lokasyon** sa pahina 118.

Para maidagdag ang mga geotag sa isang litrato, kinakailangang matukoy ang lugar bago ka kumuha ng litrato. Matutukoy ang iyong lokasyon kapag lumitaw ang  sa screen ng camera. Kapag hinahanap ng telepono ang iyong posisyon, lilitaw ang .



I-ff

Kapag nakapatay ang geotagging, hindi mo makikita ang lugar kung saan mo kinuha ang isang litrato

Tunog ng shutter

Piliin ang tunog na maririnig kapag iyong pinindot ang screen ng camera upang kumuha ng isang larawan.

Mga tip sa paggamit ng camera

Panuntunan ng tatluhan

Huwag ilagay ang iyong subject sa gitna ng frame. Sa pamamagitan ng paglalagay ng ikatlong bahagi nito papasok, makakakuha ka ng mas mahusay na resulta.

Hawakan ito nang matatag

Iwasan ang mga malabong larawan sa pamamagitan ng paghawak ng camera nang matatag. Subukang huwag igalaw ang iyong kamay sa pamamagitan ng pagsandal sa isang matibay na bagay.

Lumapit nang higit pa

Sa pamamagitan ng paglapit hangga't maaari sa iyong subject, maaari mong punuin ang view ng screen ng camera ng iyong subject.

Isaalang-alang ang pagkakaiba

Mag-isip ng iba't ibang mga angulo, at lumapit sa subject. Kumuha ng ilang patayong mga larawan. Sumubok ng iba't ibang mga posisyon.

Gumamit ng simpleng background




Ang isang simpleng background ay nakakatulong na i-highlight ang iyong subject.

Panatiliing malinis ang iyong lente





Ginagamit ang mga mobile phone sa lahat ng uri ng panahon at mga lugar, at madadala sa mga bulsa at bag. Nagreresulta ito na maging madumi ang lente ng kamera at magkaroon ng bakas ng mga daliri. Gumamit ng malambot na tela upang linisin ang lente.

Paggamit ng video camera






Upang mag-record ng video gamit ang camera key

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang video camera, tapikin ang .
- 3 Upang simulan ang pag-record ng video, pindutin ang camera key.
- 4 Upang itigil ang recording, pindutin ang camera key ulit.



Upang mag-record ng video sa pamamagitan ng pagtapik sa screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang video camera, tapikin ang .
- 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 4 Tapikin ang **Touch capture** at piliin ang **I-on** kung hindi pa ito napili.
- 5 Tapikin ang screen upang magsimulang mag-record.
- 6 Tapikin ang screen upang itigil ang pag-record.

Upang tingnan ang iyong narekord na mga video





- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
 - 2 I-drag ang thumbnail bar (sa kanan ng screen) pakaliwa upang tingnan ang lahat ng mga larawan at video.
 - 3 Mag-flick pataas o pababa upang i-browse ang iyong mga larawan at video. Ang mga video ay kinilala ng .
 - 4 Tapikin ang video na nais mong tingnan.
 - 5 Tapikin ang  upang mag-play ng video.
- 💡 Kapag naka-pause ang isang video, maaari mong pindutin ang  upang tingnan ang mga ibang larawan at video.

Upang magtanggal ng narekord na video


- 1 Kapag bukas ang camera, i-drag ang thumbnail bar (sa kanan ng screen) pakaliwa upang ipakita ang lahat ng mga larawan at video.
- 2 Tapikin ang video na nais mong burahin.
- 3 Pindutin ang , at pagkatapos ay i-tap ang .

Paggamit ng mga setting ng video

Upang piliin ang mga setting ng video camera

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang .
- 2 Kung hindi napili ang video camera, tapikin ang .
- 3 Upang ipakita ang lahat ng mga setting, pindutin ang .
- 4 Tapikin ang mga setting na nais mong piliin.

Upang i-customise ang panel ng mga setting ng video camera

- 1 Kapag bukas ang video camera, pindutin ang  upang ipakita ang lahat ng mga setting.
 - 2 Haplusin at huwag bitiwang ang setting na nais mong ilipat at i-drag ito sa nais na posisyon.
- 💡 Kung i-drag mo ang setting sa labas ng panel ng mga setting, makakansela ang mga pagbabago.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng video camera

Lumipat ng camera



Lumipat sa pagitan ng pangunahin at harap na camera

Mga Eksena

Tumutulong ang tampok ng mga Eksena upang mabilis na i-set up ang kamera para sa mga karaniwang sitwasyon gamit ang mga pre-program na eksena. Tinutukoy ng camera ang ilang mga setting upang maangkop mo ang napiling eksena, sinisiguro ang pinakamagandang video hangga't maaari.



I-ff

Nakapatay ang Scenes feature at maaaring kumuha ng video ng manu-mano.

**Portrait**

Gamitin para sa mga portrait na mga video. Ang mga setting ay pinainam upang magbigay ng bahagyang mas malambot na mga skin tone.

**Landscape**

Ginagamit para sa mga video ng mga landscape. Ang kamera ay nagpo-focus sa mga malayong bagay. Kapag napili ang **Landscape**, pinapalitan ang focus mode sa **Infinity**.

**Mode na panggabi**

Kapag nakabukas, tumataas ang light sensitivity. Gamitin sa mga kapaligiran na madilim. Ang mga video nang mabilis kumilos na mga bagay ay maaaring lumabo. Huwag galawin ang kamay o gumamit ng suporta. Isara ang night mode kapag mabuti ang mga kondisyon ng liwanag, upang mapabuti ang kalidad ng video.

**Dagat at nyebe**

Gamitin sa mga maliwanag na kapaligiran upang iwasan ang underexposed na mga video.

**Pampalakasan**

Ginagamit para sa pagkuha ng video ng mga bagay na mabilis na gumagalaw. Pinapaliit ng maikling oras ng exposure ang pag-blur ng pagkilos.

**Party**

Gamitin para sa mga pangloobang video sa hindi gaanong maliwanag na mga kapaligiran. Nakakakuha ang eksenang ito ng pangloobang background na liwanag o liwanag ng kandila. Ang mga video nang mabilis kumilos na mga bagay ay maaaring lumabo. Huwag galawin ang kamay o gumamit ng suporta.

Ilaw ng litrato

Gamitin ang liwanag upang magrekord ng video kapag hindi maganda ang kundisyon ng liwanag o kapag mayroong liwanag sa likod

**I-on****I-off**

Minsan ang kalidad ng video ay maaaring mas maganda na walang liwanag, kahit na hindi maganda ang mga kundisyon ng ilaw.

Mode sa pag-focus

Kinokontrol ng mga setting ng focus function kung aling parte ng litrato ang dapat na matalas. Kapag naka-on ang continuous autofocus, patuloy na nag-a-adjust ang focus ng camera kaya ang lugar na nasa loob ng puting photo frame ay nananatiling matalas.

**Single auto focus**

Awtomatikong nagpo-focus ang camera sa piniling paksa. Naka-on ang continuous autofocus.

**Deteksyon ng mukha**

Awtomatikong nakikita ng camera ang hanggang sa limang mukha ng tao, na ipinapahiwatig ng mga frame sa screen. Awtomatikong nagpo-focus ang kamera sa pinakamalapit na mukha. Maaari ka ring pumili kung sa aling mukha magpo-focus sa pagtapik nito sa screen. Kapag tinapik mo ang screen ng camera, ipapakita ng berdeng frame kung alig mukuha ang napili at naka-focus. Hindi magagamit ang face detection para sa lahat ng mga uri ng eksena. Naka-on ang continuous autofocus.

**Infinity**

Gamitin kapag nagrerekord ng video mula sa kalayuan. Ang focus ay naka-set sa mga paksa na malayo. Ang mga paksa na malapit sa kamera ay maaaring malabo.

Laki ng video

I-adjust ang laki ng video para iba't-ibang mga format

**HD 720p**

HD (High Definition) format na may 16:9 aspect ratio. 1280x720 pixels.

**Full Wide VGA**

Full Wide VGA format na may 16:9 aspect ratio. 864x480 pixels.

**VGA**

VGA format na may 4:3 aspect ratio. 640x480 pixels.

**QVGA**

Quarter VGA format na may 4:3 aspect ratio. 320x240 pixels.

**Multimedia message**

Magrekord ng mga video na naaangkop na ipadala bilang mga multimedia message. Ang oras ng recording ng format ng video na ito ay limitado upang umakma sa isang multimedia message.

Self-timer

Sa self-timer maaari kang magrekord ng video na hindi hahawakan ang telepono. Gamitin ito upang irekord ang grupo ng mga video kung saan ang lahat ay makakasama sa video. Maaari mo ring gamitin ang self-timer upang maiwasan ang pag-alog ng camera kapag kumukuha ng mga video.



Naka-on (10 segundo)

Mag-set ng 10-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa magsimulang mag-record ang video.



Naka-on (2 segundo)

Mag-set ng 2-segundong antala kapag pinindot ang screen ng camera hanggang sa magsimulang mag-record ang video.



I-ff

Agad na magsisimulang mag-record ang video sa sandaling pindutin mo ang screen ng camera.

Halaga ng exposure



Pinapayagan ka ng setting na ito na tukuyin ang dami ng ilaw sa imaheng iyong kinukuha. Ipinapahiwatig ng mas mataas na halaga ang tumaas na dami ng liwanag.

White balance

I-adjust ng setting ng white balance ang colour balance ayon sa mga kundisyon ng liwanag



Auto

Awtomatikong i-adjust ang balanse ng kulay sa kondisyon ng liwanag.



Incandescent

I-adjust ang balanse ng kulay para sa mga kalagayan na warm lighting, tulad ng sa ilalim ng mga light bulb.



Fluorescent

I-adjust ang balanse ng kulay para sa fluorescent na ilaw.



Maaraw

I-adjust ang balanse ng kulay para sa maaraw na kalagayan sa labas.



Maulap

I-adjust ang balanse ng kulay kung maulap.

Image stabiliser

Kapag nagre-rekord ng video, maaaring mahirap na hahawakan ang telepono na di gagalaw. Ang stabilizer ay tinutulungan ka sa pamagitan ng kaunting paggalaw ng kamay



I-on

Maaari kang mag-record ng video na naka-on ang stabiliser.



I-ff

Maaari kang mag-record ng video na naka-off ang stabiliser.

Mikropono

Pilin kung kukunin ang mga tunog sa paligid kapag nagre-record ng mga video.



I-on



I-ff

Tunog ng shutter

Piliin ang tunog na maririnig kapag tinapik mo ang screen ng camera upang mag-record ng video.



Pagtingin ng mga litrato at video sa Gallery


Gamitin ang Gallery upang tingnan ang mga larawan at mag-play ng mga video na iyong nakunan gamit ang camera sa iyong telepono, o upang tingnan ang kaparehong nilalaman na iyong na-downloadeo nakopya sa memory card. Sa Gallery, maaari ka ring tumingin ng mga larawan at video na iyong na-upload sa isang online na serbisyo, halimbawa, sa isang Picasa™ web album o sa serbisyo ng YouTube. Kung isa kang user ng **Facebook™**, maaari mong tingnan ang iyong mga larawan sa **Facebook™** sa Gallery.

Mula sa Gallery, maaari mo ring ibahagi ang iyong mga paboritong larawan at video sa mga kaibigan, sa pamamagitan ng wireless na teknolohiyang Bluetooth™, email o pagmemensahe. At maaari kang magsagawa ng mga pangunahing gawin sa pag-edit sa mga larawan at itakda ang mga iyon bilang wallpaper o mga larawan ng contact.

Inirerekumendang gamitin ang application na Media Go™ upang maglipat ng nilalaman patungo sa at mula sa memory card sa iyong telepono. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang *Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer* sa pahinang 114.

Upang buksan ang Gallery at tingnan ang iyong mga album

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Gallery**. Lumilitaw ang mga larawan at video sa iyong memory card, kabilang ang mga nasa camera at iyong na-download mula sa web o ibang lokasyon, sa mga album. Kung mayroon kang Picasa™ account na kaugnay sa Google™ account na iyong idinagdag sa iyong telepono, at kung na-configure mo ito upang mag-sync sa Picasa™, ipinapakita rin ng Gallery ang iyong mga web album na Picasa™.
-  Kung hindi awtomatikong nagbago ang oryentasyon sa screen kapag pinatagilid mo ang telepono, markahan ang **Orientasyon** checkbox sa ilalim ng **Mga setting > Ipakita**.

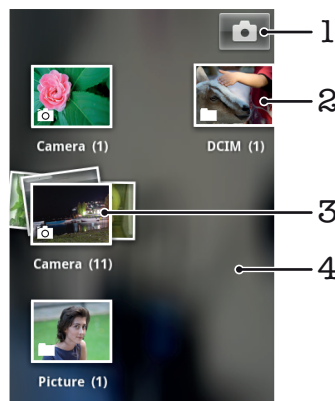


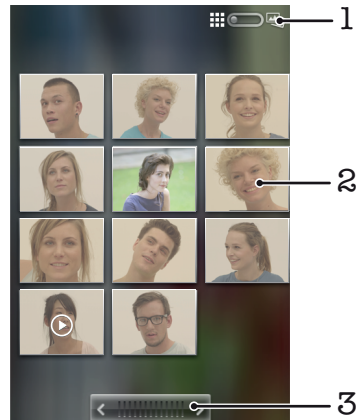
- 1 Tapikin upang bumukas ang camera
- 2 Isang album ng mga larawan at video na iyong kinunan gamit ang camera
- 3 Sumilip sa isang stack sa paghaplos dito ng dalawang daliri at paghihiwalay sa mga ito
- 4 Mag-flick ng pakaliwa o pakanan sa screen upang makita ang higit pang mga album

Paggamit ng mga album

Ang mga album ay grupo ng mga litrato at video na nasa folder sa iyong memory card o sa Picasa™ web album.



Upang makapagbukas ng album sa Gallery

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gallery**.
- 3 Tapikin ang album na gusto mong tingnan. Magbubukas ang album na ipinapakita ang mga nilalamang larawan at video nito sa grid na nakaayos ayon sa pagkakasunud-sunod ng paglagay. Lilitaw ang pangalan ng album sa tuktok ng screen.






- 1 Tapikin upang lumipat mula sa tingin na grid patungo sa stack
- 2 Tapikin ang isang litrato o video upang matingnan ito
- 3 Tapikin ang isang arrow upang mag-scroll sa isang screen ng paisa-isa. I-drag nang pakaliwa o pakanan upang mag-scroll ng mabilis.

Upang tingnan ang mga larawan at video sa Gallery



- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gallery**.
- 3 Tapikin ang isang album.
- 4 Ipinakita ang mga litrato at video sa grid na ayon sa pagkakasunud-sunod. Tapikin ang isang litrato o video upang matingnan ito. Ang mga video ay isinagawa ng .
- 5 Sa viewer ng photo, i-flick ng pakaliwa upang i-view ang susunod na photo o video. I-flick pakanan upang i-view ang nakaraang photo o video.

💡 Kung hindi awtomatikong nagbago ang oryentasyon sa screen kapag pinatagilid mo ang telepono, markahan ang **Orientasyon** checkbox sa ilalim ng **Mga setting > Ipakita**.

Upang tingnan ang mga larawan sa Facebook™ sa Gallery

- 1 Tiyaking naka-sign in ka sa **Facebook™**.
- 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Gallery**.
- 4 Tapikin ang anumang album na nagpapakita sa icon na . Sa unang beses na tapikin mo ang album sa **Facebook™** makokopya ang iyong mga larawan sa **Facebook™** sa Gallery.
- 5 Ipinakita ang mga litrato sa grid na ayon sa pagkakasunud-sunod. Tapikin ang isang litrato upang matingnan ito.
- 6 Sa viewer ng photo, i-flick ng pakaliwa upang i-view ang susunod na photo o video. I-flick pakanan upang i-view ang nakaraang photo o video.
- 7 Bumalik sa pangunahing screen ng Gallery anumang oras sa pamamagitan ng pagtapik sa  sa tuktok na kaliwa ng screen.




Upang palitan kung papapano ipinapakita ang mga nilalaman ng isang album sa Gallery

- 1 Kapag tinitingnan ang isang album sa Gallery, i-drag ang switch ng album view  sa kanan upang matingnan ang mga nilalaman ng album na nasa mga stack.
- 2 I-drag ang album view switch  sa kaliwa upang matingnan ang mga nilalaman ng album na pinagsunud-sunod sa grid.



Paggamit ng mga album sa Gallery

Karagdagan pa sa paggamit ng buong mga album at indibidwal na mga litrato, maaari ka ring pumili ng isa o higit pang mga litrato o video sa isang album upang gamitin ang mga ito nang naka-batch, halimbawa, upang magpadala ng kaunting mga litrato mula sa album sa kaibigan.



Upang gumawa sa mga batch ng litrato o video sa Gallery

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gallery**.
- 3 Buksan ang album na naglalaman ng mga nilalaman na nais mong gawin.
- 4 Pindutin ang  ng dalawang ulit.
- 5 Lagyan o alisan ang check ang mga item na nais mong gawin. Maaari mong alisan ng check ang lahat ng mga item na iyong nilagyan ng check sa pamamagitan ng pagpindot sa  at pagtapik sa **I-deselect Lahat**.
- 6 Gamitin ang mga control sa ibaba ng screen upang i-adjust ang naka-check na mga item. Depende ang available na mga kontrol sa halo ng mga item na iyong pinili.

Upang magbahagi ng album sa Gallery

- 1 Mula sa pangunahing screen ng Gallery, pindutin ang  nang dalawang beses.
 - 2 Suriin ang mga album na gusto mong ibahagi, pagkatapos ay pindutin ang .
 - 3 Tapikin ang **Ibahagi**.
 - 4 Sa menu na bumubukas, tapikin ang application na nais mong gamitin upang ibahagi ang napiling mga album. Magbubukas ang application na iyong pinili kasama ang mga larawan o video mula sa napiling album o link na nakalakip sa isang bagong mensahe.
- ! Kung nagbabahagi ka ng album sa pamamagitan ng Gmail™, huwag burahin ang orihinal ng kalakip bago ganap na maipadala ang mensahe. Kung hindi, hindi maipapadala ang kalakip.


Upang magtanggal ng album sa Gallery

- 1 Mula sa pangunahing screen ng Gallery, pindutin ang  nang dalawang beses.
- 2 Lagyan o alisan ng check ang mga album na gusto mong tanggalin, pagkatapos ay pindutin ang .
- 3 Tapikin ang **Tanggalin**. Sa dialog na bubukas, tapikin ang **Tanggalin**.

Paggawa sa mga litrato

Gamitin ang Gallery upang tingnan ang mga litrato na iyong kinuha sa camera, na-download, kinopya sa iyong memory card, o itinago sa online na mga web album. Maaari ka ring mag-edit ng mga litrato sa iyong memory card at ibahagi ang mga ito sa mga kaibigan.



Upang tingnan ang mga larawan sa album

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Gallery**.
- 3 Tapikin ang isang album upang buksan ito, pagkatapos ay tapikin ang isang larawan.
- 4 I-flick ng pakaliwa upang matingnan ang susunod na litrato sa album. I-flick pakanan upang matingnan ang nakaraang litrato.


Upang i-zoom ang larawan

- Kapag tinitingnan mo ang litrato sa photo viewer, tapikin nang dalawang beses ang larawan, o o ilagay ang dalawang daliri sa screen at paglapitin o paghiwalayin, upang mag-zoom in o out. Pagkatapos i-drag ang larawan upang tingnan ang iba't ibang mga bahagi nito.


Upang manood ng slideshow ng iyong mga larawan

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Gallery**.
- 3 Tapikin ang isang album upang mabuksan ito, pagkatapos ay tapikin ang isang litrato at pindutin ang .
- 4 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Slideshow**.
- 5 Tapikin ang litrato upang wakasan ang slideshow.


Upang ipaikot ang litrato

- 1 Kapag tumitingin ka ng litrato sa viewer ng litrato, tapikin ang litrato upang ipakita ang mga kontrol.
- 2 Pindutin ang .
- 3 Tapikin ang **Higit pa**, pagkatapos ay tapikin ang alinman sa **likot sa Kaliwa** o **likot sa Kanan**. Na-save ang litrato sa bagong oryentasyon.


Upang gumamit ng litrato bilang larawan ng contact

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Itakda bilang > Litrato ng contact**.
- 3 Piliin ang contact na nais mong i-ugnay sa litrato.
- 4 I-crop ang litrato, kung kinakailangan.
- 5 Tapikin ang **Mag-save**.


Upang gumamit ng litrato bilang wallpaper

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Itakda bilang > Wallpaper**.
- 3 I-crop ang litrato, kung kinakailangan.
- 4 Tapikin ang **Mag-save**.


Upang i-crop ang litrato

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang litrato sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Higit pa > I-crop**.
- 3 Upang ma-adjust ang crop frame, tapikin at huwag bitiwang ang gilid ng crop frame. Kapag lumitaw ang mga arrow ng pag-crop, i-drag papasok sa o palabas mula sa gitna ng frame sa pag-crop upang palitan ang laki nito.
- 4 Upang panatiliin ang lahat ng gilid ng crop frame ng sabay-sabay, tapikin at huwag bitiwang ang isa sa apat na mga sulok at i-drag ang frame.
- 5 Upang ilipat ang frame ng pag-crop sa isa pang lugar ng litrato, hawakan nang matagal ang loob ng frame, pagkatapos ay i-drag ito sa nais na posisyon.
- 6 Upang makapag-save ng litrato habang pinapaliit ito, tapikin ang **Mag-save**. Mananatili ang orihinal na di-pinaliit na bersyon sa iyong memory card.

Upang magbahagi ng litrato

- 1 Kapag tinitingnan mo ang isang litrato sa photo viewer, pindutin ang  kung walang ipinapakitang mga kontrol.
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Ibahagi**.
- 3 Pumili ng isa sa mga magagamit na paraan ng paglipat.

Upang magtanggal ng litrato


- 1 Kapag tumitingin ka ng larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Sa toolbar sa ibaba ng screen, tapikin ang **Tanggalin**.
- 3 Sa dialog na bubukas, tapikin ang **Tanggalin**.

Pagtingin ng iyong mga litrato sa mapa

Maaari kang tumingin sa isang mapa ang lokasyon kung saan mo kinuha ang litrato. Ang kailangan mo lang gawin ay i-set ang iyong camera upang madagdag ang impormasyon sa geographical na lokasyon. Ipakita sa mga kaibigan at pamilya nasaan ka, o hanapin ang daan pabalik sa lokasyon sa ibang pagkakataon.

- ! Upang tingnan ang isang larawang kinunan ng camera sa isang mapa, dapat mong paganahin ang pagkakita ng lokasyon (sa ilalim ng mga setting ng lokasyon sa menu ng mga setting ng camera) bago mo kunan ang larawan. Dapat mo ring paganahin ang mga tampok ng lokasyon sa ilalim ng **Mga Setting > Lokasyon at seguridad**. Tingnan ang *Mga serbisyo ng lokasyon* sa pahinang 118 para sa higit pang impormasyon.

Upang matingnan ang iyong mga larawan sa isang mapa

- 1 Kapag tumitingin ka ng larawan sa photo viewer, pindutin ang .
- 2 Tapikin ang **Higit pa > Ipakita sa mapa**.


Paggamit ng mga video

Gamitin ang Gallery upang manood ng mga video na iyong kinuha sa camera, na-download, kinopya sa iyong memory card. Maaari mo ring ibahagi ang iyong mga video sa mga kaibigan, o i-upload ang mga ito sa YouTube™.



Upang mag-play ng video

- 1 Sa Gallery, buksan ang isang album at tapikin ang isang video.
 - 2 likot ang telepono upang tingnan ang video sa patayo (portrati) o patagilid (landscape) na oryentasyon.
 - 3 Tapikin ang video upang makita ang mga control sa playback.
- 💡 Kung hindi awtomatikong nagbago ang oryentasyon sa screen kapag pinatagilid mo ang telepono, markahan ang **Orientasyon** checkbox sa ilalim ng **Mga Setting > Ipakita**.

Upang i-pause ang video

- 1 Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.
- 2 Tapikin ang .



Upang i-fast forward at i-rewind ang video

- 1 Kapag nagpe-play ang video, tapikin ang screen upang ipakita ang mga control.
 - 2 I-drag ang progress bar marker sa kaliwa upang mag-rewind, o pakanan upang mag-fast forward.
- 💡 O kaya, maaari mong tapikin ang  o .



Upang ayusin ang volume ng video

- Pindutin ang pindutan ng volume.

Upang magbahagi ng video

- 1 Magbukas ng album sa Gallery na naglalaman ng video.
 - 2 Pindutin ang  nang dalawang ulit.
 - 3 Suriin ang video o mga video na nais mong ibahagi.
 - 4 Pindutin ang .
 - 5 Tapikin ang **Ibahagi**.
 - 6 Sa menu na bumubukas, tapikin ang application na nais mong gamitin upang ibahagi ang napiling video.
- ! Maaaring hindi mo magawang makopya, mapadala o malipat ang mga item na protektado ng copyright. Gayundin, ang ilang item ay maaaring hindi mapadala kung masyadong malaki ang file.

Upang magtanggap ng video



- 1 Magbukas ng album sa Gallery na naglalaman ng video.
- 2 Pindutin ang  ng dalawang ulit.
- 3 Suriin ang video o mga video na nais mong tanggalin.
- 4 Pindutin ang .
- 5 Tapikin ang **Magtanggap**.
- 6 Sa dialog na bubukas, tapikin ang **Magtanggap**.

Bluetooth™ wireless technology

Gamitin ang Bluetooth™ upang magpadala sa ibang Bluetooth™ compatible na mga aparato, o upang makakonekta sa mga accessories na handsfree. Buksan ang Bluetooth™ function ng iyong telepono at makagawa ng mga wireless na koneksyon sa iba pang katugmang device ng Bluetooth™ tulad ng mga computer, mga aksesoryang handsfree, at mga telepono. Mas mabuting gumagana ang mga koneksyon ng Bluetooth™ sa loob ng saklaw ng 10 metro (33 talampakan), na walang solidong mga bagay sa pagitan. Sa ilang mga kaso kailangan mo na manu-manong ipares ang iyong telepono sa ibang mga Bluetooth™ device. Tandaang i-set ang iyong telepono na maging "discoverable" kung gusto mong makita ito ng ibang mga aparatong Bluetooth™.

! Iba-iba ang pagiging napapagana at pagiging kaswato sa mga aparatong Bluetooth™.


Upang i-on ang pag-andar na Bluetooth™ at gawing nakikita ang iyong telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Wireless at network**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Bluetooth**. Lilitaw ang  sa bar ng status.
- 4 Tapikin ang **Mga setting ng bluetooth**.
- 5 Markahan ang checkbox na **Mahahanap**. Makikita na ang telepono sa iba pang mga aparato ng 120 segundo.

Pangalan ng telepono

Maaari kang magbigay ng pangalan sa iyong telepono. Ipinapakita ang pangalang ito sa ibang mga aparato pagkaraang i-on ang Bluetooth™ function at naka-set na visible ang iyong telepono.

Upang bigyan ang iyong telepono ng pangalan

- 1 Tiyaking nakabukas ang Bluetooth™ function.
- 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 3 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Wireless at network > Mga setting ng bluetooth > Pangalan ng aparato**.
- 4 Magpasok ng pangalan para sa iyong telepono.
- 5 I-tap ang **OK**.

Pagpares sa isa pang Bluetooth™ device


Kapag pinares mo ang iyong telepono sa isa pang device, halimbawa, maaari mong ikonekta ang iyong telepono sa isang Bluetooth™ handsfree o Bluetooth™ car kit at gamitin ang mga device na ito upang magsagawa at makatanggap ng mga tawag.

Sa sandaling naipares mo ang iyong telepono sa Bluetooth™ device tatandaan ng telepono ang pagpares na ito. Kapag pinapares ang telepono sa isang Bluetooth™ device, kakailanganin mong magpasok ng passcode. Awtomatikong susubukan ng iyong telepono ang generic passcode na 0000. Kung hindi ito gumana, sumangguni sa iyong papeles sa Bluetooth™ device para sa passcode ng device. Hindi mo kailangang ipasok muli ang passcode sa susunod na kokonekta ka sa isang nakapares na Bluetooth™ device.


Halimbawa, sa ilang mga Bluetooth™ device, karamihan sa mga Bluetooth™ na headset, ay kinakailangan mong parehong ipares at ikonekta sa ibang device.

Maaari mong ipares ang iyong telepono sa ilang mga Bluetooth™ device, ngunit maaari ka lang kumonekta sa isang Bluetooth™ profile nang paisa-isa.


Upang ipares ang iyong telepon sa isa pang aparatong Bluetooth™

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Wireless at network > Mga setting ng bluetooth**.
 - 3 Tapikin ang **Mag-scan para sa device**. Makikita ang mga aparatong Bluetooth™ sa ilalim ng **Aparatong Bluetooth**.
 - 4 Tapikin ang aparatong Bluetooth™ na gusto mong ipares sa iyong telepono.
 - 5 Ipasok ang passcode, kung kailangan.
 - 6 Nakapares na ngayon ang telepono at aparatong Bluetooth™. Sa ilang aparato kailangan mo ring kumonekta bago mo maaaring simulang gamitin ang mga ito. Ipinapakita ang katayuan ng pagpapares at koneksyon sa ibaba ng pangalan ng aparatong Bluetooth™ sa listahan ng **Aparatong Bluetooth**.
- ! Tiyaking ang aparatong gusto mong ipares sa iyong telepono ay pinagana ang pag-andar na Bluetooth™ at naka-on ang visibility ng Bluetooth™.

Upang ikonekta ang iyong telepono sa isa pang aparatong Bluetooth™

- ! Ang ilang aparatong Bluetooth™, halimbawa, karamihan ng mga headset na Bluetooth™, ay nangangailangan na ipares mo muna at pagkatapos ay ikonekta sa ibang mga aparato ng Bluetooth™ bago maaaring maitaguyod ang isang matagumpay na koneksyon.
- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Wireless at network > Mga setting ng bluetooth**.
 - 3 Sa listahan ng **Aparatong Bluetooth**, i-tap ang aparatong Bluetooth™ kung saan mo gustong ikonekta ang iyong telepono.

Upang alisin sa pagkakapares ang isang aparatong Bluetooth™


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Wireless at network > Mga setting ng bluetooth**.
- 3 Sa listahan ng **Aparatong Bluetooth**, hawakan nang matagal ang pangalan ng nakapares ngunit hindi nakakonektang Bluetooth™ device.
- 4 Tapikin ang **I-unpair**.

Pagpapadala at pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™ na teknolohiya



Ibahagi ang mga item sa ibang Bluetooth™ compatible na mga aparato gaya ng mga telepono o mga computer. Maaari kang makapagpadala at makatanggap ng ilang mga uri ng mga item gamit ang paggana ng Bluetooth™, gaya ng:

- Mga larawan at mga video
- Musika at ibang mga audio file
- Mga contact
- Mga Web page

Upang makapagpadala ng mga item gamit ang Bluetooth™

- 1 **Tinatanggap ang aparato:** Siguraduhing ang Bluetooth™ na aparatong nais mong padalahan ng item ay nakabukas ang Bluetooth™ at nasa mode na discoverable.
- 2 Sa iyong telepono, buksan ang application na naglalaman ng item na nais mong ipadala at mag-scroll sa item.
- 3 Depende sa application at item na nais mong ipadala, maaaring kailangan mo, halimbawa, hipuin ng daliri at hawakan ang item, buksan ang item at pindutin ang . Maaarin may umiiral na ibang mga paraan upang magpadala ng item.
- 4 Pumili ng isang nakabahagi o magpadala ng menu item.
- 5 Sa menu na lilitaw, piliin ang **Bluetooth**.
- 6 Buksan ang Bluetooth™, kapag sinabihan kang gawin ito.
- 7 Sa ilalim ng **Aparatong Bluetooth**, tapikin ang pangalan ng tumatanggap na aparato.
- 8 **Tinatanggap ang aparato:** Kung tatanungin, tanggapin ang koneksyon.
- 9 Kapag tinanong, ipasok ang kaparehong passcode sa kapwa mga aparato, o kumpirmahin ang iminungkahong passcode.
- 10 **Tinatanggap ang aparato:** Tanggapin ang papasok na item.

Upang makatanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting > Wireless at network**.
 - 3 Markahan ang checkbox na **Bluetooth**. Lilitaw ang  sa bar ng status.
 - 4 Tapikin ang **Mga setting ng bluetooth**.
 - 5 Markahan ang checkbox na **Mahahanap**. Makikita na ang telepono sa iba pang mga aparato ng 120 segundo.
 - 6 **Ipinapadala ang aparato:** Magpadala ng isa o higit pang mga item sa iyong telepono gamit ang Bluetooth™.
 - 7 Kapag tinanong, ipasok ang kaparehong passcode sa kapwa mga aparato, o kumpirmahin ang iminungkahong passcode.
 - 8 Kapag ikaw ay pinaalalahanan ng paparating na file sa iyong telepono, i-drag ang status bar ng pababa at tapikin ang notification upang tanggapin ang paglipat ng file.
 - 9 Tapikin ang **Tanggapin** upang masimulan ang paglipat ng file.
 - 10 Upang makita ang progreso ng paglipat, i-drag ang status bar ng pababa.
 - 11 Upang makapagbukas ng natanggap na mga bagay kaagad, i-drag ang status bar ng pababa at tapikin ang kaugnay na paalala.
- ! Dapat na may nakapasok na memory card sa iyong telepono upang makatanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™ wireless technology.

Pagkonekta sa iyong telepono sa isang computer

Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer at simulang maglipat ng mga larawan, musika at iba pang mga uri ng file. Ang pinakamadaling mga paraan sa pagkonekta ay ang paggamit ng isang USB na kable o wireless na teknolohiyang Bluetooth.

Kapag ikinonekta mo ang iyong telepono sa computer gamit ang isang USB na kable, na-prompt ka na i-install ang PC Companion na application sa iyong computer. Tumutulong ang application na PC Companion sa iyo na ma-access ang mga karagdagang application upang maglipat at mag-ayos ng mga media file, i-update ang iyong telepono, i-synchronise ang nilalaman ng telepono, at higit pa.

- ! Maaaring hindi mo magawang maglipat ng ilang naiingatan ng copyright na mga materyal sa pagitan ng iyong telepono at computer.

Paglilipat at pangangasiwa ng nilalaman gamit ang USB cable

Gumamit ng koneksyong USB cable sa pagitan ng computer at iyong telepono para sa madaling paglipat at pangangasiwa ng iyong mga file. Kapag nakonekta na ang dalawang aparato, maaari mong i-drag at i-drop ang nilalaman sa pagitan ng mga iyon gamit ang file explorer ng computer. Kung naglilipat ka ng musika, video, mga litrato o ibang mga media file sa iyong telepono, pinakamainam na gamitin ang Media Go™ na application sa iyong computer. Kino-convert ng Media Go™ ang mga media file upang maaari mong gamitin ang mga ito sa iyong telepono.

Upang i-drag at i-drop ang nilalaman sa pagitan ng telepono at computer gamit ang USB na kable


- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
- 2 **Telepono:** Lilitaw ang **Konektado Media transfer mode** sa status bar.
- 3 **Computer:** Buksan ang Microsoft® Windows® Explorer mula sa desktop at mag-intay hanggang sa lumitaw ang memory card ng iyong telepono bilang external disk sa Microsoft® Windows® Explorer.
- 4 **Computer:** I-drag at i-drop ang mga napiling file sa pagitan ng telepono at ng computer.

Mga mode ng USB na koneksyon

Ang dalawang pinakakaraniwang mga paraan upang magbahagi ng data sa pagitan ng iyong telepono at ibang mga aparato gamit ang USB na kable ay ang Media transfer protocol (MTP) mode at Mass storage (MSC) mode.

- **Media transfer mode (MTP)** – ang pinakakaraniwang protocol sa pakikipagkomunikasyon sa mga Windows computer. Naka-enable ng default ang mode na ito.
- **Mass storage mode (MSC)** – ang pinakakaraniwang paraan upang ikonekta ang mga telepono sa mga media device gaya ng TVs, mga car kit, at mga Mac OS/Linux computer na walang MTP support.

Upang i-set ang Mass storage bilang default na mode ng USB connection

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Sony Ericsson > Connectivity > USB connection mode**.
 - 3 Tapikin ang **Mass storage mode (MSC)**.
 - 4 Tapikin ang **OK**.
- ! Ang media transfer protocol (MTP) ay normal na naka-set bilang default na mode ng koneksyon sa USB. Kapag na-set mo ang mode ng Mass Storage bilang default na mode ng koneksyon sa USB, awtomatikong malalagyan ng check ang checkbox na **Auto kunekta sa MSC**. Hindi mo ito kailangang manu-manong isaaktibo.

Upang ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang mode na Mass storage

- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
- 2 I-drag paibaba ang status bar.
- 3 Tapikin ang **Ikonekta ang iyong telepono > Ikonekta mem. card ng tel.**

Upang idiskonekta ang USB na kable sa mode na Mass storage

- ! Huwag alisin sa pagkakakonekta ang USB cable kapag naglilipat ng nilalaman dahil maaari nitong masira ang nilalaman.
- 1 **Computer:** Gamitin ang *Safely Hardware* na tampok upang i-disable ang USB cable na koneksyon.
- 2 **Telepono:** I-drag paibaba ang status bar.
- 3 Tapikin ang **Konektado memory card ng tel.**
- 4 Tapikin ang **Alisin ang koneksyon** sa screen na bubukas.
- 5 Idiskonekta ang USB na kable mula sa parehong aparato.
- ! Maaaring mag-iba ang mga tagubilin sa computer depende sa iyong operating system. Tingnan ang dokumentasyon ng operating system ng iyong computer para sa higit pang impormasyon.

Paglipat ng mga file gamit ang mode na Media transfer sa pamamagitan ng Wi-Fi®


Maaari kang maglipat ng mga file sa pagitan ng iyong telepono at ibang aparatong tugma sa MTP, tulad ng computer, gamit ang isang koneksyong Wi-Fi®. Bago kumonekta, kailangan mo munang ipares ang dalawang aparato. Kung naglilipat ka ng musika, video, mga larawan o ibang file ng media sa pagitan ng iyong telepono at computer, pinakamahasag na gamitin ang application na Media Go™ sa computer. Kino-convert ng Media Go™ ang mga media file upang maaari mong gamitin ang mga iyon sa iyong telepono.

- 💡 Upang magamit ang tampok na ito, kailangan mo ng aparatong pinagana ang Wi-Fi® na sumusuporta sa paglipat ng Media, halimbawa, computer na nagpapatakbo ng Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.


Upang ipares ang iyong telepono nang wireless sa isang computer gamit ang Media transfer mode

- 1 Tiyaking pinagana ang Media transfer mode sa iyong telepono. Normal itong pinagana bilang default.
- 2 Ikonekta ang iyong telepono sa computer gamit ang USB cable.
- 3 **Computer:** Sa sandalign lumitaw ang pangalan ng telepono sa screen, i-click ang *Network configuration* at sundin ang mga tagubilin upang ipares ang computer.
- 4 Kapag tapos ka na sa pagpares, alisin sa pagkakakonekta ang USB cable mula sa parehong aparato.
- ! Gumagana lamang ang mga tagubilin sa itaas kung naka-install ang Windows® 7 sa iyong computer at nakakonekta ang computer sa isang Wi-Fi® Access Point sa pamamagitan ng network cable.


Upang ikonekta ang isang nakapares na aparato nang wireless sa Media transfer mode

- 1 Tiyaking pinagana ang Media transfer mode sa iyong telepono. Normal itong pinagana bilang default.
- 2 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 3 Hanapin at tapikin ang **Mga Setting > Sony Ericsson > Connectivity.**
- 4 Tapikin ang nakapares na aparato na gusto mong ikonekta sa ilalim ng **Titiwalaan dev. sa wireless lipat media.**
- 5 Tapikin ang **Ikonekta.**
- ! Tiyaking naka-on ang pagganap na Wi-Fi® ng iyong telepono.

Upang alisin sa pagkakakonekta ang isang wireless na naipares na aparato sa Media transfer mode

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Sony Ericsson > Connectivity**.
- 3 Tapikin ang nakapares na aparato na gusto mong alisin sa pagkakakonekta sa ilalim ng **Titiwalaan dev. sa wireless lipat media**.
- 4 I-tap ang **Alisin ang koneksyon**.

Upang alisin ang pagpapares sa isa pang aparato

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga Setting > Sony Ericsson > Connectivity**.
- 3 Tapikin ang nakapares na aparato na gusto mong alisin.
- 4 Tapikin ang **Klimutan**.

PC Companion

Tinutulungan ka ng PC Companion upang i-access at gamitin ang karagdagang mga tampok at serbisyong nakakonekta sa iyong upang maglipat ng musika, video at mga litrato. Maaari mo ring i-update ang iyong telepono upang makuha ang pinakabagong software na magagamit.


Kailangan mo ng computer na nagpapatakbo ng isang sa sumusunod na mga operating system upang magamit ang application na PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o mas mataas)

Kinakailangan mong ikonekta ang iyong telepono at computer gamit ang USB cable upang i-install at gamitin ang PC Companion.

Upang mag-install ng PC Companion sa isang computer

- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
- 2 **Telepono:** Tapikin ang **I-install** sa PC Companion installation window.
- 3 **Computer:** Awtomatikong nagsisimula pagkaraan nang ilang segundo ang PC Companion. Sundin ang mga tagubiling nakikita sa screen sa pag-install ng PC Companion.

-  Pinagana ang installer ng PC companion bilang default sa iyong telepono. Maaari mong hindi paganahin ang pagpipiliang ito sa mga setting ng iyong telepono.

Upang simulan ang PC Companion

- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable. Ang mensahe na **Konektado Media transfer mode** ay lilitaw sa iyong telepono.
- 2 Isang maliit na pop-up window ang lilitaw sa kanang sulok ng computer screen. Sundan ang prompt upang simulan ang PC Companion.

Media Go™

Ang Media Go™ na aplikasyon sa computer ay tinutulungan kang maglipat at mangasiwa ng nilalamang media sa iyong telepono at computer. Mag-install ng Media Go™ na aplikasyon mula sa PC Companion na aplikasyon. Tingnan ang **PC Companion** sa pahinang 116 for more information.

Kailangan mo ng isa sa mga operating system na ito upang magamit ang Media Go™ na aplikasyon:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o mas mataas

Upang magawang makapaglipat ng mga file sa pagitan ng Media Go™ at sa iyong telepono, dapat mo munang ikonekta ang iyong telepono at computer gamit ang USB

cable. Dapat mo ring paganahin ang iyong telepono upang kumonekta sa computer. Tingnan ang *Upang i-drag at i-drop ang nilalaman sa pagitan ng telepono at computer gamit ang USB na kable* sa pahina 114 para sa karagdagan pang impormasyon.

- 💡 Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano gamitin ang Media Go™ na aplikasyon, tingnan ang seksyon ng tulong sa pangunahing menu ng Media Go™ na aplikasyon.

Upang maglipat ng nilalaman gamit ang application na Media Go™


- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
 - 2 **Telepono:** Lilitaw ang **Konektado Media transfer mode** sa status bar.
 - 3 **Computer:** Awtomatikong tumatakbo ang PC Companion na application. Sa PC Companion, i-click ang *Media Go* upang simulan ang Media Go™ na application. Sa ilang mga pagkakataon, maaaring kailangan mong mag-intay sa Media Go™ na ma-install.
 - 4 I-drag at i-drop ang mga file sa pagitan ng iyong computer at telepono gamit ang Media Go na interface.
- ! Maaari ring ma-download ang Media Go™ mula sa www.sonyericsson.com/support.

Mga serbisyo ng lokasyon


Gamitin ang iyong telepono upang malaman kung nasaan ka. Mayroong dalawang paraan: GPS o wireless na mga network. Mainam na paganahin ang pagpipilian sa mga wireless network kung kailangan mo laman ng iyong tinantiyang lokasyon, at kailangan iyon agad. Kung nais mo ng mas eksaktong posisyon, at mayroong malinaw na tanaw sa langit, paganahin ang GPS na opsyon. Maaari mong paganahin ang parehong mga pagpipilian upang masiguro ang iyong lokasyon ay matatagpuan sa mga sitwasyong mahina ang network.

- ! Ang Sony Ericsson ay hindi ginagarantiyahan ang katumpakan ng anumang serbisyo sa lokasyon kabilang ang ngunit hindi limitado sa serbisyo sa pag-navigate.

Upang paganahin ang GPS

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 I-tap ang **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Gumamit GPS satellite**.

Upang paganahin ang mga wireless network

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 I-tap ang **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad**.
- 3 Markahan ang checkbox na **Gamit wireless network**.


Paggamit ng GPS

Ang iyong telepono ay may global positioning system (GPS) na receiver na gumagamit ng mga satellite signal upang kalkulahin ang iyong lokasyon.

- ! Kapag gumamit ka ng mga tampok na nangangailangan ng GPS receiver upang makita ang iyong lokasyon, tiyaking mayroon kang malinaw na pagtanaw ng kalangitan.

Pagkuha ng pinakamainam na pagganap

Sa unang pagkakataon na gamitin mo ang GPS, maaaring tumagal ito ng 5 hanggang 10 minuto bago mahanap ang iyong lokasyon. Upang matulungan ang paghahanap, siguraduhing may malinaw na tanaw ka ng langit. Tumayong matatag at huwag takpag ang GPS antenna (ang naka-highlight na lugar sa imahe). Maaaring tumagos ang GPS signal sa mga ulap at plastic, ngunit hindi sa karamihan ng mga solidong bagay gaya ng mga gusali at bundok. Kung hindi mahanap ang iyong lokasyon pagkaraan ng ilang minuto, lumipat sa isa pang lokasyon.

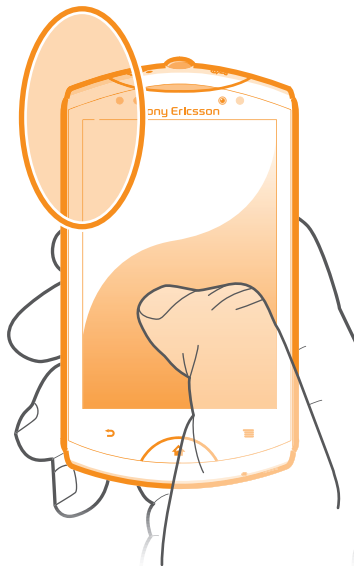


Google Maps™

Subaybayan ang iyong kasalukuyang lokasyon, tingnan ang mga kasalukuyang lagay ng trapiko at tumanggap ng detalyadong mga direksyon sa iyong patutunguhan. Bago maglakbay, maaari kang mag-download at mag-save ng mga mapa sa iyong memory card upang maiwasan ang mataas na gastusin sa roaming.

- ! Kailangan ng application na Google Maps™ ang paggamit ng koneksyon sa Internet. Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta ka sa Internet mula sa iyong telepono. Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon. Maaaring hindi available ang aplikasyon na Google Maps™ sa bawat merkado, bansa o rehiyon.

Upang gamitin ang Google Maps™

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Maps**.
- ! Kung nais mong gamitin ang iyong lokasyon, paganahin ang hindi bababa sa isang paraan sa lokasyon na magagamit sa ilalim ng **Mga setting > Lokasyon at seguridad**.

Upang marami pang malaman tungkol sa Google Maps™

- Kapag ginamit ang **Maps**, pindutin ang  at tapikin ang **Higit pa > Tulong**.

Pagtinging sa lokasyon ng iyong kaibigan sa Google Latitude™

Sumali sa Google Latitude™ upang tingnan ang mga lokasyon ng iyong mga kaibigan sa mga mapa at ibahagi ang iyong lokasyon at ibang impormasyon sa kanila.

Pagkuha ng mga direksyon

Maaaring magbigay ang Google Maps™ na application ng direksyon sa paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad, pampublikong transportasyon, o kotse. Maaari kang magdagdag ng shortcut sa isang destinasyon sa iyong Home screen, upang kailangan mo lang hapusin ang shortcut upang makakuha ng mga direksyon sa lokasyon na iyon mula sa kahit saan ka naroroon.

Kapag tumitingin ka ng isang mapa, kumukonekta ka sa internet, at napapasa ang data sa iyong telepono. Bago maglakbay, maaari kang mag-download at mag-save ng mga mapa sa iyong memory card upang maiwasan ang mataas na gastusin sa roaming.


- ! Hindi ginagarantiya ng Sony Ericsson ang kawastuhan ng alinman sa mga serbisyong pangdireksyon.

Paggamit sa Navigation application

Makakuha ng bawat pihit na mga tagubilin kung papaano makarating sa mga lugar. Kapwa sinalita o naka-display sa screen ang mga direksyon.

- ! Maaaring hindi magagamit ang navigation sa bawat market.

Upang magsimula ng Pag-navigate


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Navigation**.

Paggamit sa Wisepilot™ application

Makakuha ng bawat pihit na mga sinalitang tagubilin kung papaano makarating sa mga lugar. Mapangasiwaan mo rin ang iyong mga paglalakbay at ibahagi ang mga ruta at lokasyon sa mga kaibigan sa pamamagitan ng SMS, Twitter™ o Facebook™.

- ! Maaaring hindi available ang Wisepilot™ sa bawat market. Para sa higit pang impormasyon, kabilang ang User manual ng Wisepilot, pumunta sa www.sonyericsson.wisepilot.com.

Upang simulan ang Wisepilot™


- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Wisepilot**.

Pagla-lock at pagprotekta sa iyong telepono

Numero ng IMEI

Mayroong natatanging IMEI (International Mobile Equipment Identity) na numero ang bawat telepono. Kailangan mong magtago ng kopya ng numerong ito. Kapag nanakaw ang iyong telepono, maaaring gamitin ng iyong network provider ang iyong numero ng IMEI upang patigilin ang telepono na mag-access sa network sa iyong bansa.

Upang tingnan ang iyong numero ng IMEI

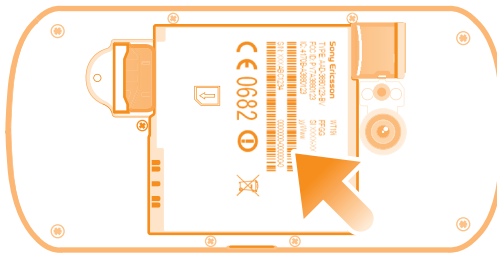

- 1 I-off ang iyong telepono, pagkatapos ay alisin ang takip ng baterya at ang baterya.
- 2 Hanapin ang 15 hanggang 17 digit na numero sa label. Ipinapakita ng unang 15 digit ang numero ng IMEI.


Upang tingnan ang iyong numero ng IMEI sa telepono

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting** > **Tungkol sa telepono** > **Katayuan**.
- 3 Mag-scroll sa **IMEI** upang makita ang **IMEI** na numero.


Proteksyon sa SIM card

Pinoprotektahan lamang ng lock sa SIM card ang iyong subscription. Gagana pa rin ang iyong telepono gamit ang isang bagong SIM card. Kung naka-on ang lock ng SIM card, kailangan mong magpasok ng PIN (Personal Identity Number). Kung mali mong naipasok ang iyong PIN nang mas maraming beses kaysa sa maximum na bilang ng mga pagsubok na pinapayagan, maba-block ang iyong SIM card. Kailangan mong ipasok ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) at pagkatapos ay magpasok ng bagong PIN. Ang iyong PIN, PIN2 at PUK ay ibinibigay ng iyong network operator.


Upang paganahin ang PIN lock ng SIM card

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **I-set up ang lock ng SIM card** > **I-lock ang SIM card**.
- 3 Ipasok ang PIN ng SIM card at i-tap ang **OK**.

Upang baguhin ang PIN ng SIM card

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **I-set up ang lock ng SIM card** > **Baguhin ang SIM PIN**.
- 3 Ipasok ang lumang PIN ng SIM card at tapikin ang **OK**.
- 4 Ipasok ang bagong PIN ng SIM card at tapikin ang **OK**.
- 5 I-type muli ang bagong PIN ng SIM card at tapikin ang **OK**.

Upang baguhin ang PIN2 ng SIM card


- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Mga setting ng tawag** > **Fixed dialling numbers** > **Baguhin ang PIN2**.
- 3 Ipasok ang lumang PIN2 ng SIM card at i-tap ang **OK**.
- 4 Ipasok ang bagong PIN2 ng SIM card at tapikin ang **OK**.
- 5 Kumpirmahin ang bagong PIN2 at tapikin ang **OK**.

Upang mag-unblock ng naka-lock na SIM card


- 1 Kapag lumitaw ang **Naka-lock ang SIM card**, ipasok ang PUK code at i-tap ang **OK**.
 - 2 Magpasok ng bagong PIN code at i-tap ang **OK**.
 - 3 Ipasok muli ang bagong PIN code at tapikin ang **OK**.
- ! Kung nagpasok ka ng maling PUK code ng maraming beses, ang SIM card ay maba-block. Kung mangyari ito, tawagan ang iyong service provider upang makakuha ng bagong SIM card.

Pag-set ng screen lock

Upang magtakda ng screen lock

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang  > **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **I-set up ang screen lock**.
 - 2 Pumili ng pagpipilian.
- 💡 Napakahalaga na naaalala mo ang pattern sa pag-unlock ng screen, PIN o password. Kapag nalimutan mo ang impormasyong ito, maaaring hindi na posible na maibalik ang mahalagang data gaya ng mga contact at mga mensahe. Sumangguni sa iyong Sony Ericsson Customer support para sa karagdagang impormasyon.

Upang gumawa ng pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **I-set up ang screen lock** > **Pattern**.
- 3 Sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono. Hiniling sa iyo na pumili ng tanong sa seguridad na gagamitin upang i-unlock ang telepono kung nakalimutan mo ang pattern sa pag-unlock ng screen.


Upang i-unlock ang screen gamit ang pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 I-aktibo ang screen.
 - 2 Iguhit ang pattern ng pag-unlock sa screen.
- ! Kung ang pattern sa pag-unlock na ginuhit mo sa screen ay tinanggihan ng limang beses na magkakasunod, maaari mong piliin na maghintay ng 30 segundo at pagkatapos subukan muli, o upang sagutin ang tanong sa seguridad na pinili mo.


Upang palitan ang pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa Home screen, i-tap ang .
- 2 Hanapin ang tapikin ang **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **Baguhin ang screen lock**.
- 3 Sundin ang mga tagubilin sa iyong telepono.


Upang i-disable ang pattern sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang  > **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **Baguhin ang screen lock**.
- 2 Iguhit ang pattern ng pag-unlock sa screen.
- 3 Tapikin ang **Wala**.


Upang gumawa ng screen unlock na PIN

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang  > **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **I-set up ang screen lock** > **PIN**.
- 2 Magpasok ng numeric PIN at tapikin ang **Magpatuloy**.
- 3 Kumpirmahin ang iyong PIN at tapikin ang **OK**.


Upang i-disable ang PIN sa screen unlock

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang  > **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **Baguhin ang screen lock**.
- 2 Ipasok ang iyong PIN at tapikin ang **Magpatuloy**.
- 3 Tapikin ang **Wala**.

Upang gumawa ng password para sa screen lock

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang  > **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **I-set up ang screen lock** > **Password**.
- 2 Magpasok ng isang password. Dapat na naglalaman ng isang titik at dapat na hindi bababa sa apat na character ang haba.
- 3 Tapikin ang **Magpatuloy**.
- 4 Kumpirmahin ang iyong password at tapikin ang **OK**.

Upang i-disable ang password sa pag-unlock ng screen

- 1 Mula sa iyong Home screen, Tapikin ang  > **Mga setting** > **Lokasyon at seguridad** > **Baguhin ang screen lock**.
- 2 Ipasok ang iyong password at tapikin ang **Magpatuloy**.
- 3 Tapikin ang **Wala**.

Pag-update ng iyong telepono


I-update ang iyong telepono sa pinakabagong bersyon ng software upang makuha ang pinakamainam na pagganap at mga pinakabagong pagpapahusay. Gamitin ang application na Update center upang direktang i-download ang mga update sa iyong telepono. Maaari mong patakbuin ang mga update nang awtomatiko o manu-mano sa parehong mga koneksyong 2G at 3G, o sa isang Wi-Fi® network.

Maaari mo ring gamitin ang application na PC Companion sa isang computer upang magpatakbo ng mga update. Ikonekta lang ang iyong telepono sa computer gamit ang isang USB cable, at gagabayan ka ng application na PC Companion sa iba.



- ! Maaari kang makaipon ng mga singil sa koneksyon ng data kapag kumonekta ka sa Internet gamit ang iyong telepono. Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa higit pang impormasyon.
- ! Tiyaking na back-up mo at na-save ang lahat ng data na nilalaman sa iyong telepono bago mo simulan ang pag-update ng iyong telepono.

Pag-update ng iyong telepono nang wirelessly


Upang manu-manong mag-download ng mga update sa software

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Update center**.
 - 3 Piliin ang iyong nais na update sa application o system at i-click ang **I-download**, o i-click ang **Update all** upang ma-download ang lahat ng mga update sa application.
- ! Awtomatikong tumatakbo pagkaraan ng download ang mga application update. Kinakailangang manu-manong ma-install ang mga system update pagkaraan ng download

Upang isaaktibo ang mga awtomatikong update sa software

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
 - 2 Hanapin at tapikin ang **Update center**.
 - 3 Pindutin ang , pagkatapos ay i-tap ang **Mga setting**.
 - 4 Markahan ang checkbox na **Awtomatikong pag-update**.
 - 5 Piliin kung magda-download ng mga update sa pamamagitan ng 3G at Wi-Fi® network, o sa pamamagitan ng Wi-Fi lamang. Awtomatikong ida-download ang mga application update at system update.
- ! Awtomatikong tumatakbo pagkaraan ng download ang mga application update. Kinakailangang manu-manong ma-install ang mga system update pagkaraan ng download.
- 💡 Kapag binuksa ang function na **Awtomatikong pag-update**, lumilitaw ang isang paalala sa status bar upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga update sa application o system.

Upang i-install ang mga update sa system

- 1 Mula sa Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at tapikin ang **Update center**.
- 3 Pumili ng isang update sa system na nais mong i-install, tapikin pagkatapos ang **I-install**.

Pag-update ng iyong telepono gamit ang koneksyong USB cable

Hindi available ang ilang mga update para sa wireless na pag-download. Lumilitaw ang mga notification sa status bar upang ipaalam sa iyo ang mga naturang update. Kailangan mong gamitin ang application na PC Companion sa isang computer upang simulan ang ganitong uri ng update sa software. At kailangan mong ikonekta ang iyong telepono sa computer gamit ang USB cable. Maaari ring ma-download ang PC Companion mula sa www.sonyericsson.com.

Upang i-download ang PC Companion application mula sa iyong telepono

- 1 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
- 2 Kapag sineyasan, sundin ang mga tagubilin sa telepono upang ilunsad ang pag-install ng PC Companion sa computer.

💡 Maaari ring ma-download ang PC Companion mula sa www.sonyericsson.com/support.

Upang mag-download ng mga update sa software gamit ang USB cable na koneksyon

- 1 Tiyaking na-install mo ang PC Companion sa iyong computer.
- 2 Ikonekta ang iyong telepono sa isang computer gamit ang USB cable.
- 3 **Computer:** Ilunsad ang application na PC Companion. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita ang telepono ng PC Companion at maghahanap ang PC Companion ng bagong software ng telepono.
- 4 Kapag lumitaw ang mga abiso sa status bar, sundin ang mga tagubilin sa screen upang gawin ang mga may-katuturang update sa software.

Pangkalahatang-ideya sa mga setting ng telepono























Alamin ang mga setting sa iyong telepono upang ma-personalise mo ang mga ito sa iyong mga kagustuhan.

Wireless at network	Pangasiwaan ang iyong mga koneksyong wireless at setting ng koneksyon
Mga setting ng tawag	I-configure ang mga setting para sa pakikinig sa at pangasiwaan ang iyong voicemail, bilang halimbawa.
Tunog	I-configure kung papaano mag-ring ang iyong telepono, mag-vibrate, o alertuhan ka sa ibang paraan kapag tumanggap ka ng komunikasyon. Maaari mo ring magamit ang mga setting na ito upang itakda ang lakas ng musika o ibang media na may audio, at ibang kaugnay na mga setting.
Ipakita	Piliin upang magpalit ng oryentasyon kapag inikot ang iyong telepono, o itakda ang liwanag ng screen
Lokasyon at seguridad	Itakda ang mga setting ng pag-navigate at ingatan ang iyong telepono sa pag-set up ng iba't ibang mga lock at password
Mga Application	Pangasiwaan at tanggalin ang naka-install na mga application
Mga account at pag-sync	Paganahin ang iyong mga application upang mag-sync ng awtomatiko at pahintulutan ang mga application upang mag-synchronise ng data sa background, kahit pa kasalukuyan mong ginagamit ang mga ito
Privacy	Pangasiwaan ang iyong personal na impormasyon, i-restore ang iyong mga setting at ibang data kapag nag-install ka ng application, at burahin ang iyong personal na data mula sa panloob na imbakan ng telepono
Imbakan	Suriin ang natitirang space sa panloob na imbakan ng iyong telepono at sa SD card. Maaari mo ring burahin ang SD card, o i-unmount iyon para sa ligtas na pagtanggal
Wika at keyboard	Piliin ang wika ng telepono at i-adjust ang mga pagpipilian sa text input
Voice input at output	I-configure ang tampok na voice input upang magpasok ng text sa pamamagitan ng pagsasalita
Pagiging maa-access	Paganahin ang naka-install na mga application sa pagiging accessible at i-adjust ang kaugnay na mga setting
Petsa at oras	Itakda ang oras at petsa o piliing gamitin ang mga halaga na inilaan ng network. Piliin ang iyong nahiligang format ng petsa at oras
Tungkol sa telepono	Tingnan ang impormasyon tungkol sa iyong telepono, gaya ng numero ng model, bersyon ng firmware at katayuan ng baterya

Pangkalahatang-ideya ng icon











Mga icon ng katayuan

Maaaring lumabas sa iyong screen ang sumusunod na mga status icon ng telepono:

	Lakas ng signal
	Walang signal
	Roaming
	Magagamit ang GPRS
	Magagamit ang EDGE
	Magagamit ang 3G
	Pagpapadala at pag-download ng data ng GPRS
	Pagpapadala at pag-download ng EDGE na data
	Pagpapadala at pag-download ng 3G data
	Katayuan ng baterya
	Nagtsa-charge ang baterya
	Isinaaktibo ang GPS
	Isinaaktibo ang airplane mode
	Ginawang aktibo ang function ng Bluetooth™
	Konektado sa isa pang aparatong Bluetooth™
	Hindi nakapasok ang SIM card
	Naka-mute ang microphone
	Nakabukas ang speakerphone
	Silent mode
	Vibrate mode
	Naka-set ang isang alarma
	Nagsi-synchronise
	Problema sa pag-sign-in o pag-sync
	Pinagana ang koneksyong Wi-Fi® at available ang mga wireless network










Mga icon ng Abiso

Maaaring lumitaw ang sumusunod na mga icon ng abiso sa iyong screen:

	Bagong mensaheng email
	Bagong text message o multimedia message
	Bagong voicemail
	Isang paparating na pangkalendaryong kaganapan
	May tumutugtog na awit
	Nakakonekta ang telepono sa isang computer sa pamamagitan ng USB cable
	Babalang mensahe
	Mensaheng error
	Di nasagot na tawag
	Kasalukuyang may tawag
	Naka-hold na tawag
	Pagpapasa ng tawag sa
	Available ang mga update sa software
	Nagda-download ng data
	Nag-a-upload ng data
	Higit pang (hindi ipinakitang) mga abiso

Pangkalahatang-ideya ng application

	Mga alarm	I-set ang alarma
	Browser	I-browse ang web at mag-download ng mga bagong program at file
	Calulator	Magsagawa ng mga pangunahing pagkakalkula
	Kalendaryo	I-track ang iyong mga appointment
	Kamera	Kumuha ng mga photo at magrekord ng mga video clip
	Contacts	I-track ang iyong mga kaibigan at kasamahan
	Monitor ng datos	Subaybayan ang trapiko ng iyong data
	Mga Download	I-access ang iyong na-download na mga application
	Email	Magpadala at tumanggap ng mga email
	Facebook™	Kumonekta sa iyong mga kaibigan, miyembro ng pamilya at kasamahan sa buong mundo
	FM radio	Makinig sa radyo sa iyong telepono
	Gallery	I-view ang iyong mga photo
	Gmail™	Isang aplikasyon ng email na sumusuporta sa Gmail™
	Paghahanap sa Google	Makita ang impormasyon sa iyong telepono at sa web
	Latitude	Tingnan ang mga lokasyon ng iyong kaibigan sa Google™ maps at ibahagi ang iyong lokasyon at ibang impormasyon sa kanila
	Maps	I-view ang iyong kasalukuyang lokasyon, humanap ng ibang mga lokasyon at magkalkula ng mga ruta
	Market	Pumunta sa Android Market™ upang makapag-download ng libre at may bayad na mga application sa iyong telepono
	Mga konektadong aparato	Ibahagi ang mga media file sa iyong telepono sa ibang mga aparato gamit ang Wi-Fi® na koneksyon
	Pagmemensahe	Magpadala at tumanggap ng mga text at multimedia messages
	Musika	Mag-play ng musika at mga playlist
	Navigation	Mag-navigate gamit ang sinasabi, bawat pihit na mga tagubilin sa pagmamaneho
	News and Weather	Tingnan ang mga balita at lagay ng panahon
	Telepono	Tumawag at makatanggap ng mga tawag, magpalipat-lipat sa mga tawag, mag-set up ng conference na pagtawag at i-view ang iyong mga nakaraang tawag
	Places	Maghanap ng mga lugar. Halimbawa, maaari kang maghanap ng mga restaurant.
	Store	Mag-download ng iba't ibang nakakapanabik na nilalaman sa iyong telepono

	Video	Magrenta at bumili ng mga video
	Mga Setting	lakma ang mga setting ng telepono ayon sa iyong kagustuhan
	Setup wizard	Ipinapaliwanag ang mga karaniwang paggana ng telepono at tumutulong sa iyong ipasok ang mahahalagang setting
	Sync	I-synchronize ang iyong mga contact, kalendaryo at iba pang impormasyon
	Suporta	Alamin ang higit pa kung paano gamitin ang iyong telepono
	Talk	Mag-chat online
	TrackID™	Isang serbisyong nakakakilala ng musika
	Timescape™	Subaybayan ang lahat ng araw-araw na pakikipag-ugnayan
	YouTube™	Magbahagi at mag-view ng mga video mula sa buong mundo

! Ang ilang mga aplikasyon ay hindi suportado ng lahat ng mga network at/o service provider sa lahat ng mga lugar.


💡 Awtomatikong lilitaw ang mga application na iyong na-download sa screen na Application.

Suporta sa user

I-access ang user support ng tuwiran sa iyong telepono sa pamamagitan ng Support application. Halimbawa, maaari mong buksan ang isang User guide na may mga tagubilin kung papaano gamitin ang iyong telepono. Maaari ka ring makakuha ng pag-troubleshoot at ibang tulong mula sa support zone ng Sony Ericsson, at mula sa aming serbisyo ng Suporta sa customer.

- **Mga tampok ng support application:**
 - Mga Tool – pahusayin ang pagganap ng baterya at software, at pagbutihin ang pagkakakonekta.
 - User guide sa telepono – magbasa at maghanap sa pinalawak na User guide.
 - Turuan ang iyong sarili – magbasa ng mga payo at diskarte, makuha ang pinakahuling mga balita, at manood ng panturong mga video.
 - Suportang email – magpadala ng email sa aming koponan sa suporta.
 - **Support zone** – bisitahin ang www.sonyericsson.com/support para sa kumprehensibong suporta upang masulit ang iyong telepono.
 - **Pag-troubleshoot** – makahanap ng mga karaniwang problema at mensahe ng error sa dulo ng aming User guides at sa support zone.
 - **Suporta sa customer** – kung mabigo ang lahat ng iba pa. Nakalista ang mga may-katuturang numero ng suporta sa ibinigay na polyetong *Mahalagang impormasyon*.
- ! Available din ang pinalawak na User guide sa www.sonyericsson.com/support.

Upang i-access ang application ng suporta


- 1 Mula sa iyong screen ng Application, hanapin at i-tap ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang kailangang item ng suporta.

Pag-troubleshoot


Hindi gumagana ang aking telepono nang tulad ng inaasahan

Kung makakaranas ka ng mga problema sa iyong telepono, i-check ang mga tip na ito bago ka sumubok ng ano pa man:

- I-restart ang iyong telepono.
- Alisin at muling ibalik ang baterya at SIM card. Pagkatapos ay i-restart ang iyong telepono.
- I-update ng iyong telepono. I-update ang iyong telepono upang matiyak ang pinakamahusay na pagganap at makapagbigay ng pinakabagong mga pagpapahusay. Tingnan ang *Pag-update ng iyong telepono* sa pahina 124 para sa karagdagang impormasyon.
- I-reset ang iyong telepono.

 Maging mapagpasensya habang inire-reset ang iyong telepono. Ang pag-restart ng telepono habang nagre-reset ay maaaring permanenteng makapinsala sa telepono.


Upang sapilitang isara ang isang application

- Kapag isinaad sa iyo ng popup window na ang isang application ay hindi tumutugon, tapikin ang **Sapilitang pagsara**.
-  Kung hindi mo gustong sapilitang ihinto ang isang application, maaari mong hintayin ito upang tumugon sa pamamagitan ng pagtapik sa **Maghintay**.

Pag-reset ng telepono

Maaari mong i-reset ang iyong telepono sa kanyang orihinal na mga setting, na binubura o hindi ang lahat ng iyong personal na data. Posibleng i-reset ang telepono sa kalagayan nito noon bago mo ito unang binuksan. Ngunit bago magsagawa ng pag-reset, siguraduhing may back up ng anumang mahalagang data na naka-save sa iyong telepono.

Upang i-reset ang telepono

- 1 Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .
- 2 Hanapin at i-tap ang **Mga setting > Privacy**.
- 3 Tapikin ang **Pag-reset ng factory ng data**.
- 4 Upang burahin hindi lamang ang panloob na imbakan ngunit gayon na rin ang ibang user data gay ng mga litrato at musika, markahan ang **Burahin ang SD card** na checkbox.
- 5 Tapikin ang **I-reset ang telepono**.
- 6 Upang makumpirma, tapikin ang **Burahin ang lahat**.

Hindi ko mai-charge ang telepono

Hindi maayos na nakakonekta ang charger o hindi maayos ang koneksyon ng baterya. Alisin ang baterya at linisin ang mga tagakonekta.

Walang lumilitaw na icon ng pag-charge ng baterya kapag nagsimulang mag-charge ang telepono

Maaaring abutin ng ilang minuto bago lumitaw ang icon ng baterya sa screen.

Mahina na ang baterya

Sundin ang aming mga smart tip sa kung paano malubos ang gamit ng iyong baterya. Tingnan ang *Pagganap ng baterya* sa pahina 29.

Hindi ako makapaglipat ng nilalaman sa pagitan ng aking telepono at computer, kapag gumagamit ng USB cable

Hindi maayos na nai-install ang software o ang mga driver ng USB. Pumunta sa www.sonyericsson.com/support para sa mas detalyadong mga seksyon ng mga tagubilin at pag-troubleshoot sa pag-install.

Hindi ko magamit ang mga Internet-base na serbisyo

Tiyaking saklaw sa iyong subscription ang pag-download ng data at tama ang mga setting ng Internet sa iyong telepono. Tingnan ang *Mga setting ng Internet at pag-mensahe* sa pahina 31 para sa karagdagang impormasyon kung papaano pagaganahin ang data traffic, data roaming at mag-download ng mga setting ng Internet. Makipag-ugnay sa iyong network operator para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga setting ng subscription.

Mga mensahe ng error

Walang saklaw ng network

- Ang iyong telepono ay nakatakda sa Airplane mode. Tiyaking naka-off ang Airplane mode.
- Hindi nakakatanggap ang iyong telepono ng anumang senyales ng network, o ang natanggap na signal ay masyadong mahina. Makipag-ugnayan sa iyong network operator at tiyaking ang network ay may saklaw sa iyong kinaroroonan.
- Ang SIM card ay hindi gumagana nang wasto. Ipasok ang SIM card sa isa pang telepono. Kung gagana ito, malamang na ang iyong telepono ang sanhi ng problema. Kung ganito ang sitwasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Sony Ericsson service center.

Mga tawag na pang-emergency lamang

Nasa loob ka ng isang sakop ng network, ngunit hindi ka pinapayagang gamitin ito. Gayunpaman, sa emergency, pinapayagan ka ng ilang mga network operator na tawagan ang pandaigdigang numerong pang-emergency na 112. Tingnan ang *Mga tawag na pang-emergency* sa pahinang 35 para sa marami pang impormasyon.

Naka-lock ang SIM card.

Naipasok mo nang hindi tama ang iyong PIN nang 3 beses na sunud-sunod. Upang i-unlock ang telepono, kailangan mo ang PUK na ibinigay ng iyong operator.

Na-PUK ang SIM card.

Naipasok mo nang hindi tama ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) nang 10 beses na sunud-sunod. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong service provider.

I-recycle ang iyong telepono

Kinikilala ng Sony Ericsson ang kahalagahan ng pagre-recycle upang ang mga bahagi at materyales ay muling nagagamit. Para sa impormasyon kung paano mag-recycle sa iyong lokasyon, mangyaring bisitahin ang www.sonyericsson.com/recycle/.

Legal na impormasyon

Sony Ericsson WT19i/WT19a

Ang User guide na ito ay inilathala ng Sony Ericsson Mobile Communications AB o ang lokal na kaakibat ng kumpanya nito, na walang anumang warranty. Ang mga pagpapabuti at pagbabago sa User guide na ito bunsod ng mga typographical error, hindi katumpakan sa kasalukuyang impormasyon, o pagpapabuti sa mga programa at/o kagamitan, ay maaaring isagawa ng Sony Ericsson Mobile Communications AB sa anumang oras at nang walang paabiso. Gayunpaman, ang mga naturang pagbabago ay maaaring maisama sa mga bagong edisyon ng User guide na ito.

Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Numero ng paglathala: 1253-7986.1

May kakayahan ang iyong mobile phone na mag-download, mag-imbak at magpasa ng karagdagang nilalaman, halimbawa, mga ringtone. Maaaring paghigpitan o pagbawalan ang paggamit ng naturang nilalaman ng mga third party, kabilang ang ngunit hindi limitado sa paghihigpit sa ilalim ng mga naaangkop na batas sa copyright. Ikaw, at hindi ang Sony Ericsson, ang buong may responsibilidad para sa karagdagang nilalaman sa iyong pag-download sa o pag-forward mula sa iyong mobile phone. Bago sa iyong paggamit ng anumang karagdagang nilalaman, mangyaring patotohanan na ang iyong nilayong paggamit ay wastong lisensyado o kung hindi man ay awtorisado. Hindi ginagarantiya ng Sony Ericsson ang katumpakan, integridad o kalidad ng anumang karagdagang nilalaman o anumang iba pang ikatlong partidong nilalaman. Hindi sa anumang pangyayari magiging obligado ang Sony Ericsson sa anumang sa iyong hindi tamang paggamit ng karagdagang nilalaman o ibang nilalaman na ikatlong partido.

Maaaring magsanguni ang User guide na ito sa mga serbisyo o aplikasyon na ibinigay ng mga ikatlong partido. Ang paggamit ng naturang programa o serbisyo ay maaaring mangailangan ng hiwalay na pagpaparehistro sa ikatlong partidong provider at maaaring sakop ng ilang mga karagdagang tuntunin ng paggamit. Para sa mga application na na-access sa o sa pamamagitan ng ikatlong partidong website, mangyaring suriin muna ang mga tuntunin ng paggamit at naaangkop na patakaran sa pagkapribado ng mga naturang website. Hindi tinitiyak o ginagarantiya ng Sony Ericsson ang pagkakaroon o pagganap ng anumang mga ikatlong partidong website o inalok na serbisyo.

Alisin ang baterya upang makita ang impormasyong ipinapatupad gaya ng markang CE.

Lahat ng produkto at mga pangalan ng kumpanya na nabanggit dito ay mga trademark o nakarehistrong trademark ng kani-kanilang mga nagmamay-ari. Ang anumang mga karapatan na hindi hayagang iginawad ay nakalaan. Ang lahat ng iba pang mga trademark ay pagmamay-ari ng kani-kanilang mga may-ari.

Tingnan ang www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer para sa karagdagang impormasyon.

Ang lahat ng mga larawan ay para lamang sa mga hangarin sa larawan at maaring hindi tugmang maglarawan sa aktwal na telepono.

Ang produktong ito ay protektado ng ilang karapatang intelektuwal na ari-arian ng Microsoft. Ang paggamit o pamamahagi ng teknolohiyang iyon sa labas ng produktong ito ay ipinagbabawal nang walang lisensya mula sa Microsoft.

Ang mga may-ari ng nilalaman ay gumagamit ng Windows Media digital rights management technology (WMDRM) upang protektahan ang kanilang intellectual property, kabilang ang copyrights. Ang device na ito ay gumagamit ng WMDRM software upang i-access ang WMDRM-protected na nilalaman. Kung ang WMDRM software ay nabigo na protektahan ang nilalaman, ang may-ari ng nilalaman ay maaaring hilingin sa Microsoft na bawiin ang kakahayan ng software na gamitin ang WMDRM na i-play o kopyahin ang protektadong nilalaman. Ang pagbawi ay hindi naaapektuhan ang hindi protektadong nilalaman. Kapag nagda-download ng mga lisensya para sa protektadong nilalaman, sumasang-ayon ka na maaaring isama ng Microsoft ang listahan ng pagbawi sa mga lisensya. Ang mga may-ari ng nilalaman ay maaaring kailanganin ka na i-upgrade ang WMDRM upang i-access ang kanilang nilalaman. Kung tinanggihan mo ang pag-upgrade, hindi mo ma-a-access ang nilalaman na nangangailangan ng pag-upgrade.

Ang produkto na ito ay may lisensya sa ilalim ng MPEG-4 visual at AVC patent portfolio na mga lisensya para sa personal at hindi komersyal na paggamit ng consumer para sa (i) pag-encode ng video sa pagsunod sa MPEG-4 visual standard ("MPEG-4 video") o ang AVC standard ("AVC video") at/o (ii) pag-decode ng MPEG-4 o AVC video na na-encode ng consumer na may ginagawang personal at hindi komersyal na aktibidad at/o nakuha mula sa tagabigay ng video ay lisensyado ng MPEG LA upang magbigay ng MPEG-4 at/o AVC video. Walang lisensya ang ibinigay o masasaad para sa anumang ibang paggamit. Ang karagdagang impormasyong kasama ang nauugnay sa pampromosyon, panloob at pangkomersyong paggamit at paglilisensya ay maaaring makuha mula sa MPEG LA, L.L.C. Tingnan ang <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3 audio decoding technology na lisensyado mula sa Fraunhofer IIS and Thomson.

Ang end-user na kasunduan sa lisensya para sa Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Mga pag-restrict: Ang mga software ay kompidensyal at copyrighted na impormasyon ng Sun at ang pamagat ng lahat ng mga kopya ay nasa Sun at/o sa mga naglisensya nito. Ang customer ay hindi magbabago, mag-decompile, mag-disassemble, mag-decrypt, mag-extract, o baligtarin ang engineer Software. Ang Software ay maaaring hindi ipa-upa, itakda, o ipa-sublicense, ng buo o bahagi.

Indeks

A	
abiso	21, 127
ringtone	27
airplane mode	28
alarma	64
Android Market™	58
Android™	7
audio	
nagpe-play	85
pag-play ng musika sa random order	88
pagsasaayos ng volume	86
B	
Backlight control ng LCD	28
baterya	13
inaalis	8
takip	8
binabago ang sukat	
mga larawan	108
Bluetooth™ wireless technology	111
C	
camera	94, 96
face detection	95, 96
geotagging	96
HD (High Definition) na video	102
isinasara	94
mga control	94
mga icon	102
mga setting	97, 102
paggamit ng flash	95
pagkuha ng mga litrato	95, 96
pag-record ng mga video	101, 102
pagtingin ng mga larawan	95
pag-view ng mga video	102
pangkalahatang-ideya	94
screen ng camera	94
self-portrait	95
smile detection	96
tuluy-tuloy na auto focus	97, 102
video	101
zoom	95
caps lock	23
chat	53
corporate email, calendar at mga contact	70
D	
Data monitor	32
E	
email	49
mahigit isang account	51
equalizer	86
F	
Facebook	
pagrekumenda	87
Facebook™	
nagla-log in sa	56
update ng status	56
face detection	95, 96
favourites	
magpalipat-lipat sa pagitan ng radyo	92
filter	
mga kaganapan sa Timescape™	55
fixed dialing	39
flash	
paggamit kapag kumukuha ng mga litrato	95
FM radio	
mga paborito	92
G	
Gallery	105
pagbubukas	105
pagbukas ng mga album	106
pagpapalit ng mga view	107
pagtingin sa Facebook™ na mga litrato	106
geotagging	
ng mga larawan	96
Gmail™	52
Google Latitude™	119
Google Maps™	119
Google Talk™	53
GPS	118
gumagalaw na wallpaper	19
H	
handsfree	31
paggamit	31
harap na camera	94
HD (High Definition) na video	102
Home screen	
muling pag-aayos	18
pag-customize	18
I	
i-back up	
mga contact	44
icon	127
ilaw	21
infinite na pindutan	88
Karaoke	88
sa Timescape™	57
info sa paggamit	32
iniikot	
mga larawan	108
instant messaging	53
Internet	
pagkontrol ng trapiko ng data	32
web browser	80
ipinapadala	107, 108
mga business card	44
mga contact	44
itago ang mga contact	71
K	
kalendaryo	64
lumikha ng event	64
kamakailang ginamit na mga application window ..	20
katayuan	21, 127
kaugnay na nilalamang audio	88
L	
Latitude	119
live na wallpaper	19
liwanag	28
lokasyon	97
M	
mag-download ng	
mga setting ng Internet	31
mail Tingnan ang email	
Media Go™	116
mga account	11
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11

Sony Ericsson	11	mga preset	
mga album		pag-alis ng mga radio channel bilang	92
tinatangal	107	pag-save ng mga radio channel bilang	92
mga application	7	mga serbisyo	11
pangkalahatang-ideya	129	mga serbisyo ng lokasyon	118
screen	19	mga setting	10
mga audio book	85	camera	97, 102
mga business card		still camera	97
ipinapadala	44	tawag	38
mga contact	40	Timescape™	57
i-back up	44	video camera	102
ipinapadala	44	Mga setting ng	
kopyahin	44	Internet	31
larawan	42, 108	MMS	31
nag-i-import mula SIM card	41	pag-mensahe	31
paborito	43	mga setting ng	
pagbabahagi	44	pag-mensahe	31
pagsasama ng impormasyon ng contact	43	Mga setting ng Internet	
mga direksyon sa pagmamaneho	119	Internet	31
mga extension	17	mga simbolo	23
mga huling tawag	36	mga smart playlist	
mga icon	127	nagpe-play	89
sa kamera	102	mga tawag	35, 39
mga kaganapan		di-nasagot	36
kalendaryo	64	emergency	35
sa Timescape™	55	kamakailan	36
mga key ng	13	listahan	36
mga kumperensyang tawag	37	log	36
mga larawan	107, 108	maramihan	37
iniikot	108	mga setting	38
kinokopya sa/mula sa isang computer	85	nag-iintay	37
pagbabahagi	107, 108	pagharang	38
pag-crop	108	paglilihis	38
pagdaragdag ng pangheyograpikong		pagpapasa	38
posisyon	96	mga tema	19
paggamit bilang larawan ng contact	108	mga tile	54
paggamit ng wallpaper	108	mga video	109
pagkuha	95, 96	ipinapadala	109
pagtingin	95, 106, 107	kinokopya sa/mula sa isang computer	85
pagtingin sa isang mapa	109	nagpe-play	109
pag-uugnay sa isang contact	42	pagbabahagi	109
pag-view	105	pagbili	62
pag-zoom	108	pag-fast forward at pag-rewind	109
photo viewer	106	pag-pause	109
slideshow	108	pag-record	101, 102
tinatangal	108	pagrenta	62
tinitingnan ang kaparehong lokasyon	97	pagsasaayos ng volume	109
mga lock		pagtingin	106, 107
pag-lock ng screen	10	pag-view	102, 105
pagsasaaktibo ng screen	10	tinatangal	110
screen lock	10	mga video album	105, 107
Mga Mapa	119	pagtingin	105
mga media file		mga widget	17
kinokopya sa memory card	85	multimedia	
mga numerong pang-emergency	35	kinokopya sa memory card	85
mga paborito		music	31
pag-alis ng mga radio channel bilang	92	musika	85, 88, 91
pag-save ng mga radio channel bilang	92	aking mga playlist	89
mga photo album	105	gamit ang handsfree	31
pagtingin	105	karaoke	88
tinatangal	107	kinokopya sa/mula sa isang computer	85
mga playlist	88	kinokopya sa memory card	85
nangungunang mga track	89	mga audio book	85
pagdagdag ng isang track	89	mga podcast	85
paglikha	89	nagpe-play	85
pag-play ng iyong sarili	89	pagbabahagi	87
pagtanggal ng mga playlist	89	pagbili	90
smart (auto-generated)	89	paggalugad sa kaugnay na nilalaman	88
tinatagdal mga track	89	paghahanap gamit ang TrackID™	90
		pagpapalit ng mga track	86

pag-pause ng track	86	pag-update ng telepono	124
pagsasaayos ng volume	86	pag-view	
N		na-record na mga video gamit ang camera ..	102
nag-i-impot ng mga SIM contact	41	pag-zoom	
nagpe-play		mga larawan	108
musika	85	pamamahala ng oras	64
nangungunang mga track		pamprotektang plastic na sheet	14
pag-play	89	pangkalahatang-ideya	
nasa screen na keyboard	24	pangkalahatang-ideya sa telepono	86
Navigation	119	paraan ng pag-input ng teksto	23
NeoReader™ na application	67	pattern sa pag-unlock ng screen	121
O		personal na impormasyon	40
oras	26	petsa	
P		format	26
paalala		phonebook	40
panel	21	Phonepad	23
pagbabahagi		mga setting	25
mga larawan	108	PIN	121
mga litrato at video	107	power	9
musika	87	PUK	121
pagbili		Q	
musika	90	Qriocity™	62
pag-browse - Tingnan ang web browser		mga notification	63
pag-call	31	paglikha ng account	62
pag-charge	13	panonood ng video	63
pag-crop		pangkalahatang-ideya ng menu	62, 63
mga larawan	108	R	
paghahanap ng		radio	
impormasyon sa track	90	mga paborito	92
musika gamit ang TrackID™	90	rado	
pagkuha ng mga litrato	94	mga paborito	92
paggamit ng camera key	95	naghahanap ng mga channel	92
paggamit ng face detection	96	pagbubukas	91
paggamit ng smile detection	96	paglipat sa pagitan ng mga channel	91
sa pagtapik	95	pag-navigate	91
self-portrait	95	pagpili ng mga channel	91
Pag-navigate na application	119	pakikinig sa pamamagitan ng speaker	92
pag-off	9	pangkalahatang-ideya	91
pag-on ng	9	ringtone	64
pagpapadala ng mga item gamit ang Bluetooth™	112	S	
pagpapalit ng mga track	86	screen	28
pag-pause ng track	86	basag	14
pag-record ng mga video	94	garantiya	14
paggamit ng camera key	101	salamín	14
pagrekumenda ng musika	87	self-portrait	94
pag-reset	132	serbisyo sa pagsagot	36
pagsasaayos ng volume	86	Setup ng Google™ account	52
pag-shuffle ng musika	88	setup wizard	10
Pag-synchronise ng Google™	69	silent mode	26
Pag-synchronise sa Facebook™	71	SIM card	121
Pag-synchronise sa Microsoft® Exchange	70	nag-e-export ng mga contact sa	45
pag-synchronize	69	nag-i-import ng contact mula	41
calendar, mga bookmark	72	paglalagay	8
mga contact	72	slideshow	108
mga contact, kalendaryo, album sa		smile detection	96
Facebook™	71	Sony Ericsson Sync	71
Mga contact sa Google™, calendar, email	69	SOS Tingnan ang mga numerong pang-emergency	
Mga Microsoft® Exchange na contact,		still camera	94, 95
calendar, email	70	mga setting	97
pag-synchronize		paggamit ng flash	95
mga contact	71	SyncML™	72
pagtanggap ng mga item gamit ang Bluetooth™	112	T	
pagtingin		Teknolohiyang TrackID™	90
mga larawan	95	pagbubukas	90
pag-troubleshoot	132	telephony Tingnan ang mga tawag	
pag-update ng		telepono	
baterya	29	katayuan	56
pagganap	29	Timescape™	54
telepono	124		

infinite button sa	57
mga icon ng filter	55
mga setting	57
pangkalahatang-ideya ng screen	54
widget	54, 55
tinatanggal	107
mga larawan	108
mga track	87
mga video	110
ng alarma	64
TrackID™	
paggamit ng FM na Radyo	93
TrackID™ technology	
naghahanap ng impormasyon ng track	90
pagbili ng track	90
pagtingin ng mga chart	90
TrackID™ technology	90
Twitter™	
nagla-log in sa	56
update ng status	56
U	
USB connection	114
V	
vibration	27, 64
video	62
video camera	94, 101
HD (High Definition) na video	102
mga setting	102
pag-record ng mga video	102
tuluy-tuloy na auto focus	102
video player	
pag-pause ng video	109
voicemail	36
volume	
pagsasaayos ng video	109
pindutan	26
W	
Walkman™	88
pagbuo ng mga playlist	89
pagdagdag ng mga track sa mga playlist	89
paggamit ng equalizer	86
pag-play sa random order	88
pangkalahatang-ideya sa player	86
tinatanggal	87
Walkman™ player	
equalizer	86
mga playlist	88
mga smart playlist	89
pagbuo ng mga playlist	89
pag-minimise	86
pagtanggal ng mga track	87
wallpaper	19
paggamit ng isang litrato bilang	108
web browser	80
mga setting	83
pamamahala sa mga bookmark	81
web browser	80
widget	
Timescape™	54, 55
Widget ng Walkman™ player	87
Wi-Fi™	74
wika	28
pagsulat	25
wireless na mga network	118
WisePilot™	119
Z	
zoom	95