

lees samen met uw kind de handleiding door. **Opmerking voor volwassenen:** controleer of het speelgoed is gemonteerd zoals is aangegeven. De montage dient te worden uitgevoerd onder toezicht van een volwassene. Dit speelgoed is alleen bestemd voor huiselijk gebruik (binnenshuis en in de tuin). Voor veilig gebruik moet de ruimte waarin het speelgoed wordt gebruikt groot genoeg zijn. Voor het vliegen met dit speelgoed is enige vaardigheid vereist en gebruikers moeten onder direct toezicht van een volwassene worden getraind. Maak geen aanpassingen aan het speelgoed.

**AVVERTENZA: SE UNO O ENTRAMBI I ROTORI SI DANNEGGIANO O SI ROMPONO, NON FAR VOLARE. VOLARE CON I ROTORI ROTTI PUÒ CAUSARE DANNI O INFORTUNI.**

**Attenzione:** rischio di lesioni agli occhi. Tenere lontano dal viso quando in volo per evitare infortuni. Tenere il

rotore lontano da dita, capelli, occhi e altre parti del corpo. Non accendere o far volare quando sono presenti persone, animali o eventuali ostacoli nel raggio di portata del giocattolo. Non lanciare il giocattolo contro persone o animali. **AVVERTENZA:** non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni. **Prima del primo utilizzo:** leggere le informazioni per l'utente insieme ai bambini. **Nota per gli adulti supervisori:** controllare che il giocattolo sia assemblato come indicato. Il montaggio deve essere eseguito sotto la supervisione di un adulto. Questo giocattolo deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti domestici (casa e giardino). Per un uso sicuro, la stanza in cui il giocattolo è utilizzato deve essere sufficientemente grande. Far volare il giocattolo richiede abilità e gli utenti devono essere addestrati sotto la diretta supervisione di un adulto. Non cambiare o modificare nulla nel giocattolo.

# AIRHOGS®

## EXTREME AIR BOARD™



INSTRUCTION GUIDE • MODE D'EMPLOI • GUÍA DE INSTRUCCIONES  
BEDIENUNGSANLEITUNG • GEBRUIKSAANWIJZING • GUIDA PER L'USO

<p><b>EN BATTERY REQUIREMENT FOR TOY</b> Power Supply: === Rating: DC 3.7 V, 220 mAh Batteries: 1 x 3.7 V 220 mAh LiPo Rechargeable Battery Pack Requires 1 x 3.7 V LiPo Rechargeable Battery Pack (included)</p> <p><b>BATTERY REQUIREMENT FOR CONTROLLER</b> Power Supply: === Rating: DC 3 V, 0.45 W Batteries: 2 x 1.5 V AAA (LR03) Requires 2 x 1.5 V AAA size batteries (not included)</p>	<p><b>FR ALIMENTATION DU PRODUIT</b> Alimentation : === Puissance nominale : 3,7 V CC, 220 mAh Batterie : 1 batterie rechargeable LiPo de 3,7 V, 220 mAh Fonctionne avec 1 batterie rechargeable LiPo de 3,7 V (fournie)</p> <p><b>ALIMENTATION DE LA RADIOCOMMANDE</b> Alimentation : === Puissance nominale : 3 V CC, 0,45 W Piles : 2 piles AAA (LR03) 1,5 V Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)</p>	<p><b>ES ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS DEL JUGUETE</b> Alimentación: === Potencia: 3,7 V de cc, 220 mAh Baterías: 1 batería recargable LiPo de 3,7 V y 220 mAh Requiere una batería recargable LiPo de 3,7 V (incluida)</p> <p><b>ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS DEL CONTROL</b> Alimentación: === Potencia: 3 V de cc, 0,45 W Pilas: 2 pilas AAA (LR03) de 1,5 V Necesita 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)</p>	<p><b>DE AKKU-ANGABEN FÜR DAS SPIELZEUG</b> Stromversorgung: === Leistung: Gleichstrom 3,7 V, 220 mAh Akku: 1 x 3,7 V/220 mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku Benötigt 1 x 3,7 V wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku (enthalten)</p> <p><b>BATTERIEN FÜR DIE FERNSTEUERUNG</b> Stromversorgung: === Leistung: Gleichstrom 3 V, 0,45 W Batterien: 2 1,5-V-Batterien (AAA, LR03) Benötigt 2 x 1,5-V-Batterien (AAA) (nicht enthalten)</p>
<p><b>NL BATTERIJVEREISTEN VOOR SPEELGOED</b> Stroom: === Vermogen: 3,7 V DC, 220 mAh Batterijen: 1 herlaadbare LiPo-batterij van 3,7 V en 220 mAh Vereist 1 herlaadbare LiPo-batterij van 3,7 V (inbegrepen)</p>	<p><b>BATTERIJVEREISTEN VOOR CONTROLLER</b> Stroom: === Nominiaal vermogen: 3 V DC, 0,45 W Batterijen: 2 batterijen AAA (LR03) van 1,5 V Vereist 2 batterijen AAA van 1,5 V (niet inbegrepen)</p>	<p><b>IT CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE PER IL GIOCATTOLO</b> Alimentazione: === Potenza nominale: CC 3,7 V, 220 mAh Batterie: 1 batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V e 220 mAh Richiede 1 batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,7 V (inclusa)</p>	<p><b>CARATTERISTICHE DELLE PILE PER IL RADIOCOMANDO</b> Alimentazione: === Potenza nominale: CC 3 V, 0,45 W Pile: 2 pile AAA (LR03) da 1,5 V Richiede 2 pile AAA da 1,5 V (non incluse)</p>

SPIN MASTER LTD., 225 KING STREET WEST, TORONTO, ON M5V 3M2 CANADA  
Imported into EU by/Importé dans l'UE par SPIN MASTER INTERNATIONAL B.V.,  
KINGSFORDWEG 151, 1043 GR AMSTERDAM, THE NETHERLANDS  
www.spinmaster.com

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Remove all packaging before use. Retain this information, addresses and phone numbers for future reference. Content may vary from pictures. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use. Children should be supervised during play. Spin Master reserves the right to discontinue use of the www.airhogs.com website at any time. **MADE IN CHINA**

TM & © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut différer des images. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent. Spin Master se réserve le droit de supprimer le site Internet www.airhogs.com à tout moment. **FABRIQUÉ EN CHINE**

Retire todo el embalaje antes de utilizar el producto. Conserve toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias. El contenido del paquete puede no corresponder con las imágenes. Un adulto debe revisar de forma periódica el juguete para asegurarse de que no supone un riesgo para el niño; si así fuera el caso, interrumpa su uso. Supervise a los niños mientras juegan con el producto. **HECHO EN CHINA**

Entfernen Sie vor der Benutzung sämtliche Verpackungsmaterialien. Alle Informationen, Adressen und Telefonnummern bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Der Packungsinhalt kann von den Bildern abweichen. Ein Erwachsener sollte regelmäßig sicherstellen, dass das Spielzeug keine Gefahr darstellt, und es gegebenenfalls entfernen. Kinder sollten beim Spielen beaufsichtigt werden.

Verwijder de verpakking voor gebruik. Bewaar deze informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik. Inhoud kan afwijken van illustraties. Een volwassene dient dit speelgoed regelmatig te controleren. In geval van schade of gevaaren het speelgoed niet meer gebruiken. Houd toezicht als kinderen spelen.

Rimuovere l'imballo prima dell'uso. Conservare informazioni, indirizzi e numeri di telefono per riferimento futuro. Il prodotto potrebbe essere differente dalle immagini. Il giocattolo deve essere periodicamente controllato da un adulto per prevenire eventuali danni o rischi; in caso di danno, sospenderne l'uso. I bambini devono essere sorvegliati durante il gioco.

Spin Master International SARL, hereby declares that the radio equipment type EXTREME AIR BOARD™ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://doc.spinmaster.com>


Par la présente, Spin Master International SARL déclare que l'équipement radio de type EXTREME AIR BOARD™ respecte la Directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://doc.spinmaster.com>

Por la presente, Spin Master International SARL declara que el tipo de equipo de radio usado en EXTREME AIR BOARD™ cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://doc.spinmaster.com>

Spin Master International SARL erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp der EXTREME AIR BOARD™ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://doc.spinmaster.com>

Spin Master International SARL verklaart hierbij dat het type radioapparatuur in EXTREME AIR BOARD™ in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EG. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://doc.spinmaster.com>

Spin Master International SARL dichiara che l'apparecchiatura di tipo radio EXTREME AIR BOARD™ è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://doc.spinmaster.com>

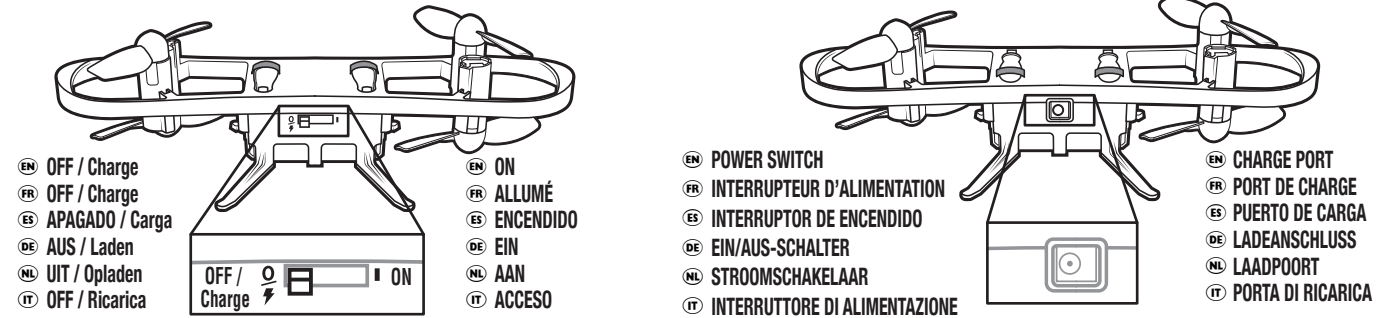

- EN OFF / Charge
- FR OFF / Charge
- ES APAGADO / Carga
- DE AUS / Laden
- NL UIT / Opladen
- IT OFF / Ricarica
- EN ON
- FR ALLUMÉ
- ES ENCENDIDO
- DE EIN
- NL AAN
- IT ACCESO
- EN THROTTLE STICK
- FR COMMANDE D'ACCÉLÉRATION
- ES CONTROL DE ACELERACIÓN
- DE GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG
- NL GASHENDEL
- IT SUPPORTO PER ACCELERAZIONE
- EN INCREASE HEIGHT
- FR ACCROÏTRE LA HAUTEUR
- ES AUMENTO DE ALTURA
- DE FLUGHÖHE STEIGERN
- NL HOGER
- IT AUMENTA ALTEZZA
- EN MIDDLE POSITION HEIGHT LOCK
- FR POSITION INTERMÉDIAIRE VERROUILLAGE DE LA HAUTEUR
- ES POSICIÓN CENTRAL ESTABILIZADOR DE ALTURA
- DE MITTLERE POSITION FLUGHÖHENARRETIERUNG
- NL MIDDELSTE STAND HOOGTEVERGREDELING
- IT POSIZIONE CENTRALE MODALITÀ BLOCCO ALTEZZA
- EN DECREASE HEIGHT
- FR DÉCROÏTRE LA HAUTEUR
- ES DISMINUCIÓN DE ALTURA
- DE FLUGHÖHE VERRINGERN
- NL LAGER
- IT DIMINUISCI ALTEZZA
- EN AUTO LAUNCH & LAND BUTTON
- FR BOUTON DE LANCEMENT ET D'ATTERRISSAGE AUTOMATIQUES
- ES BOTÓN DE LANZAMIENTO Y ATERRIZAJE AUTOMÁTICOS
- DE TASTE FÜR AUTOMATISCHES STARTEN UND LANDEN
- NL AUTOMATISCHE START- EN LANDKNOP
- IT DECOLLO E ATERRAGGIO AUTOMATICO
- EN FORWARD/REVERSE ANTI-DRIFT ADJUSTER
- FR RÉGLEUR ANTIDÉRIVE AVANT/ARRIÈRE
- ES AJUSTADOR DE RUMBO (DELANTE/DETRÁS)
- DE ANTRIFTRREGULATOR VORUIT/ACHTERUIT
- IT REGOLAZIONE ANTI DERAPATA AVANTI/RETROMARCIA
- EN LEFT/RIGHT ANTI-DRIFT ADJUSTER
- FR RÉGLEUR ANTIDÉRIVE GAUCHE/DROITE
- ES AJUSTADOR DE RUMBO (IZQUIERDA/DERECHA)
- DE ANTRIFTRREGULATOR LINKS/RECHTS
- IT REGOLAZIONE ANTI DERAPATA SINISTRA/DESTRA
- EN STUNT BUTTON
- FR BOUTON ACROBATIES
- ES BOTÓN DE ACROBACIAS
- DE STUNTAUSLÖSER
- NL STUNTKNOP
- IT PULSANTE ACROBAZIE
- EN DIRECTION STICK (LEFT/RIGHT)
- FR COMMANDE DE DIRECTION (GAUCHE/DROITE)
- ES CONTROL DE DIRECCIÓN (IZQUIERDA/DERECHA)
- DE STEUERKNÜPPEL (LINKS/RECHTS)
- NL STUURKNUPPEL (LINKS/RECHTS)
- IT SUPPORTO DIREZIONALE (SINISTRA/DESTRA)
- EN MODE SELECT (BOARD - GLIDER)
- FR SÉLECTION DU MODE (PLANCHE - PLANEUR)
- ES SELECCIÓN DE MODO (TABLA - PLANEADOR)
- DE MODUSAUSWAHL (BOARD - GLEITER)
- NL MODUS SELECTEREN (BOARD - PARAGLIDER)
- IT SELEZIONE MODALITÀ (TAVOLA - ALIANTE)

**CAUTION: Hair Entanglement** - Tie back and cover hair and secure loose clothing prior to play. **MISE EN GARDE: Les cheveux peuvent se coincer** - Attacher les cheveux et les couvrir, et maintenir les vêtements amples à l'écart du jouet. **PRECAUCIÓN: Enredo de pelo** - Asegúrese de llevar el pelo recogido y cubierto; revise si lleva puesto algo que se pueda enredar. **VORSICHT: Haare könnten sich verfangen** - Vor dem Spielen Haare zusammenbinden und bedecken, weite Kleidung sichern. **VOORZICHTIG: Haar kan verstrikt raken** - Bind het haar naar achteren en bedek het. Maak loshangende kleding vast voor gebruik. **ATTENZIONE: Intrappolamento dei capelli** - Legare e coprire i capelli prima di giocare e tenere gli abiti lontano dal prodotto.

FOR INDOOR USE • UTILISATION EN INTÉRIEUR  
PARA USO EN INTERIORES • ZUR VERWENDUNG  
IN INNENRÄUMEN • VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS  
UTILIZZO IN LUOGHI CHIUSI

For video tutorial go to: / Didacticiel vidéo disponible sur: / Para consultar el tutorial en video, visita:  
Videoanleitungen unter: / Ga voor een videotutorial naar: / Per i tutorial video, visita:  
**AIRHOGS.COM/EXTREMEAIR**










**2 x AAA (LR03) 1.5 V**  
1.5 V  
Not included - Non fournies - No incluidas  
nicht enthalten - Niet inbegrepen - Non incluse

UK - 0800 206 1191, serviceuk@spinmaster.com  
IRELAND - 1800 992 249  
FRANCE - 0800 909 150, servicefr@spinmaster.com  
AUSTRALIA - 1800 316 982, customercare@spinmaster.com  
DEUTSCHLAND - 00800 0101 0222, Kundenservice@spinmaster.com

SCHWEIZ - 0800 561 350 • ÖSTERREICH - 0800 297 267  
NEDERLAND - 0800 022 3683, klantenservice@spinmaster.com  
BELGIË/BELGIQUE - 0800 77 688 • LUXEMBOURG - 800 2 8044  
ITALIA - 800 788 532, servizio@spinmaster.com  
MÉXICO - 55 4160 7947, servicio@spinmaster.com

NORTH AMERICA • AMÉRIQUE DU NORD 1-800-622-8339, CUSTOMERCARE@SPINMASTER.COM  
WWW.SPINMASTER.COM


CONTENTS • CONTENU • CONTENIDO • INHALT • INHOUD • CONTENUTO

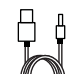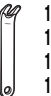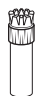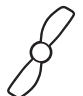- |   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  1 EXTREME AIR BOARD™  |  1 extreme sports athlete<br>1 rider des sports extrêmes<br>1 aficionado a los deportes extremos<br>1 Extremsportler<br>1 extreme sporter<br>1 atleta di sport estremi   |  1 paraglider attachment<br>1 attache de parapente<br>1 accesorio para parapente<br>1 Gleitschirm<br>1 paragliderbevestiging<br>1 accessorio per parapendio |  1 controller<br>1 radiocommande<br>1 control<br>1 Fernsteuerung<br>1 controller<br>1 radiocomando   |  1 USB charging cable<br>1 câble de charge USB<br>1 cable USB de carga<br>1 USB-Ladekabel<br>1 USB-oplaadkabel<br>1 cavo di carica USB |
|  1 rotor removal tool<br>1 outil d'extraction du rotor<br>1 herramienta de extracción de rotor<br>1 Werkzeug zum Entfernen des Propellers<br>1 stuk gereedschap om rotor te verwijderen<br>1 strumento per la rimozione dei rotori |  1 set of precision sticks<br>1 jeu de sticks directionnels haute précision<br>1 conjunto de palancas de precisión<br>1 Satz Präzisions-Steuerknüppel<br>1 set precisiesticks<br>1 set di supporti di precisione |  4 replacement rotors<br>4 rotors de rechange<br>4 hélices de repuesto<br>4 Ersatz-Rotoren<br>4 reserverotors<br>4 rotori di sostituzione                   |  1 Instruction guide<br>1 mode d'emploi<br>1 guía de instrucciones<br>1 Bedienungsanleitung<br>1 gebruiksaanwijzing<br>1 guida per l'uso |   |

For in-depth video instructions go to / Pour obtenir des instructions vidéo, se rendre sur / Para ver instrucciones exhaustivas en video, visita / Detaillierte Videoanleitungen findest du auf / Ga voor uitgebreide video-instructies naar / Per istruzioni video dettagliate, vai su [AIRHOGS.COM/EXTREMEAIR](http://AIRHOGS.COM/EXTREMEAIR)


STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 1

HOW TO INSTALL BATTERIES • INSTALLATION DES PILES • INSTALACIÓN DE LAS PILAS  
EINLEGEN DER BATTERIEN • DE BATTERIJEN PLAATSEN • COME INSTALLARE LE PILE

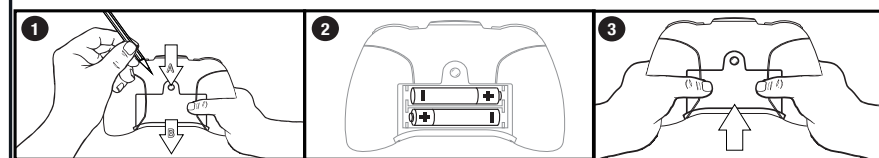

STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 2


HOW TO CHARGE • MISE EN CHARGE • CÓMO CARGAR  
AUFLADEN • OPLADEN • RICARICA

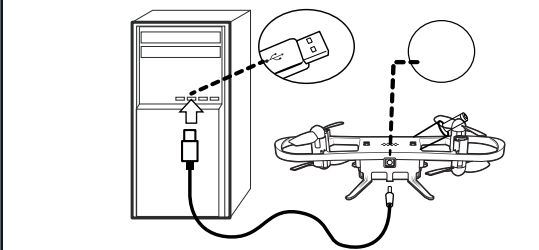

STUNT BOARD MODE • MODE PLANCHE DE L'EXTRÊME • MODO TABLA DE ACROBACIAS  
STUNTBOARD-MODUS • STUNTBOARDMODUS • MODALITÀ TAVOLA PER ACROBAZIE

STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 1

CONNECTING ATHLETE • FIXATION DU RIDER • CONEXIÓN DEL ATLETA  
DEN SPORTLER VERBINDEN • SPORTER BEVESTIGEN • INSERIMENTO ATLETA

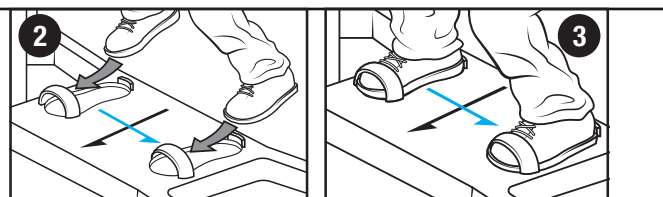


STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 2

TAKE-OFF SEQUENCE • DÉCOLLAGE • SECUENCIA DE DESPEGUE • STARTVORGANG • OPSTIJGEN • SEQUENZA DI DECOLLO




STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 3

DIRECTIONAL CONTROL • COMMANDES DE DIRECTION • CONTROL DE DIRECCIÓN  
RICHTUNGSSTEUERUNG • STUURKNUPPEL • CONTROLLO DIREZIONALE

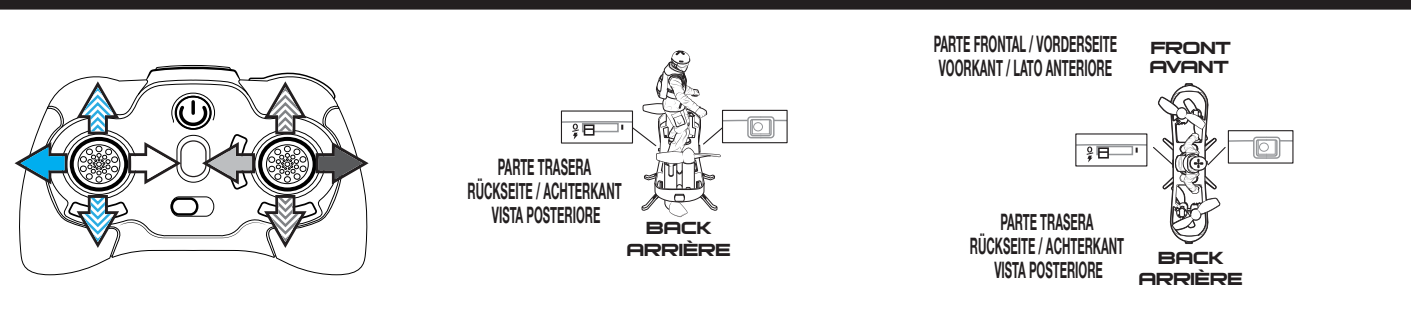

STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 3


DIRECTIONAL CONTROL • COMMANDES DE DIRECTION • CONTROL DE DIRECCIÓN  
RICHTUNGSSTEUERUNG • STUURKNUPPEL • CONTROLLO DIREZIONALE

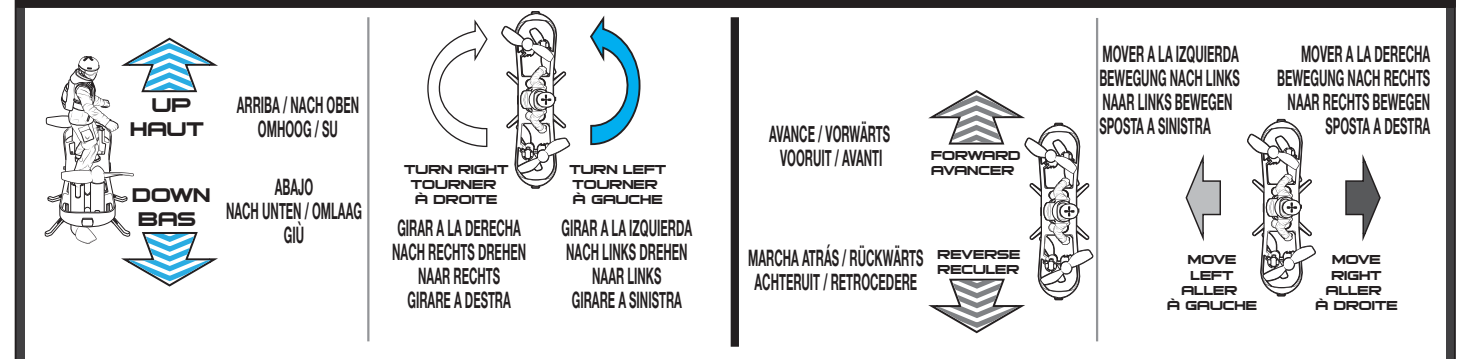

PARAGLIDER MODE • MODE PARAPENTE • MODO PARAPENTE • GLEITSCHIRM-MODUS • PARAGLIDEMODUS • MODALITÀ PARAPENDIO


STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 1

CONNECTING ATHLETE • FIXATION DU RIDER • CONEXIÓN DEL ATLETA • DEN SPORTLER VERBINDEN  
SPORTER BEVESTIGEN • INSERIMENTO ATLETA

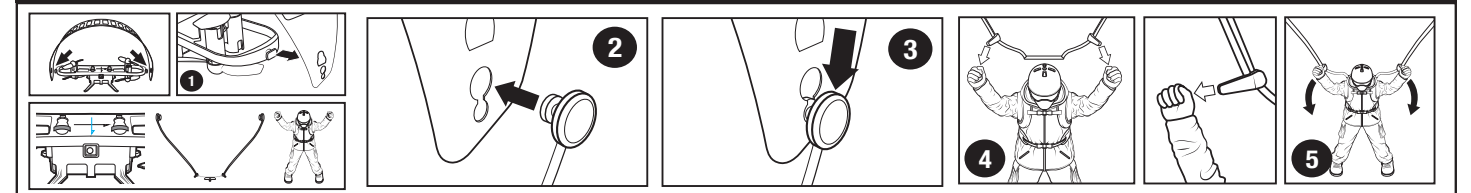


STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 2

TAKE-OFF SEQUENCE • DÉCOLLAGE • SECUENCIA DE DESPEGUE • STARTVORGANG • OPSTIJGEN • SEQUENZA DI DECOLLO









STEP • ÉTAPE • PASO • SCHRITT • STAP • FASE 3

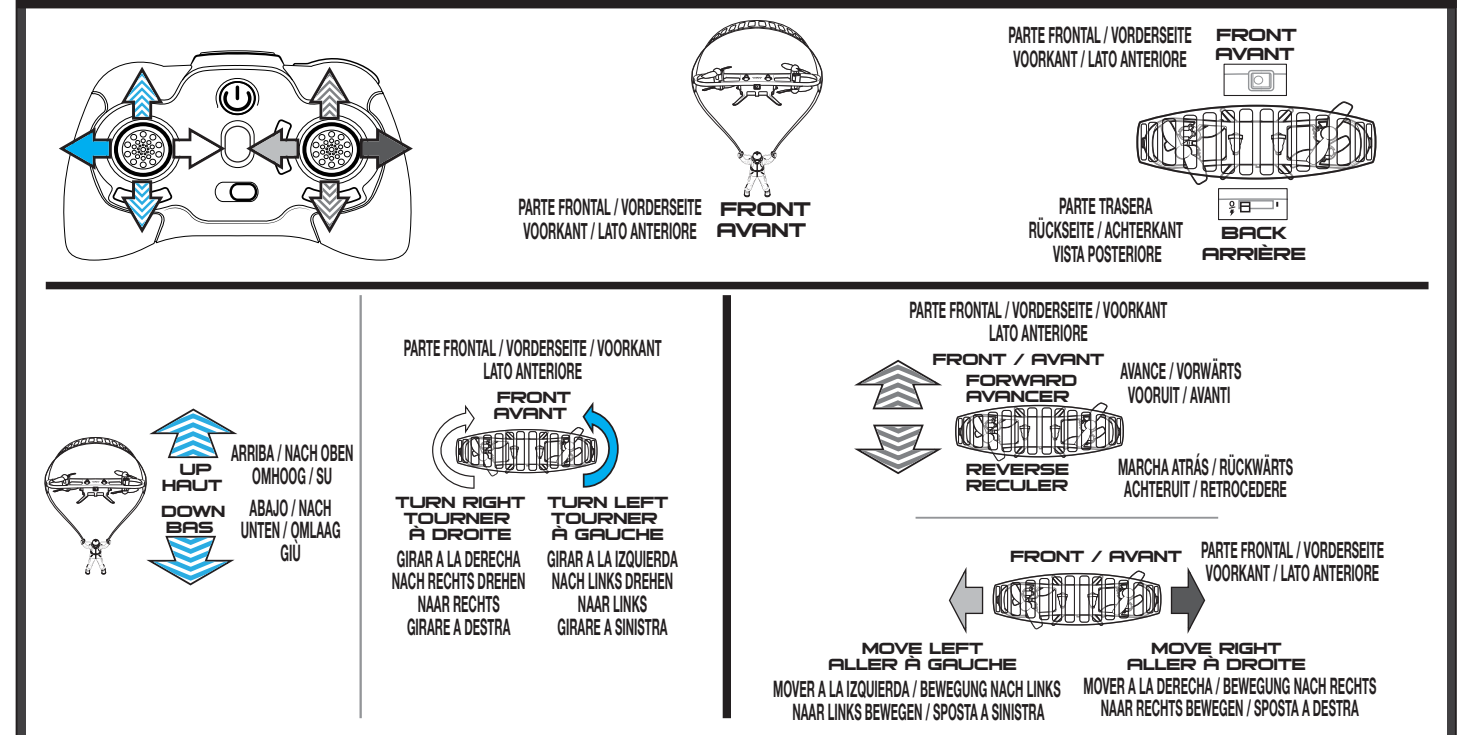



DIRECTIONAL CONTROL • COMMANDES DE DIRECTION • CONTROL DE DIRECCIÓN  
RICHTUNGSSTEUERUNG • STUURKNUPPEL • CONTROLLO DIREZIONALE

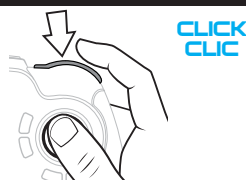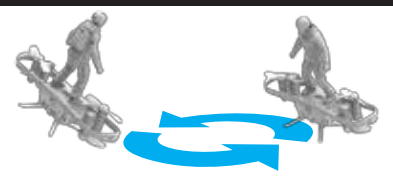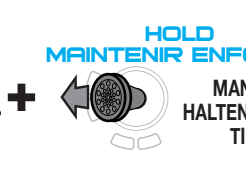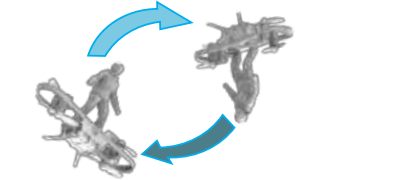




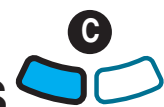


**TRICKS • FIGURES • TRUCOS • TRICKS • TRUCJES • ESERCIZI**

	CLICK / KLIK / CLIQUE		FRONTSIDE 720° / ROTATION 720° / FRONTAL 720° FRONTSIDE 720°-DREHUNG / FRONT-SIDE 720°
	HOLD MAINTENIR ENFONCÉ MANTÉN HALTEN / HOUD TIENI		BACKSIDE FLIP / SALTO ARRIÈRE GIRO HACIA ATRÁS / RÜCKWÄRTSSALTO BACKFLIP / SALTO CON ROTAZIONE ALL'INDIETRO
	HOLD MAINTENIR ENFONCÉ MANTÉN HALTEN / HOUD TIENI		BARREL ROLL / TONNEAU ATAQUE TORNADO / SCHRAUBENDREHUNG KURKENTREKKER / AVVITAMENTO

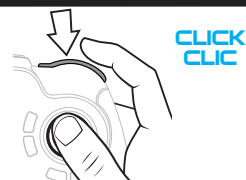



**TRIMMING • RÉGLAGE DE LA COMPENSATION DE TRAJECTOIRE • NIVELACIÓN • TRIMMEN • STABILIZZAZIONE**

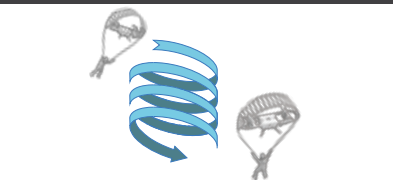WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> →	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 	WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> ←	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 
WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> ↑	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 	WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> ↓	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 


**TRICKS • FIGURES • TRUCOS • TRICKS • TRUCJES • ESERCIZI**

	CLICK / KLIK / CLIQUE		SIDEWINDER / CROCHET / VOLTERETA LATERAL GANCIO LATERALE
	HOLD MAINTENIR ENFONCÉ MANTÉN HALTEN / HOUD TIENI		CYCLONE / CICLÓN / STEILSPIRALE / WERVELWIND
	HOLD MAINTENIR ENFONCÉ MANTÉN HALTEN / HOUD TIENI		EVADER / ESQUIVE / EVASIVA / ONTSNAPPING

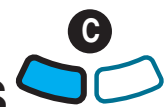
**TRIMMING • RÉGLAGE DE LA COMPENSATION DE TRAJECTOIRE • NIVELACIÓN • TRIMMEN • STABILIZZAZIONE**

WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> →	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 	WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> ←	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 
WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> ↑	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 	WENN ALS / SE <b>IF SI</b>	PARTE FRONTAL / VORDERSEITE VOORKANT / LATO ANTERIORE <b>FRONT AVANT</b> ↓	ENTONCES / DANN DAN / ALLORA <b>THEN ALORS</b> 

**REPLACING ROTORS • REMPLACEMENT DES ROTORS  
SUSTITUCIÓN DE ROTORES • ROTOREN AUSTAUSCHEN  
ROTOREN VERVANGEN • SOSTITUZIONE DEI ROTORI**

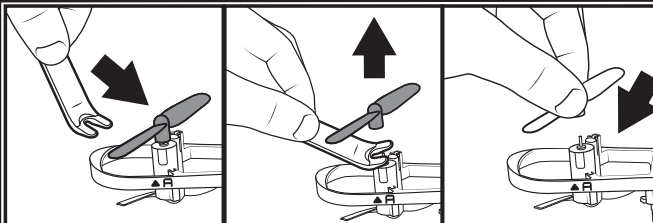

**REPLACING CONTROLLER STICKS • REMPLACEMENT DES STICKS DIRECTIONNELS  
SUSTITUCIÓN DE LAS PALANCAS DEL CONTROL • STEUERKNÜPPEL AUSTAUSCHEN  
CONTROLLERSTICKS VERVANGEN • SOSTITUZIONE DEI SUPPORTI DEL  
RADIOCOMANDO**

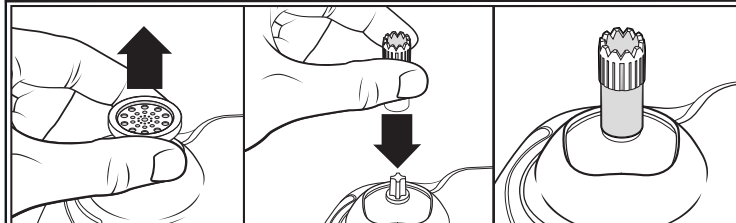

**HOW TO INSTALL BATTERIES**

1. Press down on release button (A) to slide down battery cover (B). 2. If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. **DO NOT** remove or install batteries using sharp or metal tools. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment. 3. Replace battery door securely.

**NOTE:** Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

**HOW TO CHARGE**

1. Switch vehicle to **OFF**. 2. Plug one end of the micro USB into a computer or wall adapter. Plug the other end into the charge port on the side of the vehicle. 3. Vehicle charging when USB LED is BRIGHT. 4. Vehicle charged when USB LED turns OFF.

**APPROXIMATE FULL CHARGE TIME:** 30-40 Minutes.

**THINGS TO REMEMBER:** BEFORE YOU RECHARGE THE BATTERY, WAIT 10-15 MINUTES TO LET THE BATTERY COOL DOWN.

**STUNT BOARD MODE  
CONNECTING ATHLETE**

1. Line up the rider's feet with the boot clamps on top of the board. 2. Insert the feet toe first under the toe straps. 3. When toes are firmly inserted under the toe straps push the heels down to be held in front of the back boot clamps.

**NOTE:** Always fasten and remove the rider **GENTLY** when connecting or disconnecting the rider from the board.

**TAKEOFF SEQUENCE**

1. Ensure switch is in Stunt Board mode on controller. Turn the controller on. Power LED will light up. 2. Turn the vehicle on using the ON switch on the side of the vehicle and place on a flat surface.

**DO NOT TAKE OFF FROM YOUR HAND AND DO NOT TRY TO CATCH "ALWAYS PUT ON FLAT SURFACE"**

3. Lights on the vehicle will flash as it connects to the controller. Lights turn solid when connected. 4. The LED indicator on the controller will light up solid when pairing is complete. 5. You are now ready to fly. Increase the throttle to lift off or press the auto take-off/land button.

**WARNING: ALWAYS LAND AND ENSURE ROTORS ARE NOT SPINNING/MOVING BEFORE GRABBING/ PICKING UP PRODUCT**

**PARAGLIDER MODE**

**CONNECTING THE BOARD TO THE PARAGLIDER**

1. Line up the board's fastening pegs with the fasten points in either end of the paraglider. Slide the board up to lock the pegs into the fasten points.

**ENSURE THAT THE HARNESS AND RIDER ARE FACING IN THE SAME DIRECTION AS THE FORWARD ARROW ON THE BOARD**

**CONNECTING THE HARNESS TO PARAGLIDER**

2. Line up the harness' fastening pegs with the fasten points in either end of the paraglider. 3. Slide the harness down to lock the pegs into the fasten points.

**CONNECTING THE RIDER TO PARAGLIDER**

4. Insert the hand held pegs into the rider's hand grooves and the back peg into the riders back. 5. Pull the rider's arms down to tighten the paraglider ropes. Ensure all holds are secure before flying.

**NOTE:** Always fasten and remove the rider **GENTLY** when connecting or disconnecting the rider from the board.

**TAKEOFF SEQUENCE**

1. Ensure switch is in Paraglider mode on controller. Turn the controller on. Power LED will light up. 2. Turn the vehicle on using the ON switch on the side of the vehicle and place on a flat surface.

**DO NOT TAKE OFF FROM YOUR HAND AND DO NOT TRY TO CATCH "ALWAYS PUT ON FLAT SURFACE"**

3. Lights on the vehicle will flash as it connects to the controller. Lights turn solid when connected. 4. The LED indicator on the controller will light up solid when pairing is complete. 5. You are now ready to fly. Increase the throttle to lift off or press the auto take-off/land button.

**WARNING: ALWAYS LAND AND ENSURE ROTORS ARE NOT SPINNING/MOVING BEFORE GRABBING/ PICKING UP PRODUCT**

**TROUBLESHOOTING  
PERFORMANCE ISSUES**

Check the rotors for hair and debris.

**NOT CHARGING**

Make sure the board is in the OFF (**OFF**) position.

**TRIMMING ISSUES**

Check the paraglider cords.

**REPLACING ROTORS**

**CAUTION:** Propellers to be replaced by adult only. **NOTE:** If hair or debris gets caught in rotor and prevents rotor from turning, remove and clean.

Make note of the **A** and **B** indicators on each replacement rotor. **A** rotors are only to be installed on the **TOP** of the board. **B** rotors are only to be installed on the **UNDERSIDE** of the board.

For "TROUBLESHOOTING" questions and solutions, please visit our website:

[www.airhogs.com](http://www.airhogs.com)

**NOTE:** If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electromagnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, change the batteries, as low batteries may not allow full function.

**Safety Precautions:** - Keep hands, hair and loose clothing away from the rotors when power switch is turned ON. - Turn off controller and toy when not in use. - Remove battery(s) from controller when not in use. - Parental guidance is recommended for the flight. - Keep your toy in your sight so that you can supervise it all the time. - New alkaline batteries are recommended for use in controller to obtain maximum performance. - Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product. - Your controller/charger is tailor-made for the LiPo rechargeable battery used in your vehicle. Do not use it to charge any battery other than that in the toy.

**Note:** Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. Under the environment with electrostatic discharge, the toy may malfunction and require user to reset the toy.





