

Tenda

Quick Installation Guide

AC650 Auto-Install Mini Wireless Dual Band Adapter

Packing List

- 1 Wireless USB adapter *1
- 1 Quick Installation Guide *1




* If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access <http://www.tenda.com>.

English


1 Install the Wireless USB Adapter

- Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

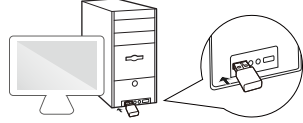


Note
This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10.


- Click **Run Setup.exe**.



Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.




Wait until the following notification appears in the lower right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.




2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.


- Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

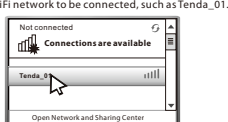

- Enter the password, and click **OK**.



Connected.




Appendix

- If the **AutoPlay** dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - Double-click **Computer** on the desktop.
 - If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):
 - Click **Start** and then **Control Panel**.
 - Click **Uninstall a program**.
 - Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Português


1 Instalar o adaptador USB sem fios.

- Conecte o adaptador USB sem fio à porta USB do seu computador.




Dica
Este adaptador USB sem fio necessita de driver e é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.


- Clique em **Executar Setup.exe**.

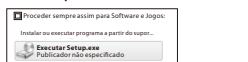

A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100% o assistente de instalação desaparecerá.




Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho e conecte-se a uma rede WiFi.




2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demonstrados abaixo:


- Clique no seu nome de WiFi.

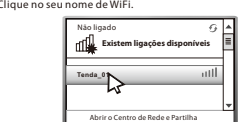

- Digite a senha WiFi e clique em **OK**.

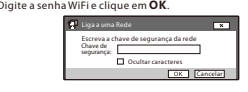

Ligado.




Apêndice

- Se a caixa de diálogo Reproduzir automaticamente não aparecer, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
 - Clique duas vezes em **Computador** na Área de Trabalho.
 - Se o seu computador não reconhecer o drive de CD execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
 - Clique em **Start (Iniciar)** e em seguida **Panel de Controle**.
 - Clique em **Desinstalar um programa**.
 - Desinstale os outros adaptadores USB sem fio sem necessidade de driver e reconecte esse adaptador USB sem fio para iniciar a instalação.

Italiano


1 Installare l'adattatore USB senza fili

- Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.




Suggerimento
Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.


- Fare clic su **Esecuzione di Setup.exe**.



Avvii l'installazione. Attendere il tempo. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.




Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.




2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:


- Fare clic sul nome del WiFi.



- Immettere la password del WiFi e fare clic su **OK**.



Connesso.

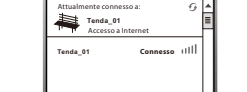


Appendice

- Se la finestra di dialogo AutoPlay non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):
 - Fare doppio clic su **Computer** sul desktop.
 - Se il computer non riconosce il drive CD, avviare il seguente processo (esempio: Windows 7):
 - Cliccare su **Start** e quindi su **Pannello di controllo**.
 - Fare clic su **Disinstalla un programma**.
 - Disinstallare gli altri adattatori USB wireless senza driver e riconnettere questo adattatore USB wireless per avviare l'installazione.

Deutsch


1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

- Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

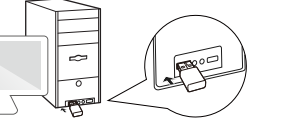


Tipp
Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10.


- Klicken Sie auf **Setup.exe ausführen**.



Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.




Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.




2 Die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:


- Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.



- Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.



Verbunden.




Anhang

- Wenn das Dialogfenster Automatische Wiedergabe nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - Doppelklicken Sie **Mein Arbeitsplatz** auf dem Desktop.
 - Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk (X:) nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
 - Klicken Sie auf **Start** und dann **Kontrollfläche**.
 - Klicken Sie auf **Ein Programm deinstallieren**.
 - Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

Polaki


1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

- Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.




Wskazówka
Ten niemuzykalny sterownikowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.


- Kliknij **Uruchom: Setup.exe**.



Proces instalacji się rozpoczął. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny zniknie.




Poczekaj, aż nastąpi powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i przekaż hasło WiFi.




2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.


- Kliknąć nazwę sieci WiFi.

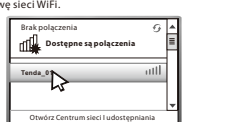

- Wprowadzić hasło do sieci WiFi i kliknąć **OK**.



Połączono.

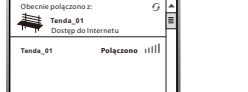


Załącznik

- Jeśli okno dialogowe Autoodkrywanie nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - Kliknąć dwukrotnie **Mój komputer** na pulpicie.
 - Kliknąć dwukrotnie ikone napędu CD (X:), aby rozpocząć instalację.
 - Jeśli komputer nie rozpoznaje napędu CD, wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
 - Kliknąć **Start**, a następnie **Panel sterowania**.
 - Kliknąć **Odinstaluj program**.
 - Odinstalować wszystkie inne bezprzewodowe adaptatory USB niemuzykalne sterownikowo i ponownie podłączyć ten adapter USB, aby rozpocząć instalację.

Русский


1 Установите беспроводной USB адаптер

- Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью кабеля удлинителя USB.




Подсказка
Этот бездрайверный беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10.


- Нажмите **Выполнить Setup.exe**.

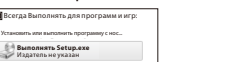

Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигнет 100%, мастер установки исчезнет.




Дождитесь, когда в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.




2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:


- Нажмите на свое имя WiFi сети.

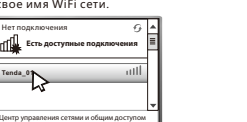

- Введите пароль WiFi и нажмите кнопку **OK**.

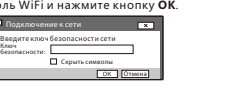

Подключено.

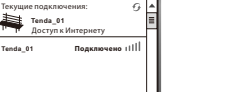


Приложение

- Если диалоговое окно Автозапуск не появляется, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
 - Дважды щелкните значок **Компьютер** на рабочем столе.
 - Дважды щелкните значок **CD-привод (X:)** беспроводной, чтобы начать установку.
 - Если ваш компьютер не распознает CD-привод, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
 - Нажмите **Пуск**, затем **Панель управления**.
 - Нажмите **Удалить программу**.
 - Удалите другие бездрайверные беспроводные USB-адаптеры и заново подключите этот беспроводной USB-адаптер, чтобы начать установку.

Español


1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

- Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computador usando el cable de extensión USB.

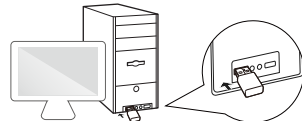


Concepto
Este adaptador inalámbrico USB sin controlador es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10.


- Haga clic en **Executar Setup.exe**.



Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100%, el asistente de instalación desaparecerá.




Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio y, a continuación, conectarse a una red WiFi.




2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:


- Haga clic en su nombre de WiFi.

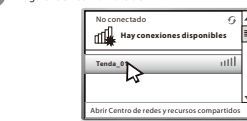

- Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en **OK**.

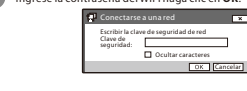

Conectado.




Apéndice

- Si no aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
 - Haga doble clic en **Equipo** en el escritorio.
 - Haga doble clic en **Unidad de CD (X:)** Wireless para iniciar la instalación.
 - Si su computadora no reconoce la unidad de CD, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
 - Haga clic en **Iniciar** y, a continuación, en **Panel de control**.
 - Haga clic en **Desinstalar un programa**.
 - Desinstale los otros adaptadores inalámbricos USB sin controlador y, a continuación, vuelva a conectar este adaptador inalámbrico USB para iniciar la instalación.

Français


1 Installer l'adaptateur USB sans fil

- Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.




Conseil
Cet adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris Windows XP/7/8/8.1/10.


- Cliquez sur **Exécuter Setup.exe**.



L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparaît.




Patienter jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connectez-vous à une réseau WiFi.




2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.


- Cliquez le nom de votre WiFi.

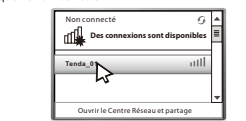

- Entrez le mot de passe WiFi et cliquez **OK**.

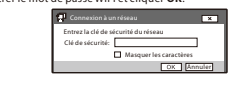

Connecté.




Annexe

- Si la boîte de dialogue de Exécution automatique ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - Double cliquez sur **Ordinateur** au niveau du bureau.
 - Double cliquez sur **Disque CD (X:)** Sans fil pour démarrer l'installation.
 - Si votre ordinateur ne reconnaît pas le disque CD, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
 - Cliquez sur **Démarrer** et ensuite sur le **panneau de contrôle**.
 - Cliquez pour **désinstaller un programme**.
 - Désinstallez les autres adaptateurs USB sans fil, et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Czech


1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

- Připojte USB adaptéru bezdrátové sítk k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.




Tip
Tento bezdrátový USB adaptéru nezávislý na ovladačích je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10.


- Klikněte a **Spuštění Setup.exe**.



Instalace začíná. Čekejte, prosím. Když řísta zobrazí 100% úspěšnosti, kurzor instalace zmizí.

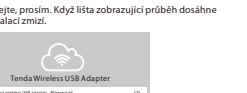


Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti WiFi.




2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:


- Klikněte na názvu své sítě WiFi.

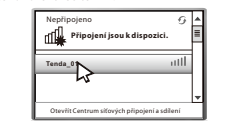

- Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **OK**.

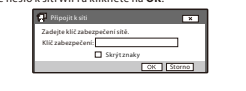

Připojeno.




Příloha

- Je-li okno dialogové K automatickému provedení následující postup (příklad: Windows 7):
 - Dvojnás klikněte na **Počítač** na pracovní ploše.
 - Dvojnás klikněte na **CD mechaniku (X:)** bezdrátová síť zahájení instalace.
 - Je-li váš počítač ne rozpoznává, provedte následující postup (příklad: Windows 7):
 - Klikněte na **Start** a poté na **Ovládací panel**.
 - Klikněte na **Odinstalovat program (Uninstall a program)**.
 - Odinstalujte ostatní bezdrátové USB adaptéru nezávislé na ovladačích a znovu připojte tento bezdrátový USB adaptéru, aby byla zahájena instalace.

Türk


1 Kablosuz USB adaptörünü takin

- Kablosuz USB adaptörünü USB yuvasına bağlayın USB uzatma kablosunu kullanarak.




İpucu
Bu sürücüsüz kablosuz USB adaptörü Windows XP/7/8/8.1/10 dahil olmak üzere yaygın işletim sistemleri ile uyumludur.


- Setup.exe çalıştır** ye tıklayın.



Kurulum başlar. Lütfen bekleyin. Belirleme çubuğu %100'e ulaştığında, kurulum otomatik olarak sona erer.

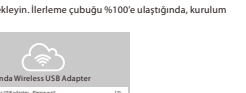


Masaüstünde sağ alt köşede aşağıdaki bildirim görünene kadar bekleyin ve bir WiFi ağına bağlanın.




2 Bir WiFi ağına bağlan

Kablosuz USB adaptörünü ve Tenda ağ bağdaştırıcısı programını başarıyla kurduktan sonra, herhangi bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.


- WiFi adını tanımlayın.



- WiFi ağına girin ve **Tamam** ı tıklayın.



Bağlandı.




Ek

- Eğer Otomatik Kullanılabilirlik kutusu görünmezse şu işlemi gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
 - Masaüstünde **Bilgiysarın** a çift tıklayın.
 - Eğer sürücüsüz **CD mekanik (X:)** Wireless'a çift tıklayarak kurulumu başlatın.
 - Eğer bilgisayarınız CD-sürücüsünü tanımsa, şu işlemi gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
 - Başlat'a ve **Denetim Masası** na tıklayın.
 - Program kaldır'a **Uninstall a program** (kaldır) tıklayın.
 - Diğer sürücüsüz kablosuz USB adaptörlerini kaldırın ve bu kablosuz USB adaptörünü tekrar bağlayarak kurulumu başlatın.

Română


1 Instalați adaptorul USB fără fir

- Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs.




Sfat
Acest adaptor USB fără fir și fără driver este compatibil cu sistemele de operare mainstream, inclusiv Windows XP/7/8/8.1/10.


- Faceți clic **Executare Setup.exe**.



Începe instalarea. Vă rugăm să așteptați. Când bara de progres ajunge la 100%, asistentul de instalare dispare.




Așteptați până când apare următoarea notificare în colțul din dreapta jos a ecranului, apoi conectați-vă la o rețea WiFi.




2 Conectați-vă la o rețea WiFi

Paiți sunt indicați mai jos.


- Clic pe numele WiFi.

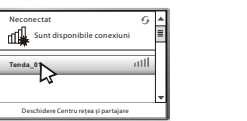

- Introduceți parola WiFi și faceți clic pe **OK**.

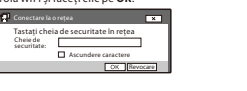

Conectat.




Anexă

- În cazul în care caseta de dialog Redare automată nu apare, efectuați următoarea procedură (exemplu: Windows 7):
 - Faceți dublu clic pe desktop.
 - Faceți dublu clic pe **CD Drive (X:)** Wireless pentru a porni instalarea.
 - În cazul în care calculatorul dvs. nu recunoaște CD drive-ul, efectuați procedura următoare (exemplu: Windows 7):
 - Faceți clic pe **Start** și apoi pe **Control Panel** (fără).
 - Faceți clic pe **Uninstall a program**.
 - Dezinstalați celelalte adaptatoare USB fără fir și fără driver și reconectați acest adaptor USB wireless pentru a porni instalarea.

Magyar


1 Wireless (WiFi) USB adapter telepítése

- Helyezze be a vezeték nélküli USB adapter számítógép USB portjába.




Tipp
Ez a beindításhoz vezeték nélküli USB adapter kompatibilis a legelterjedtebb operációs rendszerekkel, mint például a Windows XP/7/8/8.1/10.


- Kattintson a **Setup.exe** futtatására felírtakra.



A telepítés elkezdődik. Kérem, várjon. Ha a folyamatjelző elér a 100%-ot, az előadó el fog tűnni.

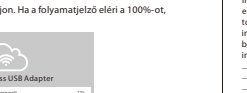


Várjon, ameddig a következő üzenet meg nem jelenik a képernyő jobb alsó sarkában, a kapcsolódás WiFi hálózathoz.




2 Csatlakozás a wi-fi hálózathoz

A vezeték nélküli USB adapter és a Tenda hálózati adapter program sikeres telepítését követően Ön máris csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.


- Kattintson az **On**-ra a **Wi-Fi** jénél nevére.

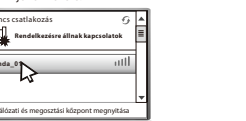

- Adja meg a wi-fi jelszót, majd kattintson az **OK**.



Csatlakoztatva.



Melléklet

- Ha az Automatikusan letöltés ablak nem jelenik meg, a következő lépéseket valósíthatja meg (példa: Windows 7):
 - Kattintson kétszer a **Sámlyógép (Computer)** ikonra az Asztalon.
 - Kattintson kétszer a **CD meghajtó (X:)** hóggy a vezeték nélküli telepítés előkészítőjén.
 - Ha számítógépe nem ismer fel a CD meghajtót, haltsa végre az alábbi lépéseket (példa: Windows 7):
 - Kattintson a **Start** menüre majd a **Control Panel** felírtára.
 - Kattintson a **Net telepítés program (Uninstall a program)** felírtára.
 - Távolítsa el az egyéb konfigurácókat vezeték nélküli USB adapterekét, és kapcsolja újra össze ezt a vezeték nélküli USB adaptert, hogy a telepítés el tudja kezdeni.

Safety and Emission Statement

CE

CE Mark Warning
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment operates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.
Operating frequency: 2412-2484MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz

FCC

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment operates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RF cable.
Operating frequency: 2412-2484MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or otherwise disposed of responsibly to protect the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and