

# Panasonic

ideas for life



**Panasonic**  
**Remote Control**  
**Quick Reference Guide**  
**Model: 060-2331**

### **Setup**

1. Insert 2 AAA battery (Heavy duty is supplied with remote or Alkaline, not lithium battery)

### **CONTROLLING YOUR TV**

1. Press Power key to turn on the TV
2. Set TV for pairing mode via menu
3. Press and hold <S Menu> and <Cursor Down> key on the remote to pairing remote with TV

### **Touchpad**

1. Allow 360 degrees control for menu navigation

### **Caution**

Please read these safety instructions to ensure our personal safety and prevent property damage

### **Warning**

- Do not put remote in a fire
- Do not disassemble the remote control
- Disposal of the remote control



**A warning that batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.**

### **Important Safety Instruction**

1. Read these instruction
2. Keep these instruction
3. Head all warning
4. Follow all instructions
5. Do not use this apparatus near water
6. Clean only with dry cloth
7. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Only use attachment/accessories specified by manufacture
9. Refer all servicing to qualified service personnel. Service is required when apparatus has been damaged in any way, such as liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, dose not operate normally, or has been dropped.

### **Specification**

Operating Temperature: 0 degree - 45 degree

Battery Type: 2 AAA batteries

## **COMPLIANCE WITH FCC RULES AND REGULATIONS**

15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause interference and
- 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device

must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003.


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité RF canadienne l'exposition, cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.


## 安裝 / 移除電池

### ■ VIERA 觸控板控制器 (VT50 系列)

1

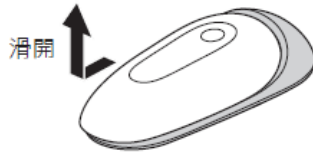

2

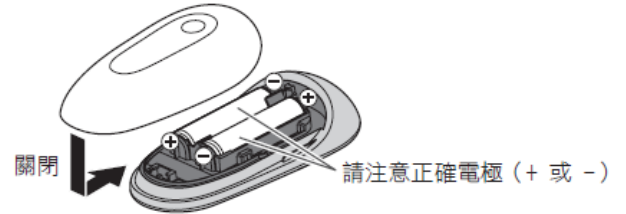

## VIERA 觸控板控制器

本觸控板控制器設計用於方便操作，尤其是 VIERA Connect 或網際網路內容的操作。可以用此控制器直觀地操作電視。

通過用藍牙無線技術將觸控板控制器註冊到本電視便可以進行使用。初次使用電視時，會在“自動搜尋”中出現註冊用設定畫面。

進行註冊後，無需將此控制器對準電視就可以操作電視（待機開啟 / 關閉開關除外）。

若想使用待機開啟 / 關閉開關，由於該開關由紅外線控制，請將控制器直接對準電視的遙控訊號接收器（無需註冊就可以操作該開關。）



1 待機開啟 / 關閉開關

● 與遙控器按鍵 1 功能相同

2 確定

3 觸控板（參見以下）

4 跳出

5 VIERA 工具 / 螢幕顯示遙控

● 螢幕顯示遙控：按下並按住可顯示遙控 GUI（圖形用戶界面）。再次按下可移動圖形用戶界面的位置。（若想改變圖形用戶界面的頁面，在觸控板上向左 / 右滑動手指。）

6 音量調高 / 降低

7 [ 副目錄設定 ]

8 返回

9 選台調上 / 調下

10 網際網路（[VIERA Connect]）



- 輕按板的中央相當於“確定”。



- 滑動手指以移動游標（網際網路內容上或 [VIERA 觸控板控制器] 中的 [游標設定]、選擇項目、調整等級等。



- 沿邊緣滑動以滾動。

---

\* The drawing is for reference only

### 將VIERA 觸控板控制器註冊到本電視 (Bluetooth Setup Instruction)

#### 1. 將電視連接電源插座，並開啟電源

- 需要數秒時間才能顯示。
- 若電視上顯示紅色指示燈，請按下遙控器上的待機開啟 / 關閉開

#### 2. 選擇語言

#### 3. 選擇 [配對]

依照螢幕上的指示說明使用觸控板控制器（隨附）。

#### 4. 按下並按住可首頁 + Option

### 安全注意事項

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

<Spanish>

## Panel de control táctil VIERA

Este panel de control táctil está diseñado para facilitar determinadas operaciones, especialmente en VIERA Connect o en contenidos de Internet. Con este panel podrá controlar el TV de forma intuitiva.

- El panel de control táctil se puede utilizar si se registra en este TV mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. La pantalla de ajuste para realizar el registro aparece en "Ajuste automático" la primera vez que se utiliza el TV.  
➔ (pág. 19)
- Podrá utilizar el interruptor On / Off de espera sin realizar el registro.
- Una vez realizado el registro, podrá controlar el TV sin apuntar con el panel al TV (excepto en el caso del interruptor On / Off de espera).

## Instalación / extracción de las pilas

### Precaución


- La instalación incorrecta puede causar fugas de las pilas y corrosión, lo que dañará el mando a distancia / panel de control táctil.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle tipos diferentes de pilas (como pilas alcalinas y de manganeso).
- No utilice baterías recargables (Ni-Cd).
- No queme ni rompa las pilas.  
Las baterías no deberán exponerse a un calor excesivo, como a la luz del sol, al fuego ni a otras situaciones similares.
- No desmonte ni modifique el mando a distancia / panel de control táctil.

### ■ Panel de control táctil VIERA

1



2

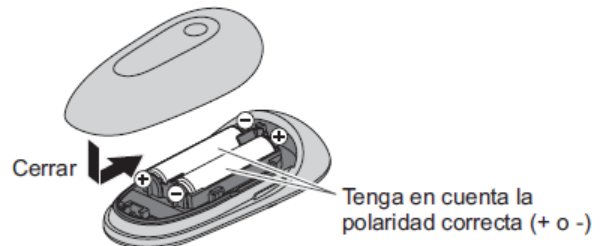

*"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"*

1. *Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y*
2. *Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.*

("The operation of this equipment is subject to the following two conditions")

- a. This computer or device does not cause harmful interference
- b. This device must accept any interference, including interference that may cause an undesired effect.)



<Portuguese>

## Controle Touch Pad VIERA

### ■ Instalando / removendo as pilhas

#### Cuidado

- A instalação incorreta da pilha pode causar vazamento e corrosão, resultando em danos ao controle remoto;
- Substitua apenas por pilhas do mesmo tipo ou equivalentes;
- Não misture pilhas velhas com novas;
- Não misture tipos diferentes de pilhas (como pilhas alcalinas e de manganês);
- Não use pilhas recarregáveis (Ni-Cd);
- Não queime ou desmonte as pilhas;  
As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo como luz direta do sol, fogo, etc;
- Não desmonte ou modifique o controle touch pad.

### ■ Nomes e funções das partes

Este controle touch pad foi concebido especialmente para as operações convenientes ao VIERA Connect ou acesso aos conteúdos de Internet. Você pode operar a TV de forma intuitiva com este controle.

- O controle touch pad pode ser utilizado através do registro nesta TV com a tecnologia sem fio Bluetooth. A tela de configuração para o registro aparecerá em "Sintonia automática" ao utilizar a TV pela primeira vez;
- Para registrar posteriormente ou para detalhes da configuração  
MENU TV ➔ [Ajustes] ➔ [Touch Pad VIERA];
- Após o registro, a TV pode ser operada sem a necessidade de apontar o controle para a TV (exceto a tecla Standby Ligado/Desligado);
- Para utilizar a tecla Standby Ligado/Desligado, aponte o controle diretamente para o receptor de sinal de controle remoto, pois ele funciona com o infravermelho. (A tecla pode ser operada sem necessidade de registro.)

### Atenção

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.

- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

Não remova o invólucro da pilha.



O logotipo e a marca registrada Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas por parte da Panasonic Corporation está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

### ■ Touch Pad



- Toque no centro do pad para "OK".



- Deslize o dedo para mover o cursor (em conteúdos da Internet ou [Configurações do Cursor] em [Touch Pad VIERA] (MENU TV)), selecione o item, ajuste os níveis, etc.



- Arraste o dedo para deslocar.

**‘Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.’**