



# INTUOS®

(EN) Quick start guide

(RU) Руководство по быстрому запуску

(DE) Schnellstartanleitung

(PL) Podręcznik szybkiej instalacji

(NL) Snelgids

(JP) クイックスタートガイド

(FR) Guide de mise en route

(KR) 퀵 스타트 가이드

(IT) Guida rapida

(TC) 快速入門指南

(ES) Guía de arranque rápido

(SC) 快速入门指南

(PT-BR) Guia de inicialização rápida




WACOM®







## Intuos

Intuos Pen & Touch

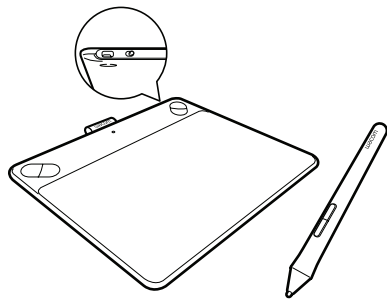



Intuos Pen

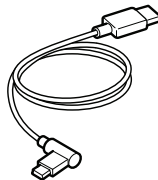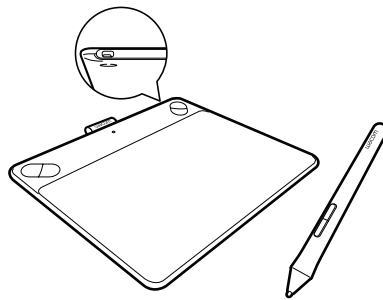



## Setting up Intuos

1. Connect to the Internet.
2. Close all open applications.
3. Connect the USB cable.
4. Insert the installation CD and run the installer.  
If you do not have a CD/DVD drive, download the installer from the "Getting Started" website ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).  
Your driver installation is complete.
5. The "Getting Started" website opens automatically.

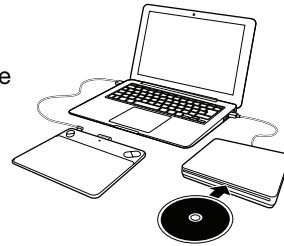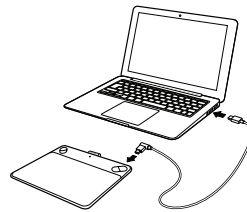

EN


## Software download

Download the software for your tablet from the "Getting Started" website.  
Your tablet is now ready to use.  
The "Getting Started" website is [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).





## Using the pen with Intuos

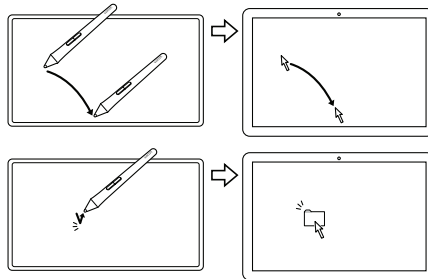


Move the pen slightly above the tablet, without touching the surface, to position the screen cursor.

Tap the tablet once with the pen tip to select.

## Using multi-touch with Intuos (Only for Intuos Pen & Touch)


Some gestures are unique to the Wacom tablet. See the Wacom gesture guide. It is available on the "Getting Started" web site ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

### Tap to click

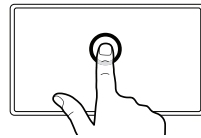


Using a single finger, tap to click. Tap twice to double-click.

### Drag

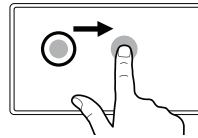


Tap to select, then tap and slide to drag. Lift to release.

### Zoom

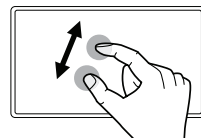

Zoom in by expanding your fingers away from one another. Zoom out by pinching your fingers together.

### Rotate

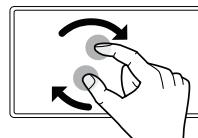


Move your fingers clockwise or counter-clockwise.






## Replacing the pen nib

EN

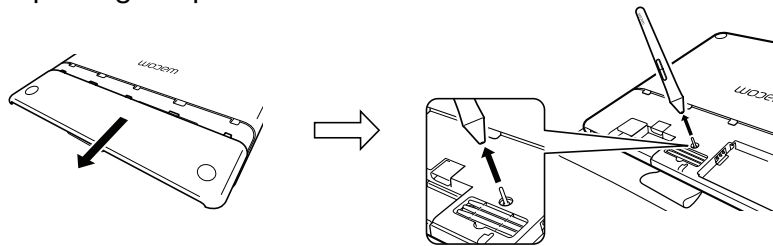

## Wireless accessory kit



Wireless accessory kit: Enjoy the freedom and convenience of working wirelessly. Other accessories include pens and nibs designed to enhance your creativity. To view or purchase the wireless kit and other accessories, visit the Wacom Store at [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





## Important information

- Compatibility: Microsoft Windows® 7 and Windows® 8, and Mac OS® X v10.8 or later.
- Register your Intuos at <http://link.wacom.com/r/support>
- Information on using and customizing your Intuos, changing pen nibs, troubleshooting and more is available in the product Help. To view the Help, click on the ? icon in the Wacom Desktop Center or Wacom Tablet Properties.
- Information on tablet safety, care of your tablet, specifications, warranties and licensing is in the Important Product Information document, which is available from the Wacom Desktop Center.
- Check Wacom Support for updates to the Intuos driver. See the back of this Quick Start Guide.




© 2015 Wacom Co., Ltd. All rights reserved. Wacom, the logo and Intuos are trademarks and/or registered trademarks of Wacom Co., Ltd. All other company or product names are trademarks and/or registered trademarks of the respective company. Modifications and errors excepted.






## Intuos einrichten

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
2. Schließen Sie alle offenen Anwendungen.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an.

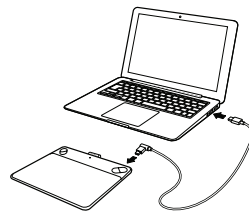


DE

4. Legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie das Installationsprogramm.  
Wenn Sie über kein CD-/DVD-Laufwerk verfügen, laden Sie das Installationsprogramm von der "Erste Schritte"-Website herunter ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). Ihre Treiberinstallation ist abgeschlossen.

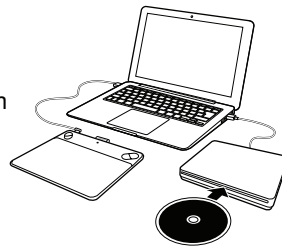

5. Die "Erste Schritte"-Website wird automatisch geöffnet.

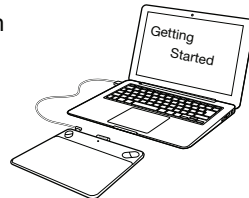

## Software-Download


Laden Sie die Software für Ihr Tablett von der "Erste Schritte"-Website herunter. Ihr Tablett ist jetzt einsatzbereit.  
Die "Erste Schritte"-Website ist [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).

1





## Verwenden des Stiftes mit Intuos

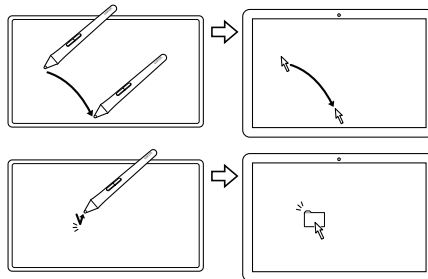


Bewegen Sie den Stift leicht über das Tablett (ohne die Tabletoberfläche zu berühren), um den Bildschirmcursor zu positionieren.

Tippen Sie für die Auswahl einmal mit der Stiftspitze auf das Tablett.

## Verwenden der Multi-Touch-Funktion mit Intuos (nur bei Intuos Pen & Touch)


Einige Stiftgesten sind für das Wacom Tablett einzigartig. Siehe Anleitung "Wacom Multi-Touch". Es ist auf der "Erste Schritte"-Website verfügbar ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

Tippen, um zu klicken

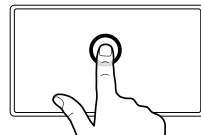


Tippen Sie mit einem Finger, um zu klicken.  
Tippen Sie zweimal, um doppelzuklicken.

Ziehen

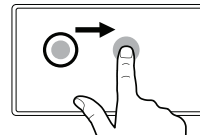


Tippen Sie zur Auswahl eines Elements, tippen Sie dann auf das Element und verschieben Sie es mit dem Finger. Heben Sie den Finger ab, um das Element abzulegen.

Zoomen

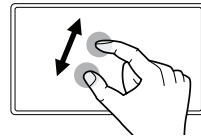

Führen Sie die Finger zum Vergrößern auseinander.  
Führen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen.

Drehen

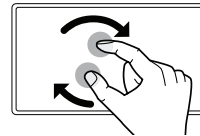

Bewegen Sie Ihre Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn.


2








## Austauschen der Stiftspitze

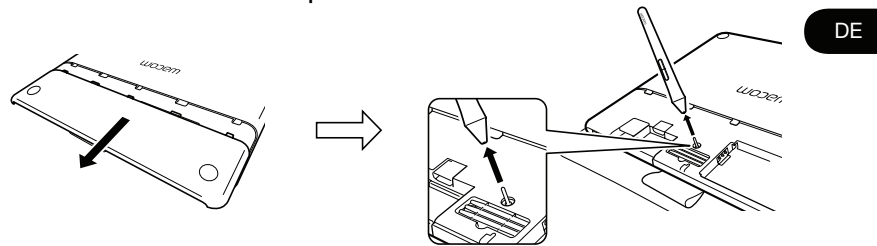

## Wireless-Kit



Das Wacom Wireless-Kit: Arbeiten Sie bequem ohne Kabel. Auch verschiedene Stifte und Stiftspitzen, die entwickelt wurden, um Ihre Kreativität zu steigern, sind als Zubehör erhältlich. Um das Wireless-Kit und weiteres Zubehör anzuzeigen oder zu kaufen, besuchen Sie den Wacom eStore auf [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





## Wichtige Informationen

- Kompatibilität: Microsoft Windows® 7 und Windows® 8, und Mac OS® X v10.8 oder höher.
- Registrieren Sie Ihr Intuos auf <http://link.wacom.com/r/support>
- Informationen zum Verwenden und Anpassen Ihres Intuos, zum Wechseln der Stiftspitzen, zur Fehlerbehebung und mehr finden Sie in der Produkt-Hilfe. Klicken Sie zum Anzeigen der Hilfe auf das ?-Symbol im Wacom Desktop Center oder den Wacom Tablett-Eigenschaften.
- Informationen zur Tablett-Sicherheit, zur Pflege Ihres Tablett, technische Daten, Garantien und Lizenzierung finden sich im Dokument "Wichtige Produktinformationen", auf das Sie im Wacom Desktop Center zugreifen können.
- Für die neuesten Treiber-Updates für Ihr Intuos wenden Sie sich an den Wacom Support. Siehe Rückseite dieser Schnellstartanleitung.



© 2015 Wacom Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Wacom, das Logo und Intuos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Wacom Co., Ltd. Alle anderen Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Markeninhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



4





## Intuos instellen

1. Maak verbinding met internet.
2. Sluit alle geopende toepassingen.
3. Sluit de USB-kabel aan.
4. Plaats de installatie-cd en voer het installatieprogramma uit. Als u geen cd/dvd-station hebt, kunt u het stuurprogramma downloaden van de website 'Aan de slag' ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). De installatie van het stuurprogramma is voltooid.
5. De website 'Aan de slag' wordt automatisch geopend.

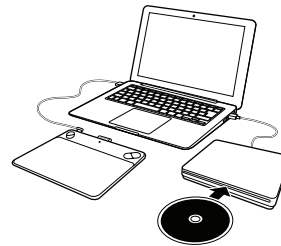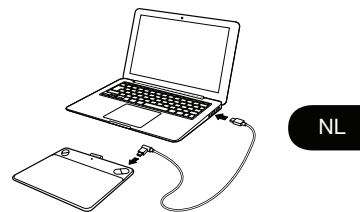


## Software downloaden

Download de software voor uw tablet van de website 'Aan de slag'.  
Uw tablet is nu klaar voor gebruik.  
De website 'Aan de slag' is te bereiken via [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).





## De pen gebruiken met Intuos

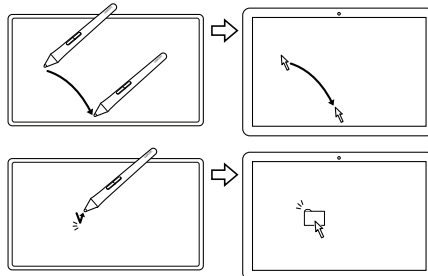


Beweeg de pen net boven de tablet, zonder het oppervlak aan te raken, om de schermcursor te positioneren.

Tik om te selecteren eenmaal met de penpunt op de tablet.

## Multi-touch gebruiken met Intuos (alleen voor Intuos Pen & Touch)


Sommige bewegingen zijn uniek voor de Wacom-tablet. Zie de gids 'Wacom Multi-Touch'. Deze gids is beschikbaar op de website 'Aan de slag' ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

### Tik om te klikken

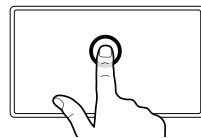


Tik met één vinger om te klikken. Tik twee keer om te dubbelklikken.

### Slepen

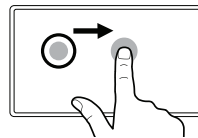


Tik om te selecteren en tik en veeg vervolgens om te slepen. Til uw vinger op om neer te zetten.

### Zoomen

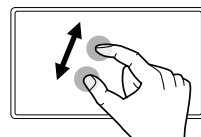

U kunt inzoomen door uw vingers uit elkaar te bewegen (spreiden). U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te bewegen (knijpen).

### Draaien

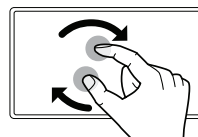


Beweeg uw vingers rechtsom of linksom.






## De penpunt vervangen

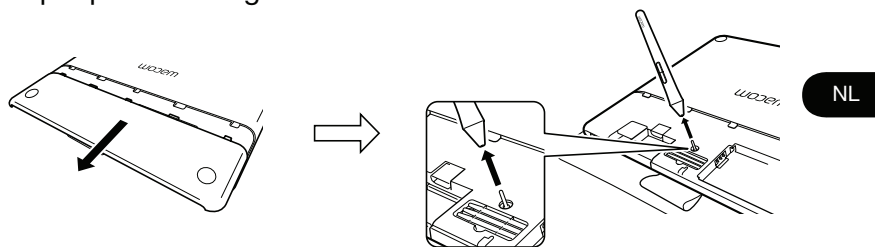

## Draadloze accessoireskit



Draadloze accessoireskit: geniet van de vrijheid en het gemak van draadloos werken. De andere accessoires, waaronder pennen en penpunten, helpen u uw creativiteit te verhogen. Bezoek de winkelpagina van Wacom via [www.wacom.com](http://www.wacom.com), om de draadloze kit en andere accessoires te bekijken of te bestellen.





## Belangrijke informatie

- Compatibiliteit: Microsoft Windows® 7 en Windows® 8, en Mac OS® X v10.8 of nieuwer.
- Registreer uw Intuos op <http://link.wacom.com/r/support>
- Informatie over het gebruik en het aanpassen van uw Intuos, penpunten wisselen, problemen oplossen en meer, is beschikbaar in de productspecifieke Hulp. Klik op het pictogram vraagteken (?) in Wacom Desktop Center of Eigenschappen van de Wacom-tablet, om de Hulp te bekijken.
- U kunt informatie over tabletveiligheid, tabletonderhoud, specificaties, garanties en licenties vinden in het document Belangrijke productinformatie, dat beschikbaar is in het Wacom Desktop Center.
- Ga naar de websites met ondersteuningsdiensten van Wacom voor updates voor het Intuos-stuurprogramma. Zie de achterzijde van deze snelgids.



© 2015 Wacom Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Wacom, het logo en Intuos zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd. Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve maatschappij. Wijzigingen en fouten voorbehouden.


4





## Installation de l'Intuos


1. Connectez-vous à Internet.
2. Fermez toutes les applications ouvertes.
3. Connectez le câble USB.

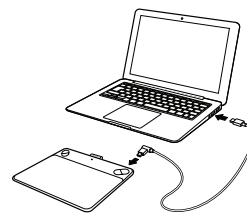


FR

4. Insérez le CD d'installation et exécutez le programme d'installation.

Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD/DVD, téléchargez le programme d'installation à partir du site web « Getting Started » (Mise en route) ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). L'installation de votre pilote est terminée.

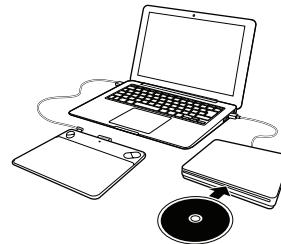

5. Le site web « Getting Started » (Mise en route) s'ouvre automatiquement.

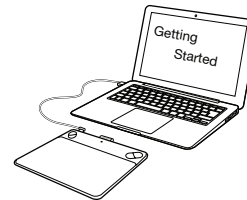


## Téléchargement du logiciel

Téléchargez le logiciel pour votre tablette sur le site web « Getting Started » (Mise en route). Votre tablette est maintenant prête pour utilisation. L'adresse du site web « Getting Started » (Mise en route) est [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).





### Utilisation du stylet avec l'Intuos

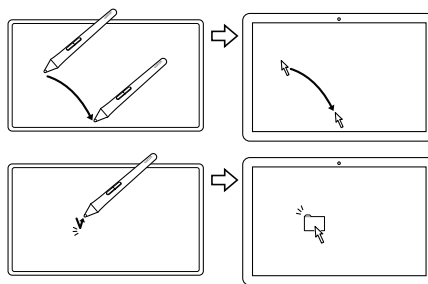


Déplacez légèrement le stylet au-dessus de la tablette (sans la toucher) pour positionner le curseur à l'écran.

Appuyez brièvement sur la tablette à l'aide de la pointe pour effectuer une sélection.

### Utilisation de la fonction multi-touch avec l'Intuos (uniquement pour les modèles Intuos Pen & Touch)


Certains mouvements sont uniquement disponibles sur la tablette Wacom. Voir le guide « Wacom Multi-Touch ». Il est disponible sur le site web « Getting Started » (Mise en route) ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

#### Appuyer pour cliquer

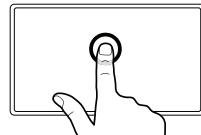


Appuyez pour cliquer d'un seul doigt. Tapez deux fois pour double-cliquer.

#### Glisser-déplacer

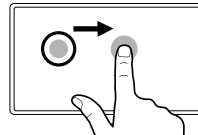


Exercez une pression pour sélectionner un élément, puis appuyez et faites glisser le contenu. Soulevez vos doigts de la surface de la tablette pour relâcher le contenu.

#### Zoom

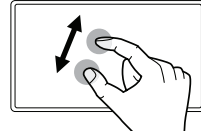

Pour effectuer un zoom avant, écartez vos doigts l'un de l'autre. Pour effectuer un zoom arrière, rapprochez vos doigts l'un de l'autre.

#### Rotation

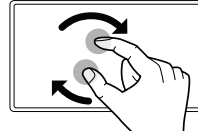

Déplacez vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse.


2








### Remplacement de la pointe de stylet

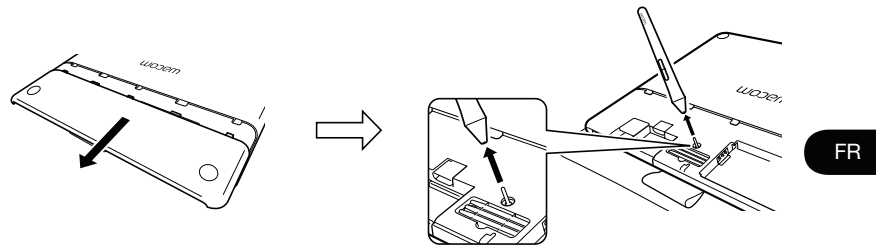

### Kit d'accessoires sans fil



Kit d'accessoires Wacom : découvrez toute la liberté de travail offerte par le sans fil. Les autres accessoires comprennent des stylets et des pointes conçus pour optimiser votre créativité. Pour voir ou acheter un kit sans fil et d'autres accessoires, rendez-vous sur la boutique Wacom, à l'adresse : [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





### Informations importantes

- Compatibilité : Microsoft Windows® 7, Windows® 8 et Mac OS® X v10.8 ou version ultérieure
- Enregistrez votre Intuos sur <http://link.wacom.com/r/support>
- Des informations sur l'utilisation et la personnalisation de votre Intuos, le remplacement des pointes de stylet, le dépannage et bien plus sont disponibles dans l'Aide du produit. Pour afficher l'Aide, cliquez sur l'icône « ? » dans Wacom Desktop Centre ou dans les propriétés de votre tablette Wacom.
- Les informations sur les consignes de sécurité et d'entretien pour votre tablette, les caractéristiques générales, les garanties et les licences se trouvent dans le document Informations importantes sur le produit, qui est disponible sur Wacom Desktop Center.
- Consultez l'assistance Wacom pour obtenir des mises à jour du pilote Intuos. Référez-vous à l'arrière de ce Guide de mise en route.




© 2015 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés. Wacom, le logo et Intuos sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Wacom Co., Ltd. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Sous réserve d'erreurs et de modifications.





## Configurazione di Intuos

1. Connettersi a Internet.
2. Chiudere tutte le applicazioni aperte.
3. Collegare il cavo USB.
4. Inserire il CD di installazione ed eseguire il programma di installazione.  
Se non si dispone di un'unità CD/DVD, scaricare il programma di installazione dal sito Web "Introduzione all'uso" ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). L'installazione del driver è stata completata.
5. Il sito Web "Introduzione all'uso" si apre automaticamente.

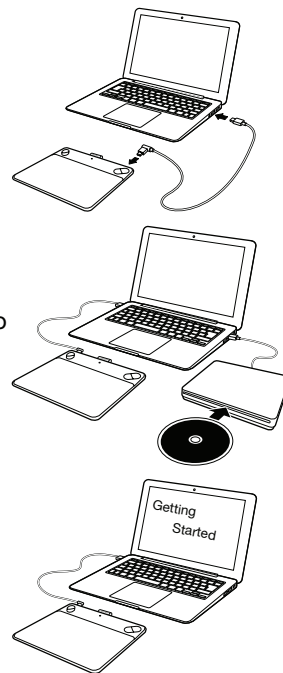

IT

## Download del software


Scaricare il software per la tavoletta dal sito Web "Introduzione all'uso".  
La tavoletta è ora pronta all'uso.  
Il sito Web "Introduzione all'uso" è disponibile all'indirizzo [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).

1





## Uso della penna con Intuos

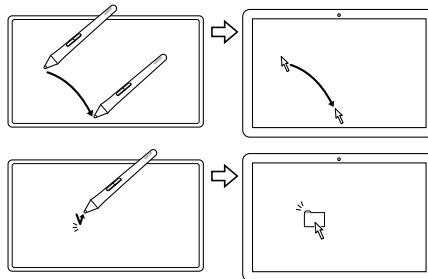


Muovere la penna leggermente sopra la tavoletta, senza toccarla, per posizionare il cursore.

Con la punta della penna toccare la superficie della tavoletta una volta per selezionare.

## Utilizzo della funzione multi-touch con Intuos (solo per modelli Intuos Pen & Touch)


Alcuni movimenti sono validi esclusivamente per la tavoletta Wacom. Vedere la guida "Wacom Multi-Touch". La guida è disponibile sul sito Web "Introduzione all'uso" ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

### Toccare per clic

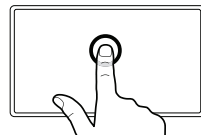


Usando un solo dito, toccare per fare clic. Toccare due volte per fare doppio clic.

### Trascinamento

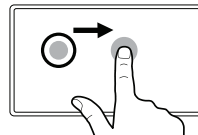


Toccare per selezionare, quindi toccare e fare scivolare il dito per trascinare l'elemento. Sollevare per rilasciare l'elemento.

### Zoom

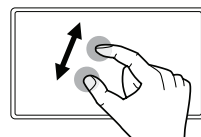

Eseguire lo zoom avanti allargando le due dita. Eseguire lo zoom indietro avvicinando le due dita.

### Rotazione

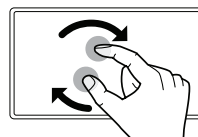


Ruotare le dita in senso orario o in senso antiorario.

2






### Sostituzione della punta della penna

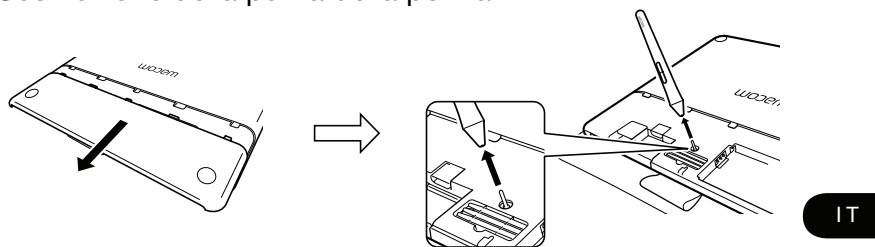

### Kit accessori wireless



Kit accessori wireless: libertà e praticità di lavorare in modalità wireless. Altri accessori includono penne e punte ideate per sviluppare la creatività. Per visualizzare o acquistare il kit wireless e altri accessori, visitare Wacom Store all'indirizzo [www.wacom.com](http://www.wacom.com).



## Informazioni importanti

- Compatibilità: Microsoft Windows® 7 e Windows® 8, e Mac OS® X v10.8 o versione successiva.
- Registra il tuo Intuos su <http://link.wacom.com/r/support>
- Le informazioni relative all'uso e alla personalizzazione di Intuos, alla sostituzione delle punte della penna, alla risoluzione dei problemi e altro ancora sono disponibili nella sezione Aiuto del prodotto. Per visualizzare la sezione Aiuto, fare clic sull'icona ? in Wacom Desktop Center o in Proprietà tavoletta Wacom.
- Le informazioni relative a sicurezza della tavoletta, cura, specifiche, garanzie e licenze si trovano nel documento "Informazioni importanti sul prodotto", disponibile in Wacom Desktop Center.
- Per aggiornamenti dell'unità Intuos, rivolgersi al supporto Wacom. Consultare la parte posteriore della Guida rapida.





© 2015 Wacom Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Wacom, il relativo logo e Intuos sono marchi e/o marchi registrati di Wacom Co., Ltd. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende sono marchi e/o marchi registrati delle rispettive aziende. Con riserva di modifiche ed errori.





## Configuración del Intuos

1. Conéctese a Internet.
2. Cierre todas las aplicaciones abiertas.
3. Conecte el cable USB.
4. Inserte el CD de instalación y ejecute el programa de instalación.  
Si no tiene unidad de CD/DVD, descargue el programa de instalación del sitio web de introducción ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). La instalación del controlador se ha completado.
5. El sitio web de introducción se abre automáticamente.

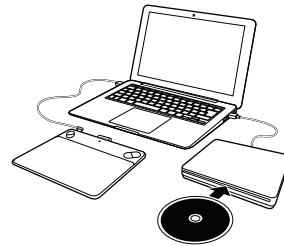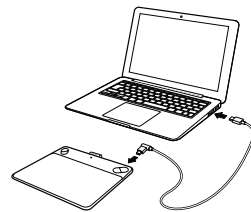

ES




## Descarga de software

Descargue el software para su tableta en el sitio web de introducción. La tableta está preparada para su uso. El sitio web de introducción es [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).





## Uso del lápiz con Intuos

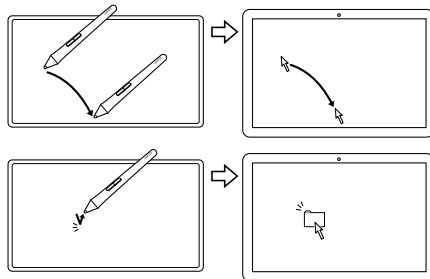


Mueva el lápiz ligeramente sobre la tableta, sin tocar la superficie, para situar el cursor de la pantalla.

Dé un ligero golpe en la tableta con la punta del lápiz para seleccionar.

## Uso de la función multitáctil con Intuos (solo para modelos Intuos Pen & Touch)


Algunos movimientos son exclusivos de la tableta Wacom. Consulte la guía "Wacom Multi-Touch". La encontrará en el sitio web de introducción ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

### Puntear para clic

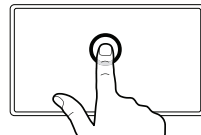


Con un solo dedo, puntee hacer para clic. Puntee dos veces para hacer doble clic.

### Arrastrar

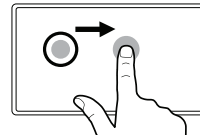


Puntee para seleccionar y, a continuación, puntee y deslice para arrastrar. Levante para liberar.

### Zoom

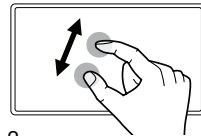

Amplíe separando los dedos el uno del otro. Reduzca uniendo los dedos.

### Girar

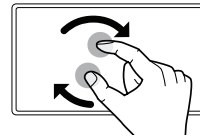

Mueva los dedos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.


2








## Sustitución de la punta de lápiz

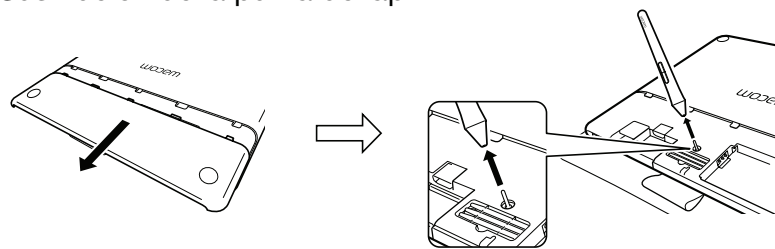

ES

## Kit de accesorios inalámbricos



Kit de accesorios inalámbricos: disfrute de la comodidad y la libertad que proporciona trabajar de forma inalámbrica. Otros accesorios incluyen lápices y puntas diseñados para mejorar la creatividad. Para ver o comprar el kit inalámbrico y otros accesorios, visite la tienda de Wacom en [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





## Información importante

- Compatibilidad: Microsoft Windows® 7 y Windows® 8, Mac OS® X v10.8 o posterior.
- Registre su Intuos en <http://link.wacom.com/r/support>
- Dispone de información sobre el uso y personalización de su Intuos, el cambio de puntas de lápiz, resolución de problemas y mucho más en la Ayuda del producto. Para ver la Ayuda, haga clic en el icono ? de Desktop Center de Wacom o las Propiedades de la tableta Wacom.
- Encontrará información sobre seguridad, cuidado, especificaciones, garantías y licencias de la tableta en el documento Información importante sobre el producto, disponible en Desktop Center de Wacom.
- Consulte la asistencia de Wacom para obtener actualizaciones del controlador Intuos. Consulte la parte posterior de esta Guía de arranque rápido.





© 2015 Wacom Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Wacom, el logotipo e Intuos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd. Todos los demás nombres de productos y empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Bajo reserva de errores y modificaciones.





## Configuração da Intuos

1. Conecte-se à internet.
2. Feche todos os aplicativos abertos.
3. Conecte o cabo USB.
4. Insira o CD de instalação e execute o instalador.  
Se você não possui um drive de CD/DVD, baixe o instalador do site "Iniciando" ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). A instalação do driver foi concluída.
5. O site "Iniciando" será aberto automaticamente.

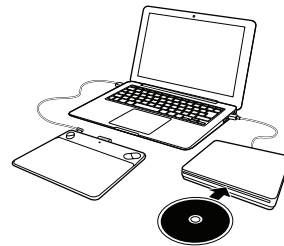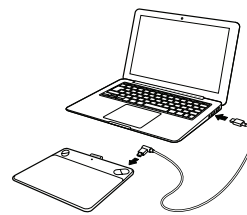


## Download do software

Faça o download do software para o seu tablet no site "Iniciando". Seu tablet está pronto para ser usado. O link do site "Iniciando" é [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).





## Como usar a caneta com a Intuos

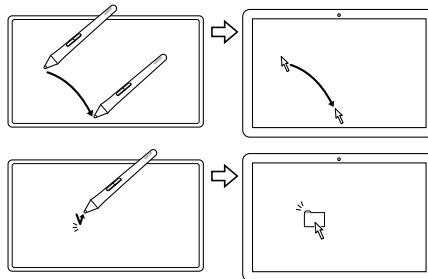


Movimente a caneta um pouco acima da superfície da mesa gráfica (sem tocá-la) para posicionar o cursor.

Toque na mesa gráfica uma vez com a ponta da caneta para selecionar.

## Usar a função multi-touch com a Intuos (somente para modelos Intuos Pen & Touch)


Alguns gestos são exclusivos da mesa gráfica Wacom. Consulte o guia "Wacom Multi-Touch". Ele está disponível no site "Iniciando" ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

### 2 Tocar para clique esquerdo

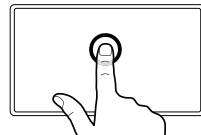


Toque com um dedo para clicar. Toque duas vezes para clicar duas vezes.

### Arrastar

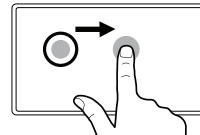


Toque para selecionar, toque novamente e deslize para arrastar. Tire o dedo para soltar.

### Zoom

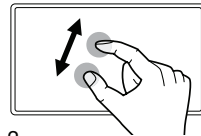

Aproxime afastando os dedos um do outro. Distancie movendo os dedos um na direção do outro.

### Girar

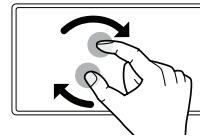


Faça um movimento circular com os dedos no sentido horário ou anti-horário.






## Substituição da ponta da caneta

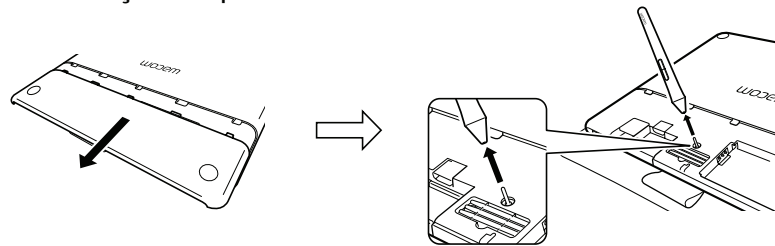

## Kit de acessórios sem fio

PT-BR



Kit de acessórios sem fio da: A liberdade de trabalhar sem fios. Entre os outros acessórios, canetas e pontas desenvolvidas para aprimorar ainda mais o seu trabalho criativo. Para conhecer ou comprar o kit sem fio e outros acessórios, visite a Loja Wacom no site [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





## Informações importantes

- Compatibilidade: Microsoft Windows® 7 e Windows® 8, e Mac OS® X v10.8 ou posterior.
- Registre sua Intuos em <http://link.wacom.com/r/support>
- Informações sobre como usar e personalizar sua Intuos, trocar pontas de caneta, solução de problemas e mais podem ser encontradas na Ajuda do produto. Para ver a Ajuda, clique no ícone de ? no Wacom Desktop Center ou nas Propriedades da mesa Wacom.
- Informações sobre a segurança da mesa, cuidados com sua mesa, especificações garantias e licenças encontram-se no documento de Informações importantes sobre o produto, que está disponível no Wacom Desktop Center.
- Verifique o Suporte da Wacom para obter atualizações do driver da Intuos. Veja a parte traseira deste Guia de Inicialização Rápida.



© 2015 Wacom Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Wacom, o logotipo e Intuos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Wacom Co., Ltd. Todos os outros nomes de empresas ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas. exceto para modificações e erros.


4






## Настройка Intuos

1. Установите подключение к сети Интернет.
2. Завершите работу всех открытых приложений.
3. Подключите кабель USB.

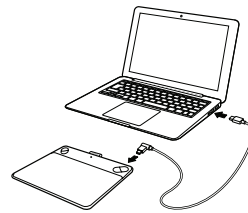

4. Вставьте установочный компакт-диск и запустите программу установки. Если компьютер не оснащен CD/DVD-приводом, загрузите программу установки с web-сайта «Вступление» ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)). Установка драйвера завершена.

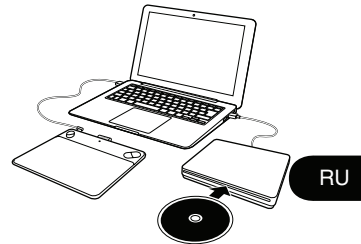

5. Производится автоматическое открытие web-сайта «Вступление».



## Загрузка программного обеспечения


Загрузите программное обеспечение для планшета с web-сайта «Вступление». Теперь планшет готов к использованию.

Web-сайт «Вступление» расположен по адресу [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).





## Использование пера при работе с Intuos

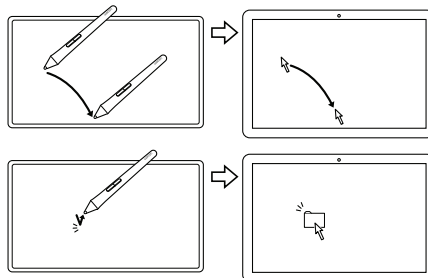


Перемещайте перо на небольшом расстоянии от поверхности планшета (но не касаясь ее), чтобы установить курсор в нужное положение.

Коснитесь кончиком пера поверхности планшета для выбора.

## Использование мультисенсорных функций при работе с Intuos (только для моделей Intuos Pen & Touch)


Некоторые жесты являются уникальными для планшета Wacom. См. руководство «Wacom Multi-Touch». Данное руководство доступно на web-сайте «Вступление» ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)).

### Коснитесь для выполнения щелчка

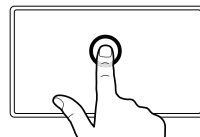


Коснитесь одним пальцем для выполнения щелчка. Коснитесь два раза, чтобы выполнить двойной щелчок.

### Перетаскивание

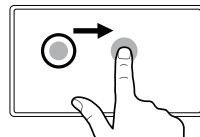


Коснитесь, чтобы выбрать, а затем коснитесь и проведите пальцем по экрану для выполнения перетаскивания. Поднимите палец, чтобы отпустить объект.

### Масштабирование

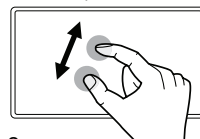

Для увеличения масштаба разведите пальцы в стороны. Для уменьшения масштаба сведите пальцы вместе.

### Вращение

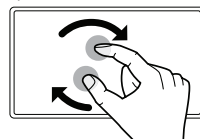

Перемещайте пальцы по часовой или против часовой стрелки.


2








### Замена наконечника пера

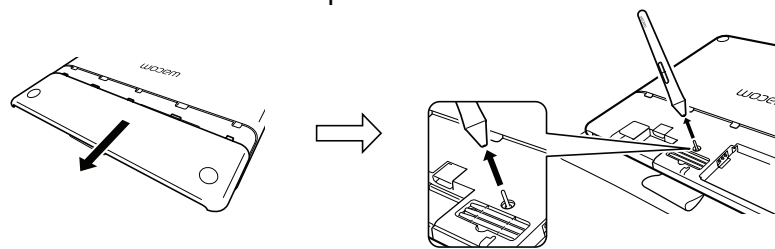

### Комплект wireless-аксессуаров



RU



Комплект wireless-аксессуаров: наслаждайтесь свободой и удобством работы в беспроводном режиме. Также в число аксессуаров, которые помогут Вам в достижении творческих задач, входят перья и наконечники. Для просмотра или приобретения комплекта wireless-аксессуаров Wacom и других принадлежностей посетите магазин Wacom по адресу [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





## Важная информация

- Совместимость: Microsoft Windows® 7 и Windows® 8, Mac OS® X v10.8 или более поздней версии.
- Зарегистрируйте устройство Intuos на web-сайте <http://link.wacom.com/r/support>
- Информацию об использовании и настройке устройства Intuos, замене наконечников пера, поиску неисправностей и т. д. можно просмотреть в «Справке» по продукту. Для просмотра «Справки» нажмите значок ? в Wacom Desktop Center или свойствах планшета Wacom.
- Информация о требованиях безопасности и уходе за планшетом, технических характеристиках, гарантии и лицензиях представлена в документе «Важная информация о продукте», доступном в Wacom Desktop Center.
- Обновления драйвера Intuos доступны через web-сайты технической поддержки Wacom. См. заднюю сторону обложки данного «Руководства по быстрому запуску».



© 2015 Wacom Co., Ltd. Все права защищены. Wacom, логотип и Intuos являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Wacom Co., Ltd. Все другие названия компаний и продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Компания допускает возможность ошибок и изменений.


4





## Przygotowanie tabletu Intuos

1. Połącz się z Internetem.
2. Zamknij wszystkie aplikacje.
3. Podłącz przewód USB.
4. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu komputera i uruchom program instalacyjny. Jeśli komputer nie jest wyposażony w napęd CD/DVD, pobierz program instalacyjny ze strony internetowej „Getting Started” (Rozpoczęcie pracy) pod adresem [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos). Instalacja sterownika została zakończona.
5. Automatycznie zostanie wyświetlona strona internetowa „Getting Started” (Rozpoczęcie pracy).

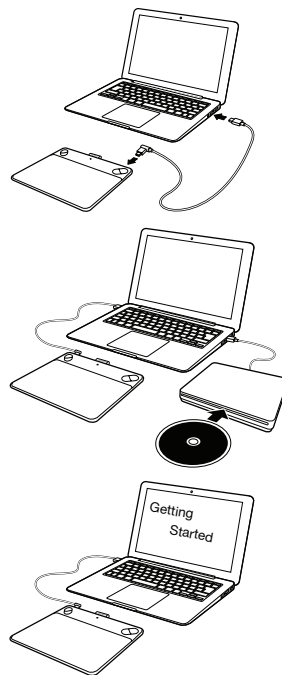

## Pobranie oprogramowania


Pobierz oprogramowanie tabletu ze strony internetowej „Getting Started” (Rozpoczęcie pracy). Tablet jest gotowy do użytku. Strona internetowa „Getting Started” (Rozpoczęcie pracy) znajduje się pod adresem [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).

1





## Korzystanie z pióra z tabletem Intuos

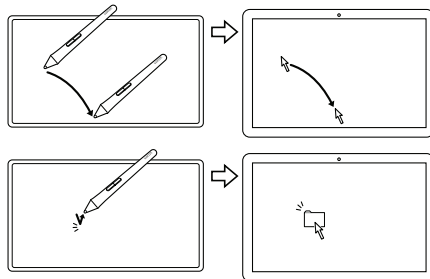


Przesuwaj pióro w niewielkiej odległości od powierzchni tabletu (bez jej dotykania), aby zmienić pozycję kursora ekranowego.

Aby dokonać wyboru, stuknij raz powierzchnię tabletu końcówką pióra.

## Korzystanie z funkcji wielodotyku z tabletem Intuos (tylko w przypadku modeli Intuos Pen & Touch)


Tablet firmy Wacom reaguje na konkretne gesty. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku „Wacom Multi-Touch”. Jest on dostępny na stronie internetowej „Getting Started” (Rozpoczęcie pracy) pod adresem [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos).

Stuknij, aby kliknąć

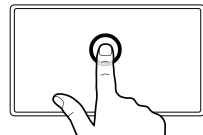


Stuknij obiekt jednym palcem, aby go kliknąć. Stuknij dwukrotnie, aby kliknąć dwa razy.

Przeciągnij

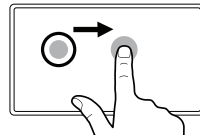


Stuknij, aby wybrać, a następnie stuknij i przesunij, aby przeciągnąć. Podnieś, aby zwolnić.

Przybliżaj

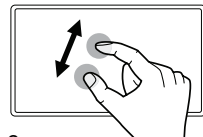

Aby powiększyć obraz, rozsuń palce. Aby zmniejszyć obraz, zsuń palce.

Obrót

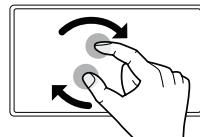


Przesuń palce w prawo lub w lewo.

2






## Wymiana wkładu pióra

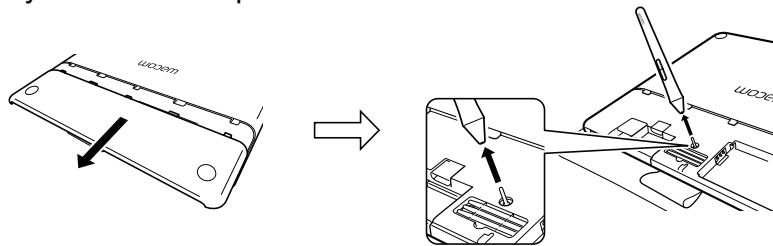

## Zestaw akcesoriów bezprzewodowych



PL

Zestaw akcesoriów bezprzewodowych: ciesz się wolnością i wygodą, które dają akcesoria bezprzewodowe. Inne akcesoria to pióra i wkłady zaprojektowane z myślą o rozwoju kreatywności. Aby wyświetlić lub zakupić zestaw bezprzewodowy i inne akcesoria, odwiedź sklep Wacom pod adresem [www.wacom.com](http://www.wacom.com).





## Ważne informacje

- Zgodność: Microsoft Windows® 7 i Windows® 8 oraz Mac OS® X w wersji 10.8 lub nowszej.
- Zarejestruj produkt Intuos na stronie pod adresem <http://link.wacom.com/r/support>
- Informacje dotyczące użytkowania i dostosowania produktu Intuos, wymiany wkładów pióra, rozwiązywania problemów i inne można znaleźć w systemie Pomocy produktu. Aby wyświetlić Pomoc, kliknij ikonę „?” w programie Wacom Desktop Center lub we właściwościach tabletu Wacom.
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa tabletu, jego konserwacji, danych technicznych, gwarancji i licencji można znaleźć w dokumencie Ważne informacje o produkcie dostępnym w programie Wacom Desktop Center.
- Aktualizacje sterownika Intuos można znaleźć na stronie wsparcia technicznego Wacom. Adres strony dostępny jest z tyłu niniejszego Podręcznika szybkiej instalacji.

© 2015 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, logo oraz Intuos są znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Wacom Co., Ltd. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów.


4






## セットアップ

1. コンピュータを起動し、インターネットに接続します。
2. 起動中のソフトウェアをすべて終了します。
3. 付属の USB 接続ケーブルで、ペンタブレットをコンピュータ本体の USB ポートに接続します。

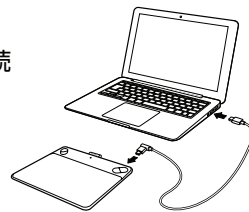


4. インストール CD を挿入し、インストーラを実行します。

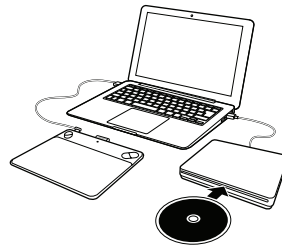

CD/DVD ドライブがない場合は、「はじめに」のウェブサイト ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) からインストーラをダウンロードしてください。

これでタブレットドライバのインストールは完了です。

5. 「はじめに」のウェブサイトが自動的に開きます。

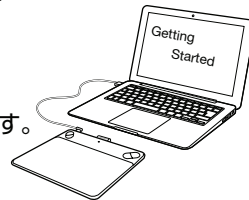

JP

## ソフトウェアのダウンロード

「はじめに」のウェブサイトからお使いのペンタブレット用のソフトウェアをダウンロードします。「はじめに」のウェブサイト:


[www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)

1





## ペン入力を使う

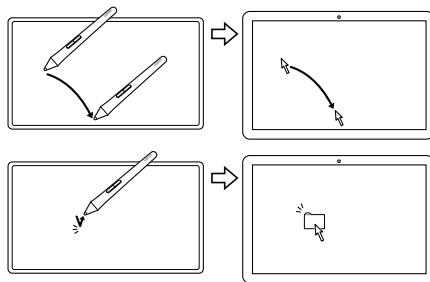


**ポインタの移動**  
ペン先をペンタブレットの少し上に浮かした状態のままペンを動かして、画面のポインタを移動させます。ペン先がペンタブレットの表面に触れないように行ってください。

**クリック**  
ペンタブレットをペン先で一度軽くたたきます。

## マルチタッチ操作を使う (Intuos pen 除く)


ワコムペンタブレット固有のジェスチャーについては、ワコムジェスチャーガイドをご覧ください。ワコムジェスチャーガイドは、「はじめに」のウェブサイト ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) で入手できます。

### クリック/ダブルクリックドラッグ

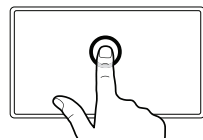


1本の指で操作面をタップしてクリックを実行します。2回タップすると、ダブルクリックが実行されます。

### ドラッグ

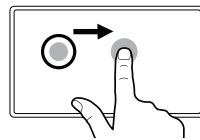


1本の指でタップして、画面上の項目を選択した状態のまま指を移動させます。指を離すと選択は解除されます。

### 拡大/縮小

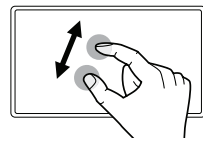

やや閉じ気味の2本の指を操作面に置き、徐々に広げて拡大します。開き気味の2本の指を操作面に置き、つまむように近づけて縮小します。

### 回転

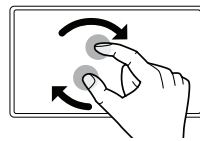


やや開き気味の2本の指を操作面に置き、時計回りあるいは反時計回りに回転させます。








### ペン芯を交換する

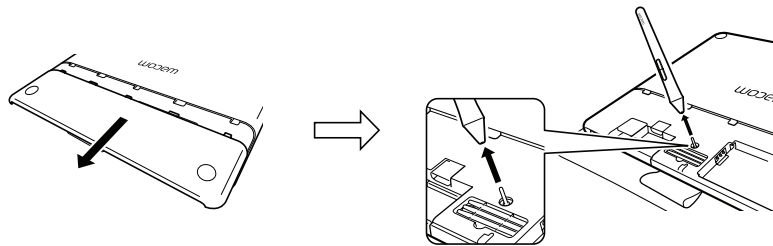

### ワイヤレスキット (別売)



ペンタブレットとコンピュータをワイヤレス接続し、自由で快適な作業が可能です。その他のオプション品には、創造性の向上を目的としたペンや替え芯もあります。ワイヤレスキットなどのオプション品は弊社オンラインショップのワコムストアなどでご購入できます。  
([www.wacom.com](http://www.wacom.com))

JP





## 重要な情報

- 対応 OS : Microsoft Windows® 7、Windows® 8、Mac OS® X v10.8 以降
- Intuos の登録 : <http://link.wacom.com/r/support>
- 製品のヘルプには、Intuos の使い方と設定方法、ペン先の交換、トラブルシューティングなどの情報が記載されています。ヘルプを表示するには、ワコムデスクトップセンターまたはワコムタブレットのプロパティにある「？」アイコンをクリックします。
- タブレットの安全、タブレットのお手入れ、仕様、保証とライセンスに関する情報は、ワコムデスクトップセンターから入手できる「重要な製品情報」に記載されています。
- Intuos ドライバの更新情報は、ワコムサポートサイトをご確認ください。裏面をご覧ください。

## サポート窓口について

FAX によるサポート 03-5337-6514	製品についてのご質問、動作不良についてのご相談に FAX でお答えします。 FAX でのお問い合わせ、修理のご依頼の際には、サポートホームページの「お問い合わせ」をご参照ください。 注意： FAX でいただいたお問い合わせに関しては、弊社営業時間内に回答いたします。お問い合わせの内容によっては、ご返答に数日かかることがありますので、ご了承ください。
電話によるサポート ナビダイヤル 0570-05-6000	製品についてのご質問、動作不良についてのご相談に電話でお答えします。 受付時間：平日 9:00 ~ 20:00 土曜日 10:00 ~ 17:00 (日曜、祝日、および年末年始など弊社指定休日を除く) ユーザーズガイドの「トラブルシューティング」および「テクニカルサポート」をご確認の上、お電話をいただきますと、状況を把握しやすくなり、よりスムーズなご案内ができます。 ナビダイヤルについて：ナビダイヤルは、NTT コミュニケーションズ株式会社のサービスです。 この番号におかけいただいた場合は、電話接続時に通話料金の概算をお知らせするメッセージが流れます。一部の電話会社をお使いの場合は、ナビダイヤルをご利用できないことがあります。その場合は、下記の番号をご利用ください。 ⇒ TEL 03-5337-6701


© 2015 Wacom Co., Ltd. All rights reserved. Wacom、Wacom ロゴおよび Intuos は、株式会社ワコムの商標または登録商標です。その他会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。





## Intuos 설정

1. 인터넷에 연결합니다 .
2. 열려 있는 모든 애플리케이션을 닫습니다 .
3. USB 케이블을 연결합니다 .
4. 설치 CD 를 넣고 설치 관리자를 실행합니다 .  
CD/DVD 드라이브가 없는 경우 "Getting Started ( 시작하기 )" 웹사이트 ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) 에서 설치 관리자를 다운로드합니다 .  
드라이버 설치를 완료합니다 .
5. "Getting Started ( 시작하기 )" 웹사이트가 자동으로 열립니다 .

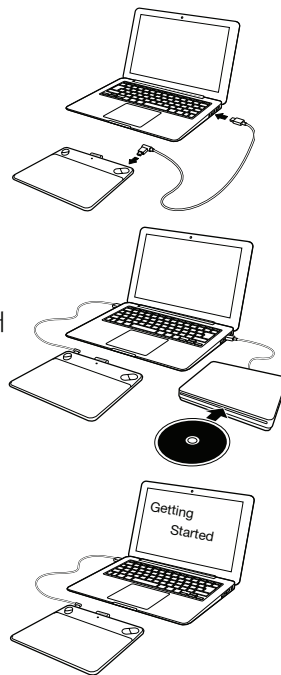

KR

## 소프트웨어 다운로드

"Getting Started ( 시작하기 )" 웹사이트에서 타블렛용 소프트웨어를 다운로드합니다 . 타블렛을 사용할 준비가 완료되었습니다 .


"Getting Started ( 시작하기 )" 웹사이트는 [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos) 입니다 .

1





### Intuos 와 펜 사용 방법

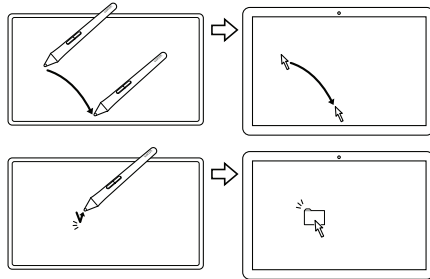


화면 커서의 자리를 잡으려면 펜을 타블렛 위에서 표면에 접촉하지 않은 채로 움직입니다.

선택하려면 타블렛을 펜촉으로 한 번 두드립니다.

### Intuos 멀티 터치 사용 (Intuos Pen & Touch 전용)


일부 제스처의 경우 와콤 타블렛에서만 사용할 수 있습니다. 와콤 제스처 가이드를 참조하십시오. "Getting Started (시작하기)" 웹 사이트 ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos))에서 확인할 수 있습니다.

#### 두드리면 클릭

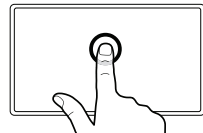


한 손가락으로 두드리면 클릭됩니다. 더블클릭하려면 두 번 두드립니다.

#### 끝기

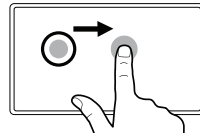


두드리어서 선택하고, 두드린 다음 밀면 드래그됩니다. 놓으려면 손가락을 뺍니다.

#### 확대 / 축소

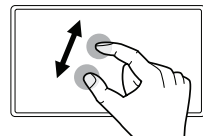

두 손가락을 벌려서 확대합니다. 축소하려면 두 손가락을 오므립니다.

#### 회전

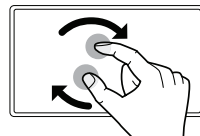


손가락을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 이동합니다.






### 펜심 교체

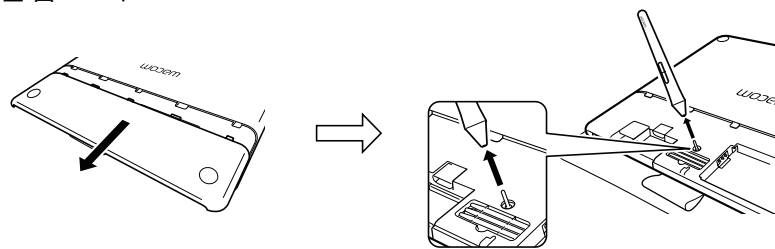

### 무선 액세서리 키트



무선 액세서리 키트: 무선으로 더욱 자유롭고 편안하게 작업하세요. 기타 액세서리에는 창의성을 높일 수 있도록 설계된 펜과 펜심 등이 있습니다. 무선 키트와 기타 액세서리를 확인 및 구매하려면 Wacom 스토어 ([www.wacom.com](http://www.wacom.com)) 를 방문하십시오.

KR





## 중요한 정보

- 호환성 : Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X v10.8 이상 .
- <http://link.wacom.com/r/support> 에서 Intuos 를 등록하십시오 .
- 제품 도움말에서 Intuos 의 사용 및 사용자 설정 , 펜심 교체 , 문제해결 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다 . 도움말을 확인하려면 Wacom 데스크탑 센터 또는 와콤 태블릿 등록정보에서 '?' 아이콘을 클릭합니다 .
- Wacom 데스크탑 센터의 중요 제품 정보 설명서에서 태블릿 안전과 관리 , 사양 , 보증 및 라이선싱 관련 정보를 확인할 수 있습니다 .
- 이 퀵 스타트 가이드의 뒷면에 나와 있는 Wacom 지원 사이트를 방문하여 Intuos 드라이버 업데이트를 확인하십시오 .




© 2015 Wacom Co., Ltd. All rights reserved. Wacom, Wacom 로고 및 Intuos 는 Wacom Co., Ltd 의 상표 및 / 또는 등록 상표입니다 . 기타 모든 회사 또는 제품명은 해당 회사의 상표 및 / 또는 등록 상표입니다 . 여기에는 수정 사항 및 오차가 없습니다 .




## 設定 Intuos

1. 連線到網際網路。
2. 關閉所有開啟的應用程式。
3. 連接 USB 連接線。

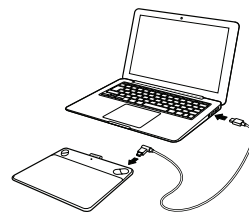


4. 插入安裝 CD、然後執行安裝程式。

如果您沒有 CD/DVD 光碟機、請從「Getting Started」(入門)網站 ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) 下載安裝程式。

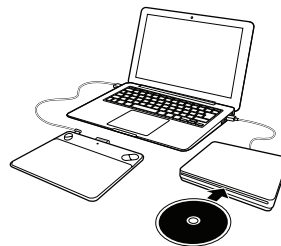

您的驅動程式安裝作業已完成。

5. 「Getting Started」(入門)網站自動開啟。

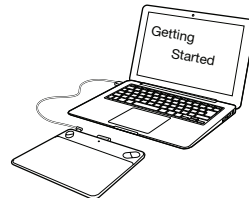

TC

## 軟體下載


從「Getting Started」(入門)網站下載適用於數位板的軟體。您的數位板已備妥可開始使用。

「Getting Started」(入門)網站位於 [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)。

1



### 搭配 Intuos 使用畫筆

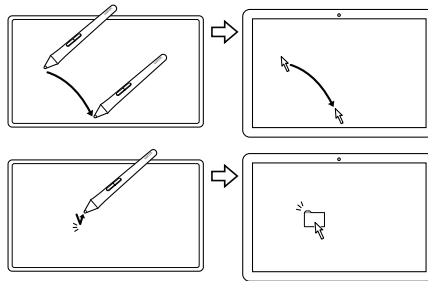


在數位板上稍微移動畫筆、在不接觸表面的情況下、為螢幕游標定位。

用筆尖點一下數位板即可選取項目。

### 使用 Intuos 的多點觸控 (僅適用於 Intuos Pen & Touch)


部份手勢與 Wacom 數位板不同。請參閱 Wacom 手勢指南。可在「Getting Started」(入門) 網站 ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) 取得。

以一根手指輕點

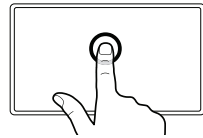


用單指輕點。輕點兩次以按兩下。

拖曳

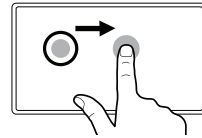


輕點以選取項目，然後輕點並滑動拖曳。抬起手指以放開。

縮放

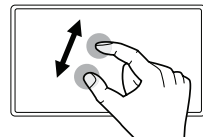

展開手指以放大。捏合手指以縮小。

旋轉

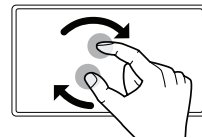


以順時鐘或逆時鐘方向移動手指。








### 更換筆尖

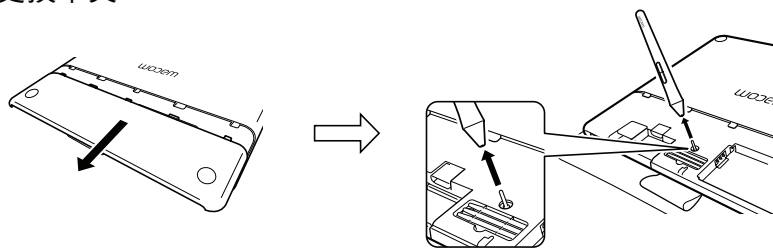

### 無線配件套件



無線配件套件：享受無線工作的自由及便利。其他配件包含畫筆和筆尖、經過專門設計、有助提升您的創造力。若要檢視或購買無線套件及其他配件、請造訪 Wacom 商店：[www.wacom.com](http://www.wacom.com)。

TC





## 重要資訊

- 相容性：Microsoft Windows® 7 和 Windows® 8、及 Mac OS® X v10.8 或更新版本。
- 在 <http://link.wacom.com/r/support> 註冊 Intuos
- 您可以從產品說明取得使用和自訂 Intuos、更換筆尖、疑難排解及其他功能的相關資訊。若要檢視「說明」、按一下 桌面控制中心或 Wacom 數位板內容中的？圖示
- 「重要產品資訊」文件提供數位板安全、數位板維護、規格、保固與授權相關資訊、您可從 Wacom 桌面控制中心取得該文件。
- 與 Wacom 支援部門聯繫、以取得 Intuos 驅動程式的更新。請參閱本快速入門指南的背面。




© 2015 Wacom Co., Ltd. 保留所有權利。Wacom、標誌和 Intuos 是 Wacom Co., Ltd. 的商標及 / 或註冊商標。所有其他公司或產品名稱均為其各別公司之商標及 / 或註冊商標。不保證不會修改或沒有錯誤。





## 设置 Intuos


1. 连接到互联网。
2. 关闭所有打开的应用程序。
3. 连接 USB 连接线。

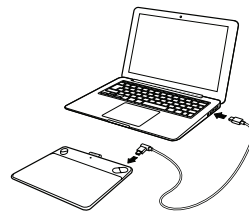


4. 插入安装光盘并运行安装程序。

如果您没有 CD/DVD 驱动器，请从“入门”网站 ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) 下载此安装程序。

驱动程序安装已完成。

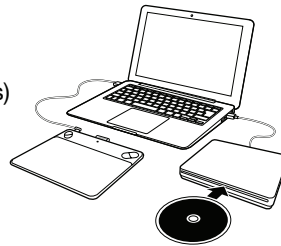

5. “入门”网站将会自动打开。

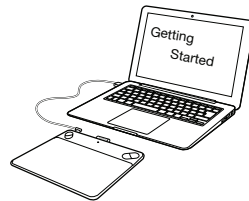

## 软件下载


从“入门”网站为数位板下载软件。数位板现已准备就绪。  
“入门”网站为 [www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)。

SC





### 在 Intuos 上使用书写笔

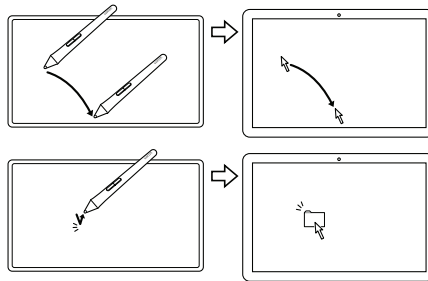


在数位板上方略微移动书写笔，但不要触碰到屏幕表面，从而定位屏幕光标。

用笔尖点按一次数位板进行选择。

### 在 Intuos 上使用多点触控（仅适用于 Intuos Pen & Touch）


某些手势仅可用于 Wacom 数位板。请参阅《Wacom 手势指南》。此指南可在“入门”网站 ([www.wacom.com/getting-started/intuos](http://www.wacom.com/getting-started/intuos)) 上获取。

#### 单指点击

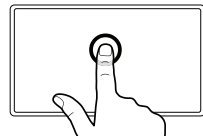


用单指点击。点击两次以双击。

#### 拖拽

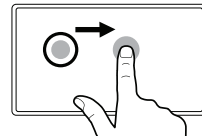


点击进行选择，然后点击并滑动进行拖拽。松开。

#### “缩放”

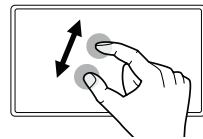

通过分开双指进行放大。通过收拢双指进行缩小。

#### 旋转

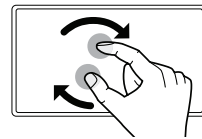


顺时针或逆时针移动手指。






### 更换笔尖

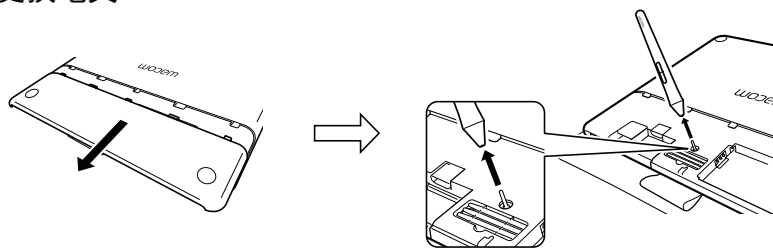

### 无线套件



无线套件：享受无线操作带来的自由和方便。其他配件包括书写笔和笔尖，帮助您发挥创意。要查看或购买无线套件和其他配件，请访问 Wacom 商店：[www.wacom.com](http://www.wacom.com)。

SC





### 重要信息

- 兼容性：Microsoft Windows® 7、Windows® 8 和 Mac OS® X v10.8 或更高版本。
- 在 <http://link.wacom.com/r/support> 上注册您的 Intuos
- 产品“帮助”提供 Intuos 使用和自定义、笔尖更换及疑难解答等相关信息。要查看“帮助”，请在“Wacom 桌面中心”或“Wacom 数位板属性”中点击 ? 图标。
- “Wacom 桌面中心”的“重要产品信息”文档提供数位板安全、数位板保养、规格、保证及许可相关信息。
- 查看“Wacom 支持”可获取 Intuos 驱动程序更新。请参阅此《快速入门指南》的背面内容。



© 2015 Wacom Co., Ltd. 保留所有权利。Wacom、Wacom 徽标和 Intuos 是 Wacom Co., Ltd. 的商标和 / 或注册商标。所有其他公司或产品名称为各自公司的商标和 / 或注册商标。修改和错误除外。

4







Wacom Support website

<http://link.wacom.com/r/support>





# Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **IMPORTANT NOTE:**

### **FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance **20cm** between the radiator & your body.

## IC warning

User Manual Notice:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

*Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.*

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

*Déclaration d'exposition à la radiation : Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare l'élément rayonnant de votre corps.*

*L'émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.*