


EKSA

E5^{BT}

2.4 GHz Wireless
Gaming Headset



User Manual




Language Guide

English	1
日本語	8
Français	15
Deutsch	22
Русский	29
Español	36
Italiano	43
Português	50
Türkçe	57



Package Contents

- ① 1* EKSA E5 BT Wireless Headset
- ② 1* EKSA USB-A & Type C Adapter
- ③ 1* Type-C Charging Cable
- ④ 1* 3.5mm Audio Cable
- ⑤ 1* Quick Start Guide Card
- ⑥ 1* User Manual

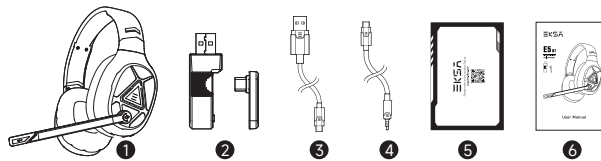

Specifications

Speaker size: 50 mm
Speaker impedance: 20 Ω
Speaker frequency response: 20 HZ-20 kHz
Speaker sensitivity: 113 dB
Link distance: 15 m
Microphone type: Condenser Mic
Microphone pickup pattern: Omnidirectional
Microphone sensitivity: -42 dB $\pm$ 3dB
Microphone impedance: 2.2 k Ω
Bluetooth playback time: 52 h
2.4G playback time: 35 h
Charging time: about 3 h



Operation Guide



Mode Key



Up-2.4G Mode



Down-Bluetooth Mode



Power Button



Press for 3 seconds to turn headsets on/off.



Click the key to play/pause when music is playing.



Click the key to answer or hang up when a call is coming; double click to decline the call.



Operation Guide



Mute Button



x1

Click to mute/unmute the microphone



Volume Wheel



Up volume +




Down volume -

Notes: The headset will automatically shut down after 5 minutes of being in an unpaired state, during charging, or while using the 3.5mm audio cable.



Compatibility

The configuration of the E5 BT headset includes a USB interface and a Type-C interface, making it compatible with PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, laptops, Mac, mobile devices, and more. (Connects to Xbox One® S/X in wired mode only, wireless mode is not available)

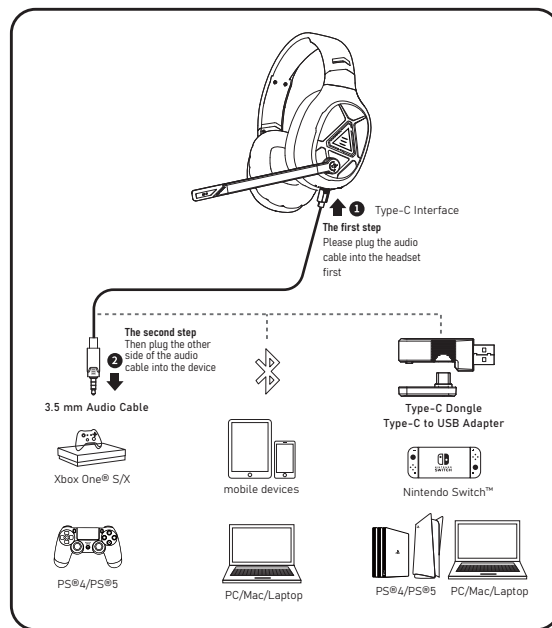




USB/Type-c/3.5mm interface sound settings


Follow the steps below to ensure that your EKSA E5 BT headset is set as the default audio device.

Windows®


Audio Settings:

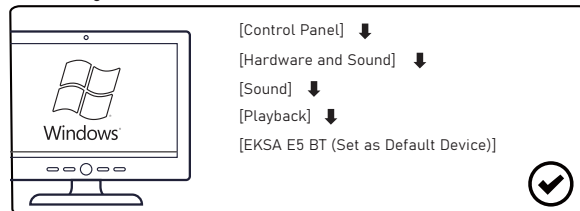

Microphone Settings:

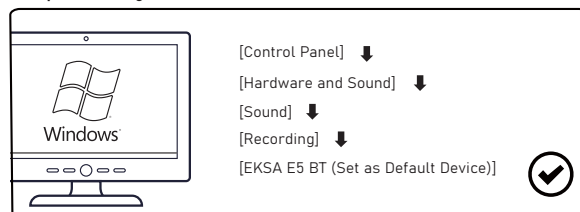

macOS

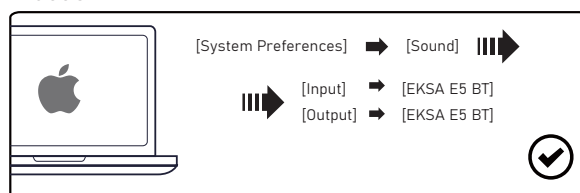





Instructions for Use

PS®4/PS®5: Simply connect your PS®4/PS®5 controller using the USB, Type-C, or 3.5mm audio cable. Then, follow the steps below to check the audio settings and ensure that your PS®4/PS®5 automatically switches audio for both playback and microphone.

PS®4

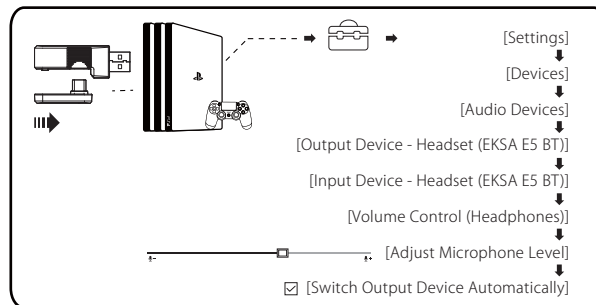

PS®5

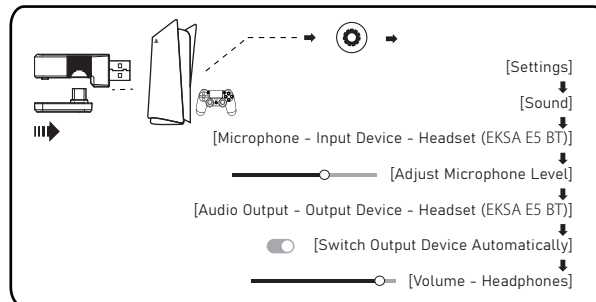



Common FAQs

Q1: The microphone or headset is experiencing either no audio or low volume.

1. First, refer to the instructions to confirm if the headset is correctly connected to the device. Then, use the device for talking or listening to music.
2. Ensure that the microphone on the headset or the device is not in a muted state and adjust the volume to a suitable level. Also, confirm that the speakers on the headset or the device are not muted and adjust the volume to a suitable level.
3. Ensure the correct configuration of the audio driver on your device. Choose 'EKSA E5 BT Stereo' for Bluetooth connection and 'EKSA E5' for the USB adapter.
4. Try using another device or USB jack to ensure that the headset works properly.

Q2: The headset cannot be turned on, does not work, or is not recognized.


1. First, refer to the headset instructions to properly connect it to the computer. Ensure that the connection is in good contact.
2. Check if the power supply to the headset is normal. Ensure that the headset can be powered on and off properly.
3. Inspect both the headset and computer interfaces for dirt. Keep the interfaces clean to prevent poor contact caused by dirt.
4. Try using another device or USB jack to ensure that the headset works properly.

JP



パッキングリスト

- ① 1* EKSA E5 BT ワイヤレスヘッドセット
- ② 1* EKSA USB-A & タイプC アダプタ
- ③ 1* タイプC 充電ケーブル
- ④ 1* 3.5mm オーディオケーブル
- ⑤ 1* クイックスタートガイドカード
- ⑥ 1* ユーザーマニュアル

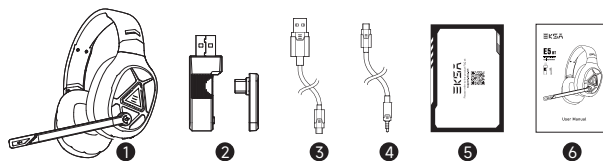

仕様書

スピーカーサイズ:50 mm
スピーカーインピーダンス:20 Ω
スピーカー周波数特性:20 HZ-20 kHz
スピーカー感度:113 dB
リンク距離:15m
マイクタイプ:コンデンサーマイク
マイクのピックアップパターン:無指向性
マイク感度:-42 dB $\pm$ 3dB
マイクインピーダンス:2.2 k Ω
Bluetooth再生時間:52時間
2.4G再生時間:35時間
充電時間:約3時間

操作ガイド

モードキー

 ↑ 上- 2.4G モード

 ↓ 下- ブルートゥースモード

パワーボタン

-  3秒間押して、ヘッドセットのオン/オフを切り替えます。
-  音楽再生中にキーをクリックすると再生/一時停止します。
-  電話がかかってきたときにキーをクリックして応答するか、電話を切ります；ダブルクリックして通話を拒否します。

操作ガイド

 ミュートボタン

  x1 マイクのミュート/アンミュートをクリックします。

音量ホイール

   音量アップ+


   音量ダウン-

備考:ヘッドセットは、ペアリングされていない状態、充電中、または 3.5 mm オーディオ ケーブルの使用中に 5 分間経過すると、自動的にシャットダウンします。



互換性

E5 BT ヘッドセットの構成には USB インターフェイスとタイプC インターフェイスが含まれており、Xbox One® S/X、PS®5、PS®4、Nintendo® Switch™、PC、ラップトップ、Mac、モバイル デバイスなどと互換性があります。

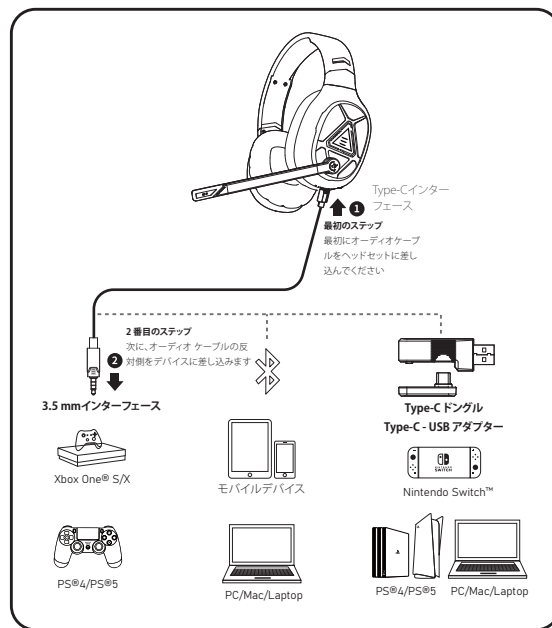




USB/タイプC/3.5mm インターフェイス サウンド設定


以下の手順に従って、EKSA E5 BTヘッドセットがデフォルトのオーディオデバイスとして設定されていることを確認してください。

Windows®:


オーディオ設定:

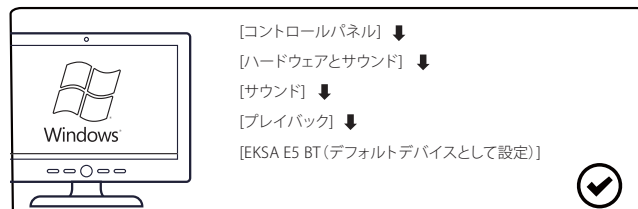

マイク設定:

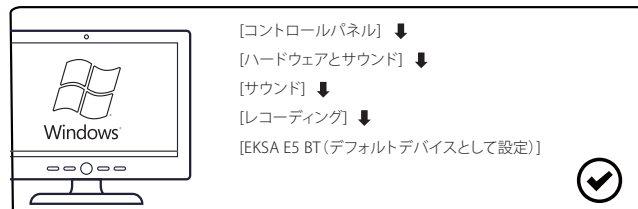

macOS:

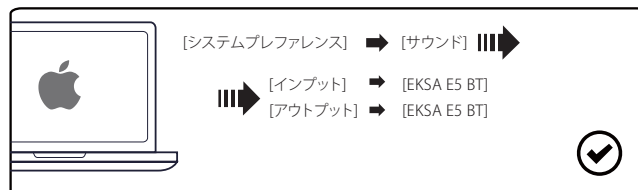





使用する手

PS®4/PS®5: USB、タイプC、または3.5mmオーディオケーブルを使用してPS®4/PS®5コントローラーを接続するだけです。次に、以下の手順に従って、オーディオ設定を確認し、PS®4/PS®5が再生とマイクの両方のオーディオを自動的に切り替えることを確認します。

PS®4

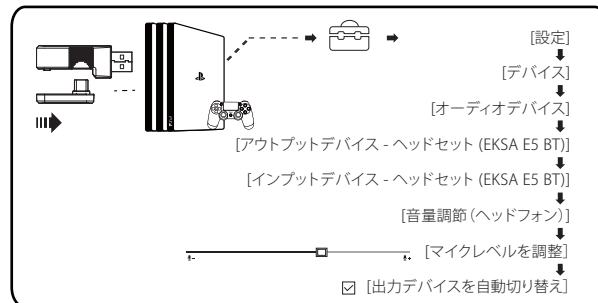

PS®5

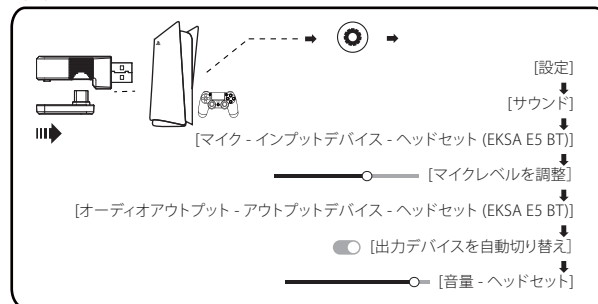



一般的なよくある質問

Q1: マイクまたはヘッドセットの音声がでない、または音量が小さい。

1. まず、説明書を参照して、ヘッドセットがデバイスに正しく接続されていることを確認します。その後、デバイスを使用して通話または音楽を聴きます。
2. ヘッドセットまたはデバイスのマイクがミュート状態になっていないことを確認し、音量を適切なレベルに調整します。また、ヘッドセットまたはデバイスのスピーカーがミュート状態になっていないことを確認し、音量を適切なレベルに調整します。
3. デバイスのオーディオドライバーが正しく設定されていることを確認します。Bluetooth接続には「EKSA E5 BT Stereo」、USBアダプターには「EKSA E5」を選択します。
4. 別のデバイスまたは USB ジャックを使用してみて、ヘッドセットが正しく動作することを確認します。


Q2: ヘッドセットの電源が入らない、動作しない、または認識されない。

1. まず、ヘッドセットの説明書を参照して、コンピュータに正しく接続します。接続が正しく接触していることを確認します。
2. ヘッドセットへの電源が正常かどうかを確認します。ヘッドセットの電源が正しくオン/オフできることを確認します。
3. ヘッドセットとコンピュータのインターフェースの両方に汚れがないか点検します。汚れによる接触不良を防ぐため、インターフェースは常に清潔に保ってください。
4. 別のデバイスまたは USB ジャックを使用してみて、ヘッドセットが正しく動作することを確認します。



Liste de colisage

- ① 1* Casque sans fil EKSA E5 BT
- ② 1* Adaptateur EKSA USB-A & Type C
- ③ 1* Câble de charge de type C
- ④ 1* Câble audio 3.5mm
- ⑤ 1* Guide de démarrage rapide
- ⑥ 1* Manuel de l'utilisateur

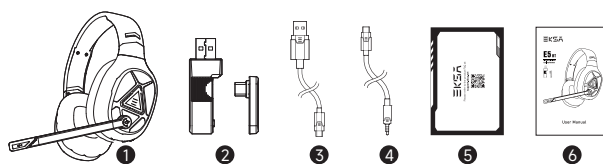

Spécifications

Taille du haut-parleur: 50 mm
 Impédance du haut-parleur: 20 Ω
 Réponse en fréquence du haut-parleur: 20 HZ-20 kHz
 Sensibilité du haut-parleur: 113 dB
 Distance de liaison: 15m
 "Type de microphone: Microphone à condensateur
 Modèle de prise de son du microphone: Omnidirectionnel
 Sensibilité du microphone: -42 dB $\pm$ 3dB
 Impédance du microphone: 2,2 k Ω
 Temps de lecture Bluetooth : 52 h
 Temps de lecture 2,4G : 35 h
 Temps de charge : environ 3h



Guide d'utilisation



Touche Mode



Haut - Mode 2.4G



Bas - Mode Bluetooth



Bouton d'alimentation



Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour activer/désactiver les écouteurs.



Cliquez sur la touche pour jouer/pause lorsque de la musique est en cours de lecture.



Cliquez sur la touche pour répondre à un appel ou raccrocher ; double-cliquez pour refuser l'appel.



Guide d'utilisation



Bouton Muet



x1

Cliquez pour couper/ rétablir le microphone.



Molette de volume



Augmentation du volume +




Diminution du volume -

Notes: L'oreillette s'éteint automatiquement après 5 minutes de non-appairage, pendant le chargement ou l'utilisation du câble audio de 3,5 mm.



Compatibilité

La configuration du casque E5 BT comprend une interface USB et une interface Type-C, ce qui le rend compatible avec Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, ordinateurs portables, Mac, appareils mobiles, et plus encore.

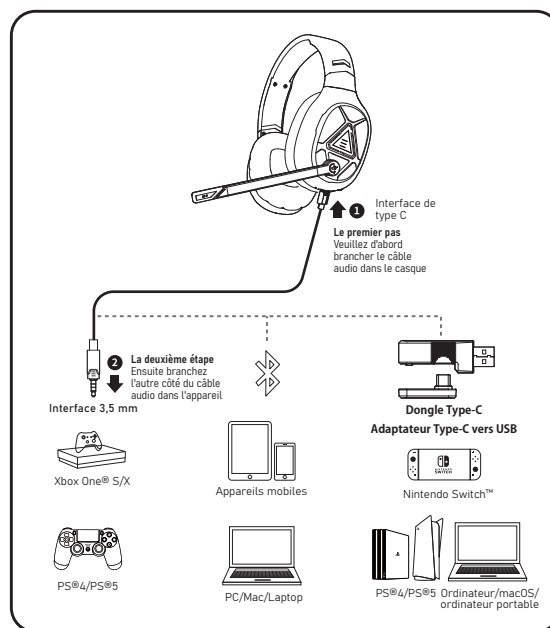




Interface USB/Type-c/3,5 mm Réglages du son


Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre casque EKSA E5 BT est défini comme périphérique audio par défaut.

Windows®:


Les paramètres audio:

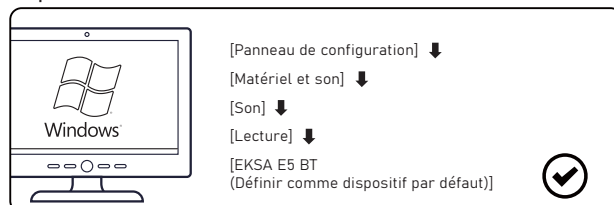

Paramètres du microphone :

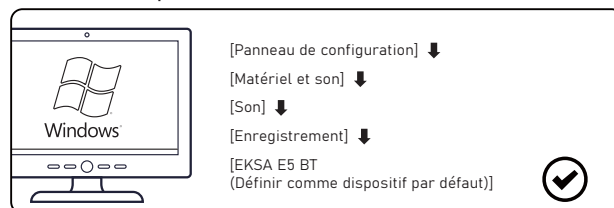

macOS:

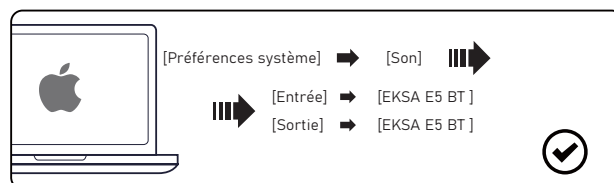





Mode d'emploi

PS®4/PS®5: Connectez simplement votre contrôleur PS®4/PS®5 à l'aide du câble audio USB, Type-C ou 3,5 mm. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les paramètres audio et vous assurer que votre PS®4/PS®5 commute automatiquement l'audio pour la lecture et le microphone.

PS®4

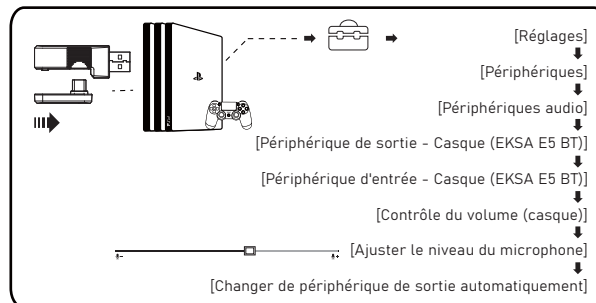

PS®5

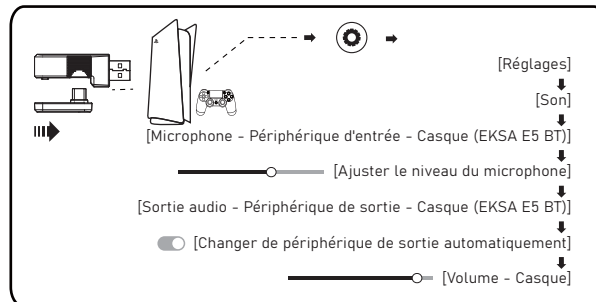



FAQ courantes

Q1: Le microphone ou le casque n'émet aucun son ou émet un faible volume.

1. Tout d'abord, reportez-vous aux instructions pour vérifier que le casque est correctement connecté à l'appareil. Ensuite, utilisez l'appareil pour parler ou écouter de la musique.
2. Assurez-vous que le microphone de l'oreillette ou de l'appareil n'est pas en sourdine et réglez le volume à un niveau approprié. Vérifiez également que les haut-parleurs de l'oreillette ou de l'appareil ne sont pas en sourdine et réglez le volume à un niveau approprié.
3. Assurez-vous que le pilote audio de votre appareil est correctement configuré. Choisissez "EKSA E5 BT Stereo" pour la connexion Bluetooth et "EKSA E5" pour l'adaptateur USB.
4. Essayez d'utiliser un autre appareil ou une autre prise USB pour vous assurer que l'oreillette fonctionne correctement.

Q2: L'oreillette ne peut pas être allumée, ne fonctionne pas ou n'est pas reconnue.


1. Tout d'abord, reportez-vous aux instructions du casque pour le connecter correctement à l'ordinateur. Assurez-vous que la connexion est en bon état.
2. Vérifiez que l'alimentation électrique du casque est normale. Assurez-vous que le casque peut être mis sous tension et hors tension correctement.
3. Vérifiez que les interfaces du casque et de l'ordinateur ne sont pas encrassées. Veillez à ce que les interfaces soient propres afin d'éviter un mauvais contact dû à la saleté.
4. Essayez d'utiliser un autre appareil ou une autre prise USB pour vous assurer que l'oreillette fonctionne correctement.

DE



Verpackungsliste

- ① 1* EKSA E5 BT Wireless-Kopfhörer
- ② 1* EKSA USB-A & Type C Adapter
- ③ 1* Type-C Ladekabel
- ④ 1* 3.5mm Audiokabel
- ⑤ 1* Kurzanleitungskarte
- ⑥ 1* Bedienungsanleitung

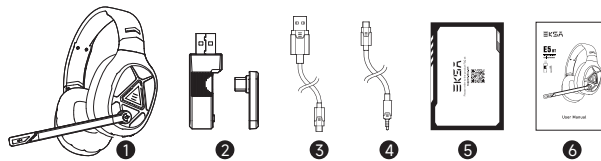

Technische Daten

Lautsprechergröße: 50 mm
Lautsprecherimpedanz: 20 Ω
Frequenzbereich des Lautsprechers: 20 Hz-20 kHz
Lautsprecherempfindlichkeit: 113 dB
Verbindungsentfernung: 15 m
Mikrofontyp: Kondensatormikrofon
Mikrofon-Richtcharakteristik: Rundumempfindlichkeit
Mikrofonempfindlichkeit: -42 dB $\pm$ 3 dB
Mikrofonimpedanz: 2,2 k Ω
Bluetooth-Wiedergabezeit: 52 Stunden
2,4G-Wiedergabezeit: 35 Stunden
Ladezeit: ca. 3 Stunden

Bedienungsanleitung

Modustaste

 Nach oben: 2.4G Mode

 Nach unten: Bluetooth Mode

Powertaste

-  Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Kopfhörer ein-/auszuschalten.
-  Drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu starten/zu pausieren, wenn Musik abgespielt wird.
-  Drücken Sie die Taste, um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen; doppelklicken Sie, um den Anruf abzulehnen.



Bedienungsanleitung



Stummschalttaste



x1

Klicken Sie, um das Mikrofon stummzuschalten/zu aktivieren



Lautstärkeregler



Nach oben: volume +




Nach unten: volume -

Notizen: Nach 5 Minuten wird der Kopfhörer automatisch im nicht verbundenen Zustand, während des Ladevorgangs oder bei Verwendung des 3,5-mm-Audiokabels heruntergefahren.



Kompatibilität

Die Konfiguration des E5 BT-Headsets umfasst eine USB-Schnittstelle und eine Typ-C-Schnittstelle, was es kompatibel mit Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, Laptops, Mac, Mobilgeräten und mehr macht.

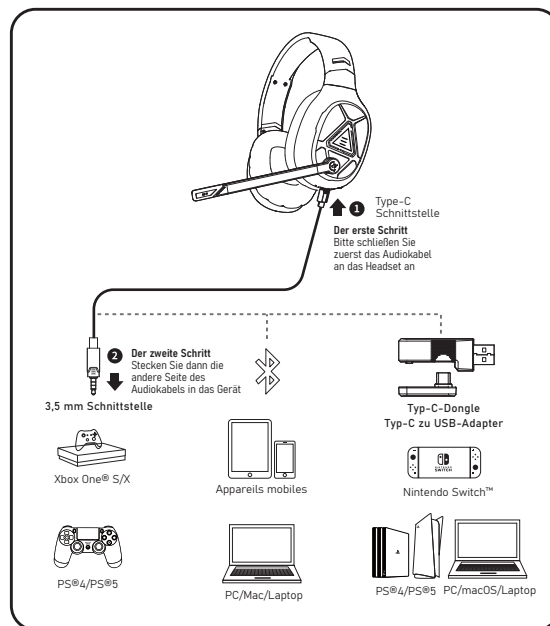




Ton-Einstellungen für USB/ Type-C/3,5mm Schnittstelle


Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr EKSA E5 BT-Headset als Standard-Audiogerät festgelegt ist.

Windows®:


Audio-Einstellungen:

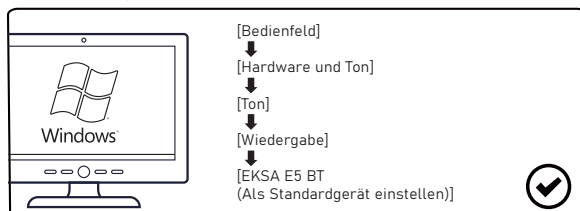

Mikrofon-Einstellungen:

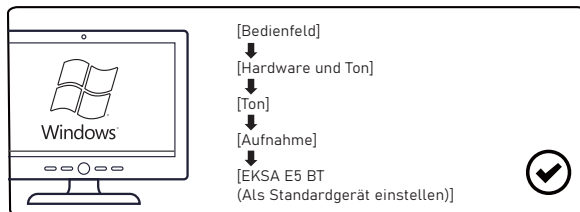

macOS:

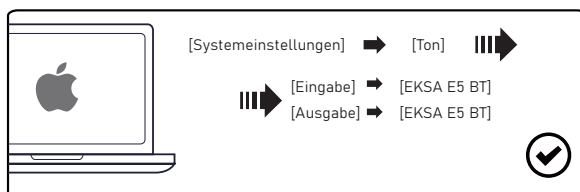





Gebrauchsanweisung

PS®4/PS®5: Schließen Sie einfach Ihren PS®4/PS®5-Controller mit dem USB-, Type-C- oder 3,5-mm-Audiokabel an. Befolgen Sie dann die unten stehenden Schritte, um die Audioeinstellungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihr PS®4/PS®5 automatisch zwischen Audio für die Wiedergabe und das Mikrofon wechselt.

PS®4

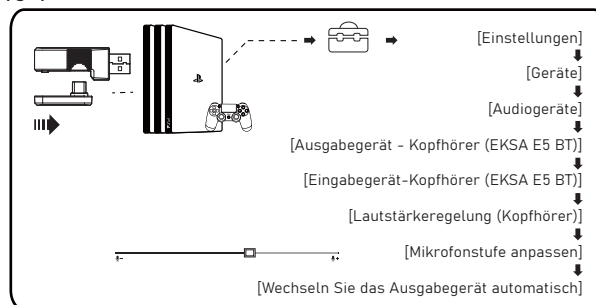

PS®5

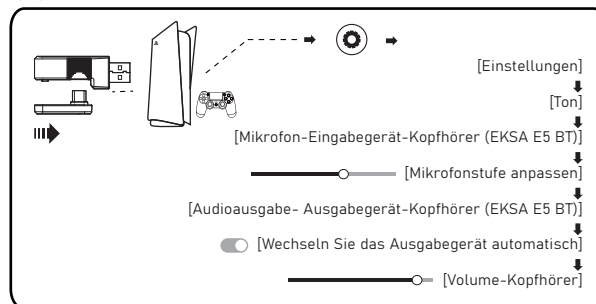



Häufig gestellte Fragen

Q1: Das Mikrofon oder der Kopfhörer hat entweder keinen Ton oder eine niedrige Lautstärke.

1. Zuerst überprüfen Sie die Anweisungen, um sicherzustellen, dass der Kopfhörer korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Verwenden Sie dann das Gerät zum Sprechen oder Musik hören.
2. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon am Kopfhörer oder am Gerät nicht stummgeschaltet ist, und passen Sie die Lautstärke auf ein geeignetes Niveau an. Bestätigen Sie außerdem, dass die Lautsprecher am Kopfhörer oder am Gerät nicht stummgeschaltet sind, und passen Sie die Lautstärke auf ein geeignetes Niveau an.
3. Stellen Sie sicher, dass die Audio-Treiber auf Ihrem Gerät korrekt konfiguriert sind. Wählen Sie 'EKSA E5 BT Stereo' für die Bluetooth-Verbindung und 'EKSA E5' für den USB-Adapter.
4. Versuchen Sie, ein anderes Gerät oder einen anderen USB-Anschluss zu verwenden, um sicherzustellen, dass der Kopfhörer ordnungsgemäß funktioniert.


Q2: Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten, funktioniert nicht oder wird nicht erkannt.

1. Zuerst sollten Sie die Anweisungen des Kopfhörers konsultieren, um ihn ordnungsgemäß mit dem Computer zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt.
2. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für den Kopfhörer normal ist. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ordnungsgemäß ein- und ausgeschaltet werden kann.
3. Untersuchen Sie sowohl die Schnittstellen des Kopfhörers als auch des Computers auf Schmutz. Halten Sie die Schnittstellen sauber, um schlechten Kontakt durch Schmutz zu verhindern.
4. Versuchen Sie, ein anderes Gerät oder einen anderen USB-Anschluss zu verwenden, um sicherzustellen, dass der Kopfhörer ordnungsgemäß funktioniert.



Список упаковки

- ① 1* Беспроводная гарнитура EKSA E5 BT
- ② 1* Переходник EKSA USB-A и Type C
- ③ 1* Кабель для зарядки Type-C
- ④ 1* 3,5-мм аудиокабель
- ⑤ 1* Карточка с кратким руководством
- ⑥ 1* Руководство пользователя

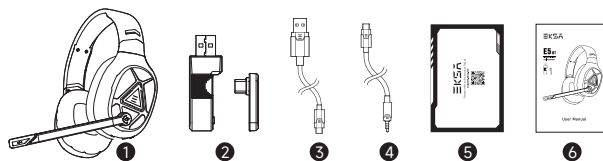

Технические характеристики

Размер динамика: 50 мм
Импеданс динамика: 20 Ω
Частотная характеристика динамика: 20 Гц – 20 кГц
Чувствительность динамика: 113 дБ
Расстояние до линии связи: 15 м
Тип микрофона: Конденсаторный микрофон
Диаграмма направленности микрофона: Всенаправленный
Чувствительность микрофона: $-42 \text{ дБ} \pm 3 \text{ дБ}$
Импеданс микрофона: 2.2 к Ω
Время воспроизведения Bluetooth: 52 часа
Время воспроизведения 2,4G: 35 часов
Время зарядки: около 3 часов



Руководство по эксплуатации



Кнопка режима



Вверх – режим 2.4G



Вниз – режим блютуз



Кнопка питания



Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить гарнитуру.



Нажмите кнопку для воспроизведения/паузы при воспроизведении музыки.



Нажмите кнопку, чтобы ответить на звонок или повесить трубку; дважды нажмите, чтобы отклонить звонок.



Руководство по эксплуатации



Кнопка отключения звука



Нажмите, чтобы
отключить/включить микрофон



Колесико громкости



Увеличение громкости +




Уменьшение громкости -

Примечания: Гарнитура автоматически отключится через 5 минут нахождения без связи, во время зарядки или при использовании 3,5-мм аудиокабеля.



Совместимость

В конфигурацию гарнитуры E5 BT входят интерфейс USB и интерфейс Type-C, что делает ее совместимой с Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, ПК, ноутбуками, Mac, мобильными устройствами и другими устройствами.

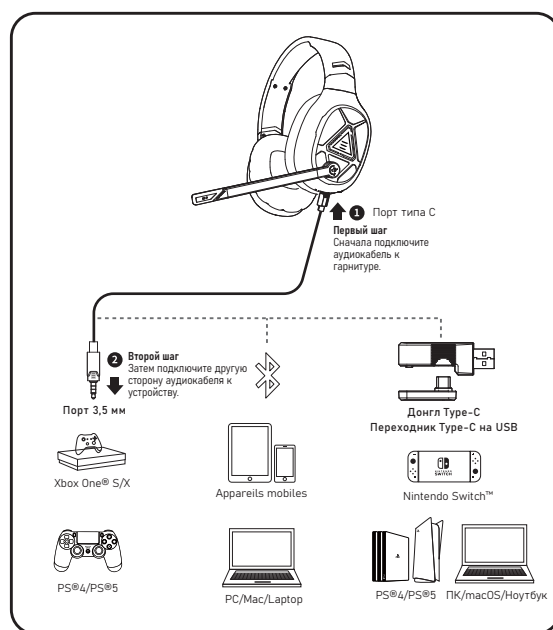




Настройки звука интерфейса USB/- Type-c/3,5 мм


Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что гарнитура EKSA E5 BT установлена в качестве аудиоустройства по умолчанию.

Windows®:

Настройки звука:

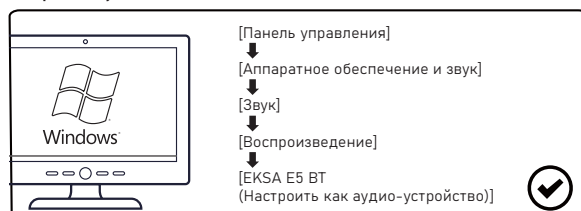

Настройки микрофона:

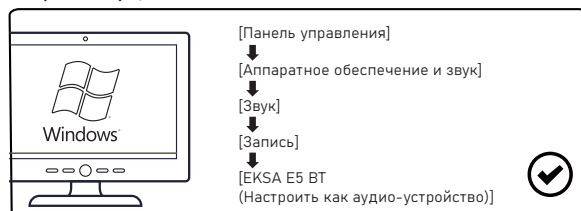

macOS:







Инструкция по применению

PS®4/PS®5: Просто подключите контроллер PS®4/PS®5 с помощью аудиокабеля USB, Type-C или 3,5 мм. Затем выполните следующие действия, чтобы проверить настройки звука и убедиться, что PS®4/PS®5 автоматически переключает звук как для воспроизведения, так и для микрофона.

PS®4

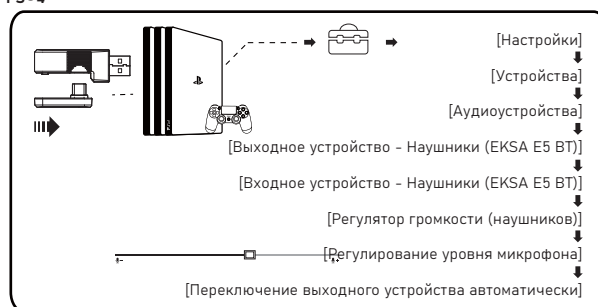

PS®5

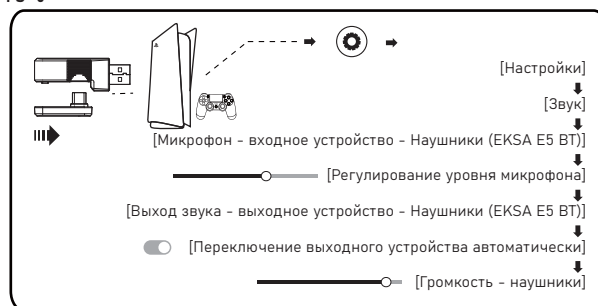



Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Микрофон или гарнитура не воспроизводят звук или имеют низкую громкость.

1. Сначала проверьте, правильно ли подключена гарнитура к устройству, следуя инструкциям. Затем используйте устройство для разговора или прослушивания музыки.
2. Убедитесь, что микрофон на гарнитуре или устройстве не отключен, и отрегулируйте громкость до подходящего уровня. Также убедитесь, что динамики гарнитуры или устройства не отключены, и отрегулируйте громкость до подходящего уровня.
3. Убедитесь в правильной конфигурации аудиодрайвера на вашем устройстве. Выберите 'EKSA E5 BT Stereo' для блютуз-соединения и 'EKSA E5' для USB-адаптера.
4. Попробуйте использовать другое устройство или USB-разъем, чтобы убедиться, что гарнитура работает правильно.

Вопрос 2: Гарнитура не включается, не работает или не распознается.


1. Сначала ознакомьтесь с инструкцией к гарнитуре, чтобы правильно подключить ее к компьютеру. Убедитесь в том, что соединение имеет хороший контакт.
2. Проверьте, нормально ли подается питание на гарнитуру. Убедитесь, что гарнитура может быть включена и выключена должным образом.
3. Проверьте интерфейсы гарнитуры и компьютера на наличие загрязнений. Держите интерфейсы в чистоте, чтобы предотвратить плохой контакт, вызванный загрязнением.
4. Попробуйте использовать другое устройство или разъем USB, чтобы убедиться, что гарнитура работает правильно.

ES



Lista del empaque

- ① 1* Auriculares Inalámbricos EKSA E5 BT
- ② 1* Adaptador CEKSA USB-A y Tipo-C
- ③ 1* Cable de carga Tipo-C
- ④ 1* Cable de audio de 3.5 mm
- ⑤ 1* Guía de inicio rápido
- ⑥ 1* Manual de usuario

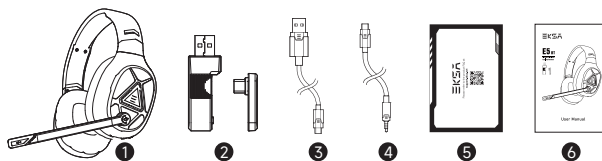

Especificaciones

Tamaño de bocina: 50 mm
Impedancia de bocina: 20 Ω
Frecuencia de respuesta de bocina: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilidad de bocina: 113 dB
Distancia de enlace: 15 m
Tipo de Micrófono: Condensador Mic
Patrón de captación del micrófono: Omnidireccional
Sensibilidad del micrófono: -42 dB $\pm$ 3dB
Impedancia del micrófono: 2.2 k Ω
Tiempo de reproducción Bluetooth: 52 h
Tiempo de reproducción 2,4G: 35 h
Tiempo de carga: aproximadamente 3 h



Guía de operación



Tecla de modo



Modo activo- 2.4 G



Desactivado- Modo Bluetooth



Botón de encendido



Presiona durante 3 segundos para encender/apagar los auriculares.



Haz clic en la tecla para reproducir/pausar cuando se reproduce la música.



Haz clic en la tecla para responder o colgar cuando recibas una llamada; haz doble clic para rechazar la llamada.



Guía de operación



Botón de silencio



x1

Clic para silenciar/activar el micrófono



Rueda de volumen



Subir volumen +




Bajar volumen -

Notas: Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos de estar sin emparejar, durante la carga o mientras se usa el cable de audio de 3.5 mm.



Compatibilidad

La configuración de los auriculares E5 BT incluye una interfaz USB y una interfaz Tipo-C, la cual los hace compatibles con Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, portátiles, Mac, dispositivos móviles, y más.

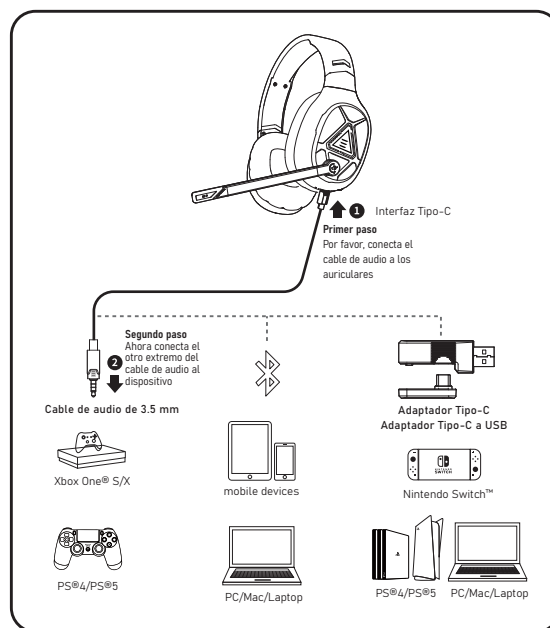




Configuración de la Interfaz de Sonido USB/Tipo-C/3.5 mm


Sigue los pasos a continuación para asegurarte de que tus auriculares EKSA E5 BT estén configurados como dispositivo de audio predeterminado.

Windows®:


Configuración de Audio:

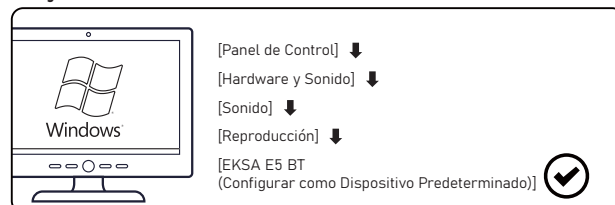

Configuración del micrófono:

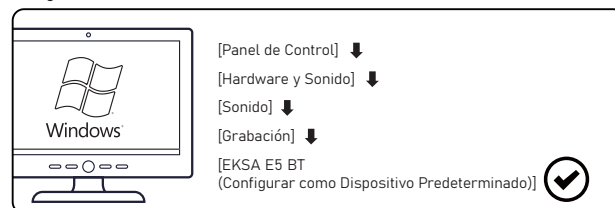

macOS:

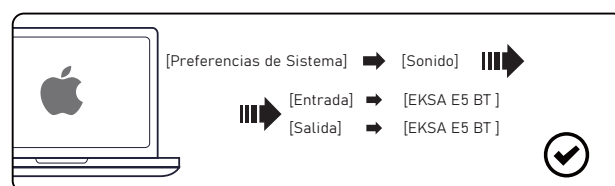





Instrucciones de uso

PS®4/PS®5: Simplemente conecta tu controlador PS®4/PS®5 usando el cable de audio USB, Tipo-C o de 3.5 mm. Luego, sigue los pasos a continuación para verificar la configuración de audio y asegurarte de que tu PS®4/PS®5 cambie automáticamente el audio tanto para la reproducción como para el micrófono.

PS®4

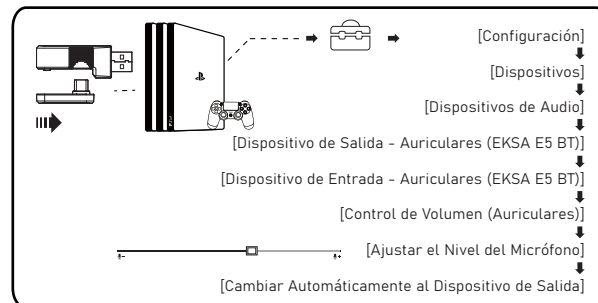

PS®5

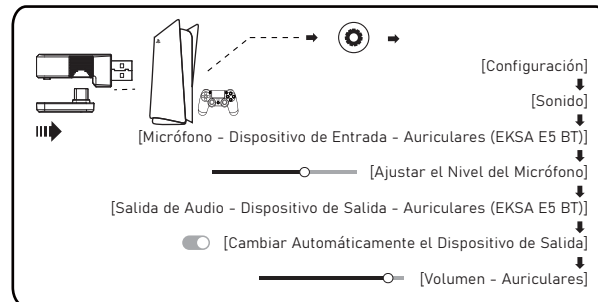



Preguntas Frecuentes

P1: El micrófono o los auriculares no tienen audio o el volumen es bajo.

1. Primero, consulta las instrucciones para confirmar si los auriculares están conectados correctamente al dispositivo. Luego, usa el dispositivo para hablar o escuchar música.
2. Asegúrate de que el micrófono de los auriculares o del dispositivo no esté silenciado y ajusta el volumen a un nivel adecuado. Además, confirma que los altavoces de los auriculares o del dispositivo no estén silenciados y ajusta el volumen a un nivel adecuado.
3. Asegúrate de que el controlador de audio de tu dispositivo esté configurado correctamente. Elige 'EKSA E5 BT Stereo' para la conexión Bluetooth y 'EKSA E5' para el adaptador USB.
4. Prueba usando otro dispositivo o conector USB para asegurarte de que los auriculares funcionen correctamente


P2: Los auriculares no se pueden encender, no funcionan o no son reconocidos.

1. Primero, consulta las instrucciones del auricular para conectarlo correctamente a la computadora. Asegúrate de que la conexión haga buen contacto.
2. Comprueba si el suministro de energía hacia los auriculares es normal. Asegúrate de que los auriculares se puedan encender y apagar correctamente.
3. Inspecciona las interfaces de los auriculares y la computadora en busca de suciedad. Mantén las interfaces limpias para evitar un mal contacto causado por la suciedad.
4. Prueba usando otro dispositivo o conector USB para asegurarte de que los auriculares funcionen correctamente.



Contenuto del Pacchetto

- ① 1* EKSA E5 BT Cuffie da Gioco Wireless
- ② 1* EKSA USB-A & Type C Adattatore
- ③ 1* Cavo di Ricarica di Type-C
- ④ 1* Cavo Audio da 3,5 mm
- ⑤ 1* Scheda della Guida Rapida
- ⑥ 1* Manuale per Utente

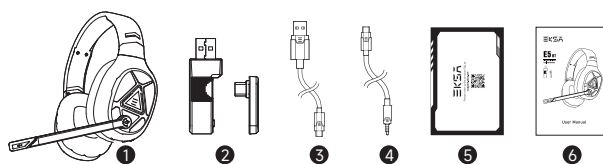

Specifiche

Dimensione dell'Altoparlante: 50 mm
 Impedenza dell'Altoparlante: 20 Ω
 Risposta di Frequenza dell'Altoparlante: 20 Hz-20 kHz
 Sensibilità dell'Altoparlante: 113 dB
 Distanza di Collegamento: 15 m
 Tipo di Microfono: Microfono a Condensatore
 Rilevamento del Suono del Microfono: Omnidirezionale
 Sensibilità del Microfono: -42 dB $\pm$ 3dB
 Impedenza del Microfono: 2,2 k Ω
 Tempo di riproduzione Bluetooth: 52 ore
 Tempo di riproduzione 2.4G: 35 ore
 Tempo di ricarica: circa 3 ore



Guida Operativa



Tasto di Modalità



Su-Modalità 2,4G



Giù: Modalità Bluetooth



Pulsante di Accensione



Premere per 3 secondi per accendere/spegnere le cuffie.



Fare clic sul tasto per riprodurre/mettere in pausa la musica durante la riproduzione.



Fare clic sul tasto per rispondere o riagganciare quando arriva una chiamata; fare doppio clic per rifiutare la chiamata.



Guida Operativa



Pulsante Muto



x1

Fare clic per disattivare/attivare il microfono



Ruota del Volume



Su volume +




Giù volume -

Nota: Le cuffie si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti in cui non sono state accoppiate, durante la ricarica, o durante l'utilizzo del cavo audio da 3,5 mm.



Compatibilità

La configurazione delle cuffie E5 BT include un'interfaccia USB e un'interfaccia Type-C, rendendole compatibili con Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, laptop, Mac, dispositivi mobili, e altro ancora.

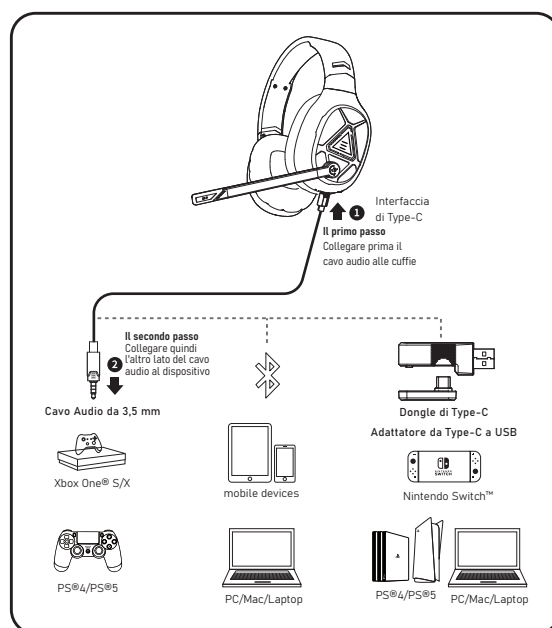




Impostazioni del Suono Interfaccia USB/Type-c/3,5 mm


Seguire i passaggi seguenti per assicurarsi che le cuffie EKSA E5 BT siano impostate come dispositivo audio predefinito.

Windows®:


Impostazioni Audio:

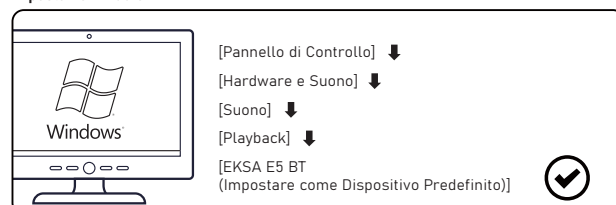

Impostazioni del Microfono:

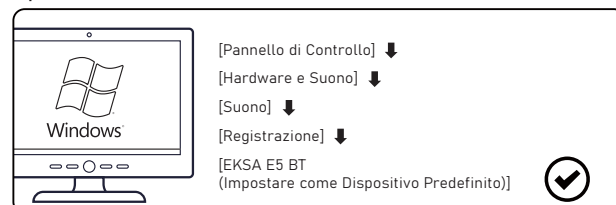

macOS:

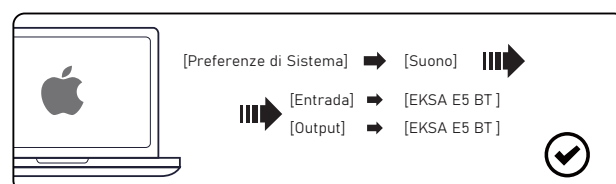





Istruzioni per l'Uso

PS®4/PS®5: Collega semplicemente il tuo controller PS®4/PS®5 utilizzando USB, Type-C, o il cavo audio da 3,5 mm. Quindi, segui i passaggi seguenti per controllare le impostazioni audio e assicurarti che la tua PS®4/PS®5 cambi automaticamente l'audio sia per la riproduzione che per il microfono.

PS®4

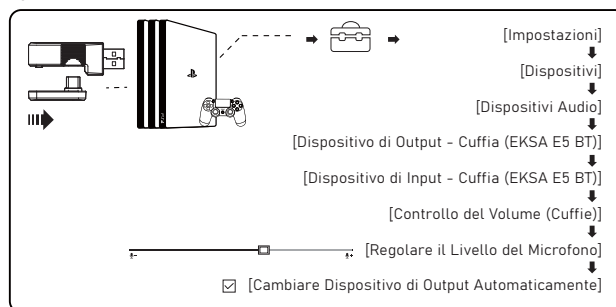

PS®5

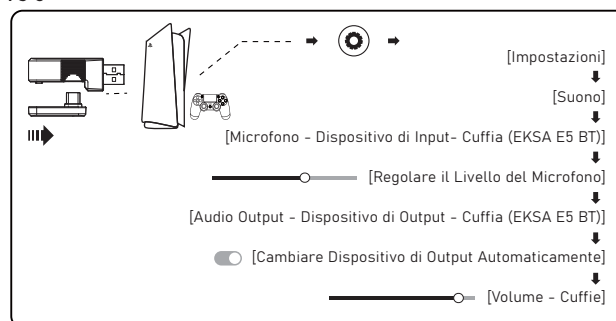



Domande Frequenti Comuni

Q1: L'audio del microfono o delle cuffie è assente o il volume è basso.

1. Innanzitutto, fai riferimento alle istruzioni per verificare se le cuffie sono collegate correttamente al dispositivo. Quindi, utilizza il dispositivo per parlare o ascoltare musica.
2. Assicurati che il microfono delle cuffie o del dispositivo non sia disattivato e regola il volume a un livello adeguato. Inoltre, verifica che gli altoparlanti delle cuffie o del dispositivo non siano disattivati e regola il volume a un livello adeguato.
3. Assicurati della corretta configurazione del driver audio sul tuo dispositivo. Scegli "EKSA E5 BT Stereo" per la connessione Bluetooth e "EKSA E5" per l'adattatore USB.
4. Prova a utilizzare un altro dispositivo o una presa USB per assicurarti che le cuffie funzionino correttamente.


Q2: Le cuffie non si accendono, non funzionano o non vengono riconosciute.

1. Innanzitutto, fai riferimento alle istruzioni delle cuffie per collegarle correttamente al computer. Assicurati che la connessione sia in buon contatto.
2. Controlla se l'alimentazione delle cuffie è normale. Assicurati che le cuffie possano essere accese e spente correttamente.
3. Ispeziona sia le cuffie che le interfacce del computer per individuare eventuali impurità. Mantieni le interfacce pulite per evitare uno scarso contatto causato dallo sporco.
4. Prova a utilizzare un altro dispositivo o una presa USB per assicurarti che le cuffie funzionino correttamente.



Lista de embalagem

- ① 1* EKSA E5 BT Auscultadores sem fio
- ② 1* EKSA USB-A & Type C Adaptador
- ③ 1* Type-C Cabo de carregamento
- ④ 1* 3.5mm Cabo de Áudio
- ⑤ 1* Ficha de guia de início rápido
- ⑥ 1* Manual do Utente

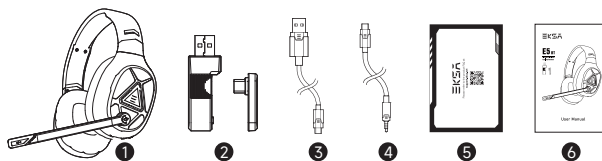

Especificações

Tamanho do alto-falante: 50 mm
Impedância do alto-falante: 20 Ω
Resposta de frequência do alto-falante: 20 Hz-20 kHz
Sensibilidade do alto-falante: 113 dB
Distância de ligação: 15 m
Tipo de microfone: Microfone condensador
Padrão de captação do microfone: Omnidirecional
Sensibilidade do microfone: -42 dB $\pm$ 3dB
Impedância do microfone: 2,2 k Ω
Tempo de reprodução Bluetooth: 52h
Tempo de reprodução 2.4G: 35 horas
Tempo de carregamento: cerca de 3h



Guia de operação



Tecla de modo



Acima - Modo 2.4G



Baixo - Modo Bluetooth



Botão de alimentação



Pressione por 3 segundos para ligar/desligar os auscultadores.



Clique no botão para reproduzir/pausar quando a música estiver tocando.



Clique no botão para atender ou desligar quando estiver recebendo uma chamada; clique duas vezes para recusar a chamada.



Guia de operação



Botão de silêncio



x1

Clique para ativar ou desativar o som do microfone



Roda de volume



Aumentar volume +




Diminuir volume -

Nota: Os auscultadores será desligado automaticamente após 5 minutos em um estado não emparelhado, durante o carregamento ou enquanto estiver usando o cabo de áudio de 3,5 mm.



Compatibilidade

A configuração dos auscultadores E5 BT inclui uma interface USB e uma interface Type-C, tornando-o compatível com Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, laptops, Mac, dispositivos móveis e muito mais.

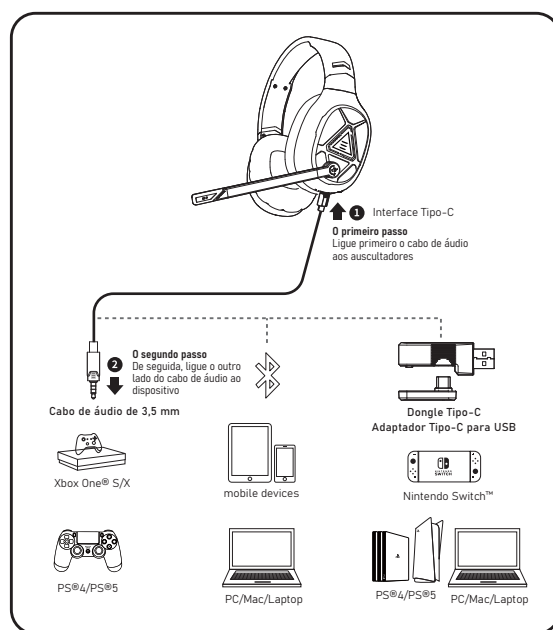




Interface USB/Type-c/3,5 mm Configurações de som


Siga as etapas abaixo para garantir que os auscultadores EKSA E5 BT sejam definidos como o dispositivo de áudio padrão.

Windows®:


Configurações de áudio:

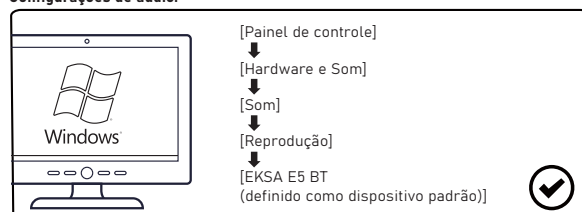

Configurações do microfone:

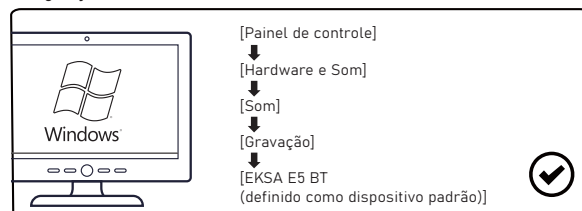

macOS:

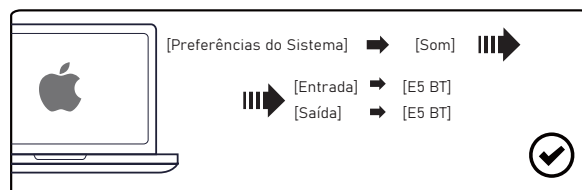





Instruções de uso

PS®4/PS®5: Basta conectar seu controle PS®4/PS®5 usando o cabo de áudio USB, Type-C ou de 3,5 mm. Em seguida, siga as etapas abaixo para verificar as configurações de áudio e garantir que o PS®4/PS®5 alterne automaticamente o áudio para reprodução e microfone.

PS®4

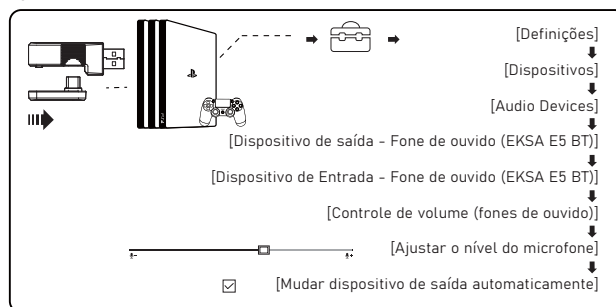

PS®5

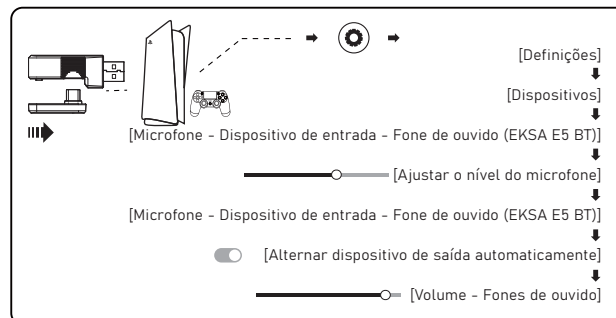



Perguntas frequentes comuns

P1: O microfone ou os auscultadores estão sem áudio ou com volume baixo.

1. Primeiro, consulte as instruções para confirmar se os auscultadores estão conectados corretamente ao dispositivo. Em seguida, use o dispositivo para falar ou ouvir música.
2. Verifique se o microfone dos auscultadores ou do dispositivo não está no modo de silêncio e ajuste o volume para um nível adequado. Além disso, confirme se o alto-falante dos auscultadores ou do dispositivo não estão em silêncio e ajuste o volume para um nível adequado.
3. Configure corretamente o driver de áudio em seu dispositivo. Escolha "EKSA E5 BT Stereo" para a conexão Bluetooth e "EKSA E5" para o adaptador USB.
4. Tente usar outro dispositivo ou tomada USB para garantir que os auscultadores funcionem apropriadamente.

P2: Os auscultadores não podem ser ligados, não funcionam ou não são reconhecidos.


1. Primeiro, consulte as instruções dos auscultadores para conectá-los corretamente ao computador. Confirme que a conexão esteja bem conectada.
2. Verifique se a fonte de alimentação dos auscultadores está funcionando normalmente. Verifique que o auscultadores possa ser ligado e desligado corretamente.
3. Verifique se há sujeira nas interfaces dos auscultadores e do computador. Mantenha as interfaces limpas para evitar mau contato causado por sujeira.
4. Tente usar outro dispositivo ou tomada USB para garantir que os auscultadores funcionem apropriadamente.

TR



Ambalaj Listesi

- ① 1x EKSA E5 BT Kablosuz Kulaklık
- ② 1x EKSA USB-A ve C Tipi Adaptör
- ③ 1x C Tipi Şarj Kablosu
- ④ 1* 3,5 mm Ses Kablosu
- ⑤ 1x Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kartı
- ⑥ 1x Kullanım Kılavuzu

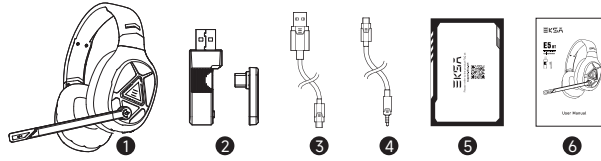

Özellikler

- Hoparlör boyutu: 50 mm
- Hoparlör empedansı: 20 Ω
- Hoparlör frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz
- Hoparlör hassasiyeti: 113 dB
- Bağlantı mesafesi: 15m
- Mikrofon tipi: Kondenser Mikrofon
- Mikrofon alma düzeni: Çok yönlü
- Mikrofon hassasiyeti: -42 dB $\pm$ 3dB
- Mikrofon empedansı: 2,2 k Ω
- Bluetooth oynatma süresi: 52 saat
- 2,4G oynatma süresi: 35 saat
- Şarj süresi: yaklaşık 3 saat



Kullanım Rehberi



Mod Tuşu



Yukarı - 2.4G Modu



Aşağı - Bluetooth Modu



Güç Düğmesi



Kulaklıkları açmak/kapatmak için 3 saniye boyunca basın.



Müzik çalarken çalmak/duraklatmak için tuşa tıklayın.



Bir çağrı geldiğinde cevaplamak veya telefonu kapatmak için tuşa tıklayın; çağrıyı reddetmek için çift tıklayın.



Kullanım Rehberi



Sessiz Düğmesi



x1

Mikrofonun sesini kapatmak/açmak için tıklayın



Ses Tekerı



Yukarı ses seviyesi +




Aşağı ses seviyesi -

Notlar: Kulaklık eşleştirilmemiş durumda 5 dakika kaldıktan sonra, şarj sırasında veya 3,5 mm ses kablosu kullanılırken otomatik olarak kapanır.



Uyumluluk

E5 BT kulaklığın yapılandırmasında, onu Xbox One® S/X, PS®5, PS®4, Nintendo® Switch™, PC, dizüstü bilgisayarlar, Mac, mobil cihazlar ve daha fazlasıyla uyumlu hale getiren bir USB arabirimi ve bir Type-C arabirimi bulunur.

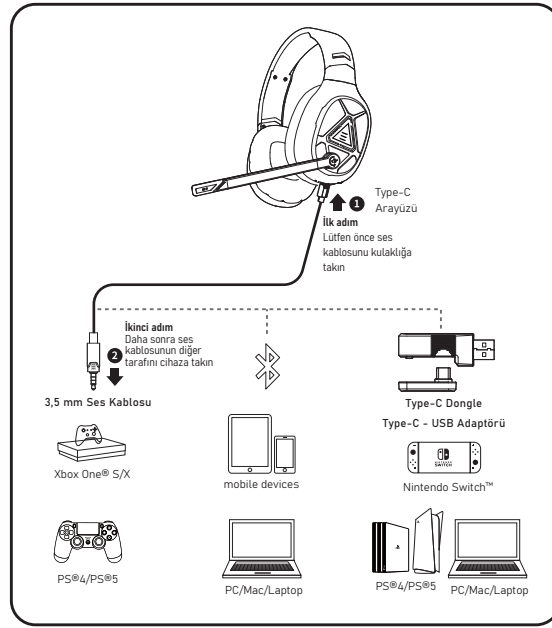




USB/Type-c/3.5mm Arayüz Ses Ayarları


Aşağıdaki adımları takip ederek EKSA E5 BT kulaklığınızın varsayılan ses cihazı olarak ayarlandığından emin olun.

Windows®:


Ses Ayarları:

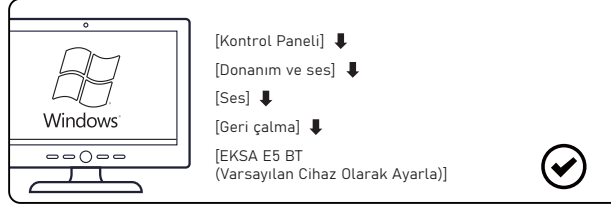

Mikrofon Ayarları:

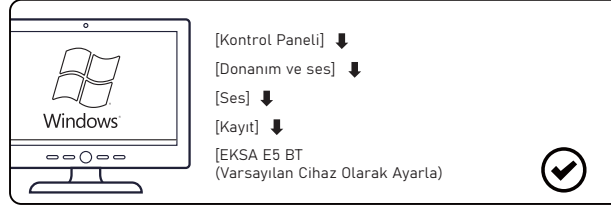

macOS:

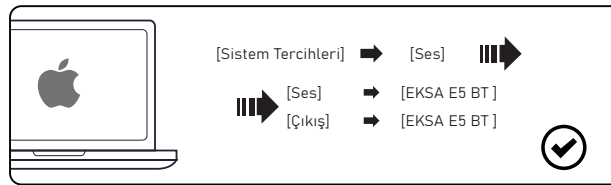





Kullanım Talimatları

PS®4/PS®5: USB, Type-C veya 3,5 mm ses kablosunu kullanarak PS®4/PS®5 kontrol cihazınızı bağlamanız yeterlidir. Ardından, aşağıdaki adımları izleyerek ses ayarlarını kontrol edin ve PS®4/PS®5 cihazınızın hem çalma hem de mikrofon için sesler arasında otomatik geçiş yaptığından emin olun.

PS®4

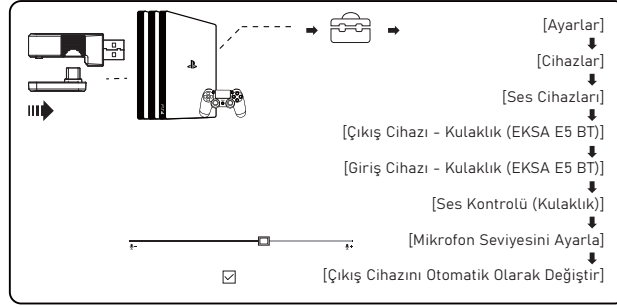

PS®5

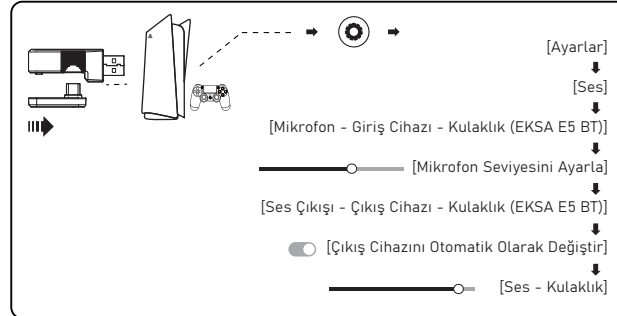



Sık Sorulan Sorular

S1: Mikrofon veya kulaklıktan ses gelmiyor ya da ses seviyesi düşük.

1. Öncelikle, talimatları inceleyerek kulaklığın cihaza doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını doğrulayın. Ardından, cihazı konuşmak veya müzik dinlemek için kullanın.
2. Kulaklıktaki veya cihazdaki mikrofonun sessize alınmış durumda olmadığından emin olun ve ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın. Ayrıca, kulaklıktaki veya cihazdaki hoparlörlerin sessize alınmadığından emin olun ve ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
3. Cihazınızdaki ses sürücüsünün doğru yapılandırıldığından emin olun. Bluetooth bağlantısı için 'EKSA E5 BT Stereo' ve USB adaptörü için 'EKSA E5' seçin.
4. Başka bir cihaz veya USB girişi kullanarak kulaklığın düzgün çalıştığından emin olun.

S2: Kulaklık açılmıyor, çalışmıyor veya tanınmıyor.

1. Öncelikle, bilgisayara doğru şekilde bağlamak için kulaklık talimatlarına bakın. Bağlantının iyi şekilde temas ettiğinden emin olun.
2. Kulaklığa giden güç kaynağının normal olup olmadığını kontrol edin. Kulaklığın düzgün bir şekilde açılıp kapatılabildiğinden emin olun.
3. Hem kulaklık hem de bilgisayar arayüzlerinde kir olup olmadığını kontrol edin. Kir nedeniyle oluşabilecek zayıf teması önlemek için arayüzleri temiz tutun.
4. Kulaklığın düzgün çalıştığından emin olmak için başka bir cihazı veya USB girişini kullanmayı deneyin.

Limited Warranty/**保証/Garantie Limitée/
Eingeschränkte Garantie/Ограниченная
Гарантия/Garantía Limitada/Garanzia
Limitata/Garantia Limitada/Sınırlı Garanti**

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Feel free to contact us:

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり:

Notre amicale équipe de service à la clientèle est prête et attend de vous aider. N'hésitez pas à nous contacter:

Unser freundliches Kundenservice-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. So können Sie uns kontaktieren:

Наша дружелюбная команда обслуживания клиентов готова и ждет помощи. Не стесняйтесь обращаться к нам:

Nuestro amable equipo de servicio al cliente está listo y esperando para ayudarlo. Bienvenido a contactarnos:

Il nostro cordiale team di assistenza clienti è pronto e in attesa di aiutare. Non esitate a contattarci:

Nossa equipe amigável de atendimento ao cliente está pronta e esperando para ajudar. Sinta-se à vontade para nos contatar:

Güler yüzlü müşteri hizmetleri ekibimiz yardıma hazır ve bekliyor.Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz:

Global:

☎ +85269404955(Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

✉ info@eksa.net

🌐 www.eksa.net/warranty

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5

English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

French:

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED

Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue, Hangcheng Street, Baoan Shenzhen, China

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.: 89 Princess Street, Manchester,
M1 4HT, UK
Tel.: +441616371080
Email: info@apex-ce.com



C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt
am Main, Germany
Tel.: +4906927246648
Email: info@ce-connection.de



FCC ID:2A25A-E5BT IC:28237-E5BT E5 BT E-AG02-01-L
FCC ID:2A25A-HA06 IC:28237-HA06 Made in China

INNOVATION FOR GAMERS