




物料材质: 68g 双胶纸
成品尺寸: 80x80mm
成品形式: 骑马钉

颜色: Patone 1925C

Patone Cool Gray 11C



图号 ▶

料号 ▶

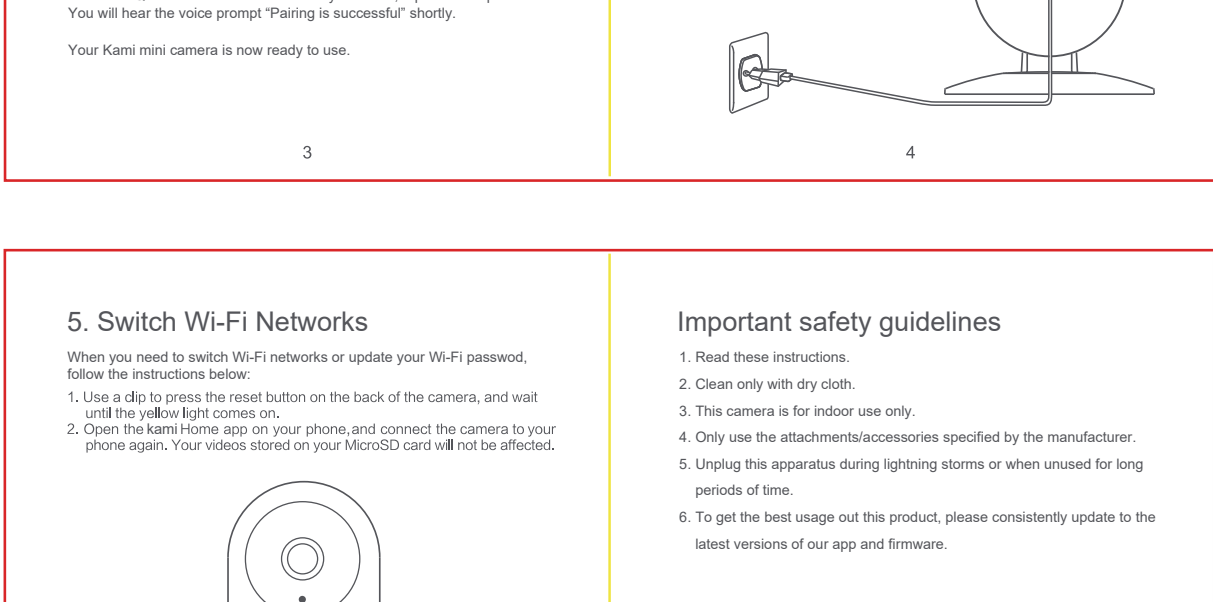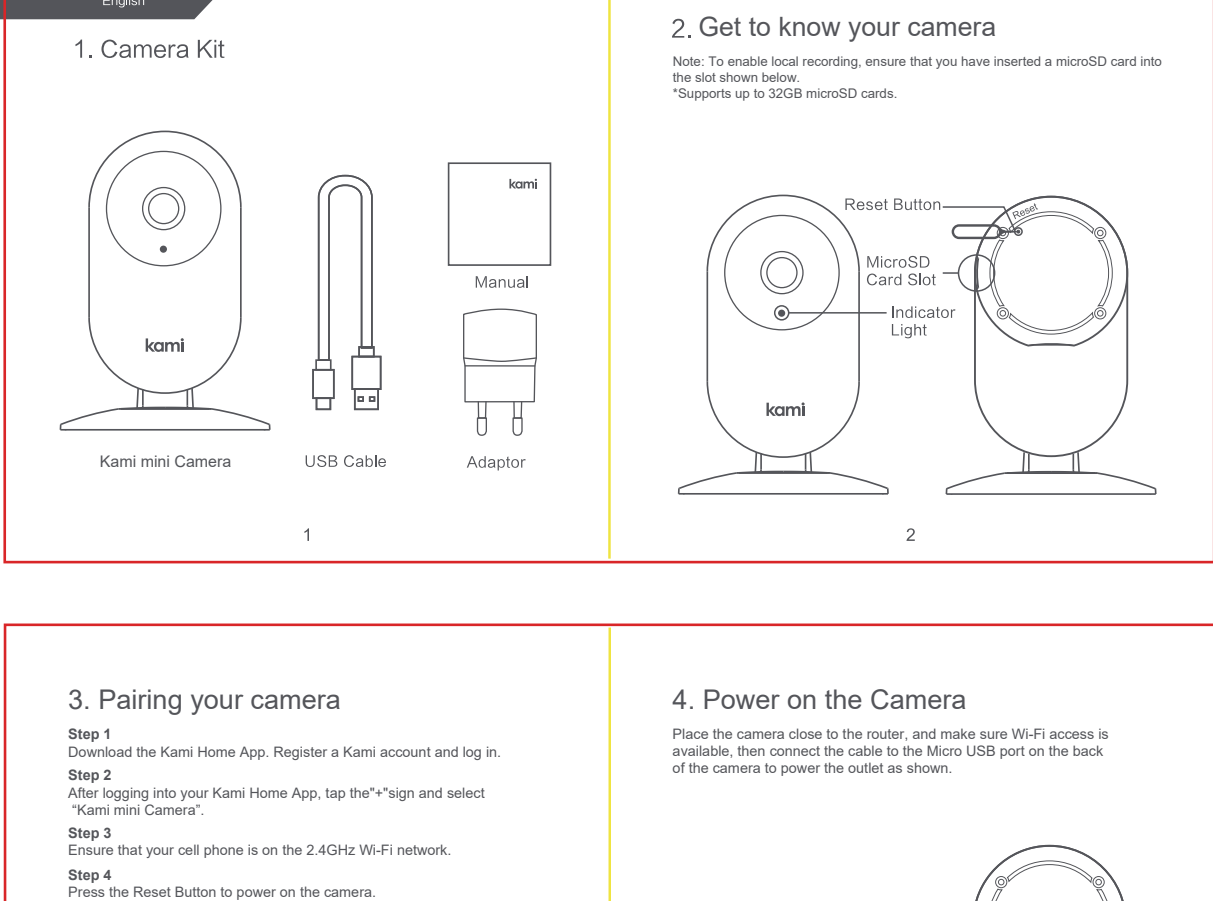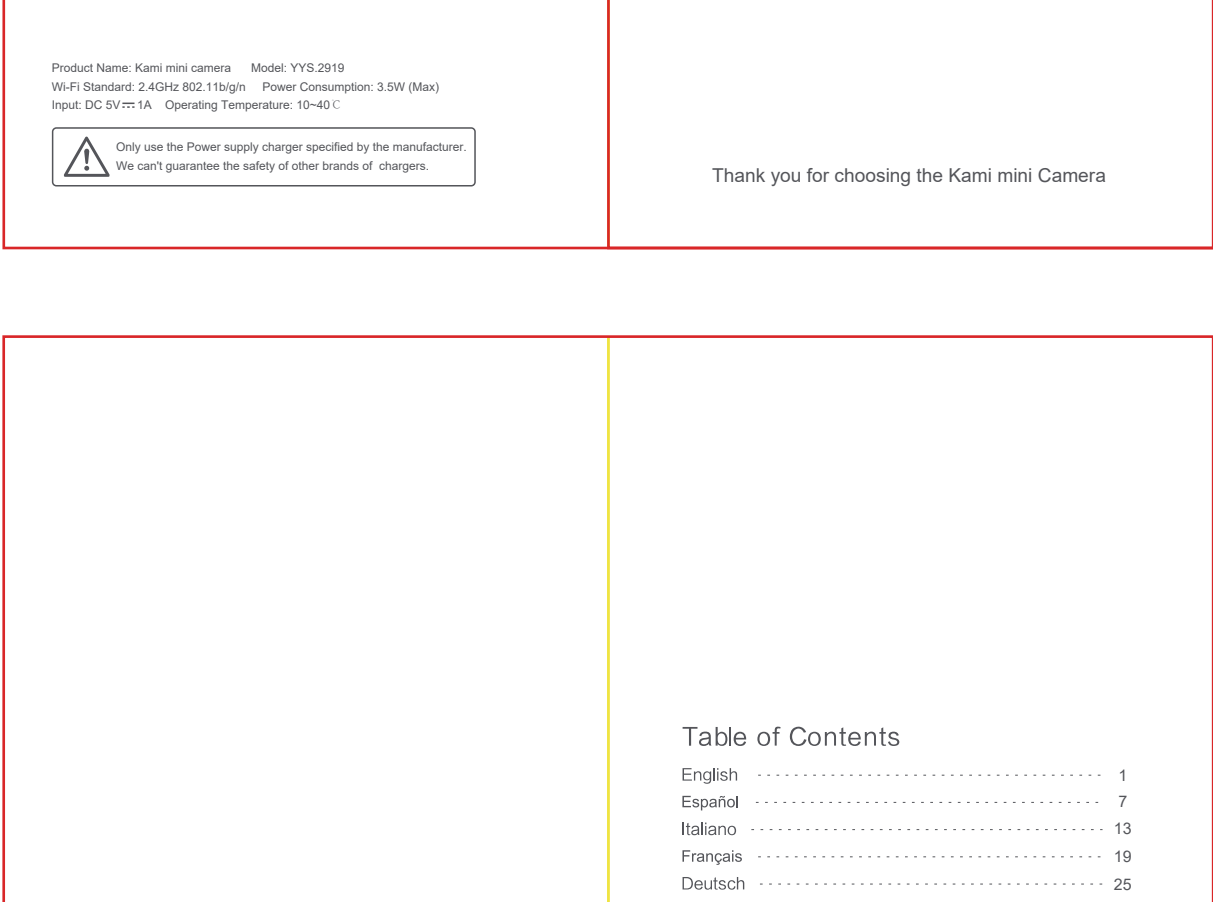



2. Get to know your camera

Note: To enable local recording, ensure that you have inserted a microSD card into the slot shown below.
*Supports up to 32GB microSD cards.

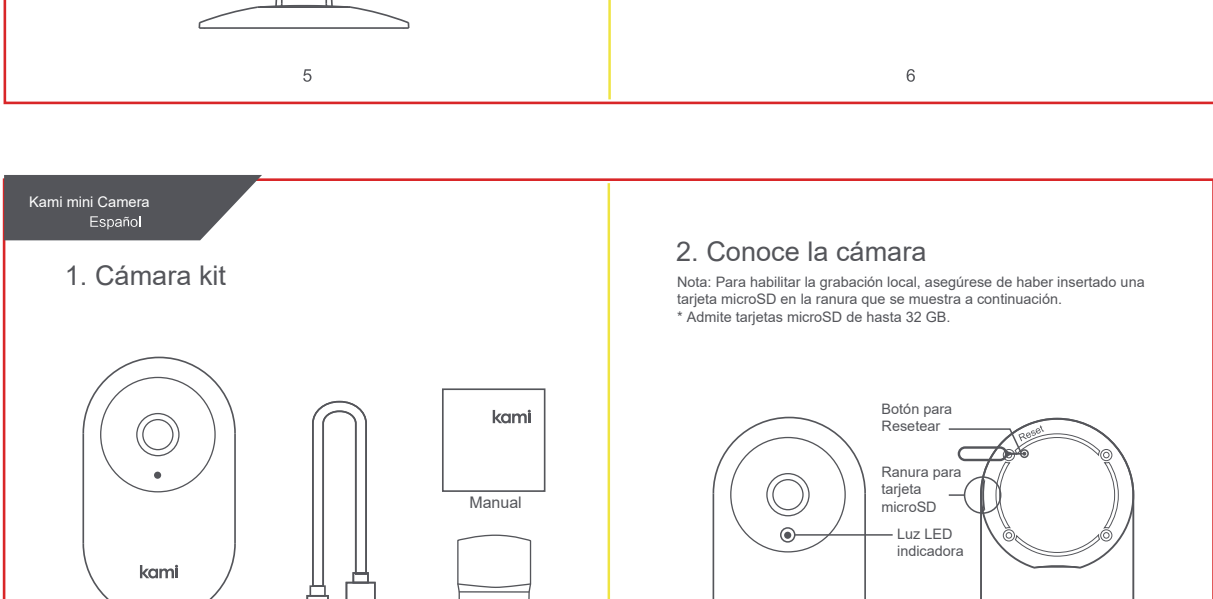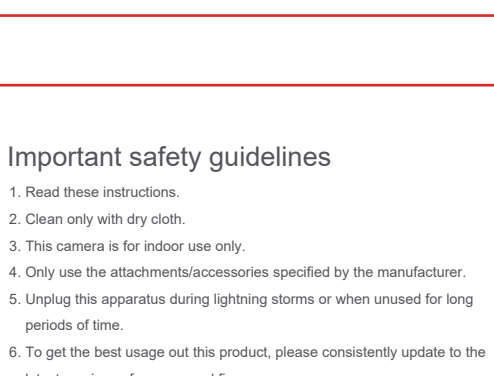

4. Power on the Camera

Place the camera close to the router, and make sure Wi-Fi access is available, then connect the cable to the Micro USB port on the back of the camera to power the device as shown.

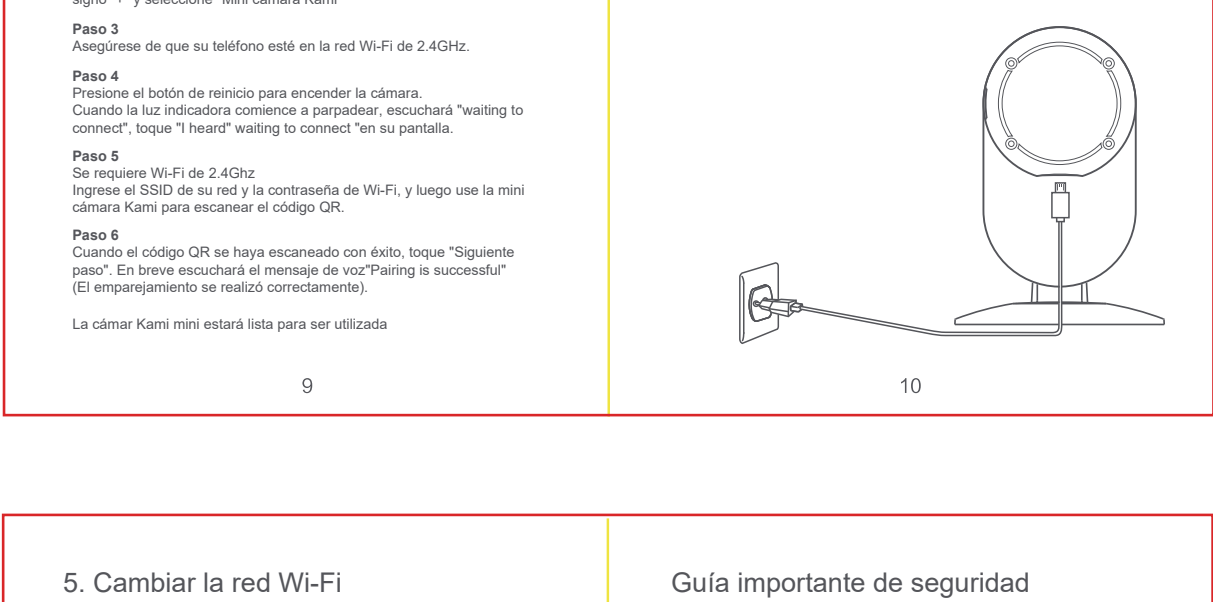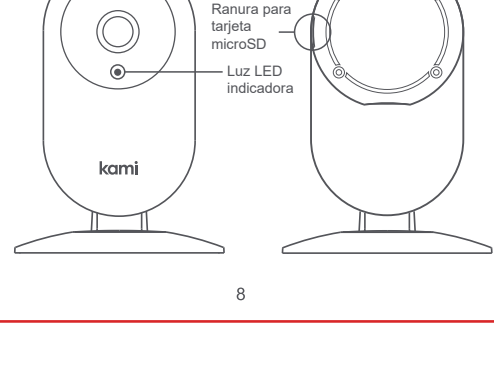


Important safety guidelines

1. Read these instructions.
2. Clean only with dry cloth.
3. This camera is for indoor use only.
4. Only use the accessories/accessories specified by the manufacturer.
5. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
6. To get the best usage out of this product, please consistently update to the latest versions of our app and firmware.





2. Conoce la cámara

Note: Para habilitar la grabación local, asegúrese de haber insertado una tarjeta microSD en la ranura que se muestra a continuación.
*Admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.

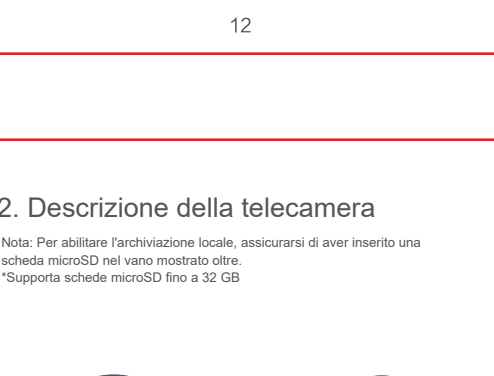


4. Carga de la cámara

Coloque la cámara cerca del enrutador y asegúrese de que el acceso a Wi-Fi esté disponible, luego conecte el cable al puerto Micro USB en la parte posterior de la cámara para alimentar la tomaconectora como se muestra.

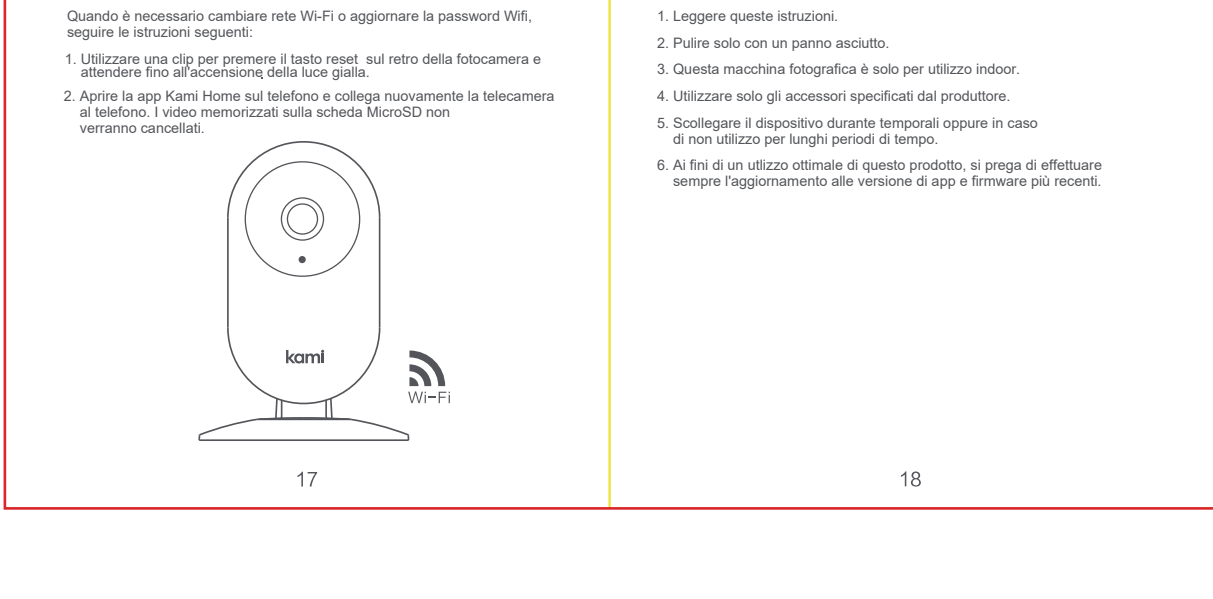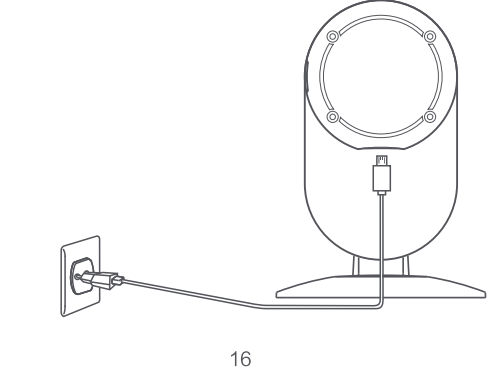


Guía importante de seguridad

1. Leer las instrucciones.
2. Limpiar solo con un paño seco.
3. La cámara es solamente para uso en interiores.
4. Utilice solo los accesorios / complementos especificados por el fabricante.
5. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.
6. Para obtener el mejor uso de este producto, actualice constantemente las últimas versiones con nuestra aplicación y firmware.

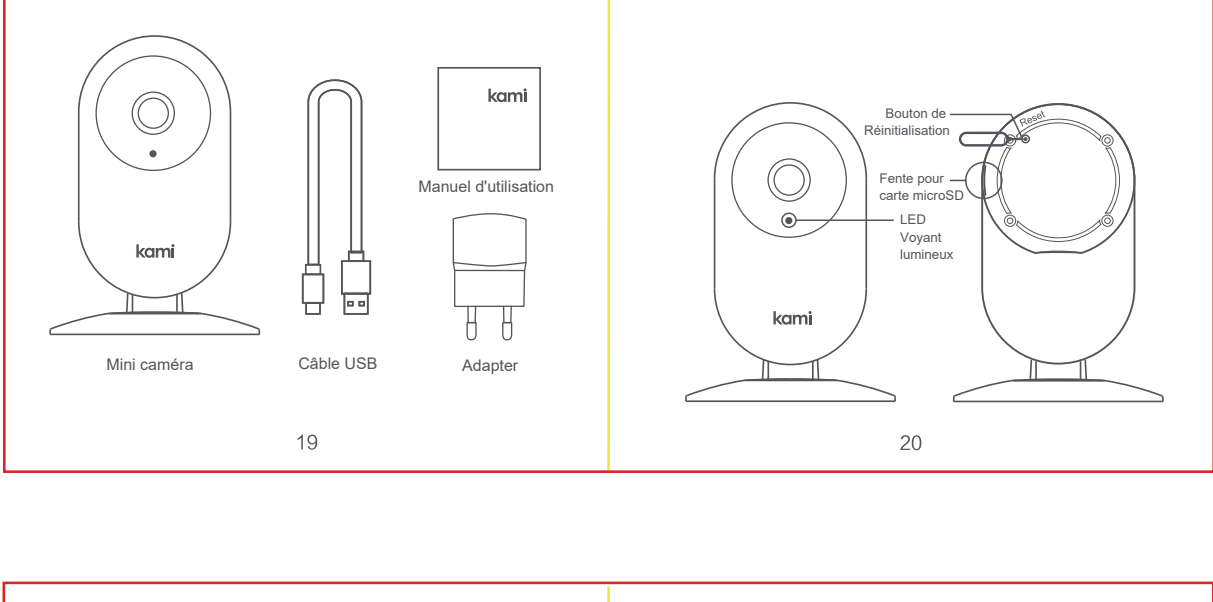



2. Descrizione della telecamera

Note: Per abilitare l'archiviazione locale, assicurarsi di aver inserito una scheda microSD nel vano mostrato oltre.
*Supporta schede microSD fino a 32 GB.

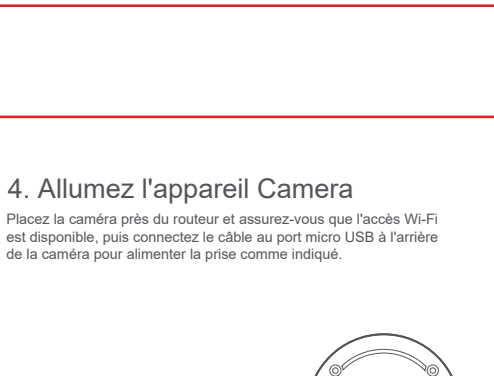

4. Accendere la telecamera

Posizionare la videocamera vicino al router, assicurarsi che l'accesso Wi-Fi sia disponibile, quindi collegare il cavo alla porta Micro USB sul retro della videocamera come mostrato.

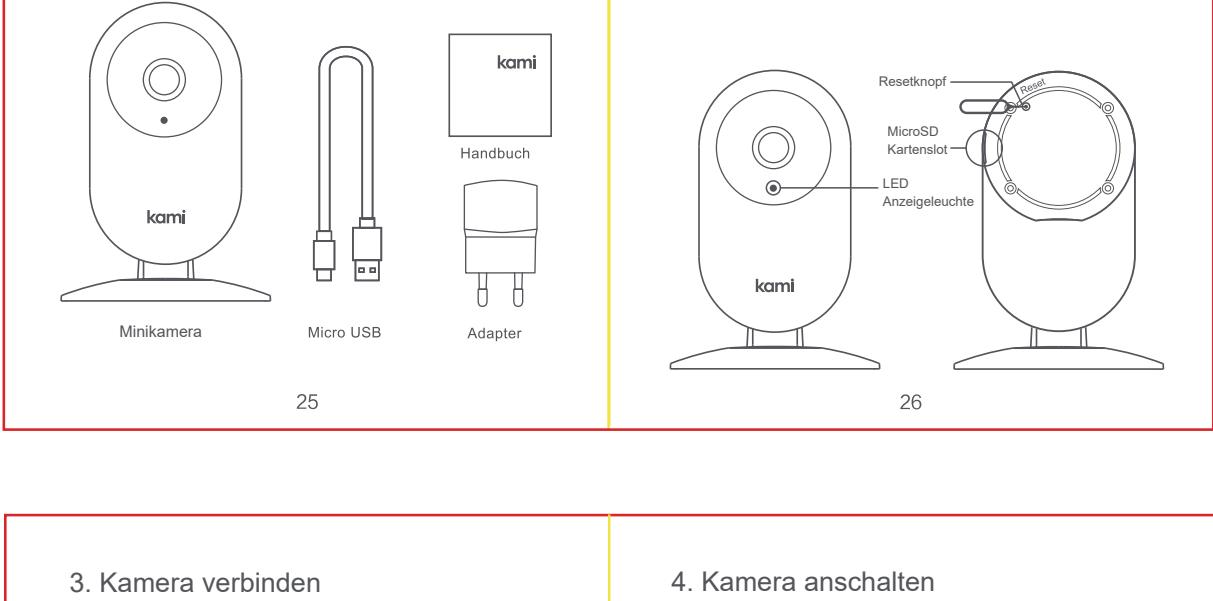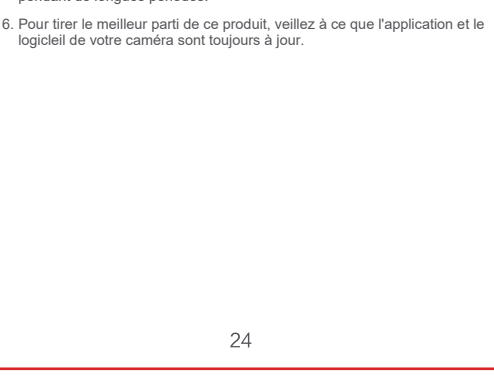


Importanti misure di sicurezza:

1. Leggere queste istruzioni.
2. Pulire solo con un panno asciutto.
3. Questa macchina fotografica è solo per utilizzo indoor.
4. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
5. Scollegare il dispositivo durante le tempeste elettriche o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
6. Al fine di un utilizzo ottimale di questo prodotto, si prega di effettuare sempre l'aggiornamento alle versioni di app e firmware più recenti.




2. Apprendre à connaître votre produit

Note: pour un enregistrement local, veuillez insérer une carte micro SD.
*Carte microSD jusqu'à 32GB supportée.

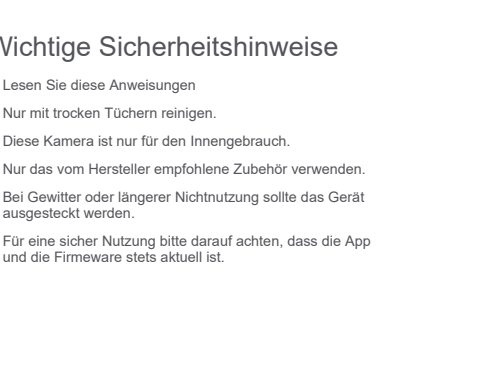

4. Allumez l'appareil Camera

Placez la caméra près du routeur et assurez-vous que l'accès Wi-Fi est disponible, puis connectez le câble au port micro USB à l'arrière de la caméra pour alimenter le premier comme indiqué.

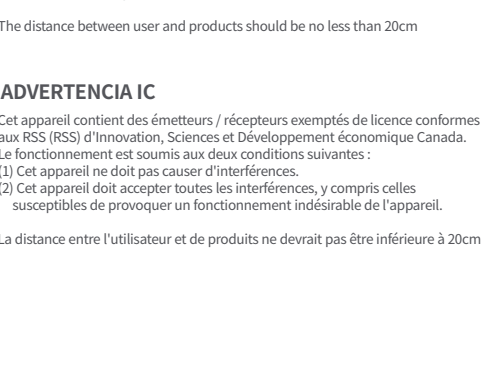

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
3. Cet appareil photo est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
4. Utilisez uniquement les fonctions / accessoires spécifiés par le fabricant.
5. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
6. Pour tirer le meilleur parti de ce produit, veillez à ce que l'application et le logiciel de votre caméra sont toujours à jour.



2. Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass zur lokalen Speicherung eine microSD* Karte benötigt wird.
*MicroSD Karten bis 32 GB unterstützt



4. Kamera anschließen

Kamera in der Nähe des Routers aufstellen und WLAN Zugang prüfen. Anschließend das Micro-USB Kabel wie abgebildet anschließen.



Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Nur mit trocknen Tüchern reinigen.
3. Diese Kamera ist nur für den Innengebrauch.
4. Nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör verwenden.
5. Bei Gewitter oder längerer Nichtnutzung sollte das Gerät ausstecked werden.
6. Für eine sichere Nutzung bitte darauf achten, dass die App und die Firmware stets aktuell ist.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSI(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device must not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The distance between user and products should be no less than 20cm

ADVERTENCIA IC

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSSI (RSI) d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
La distance entre l'utilisateur et le produit ne devrait pas être inférieure à 20cm