ZM-S600B USER MANUAL





Zalman Tech Co., Ltd. #1007 Daeryung Techno Town III., 448 Gasan-dong, Gumchun-gu, Seoul., 153-803,Korea/Tei: +82-2-2107-3322 www.zalman.com / e-maii: zalman@zalman.com

Zalman USA, Inc. 13825 Norton Ave Building #12 Chino, CA 91710

Bluetooth 스피커는 AC 총전기 또는 "ఄ��� "로 표시된 미니 DC 2.0 포트 USB 총전기와

연결하는 것이 편리합니다. 경치 사용 권, 역이도 아시간 동안 충권시켜 완용되어 있는지 확인합니다. AC 매인 또는 PC와 DC 2.0 포트' ◆ ● 이 다른 단말기의 USB 포트에 충권기 중 하나, 타이뇌을 심입합니다. 충전하는 동안 빨간색 LED가 지속적으로 점등됩니다. 충권이 완료되면 LED는 개집니다.

ZALMAN

하국어

ZM-5600B



Bluetooth 스피커 ZM-S600B를 선택해 주셔서 감사합니다 스피커를 사용하기 전 반드시, 매뉴얼을 읽어주시기 바랍니다. 또한 스피커 사용 전, 휴대 전화 또는 기타 장치의 Bluetooth 기능을 숙지하십시오.

3. 구성품



Bluetooth Specification	2.1 + EDR	Distortion	1.0%
Bluetooth Profile	AZDP / AVRCP	Playback Time	6 hours
RF Range	10m	Charging Time	2 to 3 hours
Frequency Response	120Hz - 20KHz	Dimension(L x W x H)	52 x 52 x 38mm(*2)
Loudspeaker Output	3W	Weight	190g
Signal - To - Noise	75dB		

5. 제품사양

전원 켜기	장치가 꺼져있을 때 3 초 동안의 "▶Ⅱ / ■"버튼을 누르십시오. (블루 LED가 천천히 정멸하고 알링음이 들립니다.)
페어림 모드	"▶Ⅱ/■"버튼을 6초 동안 눌러 주십시오. (파랑 색 LED와 빨강색 LED가 빠르게 점등됩니다.)
페이링	Bluetooth 기능의 휴대전화 또는 다른 Bluetooth 마스터 잠치를 사용하여 페어림 작업을 수행 할 수 있습니다. (차세한 것은 본 매뉴얼의 페어링 관련 항목을 참고하여 주십시오.)
재생 / 중지	재생을 일시 경지 할 때 "▶॥/■"버튼을 누르고, 재생을 시작 할 때 "▶॥/■"누르십시오.
다음 트랙 이동 / 볼륨 Up	짧은 "+"버튼을 누르면 볼륨을 올립니다. 그리고 "+"버튼을 길게 누르면 다음 트랙으로 이동 합니다.
이전 트랙 이동 / 불륨 Down	짧은 "-"버튼을 누르면 볼륨을 줄입니다. 그리고 "-"버튼을 길게 누르면 이전 트랙으로 이동 합니다.
전원끄기	전원이 켜있는 상태에서 "▶॥ / ■"버튼을 3초 동안 누르면 전원이 꺼겁니다. (알림음과 LED가 꺼겁니다.)

●●● 포트를 이용하여 충전을 하십시오 (충전 중 빨강 LED정등) 충전 스피커폰 응답 전화가 올 경우 '▶॥/■"버튼을 1초 동안 누르십시오 스피커 폰으로 통화 중 종료가 할 경우 "▶Ⅱ/■"버튼을 초 동안 누르십시오. **스피커포 조류** 통화 음성 이동 전화 신호가 올 경우 통화 거부를 하려면 "▶Ⅱ/■" 버튼을 2초간 누르십시오.

LED가 깜빡 거립니다.

6.2.휴대폰 또는 다른 Bluetooth 장치에 연결.

0.6..구에도 그는 이 Detelooth 중시에 다음 그룹 Bluetooth 스피커를 사용하기 전 먼저 단은 Bluetooth 청시(컴퓨터)를 사용하여 스피커와 페어링해야 합니다. Bluetooth 스피커가 특정 휴대 전화로 페어링이 되면, 기기간 페어링을 유지하고 그 범위 내에 있을 때마다 자동으로 서로를 인식합니다.

Bluetooth Master 장치에 연결(휴대폰, 노트북 컴퓨터, 기타 장치)

- ① Bluetooth Master 장치를 켜서 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. ② Bluetooth 스피커를 켜고, 페어링 모드로 설정을 하여 주십시오.

- Bluetooth Master 강치가 폐여링을 확인할 것입니다. 그런 다음 Yes/OK/확인 버튼을 누릅니다. ① 마지막으로, Bluetooth Master 장치와 Bluetooth 스피커의 연결을 선택합니다.
- 8 FAO

7. 서비스 및 지원

6. FAQ
 인1: 스피커 전원을 켰음에도 왜 전원이 들어오지 않습니까?
 A1: 처음 사용을 위해 배터리가 6시간까지 충전되고 있는지 확인합니다. 충건이 시작될 때 LED가 점등됩니다.

 ♦ 정상적인 제조업체의 자격을 갖춘 충전기, 충전 케이블을 사용하십시오 ◆ 12개월동안 사용하지 많았을 경우, Bluetooth 스피커를 충전 후 사용하세요

7. 시키는 표 기급 만약 스피커가 정상적으로 작동되지 않을 경우, 해당 지역의 서비스 제공자 또는 서비스 대리점에 요청 주시기 바랍니다. (www.zalman.com)

Q2: 소래 재생이 안될 때.

- Q2: 소래 세생이 안될 때.
 A2: 연결이 실청되지 않은 경우, 전화 또는 컴퓨터와 장치의 연결 상태를 확인 후 다시 연결 하시기 바랍니다. 스피커 장치가 페이랑 및 대상 전화 나 다른 Bluetooth 마스터 장치와
- 연결되어 있는지 확인하신시오 Q3: 어떻게 Bluetooth 스피커가 완전히 충전 되었는지 알 수 있습니까? A3: 충전시 LED가 녹색에서 빨간색으로 변 할 때, 완전히 충전 된 것입니다

ZALMAN

ENGLISH

ZM-S600B



Thank you for choosing the Bluetooth Speaker. This manual will help you operate the Bluetooth Speaker, but you should first familiarize yourself with the Bluetooth functionality of your mobile phone or other device before using the Bluetooth Speaker.

ZALMAN

français

ZM-5600B



Merci d'avoir choisi le haut-parleur Bluetooth. Ce manuel vous aidera à utiliser le haut-parleur Bluetooth. mais vous devez d'abord vous familiariser avec la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone mobile ou tout autre appareil avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth.

2. Safety Rules

2-1) Please follow the rules depicted in this manual closely to ensure your safety Before using this Bluetooth speaker, we would strongly encourage you to read through this user manual.

2-2) Do not modify, repair or disassemble this Bluetooth speaker. 2-2) On tox mounty, repair of transpersione into bluewoon payeaser.


Doing so may result in fire, electric shocks, complete breakdown of this


Bluetooth speaker and etc. all of which are not covered under warranty.

2-3) Do not use any diluents or volabile liquid to clean the Bluetooth speaker.

2-4) Do not use the Bluetooth speaker in a hazardous location.

3. Package includes

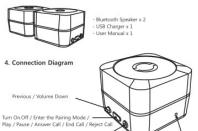

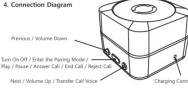

2. Règles de Sécurité

- Regles de Securite
 S'il vous plait suivre les régles décrits dans ce manuel attentivement afin d'assurer votre sécurité. Avant d'utiliser ce haut-parleur Bluetooth, nous vous encourageons fortement à lire ce manuel de l'utilisateur.
 Phe pas modifier, réparer ou démonter ce haut-parleur Bluetooth. Cela peut causer des incendies, des chocs électriques, des pannes complètes de ce haut-parleur Bluetooth, te qui tous ne sont pas couverts par la garantie.
 Ne pas utiliser de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer le haut-parleur Bluetooth.
- 2-4) Ne pas utiliser le haut-parleur Bluetooth dans un endroit dangereux

3. Composants



5 Technical Specifications

Bluetooth Specification	2.1 + EDR	Distortion	1.0%
Bluetooth Profile	A2DP / AVRCP	Playback Time	6 hours
RF Range	10m	Charging Time	2 to 3 hours
Frequency Response	120Hz – 20KHz	Dimension(L x W x H)	52 x 52 x 38mm(*2)
Loudspeaker Output	3W	Weight	190g
Signal – To – Noise	75dB		

6. How to use

Turn On	Press the "▶II / ■ "button for 3 seconds when the device is off. (Blue LED slowly flashes and a tone voice beep)
Enter the Pairing Mode	Press the "▶ / ■ "button and hold on for 6 seconds. (Blue LED and Red LED quickly flash alternately with two beep tone voice)
Pairing	You should use a Bluetooth function mobile phone or other Bluetooth Master Device and to perform pairing action. (Detail refer to the chapter about pairing)
Play / Pause	Press "▶II / ■"to play when the device is pausing and press "▶II / ■"to pause when the device is playing.
Next / Volume up	Short press "+"is for volume up and long press "+"is for next music.
Previous / Volume Down	Short press "-"is for volume down and long press "-"is for previous music.
Turn Off	Press the "▶ / ■ "button for 3 seconds when the device is on. (A tone voice beep and all LED is off)
Low battery warning	The LED flash.

5. Spécifications Techniques

Bluetooth Specification	2.1 + EDR	Distortion	1.0%
Bluetooth Profile	A2DP / AVRCP	Playback Time	6 hours
RF Range	10m	Charging Time	2 to 3 hours
Frequency Response	120Hz – 20KHz	Dimension(L x W x H)	52 x 52 x 38mm(*2)
Loudspeaker Output	3W	Weight	190g
Signal – To – Noise	75dB		

6. Comment utiliser

Allumer	Appuyez sur la touche" ▶ I / ■ "pendant 3 secondes lorsque l'appareil est éteint. (DEL bleue clignote lentement et un son de bip)
Accéder au mode Pairage	Appuyez sur la touche" ►II / ■ 'et maintenez-le pendant 6 secondes (DEL bleue et rouge clignotent rapidement en alternance avec deux son de bip)
Pairage	Vous pouvez utiliser un téléphone mobile compatible Bluetooth ou d'autre périphériques Bluetooth pour exécuter cette action de pairage (De plus amples informations sont disponibles au chapitre de Pairage)
Lecture / Pause	Appuyez sur " ▶ II / ■ " pour lire lorsque l'appareil est en pause et appuyez sur " ▶ II / ■ "pour mettre en pause lorsque l'appareil est en lecture
Suivant / Volume +	L'appui court sur "+" est pour augmenter le volume et l'appui long sur "+" est pour la musique suivante.
Précédent/ Volume -	L'appui court sur "-" est pour baisser le volume et l'appui long sur "-" est pour la musique précédente.
Éteindre	Appuyez sur la touche "▶Ⅱ/■ 'pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé. (Un bip sonore et tout DEL est éteint)

Charging	Plug the charger to ○○○ port of the device. (Red LED is on)
Answer Call	Press the '▶II / ■'button for 1 second while the call coming
End Call	Press the "▶∥/■"button for 1 second to end call
Transfer Call Voice	Press the "▶∥/■"button for 2 seconds to transfer the call voice between the mobile phone and device.
Reject Call	Press the "▶II / ■ "button for 2 seconds to reject call when the call is ringing

6.2. Pairing to Mobile phone or other device

- To use your Bluetooth speaker, you must first pair your speaker with a phone or a computer. Once your Bluetooth speaker is paired to a specific mobile phone, they will emain paired and automatically recognize each other whenever they are within range



remain parted and automatically recognize each other whenever they are within range. Pairing to a phone and Computer for Entertainment. ① Turn on your phone and ensure its Bluetooth function is activated. ② Turn on the Bluetooth speakers go to the pairing mode. ③ Search your Bluetooth devices on your phone by following the phone's instructions. Refer to your phone's user manual for more information. After a few second the phone will list the device as a discover device.

Select it and follow your phone instruction to select this pairing.

Then your phone will request a passkey or PIN, enter "0000" as your PIN or passkey.

Vour phone will confirm the pairing and then press Yes/Ok.

Finally, select to connect with device from your phone. 6.3 Charging your device



Avertissement de batterie faible	Le flash LED	
Chargement	●●● Branchez le chargeur à port de l'appareil (voyant rouge DEL est allumé)	
	Appropriate for la toucha " > II / = "pendent 1 reconde lorge	

Chargement	Good Branchez le chargeur à port de l'appareil (voyant rouge DEL est allumé)	
Réponse à l'appel	Appuyez sur la touche "▶ / ■ "pendant 1 seconde lorsque l'appel est en sonnerie	
Fin d'appel	Appuyez sur la touche "▶II / ■ "pendant 1 seconde pour mettre fin à l'appel.	
Transfert d'appel vocal	Appuyez sur la touche "▶II / ■"pendant 2 secondes pour transférer l'appel vocal entre le téléphone mobile et l'app	
Rejet d'appel	Appuyez sur la touche "▶II / ■ "pendant 2 secondes pour rejeter un appel lorsque l'appel est en sonnerie	

Pour utiliser le haut-parleur Bluetooth, vous devez d'abord jumeler votre haut-parleur avec un téléphone ou un ordinateur. Une fois que votre haut-parleur Bluetooth est jumelé avec un téléphone mobile spécifique, ils resteront jumelés et reconnaissent utomatiquement mutuellement pour autant qu'ils sont à portée

- Pairage aux appareils Bluetooth Master (téléphones mobiles, ordinateurs portables et autres périphériques)
- Allumez votre téléphone et assurer que la fonction Bluetooth est activée.
 Allumez le haut-parleur Bluetooth pour passer au mode de pairage.
 Chercher vos périphériques Bluetooth sur votre téléphone en suivant les instructions du téléphone.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.

- Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.

 A près quelques secondes, le téléphone réportione la separeils qui peuvent étre connectés.
 Sélectionnez 2A-55000 et le paisage et suivez instruction du appareil de Bluetooth Mastre

 Votre téléphone vous démandera un mort de passe ou code PIN, puis appuyez sur le
 bouton OK ou entrer «0000» comme code PIN ou mot de passe.

 © Votre téléphone confirmer le pairage, puis appuyez sur Oui / OK.

 © Enfin, sélectionnez la connexion entre le haut-parleur Bluetooth et votre téléphone.

- You must select a qualified charger or charging cable from a regular manufacturer. ◆ You must charge the Bluetooth speaker if it has been not used for more than 12 months
- 7. Service and Support ming as it should, please take it to your local service providers

- QL: Why is there no power even when the Speaker is power on?
 AL: Ensure the battery is being charged up to 6 hours for first time using.
 The LED is lighted when it starts charging.
 Q2: There is no sound when playback.
 A2: Check the connection between your device with phone or computer,
 if the connection is not established, please reconnect again. Make sure the
 speaker device is paired and connected with your target phone or other master device.
 Q3: How can I know the Bluetooth speaker has been fully charged?
- A3 : When the indicator LED turns red to green when it is charging, it has been fully charged.

W FCC Statement

The recommend complies with part 15 of FCC RF Rules. Operation is subject to the following

The recommend complies with part 15 of FCC RF Rules. Operation is subject to the following

The recommendation of the recommendat

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

ower one equipment no seem and an owner to control control of the first of a class is signate server, primared to peri of KC Rules. There i limits and designed to provide reasonable protection against hamful interference in a suderfield installation. This equipment generates uses and can radiate and/of frequency energy and if not installed and used in accident with the instructions, may cause harmful interference to radio communitations. However, there is no guarantee that into hill not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception. which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the inter

6.3 Chargement de votre appareil. Bluetooth

u.⇒ Lhargernent de Votre appareil. Bluetooth
Le haut-parleur Bluetooth est pratique pour se connecter à chargeur CA ou un chargeur
USB avec Mini Port DC 2.0 marque de (◆○◆). Assurez-vous que votre appareil est
complètement chargé pendant au moins 6 heures avant la première utilisation. Insérez une
borne de votre chargeur à CA principal oui port USB du PC et une autre borne à la prise
DC 2.0 ◆○◆). Pendant le chargement, le voyant rouge DEL reste allumé. Lorsque la charge
est terminée, le vyant s'éteint.



➤ Vous devez charger le haut-parleur Bluetooth si elle a été pas utilisé pendant plus de 12 mois 7. Service et Soutien

Si votre appareil ne fonctionne pas normalement, s'il vous plaît le prendre à vo: fournisseurs de services locales ou votre revendeur pour le service. (www.zalma

Q1: Pourquoi y a t-il aucune puissance, même lorsque le haut-parleur est sous tension?

A1: Vérifiez que la batterie est chargée pendant 6 heures pour la première utilisation. La LED est allumée quand il commence à se charger

Q2 : Il n'y a pas de son lors de la lecture.

Vérifiez la connexion entre votre appareil avec un téléphone ou un ordinateur, si la connexion n'est pas établie, s'il vous plaît rebranchez-le. Assurez-vous que l'appareil haut-parleur est jumelé et connecté à votre téléphone cible ou autre dispositif maître.

Q3 : Comment puis-je connaître le haut-parleur Bluetooth a été entièrement chargé? A3 : Lorsque le voyant LED s'allume en rouge au vert quand il est en charge, il a été

complètement chargé.

FCC INFORMATION (Additional):

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.