



www.tuv.com

Report No.14017608 001

Appendix 6

User Manual

FCCID: NEX-9304A-49TX

The user manual is written for the combination of TX and RX with product name9344/9356/9376/9396/9403/9404/9409/9456/9457/9462/9463/9472/9485/9493 /9523/9501/9560. The transmitter within the product is one of the following transmitter 9304A, 9303A, 9474A, 9575A, 9525A, 9500A, 9535A and 9494A.

Each transmitter works with each receiver.


#9344/9356/9376/9396/9403/9404/
9409/9456/9457/9462/9463/9472/
9485/9493/9523/9501/9560



Instruction Manual

Please read through this instruction manual carefully before starting to operate.
Please ensure to remove all accessories and components from packaging.

What is required to play

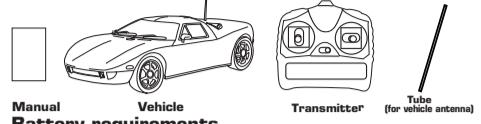

Battery requirements

Recommended to use alkaline batteries for best performance.

Vehicle : 3 x 1.5V (AA) size batteries.

Transmitter : 1 x 9V (006P, 6F22) size battery.


Battery installation

Transmitter

- Remove battery cover located at the back.
- Insert 1 X 9V battery following the + / - marking.
- Replace battery cover.

Vehicle

- Turn the toggle to release battery door.
- Insert 3 X 1.5V (AA) batteries into the battery cartridge following the + / - marking.
- Place loaded battery cartridge on the underside of vehicle following the + / - marking.
- Lock up to secure battery cartridge in position.

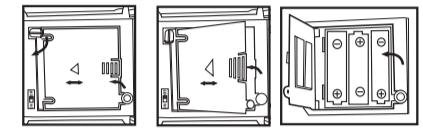

Maintenance and Care

- Never drive the vehicle on a wet floor, on sand, or in mud, rain or snow. These can damage it.
- Do not expose the vehicle to extreme temperatures.
- Be sure to remove the batteries from the vehicle and transmitter when storing the product away.
- To protect the vehicle's wheel mechanism from lint, thread, hair, and dust particles. You can use a small brush, tweezers or tie a small bit of cloth to the tip of a toothpick, etc., and wipe off.
- Always keep vehicle clean, use a dampened cloth to wipe off, and then wipe off the water off with a dry cloth. Never use chemicals to clean the product.
- Keep this instruction manual carefully for future use.
- Avoid holding the wheels when rotating, this will cause the electronic components to short - circuit and overheat and cause malfunction.
- Long periods of play time can generate high heat level which causes wear and tear. To extend product life, it is suggested to allow 10 minutes of cool down period before installing new batteries.

Helpful Hints

- If vehicle does not respond to the transmitter, move closer to the vehicle and try again.
- If vehicle starts to lose power. It may experience loss of performance. If this happens, simply replace with new batteries.
- If the vehicle moves slowly, try changing the batteries and check the wheel mechanisms for lint, thread, hair or dust. Remember the 9V in the controller will last longer than the 3 X 1.5V(AA).
- When the transmitter range decreases, replace the battery in the controller.
- If someone uses a CB nearby, it might interfere with control of the car. If this happens, move the car and transmitter away from the CB.

Caution

- Do not apply a big shock to vehicle and transmitter.
- Do not play in thunderstorms.
- Do not touch the wheels when the switch is turned ON because it is extremely dangerous.
- Do not leave the vehicle or transmitter near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time, which may damage sensitive electronic instruments.
- Do not operate the vehicle near small children, because it can be very dangerous.
- Do not mix old and new batteries together. Do not mix battery type or brands.
- Always select a safe place to play. Never drive your vehicle in the street.
- Non - rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Do not touch the motor after play, as it may become hot during long period of playtime.

#9344/9356/9376/9396/9403/9404/
9409/9456/9457/9462/9463/9472/
9485/9493/9523/9501/9560




Manuale d'uso

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di avviare il funzionamento.

Assicurarsi di prelevare tutti gli accessori e i componenti dalla confezione.

Che cosa è richiesto per giocare:



Requisiti per le pile

Per risultati migliori si consiglia l'uso di batterie alCaline..

Veicolo: 3 pile 1.5V AA.

trasmettitore: 1 x 9V (006P, 6F22).


Installare le pile

Trasmettitore

- Per rimuovere le batterie il vano è alloggiato nel retro
- Inserire 1 x 9 V batteria, facendo attenzione alle polarità
- Richiedere il coperchio vano batterie

Veicolo

- giri il cavicchio verso il portello della batteria della versione.
- Inserire 3 x 1.5 V batterie facendo attenzione alle polarità
- L'alloggiamento per le batterie è posizionato sotto il veicolo
- Richiedere il vano batterie

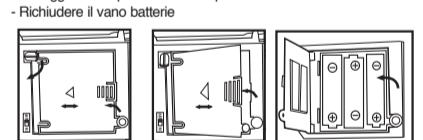

Mantenimento e cura

- Non usate mai il veicolo su superfici bagnate, con polvere , fango o neve. Queste potrebbero danneggiarlo.

Non esponete il veicolo ad alte temperature

Accertavatevi di rimuovere le batterie quando conservate il veicolo per lungo tempo

Per proteggere il veicolo da polvere, sporco e fango usate una spazzola morbida per ripulirlo, oppure un panno morbido.

Tenete sempre pulito il vostro veicolo coprendolo con un panno , e rimuovendo il panno prima del funzionamento

Tenete queste istruzioni a portata di mano e leggetele sempre attentamente

i periodi lunghi di tempo del gioco possono generare il livello elevato che causa usura e tesa. To prolungare la vita del prodotto, esso di calore è suggerito per concedere 10 minuti già del periodo freddo prima dell'installazione delle batterie nuove.

Utili suggerimenti


- Se il veicolo non risponde al trasmettitore, muovere l'automezzo e riprovare
- Se il veicolo inizia a perdere potenza o perde efficienza,semplicemente sostituire le batterie
- Se il veicolo inizia a rallentare, cambiate le batterie e controllate il meccanismo del volante,rimuovendo polvere o sporco.Ricordate che la batteria 9V dovrebbe durare più a lungo delle 3 x 1.5 V
- Quando il trasmettitore inizia a non funzionare perfettamente, sostituire la batteria
- Se qualcuno usa un CB vicino al giocattolo, questo potrebbe interferire con il funzionamento. Se questo accade, allontanate il veicolo dal CB

Attenzione

- Non giocare forti atti al veicolo o al radiocontrollo
- Non giocare durante temporali
- Non toccare i pneumatici durante il funzionamento perché estremamente pericoloso
- Non lasciare il veicolo o il radiocontrollo esposto al sole per lungo tempo, perché potrebbe danneggiare i sensori elettrici
- Non adoperare il veicolo vicino a die bambini piccoli, perché potrebbe essere realmente pericoloso
- Non mischiare batterie nuove con vecchie. Non mischiare batterie di una marca con altre
- Scogliete sempre un posto sicuro dove giocare. Non adoperate il veicolo per strada
- Batterie non ricaricabili, non possono essere ricaricate
- Batterie ricaricabili non possono essere rimosse dal giocattolo durante la ricarica
- Batterie ricaricabili devono essere utilizzate solo in presenza di un adulto
- Si consiglia di utilizzare solo batterie dello stesso tipo e voltaggio
- Le batterie devono essere inserite controllando la giusta polarità
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo
- I contatti non devono essere in cortocircuito
- non tocchi il motore dopo gioco, come può diventare caldo durante il periodo lungo di playtime.

How to Play

- Insert antenna wire through the hollow tube. Avoid pulling wire too tight. Tie a knot on top to secure.
- Turn switch to "ON" position for power. You are set to run!

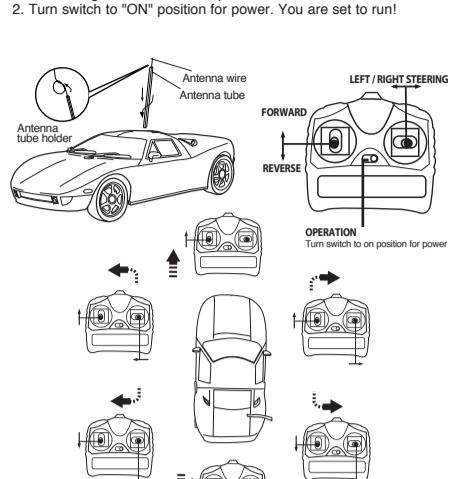

Trim Switch Control

Trim switch is located on the underside of the vehicle, between the two front wheels. and is used to align the wheels for consistent straight line driving.

Trouble Shooting

Problem	Causes	Correction
Vehicle doesn't move	- Power switch is turned OFF. - Vehicle is too far away from the controller. - The metal tab in the battery cartridge is flattened and not touching the batteries installed.	- Turn the power switch ON. - Bring the vehicle closer to the controller. - Lift up the metal tab so that it touches the tip of the battery.
Vehicle drives slowly	- Weak batteries in the vehicle.	- Replace with batteries, following the + / - marking.
Poor range control	- Weak battery in the transmitter. - Strong interference at the surrounded area.	- Replace with new battery. - Move to a better location to drive your vehicle.

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules and ICES-003 of RSS-247. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase separation distance between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

THIS PRODUCT IS FOR THE USE IN U.K., SPAIN, GERMANY, FRANCE, BELGIUM, ITALY, SWITZERLAND, THE NETHERLANDS, DENMARK, U.S., CANADA AND PORTUGAL.

CE 0197

English
#9344/9356/9376/9396/9403/9404/9409/9456/9457/9462/9463/9472/9485/9493/9523/9501/9560
©ZAPTOYS 2006
MADE IN CHINA
Printed in China

#9344/9356/9376/9396/9403/9404/
9409/9456/9457/9462/9463/9472/
9485/9493/9523/9501/9560



Gebrauchsanweisung

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Zubehör- und Bestandteile aus der Verpackung genommen werden.

Was benötigt wird, um zu spielen:



Batteriebedarf :

Verwenden Sie Alkali-Batterien für beste Leistung

Fahrzeug : 3 x 1,5V Batterien (Typ AA).

Funksenders : 1 x 9V Batterien (006P, 6F22).

Einlegen der Batterien:

Sender:

1. Batteriedeckel auf der Rückseite öffnen.

2. Batterie 1 x 9V entsprechend der Markierung + / - einlegen.

3. Batteriedeckel wieder schließen.

Fahrzeug

- drehen Sie den Knebel zur Freigabebatterytrüte.

- Sie Benötigen 3 X 1,5V Batterien Typ AA (R6)

- Legen Sie die Batterie in das dafür vorgesehene Batteriefach,

- Beachten Sie die Polarität



WARTUNG UND PFLEGE

- Bewegen Sie das Fahrzeug nie auf nassen Boden, auf Sand oder Schlamm, Regen oder Schnee. Es kann dabei beschädigt werden.
- Setzen Sie das Fahrzeug keinen extremen Temperaturen aus.
- Entfernen Sie die Batterien immer dem Fahrzeug und dem Sender, wenn Sie das Produkt länger benutzen.

- Um den Radmechanismus des Fahrzeugs gegen Haare und Staubteilchen zu schützen, können Sie eine kleine Bürste, eine Pinzette benutzen oder Sie können die Spitze eines Zahnstochers mit etwas Stoff umwickeln und damit den Schmutz abwischen.

- Halten Sie das Fahrzeug stets sauber, verwenden Sie für das Abwischen ein feuchtes Tuch und wischen Sie das Fahrzeug mit einem trockenen Tuch weg. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts niemals Chemikalien.

- Bewahren Sie diese Anleitung für künftigen Gebrauch sorgfältig auf.

- Vermeiden Sie die Räder anzuhalten, wenn sie gerade in Bewegung sind. Dies kann den Motor beschädigen.

- lange Perioden der Spielzeit können hohe Hitzezufuhr, die Abnutzung und verursacht Tear. To das Produktleben, ausdehnen es festlegen wird vorgeschnitten, um 10 Minuten der kühlen Periode unter zu gewähren, bevor Sie neue Batterien installieren.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Falls das Fahrzeug auf den Sender nicht reagiert, gehen Sie näher an das Fahrzeug heran und versuchen Sie es nochmals.

- Beginnt das Fahrzeug Leistung zu verlieren, kann seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Geschieht dies, einfache neue Batterien einlegen!

- Bewegen sich das Fahrzeug langsam, versuchen Sie die Batterien auszutauschen, und überprüfen Sie die Radmechanismen im Hinblick auf Leistungsmaterial, Draht, Haare oder Staub. Denken Sie daran, dass die 9 V-Batterie im Steuergerät länger hält als die 3 X 1,5V (AA).

- Niemals den Sendebereich ab, erneuern Sie die Batterie im Steuergerät.

- Falls in der Nähe ein CB-Gerät benutzt wird, könnte es die Steuerung des Fahrzeugs stören. Geschieht dies, wechseln Sie das Fahrzeug und den Sender von dem CB-Gerät weg.

WARNUNGEN

- Vermeiden Sie grosse Stöße an den Fahrzeug und Sender.

- Nicht bei Gewitter drausen spielen.

- Nicht das Fahrzeug oder den Sender in der Nähe von Hitze oder Son