

# 39TV Sound Furniture



User Manual  
manuale d'uso  
Möbel Benutzer Handbuch  
用户手册

English

Italiano

Deutsch

中文

## CONTENTS PAGE

Contents Page	2
Safety Warning Page	3
Disclaimers	4
iPod/iPhone compatibility	4
Specifications	5
Contents	5
Device Overview	6
Basic Operation	7-9
TV out function for iPhone/iPad/iPod video	9-10
Warranty/Cautions	10-11
Frequently Asked Questions	12-14
Serial Number	52
Italiano	15-27
Deutsch	28-40
中文	41-51

### Tips:

Please get the Product Registration Code @ [www.emomotech.com](http://www.emomotech.com) to get one year warranty, even you lose your original Invoice/Receipt in the future.

## SAFETY WARNING

- Before using the unit please read the manual.
- Keep this product away from any water, liquid or wet areas.
- Keep this product away from open flames such as candles.
- Make sure the power outlet is turned off before plugging the product into the power outlet.
- This item is ONLY to plugged into an AC 100V~240V Power outlet.
- The unit should be powered off before unplugging the product.
- Do not place the product in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 35°C.
- Do not press the buttons too hard as it could damage the product.
- Do not use a wet cloth on the product. Always use a dry cloth to clean this product and keep it free from dust.
- Do not use chemicals on this product.
- Never try to repair this product yourself, take it to an authorized technician. Trying to remove panels or repairing the unit yourself could result in an electric shock.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Adult Supervision is recommended if children are using this product.

## DISCLAIMER

Made for



**iPod**



**iPhone**

iPod nano<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup> are trademarks of Apple Inc., registered in the USA and in other countries.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

## iPhone/iPod COMPATIBILITY



**iPod nano**  
6th generation  
8GB 16GB



**iPod touch**  
4th generation  
8GB 32GB 64GB



**iPhone 4S**  
16GB 32GB 64GB



**iPhone 4**  
8GB 16GB 32GB



**iPhone 3GS**  
8GB 16GB 32GB

## SPECIFICATIONS


- Charge your iPod/iPhone
- Output power: 12W RMS
- Power Supply: AC/DC Adaptor Output 12V/2A
- Power Model No.: RSS 1006-240 120-W2
- USB port supply 500mA power
- iPhone port supply 1000mA power








## CONTENTS

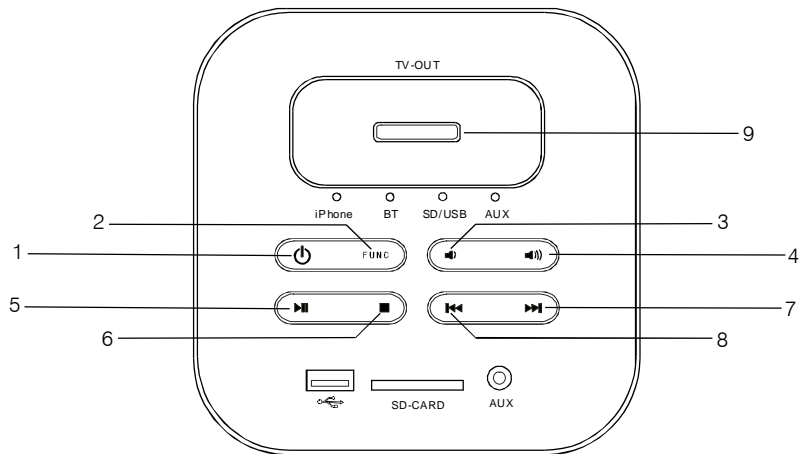- |   |         |
|---|---------|
| • Sofa Audio kit(with speaker)              | 1 set   |
| • Power Adaptor(DC 12V/2000mA)              | 1 piece |
| • iPod/iPhone/iPad extension cable          | 1 piece |
| • User Manual                               | 1 piece |
| • AUX connector cable                       | 1 piece |
| • Wireless receiver box                     | 1 piece |
| • AV cable                                  | 1 piece |
| • Power Adaptor for receiver box (DC 5V/1A) | 1 set   |

## DEVICE OVERVIEW

### SOFA AUDIO KIT



Number	Icon	Function
1	POWER 	Turn furniture audio on.
2	FUNC	Change from iPhone mode to BT mode, or SD/USB mode or AUX mode.
3		When the unit is turned on it will decrease the volume.
4		When the unit is turned on it will increase the volume.
5		In iPhone / BT / SD / USB mode, it will play and pause the music track.
6		In iPhone / BT / SD / USB mode, it will stop the music track.
7		In iPhone / BT / SD / USB mode: skip to the next track.
8		In iPhone / BT / SD / USB mode: back to the previous track .

## BASIC OPERATION

### CONNECTING POWER ADAPTOR

Connect the power adaptor to the audio kit DC outlet, then connect the power adaptor to the wall outlet.

1. Do not plug or unplug the power cable while you have wet hands.
2. When the unit is not used for a long period of time, disconnect the power cord from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet, do not pull on the cord.

### **LISTEN TO YOUR iPod/iPhone**

To listen to your iPod/iPhone, press the "FUNC" button to get the iPhone mode. The iPhone LED light will be on, indicating that the iPod/iPhone mode has been selected.

**NOTE:** When the iPod/iPhone is docked in standby mode, it will automatically begin charging if needed.

### **PLAY MUSIC BY BLUETOOTH**

To use your sound furniture by bluetooth, press the "FUNC" button to transfer to BT mode (Bluetooth). Select and PAIR the sound source to this device. The BT LED light will be on, indicating that the BT has been selected. Start playing the music via your BT sound source.

**NOTE:** When the BT is selected, only ONE device can work and all other bluetooth devices should be turned off. The pairing password is 0000.

### **LISTEN TO YOUR SD /USB MUSIC FILE**

To use your sound furniture by SD/USB, press the "FUNC" button to transfer to SD/USB mode. If you connect with SD card and USB both, the latest one will work. The SD/USB LED light will be on, indicating that the SD/USB has been selected. If you don't play music, USB can charge your mobile phone by your USB cable.

**NOTE:** When the SD/USB is selected, MP3 and WMA format music are supported.



## PLAY MUSIC BY AUX

To use your sound furniture by AUX, press the "FUNC" button to transfer to AUX mode. The AUX LED light will be on, indicating that the AUX has been selected. Connect with your MP3/MP4, CD/DVD player, notebook PC through the Aux connector cable.

**NOTE:** When the AUX is selected, MP3/MP4, CD/DVD player, notebook PC are supported.


## iPhone INCOMING CALLS

When listening to your iPhone through the Audio Furniture, the unit will automatically switch over upon receiving any incoming calls. The unit will automatically stop playing music and switch over to the ring tone.

## iPod / iPhone / iPad TV OUT

### WATCHING MOVIES/VIDEO

1. Connect the receiver box to TV input #1 or input #2 socket through the AUX-TV out cable. Red and white is for TV audio signal input, yellow is for TV video signal input.

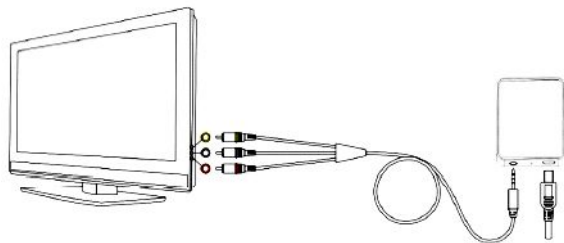

2. Connect the DC5V/1A power adaptor with the receiver box, or supply power to the receiver box via the TV's USB port directly.
3. SET your TV input same as which you connected the cable(input #1 or #2)
4. Connect your iPhone/iPad/ iPod with the sofa audio dock through the extension cable
5. Power on the sofa audio kit, make sure the function is in iPhone Mode
6. Play any movie or video or network TV by your iPhone/iPad/ iPod you can mirror the screen on the TV. But please make sure the TV OUT setting on your iPhone/iPad/ iPod same mode with your TV(either PAL or NSTC)

## WIRELESS TIPS

1. The sofa audio kit's wireless effective transmission distance should be 8-12 meters, depending on the environment.
2. Any wireless device interference may affect the results, it is not recommended to use this product in strong electromagnetic interference area, in case of accidental sudden flicker may be caused by frequency interference of other electrical appliances, not a product failure.

## WARRANTY

This limited warranty does not restrict your statutory rights in any way.

The warranty period is 1 year from the date of purchase.

You can certify your purchase date either by the original Invoice/Receipt, or by the registration code.

For Product Registration, please visit us at [www.emomotech.com](http://www.emomotech.com)

Product serial Number is on page 52.

The warranty is limited to the repair of the faulty audio device. The warranty does not cover any

transport or other direct/indirect costs or any risks associated with removing/dismounting, transporting, and installing the products.

**It does not apply:**

- The warranty will lose its effectiveness if it is misused and not used the original device, such as iPhone/iPod/iPad released by Apple.
- to damage due to in expertly carried out installation, incorrect connection, or incorrect packing.
- to damage attributed to utilisation not specified in the operating instructions, to negligence or modification, or to the use of parts that have not been manufactured or approved by eMoMo.
- to damage due to faulty or unsuitable peripheral devices.
- to damage caused by accidents, lighting, water, fire, heat, war, civil unrest, or other events beyond the control of eMoMo and its distribution partners.
- to products whose serial numbers have been altered, deleted, removed, or rendered illegible.
- if repairs or modifications have been performed by unauthorised persons.

**CAUTIONS:**

- Where an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Children under the age of 13 should not use this product without adult supervision.
- Strictly for indoor use. Do not expose to direct sunlight, moisture or extreme temperatures.
- If cover becomes wet disconnect power immediately and don't use until completely dry.
- In order to prevent injury or electrical shock, never attempt to remove the cover or any components.

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Problem	Possible cause and correction or maintenance
During in the iPhone mode, iPod/iPhone can not be played automatically.	The iPod/iPhone is lacking of power. Please charge it for few minutes.
No sound at all	The volume switch is on minimum, the unit isn't set to the correct function. Or the speaker cables are not connected well with main machine. If the speaker units are bad, please contact your seller for replacing the speaker units
The unit does not turn on	AC adaptor isn't plugged into a working socket or not plugged into the power supply jack properly at the back of the unit. If the unit still can not work, please find the warranty information on page14, contact them for replacement.
The Unit doesn't respond	Please disconnect the power and try again. iPod/iPhone is not docked correctly.
I receive a warning message	This accessory is not made to work with iPhone displays on your iPhone. Please make sure if your iPod/iPhone is Apple's original. And please make sure the iPod/iPhone is insertedconnected properly or try again.
The buttons can not work	Please don't press it too hard. If the button is stuck, this control unit need to be replaced.

<p>TV do not be synchronized</p>	<p>Check the connection is same with this operation manual or not;  Check the receiver box' indicator light is on or not;  Check whether your iPhone/iPad/ iPod has connected with the Audio System.  Check whether your iPhone/iPad/ iPod is playing video;  Check your TV has been switched to the right input or not;  Check the TV out setting mode of your iPhone/iPad/iPod is same with your TV. (either PAL or NSTC)</p>
<p>Bluetooth can not pair</p>	<p>Please close all other pairing devices and try again. Please wait more seconds or restart the Audio System. Don't pair the device behind a wall or in corner. Please keep the working space within 8 meters. Source the device which named with eMoMo TV, pair it and password is 0000.</p>
<p>SD/USB mode can not work</p>	<p>Please make sure the music format should be in MP3 and WMA. Some music format can not be played. Please make sure the SD/USB is in good condition.</p>
<p>AUX mode can not work</p>	<p>Please make sure the music format should be in MP3 and WMA. Some music format can not be played. Please make sure the music source is in good condition. Please check the AUX cable is in good condition and insert properly.</p>

If you wish to make a claim under the warranty, please observe the following:

Your initial contact in all service-related issues is the distributor stated on the invoice/receipt from whom you purchased the product. The distributor will take care of everything else for you in the event that servicing is required.

You can also contact us at

America(North America, Central America, South America):

US-SERVICE@emomotech.com

Europe:

EU- SERVICE@emomotech.com

Australia:

AUS- SERVICE@emomotech.com

Asia(including Russia & any other territory):

ASIA- SERVICE@emomotech.com

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

★ iPhone/iPod not included.

## CONTENUTI

Contenuti	15
Avvisi di sicurezza	16
Disclaimer	17
Compatibilità iPod/iPhone	17
Specifiche tecniche	18
Elementi Kit	18
Descrizione del dispositivo	19-20
Operazioni base	20-22
Funzione TV per iPhone/iPad/iPod video	22-23
Garanzia	23-24
Attenzione	24
Domande frequenti	25-27
Numero di serie	52
English	2-14
Deutsch	28-40
中文	41-51

### Consigli:

ottenete il codice di registrazione del prodotto sul sito [www.emomotech.com](http://www.emomotech.com) per avere un anno di garanzia anche se perdetevi lo scontrino/fattura originale.

## AVVISI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio vi preghiamo di leggere il manuale
- Tenere il prodotto lontano da qualsiasi liquido o zone umide
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, come candele
- Assicurarsi che la presa di corrente sia spenta prima di collegare il prodotto alla presa di corrente
- Inserire il prodotto solo in una presa AC 100V ~ 240V
- Assicurarsi di spegnere sempre il prodotto prima di scollegarlo alla presa di corrente
- Non collocare il prodotto sotto luce diretta del sole o di calore. Tenere lontano da temperature superiori ai 35° C
- Non premere i pulsanti troppo forte, potreste danneggiare il prodotto
- Non utilizzare un panno bagnato sul prodotto. Utilizzare sempre un panno asciutto per pulire il prodotto e mantenerlo libero dalla polvere
- Non usare prodotti chimici su questo prodotto
- Non tentare mai di riparare personalmente il prodotto, è necessario un tecnico autorizzato. Cercando di rimuovere il pannello o riparare l'unità da soli potreste prendere scosse elettriche
- Non inserire oggetti estranei all'interno del prodotto
- E' consigliabile la supervisione di un adulto per l'utilizzo del prodotto da parte di bambini



## DISCLAIMER

Made for



**iPod**



**iPhone**

iPod nano<sup>®</sup> e iPod touch<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup> sono marchi registrati Apple Inc. negli USA e in altre nazioni. “Made for iPod” e “Made for iPhone” significa che un accessorio elettronico è stato studiato per collegarsi specificatamente con iPod e iPhone ed è stato certificato dal produttore per rispettare gli standard Apple. Apple non è responsabile dell' uso di questo apparecchio e delle sue norme di sicurezza. Nota bene: l'uso di questo accessorio con iPod; iPhone o iPad può pregiudicare il sistema wireless.

17

## COMPATIBILITÀ iPod/iPhone



**iPod nano**  
6th generation  
8GB 16GB



**iPod touch**  
4th generation  
8GB 32GB 64GB



**iPhone 4S**  
16GB 32GB 64GB



**iPhone 4**  
8GB 16GB 32GB



**iPhone 3GS**  
8GB 16GB 32GB


## SPECIFICHE TECNICHE

- Carica batterie iPod/iPhone
- Output power: 12W RMS
- Power Supply: AC/DC Adaptor Output 12V/2A
- Potenza Modello No.: RSS 1006-240 120-W2E
- Porta USB di alimentazione 500mA
- iPhone porta di alimentazione 1000mA

## KIT ELEMENTI

- |   |         |
|---|---------|
| • Sofaudio kit (con casse)              | 1 set   |
| • Adattatore / Power Adaptor            | 1 pezzo |
| • iPod / iPhone / iPad estensione cavo  | 1 pezzo |
| • Manuale d'uso                         | 1 pezzo |
| • Cavetto AUX                           | 1 pezzo |
| • Ricevitore wireless                   | 1 pezzo |
| • Cavo AV                               | 1 pezzo |
| • Adattatore per ricevitore (DC 5V/1 A) | 1 set   |

## DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

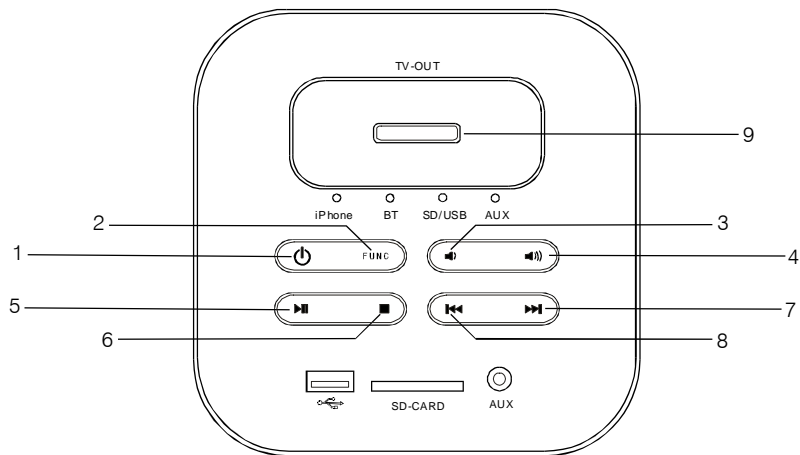

N.	Icona	Funzione
1	POWER 	Premere per accendere il furniture audio
2	FUNC	Premere per passare da modalità iPhone a modalità BT, SD, USB o AUX
3		Premere per abbassare il volume
4		Premere per alzare il volume
5		In modalità iPhone e modalità BT, accende e mette in pausa il brano musicale
6		In modalità iPhone, SD e USB, ferma la traccia musicale
7		In modalità iPhone: premere per passare al brano successivo, o tenere premuto per avanzare velocemente nella traccia corrente
8		In modalità iPhone: premere per tornare al brano precedente, o tenere premuto per riavvolgere velocemente la traccia corrente

## OPERAZIONI BASE

### COLLEGAMENTO ALL'ADATTATORE

Collegare il connettore dell'alimentatore alla presa di alimentazione DC In dell'unità e l'altra estremità nella presa di corrente standard

1. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione, mentre si hanno le mani bagnate
2. Quando si pianifica di non utilizzare questa unità per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro
3. Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro, non tirare il cavo

#### ASCOLTARE MUSICA TRAMITE iPod/iPhone

Per ascoltare il sistema Sound furniture tramite iPod/iPhone, premere il tasto "FUNC" e selezionare la modalità iPhone, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione iPhone.

**NOTE:** quando l'iPod/iPhone è inserito in modalità standby, inizierà automaticamente a ricaricarsi, se necessario.

#### ASCOLTARE MUSICA TRAMITE BLUETOOTH

Per ascoltare il sistema Sound furniture tramite bluetooth, premere il tasto "FUNC" e selezionare la modalità BT, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione BT.

**NOTE:** quando il BT è selezionato l'apparecchio esterno è in grado di lavorare indipendentemente, tutti gli altri dispositivi bluetooth devono essere spenti.

**La password di accoppiamento è 0000.**

#### ASCOLTARE MUSICA TRAMITE SD/USB

Per utilizzare il sistema Sound furniture tramite SD/USB, premere il tasto "FUNC" e selezionare la modalità SD/USB, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione SD/USB. Con un cavo USB potrai ricaricare il tuo cellulare.

**NOTE:** quando la modalità SD/USB è selezionata il file musicale da riprodurre dev'essere in formato MP3 o WMA.

## ASCOLTARE MUSICA TRAMITE AUX

Per utilizzare il sistema Sound furniture tramite AUX, premere il tasto "FUNC" e selezionare la modalità AUX, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione AUX.


**NOTE:** quando AUX è selezionato sono supportati i seguenti dispositivi: MP3/MP4, CD / DVD, PC.

## iPhone CHIAMATE IN ENTRATA

Durante l'ascolto del vostro iPhone attraverso il Audio Furniture, l'unità passa automaticamente tutte le chiamate in arrivo interrompendo la riproduzione della musica, passando così in modalità suoneria.

## iPod/iPhone/iPad TV

1. Connettere il ricevitore alle prese TV input n. 1 o input n. 2 attraverso il cavo AUX TV. Rosso e bianco sono i segnali input del TV Audio, giallo è per il segnale input TV Video.

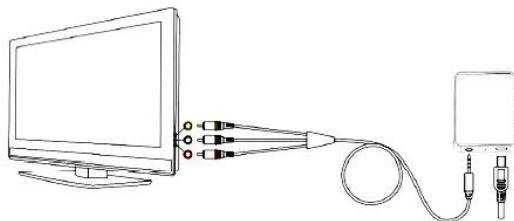

2. Connettere l'adattatore DC5V/1 A al ricevitore, oppure dare corrente al ricevitore tramite la porta USB della TV direttamente

3. Settare la TV sullo stesso input utilizzato per connettere il cavo (input n. 1 o input n. 2)
4. Connettere il vostro iPhone/iPad/iPod con la postazione sofaudio attraverso il cavo
5. Accendere il sofaudio, assicurarsi che la funzione sia su iPhone Mode
6. Riprodurre qualsiasi film o video programma TV con l'iPhone/iPad/iPod, si può vedere lo schermo sulla TV. Assicurarsi che il TV OUT sull' iPhone/iPad/iPod sia settato come nella TV (PAL o NSTC)

#### Consigli wireless

1. La trasmissione wireless dovrebbe essere circa 8-12 metri a seconda dell'ambiente
2. Qualsiasi interferenza wireless può interferire sul risultato, non è raccomandabile l'uso del prodotto in aree di forte interferenza elettromagnetica, accidentali e improvvisi tremolii possono essere causati da interferenze di altri apparecchi elettrici, quindi non sono un difetto del prodotto.

#### GARANZIA

Questo limite di garanzia non restringe in alcun modo i vostri diritti.

La garanzia è un anno dalla data di acquisto.

Potete certificare la vostra data di acquisto con lo scontrino/fattura originale oppure registrandovi al sito e ottenendo il codice di registrazione.

Per registrarvi per favore visitateci al sito [www.emomotech.com](http://www.emomotech.com)

Il numero seriale del prodotto è a pag 52.

La garanzia si limita a riparare gli apparecchi che non funzionano. La garanzia non copre il trasporto o costi diretti/indiretti o qualsiasi rischio associato alla rimozione/smontaggio, trasporto ed installazione del prodotto.

### **Esso non si applica:**

- La garanzia perderà la sua efficacia se non viene utilizzato correttamente e non viene utilizzato il dispositivo originale, come ad esempio iPhone / iPod / iPad rilasciata da Apple.
- danni dovuti alla maldestramente effettuata l'installazione, il collegamento non corretto o non corretto imballaggio.
- danneggiare attribuito ad un utilizzo non specificato nelle istruzioni operative, da negligenza o modifica, o l'uso di parti che non sono stati fabbricati o approvato da eMoMo.
- danni dovuti alle periferiche difettose o inadatte.
- ai danni causati da incidenti, illuminazione, acqua, fuoco, calore, guerre, disordini civili o altri eventi beyond il controllo delle eMoMo e dei suoi partner di distribuzione.
- a prodotti la cui numeri di serie sono stati alterati, cancellati, rimossi illeggibili, o resi.
- se riparazioni o modifiche sono state eseguite da persone non autorizzate.

### **ATTENZIONE**

- L'eccessiva pressione sonora tramite cuffie e auricolari può causare la perdita dell'udito
- Il dispositivo di collegamento dovrà essere accessibile
- I bambini sotto i 13 anni non dovrebbero usare questo prodotto senza supervisione di un adulto
- Esclusivamente per uso interno. Non esporre alla luce solare diretta, umidità o temperature estreme
- Se l'apparecchio si bagna scollegatelo immediatamente e non utilizzatelo fino a che non si è asciugato completamente
- Al fine di evitare lesioni o scosse elettriche, non tentare mai di rimuovere il coperchio o qualsiasi altro componente



**DOMANDE FREQUENTI**

<b>Problema</b>	<b>Possible cause and correction or maintenance</b>
Quando in funzione iPhone, iPod e iPhone non funzionano automaticamente	La batteria dell' ' iPod iPhone è scarica, caricarla per qualche minuto
Non funziona l'audio	Il volume è al minimo , l' unità non è settata sulla funzione corretta. Oppure i cavi non sono ben connessi con l'apparecchio. Se le casse non funzionano , sostituirle.
L' unità non si accende	L' adattatore non è inserito in una presa che funziona, oppure non è inserito correttamente nel jack sul retro dell' apparecchio. Se ancora l'apparecchio non funziona, leggete le informazioni sulla garanzia e contattateci per la sostituzione.
L' unità non risponde	Provare a scollegare la corrente e riprovare, iPod o iPhone non sono inseriti correttamente.
Ricevo un messaggio di allerta	Questo accessorio non è compatibile. Controllate che il vostro iPod iPhone siano originali , controllate che siano inseriti correttamente e riprovate.
I pulsanti non funzionano	Non pressate troppo forte, Se il bottone è bloccato questa unità deve essere sostituita.

<p>La TV non si sincronizza</p>	<p>Controllare che la connessione sia stata fatta come spiegato nel manuale          Controllare che la luce dell' indicatore del ricevitore sia accesa.          Controllare che l'iPhone/iPad/iPod sia connesso con il sistema Audio          Controllare che l'iPhone/iPad/iPod stia trasmettendo il video          Controllare che la TV sia stata accesa con il corretto input          Controllare che il modo della Tv sia lo stesso dell'iPhone/iPad/iPod (PAL o NSTC)</p>
<p>Il bluetooth non si accoppia</p>	<p>Chiudete tutti i sistemi di accoppiamento e riprovate. Attendete qualche secondo oppure riavviate il sistema. Non accoppiate il sistema dietro un muro o in un angolo. Tenete un raggio di azione di circa 8 metri. Accoppiate l'accessorio che ha nome eMoMo TV e la password è 0000</p>
<p>SD/USB non funziona</p>	<p>Accertatevi che i formati siano in MP3 o WMA. Alcuni formati non possono essere letti.          Accertatevi che le SD / USB siano in buone condizioni</p>
<p>Aux non funziona</p>	<p>Accertatevi che i formati siano in MP3 o WMA. Alcuni formati non possono essere letti.          Accertatevi che la fonte della musica sia in buone condizioni.          Controllare che il cavo audio sia in buone condizioni e inserirlo propriamente</p>

Se desiderate sporgere reclamo durante il periodo di garanzia, seguite quanto sotto riportato:  
Il vostro contatto iniziale per qualsiasi servizio è il distributore segnalato sullo scontrino/fattura dal quale avete acquistato il prodotto. Il distributore si occuperà delle vostre necessità .  
Potete contattarci a:

America ( Nord America, Centro America, Sud America ) :  
[US-SERVICE@emomotech.com](mailto:US-SERVICE@emomotech.com)

Europe:  
[EU-SERVICE@emomotech.com](mailto:EU-SERVICE@emomotech.com)

Australia:  
[AUS-SERVICE@emomotech.com](mailto:AUS-SERVICE@emomotech.com)

Asia ( compresa la Russia e altri territori ) :  
[ASIA-SERVICE@emomotech.com](mailto:ASIA-SERVICE@emomotech.com)

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

★ iPod/iPhone non incluso.

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	28
Sicherheitswarnung	29
Disclaimer	30
Kompatibilität iPod/iPhone	30
Angaben	31
Inhalte	31
Geräteübersicht	32-33
Grundlegende Operation	33-35
TV Funktion für iPhone/iPad/iPod Video	35-36
Garantie	36-37
Vorsicht	37
Häufig gestellte Fragen	38-40
Seriennummer	52
English	2-14
Italiano	15-27
中文	41-51

### Beratung:

Bitte registrieren sie sich auf dem Website [www.emomotech.com](http://www.emomotech.com), um ein Jahres-Garantie zu bekommen, auch wenn die Rechnung/Quittung verloren sind.

## SICHERHEITSWARNUNG

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch
- Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer wie Kerzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktionsfähig ist, bevor das Produkt eingesteckt wird.
- Dieser Artikel ist nur zum einstecken in eine AC 100V~240V Steckdose vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor sie es aus der Steckdose ziehen.
- Nie das Produkt in direktes Sonnenlicht oder Hitze stellen.
- Die Tasten auf dem Gerät nicht zu hart drücken, sonst kann das Produkt beschädigt werden.
- Das Produkt nicht mit einem nassen Tuch reinigen.
- Benutzen Sie immer ein trockenes Tuch zur Reinigung.
- Keine Chemikalien auf diesem Produkt anwenden.
- Reparieren Sie das Produkt niemals selbst.
- Bitte wenden Sie sich im Falle eines Schadens an einen zugelassenen Techniker.
- Keine Fremdkörper in das Produkt einführen
- Kinder sollen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

## DISCLAIMER

Made for



**iPod**



**iPhone**

iPod nano<sup>®</sup> iPod touch<sup>®</sup> und iPhone<sup>®</sup> sind eingetragenes Warenzeichen Apple Inc. in USA und in anderen Ländern.

“Made for iPod” und “Made for iPhone” bedeutet , dass die Geräte bestimmt für die Verbindung mit iPod und iPhone studiert sind und von der Hersteller zertifiziert sind, um die Apple Standard zu betreffen. Apple ist nicht von der Sicherheitsregel oder von der Benutz diesen Geräten verantwortlich. Achtung: die Verwendung dieses Gerät mit iPod ; iPhone oder iPad kann die „ wireless“ System beeinflussen.

## Kompatibilität iPod/iPhone



**iPod nano**  
6th generation  
8GB 16GB



**iPod touch**  
4th generation  
8GB 32GB 64GB



**iPhone 4S**  
16GB 32GB 64GB



**iPhone 4**  
8GB 16GB 32GB



**iPhone 3GS**  
8GB 16GB 32GB

## AngABEN


- iPod/iPhone Laden
- Ausgangsleistung: 12W RMS
- Stromversorgung : AC/DC Adapter Ausgangsleistung 12V/2A
- Power Modell Nr.: RSS 1006-240 120-W2E
- USB-Anschluss Versorgung 500mA
- iPhone-Anschluss Versorgung 1000mA Stromversorgung

## INHALTE





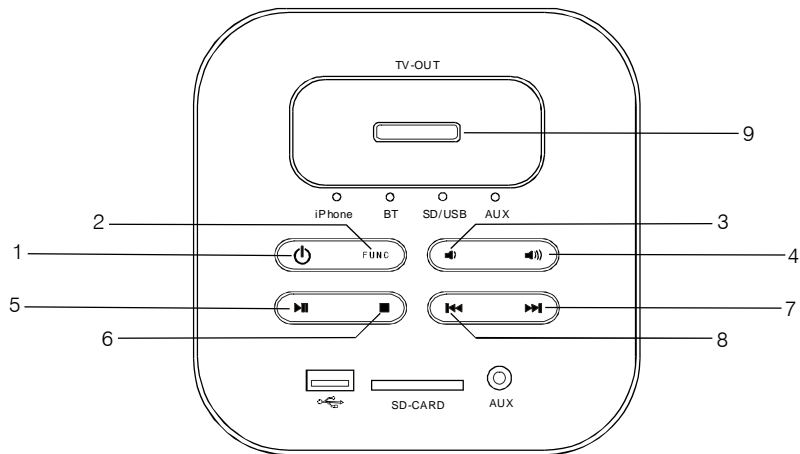


- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| • Sofaudio kit ( mit Lautsprecher ) | 1 set   |
| • Adapter                           | 1 set   |
| • Wireless für Empfänger            | 1 Stuck |
| • AV Kabel                          | 1 Stuck |
| • Wireless-Adapter für Empfänger    | 1 Set   |
| • Bedienungsanleitung               | 1 ST    |
| • AUX Ausschlusskabel               | 1 ST    |

## Geräteübersicht

## SOFAAUDIO KIT





Number	Icon	Funktionen
1	POWER 	Drücken, um furniture audio zu einschalten
2	FUNC	Drücken, um vom iPhone Modus zu BT Modus, oder SD/USB Modus oder AUX Modus zu wechseln
3		Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Lautstärke verringern.
4		Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Lautstärke steigern.
5		Beim iPhone und BT Modus, Musik abspielen und pausieren.
6		Beim iPhone und SD/USB Modus, Musik stoppen.
7		iPhone Modus: drücken, um den nächsten Titel zu hören; oder halten, um den Titel zu beschleunigen.
8		iPhone Modus: drücken, um den letzten Titel zu hören; oder halten, um zurückzuspulen.

## Grundlegende Operation

### Verbinden Sie den Strom Adapter Stecker

Verbinden Sie den Strom Adapter Stecker mit dem DC Strom in der Buchse des Geräts, und das andere Ende mit der Standard AC Steckdose.

1. Nicht mit nassen Händen einstecken oder am Netzkabel ziehen.
2. Wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Beim Trennen vom Netzkabel aus der Steckdose, nicht am Kabel ziehen

#### iPod/iPhone hören

Um das iPod/iPhone zu hören, drücken Sie den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät bis Sie in dem iPhone Modus sind, dann wählen Sie in den Optionen, „iPod/iPhone abspielen. Das iPod/iPhone wird erleuchtet, das bedeutet, dass es ausgewählt wurde.

**Achtung:** Wenn sich das iPod/iPhone im Stand-by-Modus befindet wird es automatisch aufgeladen.

#### MUSIK MIT BLUETOOTH SPIELEN

Um Musikgeräte mit Bluetooth zu nutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“-Knopf auf dem Gerät bis Sie den BT (Bluetooth) Modus erreicht haben.

**Achtung:** Wenn Bluetooth ausgewählt ist, kann nur ein Gerät abgespielt werden. Alle anderen Bluetooth Geräte müssen ausgeschaltet sein. Das Passwort ist: 0000.

#### SD/USB MUSIK HÖREN

Um Musikgeräte mit SD/USB zu benutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“- Knopf auf dem Gerät bis Sie den SD/USB Modus erreicht haben. Wenn Sie eine SD Karte und einen USB Stick ausgewählt haben, wird der USB Stick automatisch ausgewählt. Wenn keine Musik vom USB Stick abgespielt wird, kann das Telefon per USB geladen werden.

**Achtung:** Wenn SD/USB ausgewählt wurde, werden MP3 und WMA Formate unterstützt.

## AUX MUSIK SPIELEN

Um Musikgeräte mit AUX zu benutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf am Gerät bis Sie den AUX Modus erreicht haben.


**Achtung:** Wenn der SD/USB ausgewählt wurde, werden folgende Formate unterstützt: MP3, MP4, CD/DVD Player, Notebook PC.

## iPhone EINGEHENDE ANRUF

Bei den eingehenden Anrufen wird das Gerät automatisch umschalten. Die Musik wird automatisch gestoppt, der Anruf wird empfangen.

## iPod/iPhone/iPad TV

1. Der Empfänger an die TV Steckdose mit Eingang n. 1 oder Eingang n. 2 durch AUX-TV Kabel zu verbinden. Rot und weiß sind die TV Audio Signale Eingänge, gelb ist die TV Video Signal Eingang.

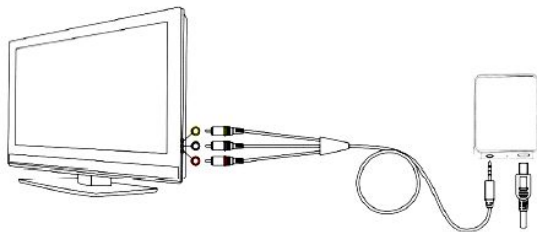

2. Verbinden Sie den Adapter (DC 5V/1 A) an den Empfänger, oder direkt durch TV USB Ausgang Strom an den Empfänger liefern.

3. Stellen Sie den TV auf der selbe Eingang der Kabel ( Eingang 1. Oder Eingang 2.)
4. Verbinden Sie iPhoen/iPad/iPod mit dem Sofaudio durch den Kabel
5. Den Sofaudio einschalten , bitte sicher sein, dass di Funktion auf iPhone Modus ist
6. Spielen Sie jede Film oder Video oder TV Programm mit iPhoen/iPad/iPod, man kann den Schirm auf dem TV sehen. Stellen Sie sicher, dass TV OUT von iPhoen/iPad/iPod auf denselben Modus der TV ist ( PAL oder NSTC)

### Wireless Beratung

1. Die Wireless Übertragung sollte circa 8-12 Meter sein (abhängig von dem Raum)
2. Jede Wireless Störung kann das Ergebnis ändern. Man sollte nicht das Gerät in Gebiete benutzen, wo starke elektromagnetischen Störungen sind.  
Leichte und plötzliche Störungen können aus anderen elektrischen Geräten kommen, deshalb sind keine Produktfehler

### GARANTIE

Diese begrenzte Garantie beschränkt Ihre Rechte nicht.

Die Garantie dauert ein Jahr ab den Einkauf Datum.

Man kann das Einkauf Datum durch den originalen Rechnung/ Quittung bekommen oder beim Registrierung auf dem Website und beim bekommen die Registrierung Referenz Nummer.

Um sich zu registrieren bitte besuchen Sie uns auf [www.emomotech.com](http://www.emomotech.com)

Der Serie Nummer des Geräts ist auf Seite 52.

Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur des Geräts, die nicht funktionieren.

Die Garantie gilt nicht für Transport oder direkte/indirekte Kosten oder andere Risiko, die mit Aus- Einbau des Geräts verbunden sind.

### **Sie gilt nicht:**

- Die Garantie verliert ihre Wirksamkeit, wenn sie missbraucht wird und nicht verwendet werden, das ursprüngliche Gerät, z. B. iPhone / iPod / iPad von Apple freigegeben.
- bei Schäden durch unfachmännische Installation, falschen Anschließen oder unsachgemäß Verpacken.
- bei Schäden, die auf einen nicht in der Bedienungsanleitung genannten Einsatzzweck, auf Fahrlässigkeit, Modifikationen oder die Verwendung von Teilen zurückzuführen sind, die nicht von eMoMo hergestellt bzw. zugelassen wurden.
- bei Schäden durch defekte oder ungeeignete Zusatzgeräte.
- bei Schäden durch Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, Krieg, öffentliche Unruhen oder sonstige Ereignisse, die nicht der Kontrolle von finite eMoMo und seinen Vertriebspartnern unterliegen.
- für Produkte, deren Seriennummern geändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- wenn Reparaturen und Modifikationen von unautorisierten Personen durchgeführt wurden.

### **VORSICHT**

- Zu hohe Schalldruckpegel über die Kopfhörer können zum Verlust von Hörfähigkeit führen.
- Der Anschluss Gerät muss zugänglich sein.
- Kinder unter 13 Jahre sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Das Gerät nur im Haus verwenden. Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.
- Wenn das Gerät nass wird, bitte sofort vom Strom trennen und nicht mehr benutzen bis das Gerät komplett trocken ist.
- Um Verletzungen oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, nicht den Deckel oder andere Komponenten entfernen

## Häufig gestellte Fragen

<b>Probleme</b>	<b>Verschiedene Ursache</b>
Obwohl der auf iPhone Modus aktiv ist, werden die Titel vom iPod/iPhone nicht automatisch gespielt	Die iPod/iPhone Batterie ist schwach. Bitte für kurze Zeit die Batterie laden.
Kein Ton	Schalter ist auf Minimum, das Gerät ist nicht auf der korrekte Funktion. Oder die Kabel sind nicht gut mit dem Gerät verbunden. Wenn die Lautsprecher nicht gut sind, bitte wechseln.
Das Gerät schaltet nicht ein	Der Adapter ist nicht in der Steckdose eingesteckt oder ist nicht in der korrekten Steckdose eingesteckt. Wenn das Gerät noch nicht funktioniert, bitte lesen Sie die Garantie und setzten Sie sich in Verbindung mit uns für den Umtausch
Das Gerät funktioniert nicht	Den Strom trennen und nochmal probieren. iPod/iPhone ist nicht richtig eingesteckt.
Empfang einer Warnmeldung	Das verbundenen Gerät ist nicht kompatibel mit dem Sofaudio kit. Bitte prüfen dass die iPod/iPhone original sind. Beachten sie dass die iPod/iPhone gut eingesteckt sind.
Die knöpfe können nicht arbeiten	Nicht zu hart drücken. Wenn der Knopf fest ist, soll diese Steuereinheit ersetzt werden.

<p>Häufig gestellte Fragen ( FAQ)</p>	<p>TV synchronisiert sich nicht          Prüfen Sie, ob die Synchronisation gemacht worden ist, wie in Handbuch geschrieben ist          Überprüfen , dass das Licht der Anzeiger des Empfängers eingeschaltet ist          Überprüfen , dass iPhone/iPad/iPod mit dem Audiosystem verbunden ist          Überprüfen , dass iPhone/iPad/iPod den Film spielt          Prüfen, dass das Fernsehen mit der korrekten Eingang eingeschaltet worden ist          Überprüfen , dass das TV Modus dasselbe von iPhone/iPad/iPod ist (PAL oder NSTC)</p>
<p>Bluetooth funktioniert nicht</p>	<p>Alle andere Geräten, die mit Bluetooth gepaart sind, ausschalten und erneut nach Bluetooth Geräten suchen          Bitte kein Gerät hinten einer Wand oder in einer Ecke paaren. Das Raum soll mindestens 8 Meter sein.          Bitte paaren das Gerät das heißt eMoMo TV und die Passwort ist 0000</p>
<p>SD/USB Modus kann nicht arbeiten</p>	<p>Sicherzustellen dass das Musikformat MP3 oder WMA ist. Irgendein Musikformat kann nicht gespielt werden.          Sicherzustellen dass die SD/USB in gutem Zustand sind.</p>
<p>Aux Modus kann nicht arbeiten</p>	<p>Sicherzustellen dass das Musikformat MP3 oder WMA ist. Irgendein Musikformat kann nicht gespielt werden.          Sicherzustellen dass die Musikquelle in gutem Zustand ist.          Überprüfen das Audiokabel ist in gutem Zustand und richtig eingesetzt.</p>

Wenn Sie während die Garantiezeit eine Beschwerde einreichen möchten, bitte verfolgen was unten geschrieben ist:

Ihre erster Kontakt für jede Info ist der Großhändler, der auf der Rechnung/Quittung notiert ist, wo man das Gerät gekauft hat.

Um mit uns in Verbindung zu setzten:

America (Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika) :

[US-SERVICE@emomotech.com](mailto:US-SERVICE@emomotech.com)

Europe:

[EU-SERVICE@emomotech.com](mailto:EU-SERVICE@emomotech.com)

Australia:

[AUS-SERVICE@emomotech.com](mailto:AUS-SERVICE@emomotech.com)

Asia (einschließlich Russland und anderen Gebiet) :

[ASIA-SERVICE@emomotech.com](mailto:ASIA-SERVICE@emomotech.com)

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

★ **iPod/iPhone nicht enthalten.**



## 目录

功能介绍	42
注意事项	42
免责声明	43
iPod/iPhone兼容性	43
主机按键及接口功能	44
功能操作	45-47
规格说明	48
保修等相关规定	48-49
维修指南及疑难解答	49-51
序列号	52
English	2-14
Italiano	15-27
Deutsch	28-40

### 提示：

请登陆[www.emomotech.com](http://www.emomotech.com)进行产品注册,注册后哪怕您的原始发票（收据）遗失，您的保修权益也能够得到保障。

## 功能介绍

感谢尊贵的您选购我们的新一代多功能音响家具！

此款沙发音响，具有多种功能复合，本机完美的音质、极高的可靠性和精巧的外观相得益彰，堪称大师级的作品，衷心的希望能给喜欢音乐的您带来数码时代的超凡享受。

此款组合音响集强大多功能同精致时尚于一体，为了使您对它有更深入的了解，我们列出了它的一些主要功能及特点

- 支持iPod/iPhone播放及充电功能
- 蓝牙功能
- MP3功能，USB/SD卡音乐播放功能
- AUX外部输入功能
- USB充电功能

## 注意事项

首先对您使用本公司的音响家具产品表示感谢！

在使用之前，请先阅读说明书，以保证您能正确使用此产品。

为了更好的服务客户，产品的性能和规格有可能发生变更，所以本用户手册的内容可能随之更新，**42**将不做另行通知。

为了维护良好的性能，请勿在太冷、太热、多尘或潮湿的地方使用，如下情况更需注意：

- 1、潮湿或水下作业的环境
- 2、加热器或高温作业的环境
- 3、曝晒于阳光下的环境
- 4、容易跌落的环境
- 5、请勿擅自拆开组合音响，否则会失去保修的权力



iPod nano<sup>®</sup>, iPod touch<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup> 是苹果公司在美国和其它国家注册的商标。

“Made for iPod”, “Made for iPhone”意味着电子配件专门为连接到iPod或iPhone而设计，并已经过开发商的认证，满足Apple 的性能标准。Apple不负责该设备的操作，或其与安全和管理标准的兼容性。请注意，将此配件与iPod，iPhone或iPad一起使用可能影响无线性能。

### iPod/iPhone 兼容性



**iPod nano**  
6th generation  
8GB 16GB



**iPod touch**  
4th generation  
8GB 32GB 64GB



**iPhone 4S**  
16GB 32GB 64GB




**iPhone 4**  
8GB 16GB 32GB



**iPhone 3GS**  
8GB 16GB 32GB

## 主机按键及接口功能

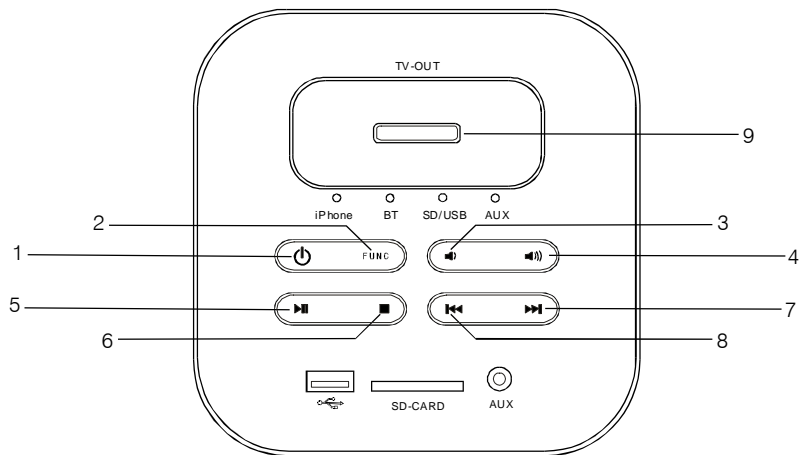

1. POWER: 开机/关机功能键
2. FUNCTION: 功能切换键
3. VOL-: 音量减键
5. 播放/暂停
6. 停止键
7. 上一曲
9. iPod/iPhone 充电及播放座

2. FUNCTION: 功能切换键
4. VOL+: 音量加键
6. 停止键
8. 下一曲

## 功能操作




### 开机功能

将DC电源适配器接入机器背面的DC电源插孔后，点按“POWER”键开机。



### iPhone

点按“FUNCTION”键转到“iPhone”功能状态,此时LED功能显示灯会亮,为红色。此时将iPod/iPhone插入到机器的iPod/iPhone座,开始播放iPod/iPhone音乐。(主机接上电源后,在任何状态均可对iPod/iPhone机进行充电;此机型不能完全兼容所有型号的iPod机播放,详见37页)。



- 暂停功能: 在“iPhone”播放或停止状态,点按“”键一下暂停播放。(注:在iPhone播放或暂停状态,机器上没有LCD显示“”和“”,只是iPod/iPhone机本身LCD上显示)。




- 上下选曲功能: 在“iPhone”播放状态或暂停状态,点按“ / ”为调节上一曲/下一曲功能。



- iPhone来电提示功能: 当iPhone正在播放音乐时如有来电,本机会自动转换,停止播放音乐转换为电话铃声,点按手机中的接听即可正常接听电话。

### iPod/iPhone/iPad 视频输出

- 将红黄白AV连接线的黄、白、红接头插入电视或投影设备的对应视频输入接头; AV线另一端插入接收器的AV输出插孔。(AV线黄色接头---电视视频输入, AV线白、红接头---电视音频左右声道输入);

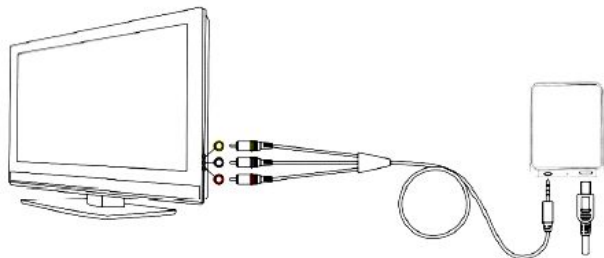

- 用直流5V/800MA带USB的开关电源连接接收盒
- 将电视设定为对应的AV INPUT 输入；
- 用转接线将iPod/ iPhone/ iPad与控制盒播放座连接
- 打开电源，把“FUNC”键调到“iPhone”
- 开启iPod/ iPhone/ iPad中视频播放即可在大屏幕上欣赏流畅的实时播放内容

#### 无线传输注意事项

- 请确保iPod/ iPhone/ iPad的TV Out设定中，TV信号同电视或投影仪制式一致，市场上通用PAL或NTSC两种制式
- 本产品有效传输距离8-12m，与使用环境有关；
- 本产品可同步传输苹果公司中iPod/iPhone/iPad所开放传输的视频或网络电视功能，其它如游戏同步，照片同步等需安装特殊软件；
- 任何无线设备受到干扰都会影响使用效果，不建议在强电磁干扰域使用本产品，如遇到偶然突发的图像闪烁，可能因其他电器近频干扰引起，不属产品故障。为保障产品在游戏方面的实时性，遇到干扰时可能会短暂影响图像质量，不影响使用。

## BLUETOOTH

点按“FUNCTION”转到“BT”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为蓝色。此时将外部蓝牙音源打开并进行搜索配对，将蓝牙设备设置为使用蓝牙播放。本蓝牙装置的名称为eMoMoTV，密码为0000。

- 音量调节：点按VOL+和VOL-键。

## USB/SD

点按“FUNCTION”转到“USB/SD”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为绿色。此时将存有MP3音乐文件的U盘或SD卡接入机器表面的USB/SD口，开始播放音乐。

- 音量调节：点按VOL+和VOL-键。

## AUX

点按“FUNCTION”转到“AUX”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为白色。此时将外部音源如：MP3/MP4/PC/PSP等音源接入机身表面的AUX口，开始播放AUX输入音乐（请调节外部音源的音量要适中，而且在播放状态）。

- 音量调节：点按VOL+和VOL-键。

## 规格说明

输出电压 (1KHz 0dB)	$\geq 4V$
频率响应	20Hz—20KHz
信噪比	$\geq 60dB$
最大失真	$\leq 10\%$
输出功率(8 $\Omega$ )	$\geq 12W$
电源输入	100V—240V/2A
电源型号	RSS1006-240 120-W3U
iPhone端口负载	1000mA
USB端口负载	500mA

## 保修等相关规定

这个有限的保证并不会限制您的合法权益。

保修期为自购买日期一年内。

您可以通过原始发票（收据）或者通过产品注册来证明您的购买日期。

产品注册请登陆[www.emomotech.com](http://www.emomotech.com)。

产品序列号在说明书第52页。

保修仅限于设备的维修。运输费、其它费用、升级和运输以及产品安装中的风险不在保修范围内。



以下情况不适用：

因非专业的安装、错误连接或者不正确的包装导致的损失。

因任何未在说明书中列出来的使用方式、不小心、改装或者使用了不是由eMoMo生产或者允许的部件而导致的损失。

因使用有瑕疵或者不合格的辅助设备而导致的损失。

因意外、雷电、水、火、高温、战争、公众骚乱或者其他不在eMoMo及其经销合作伙伴控制范围内的事件导致损失。

序列号被改变、去掉或者不可辨认的产品不在保修范围内。

如果由未经授权人员维修或者改变设备造成的损失，也不在保修范围内。

#### 维修指南及疑难解答

问题	可能产生的原因及解决方法
在iPhone模式下，iPod/iPhone不能自动播放	iPod/iPhone没电，请充电后使用。
没声音	音量设置太低或者音响没连接好。在确保操作正确以后仍然没有声音的话需要更换喇叭。

不能开机	开关电源没有插好,如果确认是电源有问题则需要更换开关电源; 如果电源没有问题即有可能是控制盒出现问题,需更换控制盒
机器没反应	请断电并重试。 iPod/iPhone没有插好
机器上有警示语	请确定所用的iPod/iPhone是否正版。 请检查iPod/iPhone是否插到位了。
iPhone/iPod/iPad 视频不能同步电视	检查是否按此说明进行了相应的连接; 检查接受盒的指示灯是否亮了; 检查iPhone/iPod/iPad是否顺利同音箱控制盒播放座连接; 检查是否iPhone/iPod/iPad正在播放视频状态; 检查是否电视已设置成相应的视频输入; 检查iPhone/iPod/iPad的TV信号的制式是否与电视一致
按键不工作	请不要使劲按压。如果按键卡住了,不能操作,请更换控制盒。
蓝牙不能配对	请关闭其他所有已经配对的蓝牙设备,重新开启机器与设备并搜索。 请不要在墙壁与拐角处使用。请保证工作距离在8米以内。蓝牙配对名称是eMoMo TV,密码是0000
USB / SD不能工作	请确认音乐文件是否是MP3或WMA,其他音乐格式不能播放。 请确定USB/SD是否插到位并且是良好的状态。
AUX不能工作	请确认音乐模式是否是MP3与WMA,其他音乐格式不能播放。 请确定音源是否良好?请确定音频线是否插到位并且是良好的。

如果需要保修，请仔细阅读以下说明：

您向某经销商购买此产品，则此经销商就是您的所有售后服务问题的第一联系人，他将会解决您的所有和产品售后有关的问题。

您也可以通过以下方式联系我们：

美国地区(北美, 中美, 南美):

**US-SERVICE@emomotech.com**

欧洲地区：

**EU- SERVICE@emomotech.com**

澳大利亚地区:

**AUS- SERVICE@emomotech.com**

亚洲地区(包括俄罗斯及其它地区):

**ASIA- SERVICE@emomotech.com**

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

**★ 本机不附送iPod/iPhone .**

Made for



iPod



iPhone



IC

ErP



INTL. PATENT  
PENDING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil s' accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.

(1) cet appareil ne peut pas causer l' intervention, et

(2) cet appareil doit

accepter de l' intervention, y compris l' intervention qui peut causer l' opération non désirée de.

This Class **[B]** digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

序列号



For power supply