



How to wear your TOZO earbuds

Step 1

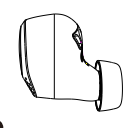

Step 2

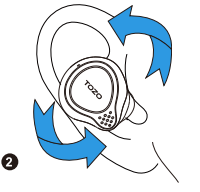

Step 1: Ensure the earbud tip facing downwards, then place earbuds into ear.
Step 2: Rotate earbuds back to auricle side to fit snugly.



Step 2



Step 1

Ear cap facing up is the incorrect way to wear the earbuds




Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: www.tozostore.com
For any assistance please contact Email: info@tozostore.com

CE RoHS RECYCLED



TOZO®
www.tozostore.com

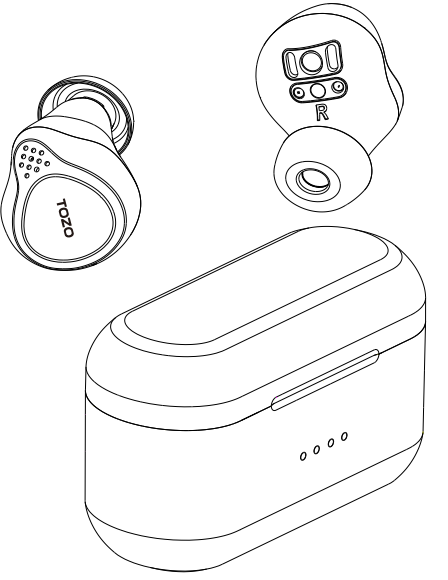


NC7 TWS ANC Earbuds

How To Pair

1

TWS Auto Pairing

Take out the 2 earbuds from charging case/turn over the lid, they will power on automatically.

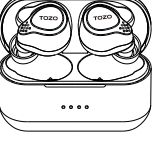

2

The two earbuds flash red and blue alternately.(Pairing Mode)



3

Search for pairing name [TOZO - NC7] and select it.



MFB Touch Pannel

Reset

If you accidentally get only one earbud work, or fails to pair each other, please reset it:

- Delete all TOZO-NC7 records on the phone, then turn off the Bluetooth.
- Holding both earbuds button for 5 seconds till red lights on to turn off earbuds.
- Holding the MFB Touch Pannel on each oarbud for another 5 seconds till blue light turn on and off,and then clicking the MFB Touch Pannel on each of earbuds twice quickly, the reset process will be done when the Purple light on for 1s, then two earbuds flash red and blue alternately.

NOTE: In case there is [Connection Unsuccessful] in your devices, please consider to delete all historical records of [TOZO-NC7] and try the paring process again.

Left Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



Power On: Turn over the lid, or press & hold 3 seconds, the earbuds will turn on automatically.
Power Off: Put the earbuds back into the case and close the lid, or press & hold 5 seconds, the earbuds will power off automatically.
Einschalten: Drehen Sie den Deckel um oder halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.
Ausgeschalten: Drehen Sie den Deckel um oder halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet.
Mixe sous tension: retournez le couvercle ou maintenez enfoncé pendant 3 secondes, les écouteurs s'allumeront automatiquement.
Mixe hors tension: remettez les écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle, ou maintenez enfoncé pendant 5 secondes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.
Accensione: capovolgiti il coperchio o tieni premuto per 3 secondi, gli auricolari si accenderanno automaticamente.
Spegnimento: rimetti gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio, oppure tieni premuto per 5 secondi, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
Encendido: voltear la tapa o mantenga presionado durante 3 segundos, los auriculares se encenderán automáticamente.
Apagado: vuelva a colocar los auriculares en el estuche y cierre la tapa, o mantenga presionado durante 5 segundos, los auriculares se apagaran automáticamente.
電源オン: ふたを裏面するか、3秒間押し続けると、イヤホンが自動的にオンになります。
電源オフ: イヤホンケースをケースに戻し、蓋を閉じると、イヤホンの電源が自動的にオフになります。
开机: 翻盖、耳塞将自动打开。
关闭电源: 将耳塞放回盒中，然后合上盖子，耳塞将自动关闭电源。



Hold



1x ANC

ANC Model(Active Noise Cancellation) / Transparency Mode | ANC Modus (Active Noise Cancellation) / Transparenzmodus | Mode ANC (suppression active du bruit) / mode transparence | Modalità ANC (Cancellazione attiva del rumore) / Modalità Trasparenza | Modo ANC (cancelación activa de ruido) / modo de transparencia | ANCモード(アクティブノイズキャンセレーション)/透聴モード |



2x

Previous | Vorheriger Titel | Précédent | Precedente | Anterior | 前の | 上一首



Hold VOLUME

Adjusting the volume | Lautstärke einstellen | Réglez le volume | Regolazione del volume | Adjustando o volumen | 音量を設定する | 調整 音量



Hold

End | Beenden | Terminer | Fine | Fin | 終了 | 结束



1x

Accept | Akzeptieren | Acceptez | Accettare | Aceptar | 受け入れる | 接受



Hold

Reject | Ablehnen | Refuser | Rifiutare | Rechazar | 拒否する | 拒接



3x

Activating the voice assistant | Sprachassis-tent aktivieren | Activer l'assistant vocal | Attivazione dell'assistente vocale | Activando el asistente de voz | 语音アシスタントのアクティブ化 | 启动语音助手



Siri, Google Assistant, Baidu, ... depending on mobile phone.

Right Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



Power On: Turn over the lid, or press & hold 3 seconds, the earbuds will turn on automatically.
Power Off: Put the earbuds back into the case and close the lid, or press & hold 5 seconds, the earbuds will power off automatically.
Einschalten: Drehen Sie den Deckel um oder halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.
Ausgeschalten: Drehen Sie den Deckel um oder halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet.
Mixe sous tension: retournez le couvercle ou maintenez enfoncé pendant 3 secondes, les écouteurs s'allumeront automatiquement.
Mixe hors tension: remettez les écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle, ou maintenez enfoncé pendant 5 secondes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.
Accensione: capovolgiti il coperchio o tieni premuto per 3 secondi, gli auricolari si accenderanno automaticamente.
Spegnimento: rimetti gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio, oppure tieni premuto per 5 secondi, gli auricolari si spegneranno automaticamente.
Encendido: voltear la tapa o mantenga presionado durante 3 segundos, los auriculares se encenderán automáticamente.
Apagado: vuelva a colocar los auriculares en el estuche y cierre la tapa, o mantenga presionado durante 5 segundos, los auriculares se apagaran automáticamente.
電源オン: ふたを裏面するか、3秒間押し続けると、イヤホンが自動的にオンになります。
電源オフ: イヤホンケースをケースに戻し、蓋を閉じると、イヤホンの電源が自動的にオフになります。
开机: 翻盖、耳塞将自动打开。
关闭电源: 将耳塞放回盒中，然后合上盖子，耳塞将自动关闭电源。



Hold



1x

Play/Pause | Wiedergabe/ Pause | Lecture/Pause | Riproduci/Pausa | Reproducir/Pausa | 再生/一時停止 | 播放/暂停



2x

Next | Nächster Titel | Suivant | Il prossimo | Siguiente | 次へ | 下一首



Hold VOLUME

Adjusting the volume | Lautstärke einstellen | Réglez le volume | Regolazione del volume | Adjustando o volumen | 音量を設定する | 調整 音量



Hold

End | Beenden | Terminer | Fine | Fin | 終了 | 结束



1x

Accept | Akzeptieren | Acceptez | Accettare | Aceptar | 受け入れる | 接受



Hold

Reject | Ablehnen | Refuser | Rifiutare | Rechazar | 拒否する | 拒接



3x

Activating the voice assistant | Sprachassis-tent aktivieren | Activer l'assistant vocal | Attivazione dell'assistente vocale | Activando el asistente de voz | 语音アシスタントのアクティブ化 | 启动语音助手



Siri, Google Assistant, Baidu, ... depending on mobile phone.

PDF