



HP Cutting Solution

Installation step by step

A. Preparing Installation

1 Get informed



Start checking installation requirements and information.

1. Read the [Site Preparation Guide](http://www.hp.com/go/latex115printandcut/manuals/) and confirm you meet all installation requirements:

2. Watch the assembly [video](http://www.hp.com/go/latex115/video2) before arrival:

Installation HP Latex 54" Basic Cutter
<http://www.hp.com/go/latex115/video2>



3. Learn more about how to operate each product, and how to take maximum advantage of them.
For further information, see "D. Print and Cut Training".

B. Installation Day

2 Assemble the cutter




1. Find the [Assembly Instructions](http://www.hp.com/go/latex115printandcut/manuals/) on top of the cutter, or online here:

2. The SAI card with the RIP activation code is in the cutter box. Save it for later.

3. There is also [video](#) support for cutter assembly.

If your cutter has a support label (found with the RIP license), place it on the back of the cutter to use when contacting support.

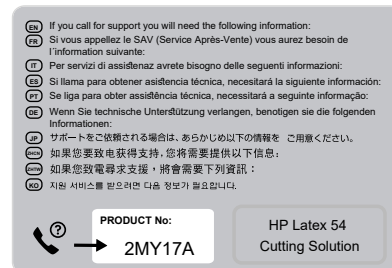

3 Download software



Begin software installation while you assemble the printer.

1. Take the SAI card and follow the card and wizard instructions to download the RIP.

If you would prefer to use another RIP, you may need to download the cutter USB driver from:
<https://support.hp.com/es-es/drivers>

4 P&C Integration



The printer and the cutter should now be connected to the power cord and LAN, you can use a USB cable for the cutter instead.

Continue with the software installation started in step 3. You will now integrate the printer, cutter and RIP. When finalized, two programs will be installed on your desktop. Use [HP Flexi Print and Cut - FlexiEditor](#) to prepare an image and add contour lines, or use the [Production Manager](#) if you already have an image with contour lines.

C. Printer and Cutter Calibration

5 Calibrate




Before continuing, you must calibrate the printer and cutter:

Cutter: Pressure Calibration-[User Guide](#)

Check your printer's documentation for further information.

D. Print and Cut Training

6 Print and cut

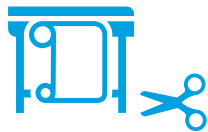

You can now start to print and cut. [Video](#) support is available at the following links:

1. HP Latex Printers Support:
<http://hp.com/supportvideos/>

2. Print and Cut with FlexiEditor:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video2>



3. Print and Cut with Production Manager:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video3>



4. Load Cutter:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video4>



5. Direct Cut:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video1>



E-Learning:
<http://www.hp.com/go/latex115printandcut/training>

User Guide and other Documents:
<http://www.hp.com/go/latex115/manuals/>



Solución HP para corte

Instalación paso a paso

A. Preparación de la instalación

1 Infórmese



Empiece comprobando los requisitos y la información de la instalación.

1. Lea la [guía de preparación del sitio](http://www.hp.com/go/latex115printandcut/manuals/) y confirme que cumple todos los requisitos para la instalación:

2. Vea el [vídeo](#) de montaje antes de empezar:

Instalación de la cortadora básica HP Latex de 54 pulg.
<http://www.hp.com/go/latex115/video2>



3. Obtenga más información sobre cómo manejar cada producto y cómo aprovecharlo al máximo.
Para obtener más información, consulte "D. Formación sobre la solución de impresión y corte".

B. Día de la instalación

2 Monte la cortadora




1. Localice las [instrucciones de montaje](http://www.hp.com/go/latex115printandcut/manuals/) en la parte superior de la cortadora o bien en línea aquí:

2. La tarjeta SAi con el código de activación del RIP se encuentra en el interior de la caja de la cortadora. Guárdelo para más adelante.

3. También dispone de soporte en formato [vídeo](#) para montar la cortadora.

Si su cortadora tiene una etiqueta de soporte (se encuentra junto con la licencia del RIP), colóquela en la parte trasera de la cortadora para utilizarla cuando se ponga en contacto con el soporte técnico.

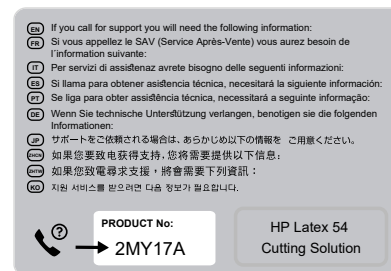

3 Descargue el software



Comience a instalar el software mientras monta la impresora.

1. Tome la tarjeta SAi y siga las instrucciones de la tarjeta y del asistente para descargar el RIP.

Si prefiere utilizar otro RIP, quizás tenga que descargar el controlador USB de la cortadora desde:
<https://support.hp.com/es-es/drivers>

4 Integre la solución para impresión y corte



La cortadora y la impresora deberían estar conectadas al cable de alimentación y al LAN; en su defecto, también puede utilizar un cable USB para la cortadora.

Continúe con la instalación del software iniciada en el paso 3. A continuación integrará la impresora, la cortadora y el RIP. Cuando termine, se instalarán dos programas en su escritorio. Utilice [HP Flexi Print and Cut](#) para preparar una imagen y añadir las líneas de contorno, o utilice el [Gestor de producción](#) si ya tiene una imagen con líneas de contorno.

C. Calibración de la impresora y la cortadora

5 Calibre la impresora y la cortadora




Antes de continuar, debe calibrar la impresora y la cortadora:

Cortadora: calibración de la presión - [Guía del usuario](#)

Consulte la documentación de la impresora para obtener más información.

D. Formación sobre la solución de impresión y corte

6 Imprima y corte

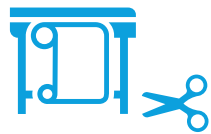

Ya puede empezar a imprimir y a cortar. El soporte en formato [vídeo](#) está disponible en los siguientes enlaces:

1. Soporte para impresoras HP Latex:
<http://hp.com/supportvideos/>

2. Imprimir y cortar con FlexiEditor:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video2>



3. Imprimir y cortar con el Gestor de producción:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video3>



4. Cargar la cortadora:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video4>



5. Corte directo:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video1>



Formación en línea:
<http://www.hp.com/go/latex115printandcut/training>

Guía del usuario y otros documentos:
<http://www.hp.com/go/latex115/manuals/>



Solução de corte HP

Instalação passo a passo

A. Preparação da instalação

1 Saiba mais



Comece por verificar os requisitos de instalação e as informações.

1. Leia o **Guia de preparação do local** e certifique-se de que você atende a todos os requisitos de instalação: <http://www.hp.com/go/latex115printandcut/manuals/>

2. Assista ao **vídeo** de montagem antes de receber o produto:

Instalação do Cortador básico HP Latex de 54 pol.
<http://www.hp.com/go/latex115/video2>



3. Saiba mais sobre como operar cada produto e como tirar o máximo proveito dele.
Para obter mais informações, consulte "D. Treinamento sobre impressão e corte".


B. Dia da instalação

2 Montar o cortador



1. Encontre as **Instruções de montagem** na parte superior do cortador, ou on-line aqui: <http://www.hp.com/go/latex115printandcut/manuals/>
2. O cartão SAI com o código de ativação do RIP está na caixa do cortador. Guarde-o para usar mais tarde.
3. Há também um suporte de **vídeo** para a montagem do cortador.

Se seu cortador tem uma etiqueta de suporte (fornecida com a licença do RIP), coloque-a na parte traseira do cortador para uso quando entrar em contato com o suporte.

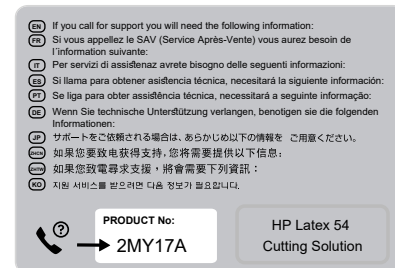

3 Fazer o download do software



Comece a instalação do software durante a montagem da impressora.

1. Pegue o cartão SAI e siga as instruções do cartão e do assistente para baixar o RIP.

Se deseja usar outro RIP, talvez seja necessário baixar o driver USB do cortador em: <https://support.hp.com/es-es/drivers>

4 Integração de impressora e cortador



A impressora e o cortador devem agora estar conectados ao cabo de alimentação e LAN; você pode usar um cabo USB para o cortador.

Continue com a instalação do software iniciada na etapa 3. Você irá agora integrar a impressora, o cortador e o RIP. Quando terminar, dois programas serão instalados em sua área de trabalho. Use o **HP Flexi Print and Cut - FlexiEditor** para preparar uma imagem e adicionar linhas de contorno, ou use o **Production Manager** se você já tiver uma imagem com linhas de contorno.

C. Calibração da impressora e do cortador

5 Calibrar




Antes de continuar, você deve calibrar a impressora e o cortador:

Cortador: Calibração de pressão - **Guia do usuário**

Consulte a documentação da sua impressora para obter informações adicionais.

D. Treinamento sobre impressão e corte

6 Imprimir e cortar

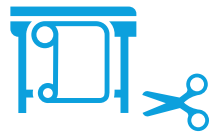

Você pode agora começar a imprimir e cortar. Suporte de **vídeo** está disponível nos links a seguir:

1. Suporte para as impressoras HP Latex:
<http://hp.com/supportvideos/>

2. Impressão e corte com o FlexiEditor:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video2>



3. Impressão e corte com o Production Manager:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video3>



4. Carregar o cortador:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video4>



5. Corte direto:
<http://www.hp.com/go/latex300printandcut/video1>



E-learning:
<http://www.hp.com/go/latex115printandcut/training>

Guia do usuário e outros documentos:
<http://www.hp.com/go/latex115/manuals/>

