

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Sat partner3497,3522
Satcom3008,3497,3510,3565
.....3613,3715
Satec3447,3458
Sateco3258,3463,3497
Satline3355
Satmaster3008,3502
Satparther3021,3027
.....3033,3051,3346,3353
Satstation3095
Schacke3353
Schneider3061,3536,3645,3646
Schwaiger3016,3035,3098,3348
.....3447,3729
Scientific atlanta3284
Sedea3497
Seemann3017,3338,3525
SEG3021,3031,3034,3052,3348,3497
Seleco3344,3497,3574,3587
SET3381,3393,3394,3395
Sharp3720
Siemens3215,3482
Signal3288,3406,3411
Sigmalt3696
Silva3522
Sintrack3259
Skardin3377,3378,3608,3696
Skr3574
Sky3071,3074,3085,3102,3677
Sky Box3696
Sky Master3108,3110,3123,3124
.....3148,3166,3183,3111,3691,3716
Sky network3588,3676
Skydigital3436,3437
Skymaster3005,3032,3042,3048,3081
.....3294,3311,3343,3345,3348,3355
.....3381,3383,3411,3436,3438,3439,3538
Skymax3331
Skyvision3344
SL3329
SM Electronic3048,3691,3742,3743
Sony3071,3106,3145,3159
.....3304,3390,3518,3670,3750
Sodel3682
Sstcom3348,3352
Star3291,3302,3358,3402,3424
.....3427,3431
Stella3507
Stream3587
Strong3078,3080,3097,3187,3188
.....3189,3231,3255,3258,3312,3324,3346
.....3353,3420,3421,3424,3449,3518,3537
.....3540,3585,3626,3680,3712
STS3225
STV3245
STV13485
STVI3020
Sumida3338
SUN3009
Sun moon3625,3653
Sun moon star3369
Sunsar3029,3058
Sunstar3329,3338
Super max3402,3404,3405,3406
Supernova3085
Supex3414,3418,3425
Tada3373
Tagra3344,3460
Tandberg3493
Tantec3228,3458,3471
TCM3737,3738
Technil and3344,3008
TechniSat3023,3026,3138,3143,3154
.....3177,3178,3241,3260,3261,3262
.....3263,3319,3331,3476,3502
.....3515,3517,3519,3525,3707
Technosat3299,3358,3425,3463,3562
.....3596
Technoweit3352
Teco3015,3338
Tedelex3298
Teknika3303
Telesat3348
Tele+13518
Teleciel3353
Telecom/telewire3463,3507
.....3577,3596,3688

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Telefac3458
Telefunken3021,3495,3579
Teleka3004,3060,3353,3338
Telemaster3346,3540
Telemax3264
Telemeister3230,3241,3260
.....3262,3301,3319
Telesat3348
Teleservice3588
Telesar3026
Telesystem3536,3574
Teletech3345
Televes3656,3658,3666
Telewire3344
Tevion3730,3734,3749
Thomson3073,3092,3136,3171,3172
.....3173,3181,3182,3352,3446,3447
.....3458,3495,3546,3588,3637,3644
.....3698,3702,3706,3727
Thorens3571
Thorn-ferguson3226,3227,3232
.....3233,3234,3265,3317,3446
.....3447,3457,3458,3459,3477
Thundermax3493,3518,3597,3525
Tokai3331
Tonna3008,3046,3344
Tonna el.3554,3636
Top Up TV3696
Topjield3713
Toshiba3274,3276,3389
TPS3064,3158,3361,3567,3654
Triad3009
Triasat3019,3026
Triax3501,3502,3614
Trida3520,3521,3522
Tristar3449
Trwam TV3694
uei box3679
Ultravox3463,3596
Unbranded3313
Uniden3057,3067,3235
.....3236,3238,3275,3386
.....3387,3461,3462,3467,3641,3642
Uniersum3036
Unisat3013
United satellite3272,3331,3338
Unitor3489
Universum3352,3482,3534
UPC3698
US electronics3249
V technology3522
Vector3031,3262,3319,3521
Ventana3331,3493,3500,3003
Viewstar3309
Vision3718
Visiosat3463,3470,3563,3592
.....3623,3640
Vistar3685
Vortec3021,3291,3357
.....3411,3497,3516,3517
Vortic star3357
Vtech3009,3266,3339,3593,3611
Watson3109
Wela3329
Winer3219,3281,3400
Winersat3470
Wintergarten3343
Winternitz3442,3444
Wisi3009,3017,3043,3241,3252,3267
.....3268,3269,3270,3271,3460,3482
.....3520,3526,3560,3561,3634,3525
Woorisat3346
Worldsat3651,3667,3670,3671,3672
.....3673,3674,3668,3669,4252
Xcom Multimedia3086
Xocceo3655
Xsat3002,3086,3708
Yes3085
Yung Fu3745
Zehnder3033,3035,3063,3112,3118
.....3151,3153,3164,3168,3169,3179
.....3180,3222,3339,3473,3520,3612
Zenith3074,3273,3276,3277,3278,3279
Zinwell3377
Zodica3353
Zwergnase3058,3338

Catalogue

1~4	English
5~8	Russian
9~12	SPANISH
13~16	NEDERLANDS
17~20	DEUTSCH
21~24	FRANÇAIS
25~28	Portuguese
29~32	Italian
33~49	Code form for the components

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Leon	3331
Lexus	3331
Lifesat	3348,3711
Lifetec	3730,3734
Livesat	3578
Loewa opta	3338
Lotenzen	3352
Luxor	3001,3037,3216,3223,3224
	3444,3445,3460,3483,3492
	3504,3505
Lyonnaise	3647
M-&-B	3348
M.Net	3489,3569
Macab	3072,3082,3252,3599
Macom	3276
Maestro	3651
Magnavox	3309,3386,3387
Manhattan	3033,3038,3095
	3344,3346,3458,3463,3540
Marantz	3331,3493,3003
Marmitek Octopus	3736
Maspro	3053,3220,3225,3234
	3322,3443,3458,3472,3475,3617
Mataw	3473,3491
Matsui	3036,3129,3726,3758
Max	3352
MAXTRONICS	3194
MB	3348
Mediabox	3518
Mediamarkt	3004,3338
MediaSat	3073,3518
Medion	3730,3734
Mega	3331,3493
Memphis	3013,3453,3456
Metronic	3048,3328,3339
	3343,3346,3353,3497,3537
	3540,3541,3626,3627,3630,3338
Metz	3482
Mico	3739
Micro maxx	3730,3734
Micro star	3730,3734
Micro technol	3521
Micro Technology	3034,3703
MICRONAX	3193
Micronik	3088
Microsat	3430
Mimtec	3609
Mina	3326
Minerva	3036,3215,3232,3316
Misc	3635
Mitsubishi	3321,3482
MON	3024
Morgans	3253,3329,3331,3516
	3545,3583,3584,3338,3701
Morgan's	3004,3029,3066,3096
Motorola	3689
Multi choice	3575,3625
Multi choice	3080
Murato	3522
Myryad	3003
Neahausat	3574
NEC	3254,3310,3325,3479,3508,3602
Neckermann	3253
Neosat	3401
Neotion Box	3696
Network	3226,3447
Neusat	3702
Neuhaus	3026,3352
NEWLING	3195
Newsat	3704
Nextwave	3624
Nikko	3048,3500,3570,3632,3125,3338
Nokia	3001,3018,3037
	3050,3054,3065,3079,3089
	3101,3103,3104,3105,3122,3141
	3174,3175,3199,3334,3363,3725
NOOS	3698,3706
Nordmenda	3346
Nordmende	3011,3607
NTVplus	3144
Obritech	3258
Oceanic	3571
Octagon	3353,3497
Oggle	3740
Okano	3473,3338
Olymoic	3538
On-Digital	3728
Opentel	3705

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Optex	3463,3470,3485,3532
	3533,3574,3691
Opticum	3695,3705
Orange	3706
Orava/off	3493
Orbit	3526
Orbitech	3026
Origo	3478
Others	3376,3417,3280,3315,3332
	3333,3335,3336,3340,3341,3342
	3347,3349,3350,3351,3354,3362,3714
Oxford	3464,3579
Pace	3049,3056,3059,3071,3076,3085
	3102,3120,3121,3161,3202,3226
	3227,3232,3234,3317,3370,3371
	3446,3447,3454,3458,3477,3495
	3499,3518,3540,3549,3564,3580
	3639,3649,3652,3657,3201,3668
	3690,3708
Pacific	3571,3726
Packard Bell	3752
Palcom	3228,3471,3511,3512,3606
Palladium	3036,3253,3338
Palsat	3026,3255,3449
Paltec	3512
Panasat	3026,3040,3375,3419,3575
Panasonic	3071,3167,3305,3388,3663
	3721,3722,3751
Panda	3352
Pansat	3287
Parly Light box	3754
Patriot	3030,3667
Phantom	3579
Philips	3000,3006,3036,3047,3053
	3061,3073,3087,3100,3157,3176
	3234,3256,3257,3292,3309,3331
	3339,3353,3359,3386,3387,3397
	3458,3493,3494,3517,3518,3003,3717
Phoenix	3013
Phonotrend	3005,3038,3055,3343
Pioneer	3073,3306,3518,3723,3728
Plix	3035
Polsat	3698,3706
Polytron	3016
Praxis	3329,3594,3338
Preisner	3029
Premier	3358,3725,3751
Premium X	3709
Primestat	3286
Prosat	3005,3237,3283,3311
	3343,3355,3448,3455,3524
Profek	3571,3711
Provision	3346,3540
PR03	3730
PR04	3734
PSR	3414
Ptt telcom	3510
Pyxis	3067
Quadral	3011,3032,342,3343
	3355,3524
Quadro	3582
Quelle	3215,3352
Radiola	3331,3003
Radix	3017,3083,3116,3128,3133,3155
	3241,3260,3262,3319,3525
Rainbow	3353
Rank/Rbm	3458
RCA	3282,3374,3391
RC-AK	3288
Rediffusion	3508
RFT	3005,3331,3343,3528,3003
Rifar	3444,3574
RM	3416
Roadstar	3574
Roch	3485,3535
Rover	3355
RTG	3402
SABA	3033,3047,3051,3084,3113,3114
	3132,3136,3137,3150,3170
	3184,3346,3352,3458,3513
Sagem	3099,3550,3551,3552,3553
	3567,3705,3717,3733,3747,3755
Sakura	3013,3229,3230,3454,3456
Salora	3001,3223,3250,3444,3445
	3460,3492,3503,3509
	3558,3615,3616
Samsung	3185,3186,3291,3307,3308
	3357,3473,3516,3517,3520,3586,3433
Sat	3520,3529
Sat 100	3204,3320



RC UNIVERS50

Multi-purpose 4-in-1 Remote Control

English



Thank you for using this Remote Control (hereafter known as "RC UNIVERS50"). You must follow the instructions below and format this Remote Control before you can use the same to control your home electric appliances. Please retain this instruction booklet for future use.

ABOUT THIS PRODUCT

RC UNIVERS50 is an advanced Multi-Purpose Remote Control. RC UNIVERS50 has a large built-in database. After simple formatting, you can use RC UNIVERS50 to control your 4 home electric appliances, namely TV/TXT, VCR, DVD and SAT (CABLE) directly. RC UNIVERS50 possesses a power failure memory function. You do not need to re-format RC UNIVERS50 after replacing the batteries. RC UNIVERS50 is userfriendly. It is a remote control for a large variety of home electric appliances. It is your first choice to substitute lost or broken remote controls. You can use RC UNIVERS50 interchangeably with your other remote controls.

ABOUT THE INTERFACE


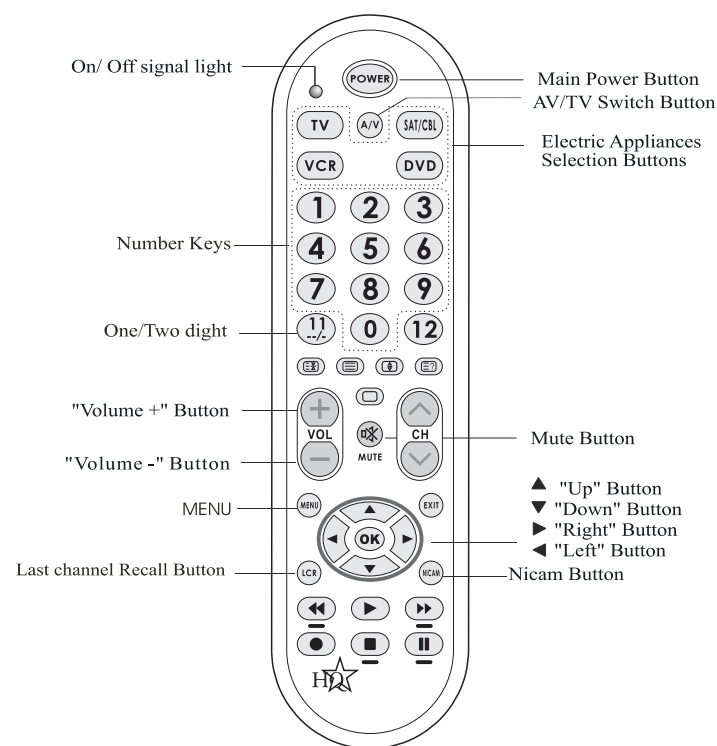


TABLE - TV, VCR, DVD, SAT BUTTONS AND THEIR CORRESPONDING FUNCTIONS

	Key Title	TV Key Function	VCR Key Function	DVD Key Function	SAT Key Function
1		Text mode	Disc	Disc	Help
2		Reveal	----	A / B	----
3		Page Hold	----	Title	----
4		Expand	----	Subtitle	----
5		Tv mode	ANT/ SW	----	Guide
6	EXIT	Exit	Exit	CLEAR	Exit
7		Channel up/down	PREW / NEXT	PREW / NEXT	PREW / NEXT
8	12	12	----	ANGLE	12
9		,Red	Fast Rewind	Fast Rewind	East
10		Green	STOP	STOP	West
11		Blue	Pause	Pause	Pause
12		Yellow	Fast Forward	Fast Forward	Help
13		Play	Play	Play	Signal
14		Normal	Record	Record	Tv / Radio

BATTERIES INSTALLATION

Remove the battery compartment cover. Insert two new AAA-size batteries (not included with RC UNIVERS50) into the battery compartment. Connect the positive "+" and the negative "-" nodes of the batteries to the corresponding nodes in the battery compartment. See Diagram below:

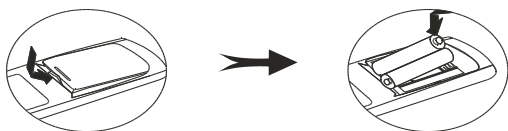

Special Hints:

1. Your home appliances must possess reception functions or reception facilities before RC UNIVERS50 can be used on it;
2. New and old batteries should not be used together. Batteries of different sizes should not be used together;
3. If battery leakage occurs, you must remove the batteries and clean the battery compartment before inserting new batteries
4. Please remove the batteries from the battery compartment if RC UNIVERS50 is not used for a long period of time.

FORMATTING THE REMOTE CONTROL

There are 2 ways to select a format Mode for RC UNIVERS50. They are Mode A and Mode B. Please select one of the modes of operations.


The Codes for RC UNIVERS50: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. The Codes Input Method

Switch on your home electric appliance manually. Select the Codes of the brand name of your home electric appliances from the List of Codes. Please key in the first set of code for the brand name into RC UNIVERS50 then, key in the other sets of code for same brand name into RC UNIVERS50. Repeat Steps 2 to 6. until you find the Codes that is applicable to your home electric appliances. If none of the Codes keyed in enable you to use RC UNIVERS50 properly or the List of Codes does not contain the Codes that you are looking for, please follow the steps for Mode B.

1. Switch on your home electric appliance manually. Check the first set of codes for the home electric appliance from the List of Codes. For example, the first set of codes for a PHILIPS television is "1078".

2. Press the "TV" button on RC UNIVERS50 once. The signal light will be switched on. (Note: When any of the **Electric Appliances Selection Buttons** is pressed, the signal light will be dimmed once, and then it will be switched on again)

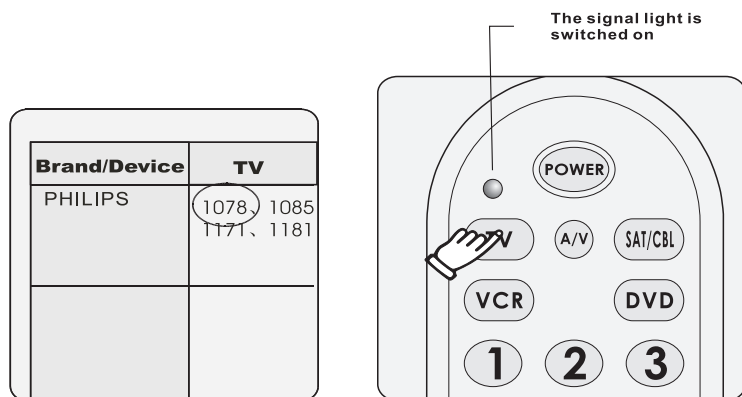

SETUP CODES FOR SAT CABLE

CyberMaxx	3703,3734
Cytron	3730,3734
Datcom	3694
Daewoo	3015,3574
D-box	3050,3079,3101
DDC	3011,3524
DGTEC	3196,3197,3198
Digitrona	3481
Digenius	3730
Digifusion	3732
Digio2	3741
Digital	3695
Digiturk sat	3687
Direc TV	3000
Disistrat	3493
Disk express	3489,3513
Distratel	3084
Distrisat	3331
DNT	3017,3023,3241,3260 3262,3319,3331,3500,3003
Donatec	3489
Drake	3208,3277,3278,3279 3327,3451,3539
Dreambox	3683,3686,3719
DSR	3692
Durabrand	3726
Dynasat	3323,3324,3536 3547,3548,3601
Echostar	3017,3048,3073,3077,3209 3210,3211,3218,3241,3243,3244 3289,3290,3293,3294,3318,3356 3383,3418,3452,3460,3468,3469 3471,3480,3484,3543,3544,3559 3525,3696,3697
Eh.galaxy	3414
EIF	3020
Einhell	3329,3343,3338
Electrosat	3426
Elekta	3346
Elsat	3378,3442
Eita	3012,3331,3344
Eita sat	3463,3497
Emanon	3021
Emme esse	3295,3296,3297 3496,3536,3538,3539,3547,3548 3572,3576,3587,3619,3621,3622
Eurleulf	3485,3535
Euro space	3406
Eurodec/Sagem	3550,3551,3552 3553,3554
Europa	3331
Eurosat	3463,3338
Eurosok	3253,3329,3352,3338
Eurostar	3090,3091,3297,3345,3352 3428,3581
Eutra	3060
Exator	3353
Fagor life	3344
Fairmate	3620
Fait	3536,3525
Fenner	3579,3628,3629
Ferguson	3692
Fidelity	3450
Filmnet	3493
Finlux	3001,3018,3019,3246 3247,3483,3488
FM	3463,3596
Force	3392
Formenti	3454
Fortec star	3290,3364,3365,3402,3406 3407,3408,3409,3410,3412,3413 3415,3422,3423,3432,3434,3435
Foxtte	3080
Fracarro	3077,3212,3213,3465,3466 3470,3497,3536,3537,3585 3587,3626,3637,3638
FreeboxTV	3757
Freecom	3021,3051,3258
FreeView	3723,3724,3725,3726
FTE	3727,3731,3732,3733,3735,3758 3075,3449,3496 3595,3596,3597
Fuba	3017,3019,3020,3021,3245 3460,3471,3482,3485,3489,3497 3498,3512,3523,3525
FUNK	3753
Funtach	3379,3380
G Sat	3445,3447

SETUP CODES FOR SAT CABLE

Gaiaxis	3343,3344,3005,3012,3013 3044,3062,3069,3075,3098,3115 3117,3119,3130,3134,3135,3156 3200,3463,3538,3586,3596
Galaxy	3590
Galaxys	3429
Gardiner	3063
Gericom	3748
Giucar record	3214,3248,3481
GMI	3338
Gold Box	3073,3140,3518
Golden cable	3491
Golding	3036
Goldstar	3522
Goodmans	3726
Goodway	3742,3743
Granada	3458
Grandin	3070,3328
Grothusen	3522
Grundig	3036,3053,3061,3071,3130 3131,3139,3165,3215,3232,3234 3316,3440,3441,3458,3482,3505 3575,3610,3598,3724,3746
Hanseatic	3348
Hanuri	3346
Hellocom	3352,3496
Hevet	3696
Hinari	3447,3524
Hitachi	3726
Hirschmann	3017,3018,3026,3027 3060,3083,3163,3247,3482,3488,3517 3521,3660,3661,3662,3664,3665
Hitachi	3270,3384,3385,3458,3492
Houston	3046,3579
HTS	3383
Hughes	3384,3385
Humax	3075,3093,3192,3337 3693,3701,3735
Huth	3004,3005,3008,3012,3014,3058 3253,3311,3343,3344,3352,3538,3338
Hwain	3372
Hypson	3485,3535
Hyundai	3147,3589 3678,3681,3684
lax international	3249
ID Digital	3693
ikusi Allsat	3014
Imperial	3478,3513,4252
Info	3699
Interstar	3700
Intertronic	3633,3338
intervision	3038,3344,3352,3355
inVideo	3077
Itaitel	3587
Itc	3574
ITT	3001
ITT-nokai	3216,3217,3250 3444,3458,3460,3478,3488,3492 3495,3503,3518,3530,3531,3558 3568,3574,3615,3616,3631,3573
Jeemon	3218,3463
Jerrold	3142,3286,3650
Johansson	3219,3344,3470,3486
JOK	3047,3593
JSR	3012,3218,3463,3596
JVC	3030,3036,3726
Kathrein	3002,3010,3016,3022,3025 3041,3045,3094,3126,3146,3152 3220,3221,3222,3251,3301,3331 3339,3353,3443,3473,3474,3482 3527,3533,3536,3600,3659,3003
KeyWest	3058
Kosmos	3473,3522
KR	3353
KreisellMeyer	3482
Kyostar	3021,3353
La sat	3545,3555,3556,3557 3029,3033,3039,3329 3346,3352,3338
Laem sat	3596
Lemon	3710
Lenco	3015,3021,3255,3258
Lennox	3312,3313,3314 3038


SETUP CODES FOR DVD

Panasonic4000,4042,4047,4051,4088
.....	4089,4090,4096,4099,4109
.....	4160,4161,4216,4227,4232
Philco4018,4027
Philips4001,4006,4014,4039
.....	4040,4057,4110,4139,4140
.....	4146,4166,4191,4262,4103
Pioneer4003,4009,4026,4049
.....	4064,4066,4087,4104,4105
.....	4141,4142,4158,4197,4245
PRIMAS4079
Proton4140
Radiotone4136
Raite4234
RCA4050,4189,4241,4248,4254
REC4017,4043
Revoy4021,4029
Roadstar4018,4043
Rotel4036,4169,4170
Samsung4010,4033,4059,4095,4224
.....	4253
Sanyo4268
Schneider4266
Sharp4271,4013,4037,4056,4101,4215
.....	4067
Shinco4067
Skymaster4225,4230,4243
SM Electronic4018,4027
Sony4004,4041,4046,4068,4069
.....	4084,4085,4086,4094,4143,4144
.....	4162,4194,4208,4218,4244
Sylvania4065,4098,4102
Tatung4032,4238,4239,4246,4246
Teac4026,4031,4073
.....	4195,4198,4221
Technics4000,4042,4145,4196
Thomson4007,4044,4045
.....	4058,4107,4255
Tokai4025,4035
Toshiba4001,4023
.....	4048,4092,4093,4106
.....	4158,4228,4233
Umax4018,4027
Universum4011
Victor4192
Wesder4021,4029
Wharfedale4020
Xbox4045
Yamaha4051,4199
Yamakawa4016,4025,4035
Zenith4001,4054,4100,4147


SETUP CODES FOR SAT CABLE

AB3368
AB Sat3566,3002,3068
Accent3368
Ace3368
ADB3162
Adel sound3368
Admiral3368
Aegir3346
Agashi3545
Akai3030
Alba3011,3021,3030,3239,3353
.....	3455,3478,3513,3574,3524,3731
Aldes3005,3343,3346,3538
.....	3540,3541,3542
Alfa gold3366,3367
ALL VISION3190,3191
Allsat3331,3344,3463,3493
Allsonic3343,3538
Alphastar3331,3382
Amstar3403
Amstrad3007,3024,3026,3071,3107
.....	3127,3128,3149,3160,3203,3204
.....	3240,3320,3329,3442,3450,3510
.....	3516,3523,3603,3605,3648,3338
.....	3703,3715
Amstron3338
Ankaro3005,3032,3048,3205
.....	3343,3489,3538,3591
Anttron3021,3353,3497
Apollo3234
Arcon3014,3496,3516
Arion3962
Armstrong3004,3331
Asat3015,3331
Asiagiant3330
AST3009,3444,3520
Aston3463,3596,3643
Astra3001,3015,3031,3034,3204
.....	3241,3320,3352,3443,3444
.....	3601,3338
Astro3010,3026,3033,3474,3482
Astrx3396,3398,3399,3402
Audio Ton3012,3344,3353
Aura3262,3319
Auriga3495,3540
Avalon3017
Axis3013
Barcom3205,3489
Benjamin3300
Best3285,3489
Bigsat3702
Blaupunkt3482
Boca3004,3029,3066,3329,3338
British Sky Broadcasting3071,3102
Brunor3490
Bruns3538
Bskyb3436,3437
BT3030,3046,3047
Bush3458,3478,3513
Bush(UK)3234,3756,3759
Cabletime3464,3514,3604
Cambridge3030,3207
Canal Digital3073
Canal Satellite3073,3518,3662
Canal+3073,3111,3360,3747
CCI3521
Channel Master3011,3524
Chaparral3206,3242,3453
Cherokee3651,3667,3670,3671,3672
.....	3673,3674,3668,3669,4252
City com3532,3533,3536
.....	3016,3063,3339
Cmr3574,3593,3618
CNT3033,3346
Columbug3471
Commilink3005,3343
Comsat3703
Comtec3343
Condor3352
Connexion cx3487,3506,3525
Connexions3017,3023
Conrad3039,3352
Conftec3013
Cosat3344
Crown3004,3338
Cyrus3003
CyberLink3752


3. Press the "Volume +" Button and the "Channel +" Button at the same time. Do not release both buttons. Release both buttons only when the signal light is switched on. (The Procedure is as follows: The signal light is switched off → The signal light is switched on)

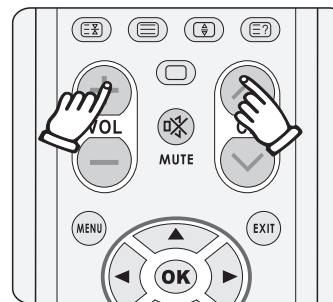

5. After you have completed the code installation procedure, the signal light will be switched off

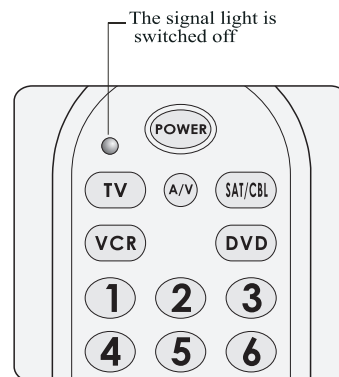


4. Enter the 4-digit code. Enter "1078" as the first set of codes for a PHILIPS television.

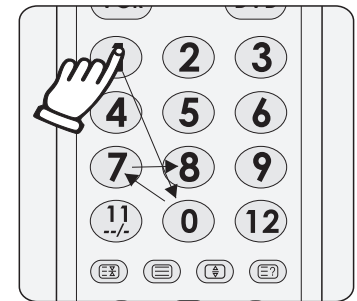

Note:


1. If you have keyed in the correct code, the signal light will flash twice before it is switched off
2. If you have keyed in the incorrect code, the signal light will flash three times. The signal light will be in an inert mode until you keyed in other codes
3. When you have finished formatting RC UNIVERS50, press the "Electric Appliances Selection Buttons". When you have finished formatting the television function, press the "TV" button.

6. Check if the other buttons are in a working condition. If the buttons are in a working condition, the formatting procedure is now completed. If the buttons do not function, please repeat Steps 2 to 6.

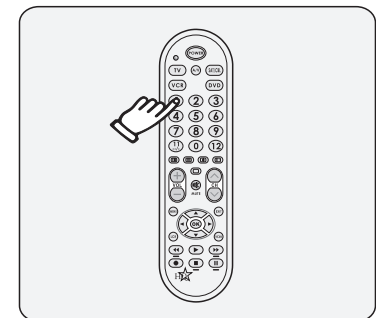


B. The Manual Codes Searching Method


1. Switch on your home electric appliance manually. Place RC UNIVERS50 directly in front of your home electric appliance, i.e. Your television.

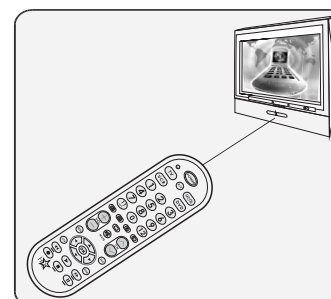


2. Press the "TV" button on RC UNIVERS50, until the signal light is switched on. (Note: When any of the Electric Appliances Selection Buttons is pressed, the signal light will be dimmed once, and then it will be switched on again)

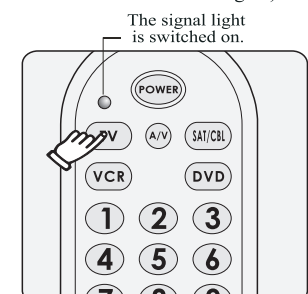


3. Press the "Volume +" Button and the "Channel +" Button at the same time. Do not release both buttons. Release both buttons only when the signal light is switched on.
(The Procedure is as follows: The signal light is switched off → The signal light is switched on)

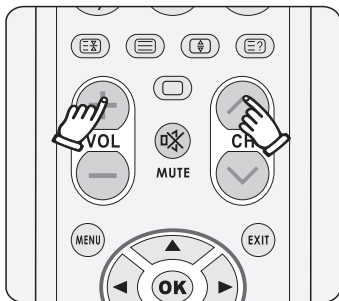

4. Keep on pressing the "Main Power" button until the television shuts down. Release the button and stop searching.

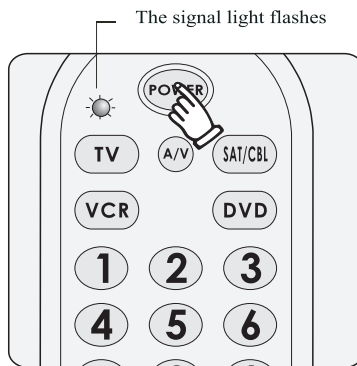

5. Check if the other buttons are in a working condition. Check if the formatting procedure is completed. If the buttons do not function, please repeat Steps 2 to 5.

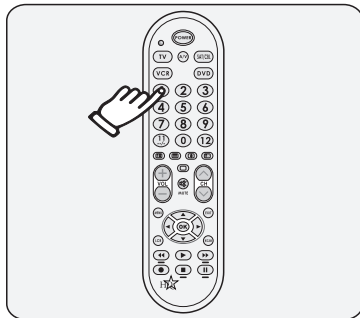

KEY FEATURES

Control distance: Approximately 8 metres, depending on the home electric appliances
Batteries: DC 3V (2 AAA-size batteries)
Battery Life: Approximately 12 months

SETUP CODES FOR VCR

sentra	2004,2019,2057
sharp	2015,2061,2070,2073,2078,2085
.....	2101,2168,2224,2225,2264
shintom	2019,2022,2075,2079
Shinton	2279
shivaki	2008
shogun	2035
shorai	2001,2021,2055
Siemens	2062,2072,2076,2079,2083
.....	2089,2145,2187,2195,2198,2214,2292
Silva	2062
Singer	2067
Sinudyne	2055,2076,2201,2210
Solavox	2057
Sonorol	2068,2073
Sontec	2062
Sony	2058,2059,2060,2125,2127,2128
.....	2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135
.....	2136,2137,2263,2265,2266,2267,2290
.....	2294,2221,2222
Sunkai	2113
Sunsar	2054
Suntronic	2054
Tandberg	2152,2245
Tandy	2054,2079
Tashiko	2054
Tatung	2054,2064,2076
Teac	2054,2098,2103,2118
Tec	2057
Technics	2086,2094
Teleavia	2064,2122
Telefunken	2064,2088,2105,2106,2117
.....	2122,2123,2124,2193,2196,2202,2215
.....	2241,2242,2244,2246,2253,2268,2269
.....	2270
Telegnken	2180,2188
Telemeister	2282
Tenosal	2075
Tensai	2054,2107
Thomson	2064,2074,2105,2106,2117
.....	2122,2123,2155,2193,2196,2202
.....	2215,2241,2246,2247,2251
Thorn	2061,2079,2145,2158
Thorn-ferguson	2193,2196,2223,2226
.....	2227,2228,2229,2231,2242
.....	2252,2253,2271,2291
TMK	2209
Toshiba	2064,2066,2067,2076,2117
.....	2189,2190,2196,2215,2230
Towada	2107
Triumph	2091
Uher	2096,2196,2212
Ultravox	2199
Universum	2054,2062,2076,2081,2089
.....	2096,2108,2158,2159,2173,2188
Vector	2236
Victor	2241,2251,2289
Video	2236
Videomagic	2062
Villain	2054
W.W.House	2158
Watson	2178,2191
White Westinghouse	2199,2205
Xenon	2245
Yamishi	2075
Yokan	2075
Yoko	2057,2096

SETUP CODES FOR DVD

Aiwa	4060,4213
Akia	4168
Alba	4031,4267
Apex	4259
Atle	4166
Atlm	4214,4258
BOSE	4077
BROCSONC	4097
Bush	4018,4027
Busk(UK)	4267
Caravell	4209
CAT	4081
CHESTRON	4080
Conic	4260
C-TECH	4269,4270
CYBERHOME	4075
D.L.K	4082
Daewoo	4032,4240,4247
Dansai	4032
Dcs	4229
Deay	4212
Decca	4032
Denca	4252
Denon	4000,4042,4051,4062,4161
Divido	4022,4030
DIXON	4269,4270
ELTA	4083
Enterprise	4011
Ferguson	4266
Fisher	4133
Funai	4102
GoldStar	4034,4220
GoldStar/LG	4100
Greenhill	4031
Grundig	4006,4019,4022,4071
Grungig	4028,4039,4030
Haitai	4135,4235
Harman/Kardon	4063
Hitachi	4053
Hnkei	4128
JAMO	4078
Jaton	4025,4035
JBL	4210,4211
JIBSON	4269,4270
JMB	4019,4028
JVC	4008,4036,4052,4091,4192,4251
Karcher	4136
Kenwood	4000,4005,4024,4042,4074
.....	4137,4159,4167,4217,4250
Kiss	4025,4035
KLH	4055
Lecson	4020
Legend-v	4237
Lenco	4136
LG	4011,4034
Logik	4256
Luxor	4115
Magnavox	4001,4140,4158,4163,4191
Matsui	4070,4108
Maxview	4257
Microsoft x-box	4207
Mission	4140
Mitsubishi	4002,4242,4249
Monyka	4025,4035
MUSTEK	4076
Mutek	4225
Nakamichi	4072
NEC	4138
Onkyo	4012,4061,4200,4201,4202,4203
Orifron	4015,4038
Others	4111,4112,4116
.....	4117,4118,4119,4120,4121,4122
.....	4123,4124,4125,4126,4127,4129
.....	4130,4131,4132,4134,4148,4149
.....	4150,4151,4152,4153,4154,4155
.....	4156,4157,4164,4171,4172,4190
.....	4193,4204,4205,4206,4219,4222
.....	4223,4226,4231,4236,4261,4113
.....	4114,4165,4173,4174,4175,4176
.....	4177,4178,4179,4180,4181,4182
.....	4183,4184,4185,4186,4187,4188
Pacific	4263,4264,4265,4266

SETUP CODES FOR VCR

ITV2004,2008,2036,2057,2062,2098
JVC2003,2009,2018,2030,2047,2056
.....2064,2074,2090,2117,2148,2164
.....2165,2166,2193,2196,2215,2241
.....2242,2243,2244,2251
Kaisui2019,2075
kendo2019,2023,2032,2039,2081
.....2092,2158
kenwood2009,2013,2018,2047,2064
kimari2014
KLH2019
kneisse2046
kodak2008
korpel2019,2075
kuba electronic2014
kyoto2019
Lenco2036,2098,2248,2278
Lencyo2019,2075
loyd's2000
Loewa opta2195,2201,2292
loewe2001,2008,2020,2027,2050,2055
.....2062,2076,2086,2120,2158,2159,2167
logik2001,2023,2032,2035,2055,2096
.....2210,2245,2283
Luma2245
luxor2011,2013,2014,2015,2019,2022
.....2023,2066,2068,2070,2073,2079,2081
.....2168,2208,2214
M electronic2000,2008,2054,2063
magnavox2000,2020
magnin2035
manesth2012,2019,2020,2032,2067
.....2075
marantz2020,2025,2032,2037,2073
.....2076,2083,2102,2195,2201,2224
marquant2042
Mastui2149,2169,2000,2001,2007,2021
.....2031,2032,2035,2037,2044,2046
.....2055,2061,2077,2091,2092,2102
.....2113,2115,2210,2245,2255
Matsushita2126
medion2044,2113
memorex2000,2008,2013,2015,2022
.....2027,2035,2054,2062,2068,2079
.....2205,2237
memphis2019,2075
metz2008,2020,2027,2029,2034,2043
.....2050,2062,2086,2089,2095,2112,2120
.....2195,2198,2217,2292,2293
MGA2035
minerva2029,2089,2195,2198,2292
minolta2010
mitsubishi2011,2018,2020,2066,2074
.....2076,2170,2171,2201,2204,2216,2243
.....2275,2285,2295
motorola2015
mullitech2000,2004,2019,2054,2075
.....2204,2248
murphy2000,2054
myriad2020,2076
NAD2079
NEC2009,2018,2063,2064,2074,2079
.....2196,2236,2243
neckermann2020,2076,2193,2195,2196
.....2201,2208,2209,2292
nesco2019,2075
nikkai2004,2019,2036
Nobilko2195,2292
nokia2009,2013,2015,2022,2023,2035
.....2036,2064,2068,2079,2081,2096
.....2145,2168
Nokia Oceanic2168
Nordmenda2193,2196,2202,2215,2218
.....2219,2241,2242,2244,2246,2247,2249
.....2250,2251,2252,2253,2220
nordmende2009,2040,2041,2047,2053
.....2064,2105,2106,2117,2123,2155,2156
oceanic2000,2009,2013,2015,2020
.....2022,2023,2054,2064
okano2019,2039,2044,2104,2113,2142
.....2169,2172
olympus2033
Optimus2008,2015,2126
orion2001,2007,2021,2031,2032,2037
.....2044,2046,2055,2061,2077,2091,2092
.....2102,2110,2111,2113,2115,2173,2209
.....2245,2254,2255,2256,2283

SETUP CODES FOR VCR

osaki2000,2008,2019,2054,2062
.....2075,2205
otake2032
Others2273,2274,2275,2276
otto versand2000,2001,2007,2008
.....2009,2010,2011,2017
.....2019,2020,2025,2027
.....2032,2033,2034,2035,2047
.....2048,2050,2051,2076
Palladium2062,2064,2075,2194,2279
Panasonic2086,2091,2095,2120,2126
.....2174,2175,2197,2213,2235,2277
Pathe Cinema2061
Pathe Marconi2064
Penney2236
Pentax2065,2080,2211
Perdio2054
Philips2076,2083,2117,2118,2121,2147
.....2159,2176,2177,2178,2201,2225,2257
.....2258,2259,2292
phonola2020,2076,2150,2159,2178
.....2201,2258
Pilot(1621y)2297
Pilot(p1528y)2296
Pilot(p22280)2298
pioneer2010,2018,2020,2074,2076,2201
.....2243,2257,2259,2286,2287,2288
portland2004,2036,2057
prinz2000,2008,2054,2063
pro vision2036
profex2042,2107
profitronic2020,2035,2096
proline2000,2054,2100
prosonic2036
protec2019
pye2020,2076,2243
quarter2013
quartz2013,2068,2237
quasar2027,2036,2126
quelle2020,2076,2195,2198,2201,2209
.....2292,2221
Radiolva2008,2015
Radiola2020,2076
radix2008
randex2008
RCA2010,2035,2272
realistic2000,2008,2015,2022
Reoc2113
rex2009,2047,2064,2117,2196,2215,2242
RFT2019,2048,2118
roadstar2008,2019,2035,2036,2062
.....2075,2096,2098,2140
Royal2042
Saba2009,2030,2040,2041,2047,2053
.....2064,2090,2105,2106,2117,2123,2155
.....2156,2179,2180,2193,2196,2202,2215
.....2218,2241,2242,2244,2249,2260,2261
saisho2001,2007,2021,2031,2032,2044
.....2055,2061,2077,2091,2092,2209
.....2210,2245,2255,2283
salora2011,2013,2022,2023,2066,2068
.....2081,2168,2206,2208,2237
samsung2035,2049,2096,2119,2181
.....2182,2183,2184,2185,2212
sanky2015
sansui2000,2009,2018,2023,2064
.....2074,2243
sanwa2001
sanyo2013,2014,2015,2022,2035,2068
.....2079,2145,2186,2214,2237,2239,2262
saville2035,2036,2046,2115
SBR2020,2025,2076,2083
schaub lorenz2000,2009,2022,2023
.....2054,2064,2079
schneider2000,2008,2010,2019,2020
.....2025,2035,2036,2054,2075,2076
.....2147,2159,2187,2201,2204,2212
scott2011
sears2000,2008,2010,2013,2014,2017
.....2022,2238
SEG2019,2035,2036,2042,2096,2107
.....2144,2204,2212
SEI2001,2020,2055,2076
seleco2004,2008,2009,2047,2064,2090
.....2097,2116,2140,2141,2232
semp2012
Senta2200



RC UNIVERS50

Универсальный пульт управления 4 в 1

Russian



Благодарим Вас за выбор данного пульта управления (далее « RC UNIVERS50»). Следуйте нижеуказанным инструкциям и настройте пульт управления перед его использованием для управления бытовыми приборами. Сохраняйте настоящее руководство для дальнейшего применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

« RC UNIVERS50 » - это усовершенствованная модель универсального пульта управления. « RC UNIVERS50 » имеет большую встроенную базу данных. После несложной настройки вы можете использовать « RC UNIVERS50 » для управления 4 бытовыми приборами, а именно TV/XT, VCR, DVD и SAT. Пульт управления « RC UNIVERS50 » имеет функцию запоминания при отключенном питании. Нет необходимости перенастраивать « RC UNIVERS50 » после замены батареек. « RC UNIVERS50 » удобен в управлении. Этот пульт управления позволяет управлять различными бытовыми электроприборами. Выбор данного пульта управления - это ваш первый шаг заменить утерянные или неисправные пульты управления.

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА


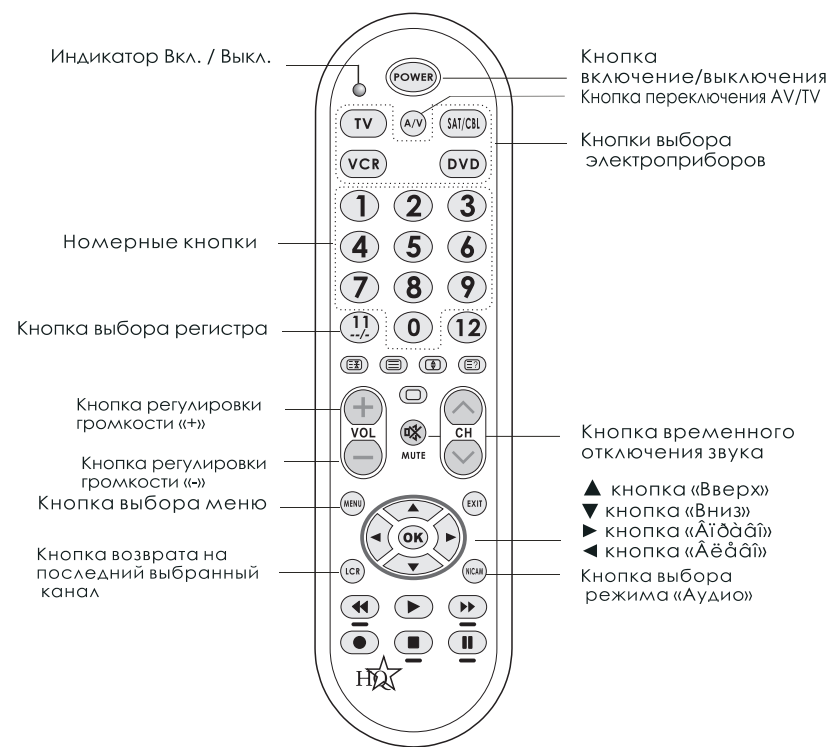


ТАБЛИЦА КНОПОК «TV, VCR, DVD, SAT» И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФУНКЦИЙ

Ноименование кнопки	Функция кнопки TV	Функция кнопки VCR	Функция кнопки DVD	Функция кнопки SAT
1	Режим телетекста	Диск	Диск	Помощь
2	Открытие скрытого телетекста		А / В	
3	Удержание страницы		Заголовки	
4	Увеличение размера		Субтитры	
5	Режим ТВ	ANT / SW		Путеводитель
6	Выход	Выход	УДАЛИТЬ	Выход
7	Выбор каналов вверх/вниз	ПРЕДЫДУЩИЙ / СЛЕДУЮЩИЙ	ПРЕДЫДУЩИЙ / СЛЕДУЮЩИЙ	ПРЕДЫДУЩИЙ / СЛЕДУЮЩИЙ
8	12	12	СТОРОНА	12
9	Красный	Перемотка назад	Перемотка назад	Восток
10	Зеленый	СТОП	СТОП	Запад
11	Синий	Пауза	Пауза	Пауза
12	Желтый	Перемотка вперед	Перемотка вперед	Помощь
13	Воспроизведение	Воспроизведение	Воспроизведение	Сигнал
14	Нормальный режим	Запись	Запись	ТВ/ Радио

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Снимите крышку пульта управления. Вставьте две новые батарейки типа ААА (батарейки не идут в комплекте с пультом управления «RC UNIVERS50») в отделение для батареек. Установите две батарейки, соблюдая полярность, согласно символам («+») и («-») внутри отделения для батареек. Смотрите нижеуказанную схему:

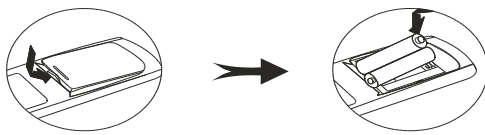

Рекомендации:

1. Перед использованием пульта дистанционного управления «RC UNIVERS50», убедитесь, что электроприбор имеет функцию или устройство, позволяющие использовать пульт управления;
2. Не используйте совместно новые и старые батарейки. Батарейки разного типа также не следует использовать одновременно;
3. В случае вытекания электролита из батареек, извлеките их из пульта управления и очистите отделение перед использованием новых батареек;
4. Извлекайте батарейки из пульта управления каждый раз, когда вы не используете «RC UNIVERS50» в течение длительного времени.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ


Существует два способа настройки режимов «RC UNIVERS50». Существует режим А и режим В. Выберите один из режимов.

Коды для «RC UNIVERS50»: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

А. Способ введения кода

Включите электроприбор вручную. Выберите коды, соответствующие марке вашего электроприбора, используя Перечень кодов. Введите первый код, соответствующий марке электроприбора в пульт «RC UNIVERS50», затем вводите другие коды, соответствующие марке электроприборов в пульт управления «RC UNIVERS50». Повторяйте шаги 2-6 до тех пор, пока не установите коды, применимые для ваших электроприборов. Если ни один из кодов, введенный в «RC UNIVERS50», не позволяет управлять электроприбором, или перечень кодов не содержит код, соответствующий марке вашего электроприбора, выполните шаги, применимые для режима В.

1. Включите вручную электроприбор. Проверьте первый код из Перечня кодов для вашего электроприбора. Например, первый код для телевизора марки «Philips» «1078».
2. Нажмите один раз кнопку «TV» на пульте управления «RC UNIVERS50». Должен загореться индикатор. (Примечание: если вы нажали любую из кнопок выбора электроприборов, индикатор выключится и затем включится снова).

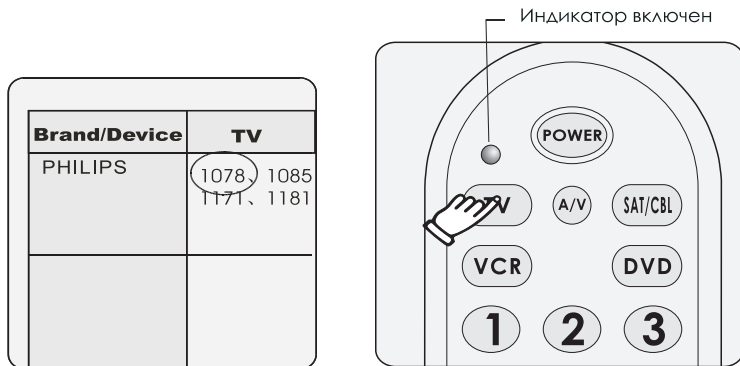

SETUP CODES FOR VCR

Adelsound	2001
adventura	2000
adyson	2019
aiwa	2000, 2008, 2032, 2038, 2044, 2046
akai	2054, 2103, 2113, 2115, 2138, 2139, 2140
akira	2004, 2009, 2016, 2023, 2039, 2071
	2075, 2141, 2142, 2143, 2192
	2193, 2194, 2232, 2233, 2279, 2280
akiba	2019
akifan	2037
akura	2019
alba	2000, 2004, 2019, 2032, 2036, 2037
	2039, 2044, 2046, 2057, 2075, 2092
	2098, 2100, 2102, 2104, 2110, 2111
	2115, 2144
allsta	2020, 2042
ambassador	2004, 2057
amstrad	2000, 2019, 2054, 2108, 2109
	2144
anitech	2019, 2042, 2075
Anitsch	2234
ansonic	2001
aristona	2020
ASA	2008, 2020, 2062, 2076, 2205
asha	2035
asuka	2008, 2062
audio tone	2004
audiosonic	2036
AVP	2046
Baird	2000, 2009, 2022, 2024, 2054, 2064
	2079, 2082, 2145, 2146, 2194, 2196
basic line	2004, 2019, 2036, 2057
	2075, 2098
beaumarck	2035
bestar	2036
blaupunkt	2006, 2020, 2026, 2027, 2029
	2033, 2034, 2048, 2060, 2084, 2086, 2089
	2094, 2095, 2118, 2147, 2148, 2195, 2197
	2198, 2235, 2292
bondstec	2004, 2019
bosch	2026
brandt	2009, 2030, 2040, 2041, 2052
	2088, 2105, 2106, 2122
brandt electronic	2009, 2064
Brionvega	2199, 2206
broksonic	2032, 2037
bush	2019, 2032, 2036, 2039, 2044, 2046
	2075, 2092, 2098, 2100, 2110, 2111
	2141, 0373
Bush(UK)	2204
calix	2008
carena	2032
carrefour	2012
cathay	2036
catron	2004, 2057
CGE	2000, 2054, 2214
CGM	2140, 2143, 2149, 2151
cimline	2019, 2075
cinal	2036
citizen	2008, 2036
clatronic	2004, 2057, 2144
colt	2019
combitec	2046
Combitech	2115
conder	2004, 2036
condor	2057
craig	2008, 2014, 2019
crown	2004, 2019, 2036, 2042, 2057
	2075, 2098
curtis mathes	2027
cybernex	2035
cyrus	2020, 2076
Daewoo	2004, 2036, 2057, 2098
	2152, 2153
dansai	2019, 2036, 2075, 2204
de graaf	2010, 2013, 2015, 2020, 2022
	2028, 2065, 2087
decca	2000, 2003, 2018, 2020, 2032
	2054, 2076
Decca(UK)	2201
denon	2010, 2065
diamant	2008
domland	2032
dual	2009, 2020, 2036, 2064, 2202
dumont	2000, 2020, 2022, 2054, 2076
	2079, 2080
Elba	2036

SETUP CODES FOR VCR

Elbe	2063
elcatech	2019, 2075
electrohome	2008
electrohome	2008
elin	2035
elsay	2019
eifa	2019, 2036
emerex	2005
emerson	2000, 2007, 2008, 2011, 2012
	2019, 2031, 2032, 2036, 2209
ESC	2004, 2035, 2036, 2096, 2098
europhton	2004
Ferguson	2000, 2009, 2016, 2024, 2040
	2041, 2052, 2064, 2082, 2105, 2106
	2122, 2154, 2155, 2156
fidelity	2000, 2019, 2054
finlandia	2000, 2010, 2015, 2020, 2022
	2028, 2076, 2079
finlux	2000, 2010, 2020, 2022, 2054, 2065
	2076, 2079, 2080, 2201
firstline	2008, 2011, 2012, 2019, 2021, 2032
	2044, 2062, 2066, 2067, 2075, 2092
fisher	2004, 2013, 2014, 2017, 2022, 2068
	2069, 2072, 2079, 2144, 2203, 2237
	2238, 2239
flint	2032
frontech	2004, 2042, 2057
Fujitsu	2054
funai	2000, 2054, 2157, 2282
Galaxis	2036
GBC	2204
GE	2035
GEC	2020, 2076
GEC(UK)	2201
Geloso	2204
general	2004, 2057, 2281
general technic	2044
genexxa	2022
goldhand	2019, 2075
Goldmans	2224
goldstar	2008, 2062, 2093, 2205
GoldStar/LG	2149, 2158
goodmans	2000, 2004, 2008, 2019, 2020
	2036, 2048, 2054, 2057, 2062, 2073, 2075
	2098, 2118, 2152, 2159
gradiente	2003
graetz	2009, 2022, 2035, 2064, 2079, 2096
granada	2000, 2008, 2010, 2013, 2015
	2020, 2022, 2033, 2035, 2068
	2076, 2079, 2099
Granada(UK)	2195, 2201, 2206, 2237, 2292
grandin	2000, 2008, 2019, 2036
Grndin	2054, 2062, 2075
grundig	2002, 2019, 2020, 2029, 2033, 2040
	2043, 2045, 2048, 2075, 2076, 2089, 2094
	2100, 2112, 2114, 2118, 2147, 2150, 2160
	2195, 2198, 2207, 2284, 2292
Hanimex	2037, 2046
hanseatic	2008, 2032, 2062, 2201, 2208
hanor	2004
harley davidson	2000
harwood	2019
HCM	2019, 2042, 2075, 2100
headquarter	2001, 2009, 2013, 2019, 2021
	2031, 2035, 2036, 2046
hinari	2042, 2055, 2075, 2091, 2096, 2100
	2115, 2204, 2209, 2210, 2240, 2283
HI-Q	2014
hisawa	2046
hischito	2012
hitachi	2000, 2001, 2009, 2010, 2020, 2028
	2035, 2054, 2055, 2064, 2065, 2080, 2087
	2096, 2099, 2161, 2162, 2163, 2196, 2204
	2208, 2211
hornyphone	2020
hypson	2019, 2032, 2036, 2075
Imperial	2000, 2054, 2200, 2212
ingersol	2001, 2032, 2035, 2055
ino hit	2019, 2035
interfunk	2020, 2022, 2076, 2201, 2213
intervision	2000, 2008, 2032, 2036
IR	2001, 2004, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016
	2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2026, 2031
	2032, 2033, 2035, 2037, 2042, 2044
irradio	2019, 2020
ITT	2009, 2013, 2022, 2023, 2035, 2047
	2064, 2068, 2079, 2081, 2096, 2117
ITT-Nokia	2145, 2193, 2196, 2199
	2213, 2214, 2215, 2239


SETUP CODES FOR TV

.....	1827,1845,1866,1881,1157,1338
.....	1472,1473,1474,1477,1481
TMK 1010
Tobishi1691,1749,1791,1795
Tobo 1750
tokai1042,1071,1078,1085,1150
.....	1160,1162,1168,1171
.....	1172,1181,1188
tokaïdo 1188
Tokyo 1622,1645,1006
Tomashi1646,1082,1178
Tomita 1691
Topvision 1770
Toshiba1622,1647,1694,1743,1783
.....	1795,1799,1800,1811,1830,1831
.....	1863,1878,1902,1006,1014,1019
.....	1020,1068,1095,1102,1103,1114
.....	1123,1126,1133,1159,1161,1186
.....	1196,1198,1219,1220,1230,1231
.....	1316,1359,1381,1431,1456,1475
.....	1476,1478,1479,1926,1929,1943
.....	1962,1966
towada 1057
toyoda 1171
trans continens1061,1168,1181,1188
.....	1670,1678,1701
Tranasonic 1678,1722,1171
.....	1181,1185,1657
Transtec 1645
Trevi 1750
Trida 1678,1716,1772
trident 1063
Trilux 1678,1856,1876
Tristar 1646,1733,1081
Triumph1647,1736,1807,1010
.....	1014,1027,1063,1089
.....	1116,1136,1184
Trivision 1750
tsochi 1082,1178
TVTEXT 1184
TVTEXT 95 1089
Uher1592,1685,1688,1697,1712
.....	1741,1776,1864,1031,1033,1043
.....	1073,1079,1085,1139,1140,1164
.....	1172,1181,1348,1349
.....	1373,1374,1375,1415
Ultravision1714,1716
Ultravox1492,1645,1669,1672,1678
.....	1686,1691,1697,1772,1775,1000
.....	1040,1047,1057,1060,1068,1085
.....	1115,1145,1161,1181,1340,1362
.....	1419,1433,1483,1701
unic line 1054,1085
unic linie1165,1181
Unic radio 1670,1691,1725,1770,1788
Unimor 1678,1788,1875
united 1085,1169,1181,1186
universal 1181
Universum1497,1558,1653,1676,1678
.....	1690,1691,1694,1695,1709
.....	1721,1725,1726,1727,1729
.....	1730,1738,1743,1747,1750
.....	1763,1770,1772,1773,1784
.....	1793,1808,1811,1818,1853
.....	1877,1009,1010,1015,1022
.....	1023,1027,1029,1030,1031
.....	1032,1034,1034,1035,1037
.....	1038,1040,1051,1052,1055,1057,1061
.....	1071,1073,1078,1085,1088,1092,1093
.....	1094,1095,1104,1114,1116,1119,1131
.....	1132,1136,1138,1139,1141,1142,1143
.....	1144,1145,1149,1155,1164,1168,1170
.....	1171,1181,1183,1188,1199,1240,1286
.....	1431,1656
Univox1669,1716,1770,1772,1000
.....	1042,1062,1071,1085,1115,1150
.....	1162,1181,1338
UNTIED1266,1306
Uranys1670,1676,1678,1697
.....	1750,1776,1816
Utax 1691
Vanguard1691,1693,1750
Vegavox 1506
Venus 1898
Vestel 1926,1744,1922,1057,1061
.....	1085,1168,1181,1184,1188,1286

SETUP CODES FOR TV

Vestel france 1678,1744
Vexa1678,1691,1749,1750,1171,1181
vibrant 1070
Viceroy 1691,1795,1818
Victor 1717
Videocon1630,1370,1475,1478
Videologic1691,1749,1060,1081
Videologique 1645,1646
Videomac1691,1795
videosat1040,1145
videosystem1181
Videotechnic1645,1043,1061
Videoton1670,1678,1688,1691,1693
.....	1716,1744,1769,1770,1771,1774
.....	1810,1880,1048,1053
Vidion 1750,1753
VIETA 1234
Vision 1645,1043,1061,1181
Vision 2000 1750
Visiorex 1670
Vistar 1710
vortec 1181
Voxson1492,1669,1676,1000,1031
.....	1042,1073,1115,1150,1164,1369,1701
W.W.House 1286
Walkie 1723
Waltham 1648,1031,1048,1053,1061
.....	1073,1085,1102,1103,1146,1150
.....	1154,1164,1168
.....	1181,1188,1196,1198
Wamishi 1657
wards 1011
Watson1620,1646,1653,1672,1678
.....	1772,1776,1807,1811,1043,1078
.....	1081,1085,1168,1171,1181,1188
.....	1286,1287,1331,1374
Watt radio1645,1672,1691,1697,1709
.....	1716,1771,1826,1055,1057,1060
.....	1068,1161,1338,1340,1362
.....	1366,1367,1394
wega1000,1085,1095,1114,1115,1181
Wega color1681,1456,1480
Wegavox 1686,1744,1750,1771,1078
Wel tblick 1678,1776,1043
wharfedale 1181,1184
Wharfedle 1633
White Westinghouse1496,1645,1043
.....	1060,1071,1085,1162,1181,1340,1374
Winco 1655
Windsor1678,1168,1188
windstar1082,1162,1178
windy sam 1184
Winston1678,1749,1750
Winternitz1750,1828,1816
World tech 1678
Worldsat 1922
Worldview1678,1750,1772,1823
xenius 1174
xrypton 1085,1181
Xsat 1908
yamaha 1159
Yamishi1646,1061,1074,1082
.....	1165,1178,1181
yokan 1085,1181
Yoko1496,1645,1646,1678,1691
.....	1750,1811,1017,1030,1053,1061
.....	1078,1081,1085,1120,1145
.....	1154,1171,1181,1341,1656
York1646,1749
Yoshita 1772
Yotaka 1772
Zampa 1682
zanela 1142,1143
Zanussi1741,1742,1061,1415,1701
Zenith 1540,1574
zenor 1017,1120
Zoppas 1701


3.Нажмите одновременно кнопку регулировки громкости («+») и кнопку выбора каналов («+»). Не отпускайте кнопки. Отпустите кнопки только тогда, когда загорится индикатор. (Процедура выполняется в следующем порядке: индикатор выключен → индикатор включен).

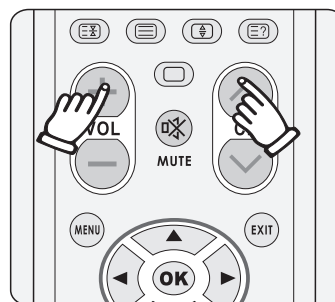

5.После того, как вы завершили процедуру установки кода, индикатор будет выключен.




4.Введите четырехзначный код. Введите код «1078», который является первым кодом для телевизора «Philips».

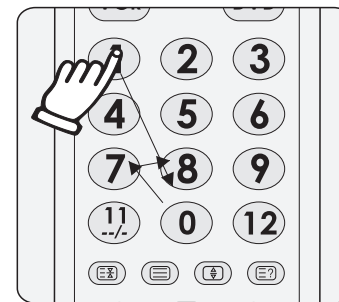

Примечание:


1. Если вы ввели правильный код, индикатор мигает дважды перед тем, как будет выключен.
2. Если вы ввели неправильный код, индикатор мигает три раза. Индикатор будет в режиме ожидания, пока вы не введете другой код.
3. Если вы закончили настройку пульта «RC UNIVERS50», нажмите «кнопки выбора электроприборов». Если вы закончили настройку функции управления телевизором, нажмите кнопку «TV».

6.Убедитесь, что правильно функционируют другие кнопки. Если кнопки в нормальном рабочем состоянии, процедура настройки завершена. Если кнопки не функционируют, повторите шаги 2-6.

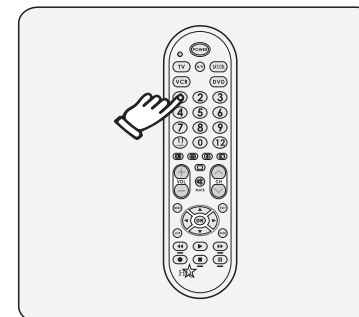

B. Метод поиска кодов в ручную.


1.Включите вручную ваш электроприбор. Установите пульт «RC UNIVERS50» непосредственно перед электроприбором, например, перед телевизором.

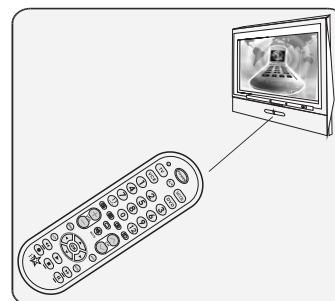

2.Нажимайте кнопку «TV» на пульте «RC UNIVERS50», пока не включится индикатор. (Примечание: если нажата любая из кнопок выбора электроприборов, индикатор выключится и затем включится снова)




3.Нажмите одновременно кнопку регулировки громкости («+») и кнопку выбора каналов («+»). Не отпускайте кнопки. Отпустите кнопки только тогда, когда загорится индикатор. (Процедура выполняется в следующем порядке: индикатор выключен → индикатор включен).

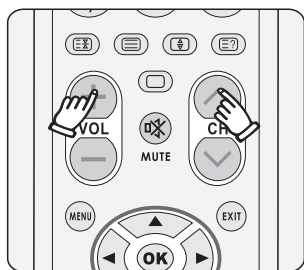

4.Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл., пока телевизор не выключится. Отпустите кнопку и остановите поиск.



5.Убедитесь, что правильно функционируют другие кнопки. Убедитесь, что процедура настройки завершена. Если кнопки не функционируют, повторите шаги 2-5.

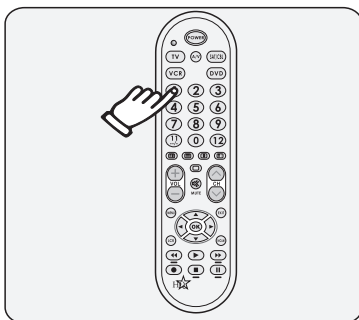

SETUP CODES FOR TV

.....1463,1464,1465,1466,1467,1930,1945	
.....1946	
sound & vision	1068,1079
.....1161,1172,1646	
soundesign	1011
Soundmaster	1750
Soundwave	1811,1031,1043,1073
.....1085,1164,1169,1181	
Southern cross	1726
spectra	1171
ssangyong	1078
ssangyoung	1171
Standard	1646,1686,1691,1749,1750
.....1776,1043,1061,1078,1079,1081	
.....1085,1171,1172,1181,1188	
Star	1772,1872
Starlife	1750,1057,1171,1181
Stenway	1646,1081,1082,1178
Stern	1712,1717,1723,1724,1741,1768
.....1785,1803,1025,1042,1134	
.....1150,1415,1701	
strato	1085,1171,1181
STV1	1691
STV2	1770
stylandia	1061
Sunkai	1626,1646,1678,1747,1748,1825
.....1863,1015,1016,1021,1074,1119,1121	
.....1124,1165,1173,1657,1659	
Sunstar	1620,1078,1085,1099
.....1171,1181,1191	
Sunwatt	1772
sunwood	1085,1181
super tech	1060,1078,1085
.....1171,1181,1184	
Superia	1645
Superla	1670,1770,1063
Supersonic	1694,1753,1795,1832
Supertch	1645,1646
Supertec	1678,1750
Supertech	1286
Supervision	1286
Supra	1678,1750,1834
.....1078,1171,1816	
Supreme	1736
Susumu	1650,1081,1197,1200
sutron	1171
SVA	1185
swissline	1145
Syc line	1750
Sydney	1645,1670
sysline	1085,1181
Sytong	1645,1060
T+A	1206
factus	1070
Tadistar	1771
Tai wah.	1555,1556
Talent	1730
Tandberg	1517,1603,1670,1680
.....1717,1718,1747,1768,1820	
.....1003,1028,1137,1262,1353,1700	
Tandy	1646,1688,1693,1713,1042
.....1061,1067,1081,1091,1150,1160	
targa	1194
Tashiko	1645,1691,1693,1754,1007
.....1042,1050,1060,1061,1095	
.....1114,1148,1150	
Tatung	1670,1690,1691,1739,1762
.....1772,1796,1061,1063,1067,1070	
.....1085,1092,1160,1170	
.....1181,1239,1286,1468	
TCM	1186
Teac	1627,1085,1152,1154,1165
.....1168,1171,1181,1183,1193,1283	
Teak	1691,1694
Team	1749
Tec	1650,1678,1686,1691,1723,1744
.....1750,1770,1807,1025,1040,1057	
.....1061,1071,1078,1108,1134	
.....1145,1162,1171,1181,1658	
tech line	1168,1181
Techica	1646
Technimagen	1286
Techline	1653
technema	1043
technic	1078
Technica	1749
Technics	1781,1809,1098,1159,1184

SETUP CODES FOR TV

technicSat	1184,1187
Techniland	1678
Technol	1691,1694,1750,1795,1816
technol ace	1011
Technovision	1600
techwood	1085
technimagen	1184
Tedelex	1678,1750,1770
.....1772,1795,1855,1154,1171	
Teinel	1678,1770
Teknant	1678,1750
Tele+1	1585
Teleavia	1523,1648,1069,1103,1104
.....1109,1110,1179,1198,1199,1202	
Telecor	1646,1134,1150,1181
Telefac	1750
Telefunken	1522,1523,1568,1572
.....1648,1650,1652,1686,1702	
.....1717,1719,1734,1740,1756,1757	
.....1765,1766,1773,1850,1855,1866	
.....1867,1033,1069,1085,1101,1102	
.....1104,1105,1107,1108,1109,1113	
.....1136,1140,1181,1196,1197,1198	
.....1199,1200,1201,1202,1204,1404	
.....1412,1435,1469,1470,1472	
.....1477,1658,1661,1930,1940	
.....1941,1942,1944,1953,1954	
.....1955,1956,1964,1968	
television	1181
Telegazi	1646,1085,1134,1150,1181
Telegunken	1318,1319,1320
.....1324,1325,1326,1329	
telemeister	1043,1085
Teleopta	1750
Telepoint	1678
Teleservice	1567,1583,1851
telesonic	1085,1181
Telestarr	1750,1811,1085,1181,1184
Teletech	1653,1071,1078,1085,1145
.....1162,1168,1171,1181,1188	
teleton	1025,1046,1061,1095,1114,1152
Televideon	1645,1672,1676,1678,1688
.....1691,1776,1043,1057,1060,1150	
television	1181
Televisto	1654,1163
temco	1015,1119
Tempest	1691,1749,1750,1171
tennessee	1085,1181
Tensai	1515,1646,1678,1686,1691
.....1697,1738,1747,1749,1750,1763	
.....1770,1772,1776,1794,1818,1826	
.....1004,1015,1022,1023,1040,1043	
.....1061,1078,1079,1081,1085,1099	
.....1119,1131,1132,1145,1169,1171	
.....1172,1181,1191,1350,1353,1370	
.....1374,1376,1814,1816	
tenson	1043,1171
Tesla	1716
Tetran	1770
Tevion	1653,1168,1181
.....1186,1188,1189	
texet	1060,1078,1079
.....1081,1171,1172	
Thomson	1522,1523,1559,1637,1648
.....1650,1652,1676,1702,1714,1715	
.....1717,1718,1765,1792,1866,1873	
.....1880,1883,1896,1923,1046,1066	
.....1069,1085,1102,1103,1104,1107	
.....1108,1109,1110,1152,1179,1181	
.....1196,1197,1198,1199,1200,1201	
.....1202,1204,1319,1320,1323,1327	
.....1329,1402,1404,1412,1415,1435	
.....1437,1440,1658,1661,1706,1956	
thorn	1006,1020,1022,1050,1051,1062
.....1067,1070,1079,1085,1087,1088	
.....1094,1107,1109,1113,1114,1131	
.....1142,1148,1149,1157,1160,1181	
.....1183,1196,1200,1284	
Thorn-ferguson	1485,1489,1497,1523
.....1566,1593,1650,1670,1672	
.....1678,1683,1688,1691,1694,1709	
.....1710,1713,1716,1717,1719,1721	
.....1725,1729,1730,1732,1733,1734	
.....1735,1738,1743,1753,1755,1756	
.....1758,1762,1763,1764,1768,1770	
.....1772,1783,1784,1789,1790,1793	
.....1796,1798,1799,1802,1810,1811	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние действия пульта: Около 8 метров, в зависимости от электроприбора.

Батарейки: DC 3В (тип ААА, 2 шт.)

Срок работы батареек: Около 12 месяцев

**SETUP CODES FOR TV**

.....1042,1045,1051,1056,1058,1059
1063,1066,1069,1102,1104,1107
1109,1110,1115,1149,1150,1151
1156,1179,1186,1196,1197,1199
1200,1201,1202,1204,1318,1319
1320,1322,1323,1325,1326,1327
1329,1337,1402,1404,1412,1422
1435,1436,1437,1440,1454,1660
1661,1955,1956,1962
 saccs1062,1157
 Sagem1632,1895,1021
1074,1124,1165,1657
 Saisho1519,1581,1690,1691,1749
1807,1838,1010,1013,1053,1055
1061,1063,1078,1092,1116,1118
1154,1170,1171,1341,1343
1365,1425,1816
 saivod1168,1181,1188
 sakan1150
 Sakura1750
 Salora1499,1514,1532,1586
1587,1604,1605,1688,1693,1703
1710,1725,1753,1793,1802,1808
1853,1881,1038,1042,1046,1048
1050,1051,1056,1057,1063,1139
1144,1146,1148,1149,1150,1152
1156,1240,1342,1384,1385,1392
1403,1405,1406,1413,1419,1423
1434,1660,1701,1924
 Sambers1670,1676,1695,1721,1736
1746,1826,1037,1063,1068,1161
1337,1341,1345,1366,1367,1380
 sampo1005
 Samsung1496,1497,1507,1512,1549
1552,1617,1618,1626,1631,1645
1678,1691,1695,1745,1750,1762
1772,1788,1791,1797,1807,1810
1818,1823,1858,1887,1890,1029
1038,1060,1061,1067,1078,1085
1089,1090,1100,1138,1144,1150
1160,1171,1181,1184,1185,1192
1194,1195,1285,1289,1290,1291
1293,1294,1294,1298,1311,1315
1317,1328,1363,1370,1380,1813
1951,1959
 Sandra1645,1670,1691,1060,1061
 Sankyo1753,1819
 Sansui1626,1678
1750,1893,1085,1181
 santon1171
 Sanyo1499,1504,1507,1519,1532
1542,1626,1645,1669,1672,1690
1691,1738,1743,1750,1753,1758
1761,1762,1782,1784,1787,1788
1790,1798,1879,1921,1017,1022
1029,1055,1060,1061,1067,1077
1092,1095,1096,1114,1120,1131
1138,1160,1170,1176,1218,1330
1350,1368,1381,1411,1456,1457
1458,1459,1460,1926,1933,1937
1951,1952,1959
 SBR1626,1007,1085,1181,1184
 schaub lorenz1045,1051
1058,1140,1149,1151
1156,1166,1172,1186
 Schneider1592,1595,1599,1626,1646
 ... 1652,1653,1672,1678,1685,1688,1691
 ... 1709,1717,1723,1726,1744,1749,1750
 ... 1768,1770,1772,1810,1818,1832,1862
 ... 1864,1025,1040,1044,1051,1055,1061
 ... 1081,1085,1089,1099,1111,1134,1145
 ... 1149,1150,1152,1168,1181,1184,1186
 ... 1188,1189,1191,1203,1265,1284,1286
 ... 1299,1303,1313,1331,1341,1348,1352
1356,1362,1363,1373,1375
 scotland1042,1150
 Scott1678,1776
 sears1011
 seaway1174
 SEG1645,1653,1678,1686,1691
1697,1746,1770,1810,1037,1052
1057,1061,1068,1078,1085,1095
 ... 1114,1152,1161,1168,1171,1174,1181
1188,1433,1659
 SEI1000,1010,1015,1045,1055

SETUP CODES FOR TV


.....1057,1063,1068,1093,1115,1116
1119,1150,1151,1152,1161,1181
 SEI-Sinudyne1085,1115,1119,1151
1161,1181
 Seleco1682,1712,1717,1723,1724
1741,1742,1743,1768,1770,1772
1785,1801,1803,1866,1025,1042
1045,1052,1122,1134,1136,1150
1151,1191,1255,1262,1348
1395,1415,1701
 Semp1830
 sencora1078,1171
 Sentra1622,1646,1770
1783,1006,1081
 Serino1632,1021,1060
1074,1124,1165,1657
 Sharp1533,1535,1562,1564,1733
1743,1752,1786,1812,1892,1913
1917,1015,1063,1091,1095,1114
1119,1147,1190,1309,1381
1391,1456,1461,1078,1085
1119,1138,1171,1181,1566
1926,1931,1950,1970
 shintoshi1085,1181
 Shivaki1678,1181
 Shorai1747,1011,1015,1119
 Shov1370
 Siam1626
 Siarem1492,1669,1672,1697,1000
1045,1057,1063,1068,1115
1151,1161,1337,1362,1366
 Sicatel1716,1770,1338
 Sice1730
 Sidec1770
 sideofon1146
 Siemens1568,1570,1571,1573,1626
1729,1730,1779,1784,1818,1024
1035,1045,1085,1133,1142,1143
1151,1181,1245,1246,1347,1569
1928,1929,1931
 Siera1626
 Siesta1591,1138
 Silma1678
 Silva1645,1750,1060,1149,1181
 silva schneider1181
 Silver1497,1626,1749,1811
1011,1051,1095,1114,1149,1169
 Singer1486,1492,1626,1654,1669
1670,1672,1678,1686,1697,1713
1750,1772,1801,1832,1000,1068
1115,1122,1161,1171,1181,1200
1362,1366,1484
 sinu1068
 Sinudyne1492,1529,1626,1669,1672
1678,1697,1709,1747,1748,1749
1760,1768,1785,1807,1810,1824
1825,1000,1010,1013,1015,1045
1055,1057,1063,1068,1093,1115
1116,1118,1119,1149,1150,1151
1152,1161,1181,1255,1284,1343
1353,1362,1363,1366,1394,1446,1462
 Sirel1670
 Skanfic1668,1048,1049,1146
 Sky1626,1181,1925
 Skysonic1633
 Slava1691
 SLX1168
 smaragd1173
 Solavox1683,1703,1770,1802,1808
1042,1047,1051,1056,1067,1149
1150,1153,1156,1160,1181,1660
 Sonawa1646
 soniko1181
 Sonitron1691,1017,1029,1120,1138
 Sonko1678,1691,1750,1811
 sonneclair1181
 sonoko1078,1082,1085
1171,1178,1181
 Sonolor1654,1042,1051,1149
1150,1151,1156,1163,1178
 Sontec1678,1726,1745,1015,1029
 Sony1536,1565,1597,1690,1732,1743
1764,1772,1844,1845,1905,1906,1920
1068,1093,1094,1095,1114,1128,1129
1130,1161,1170,1181,1207,1208,1235
1236,1237,1238,1239,1267,1365,1456



Gracias por usar este Mando a Distancia (de ahora en adelante llamado "RC UNIVERS50"). Debe seguir las instrucciones abajo y formatear este Mando a Distancia antes de poderlo utilizar para controlar los electrodomésticos de su casa. Guarde este folleto para su referencia en el futuro.

SOBRE ESTE PRODUCTO


RC UNIVERS50 es un Mando a Distancia multiuso. RC UNIVERS50 tiene una grande base de datos interna. Después de una simple formateación, puede utilizar RC UNIVERS50 para controlar directamente 4 electrodomésticos, como TV/TXT, VCR, DVD y SAT (CABLE). RC UNIVERS50 tiene una memoria incorporada para cortes de energía. No hay que volver a formatear RC UNIVERS50 después de haber cambiado las baterías. RC UNIVERS50 es fácil de usar. Es un mando a distancia para diferentes electrodomésticos. Va a ser su primera preferencia al reemplazar los mandos a distancia perdidos o rotos. Puede usar RC UNIVERS50 de manera intercambiable con los otros mandos a distancia que posee.

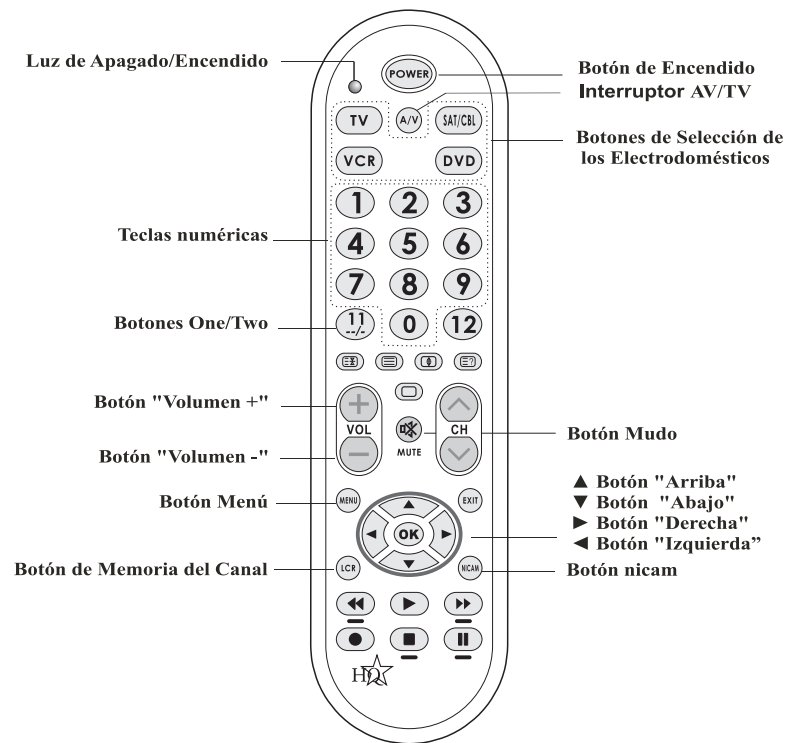SOBRE LA INTERFAZ**TABLA BOTÓN TV, VCR, DVD, SAT Y LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES**

	Nombre del botón	Función del botón de las funciones TV	botón de las funciones VCR	botón de las funciones DVD	botón de las funciones SAT
1	[Text]	Modalidad texto	Disc	Disc	Ayuda
2	[Question Mark]	Muestra		A / B	
3	[Page]	Mantener página		Título	
4	[Extend]	Extender		Subtítulo	
5	[TV]	Modalidad TV	ANT / SW		Guía
6	EXIT	Salida		RESETEAR	Salida
7	[Up/Down]	Channel arriba/abajo	PREW / NEXT	PREW / NEXT	PREW / NEXT
8	12	12		ÁNGULO	12
9	[Fast Forward]	Rojo	Rebobinado Rápido	Rebobinado Rápido	Este
10	[Green]	Verde	STOP	STOP	Oeste
11	[Blue]	Azul	Pausa	Pausa	Pausa
12	[Fast Reverse]	Amarillo	Avance rápido	Avance rápido	Ayuda
13	[Play]	Empezar	Empezar	Empezar	Señal
14	[Red]	Normal	Grabar	Grabar	TV/ Radio

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Quite la tapa del compartimiento de las baterías. Inserte dos nuevas baterías AAA(no incluidas en RC UNIVERS50) en el compartimiento de las baterías. Conecte los nodos positivos "+" y los nodos negativos "-" de las baterías a los nodos correspondientes en el compartimiento de las baterías. Vea el Diagrama abajo:

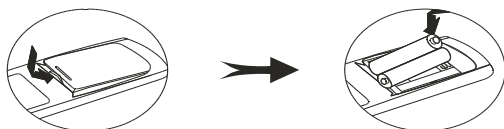

Consejos:

- 1.Sus electrodomésticos tienen que tener funciones o instalaciones de recepción antes de utilizar RC UNIVERS50;
- 2.No utilice baterías nuevas y viejas al mismo tiempo. Tampoco utilice baterías de tamaños diferentes;
- 3.Si hay pérdidas en la batería, quite las baterías y limpie el compartimiento de las baterías insertando las nuevas;
- 4.Quite las baterías de su compartimiento si no utiliza el RC UNIVERS50 durante mucho tiempo.

FORMATEAR EL MANDO A DISTANCIA

Hay dos maneras de seleccionar el formato Modalidad para RC UNIVERS50. Hay Modalidad A y Modalidad B. Por favor seleccione una de las modalidades de operaciones.

Los Códigos de RC UNIVERS50: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. El método de introducción de los códigos


Encienda manualmente su electrodoméstico. Seleccione los Códigos de la marca de su electrodoméstico desde la Lista de los Códigos. Inserte el primer grupo de códigos de la marca en RC UNIVERS50, luego, inserte los otros grupos de códigos de la misma marca en RC UNIVERS50. Repita desde el Paso 2 al 6 hasta que no encuentre los Códigos que se pueden aplicar a su electrodoméstico. Si no los encuentra o la Lista de los Códigos no incluye lo que está buscando, siga los pasos para la Modalidad B.

1.Encienda manualmente su electrodoméstico. Controle el primer grupo de códigos del electrodoméstico desde la Lista de los Códigos. Por ejemplo, el primer grupo de códigos para una televisión PHILIPS es "1078".

2.Apriete una vez el botón "TV" en RC UNIVERS50. Se encenderá una señal luminosa. (Notas: Cuando cualquier botón de Selección del Electrodoméstico esté apretado, la señal luminosa se hace más tenue, y luego la misma volverá a encenderse)

La señal luminosa está encendida.

Brand/Device	TV
PHILIPS	1078, 1085 1171, 1181

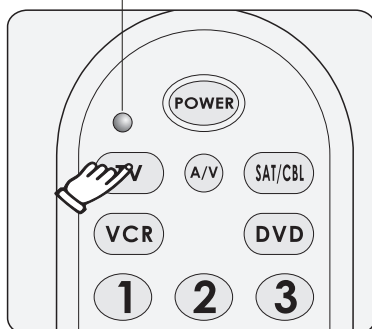

SETUP CODES FOR TV

.....1184,1196,1362,1364,1381,1389
 pacific1184,1186,1188,1189
 Pael1645,1060,1340,1345
 Palladium1534,1626,1745,1772,1785
1029,1031,1073,1138,1145
1152,1164,1181,1186,1189
 Paisonic1626,1691,1749,1772,1811
1818,1164,1181,1193,1655
 Panama1626,1645,1686
1772,1811,1061,1145,1181
 Panashiba1750
 Panasonic1527,1549,1578,1626
1653,1672,1729,1770,1778,1781
1809,1903,1904,1028,1042,1045
1051,1056,1058,1063,1083,1085
1097,1098,1106,1137,1149,1150
1151,1153,1156,1159,1177,1181
1257,1258,1259,1260,1279,1310
1338,1340,1356,1374,1377,1443
1447,1448,1449,1451,1660,1925
1958,1961,1962
 Panavision1626,1811,1085,1181
 Panavox1672,1678,1750
1886,1887,1888,1894
 Panorama1691,1749,1750
 Panoramic1717
 Pathe1645,1654
 Pathe cinema1691,1699,1716,1720
1745,1770,1776,1870,1042,1043
1057,1060,1062
1150,1154,1157,1163
 pathe marconi1069,1104,1110
1179,1199,1202
 pausa1078,1171
 PCM1678
 Peony1789,1860
 Perdio166,1042,1043,1085
1150,1160,1178,1181
 Perfekt1626,1181
 Pershin1654,1720,1721,1163
 Philco1488,1492,1506,1507,1568
1626,1669,1672,1678,1686,1688,1696
1743,1744,1745,1746,1761,1770,1771
1801,1000,1029,1031,1037,1040,1057
1073,1085,1115,1138,1145,1164
1181,1356,1360,1361,1362
 Philex1566,1047,1153
 Philips1492,1528,1529,1530,1531
1560,1567,1579,1603,1626,1652
1669,1673,1674,1675,1678,1681
1691,1707,1719,1729,1772,1810
1857,1862,1864,1868,1000,1007
1035,1079,1084,1085,1086,1089
1109,1115,1143,1149,1157,1171
1172,1180,1181,1182,1184,1227
1229,1251,1284,1288,1292,1295
1296,1297,1298,1299,1300,1301
1302,1316,1340,1363,1364,1383
1410,1450,1452,1566,1931
 Phoenix1626,1645,1000,1033,1043
1057,1060,1115,1140,1181,1284
 Phonola1512,1645,1000,1060
1085,1115,1181,1286,1288
 Phonotrend1626
 pilot1005
 Pilot(14994y)1644
 Pilot(p15077y)1636
 Pilot(p1631)1639
 Pilot(p3033)1642
 Pilot(p4005)1641
 Pilot(p567)1643
 Pioneer1580,1626,1652,1678,1719
1725,1846,1847,1033,1042,1051
1066,1085,1102,1140,1149,1150
1181,1183,1196,1197,1221,1337
1364,1404,1950,1959
 pionier1138,1140,1149,1181,1196
 Plantron1626,1750,1078,1171,1181
 playsonic1061,1120,1169,1181,1186
 Polestar1551
 policom1199,1202
 poppy1171
 Portland1678,1079,1172
 powerpoint1173,1181,1659
 poyal lux1138,1200
 prandoni prince1051,1063,1149,1345
1369,1483

SETUP CODES FOR TV

pranoni prince1670,1672,1686,1688,1701
 Praxis1554
 precision1061
 Princess1750,1818
 prinston1188
 prinz1055,1149,1152,1160
 Profekt1626
 Profex1725,1746,1750,1037,1042,1051
1053,1078,1149,1150,1171
 profi1078,1171
 Profironic1626,1068,1085,1161,1181
 Proline1626,1824,1016,1067,1160
1174,1181,1204,1661
 Prostat1338
 Prosonic1620,1626,1645,1085
1138,1168,1172,1181,1186,1191
 Protech1626,1653,1772,1856,1031
1040,1053,1057,1061,1068,1071
1073,1078,1085,1140,1145,1154
1161,1162,1164,1168,1171,1181,1188
 Provision1626,1181,1186,1286
 PYE1626,1673,1678,1772,1810
1000,1035,1085,1089,1115,1143
1152,1172,1181,1184,1286
 pymi1171
 Quadra1654
 Quadra Vision1163
 Qualcraft1749,1818
 Quasar1676,1697,1807
1818,1040,1145,1171
 Quelle1490,1558,1568,1569,1571
1572,1573,1626,1653,1022,1035
1039,1051,1055,1057,1085,1088
1092,1093,1094,1131,1142,1143
1149,1168,1170,1181,1183,1341
1342,1344,1345,1346,1347,1350
1353,1363,1364,1365,1382,1387
1388,1389,1406,1431
 questa1095,1114
 Radialva1626,1646,1053
1071,1081,1085,1154,1162
 Radio1286
 Radiola1579,1626,1061
1085,1181,1184,1288
 radiomarelli1000,1040,1063
1085,1115,1181
 Radionette1672,1683,1738,1763
 RadioShack1005,1085,1181
 Radiotone1620,1626,1856,1039
1078,1085,1168,1171,1181,1188,1655
 rank arena1095,1114
 Rank(UK)1359
 Rank/Rbm1693,1744
 RBM(UK)1359,1431
 Rca1541,1547,1548,1650,1204,1661
 realistic1005
 Recor1626,1678,1772,1085,1181
 rectiligne1181
 Rediffusion1672,1725,1047,1051,1056
1114,1136,1149,1153,1156
1342,1378,1453,1660
 redstar1085
 Reflex1626,1085,1168,1181,1188
 Regente1750
 recoc1186
 Revox1626,1085,1181
 rex1025,1042,1134,1150,1348
1358,1369,1415,1416,1455
 Rff1856,1000,1067
1115,1160,1181
 Rhapsody1645
 R-Line1626,1085,1181
 Roadstar1626,1646,1678,1749,1750
1818,1863,1884,1031,1073,1078
1081,1085,1164,1168,1171,1178
1181,1188,1308,1376
 robotron1000,1115
 Robotron electr1669,1761
 rowa1193
 Rowsonic1691
 Royal1691,1749,1750,1771,1772,1811
 Royal-lux1655,1656
 RTF1000
 SABA1492,1522,1523,1559,1561
1648,1650,1652,1670,1672,1681
1684,1711,1714,1715,1717,1718
1719,1757,1765,1840,1866,1000


SETUP CODES FOR TV

Melvox	1654,1072,1163
memorex	1078,1171,1188
Memphis	1852,1071,1171
Mercury	1626,1171,1181
metronic	1204
Metz	1492,1517,15,20,1681,1699,1729
.....	1730,1779,1820,1821,1000,1001,1002
.....	1028,1035,1085,1115,1137,1142,1143
.....	1168,1181,1185,1206,1355,1390
.....	1426,1427,1428,1700
MGA	1749,1005
Micomaxx	1626,1653
Micromaxx	1168,1181,1188
Micron	1691
minato	1181
minerva	1035,1080,1142,1143,1173
.....	1176,1347,1355,1382,1388,1390,1659
Minoka	1626,1050,1148,1181,1655
Mitronic	1818
Mitsubishi	1491,1492,1518,1519,1626
.....	1681,1690,1694,1730,1743,1842,1860
.....	1000,1077,1085,1088,1095,1114,1115
.....	1142,1176,1181,1183,1184,1188,1275
.....	1276,1277,1278,1381
.....	1389,1429,1456,1816
Mivar	1582,1645,1649,1670,1671,1687
.....	1691,1692,1695,1728,1835,1026,1038
.....	1041,1060,1063,1076,1135,1138,1144
.....	1596,1167,1337,1340,1430,1431,1432
Miver	1389,1429,1456,1816
monaco	1078,1171
Morgans	1626
morgan's	1181
motion	1037
motorola	1091
MTC	1645,1745,1770,1029,1046
.....	1088,1138,1152,1183
MTEC	1070
Mtlogic	1186
Multisystem	1496
multitec	1037,1059,1060,1061
.....	1078,1140,1168,1181,1188
Multitech	1507,1509,1626,1645,1653
.....	1670,1678,1686,1691,1697,1726,1743
.....	1750,1770,1788,1140,1145,1161
.....	1171,1181,1433
multistandard	1161
Murphy	1672,1042,1060,1067,1150
Murphy(UK)	1645,1378
Musikland	1646,1145
myryad	1089,1184
N.E.I	1678,1503,1626
NAD	1149
Nagel	1817
Nagoya	1688
Naiko	1626,1075,1166,1181
Nakimura	1626,1079,1085
nakio	1032
Namsunc	1750
NAT	1177
National	1781,1913,1106,1177
NEC	1521,1626,1690,1716,1743,1750
.....	1823,1843,1005,1009,1043,1114
.....	1127,1165,1170,1171,1172,1217
.....	1657,1816,1966
nechermann	1000,1024,1029,1031,1035
.....	1040,1043,1046,1073,1085,1089,1094
neckermann	1507,1626,1678,1681,1688
.....	1691,1693,1729,1732,1745,1772
.....	1776,1785,1810,1115,1138,1143
.....	1145,1152,1164,1181,1184,1341
.....	1363,1381,1392,1419,1434,1701
NEI	1053,1071,1085,1099
.....	1154,1162,1181,1191
nesco	1011,1040,1145
Netsat	1626,1181
network	1071,1162
Neufunk	1626,1632,1085,1089
.....	1124,1171,1181,1184,1186
new tech	1061,1109,1171,1181
Newmar	1770
Newtech	1626,1652
New-world	1646
nicam	1055
Nicamagic	1645
Nikkai	1622,1626,1645,1646,1691
.....	1703,1006,1060,1061,1067,1071
.....	1078,1081,1085,1095,1114,1160


SETUP CODES FOR TV

.....	1162,1171,1181
Nikko	1852
Noblex	1626,1743,1750,1782
.....	1784,1791,1797,1816
Nobiliko	1645,1676,1686,1691,1697
.....	1736,1746,1037,1060,1068,1161
.....	1340,1345,1366,1388,1483
nogamatic	1069,1104,1179
.....	1196,1199,1202
Nokia	1635,1011,1017,1021,1027
.....	1032,1036,1042,1043,1045,1046
.....	1047,1050,1051,1054,1056,1058
.....	1075,1079,1120,1124,1136,1139
.....	1148,1149,1150,1151,1152,1153
.....	1155,1156,1166,1172,1240,1241
.....	1250,1252,1253,1254,1255,1660
Nokia Oceanic	1253,1254
Nordmend	1522,1523,1559,1626,1648
.....	1650,1652,1402,1404,1412,1435
.....	1436,1437,1438,1439,1440,1441,1471
Nordmende	1672,1679,1682,1714
.....	1715,1717,1718,1719,1765,1840,1866
.....	1066,1069,1102,1104,1109,1110
.....	1133,1179,1181,1186,1196,1197
.....	1199,1201,1202,1325,1326,1327
Nordway	1744
normerel	1181
Novatronix	1626,1678,1750,1811
.....	1023,1085,1132,1172,1181,1816
Oceanic	1672,1683,1688,1693,1708
.....	1710,1713,1725,1753,1805,1808
.....	1042,1045,1051,1056,1149,1150
.....	1151,1155,1156,1163
Oceanicf	1654,1342,1377,1442
.....	1443,1444
Octal	1691
Ogeneral	1743,1750,1859
okana	1029,1078,1085,1138
.....	1171,1181
Okano	1626,1745,1750,1284
Olymoic	1750
Onceas	1686,1691,1750,1341
Onida	1772
onimax	1186
Onwa	1646,1068,1081,1099
.....	1161,1191,1313
Opera	1626,1181
optimus	1098
Orava/off	1678,1750,1777
Orbit	1626,1181
Orient	1678
Orion	1524,1525,1526,1626,1650
.....	1678,1688,1690,1709,1747,1748
.....	1749,1750,1751,1760,1767,1769
.....	1774,1795,1797,1807,1810,1811
.....	1818,1823,1824,1825,1838,1882
.....	1885,1004,1010,1011,1013,1015
.....	1016,1043,1055,1063,1085,1116
.....	1118,1119,1121,1161,1170,1181
.....	1184,1186,1211,1212,1213,1288
.....	1343,1353,1365,1394,1425,1445
.....	1446,1655
Orion hungary	1688,1733,1772
Orline	1626,1646,1081,1085,1181
Ormond	1653,1678,1716,1168,1188
Orsonwe	1670,1063
Osaki	1626,1646,1747,1772,1811
.....	1061,1067,1070,1079,1081
.....	1085,1121,1160
.....	1172,1181,1184,1655
Osio	1626,1085,1144,1181
Oso	1646,1081
Osume	1646,1067,1081,1085
.....	1095,1114,1160,1181
otake	1004
Other line	1670
Others	1543,1544,1545,1601,1602
Otto versand	1626,1672,1678,1691,1392
.....	1693,1694,1709,1725,1726,1729
.....	1730,1732,1739,1743,1747,1748
.....	1750,1752,1772,1776,1781,1810
.....	1864,1866,1013,1015,1024,1035
.....	1040,1043,1045,1046,1051,1055
.....	1057,1061,1085,1088,1089,1091
.....	1093,1094,1095,1097,1102,1109
.....	1114,1118,1119,1142,1143,1145
.....	1149,1151,1152,1177,1181,1183

3. Apriete los botones "Volumen +" y "Canal +" a la vez. No suelte los dos. Suelte ambos los botones solo cuando la señal luminosa esté encendida. (El Procedimiento es como sigue: La señal luminosa está apagada → La señal luminosa está encendida)

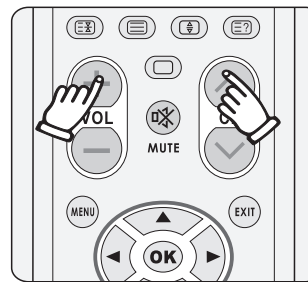


4. Introduzca el Código de 4 cifras. Introduzca "1078" como primer grupo de códigos para una televisión PHILIPS.

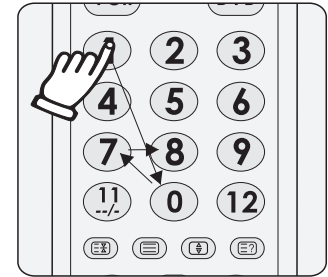

Notas:

1. Si ha insertado el código correcto, la señal luminosa destellará dos veces antes de apagarse.
2. Si ha insertado el código incorrecto, la señal luminosa destellará tres veces. La señal luminosa estará en modalidad pausa hasta que no inserte los otros códigos.
3. Cuando haya terminado la formateación de RC UNIVERSO, apriete los botones "de selección de los electrodomésticos". Cuando haya la formateación de la función de la televisión, apriete el botón "TV".


5. Después de haber terminado el procedimiento de instalación, la señal luminosa se apagará. La señal luminosa está apagada.

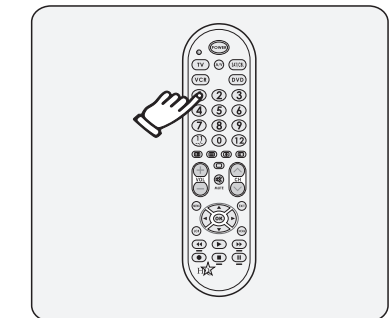

6. Controle si otros botones son activos. Si los botones son activos, el procedimiento de formateación se ha completado ya. Si los botones no funcionan, repita los pasos de 2 a 6.

B. Método manual de Búsqueda de los Códigos


1. Encienda manualmente su electrodoméstico. Ponga RC UNIVERSO directamente en frente de su electrodoméstico, i.e. su televisión.

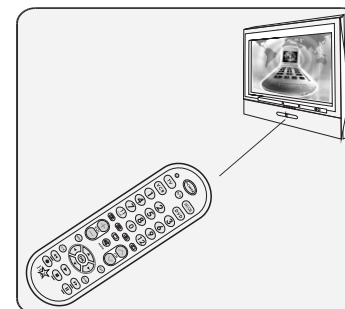

2. Apriete el botón "TV" en RC UNIVERSO, hasta que la señal luminosa esté encendida. (Notas: Cuando cualquier botón de Selección del Electrodoméstico esté apretado, a señal luminosa se hace más tenue, y luego la misma volverá a encenderse)




3. Apriete los botones "Volumen +" y "Canal +" a la vez. No suelte los dos. Suelte ambos los botones solo cuando la señal luminosa esté encendida. (El Procedimiento es como sigue: La señal luminosa está apagada → La señal luminosa está encendida)

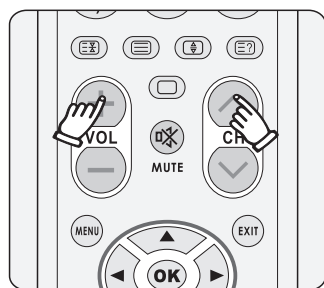

4. Mantenga apretado el botón de "Alimentación principal" hasta que la televisión se apague. Suelte el botón y termine su búsqueda.



5. Controle si los otros botones son activos. Controle si el procedimiento de formateación se ha completado. Si los botones no funcionan, repita los pasos de 2 a 5

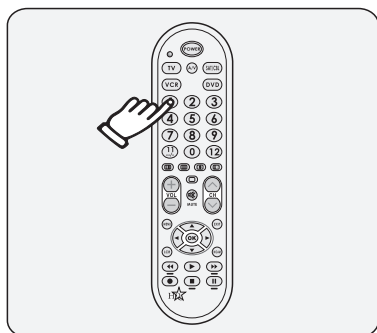

SETUP CODES FOR TV

JVC1515,1516,1646,1717,1733,1743
.....1827,1829,1832,1031,1064,1065,1073	
.....1075,1081,1095,1099,1112,1114,1164	
.....1166,1191,1205,1264,1268,1313,1332	
.....1333,1414,1456,1566,1962,1969	
Kaisui1500,1626,1645,1646,1678,1691
.....1749,1750,1823,1832,1863,1895	
.....1060,1061,1074,1078,1081,1082	
.....1085,1165,1171,1178,1181,1657	
Kamar1791
Kambrook1678,1691,1811,1814
Kamp1645,1060
Kapsch1672,1678,1691,1693,1716
.....1750,1788,1826,1022,1042	
.....1051,1058,1131,1149,1150	
Karcher1496,1500,1512,1626,1632
.....1021,1030,1068,1082,1124	
.....1178,1186,1656	
kasui1082
kathrein1089,1184
kawa1191
KB Aristocrat1042,1150,1151
Kendo1626,1632,1686,1691,1697
.....1750,1768,1785,1803,1013,1021	
.....1040,1052,1068,1085,1118,1119	
.....1124,1145,1161,1181,1216,1286	
.....1483,1701	
Kennedy1672,1717,1723,1724,1741
.....1742,1768,1785,1801,1018,1057	
.....1122,1150,1362,1415,1416	
kenwood1005
Kerion1772
Kic1691
Kingsely1645
Kingeley1060
Kiota1811
Kiton1168,1181,1283
Kitt1691
Kiyogin1678
Klarmax1670,1673,1691,1716,1770
.....1626,1632,1728,1761,1787	
.....1801,1895,1018,1021,1025,1026	
.....1062,1079,1085,1122,1124,1134	
.....1135,1157,1172,1181,1184	
Koenig1672,1776
Koerting1669,1678,1704,1776,1788
Kolster1626,1085,1145,1152,1161
Konig1364
Konka1626,1646,1909,1910,1911
.....1912,1914,1915,1916,1918,1919	
.....1081,1099,1164,1181	
.....1185,1186,1191	
kontakt1173,1659
Korpel1626,1085,1181
Korting1492,1494,1000,1030
.....1043,1115,1374,1656	
Kosmos1626,1085
Kotron1795,1811,1655
koyoda1078,1171
kraking1062,1157
Kronne1691
KTV1005,1061
kuba1152
Kuba electronic1864
Kunya1717
kyoshu1164,1655
Kyoto1670,1691,1716,1770,1042,1150
L&S Electronic1186
la saf1033,1140
Lavis1670
layco1015,1067,1085
leader1171
Lecson1626,1633
Lenco1520,1575,1576,1577,1626
.....1022,1172,1181,1370,1376	
Lenoir1678,1691,1709,1750,1171,1341
lesa1145
Leyco1620,1626,1678,1747,1762
.....1807,1811,1119,1160,1181	
LG1626,1645,1144,1145,1150,1154
.....1169,1181,1184,1186,1193,1196	
.....1938,1959,1960	
liesenk&tter1085
Liesenkotter1626,1678,1085,1181
Liesesn&tter1181

SETUP CODES FOR TV

Life1750
Lifetec1626,1646,1653,1079,1081
.....1085,1168,1171,1172,1181	
.....1186,1188,1189	
line1078
Lloyd's1672,1691,1721,1750
.....1795,1171	
LME1154
Loewa opta1492,1493,1526,1550
.....1579,1626,1389,1418	
loewe1000,1003,1026,1059,1085
.....1088,1115,1135,1138,1181	
.....1183,1284,1290,1291,1302	
.....1304,1932,1959	
Loewe opta1670,1680,1681
.....1694,1738,1739	
Logik1690,1733,1734,1092
.....1170,1191,1365	
Logix1653,1168
Luma1626,1693,1723,1724,1741
.....1768,1772,1785,1810,1025,1052	
.....1134,1369,1419,1701,1816	
Lumatron1626,1061,1134,1150,1181
Lux May1626,1171,1181
Luxor1499,1514,1668,1672,1688
.....1691,1693,1695,1703,1725,1753	
.....1769,1793,1805,1808,1038,1042,1046	
.....1048,1049,1051,1056,1139,1144	
.....1146,1149,1150,1152,1155,1156	
.....1188,1242,1255,1342,1382,1384,1392	
.....1405,1420,1421,1422,1423,1424,1660	
Melectronic1022,1023,1027,1032,1034
.....1034,1040,1042,1060,1061,1066	
.....1078,1079,1085,1088,1102,1131	
.....1132,1136,1139,1141,1145,1150	
.....1152,1171,1172,1174,1181,1183,1186	
Maaz1673
Madison1626,1181
Magnadyne1486,1487,1492,1669,1670
.....1686,1697,1709,1750,1770,1771	
.....1000,1040,1045,1055,1057,1063	
.....1068,1115,1145,1151,1161,1337	
.....1356,1362,1366,1394,1484,1701	
Magnafon1645,1670,1672,1676,1678
.....1691,1697,1736,1826,1037,1060	
.....1063,1068,1113,1161,1337,1340	
.....1345,1366,1367	
Magnavox1626,1011,1095,1114,1170
magnum1085,1169,1181,1186
Manesth1622,1626,1710,1748,1776
.....1006,1013,1015,1043,1061	
.....1085,1118,1119,1181	
Manhattan1626,1653,1678
.....1168,1181,1188	
Marantz1626,1678,1772,1005,1085
.....1089,1181,1184,1187,1363,1364	
Marech1776
marelli1000,1115
Mark1626,1645,1856,1085,1169
.....1171,1172,1181,1186	
.....1222,1286,1314	
Mastui1208,1209,1218,1223
.....1229,1245,1249,1263,1273	
Masuda1646,1171
Matsui1519,1620,1622,1626,1650
.....1672,1690,1691,1693,1709,1750	
.....1770,1795,1799,1807,1838,1006	
.....1010,1013,1015,1024,1042,1055	
.....1061,1063,1067,1070,1074,1078	
.....1080,1085,1092,1095,1099,1107	
.....1114,1116,1118,1119,1121,1133	
.....1150,1154,1160,1165,1170,1171	
.....1173,1181,1184,1186,1188,1191	
.....1200,1341,1343,1365,1378	
.....1424,1657,1659	
Matsuka1691,1795
matsushita1098
Maxam1750,1795
Maxwell1670,1673,1678,1697
Maximal1770,1395
Mce1750
McMichael1007
Mediator1626,1085,1181
Medion1626,1653,1085,1168,1181
.....1183,1184,1186,1188,1189	
.....1193,1286,1927,1957,1963	
Megas1632,1021,1124
MEL1188
Melectronic1592,1626,1645,1652

● CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Distancia del mando: Aproximadamente 8 metros, depende del electrodoméstico
Baterías: DC 3V (2 baterías tamaño AAA-)
Vida de la batería: Aproximadamente 12 meses

SETUP CODES FOR TV

GTI1750,1753,1771
H-her1186
Haier1193
Halifax1645,1061
Hampton1645,1691,1060,1061
Hanimex1749,1015,1119
Hanseatic1595,1626,1672,1678,1691
.....1693,1694,1709,1725,1729,1743,1748
.....1776,1043,1051,1053,1055,1061
.....1078,1082,1085,1089,1115,1119
.....1149,1154,1171,1174,1178,1181
.....1184,1186,1362,1364,1374
.....1381,1389,1392
HANSOL1307
Hantarex1626,1670,1678,1063,1085
.....1626,1670,1678,1063,1085
.....1626,1670,1678,1063,1085
Hantor1626,1085,1181
harly davidson1007,1011
Harwood1626,1004,1078,1085
.....1171,1173,1181,1655
Hauppauge1181
Hauppauge1626,1363
havermey1091
HCM1626,1646,1691,1749,1750,1031
.....1061,1073,1078,1081,1082,1085
.....1164,1171,1178,1181,1655
hema1061,1078,1171
Hemmernann1394
Hemmernann1709,1055,1152
Hexa1720,1770
hifvix1069,1104,1110,1179
.....1196,1199,1202
Higashi1691
Highline1626
Hikona1646,1081
Hilline1832
Hinari1626,1646,1690,1750,1761
.....1770,1818,1869,1011,1013,1078
.....1080,1081,1085,1095,1114,1118
.....1119,1121,1171,1181,1370,1381
.....1395,1396,1397,1659
Hisawa1646,1654,1021,1072,1074
.....1081,1082,1124,1163,1165
.....1178,1186,1657
Hisense1753,1123
Hisonic1791
hit1000,1115
hitach1007,1008,1012,1023,1034
.....1034,1042,1045,1046,1048,1054,1056
.....1057,1058,1061,1063,1067,1069
.....1085,1087,1095,1102
Hitachi1398,1399,1511,1558,1559
.....1625,1626,1652,1672,1683
.....1688,1691,1693,1703,1718
.....1719,1743,1751,1754,1759,1786
.....1790,1806,1808,1810,1818,1853
.....1899,1900,1901,1114,1117,1125
.....1132,1139,1141,1146,1150,1151
.....1152,1156,1160,1174,1176,1181
.....1188,1189,1196,1214,1215,1225
.....1226,1227,1228,1283,1284,1288
.....1298,1341,1377,1378,1379,1381
.....1384,1392,1400,1401,1402,1403
.....1404,1405,1861,1934,1936,1947
.....1949,1965
hitachi fujian1176
Hitsu1645,1124,1165,1171,1657
HMV1000,1115
HOHER1306
Home Electronics1166
Homophone1626,1085,1181
Hoshai1646,1749,1178,1657
Hotel tv1619
Huanyu1645,1060,1079,1172
Hygashi1645
Hyper1490,1530,1645,1678,1688
.....1691,1726,1749,1750,1770,1828,1832
.....1891,1040,1060,1061,1078,1145,1171
.....1244,1281,1340,1341,1370
hypersonic1051
Hypson1626,1654,1678,1678,1811,1811
.....1072,1074,1082,1085,1163,1165
.....1168,1169,1178,1181,1186,1188,1657
Iberia1626,1085,1181
Iberisao1709,1770
ICE1626,1645,1646,1749,1832,1060
.....1061,1081,1089,1099,1191,1313

SETUP CODES FOR TV

Ices1645,1646,1060,1081
IEG1691
Imperial1488,1506,1507,1568,1626
.....1678,1686,1688,1696,1744,1745
.....1746,1770,1771,1801,1811,1865,1029
.....1031,1037,1040,1057,1073,1138,1145
.....1154,1164,1181,1356,1360,1361,1482
Indesit1740
Indiana1626,1085,1181
ingelen1042,1058,1124,1150
.....1173,1186,1659
ingersoll1078
ingersoll1171
Inno hit1512,1626,1646,1670,1672
.....1678,1686,1691,1695,1749,1750
.....1762,1818,1832,1038,1061,1063
.....1067,1078,1144,1145,1160,1161
.....1171,1178,1337,1341,1368,1380
.....1397,1483,1283
Inter(1593)1640
interbuy1085,1145,1181
Interdiscount1678,1717,1719,1732,1866
Interfunk1492,1626,1668,1672,1673
.....1678,1681,1683,1694,1709,1710
.....1717,1725,1771,1000,1002,1040
.....1042,1051,1058,1085,1088,1104
.....1115,1145,1149,1150,1152,1181
.....1183,1199,1202,1342,1364,1377,1382
.....1383,1389,1406,1407,1408,1410,1412
internal1085,1181
Intervision1626,1646,1678,1686
.....1691,1697,1726,1770,1033,1040
.....1053,1061,1068,1074,1080,1081
.....1082,1085,1140,1145,1154,1161
.....1165,1171,1173,1178,1181
.....1657,1659,1814,1815
IR1000,1003,1004,1006,1007,1012
.....1013,1014,1015,1020,1022,1023,1024
.....1026,1029,1035,1037,1038,1039,1040
.....1041,1042,1043,1046,1047,1048,1049
.....1050,1051,1057,1058,1060,1061,1062
.....1063,1066,1067,1068,1069,1077,1079
.....1085,1088,1089,1091,1092,1093,1094
.....1095,1097,1101,1102,1104,1109,1113
.....1114,1115,1117,1118,1119,1131,1132
.....1133,1135,1138,1142,1143,1144,1145
.....1146,1148,1149,1150,1152,1153,1157
.....1160,1161,1170,1172,1176,1177,1181
.....1183,1196,1197,1199
Irradio1490,1599,1626,1646,1676
.....1678,1695,1721,1726,1749,1750
.....1753,1770,1811,1818,1832,1874
.....1038,1040,1081,1099,1144,1145
.....1171,1181,1191,1284,1313,1345
.....1376,1380,1397
Iskra1670,1691,1697,1770,1856
Iskral1626,1646,1074,1081,1082
.....1085,1165,1178,1181
IT1646
Itc1770,1057
Iti1750
ITS1626,1645,1646,1060
.....1099,1178,1181,1191
ITT1011,1017,1021,1027,1032,1042
.....1045,1046,1047,1051,1054,1055
.....1056,1058,1120,1124,1136,1139
.....1149,1150,1151,1152,1153,1155
.....1156,1566,1934,1951,1952,1964
ITT nokia1120,1124,1136,1139,1149
.....1150,1151,1152,1153,1154,1155
.....1156,1166,1252,1253,1499,1505
.....1513,1514,1632,1342,1369,1370
.....1377,1378,1382,1386,1406,1407
.....1408,1409,1411,1413,1660,1668
.....1672,1678,1683,1688,1693,1709
.....1710,1725,1745,1750,1753,1770
.....1771,1793,1798,1802,1808,1853
.....1863,1881,1816
ITV1626,1085,1145,1172,1181
Janco1586,1587
Jean1114
JEC1622
Jet Point1678,1813
Jinlipu1750
JMB1174,1184
Jubilee1184




Hartelijk dank voor de aanschaf van deze afstandsbediening (hierna te worden aangeduid als "RC UNIVERS50"). U moet onderstaande instructies opvolgen en deze afstandsbediening formatteren voordat u deze bediening op uw huishoudelijke elektronische apparaten toepast. Bewaar deze handleiding als naslagwerk voor toekomstig gebruik.

OVER DIT PRODUCT

RC UNIVERS50 is een geavanceerde multifunctionele afstandsbediening. RC UNIVERS50 heeft een grote ingebouwde database. Na een simpele formattering kan RC UNIVERS50 als een directe afstandsbediening voor tal van huishoudelijke elektrische apparaten worden gebruikt. U kunt TV, DVD, VCR, SAT/Kabel, AMP en alle andere infrarood afstandsapparaten met de RC UNIVERS50 bedienen. **heeft een geheugenfunctie die te allen tijde blijft functioneren.** U hoeft de RC UNIVERS50 niet opnieuw te formatteren nadat u de batterijen hebt verwisseld. RC UNIVERS50 is gebruiksvriendelijk. Het is een afstandsbediening voor een breed scala van huishoudelijke elektronische apparaten. U kunt de RC UNIVERS50 afwisselend met uw andere afstandsbedieningen gebruiken

OVER DE INTERFACE

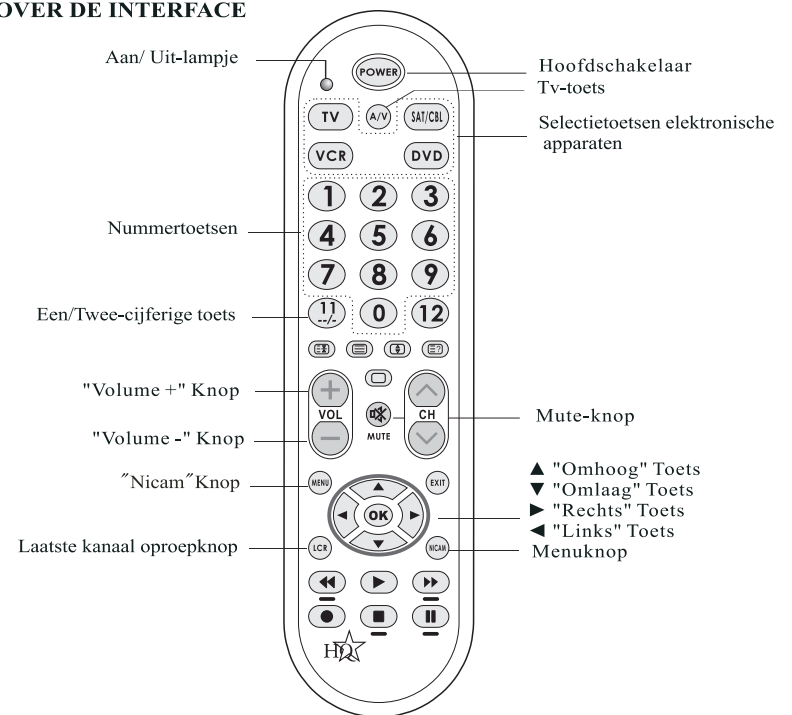


TABEL - TV, VIDEO, DVD, SAT-TOETSEN EN HUN BIJBEHORENDE FUNCTIES

	Hoofdtoets	TV Toetsfunctie	Video Toetsfunctie	Dvd Toetsfunctie	SAT Toetsfunctie
1	[List Icon]	Textmodus	Disc		Help
2	[List Icon]	Tonen	---	A / B	
3	[List Icon]	Paginahold	---	Titel	
4	[List Icon]	Uitbreiden	---	Ondertiteling	
5	[List Icon]	Tv-modus	ANT / SW		Gids
6	EXIT	Afsluiten	---	WISSEN	Afsluiten
7	[List Icon]	Kanaal omhoog/omlaag	PREW / VOLGENDE		
8	12	12	---	HOEK	12
9	[List Icon]	Rood	Achteruit spoelen		Oost
10	[List Icon]	Groen	STOP		West
11	[List Icon]	Blauw	Pauzeren		
12	[List Icon]	Geel	Vooruit spoelen		
13	[List Icon]	Spelen	---		Signaal
14	[List Icon]	Normaal	Opnemen		TV/ Radio

BATTERIJ-INSTALLATIE

Verwijder de deksel van de batterijhouder. Plaats drie nieuwe AAA-batterijen (niet inbegrepen bij de RC UNIVERS50) in het batterijvak ervoor zorgend dat u gebruikmaakt van de juiste polariteit ("+" en "-"). Zie onderstaand diagram:

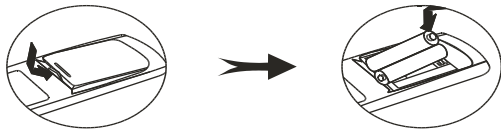

Speciale Hints:

- Nieuwe en oude batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt. Batterijen van verschillende afmetingen mogen niet samen worden gebruikt.
- Als een batterij lekt, moet u de batterij verwijderen en het batterijvak schoonmaken voordat u nieuwe batterijen plaatst
- Verwijder de batterijen uit het batterijvak van RC UNIVERS50 als u het apparaat langere tijd niet wilt gebruiken.

HET FORMATTEREN VAN DE AFSTANDSBEEDIENING

Er zijn twee verschillende formateringsmodi voor de RC UNIVERS50. Dit zijn Mode A en Mode B. en Mode B. Selecteer een van de gewenste modi.


De codes voor RC UNIVERS50 zijn: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. Het invoeren van de codes

Zet uw huishoudelijke apparaat handmatig aan. Selecteer de codes van het merk van uw huishoudelijke elektrische apparaat uit de Lijst van Codes. Toets de eerste codeserie van uw merknaam in op de RC UNIVERS50. Herhaal Step 4 t/m 6 totdat u de code vindt die van toepassing is op uw huishoudelijke elektrische apparaat. Als geen van deze ingevoerde codes het gebruik van de RC UNIVERS50 mogelijk maakt of wanneer de Lijst van Codes niet de code bevat die u zoekt volg dan de stappen voor Mode B op.

1. Zet uw huishoudelijke elektrische apparaat handmatig aan. Zoek in de Lijst van Codes naar de eerste codeserie van uw huishoudelijke apparaat. De eerste codeserie voor een Philips televisie is bijvoorbeeld "1078".

2. Druk één keer op de "TV" toets van de RC UNIVERS50. Het signaallampje zal oplichten. (Opmerking: Als een van de andere selectietoetsen van de elektronische apparaten wordt ingedrukt, zal het signaallampje even doven om vervolgens weer op te lichten)

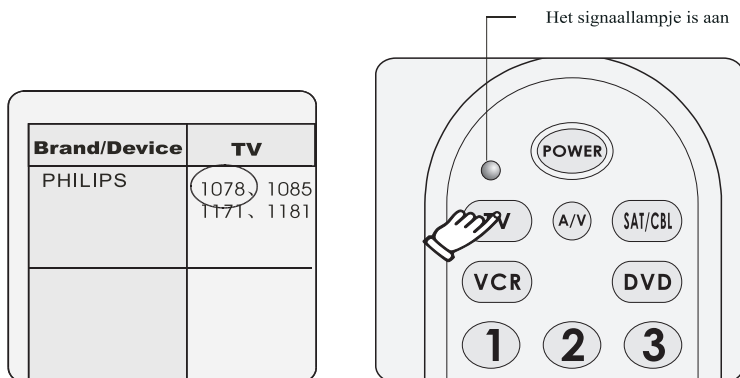

SETUP CODES FOR TV

Eruomann1030,1085
Europa1626,1085,1181
Europhon1626,1670,1686,1691,1697
.....1341,1770,1826,1061,1063,1068,1154
Expert1161,1337,1356,1366,1367,1483
Exquisit1654,1712,1134,1150,1163
.....1626,1085,1145,1181
Fagor1770,1897
Fagor Ilfe1626
Family1638
fenn1078
Fenner1530,1577,1750,1772,1079
.....1171,1172,1270,1281,1370,1816
Ferguson1648,1650,1062,1066,1085
.....1102,1107,1109,1113,1131,1149
.....1156,1157,1176,1181,1184,1196,1197
.....1200,1201,1204,1320,1321,1322
.....1323,1334,1661
Fidelis1691,1750,1772,1818
Fidelity1691,1709,1733,1802,1818
.....1042,1047,1051,1055,1060,1088
.....1099,1149,1150,1181,1183,1191
Fidelity(UK)1566,1645,1340,1371
Filmnet1539,1585
Filsai1691,1061
Finlandia1688,1693,1027,1042,1050
.....1056,1067,1136,1148
.....1150,1156,1160
Finlux1498,1506,1558,1626,1670,1672
.....1676,1697,1726,1727,1736,1738
.....1750,1762,1763,1771,1793,1808
.....1881,1000,1011,1022,1023,1027
.....1039,1045,1057,1061,1063,1067
.....1068,1085,1115,1131,1132,1136
.....1139,1141,1151,1155,1160,1161
.....1169,1181,1186,1242,1344,1345
.....1346,1350,1362,1363,1366,1372
.....1431,1933,1934,1365,1936,1957
.....1964,1965
First line1678,1686,1691,1709,1744
.....1750,1772,1810,1218,1286
.....1626,1645,1653,1015,1016,1040
.....1055,1057,1060,1061,1062,1067
.....1079,1085,1118,1119,1145,1149
.....1152,1157,1160,1168,1171,1172
.....1181,1184,1186,1188
firstlineer1078
Fisher1492,1504,1507,1592,1669
.....1672,1691,1709,1738,1743,1753
.....1761,1782,1784,1787,1788,1791
.....1864,1000,1022,1029,1055,1057
.....1061,1067,1095,1096,1114,1115
.....1131,1138,1160,1218,1362,1373
.....1933,1937,1939,1951,1959
Flint1632,1646,1678,1021,1067
.....1074,1081,1085,1124,1160,1165
.....1181,1657
Florida1691
FNR1068
Formenti1669,1672,1676,1678,1688
.....1691,1746,1770,1772,1776
.....1807,1811,1000,1043,1045,1057
.....1060,1085,1115,1151,1181
Formenti-phoenix1496,1645,1340,1345
.....1362,1374,1375
fortech1145,1150,1154,1171
Fortress1669,1115
Fraba1626,1029,1085,1138,1181,1286
Fracarro1678
Family1651
France telecom1603
Friac1626,1029,1068,1078,1087
.....1087,1124,1138,1161,1171,1181,1656
Frontech1750,1807,1040
.....1061,1042,1053,1078
Fujitsu1724,1741,1749,1859
.....1061,1067,1068,1134,1160,1171
fujitsu General1171
Fumeo1724
Funai1497,1743
.....1747,1750,1795,1811,1863,1893
.....1011,1015,1119,1168,1314,1353
Futronic1811
Galaxis1626
Galaxi1068,1085,1181
Galaxis1678,1029,1085,1138,1181
Galaxy1691,1697,1745,1746,1771

SETUP CODES FOR TV

Galeria1750
GBC1646,1672,1686,1370,1743,1749
.....1750,1762,1770,1772,1057,1078,1079
.....1081,1171,1172,1339,1341,1356,1362
.....1363,1368,1376,1377,1378
.....1379,1701,1701,1816
GE1650,1866,1178,1204
Geant Casino1163,1654
Geber1709,1710
GEC1670,1683,1688,1691,1693
.....1704,1754,1762,1007,1042
.....1051,1058,1061,1063,1067
.....1085,1149,1150,1160,1181
GEC(UK)1626
Geloso1486,1487,1670,1672,1686
.....1749,1750,1770,1045,1057,1078
.....1079,1151,1171,1172,1341,1356
.....1701,1362,1369,1370,1376,1816
Genesis1171
General1648,1750,1078,1658,1816
general technic1171
Genexxa1626,1646,1042,1078,1081
.....1150,1171,1181,1655
Gericom1967
Giant1691,1772,1789
gibratler1005
Gitem1805
GM1678,1750,1811
GMG1678,1771,1811
goldfunk1168
goldline1071
Goldmans1622,1626,1650
.....1652,1456,1659
Goldstar1490,1509,1589,1615,1616
.....1626,1645,1678,1691,1693,1695
.....1703,1723,1724,1726,1750,1770
.....1772,1779,1810,1818,1834,1854
.....1005,1038,1040,1042,1051,1036
.....1060,1061,1085,1102,1144,1145
.....1149,1150,1154,1166,1169,1181
.....1186,1196,1340,1341,1380,1417
.....1814,1959,1960
GoldStar/LG1224,1284,1286
.....1290,1300,1301,1305
Gooding1873,1080,1173
Goodmans1678,1750,1772,1869
.....1004,1006,1011,1013,1032,1061
.....1063,1067,1078,1079,1080,1081
.....1085,1087,1095,1099,1107,1109
.....1114,1118,1139,1160,1168,1171
.....1172,1173,1174,1175,1181,1184
.....1186,1188,1191,1200,1201,1240
.....1274,1284,1286,1287,1288,1313
.....1320,1816
Gorenje1507,1510,1678,1745,1773
.....1788,1029,1030,1138,1656
GPM1646,1749,1750,1081
Gradiente1626,1829,1834,1009,1064
Graetz1626,1042,1045,1051,1058
.....1120,1149,1150,1151,1173,1191
Granada1670,1672,1673,1678
.....1688,1691,1693,1721,1743,1758
.....1772,1781,1783,1789,1802,1017
.....1047,1048,1050,1054,1059,1061
.....1063,1067,1077,1085,1097,1120
.....1146,1148,1150,1153,1155,1156
.....1160,1163,1176,1177,1181,1201
Granada(UK)1626,1650,1654,1339,1341
.....1364,1378,1381,1382,1383
.....1384,1385,1386
Grandin1620,1626,1632,1634,1646
.....1654,1683,1713,1770,1776,1021,1042
.....1043,1074,1078,1079,1082,1085,1124
.....1150,1165,1168,1169,1171,1172
.....1178,1181,1186,1188,1657
Great wall1590,1795,1823
Grenadier1772,1834
Gronic1691,1770,1772
Grundig1626,1668,1721,1729,1730
.....1731,1779,1810,1839,1854,1873
.....1889,1024,1035,1037,1078,1080
.....1085,1089,1090,1114,1133,1142
.....1143,1171,1173,1181,1184,1185
.....1242,1245,1246,1249,1251,1282
.....1340,1347,1355,1357,1382,1387
.....1388,1390,1391,1393,1431,1659
.....1929,1959
grunpy1011


SETUP CODES FOR TV

.....	1015,1057,1119,1150,1353,1356,1358
BTC1646,1081
Bush1149,1693,1744,1770
.....1015,1046,1051,1057,1061,1070
.....1078,1079,1080,1081,1082,1085
.....1095,1099,1114,1118,1119,1121
.....1152,1168,1171,1172,1173,1178
.....1181,1184,1186,1188,1191,1193
.....1272,1280,1283,1313,1335,1336
Bush(UK)1626,1646,1653,1359,1659
Cabletime1162,1583,1584,1588
Capsonic1811
Carad1626,1632,1021,1124,1168,1188
Carena1626,1074,1085,1165,1181,1657
carnivale1005
carefour1085,1095,1114
Cascade1626,1078,1085,1171,1181
Casio1626,1678,1181
Catha1626
cathay1085,1181
caton1081
CCE1626,1085,1181
centrum1188
Centurion1626,1085,1181
Century1492,1669,1686
.....1000,1040,1115,1145,1157,1482,1483
CGE1678,1686,1688,1696,1744,1745
.....1746,1750,1770,1771,1776,1801
.....1865,1029,1031,1037,1040,1057
.....1073,1138,1145,1164,1430
CGM1749,1750,1788,1811,1856,1248
Chaparal1553
Cherokee1922
Cie1749,1750,1816
Cimline1646,1078,1081,1171
city1078,1171
Clarivox1503,1504,1669,1670,1716
.....1720,1721,1761,1772,1068
.....1085,1181,1338
Clatronic1620,1626,1646,1029,1037
.....1040,1043,1061,1068,1078,1081
.....1085,1099,1138,1145,1161,1171
.....1181,1186,1191,1286,1287
Clayton1678,1188
Codiam1475
Computron1750,1772
Concorde1750,1171
Condor1626,1645,1678
.....1745,1746,1750,1753,1771,1776
.....1029,1040,1043,1068,1078,1082
.....1085,1138,1145,1164,1171,1178,1181
Conic1818
Conrowa1907
Contec1645,1691,1743,1747,1750
.....1787,1060,1078,1095,1114
.....1811,1171,1181,1353,1370
Continental1873,1273
continental edison1066,1069
.....1080,1102,1104,1110,1173,1179
.....1196,1197,1199,1202,1648,1659
Cosmel1750,1852
.....1071,1085,1162,1171,1181
Crosley1492,1568,1669,1672,1696
.....1746,1773,1000,1037,1045,1057
.....1115,1145,1151,1361,1362,1482
Crown1620,1626,1678,1746
.....1749,1750,1771
.....1772,1773,1788,1856,1017,1029
.....1030,1031,1033,1037,1050,1073
.....1078,1085,1120,1138,1140,1148
.....1164,1166,1169,1171,1173,1181
.....1186,1243,1263,1314,1656,1659
Crystal1678,1053,1154
Cs Electronics1726,1749,1040
.....1060,1081,1145
Cs-electronic1645,1646
CTC1040,1145
Ctc clatronic1678,1686,1697,1745
.....1746,1749,1770,1771
.....1775,1811,1433
Curtis1772
curtis mathes1091
Cybertron1646,1081
Cymatic1670,1691,1770
Daewoo1505,1546,1626,1645,1646
.....1686,1691,1749,1750,1772,1810
.....1823,1884,1886,1061,1078,1079
.....1081,1085,1087,1171,1172,1174

SETUP CODES FOR TV

.....1175,1181,1184,1189,1232,1233
.....1269,1271,1284,1286,1816,1947
Dainichi1645,1646,1060,1081
Dansai1622,1626,1645,1811,1818
.....1006,1060,1085,1095,1114,1171,1181
Dansette1655
dantax1033,1169,1186
Daucl1286,1331
Dawa1626,1678,1772,1181
dayton1078,1171
daytron1626,1079,1171,1172,1181
De graaf1693,1056,1156
Decca1670,1690,1691,1739,1762
.....1772,1796,1059,1061,1063
.....1181,1067,1070,1085,1160,1239
Decca(UK)1595,1626,1339,1341
.....1363,1365,1368
Deccacolour1285,1293,1294
Deifron1626
Denko1811
Denon1861
Denver1750,1085,1181
Desmet1626,1670,1678,1750
.....1776,1078,1085,1115,1171,1181
Diamant1626,1085,1181
Diamond1750
digafron1181
Digiline1626,1132,1168
Dixi1626,1750,1078,1085,1115,1171,1181
Domeos1678,1862,1168
Domoh1678
Doric1672
Drean1626
DSE1363,1364,1370
DTS1171
Dual1592,1595,1626,1652,1678
.....1691,1709,1717,1723,1744,1750
.....1768,1770,1772,1864,1025,1044
.....1055,1057,1061,1085,1111,1134
.....1181,1189,1203
dual tec1061,1341,1348,1356,1366
Dumont1492,1669,1678,1697
.....1736,1738,1746,1753,1763
.....1771,1793,1000,1039,1045
.....1068,1115,1151,1161
Dux1626,1181
D-Vision1181
Dynamic1750
Dynatron1626,1181
Dynisty1678
Edison-Minerva1173
Elbe1508,1626,1632,1646,1670
.....1691,1716,1728,1743,1768,1770,1785
.....1801,1804,1895,1018,1025,1026
.....1061,1062,1063,1122,1124
.....1134,1135,1157,1338
Elbit1678
Electro tech1750
elekta1178
Elektronska1670
Elemis1678,1688,1856
Elg1626,1181
Ellin1626,1645,1678,1691,1725
.....1738,1750,1808,1022,1046,1051
.....1056,1078,1085,1131,1149
.....1152,1171,1181,1660
Elite1626,1646,1043,1081,1445
Elman1697,1770,1807,1068
.....1161,1356,1366
Elta1645,1053,1078,1154,1171
emco1040,1145
Emerson1492,1626,1669,1677,1678
.....1686,1697,1746,1753,1770,1772
.....1776,1788,1811,1000,1011,1040
.....1051,1082,1085,1099,1115,1116
.....1138,1140,1145,1149,1175,1178
.....1181,1186,1191,1483
emperor1082,1178
Engel1761,1770
envision1005
Erres1626,1085,1181
ESC1626,1181
Etron1626,1750,1770,1832
.....1854,1150,1171
Eurocom1770
Euroman1626,1645,1691,1772
.....1773,1138,1181,1656

3. Druk gelijktijdig op "Volume +" en "Kanaal+". Zorg dat u beide knoppen ingedrukt houdt. Laat beide knoppen los als het signaallampje oplicht. (De procedure is als volgt: Het signaallampje staat uit → Het signaallampje staat aan).
4. Toets de 4-cijferige code in. Toets voor een Philips televisie de code "1078" in.

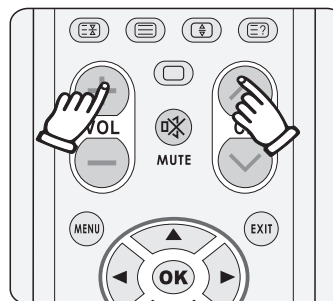


5. Na het installeren van de codes, schakelt het signaallampje uit



Opmerking:


1. Als u de juiste code hebt ingevoerd, licht het signaallampje twee keer op alvorens hij uitgaat
2. Als u een onjuiste code hebt ingevoerd, licht het signaallampje drie keer op. Het signaallampje zal traag blijven knipperen totdat u de andere codes hebt ingevoerd
3. Als u de formattering van de RC UNIVERS50 hebt voltooid, drukt u op "selectietoetsen elektronische apparaten". Na formattering van de televisiefunctie drukt u op de "TV"-toets.

6. Controleer alle andere knoppen van de afstandsbediening. Als alle knoppen goed werken, is de installatieprocedure voltooid. Als nog niet alle knoppen het doen, moet u Stappen 2 t/m 6 herhalen.

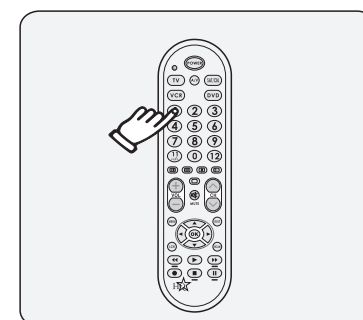


B. De handmatige zoekmethode voor codes

1. Zet uw huishoudelijke apparaat handmatig aan. Plaats de RC UNIVERS50 direct voor uw huishoudelijke apparaat zoals een televisie of videorecorder bijvoorbeeld

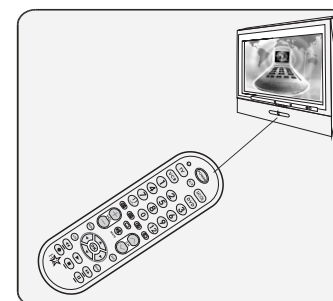


2. Druk één keer op de "TV" toets van de RC UNIVERS50 tot het signaallampje oplicht. (Opmerking: Als een van de andere selectietoetsen van de elektronische apparaten wordt ingedrukt, zal het signaallampje eerst doven om vervolgens weer op te lichten)

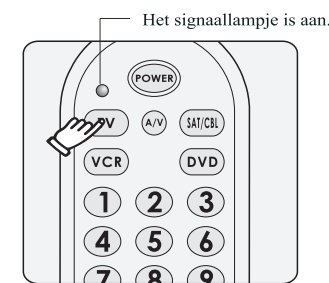


3. Druk gelijktijdig op "Volume +" en "Kanaal +". Zorg dat u beide knoppen ingedrukt houdt. Laat beide knoppen los als het signaallampje oplicht. (De procedure is als volgt: Het signaallampje sis uit → Het signaallampje is aan).

4. Houd "Hoofdschakelaar" ingedrukt totdat de televisie uitschakelt. Laat de knop los en stop met zoeken.

Het signaallampje knippert

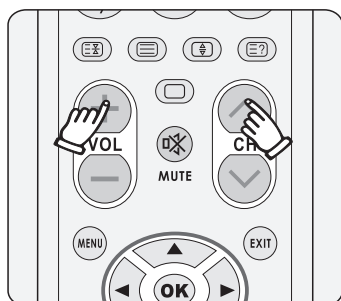

5. Controleer alle andere knoppen van de afstandsbediening. Als alle knoppen goed werken is de installatieprocedure voltooid. Als nog niet alle knoppen het doen moet u Stappen 2 t/m 5 herhalen

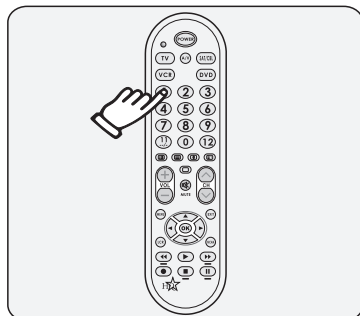

SETUP CODES FOR TV

A.R.System1670,1716,1111,1165,1172
Accent1694,1750,1811
Ace1628
Action1750
Acura1078,1171
Admiral1492,1669,1750,1768,1801
.....1803,1804,1000,1042,1115,1150
.....1369,1701
Adyson1645,1060,1061
aeever1188
Agashi1645,1772
AGB1063
Agef1000,1115
Aiko1622,1626,1645,1691,1749,1750
.....1061,1171
Aim1626,1694,1716,1753,1772,1810
.....1818,1832,1181,1816
Aiwa1598,1833,1158,1213,1256
Akai1496,1506,1622,1626,1645,1646
.....1678,1691,1730,1744,1749,1750,1762
.....1770,1772,1781,1808,1810,1818,1830
.....1832,1853,1006,1024,1032,1036,1042
.....1047,1051,1056,1057,1063,1067,1085
.....1099,1139,1149,1150,1153,1155,1156
.....1160,1166,1169,1171,1181,1184,1186
.....1191,1218,1240,1284,1312,1313,1342
.....1660,1816
Aki1691
Akiba1015
Akiba1626,1646,1015,1074,1081,1082
.....1085,1119,1165,1178,1181,1657
Akira1694,1739,1855
Akito1626,1070,1181
Akura1626,1646,1653,1750,1811,1050
.....1078,1081,1082,1085,1148,1168,1171
.....1178,1181,1186,1655
Alaron1645,1011
Alba1620,1645,1646,1653,1770,1013
.....1031,1040,1042,1053,1060,1073
.....1078,1080,1081,1085,1095,1099,1114
.....1118,1121,1145,1150,1154,1164,1168
.....1171,1173,1181,1186,1188,1191,1280
.....1313,1659
Albiral1670,1673,1678,1686,1697,1716
.....1770,1772,1811,1338
Alcatel1848,1849,1871,1872
Alhori1691
Allatar1181
Allorgan1691,1015,1061,1119
Allsar1626
Allstar1085
Ambassador1010
Amplivision1654,1691,1716,1029,1043
.....1061,1072,1138,1163
Amstrad1626,1646,1749,1750,1768
.....1807,1811,1832,1010,1052,1063,1078
.....1081,1085,1099,1116,1171,1181,1188
.....1191,1343,1655
Anam1626,1171
Anam national1098
Anglo1811,1171
Anis1795
Anitech1626,1678,1746,1750,1772
.....1037,1078,1082,1085,1171,1178,1181
Ansonic1626,1026,1029,1068,1078,1085
.....1131,1135,1138,1168,1171
Antecno1749
Apollo1155
arc en ciel1069,1104,1110
Arc En Ciel1179,1196,1199,1202
arcam1060,1061
Ardem1181,1186
Aristona1626,1085,1181,1184
arifa1691,1795,1834,1816
Art Tech1678
Arthur martin1654,1150,1163
ASA1492,1498,1681,1727,1736,1738
.....1763,1793,1000,1022,1039,1115,1131
.....1344,1346,1350,1369,1431,1701
Asberg1626,1678,1746,1771,1037
.....1068,1161,1181
asora1078,1171
Astra1716,1678,1750,1772,1818
Astro Sound1716,1764,1770
Asuka1646,1749,1770,1061,1081
Atlantic1626,1645,1678,1712,1741
.....1776,1043,1134,1181
Atori1171

SETUP CODES FOR TV

Aforo1750
Auchan1654,1150,1163
Audio Sonic1280
audio ton1033,1061
Audiosonic1497,1626,1646,1750,1811
.....1856,1029,1033,1061,1071,1078,1081
.....1085,1102,1138,1140,1169,1171,1172
.....1181,1186,1196
Audiostar1749,1863
Audioton1033,1061,1691,1750
.....1138,1140
Aurora1691,1816
Ausind1676,1345
Autovox1490,1685,1689,1691,1709
.....1726,1727,1741,1742,1836,1000,1037
.....1039,1040,1044,1055,1061,1115,1145
.....1341,1344,1349,1351,1352,1415,1416
.....1441
Awa1496,1497,1526,1557,1621,1623
.....1624,1629,1645,1678,1750,1762
.....1772,1114,1166,1170,1176,1363,1364
.....1370,1655,1816
Axxent1171
Baird1499,1652,1753,1762,1058,1061
.....1067,1109,1113,1160
Bang&Olufsen1669,1772,1780,1000
.....1002,1115
Barco1669,1673,1693,1715,1722
.....1057,1705
basic1078
Basic line1500,1626,1646,1678,1709
.....1710,1061,1074,1079,1081,1082,1085
.....1120,1165,1168,1171,1172,1178,1181
.....1184,1188
Baur1626,1693,1694,1709,1725,1729
.....1730,1732,1739,1750,1772,1798,1864
.....1035,1046,1051,1055,1085,1088,1093
.....1094,1142,1143,1149,1152,1181,1183
Bazin1688,1691,1698,1061
BEKO1563,1678,1745,1788,1856,1029
.....1033,1085,1138,1140,1164,1166,1169
.....1181,1186,1188,1244
Beon1626,1031,1073,1085,1164,1181
Berthen1168
best1029,1030,1071,1162,1656
bestar1029,1079,1085,1138,1172
.....1181,1286
Bestar-Daewoo1172
Biazet1688
Bifonic1691
Bigston1750,1811,1816
binatone1061
Black Diamond1188
Black Panther1161
Black Star1145
blacktron1178
Blackway1178
Blaupunkt1568,1569,1570,1571,1573
.....1578,1729,1730,1737,1743,1779,1781
.....1821,1843,1024,1035,1114,1133,1142
.....1143,1165,1214,1245,1247,1347,1354
.....1355,1357,1391,1928,1929,1931
Blausonic1691
blue sky1074,1081,1082,1085,1165
.....1168,1169,1173,1178,1181,1184
.....1657,1659,1186,1188,1286
.....1626,1634,1646,1653,1678
blue star1082,1178,1770
bondstec1040,1145
boots1061,1070,1171
Bpl1497,1499,1500,1626
.....1082,1085,1178,1181,1363
brandt1066,1069,1102,1104,1107
.....1110,1179,1196,1197,1199
.....1200,1201,1202,1204,1320
brandt electronic1104,1199,1202
brandt Electronique1199,1202
Brinkmann1626,1031,1073,1085
.....1140,1164,1168,1181
Brionvega1492,1501,1502
.....1537,1538,1594
.....1626,1669,1678,1717,1753,1768
.....1785,1803,1822,1836,1837,1841
.....1000,1052,1115,1210,1441,1705
Britannica1645,1678,1691,1802,1060,1061
Bruns1495,1669,1697,1725
.....1761,1000,1115
Bsr1688,1724,1747,1807,1838


HOOFDKENMERKEN

Besturingsafstand: Ongeveer 8 meter, afhankelijk van het soort huishoudelijke apparaat
Batterijen: DC 3V (2 AAA-batterijen)
Batterijleven: Ongeveer 12 maanden




3. Premere contemporaneamente i tasti "Volume +" e "Channel +". Rilasciare i tasti solo quando la spia di segnale è accesa (la procedura è la seguente: La spia di segnale è spenta → La spia di segnale è accesa).

4. Tenere premuto il tasto "Power" finché non si spegne il televisore. Rilasciare il tasto ed arrestare la ricerca.

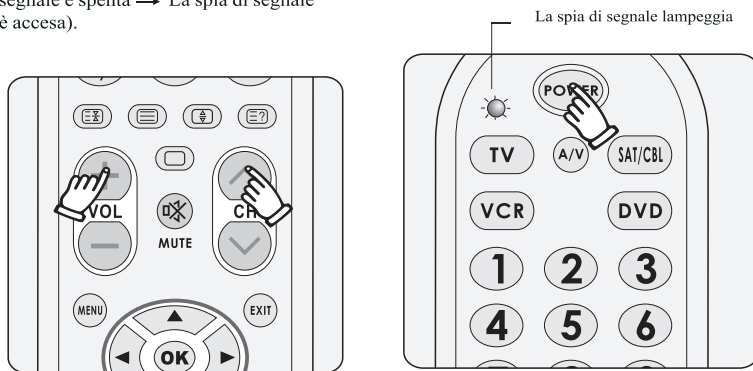

5. Verificare che gli altri tasti funzionino. Verificare che la procedura di formattazione sia stata completata. Se i tasti non funzionano, ripetere i punti da 2 a 5.

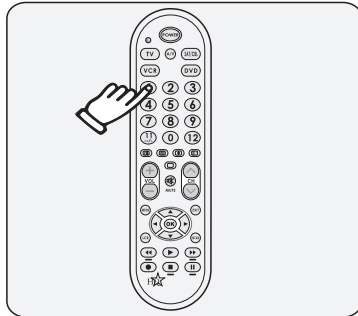

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distanza di controllo: circa 8 metri, a seconda degli apparecchi domestici
 Batterie: CC 3V (2 batterie formato AAA)
 Durata delle batterie: circa 12 mesi



Vielen Dank, dass Sie sich für diese Fernbedienung (im Folgenden „die RC UNIVERS50“) entschieden haben. Die Fernbedienung muss vor Gebrauch gemäß den vorliegenden Anweisungen eingestellt werden. Die Anleitung gut aufbewahren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die RC UNIVERS50 ist eine Universal-Fernbedienung mit einer umfangreichen internen Datenbank. Eine einfache Formatierung genügt, um mit der RC UNIVERS50 vier Elektrogeräte (TV/TXT, VCR, DVD und SAT (Cable)) anzusteuern und zu bedienen. Die RC UNIVERS50 hat einen **ausfallsicheren Speicher** und muss selbst nach einem Batteriewechsel nicht neu programmiert werden. Die RC UNIVERS50 ist einfach zu bedienen und kann für eine Vielzahl von Geräten benutzt werden. Als Ersatz für verlorene oder defekte Fernbedienungen ist sie die erste Wahl. Die RC UNIVERS50 kann auch im Wechsel mit anderen Fernbedienungen benutzt werden.

BEDIENELEMENTE


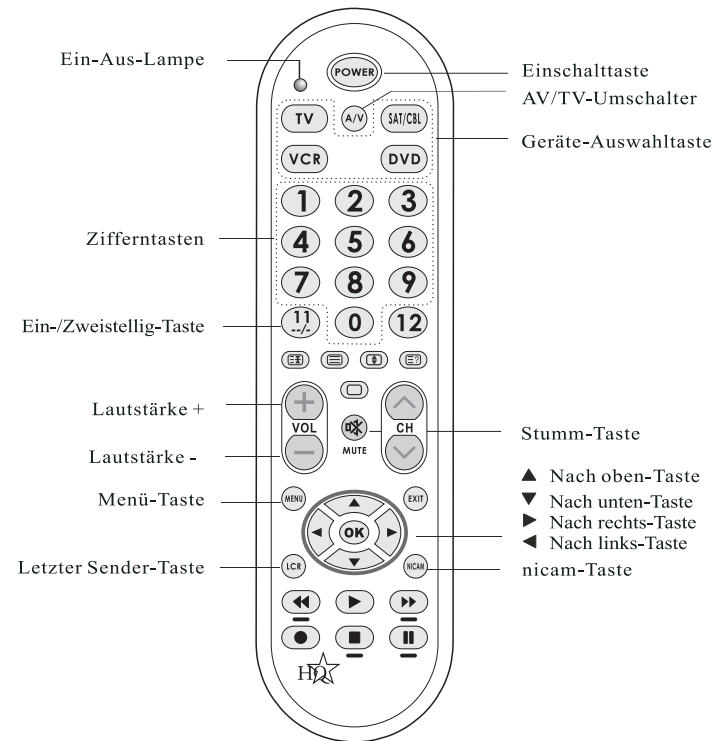


TABELLE - TV, VCR, DVD, SAT-TASTEN UND FUNKTIONEN

	Taste	TV-Taste	VCR-Taste	DVD-Taste	SAT-Taste
1		Text-Modus	Disc		Hilfe
2		Zeigen		A / B	
3		Seite halten		Titel	
4		Erweitern		Untertitel	
5		TV-Modus	ANT / SW		Führer
6	EXIT	Beenden		LÖSCHEN	Beenden
7		Sender auf/ab	PREW / NEXT		
8	12	12		WINKEL	12
9		Rot	Schneller Rücklauf		Ost
10		Grün	STOPP		West
11		Blau	Pause		
12		Gelb	Schneller Vorlauf		
13		Wiedergabe			Signal
14		Normal	Aufnahme		TV / Radio

EINLEGEN DER BATTERIEN

Batteriefach öffnen. Zwei neue Batterien der Größe AAA (nicht im Lieferumfang der RC UNIVERS50 inbegriffen) in das Batteriefach einlegen. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polarität ("+" und "-") achten. Siehe Abbildung unten.

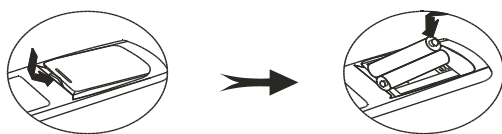

Besondere Hinweise:

1. Das betreffende Elektrogerät muss über eine Empfangsfunktion oder Empfangsmöglichkeit verfügen, damit Sie die RC UNIVERS50 benutzen können;
2. Neue und alte Batterien, sowie Batterien unterschiedlicher Größe nicht mischen.
3. Falls Batterieflüssigkeit ausgetreten ist, Batterien herausnehmen und Batteriefach gründlich reinigen, ehe Sie neue Batterien einlegen.
4. Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Batteriefach nehmen.

FORMATIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Die RC UNIVERS50 bietet zwei unterschiedliche Formatierungsmodi: Modus A und Modus B. Wählen Sie einen Modus aus.


Die Codes der RC UNIVERS50: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. Codes direkt eingeben


Elektrogerät von Hand einschalten. Markencode des Elektrogerät-Herstellers in der Liste suchen. Den ersten Codesatz für Ihre Marke in die RC UNIVERS50 eintippen, danach die anderen Codesätze für die gleiche Marke eintippen. Schritt 2 bis 6 wiederholen, bis Sie den gültigen Code für Ihr Elektrogerät finden. Falls Sie keinen gültigen Code für Ihr Elektrogerät in der Liste finden oder falls die Liste den gesuchten Code nicht enthält, wechseln Sie zu Modus B.

1. Elektrogerät von Hand anschalten. Den ersten Codesatz, den die Liste für Ihr Elektrogerät aufführt, ausprobieren. Beispiel: der erste Codesatz für ein TV-Gerät von PHILIPS lautet „1078“.


2. Die TV-Taste an der RC UNIVERS50 einmal drücken. Die Signallampe geht an (Hinweis: wenn eine der **Geräte-Auswahltasten** gedrückt wird, geht die Signallampe kurz aus und dann wieder an).

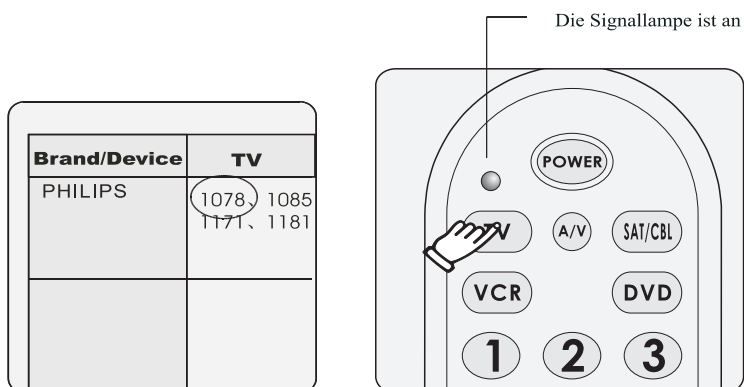

3. Premere contemporaneamente i tasti "Volume +" e "Channel +". Rilasciare i tasti solo quando la spia di segnale è accesa (la procedura è la seguente: La spia di segnale è spenta → La spia di segnale è accesa).

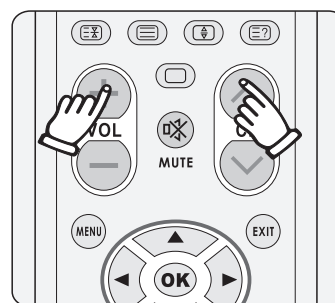

2. Inserire il codice a 4 cifre. Digitare "1078" come primo gruppo di codici per un televisore PHILIPS.

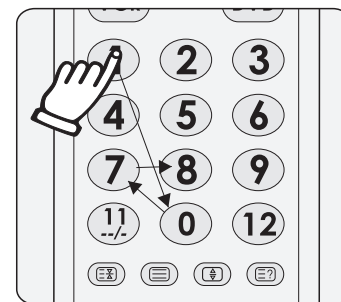

Nota:


1. Se si è inserito il codice corretto, la spia di segnale lampeggia due volte prima di spegnersi.
2. Se non si è inserito il codice corretto, la spia di segnale lampeggia tre volte. La spia di segnale si troverà in modo inattivo finché non si inseriscono altri codici.
3. Dopo aver formattato l' RC UNIVERS50, premere i "**Tasti di selezione degli apparecchi**". Dopo aver formattato la funzione del televisore, premere il tasto "TV".

5. Dopo aver completato la procedura di installazione del codice, la spia di segnale si spegne.

La spia di segnale è spenta




6. Verificare che gli altri tasti funzionino. Se i tasti funzionano, la procedura di formattazione è completata. Se i tasti non funzionano, ripetere i punti da 2 a 6.

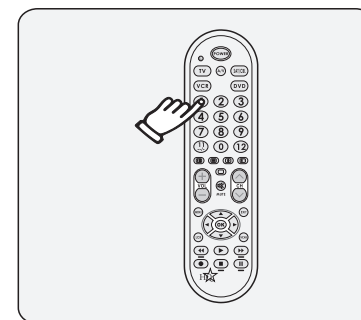


B. Metodo di ricerca manuale dei codici

1. Accendere manualmente il proprio apparecchio domestico. Collocare l' RC UNIVERS50 direttamente di fronte all'apparecchio domestico, ad esempio il televisore

2. Premere il tasto "TV" dell' RC UNIVERS50 finché la spia di segnale non si accende (nota: se si preme uno dei **Tasti di selezione degli apparecchi**, la spia di segnale si spegne una volta, quindi si riaccende).

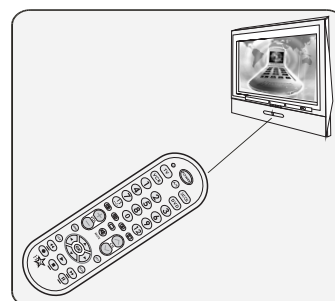


La spia di segnale è accesa.

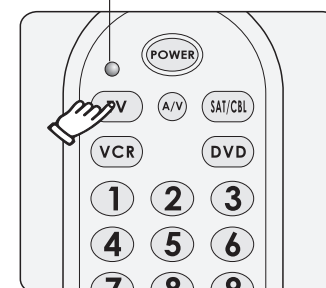

● INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Rimuovere il coperchio del comparto batterie. Inserire due nuove batterie formato AAA (non fornite con l' RC UNIVERS50) nel comparto batterie. Far corrispondere i poli positivo "+" e negativo "-" delle batterie con i poli corrispondenti del comparto batterie. Vedere lo schema di seguito:

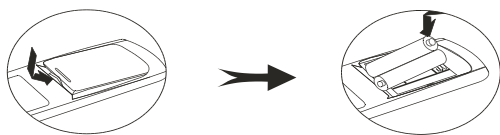

● Consigli speciali:

1. Gli apparecchi domestici devono disporre di funzioni o impianti di ricezione per poter utilizzare l' RC UNIVERS50;
2. Non usare batterie nuove ed usate contemporaneamente. Non usare contemporaneamente batterie di formati diversi;
3. In caso di perdita dalle batterie, estrarle e pulire il comparto prima di inserire nuove batterie.
4. Estrarre le batterie dal comparto se non si deve adoperare l' RC UNIVERS50 per un periodo di tempo prolungato.

● FORMATTAZIONE DEL TELECOMANDO

Vi sono 2 metodi per selezionare il formato Mode adatto per l' RC UNIVERS50: Mode A e Mode B. Selezionare uno dei modi operativi.


Codici per l' RC UNIVERS50: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. Metodo di inserimento codici


Accendere manualmente il proprio apparecchio domestico. Selezionare i codici della marca degli apparecchi domestici dall'elenco dei codici. Inserire nell' RC UNIVERS50 il primo gruppo di codici di quella marca, quindi gli altri gruppi della stessa marca. Ripetere i punti da 2 a 6 finché non si trova il codice adatto ai propri apparecchi domestici. Se nessuno dei codici immessi consente di utilizzare adeguatamente l' RC UNIVERS50 o se l'elenco dei codici non dispone dei codici richiesti, seguire i punti per Mode B.

1. Accendere manualmente il proprio apparecchio domestico. Controllare nell'elenco dei codici il primo gruppo di codici dell'apparecchio domestico. Ad esempio, il primo gruppo di codici di un televisore PHILIPS è "1078".

2. Premere una volta il tasto "TV" dell' RC UNIVERS50. La spia di segnale si accende (nota: se si preme uno dei **Tasti di selezione degli apparecchi**, la spia di segnale si spegne una volta, quindi si riaccende).

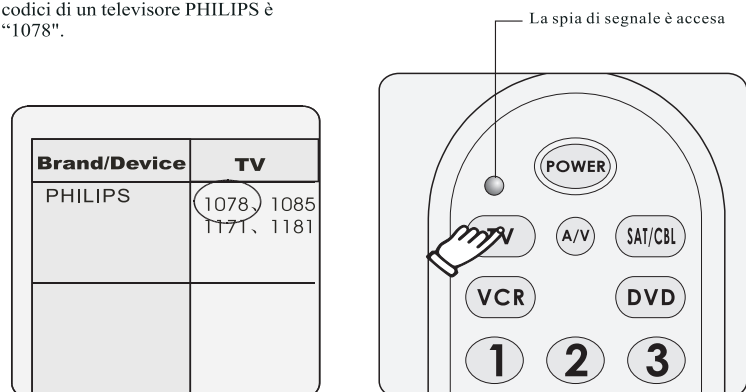

3. Die Taste Lautstärke + und die Taste Kanal + gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis die Signallampe angeht (es passiert Folgendes: die Signallampe schaltet sich aus – die Signallampe schaltet sich ein).

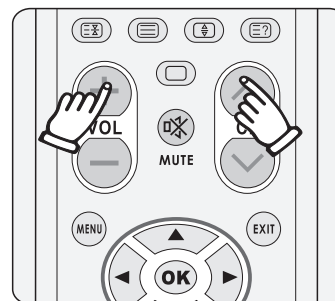

5. Nach Abschluss der Installation geht die Signallampe aus.



4. Den 4-stelligen Code eingeben...1078" als ersten Codesatz für ein TV-Gerät der Marke PHILIPS eingeben.



Hinwei


1. Wenn Sie den korrekten Code eintippen, blinkt die Signallampe zwei Mal, ehe sie ausgeht.
2. Wenn Sie den falschen Code eintippen, blinkt die Signallampe drei Mal und bleibt dann inaktiv, bis Sie einen anderen Code eintippen.
3. Wenn Sie die Formatierung der RC UNIVERS50 abgeschlossen haben, drücken Sie auf die **Geräte-Auswahl**taste. Wenn Sie die Formatierung der TV-Funktion abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste TV.

6. Kontrollieren, ob die anderen Tasten funktionieren. Falls ja, ist der Installationsvorgang abgeschlossen. Falls nein, wiederholen Sie Schritte 2 bis 6.

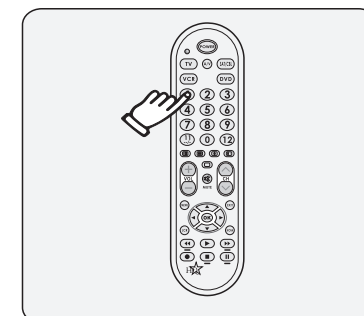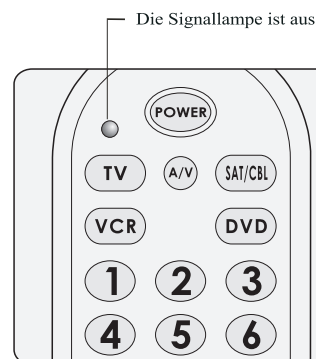


B. Codes manuell suchen

1. Elektrogerät von Hand einschalten. Die RC UNIVERS50 direkt vor das Elektrogerät, z. B. das TV-Gerät halten.

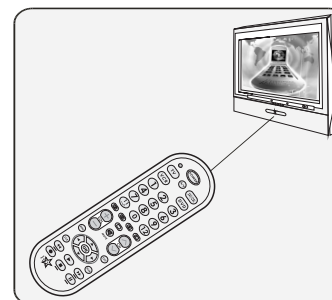


2. Die Taste TV an der RC UNIVERS50 drücken, bis die Signallampe angeht. (Hinweis: wenn eine der **Geräte-Auswahl**tasten gedrückt wird, geht die Signallampe kurz aus und dann wieder an).

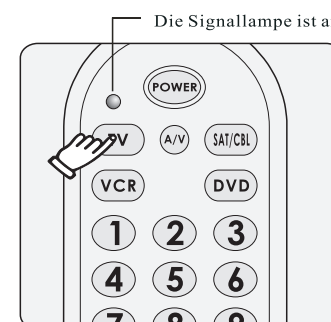


3. Die Taste Lautstärke + und die Taste Kanal + gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis die Signallampe angeht (es passiert Folgendes: die Signallampe schaltet sich aus – die Signallampe schaltet sich ein).

4. Drücken Sie solange auf die Einschalttaste, bis sich das TV-Gerät abschaltet. Lassen Sie die Taste los und beenden Sie die Suche.

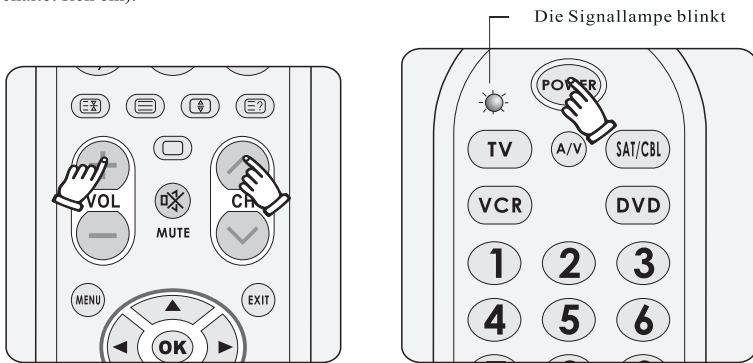

5. Kontrollieren, ob die anderen Tasten funktionieren. Kontrollieren, ob der Formatierungsvorgang abgeschlossen ist. Falls die Tasten nicht funktionieren, Schritte 2 bis 5 wiederholen.

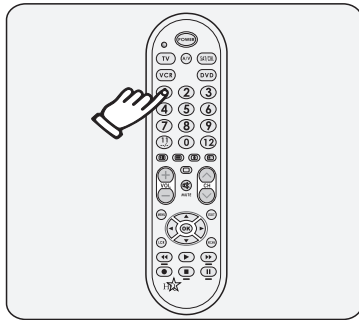

● MERKMALE

Reichweite: Ca. 8 Meter, je nach Elektrogerät
 Batterien: DC 3 V (2 Batterien der Größe AAA)
 Batterielebensdauer: Ca. 12 Monate




La ringraziamo per l'utilizzo del telecomando (in seguito chiamato "RC UNIVERS50"). Osservare le istruzioni di seguito e formattare il presente telecomando prima di utilizzarlo per il controllo degli apparecchi domestici. Conservare il presente libretto di istruzioni per un utilizzo futuro.

● IL PRODOTTO

RC UNIVERS50 è un telecomando multiuso avanzato. RC UNIVERS50 dispone di un vasto database integrato. Dopo aver eseguito la formattazione, è possibile utilizzare l'RC UNIVERS50 per controllare direttamente 4 apparecchi domestici, cioè TV/TXT, VCR, DVD e SAT (via cavo). L'RC UNIVERS50 **dispone di una funzione di memoria per guasti di alimentazione**. Dopo aver sostituito le batterie non è necessario riformattare l'RC UNIVERS50. L'RC UNIVERS50 è un telecomando semplice da usare ed adatto per una grande quantità di apparecchi domestici. È la scelta ottimale per coloro che devono sostituire telecomandi persi o rotti. L'RC UNIVERS50 è intercambiabile con altri telecomandi.

● L'INTERFACCIA

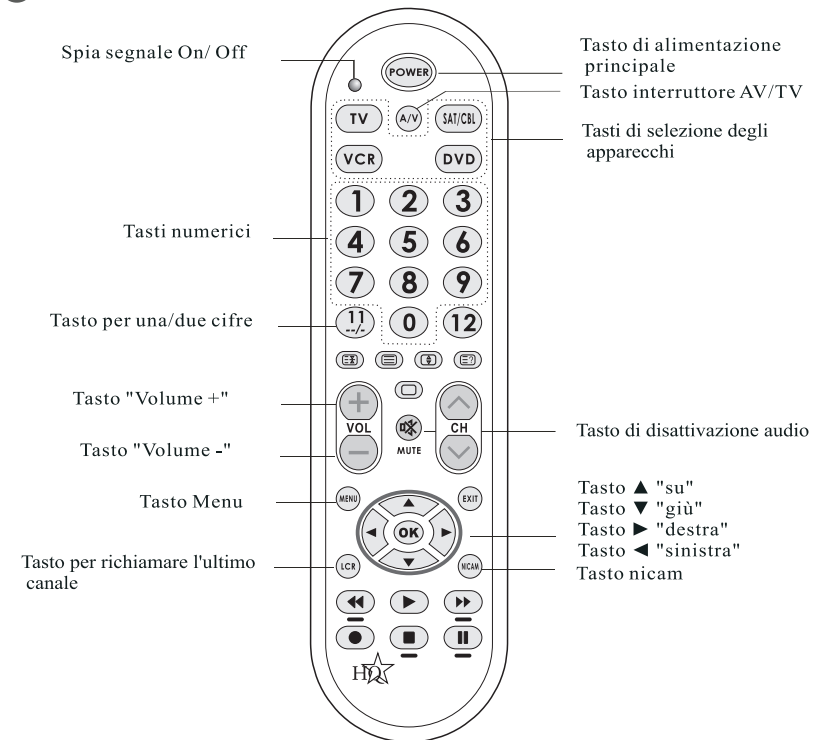


● TABELLA - TASTI TV, VCR, DVD, SAT E FUNZIONI CORRISPONDENTI

	Tasto	Funzione tasto TV	Funzione tasto VCR	Funzione tasto DVD	Funzione tasto SAT
1		Modo testo	Disco		Aiuto
2		Mostra		A / B	
3		Pagina in attesa		Titolo	
4		Espandi		Sottotitoli	
5		Modo TV	ANT / SW		Guida
6	EXIT	Esci		CLEAR	Esci
7		Canale successivo/precedente	PREW / NEXT		
8	12	12		ANGLE	12
9		Rosso	Riavvolgimento rapido		Est
10		Verde	STOP		Ovest
11		Blu	Interruzione		
12		Giallo	Avanzamento rapido		
13		Riproduzione			Segnale
14		Normale	Registrazione		TV/ Radio


3. Prima, simultaneamente, as teclas “Volume +” e “Canal +”. Não solte nenhuma das teclas. Solte as teclas apenas quando a luz de sinalização se acender. (O Procedimento é o seguinte: A luz de sinalização desliga-se → A luz de sinalização acende-se)

4. Continue a premir a tecla “Alimentação” até que o televisor se desligar. Solte a tecla e páre a pesquisa.

A luz de sinalização pisca

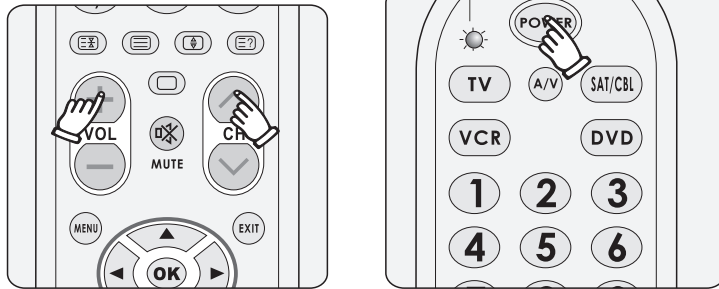

5. Verifique se as outras teclas estão a funcionar. Verifique se o procedimento de formatação está concluído. Se as teclas não funcionam, repita os Passos 2 a 5.

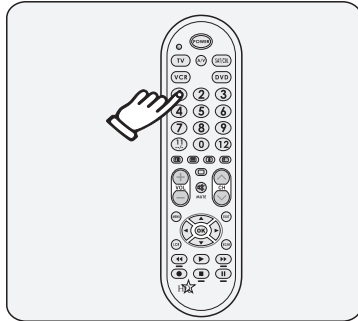

● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Distância de controlo: Aproximadamente 8 metros, dependendo do electrodoméstico
 Pilhas: 3 V CC (2 pilhas AAA)
 Duração das Pilhas: Aproximadamente 12 meses




Merci d'avoir choisi cette Télécommande (appelée ensuite « RC UNIVERS50 »). Veuillez suivre les instructions ci-dessous et paramétrer cette Télécommande avant de l'utiliser pour commander à distance vos appareils électriques domestiques. Veuillez conserver ce guide d'utilisation pour toute référence ultérieure.

● À PROPOS DE CE PRODUIT

La RC UNIVERS50 est une Télécommande universelle avancée. La RC UNIVERS50 intègre une base de données importante. Après un simple formatage, vous pourrez utiliser la RC UNIVERS50 pour commander à distance et directement vos 4 appareils électriques, à savoir votre TV/TXT, MAGNÉTOSCOPE, DVD et SAT (Câble). La RC UNIVERS50 est équipée d'une fonction mémoire en cas de coupure de courant. Vous n'aurez pas besoin de reformater votre RC UNIVERS50 après avoir remplacé les piles. La RC UNIVERS50 est ergonomique. Cette télécommande s'adapte à une vaste gamme d'appareils et elle se substitue idéalement à vos télécommandes perdues ou qui ne fonctionnent plus. Vous pouvez utiliser votre RC UNIVERS50 en alternance avec vos autres télécommandes.

● L'INTERFACE

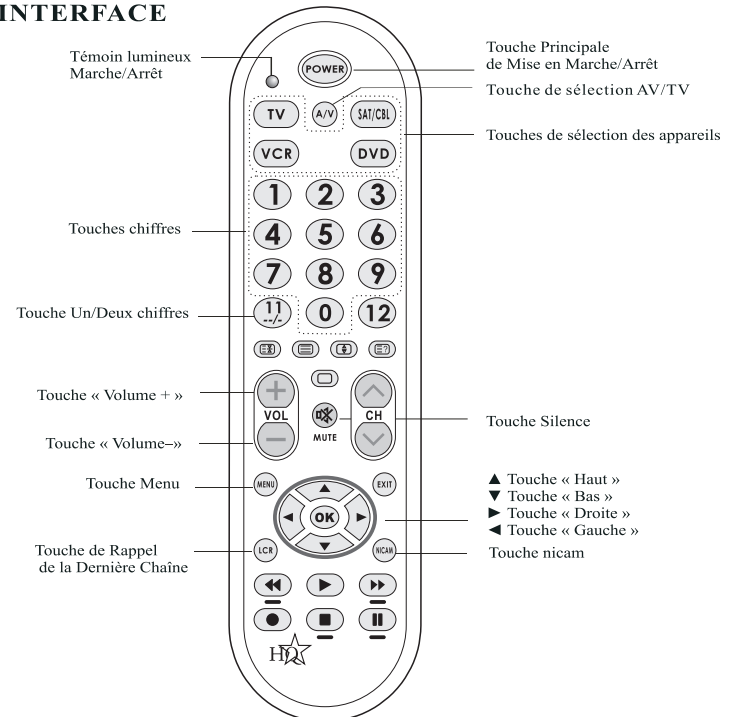


● TABLEAU TOUCHES TV, MAGNÉTOSCOPE, DVD, SAT ET LEURS FONCTIONS CORRESPONDANTES

	Appellation principale	Fonction TV principale	Fonction magnétoscope principale	Fonction DVD principale	Fonction SAT principale
1		Mode Texte	Disque		Aide
2		Écriture systématique		A / B	
3		Arrêt sur image		Titre	
4		Expansion		Sous-titres	
5		Mode TV	ANT / SW		Guide
6	EXIT	Sortir		EFFACER	Sortir
7		Chaîne précédente/suivante	PREC / SUIV		
8	12	12			12
9		Rouge	Rembobinage rapide		Est
10		Vert	STOP		Ouest
11		Bleu	Pause		
12		Jaune	Avance rapide		
13		Lecture			Signal
14		Normal	Enregistrer		TV/ Radio

● MISE EN PLACE DES PILES

Retirez le couvercle du compartiment des piles. Introduisez deux piles AAA neuves (non jointes à la RC UNIVERS50) dans le compartiment des piles. Faites correspondre les pôles positif « + » et négatif « - » des piles aux pôles correspondants du compartiment des piles. Voir le schéma ci-dessous :

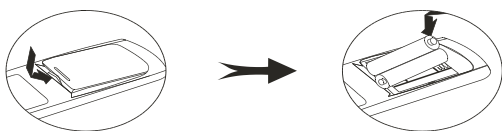

● Conseils :

1. Vous devrez vérifier que vos appareils sont équipés de fonctionnalités de réception ou d'un équipement de réception avant de pouvoir utiliser la RC UNIVERS50;
2. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas de piles de tailles différentes;
3. Si une pile fuit, vous devez retirer toutes les piles immédiatement et nettoyer le compartiment avant d'y introduire de nouvelles piles.
4. Veuillez retirer les piles du compartiment si vous n'utilisez pas votre RC UNIVERS50 pendant une longue période.

● FORMATAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La RC UNIVERS50 propose un choix entre deux Modes Format : le Mode A et le Mode B. Veuillez sélectionner l'un des modes de fonctionnement.


Les Codes de la **RC UNIVERS50**: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. Méthode d'Entrée des Codes

Mettez en marche votre appareil électrique manuellement. Sélectionnez les Codes des marques de vos appareils électriques dans la Liste de Codes. Entrez la première série de codes correspondant à la marque dans la RC UNIVERS50, puis entrez les autres séries de codes de la même marque dans la RC UNIVERS50. Répétez les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que vous ayez entré les Codes correspondant à vos appareils. Si aucun des codes entrés ne vous permet d'utiliser correctement la RC UNIVERS50 ou si la Liste de Codes ne contient pas les Codes que vous cherchez, veuillez vous référer au Mode B.



1. Mettez en marche votre appareil électrique manuellement. Cherchez la première série de codes correspondant à votre appareil dans la Liste de Codes. Par exemple, la première série de codes pour un téléviseur PHILIPS sera « 1078 ».

2. Appuyez une fois sur la touche « TV » de la RC UNIVERS50. Le témoin lumineux s'allume. (remarque: si vous appuyez sur l'une des **Touches de Sélection des Appareils Électriques**, l'intensité du témoin lumineux s'atténue une fois, puis il s'allume de nouveau)

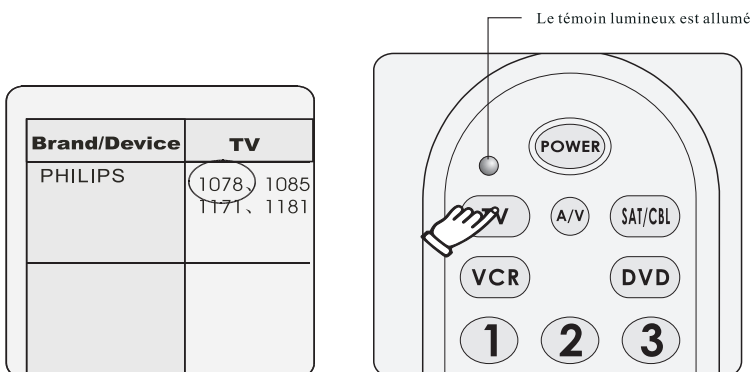

3. Prima, simultaneamente, as teclas "Volume +" e "Canal +". Não solte nenhuma das teclas. Solte as teclas apenas quando a luz de sinalização se acender. (O Procedimento é o seguinte: A luz de sinalização desliga-se → A luz de sinalização acende-se)

4. Introduza o código de 4 dígitos. Para um televisor PHILIPS introduza "1078" como primeiro conjunto de códigos.

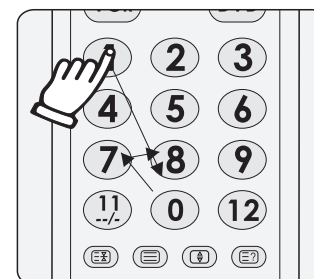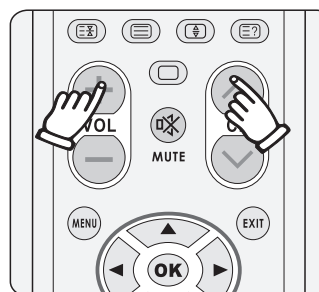


Not

1. Se introduziu o código correcto a luz de sinalização piscará duas vezes antes de se apagar.
2. Se introduziu um código incorrecto a luz de sinalização piscará três vezes. A luz de sinalização ficará num modo inerte até introduzir outros códigos.
3. Quando tiver acabado de formatar o RC UNIVERS50 prima os "**Teclas de Seleção de Electrodomésticos**". Quando tiver acabado de formatar a função televisão prima a tecla "TV".

5. Depois de ter completado o procedimento de instalação do código a luz de sinalização apaga-se

6. Verifique se as outras teclas estão a funcionar. Se as teclas estiverem a funcionar, o procedimento de formatação está concluído. Se as teclas não funcionam, repita os Passos 2 a 6.


A luz de sinalização apaga-se

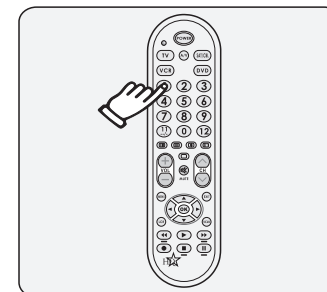

B. Método de Pesquisa Manual dos Códigos


1. Ligue manualmente o seu electrodoméstico. Coloque o RC UNIVERS50 directamente em frente do electrodoméstico, p. ex., o televisor.

2. Prima a tecla "TV" do RC UNIVERS50 até que a luz de sinalização se acenda. (Nota: Quando é premido uma das **Teclas de Seleção de Electrodomésticos** a luz de sinalização enfraquece uma vez e depois volta a acender-se)

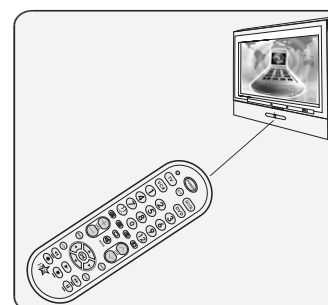

COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Remova a tampa do compartimento das pilhas. Insira duas pilhas novas AAA (não incluídas com o RC UNIVERS50) no compartimento das pilhas. Ligue os pólos "+" e "-" das pilhas aos pólos correspondentes do compartimento das pilhas. Ver o Diagrama seguinte:

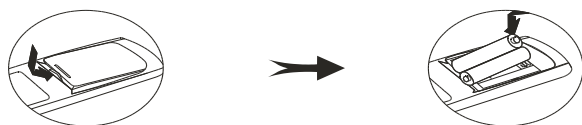

Dicas Especiais:

1. Os seus electrodomésticos devem ter funções de recepção ou dispositivos de recepção para que possa usar o RC UNIVERS50 neles;
2. Pilhas novas e antigas não devem ser usadas juntas. Pilhas de tamanhos diferentes não devem ser usadas juntas.
3. Se as pilhas derramarem deve remover as pilhas e limpar o compartimento das pilhas antes de inserir pilhas novas.
4. Remova as pilhas do compartimento de pilhas se o RC UNIVERS50 não for utilizado durante bastante tempo.

FORMATAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

Há 2 maneiras de seleccionar um Modo de formato para o RC UNIVERS50. São o Modo A e o Modo B. Selecciona um dos modos de operação.


Os Códigos para o RC UNIVERS50: TV 1000~1981 VCR 2000~2301
SAT/CBL 3000~3773 DVD 4000~4285

A. O Método de Introdução de Códigos

Ligue manualmente o seu electrodoméstico. Selecciona os Códigos da marca dos seus RC UNIVERS50 electrodomésticos a partir da Lista de Códigos. Digite o primeiro conjunto de códigos da marca no RC UNIVERS50 e, depois, digite os outros conjuntos de códigos da mesma marca no RC UNIVERS50. Repita os passos 2 a 6 até encontrar o Código que se aplica ao seu electrodoméstico. Se nenhum dos códigos introduzidos permitir o uso adequado do RC UNIVERS50 ou se a Lista de Códigos não contiver os Códigos que procura deverá seguir os passos indicados para o Modo B.



1. Ligue manualmente o seu electrodoméstico. Verifique o primeiro conjunto de códigos para o electrodoméstico a partir da Lista de Códigos. Por exemplo, o primeiro conjunto de códigos para um televisor PHILIPS é "1078".

2. Prima uma vez a tecla "TV" do RC UNIVERS50. Acende-se a luz de sinalização. (Nota: Quando é premido uma das **Teclas de Seleção de Electrodomésticos** a luz de sinalização enfraquece uma vez e depois volta a acender-se)

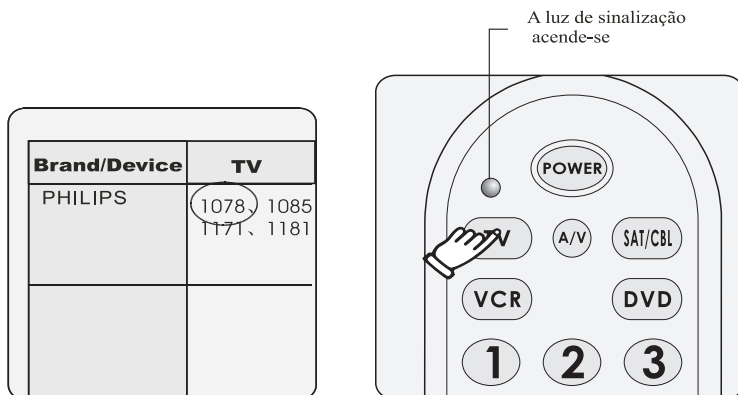

3. Appuyez sur la touche « Volume + » et sur la touche « Chaîne + » en même temps. Ne relâchez pas les deux touches en même temps. Relâchez les deux touches en même temps uniquement lorsque le témoin lumineux est allumé. (la procédure est la suivante : le témoin lumineux est éteint → le signal lumineux est allumé)

4. Entrez le code à 4 chiffres. Entrez par exemple « 1078 » pour la première série de codes du téléviseur PHILIPS.

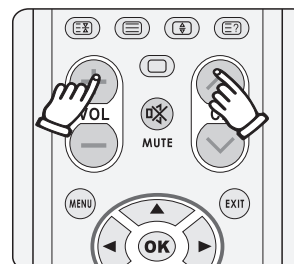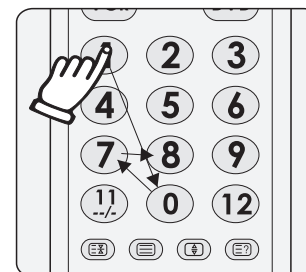


Remarque :

1. Si vous avez entré le bon code, le témoin lumineux clignotera deux fois avant de s'éteindre
2. Si vous avez entré un code erroné, le témoin lumineux clignotera trois fois. Le témoin lumineux restera en mode inerte jusqu'à ce que vous entriez les codes suivants
3. Une fois que vous avez terminé de formater votre RC UNIVERS50 appuyez sur les « **Touches de Sélection des Appareils Électriques** ». Une fois que vous avez terminé de formater la fonctionnalité téléviseur, appuyez sur la touche « TV ».

5. Une fois l'installation complète des codes terminée, le témoin lumineux s'éteint.



6. Vérifiez si les autres touches fonctionnent correctement. Si les touches fonctionnent correctement, la procédure de formatage est terminée. Si les touches ne fonctionnent pas, vous devrez répéter les étapes 2 à 6.

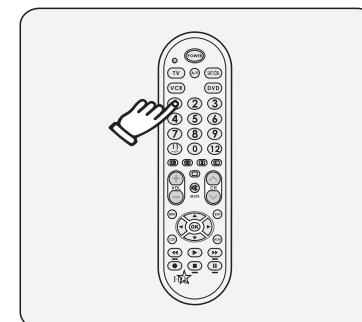

B. Méthode de Recherche Manuelle des Codes

1. Mettez en marche votre appareil électrique manuellement. Placez votre RC UNIVERS50 directement en face de votre appareil, par exemple votre téléviseur.


2. Appuyez sur la touche « TV » de la RC UNIVERS50 jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. (remarque : si vous appuyez sur l'une des **Touches de Sélection des Appareils Électriques**, l'intensité du témoin lumineux s'affaiblit une fois, puis il s'allume de nouveau)

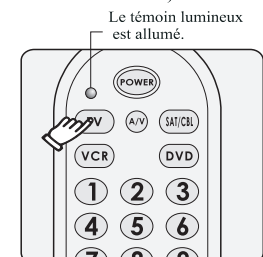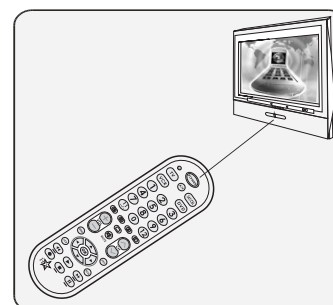




3. Appuyez sur la touche « Volume + » et sur la touche « Channel + » en même temps. Ne relâchez pas les deux touches en même temps. Relâchez les deux touches en même temps uniquement lorsque le témoin lumineux est allumé. (la procédure est la suivante : le témoin lumineux est éteint → le signal lumineux est allumé)

4. Maintenez la touche principale de « Marche/Arrêt » enfoncée jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Relâchez la touche et stoppez votre recherche.

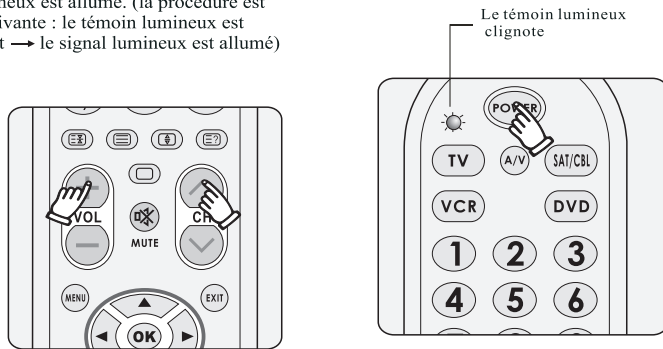

5. Vérifiez si les autres touches fonctionnent normalement. Vérifiez que la procédure de formatage soit bien terminée. Si les touches ne fonctionnent pas, répétez les étapes 2 à 5

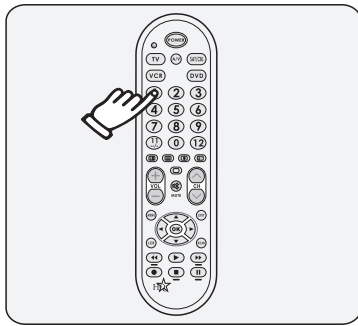

● FONCTIONNALITÉS CLÉS

Commande à distance : Environ 8 mètres, selon les appareils
Piles : DC 3V (2 piles AAA)
Durée de vie des piles : Environ 12 mois




Obrigado por usar este Controlo Remoto (a que nos referiremos daqui em diante por "RC UNIVERS50"). Antes de o poder utilizar para controlar os seus electrodomésticos terá seguir as instruções seguintes e formatar este Controlo Remoto. Guarde estas instruções para uso futuro. Deve manter este folheto de instruções para referência futura.

● ACERCA DESTE PRODUTO

O RC UNIVERS50 é um Controlo Remoto Multifunções avançado. O RC UNIVERS50 tem uma grande base de dados incorporada. Após uma formatação simples poderá utilizar o RC UNIVERS50 para controlar directamente 4 electrodomésticos, nomeadamente TV/TXT, VCR, DVD e SAT (cabo). O RC UNIVERS50 possui uma função de memória para falhas de corrente. Não precisa de voltar a formatar o RC UNIVERS50 após substituir as pilhas. O RC UNIVERS50 é de fácil utilização. É um controlo remoto para uma grande variedade de electrodomésticos. É a sua primeira escolha para a substituição de controlos remotos perdidos ou estragados.

● SOBRE A INTERFACE

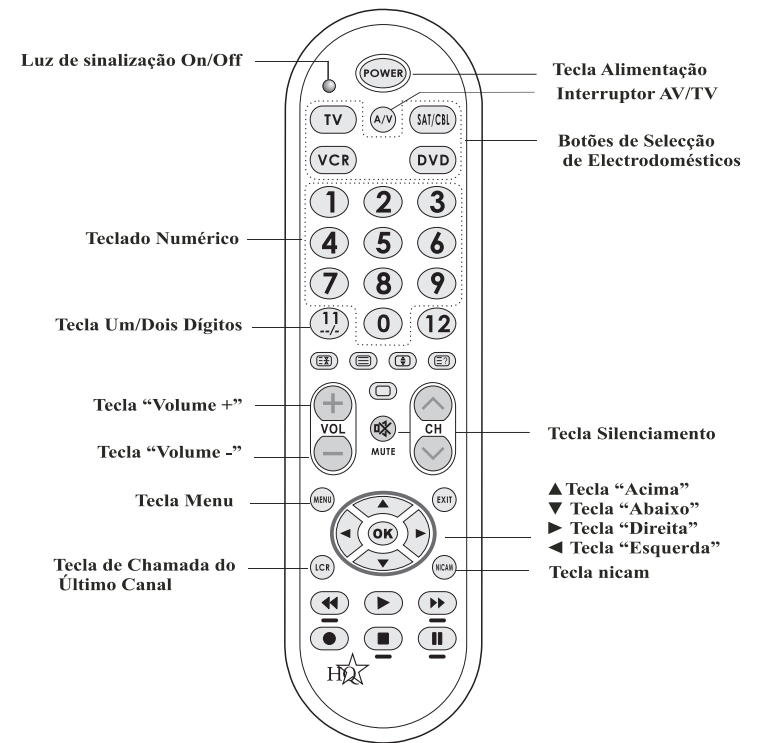

● TABELA TECLAS TV, VCR, DVD, SAT E AS SUAS FUNÇÕES CORRESPONDENTES

	Título da Tecla	Função da Tecla TV	Função da Tecla VCR	Função da Tecla DVD	Função da Tecla SAT
1		Modo Texto	Disco		Ajuda
2		Revelat		A / B	
3		Reter Página		Título	
4		Expandir		Subtítulo	
5		Modo TV	ANT / SW		Guia
6	EXIT	Sair		LIMPAR	Sair
7		Canal acima/abaixo	PREV / SEG		
8	12	12		ÂNGULO	12
9		Vermelho	Rebobinar Rápido		Leste
10		Verde	PARAR		Oeste
11		Azul	Pausa		
12		Amarelo	Avançar Rápido		
13		Reproduzir			Sinal
14		Normal	Gravar		TV/Rádio