

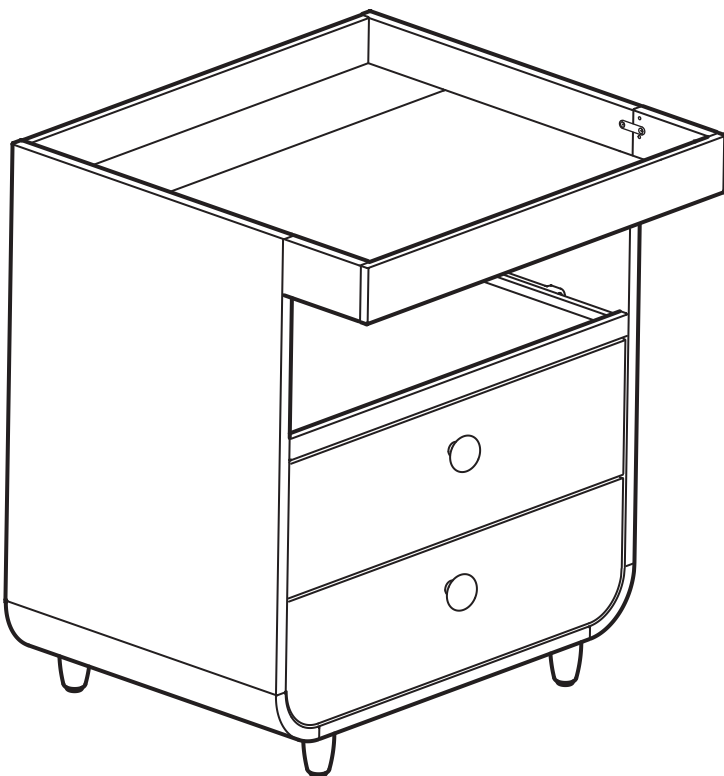
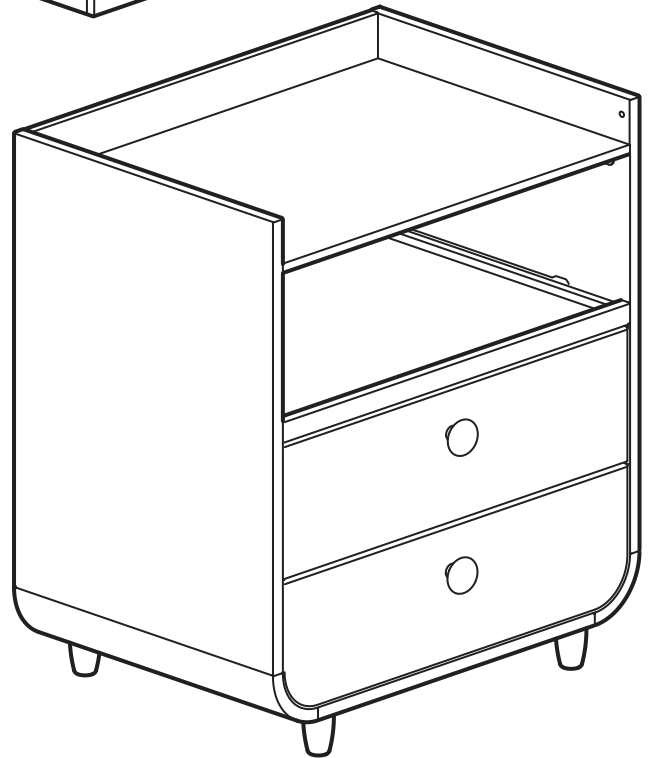


MYLLRA

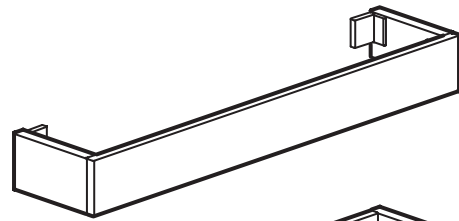

Design and Quality
IKEA of Sweden

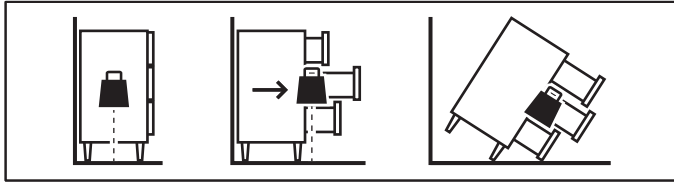

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Français

ATTENTION

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble.

TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations anti-basculement.

Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne pas poser de TV ou d'objet lourd sur le dessus de ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

Español




ADVERTENCIA



Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales.

Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido al vuelco del mueble:

- Pon los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños se cuelguen o trepen por los cajones, puertas o estantes.

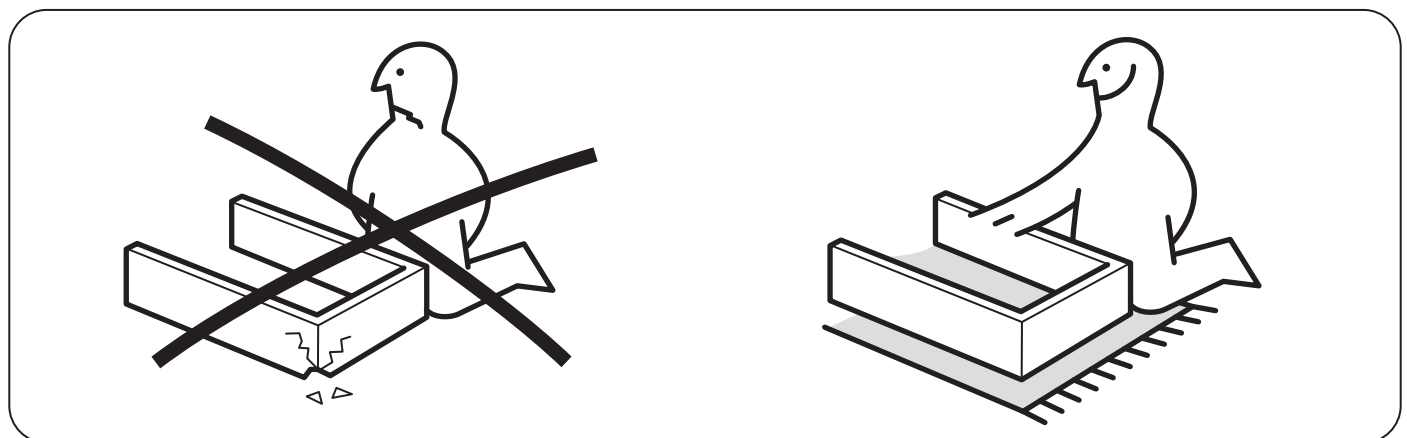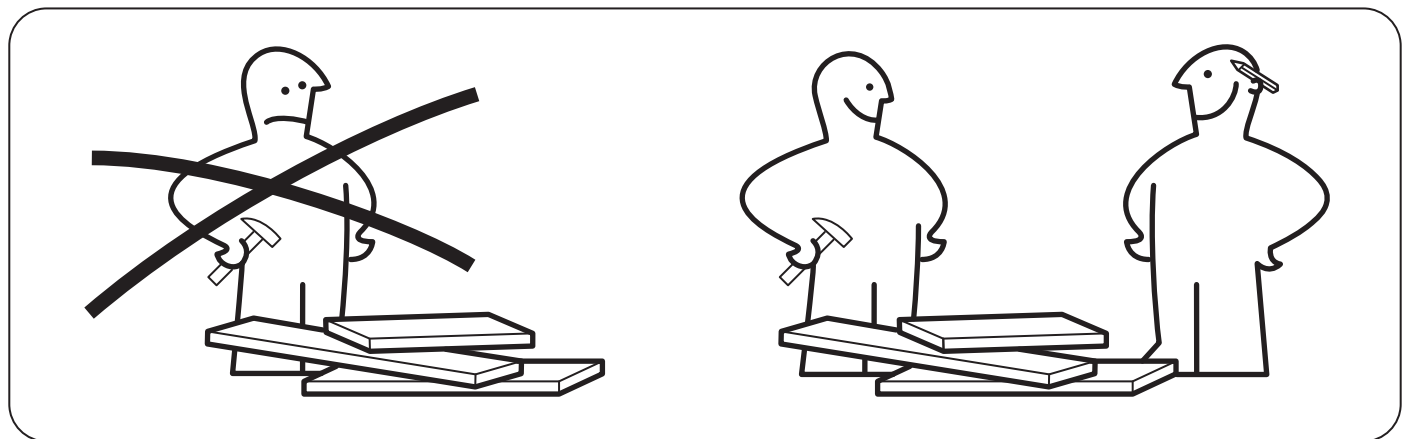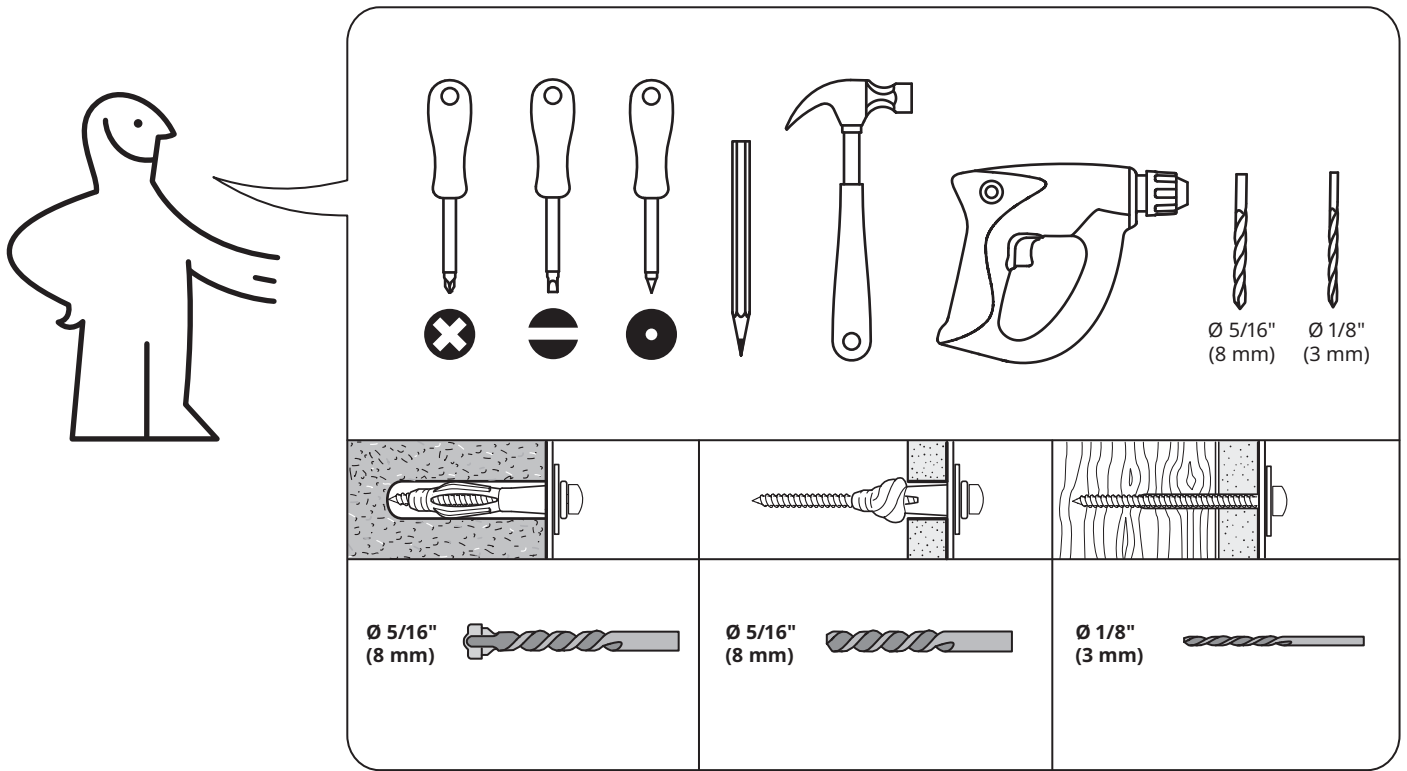

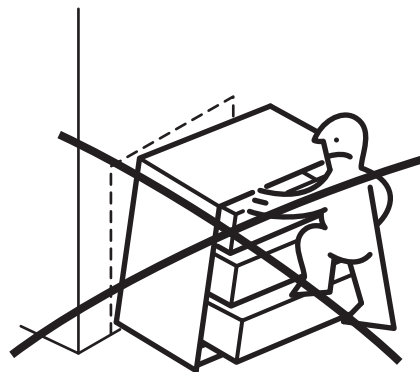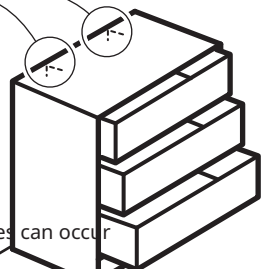

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Français



ATTENTION

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble.

TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations anti-basculement.

Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne pas poser de TV ou d'objet lourd sur le dessus de ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

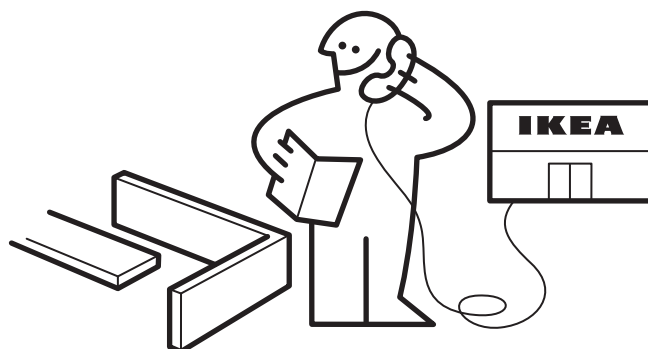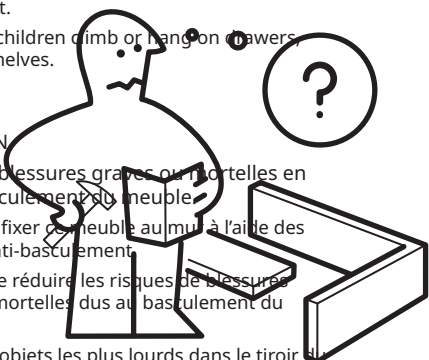

Español


ADVERTENCIA

Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales.

Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido al vuelco del mueble:

- Pon los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños se cuelguen o trepen por los cajones, puertas o estantes.

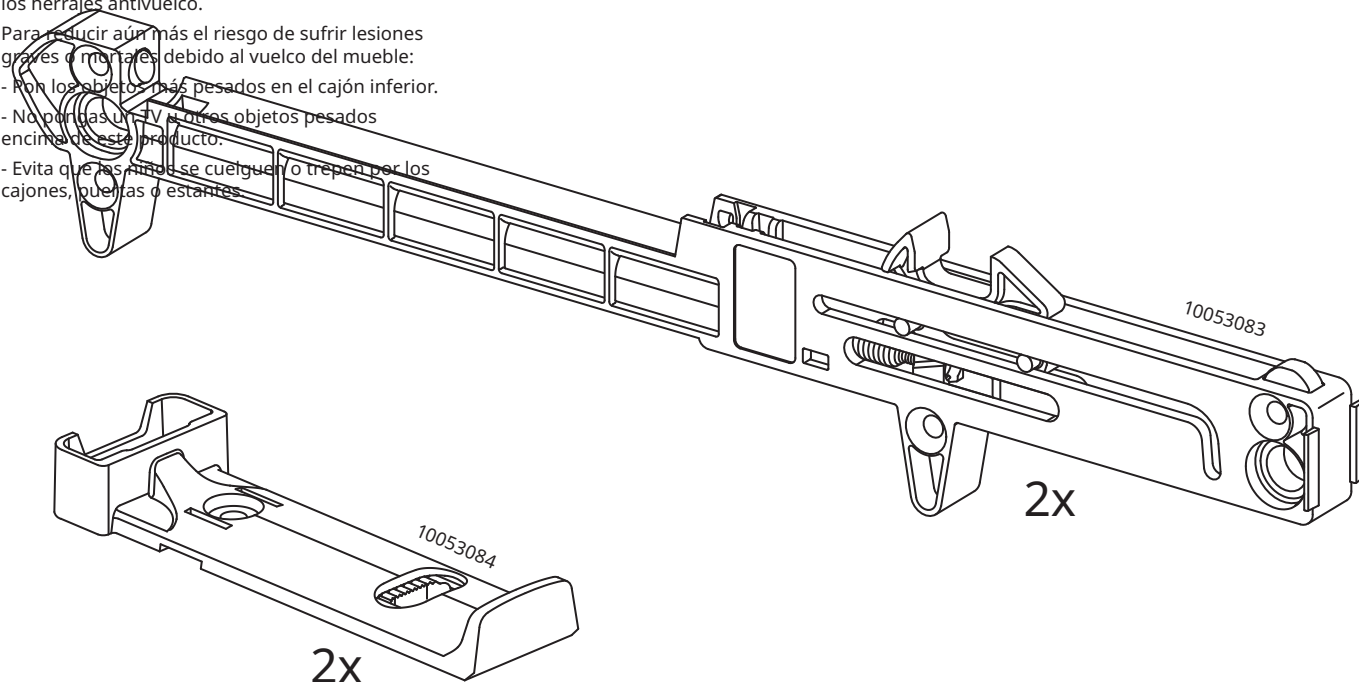

1



16x



26x




4x



28x




4x




40x




18x

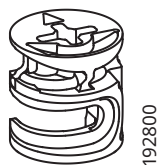


10x

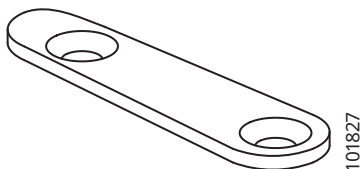



2x

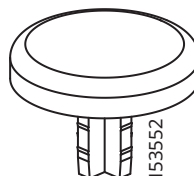

4x

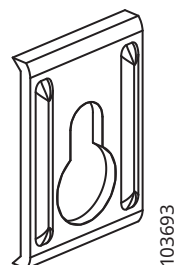

4x

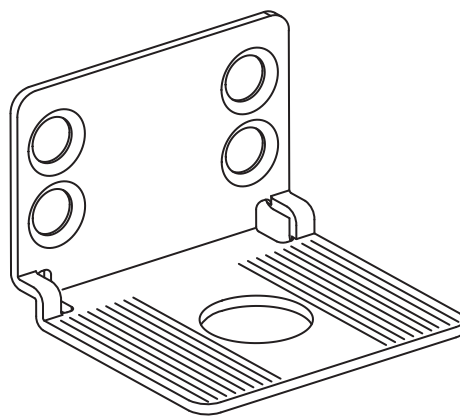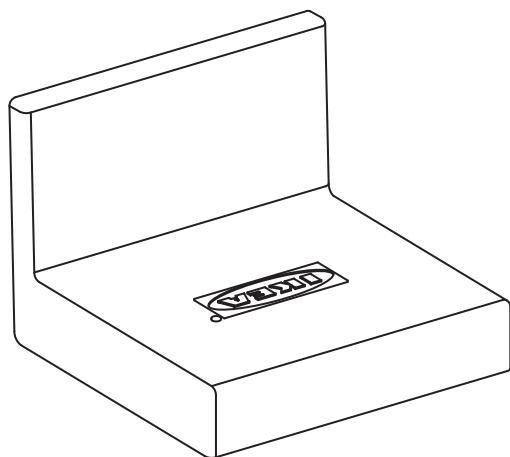

2x


315709



2




4x




4x



18x




2x

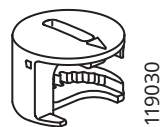


25x



17x




20x




8x




3



2x




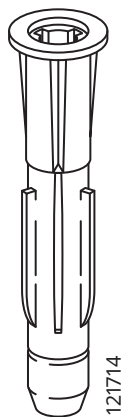




2x

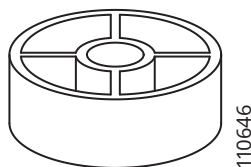


2x



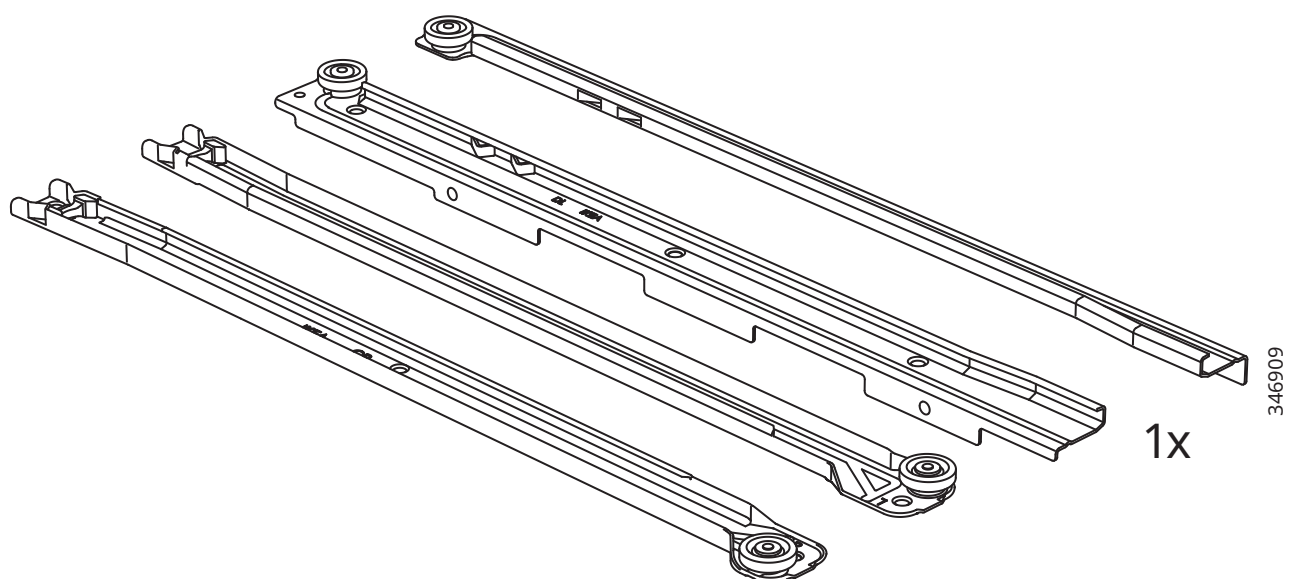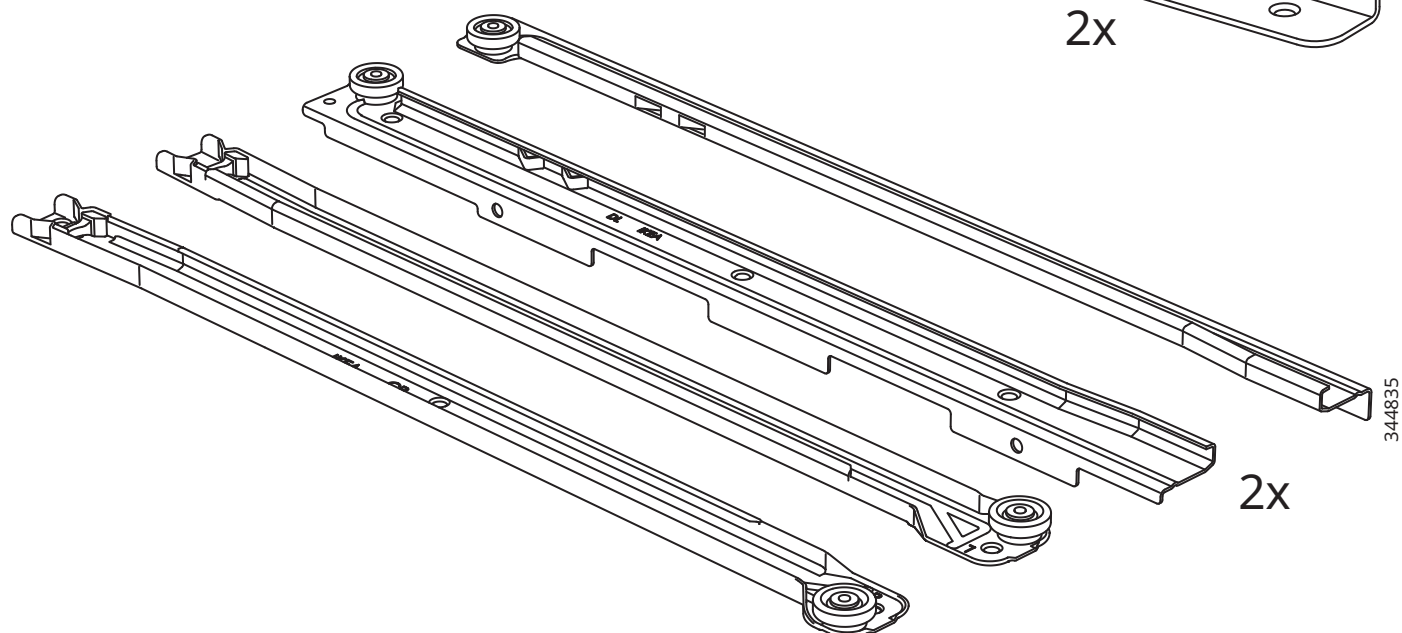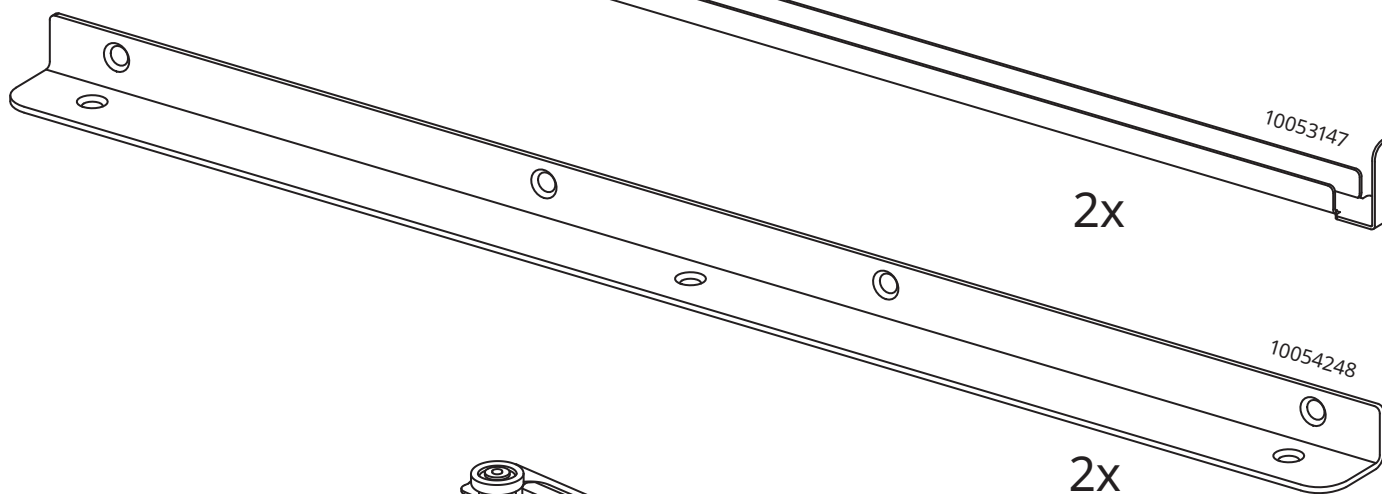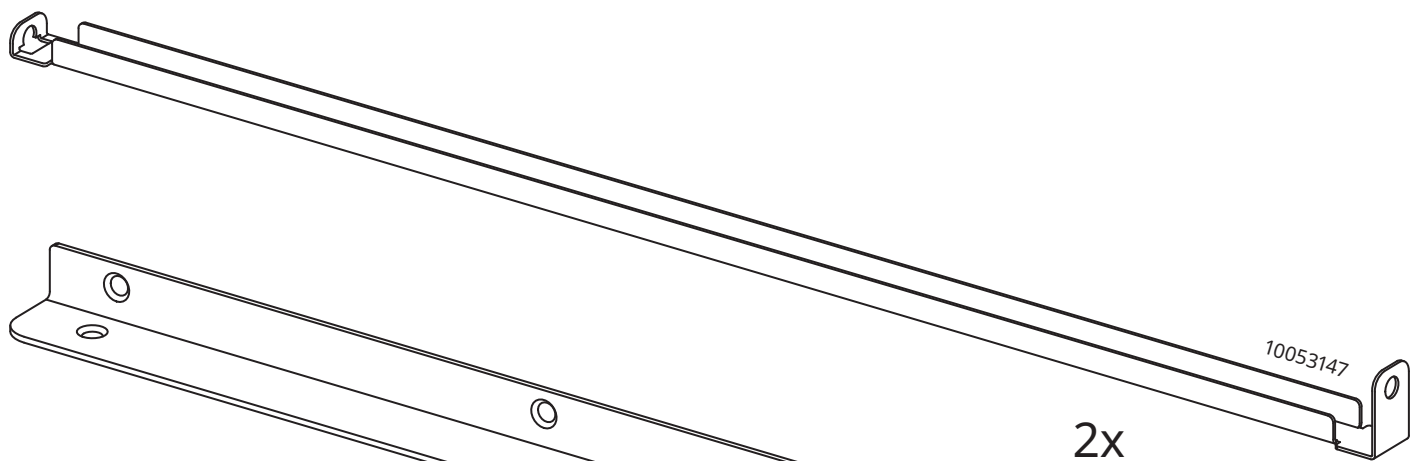


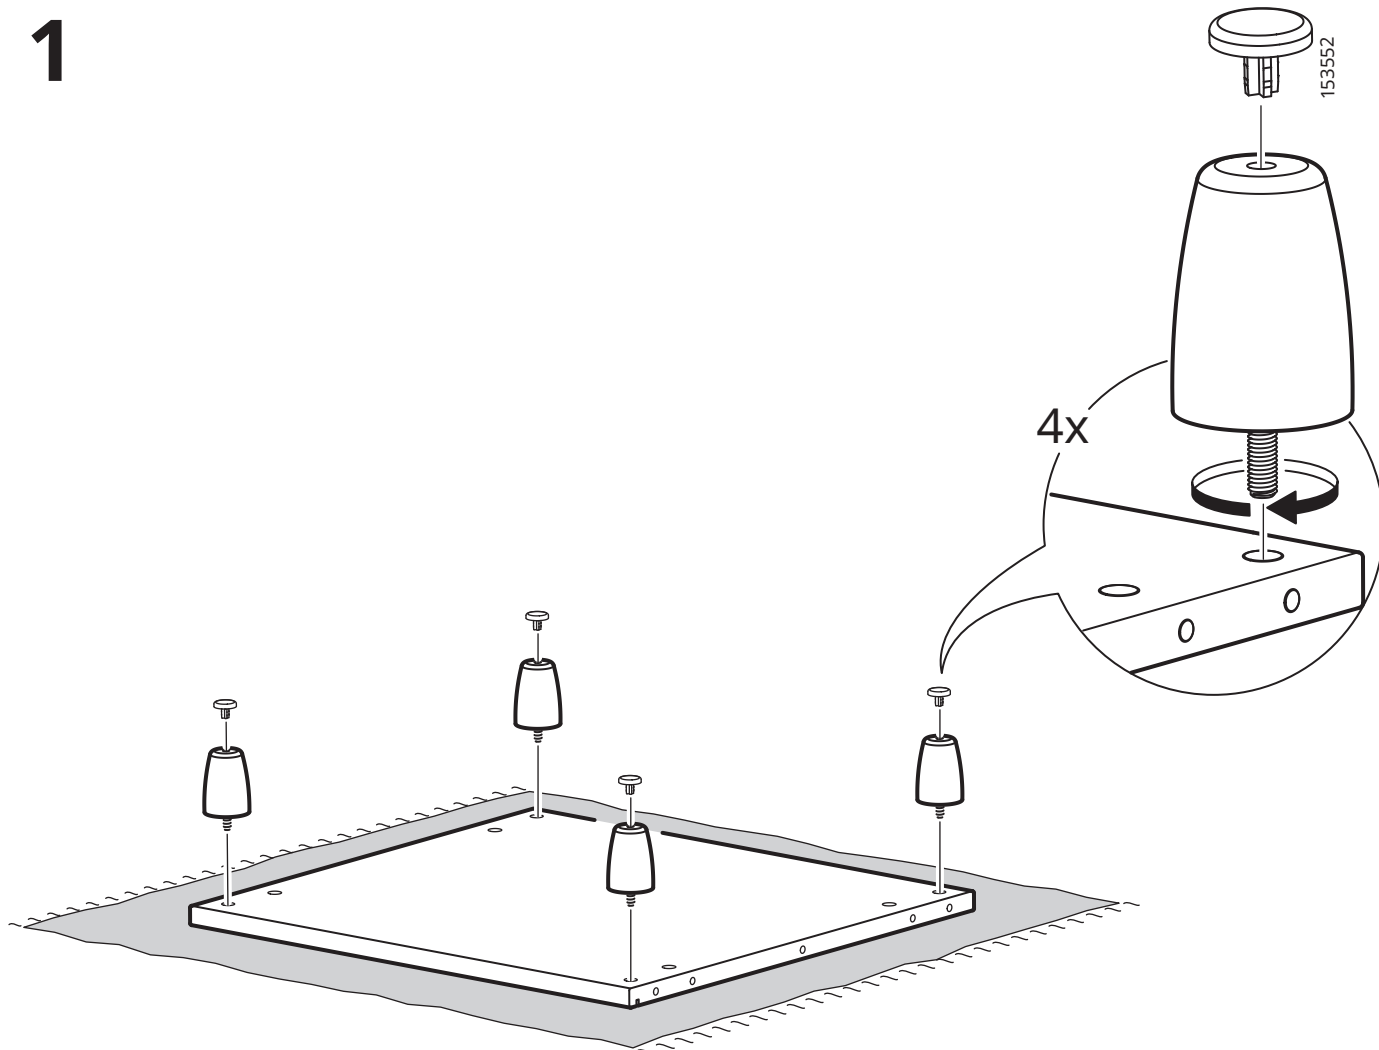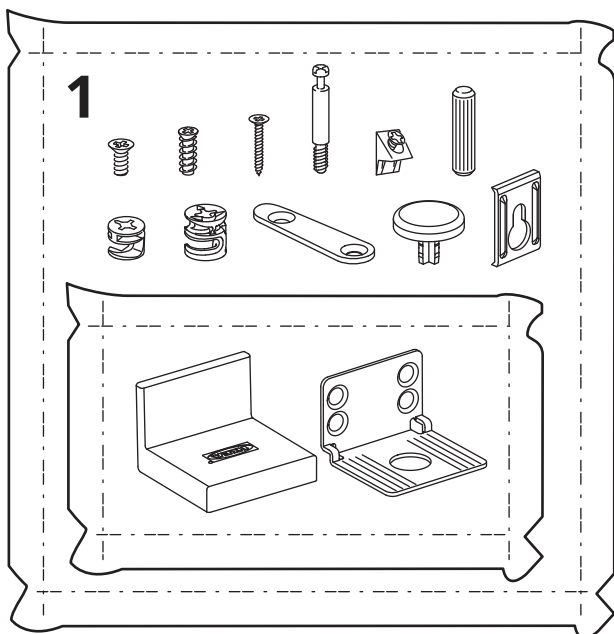


2

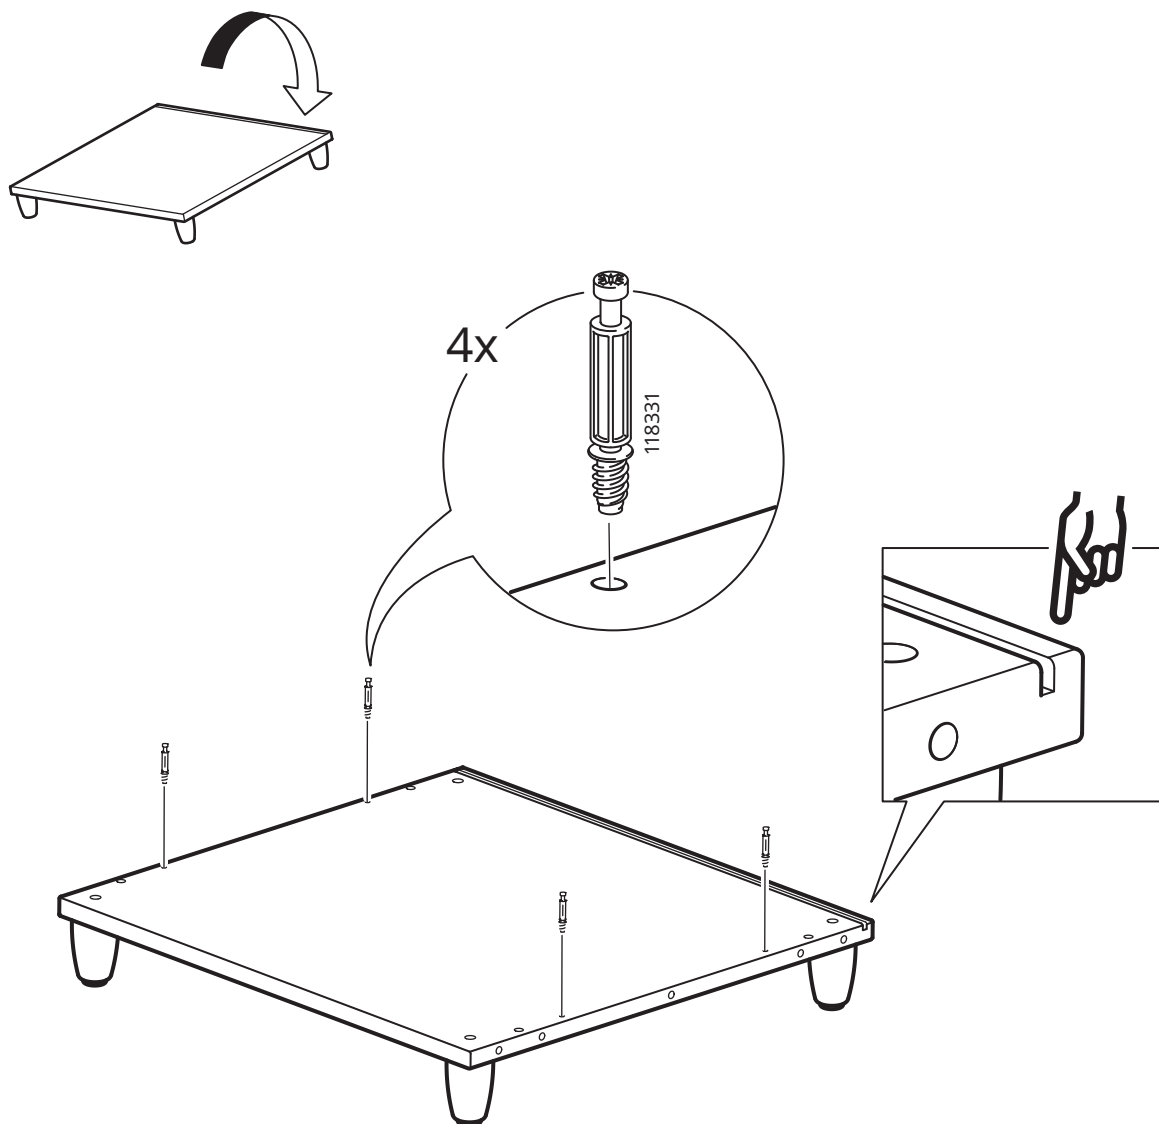



3

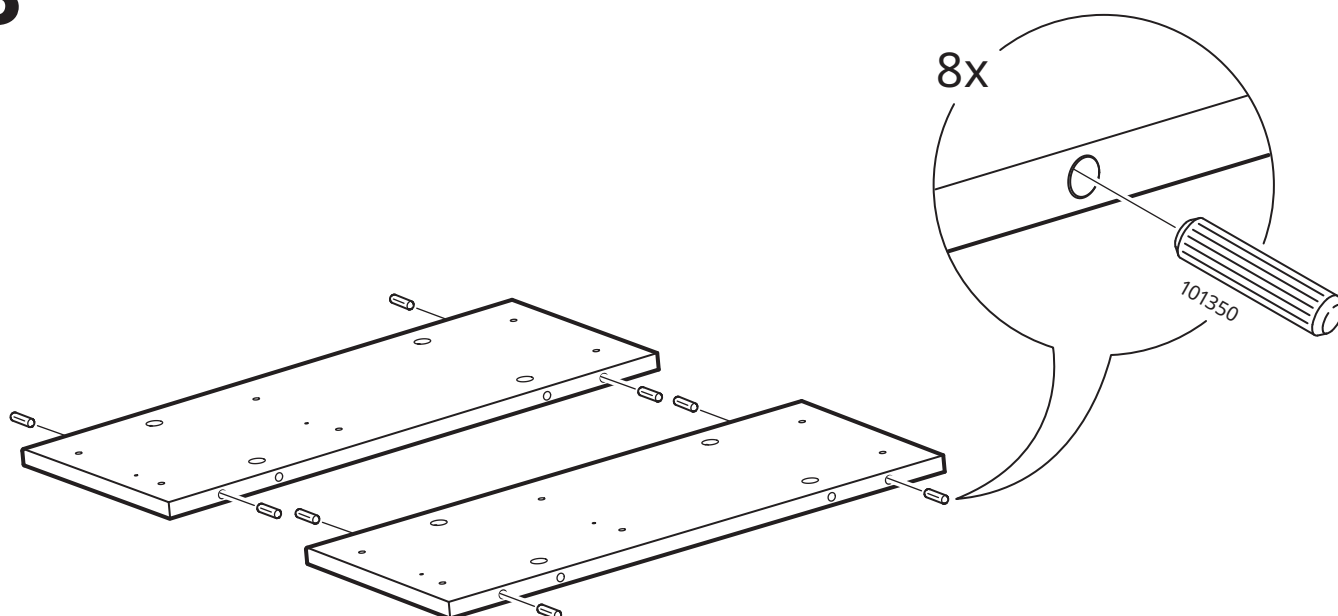



4

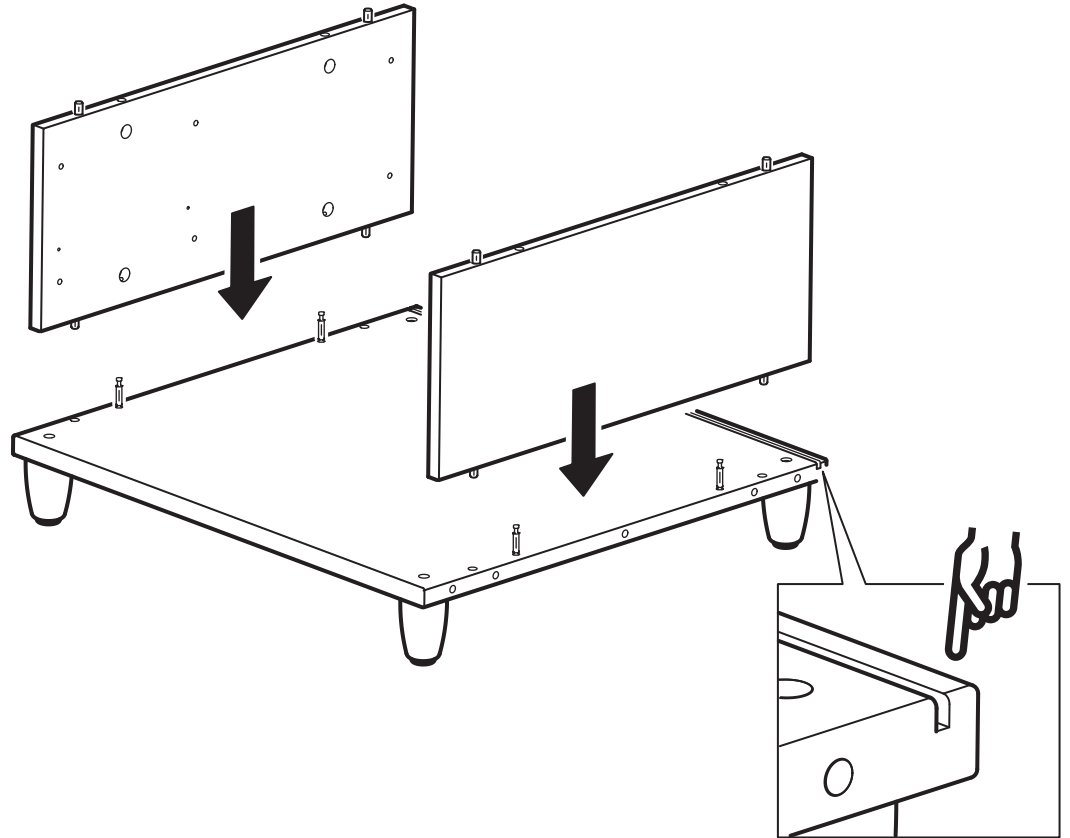


5

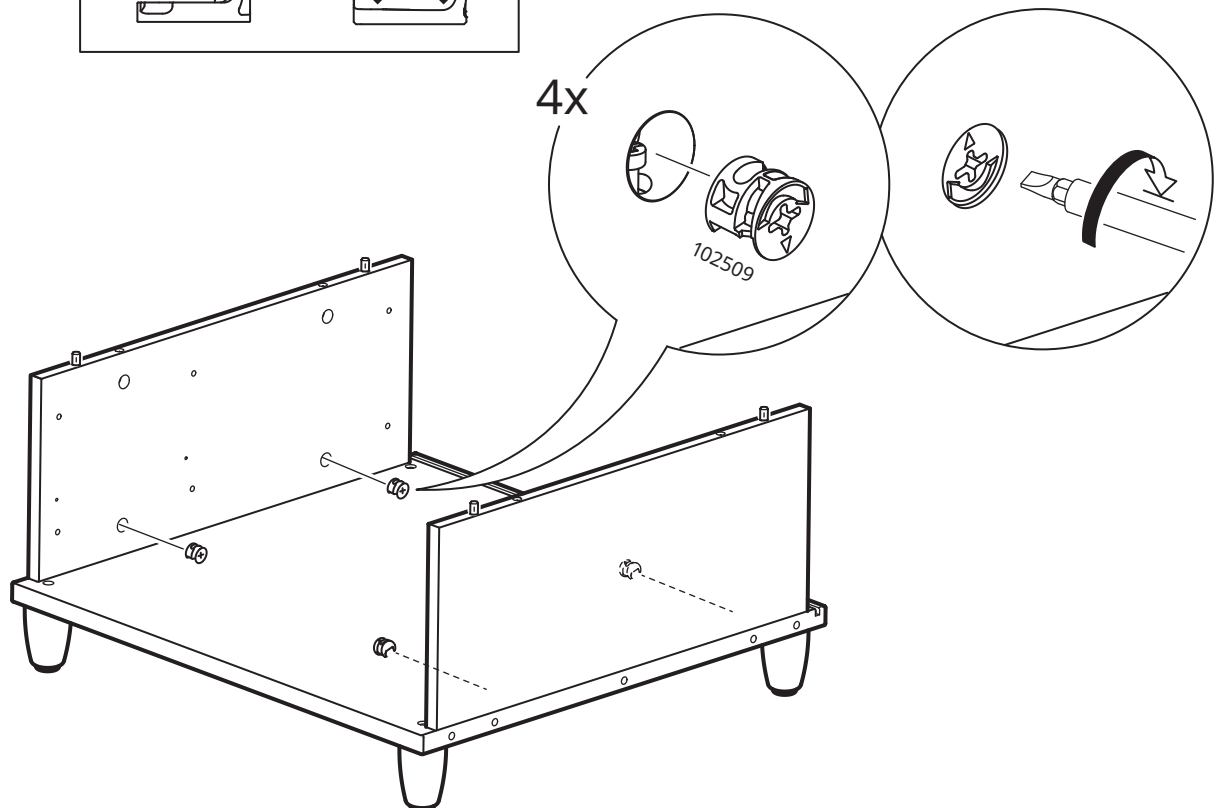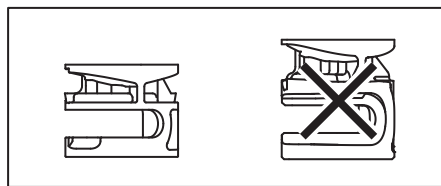


6

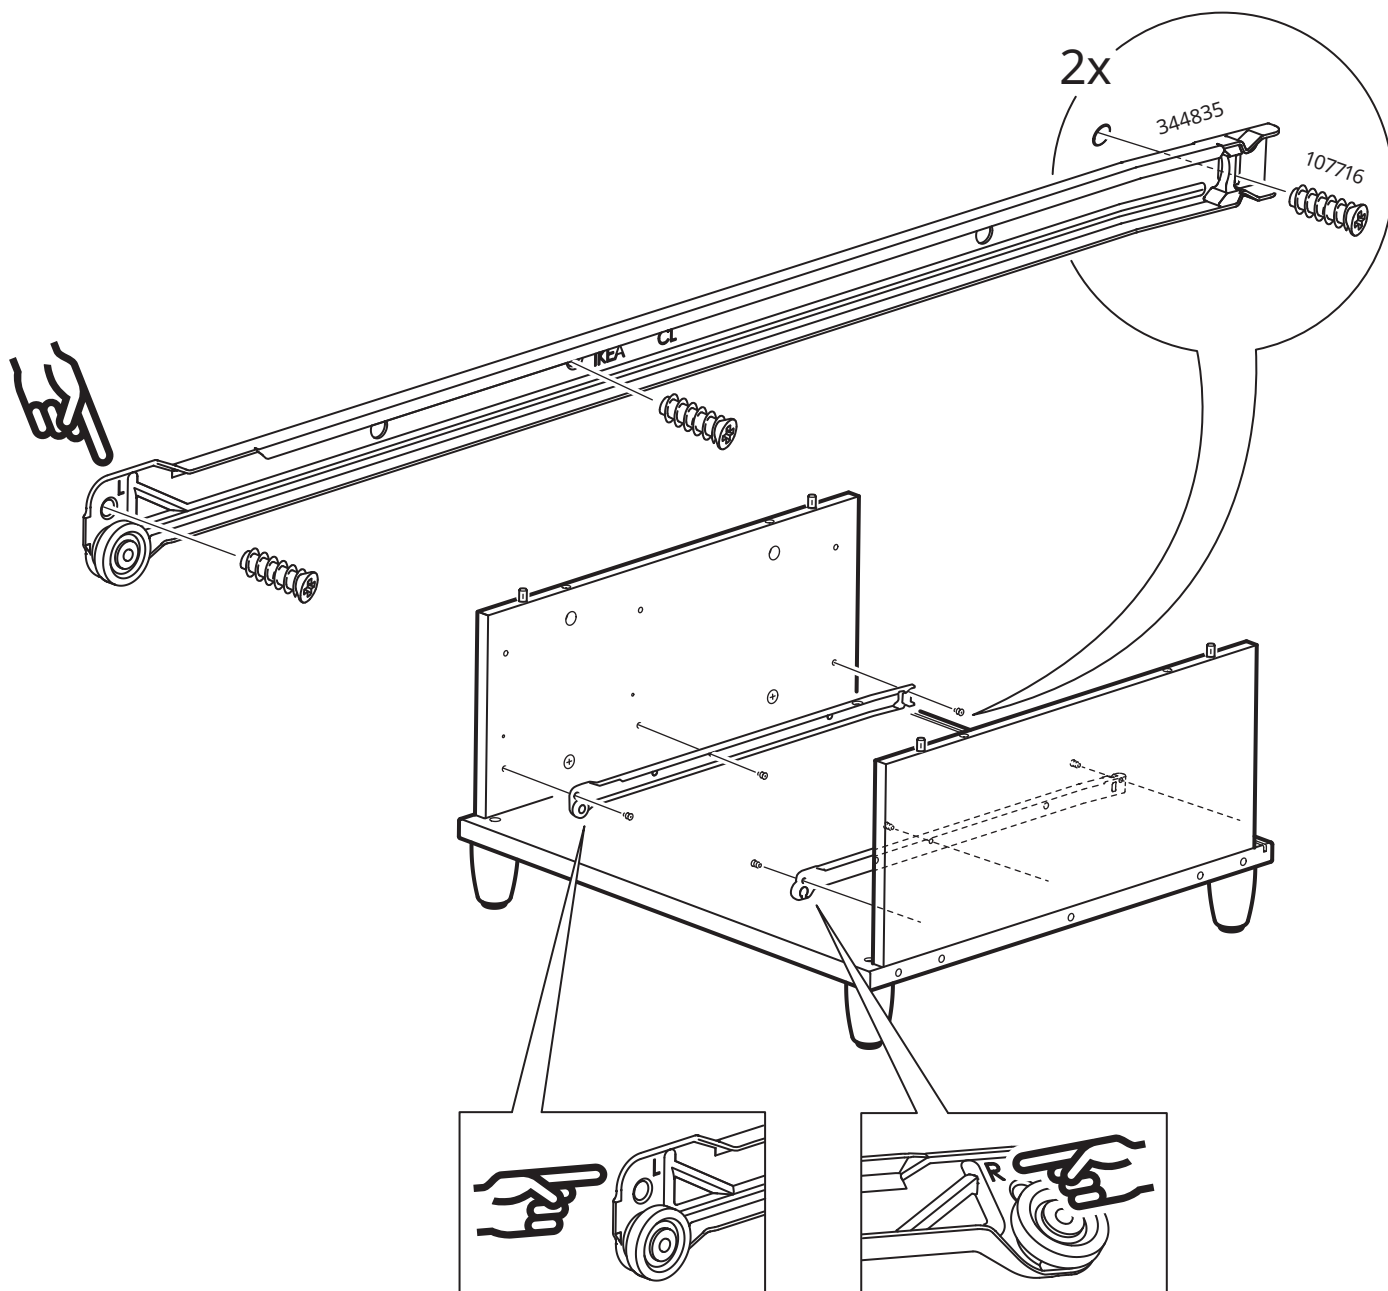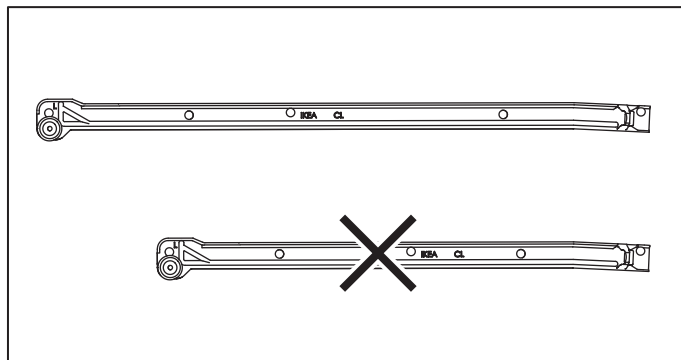


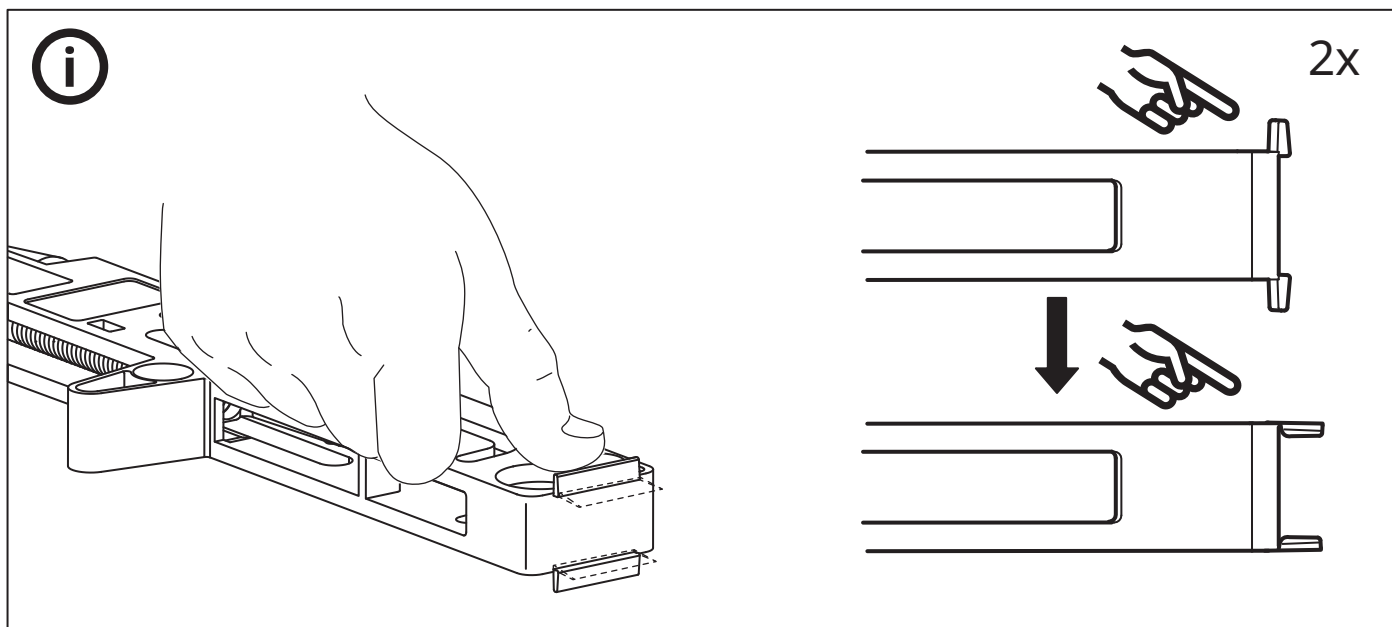


7

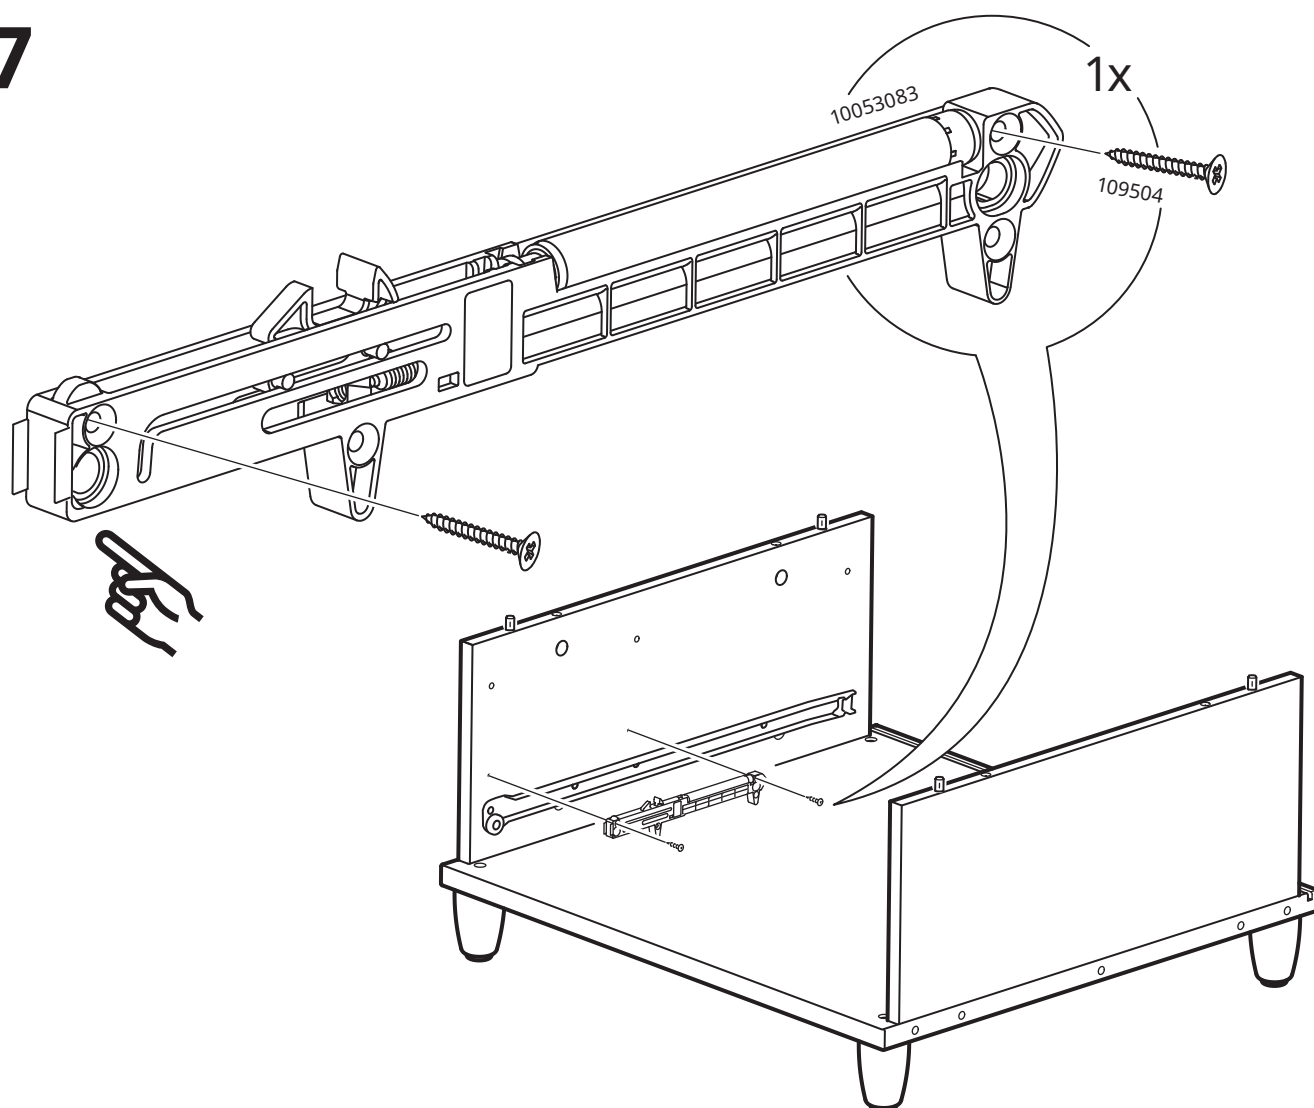



8

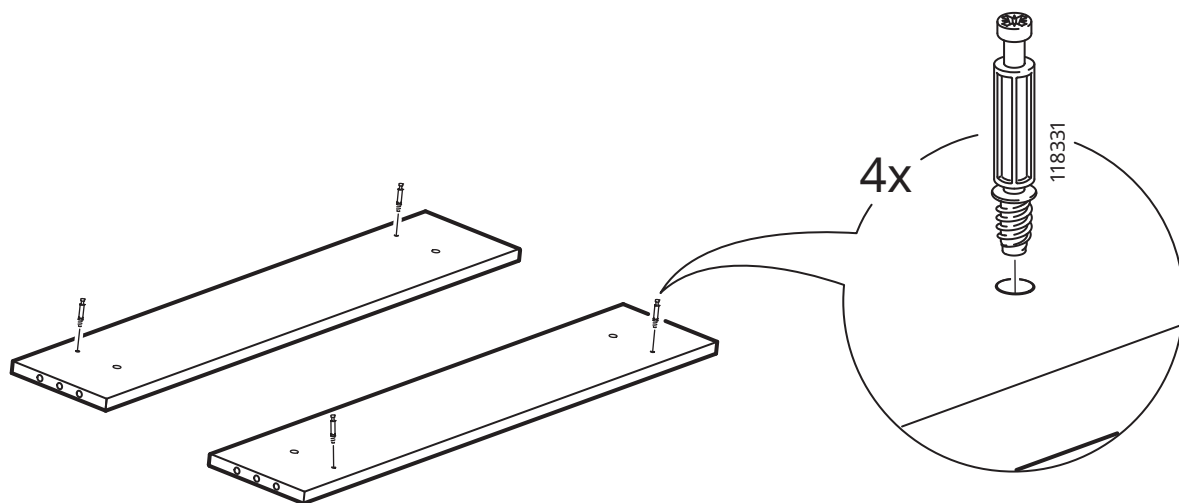


9

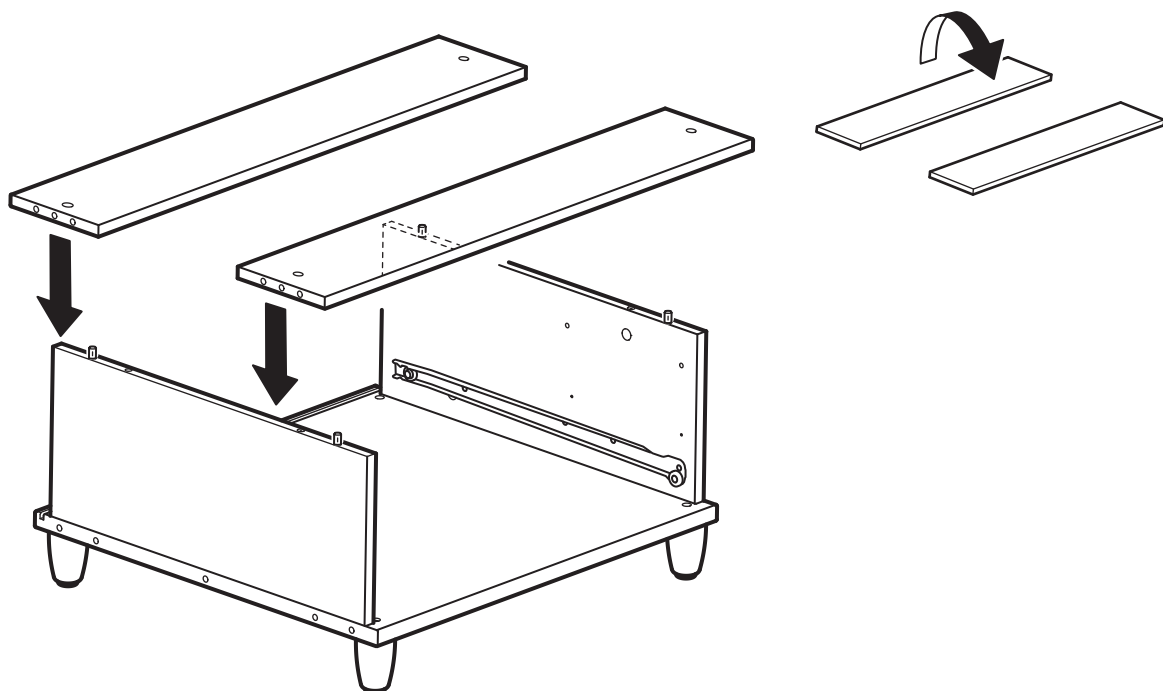


10

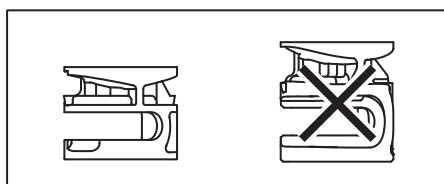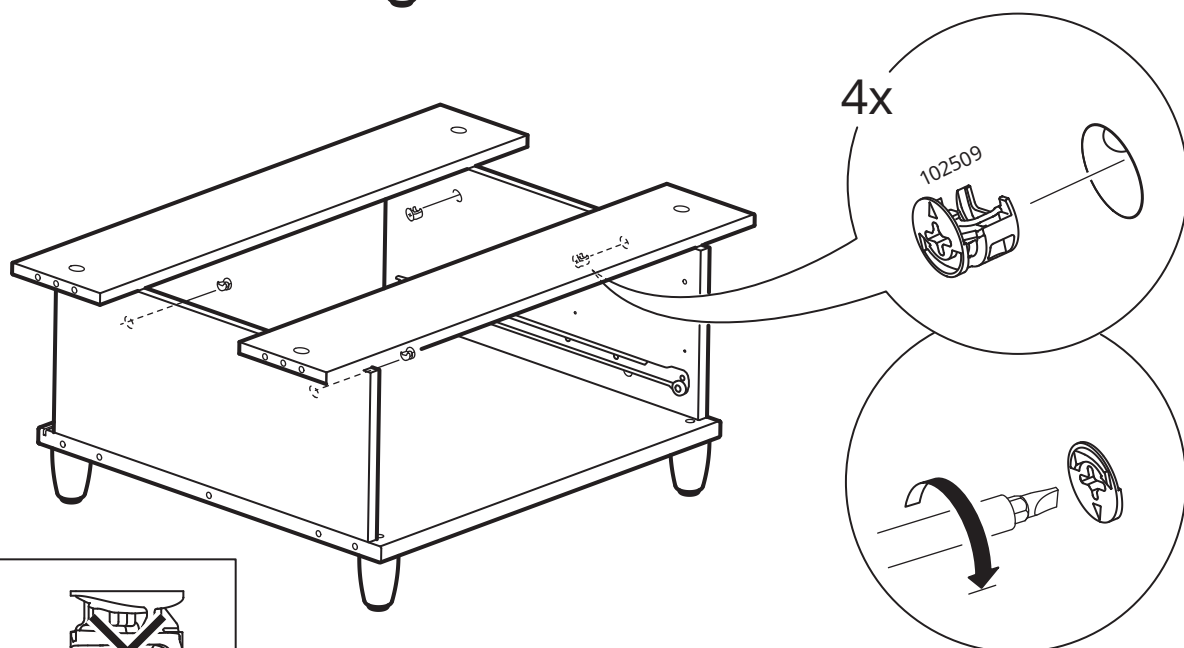


11

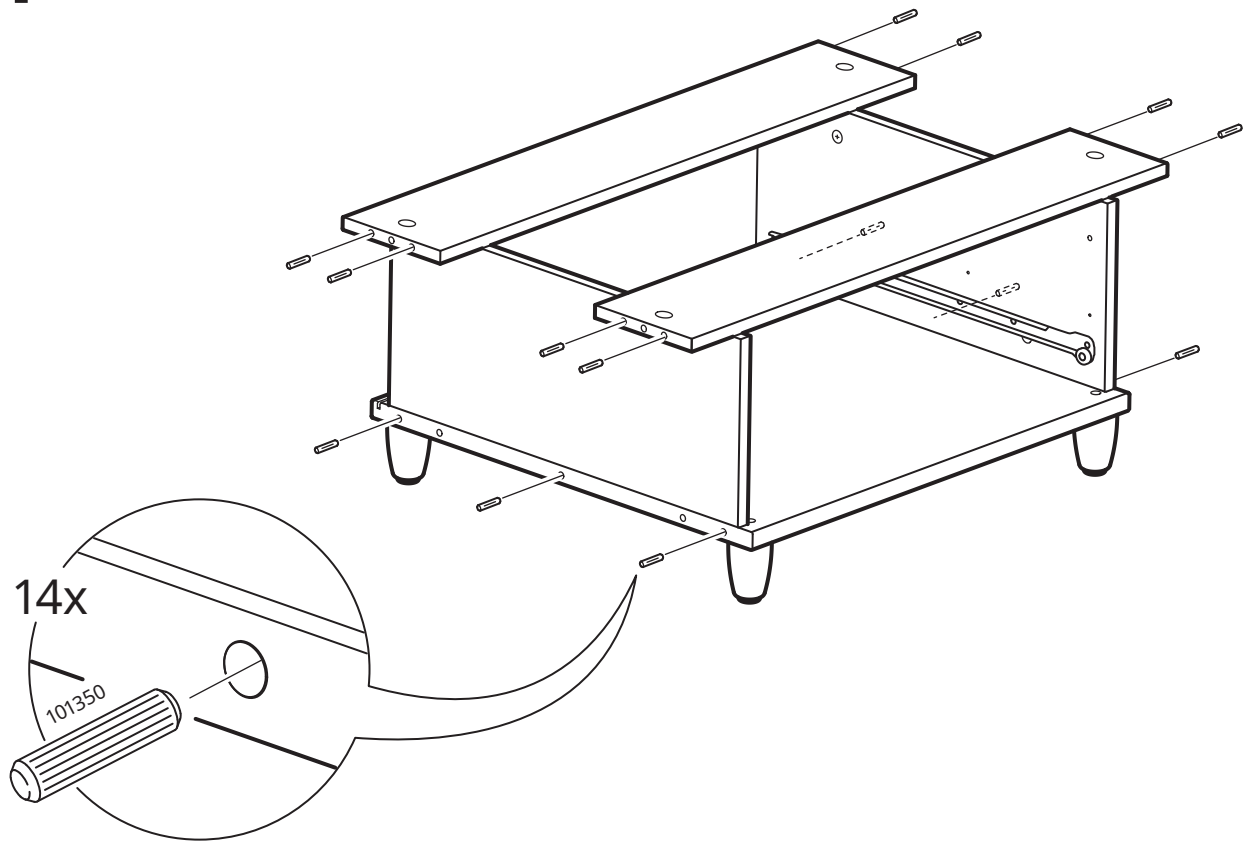



12

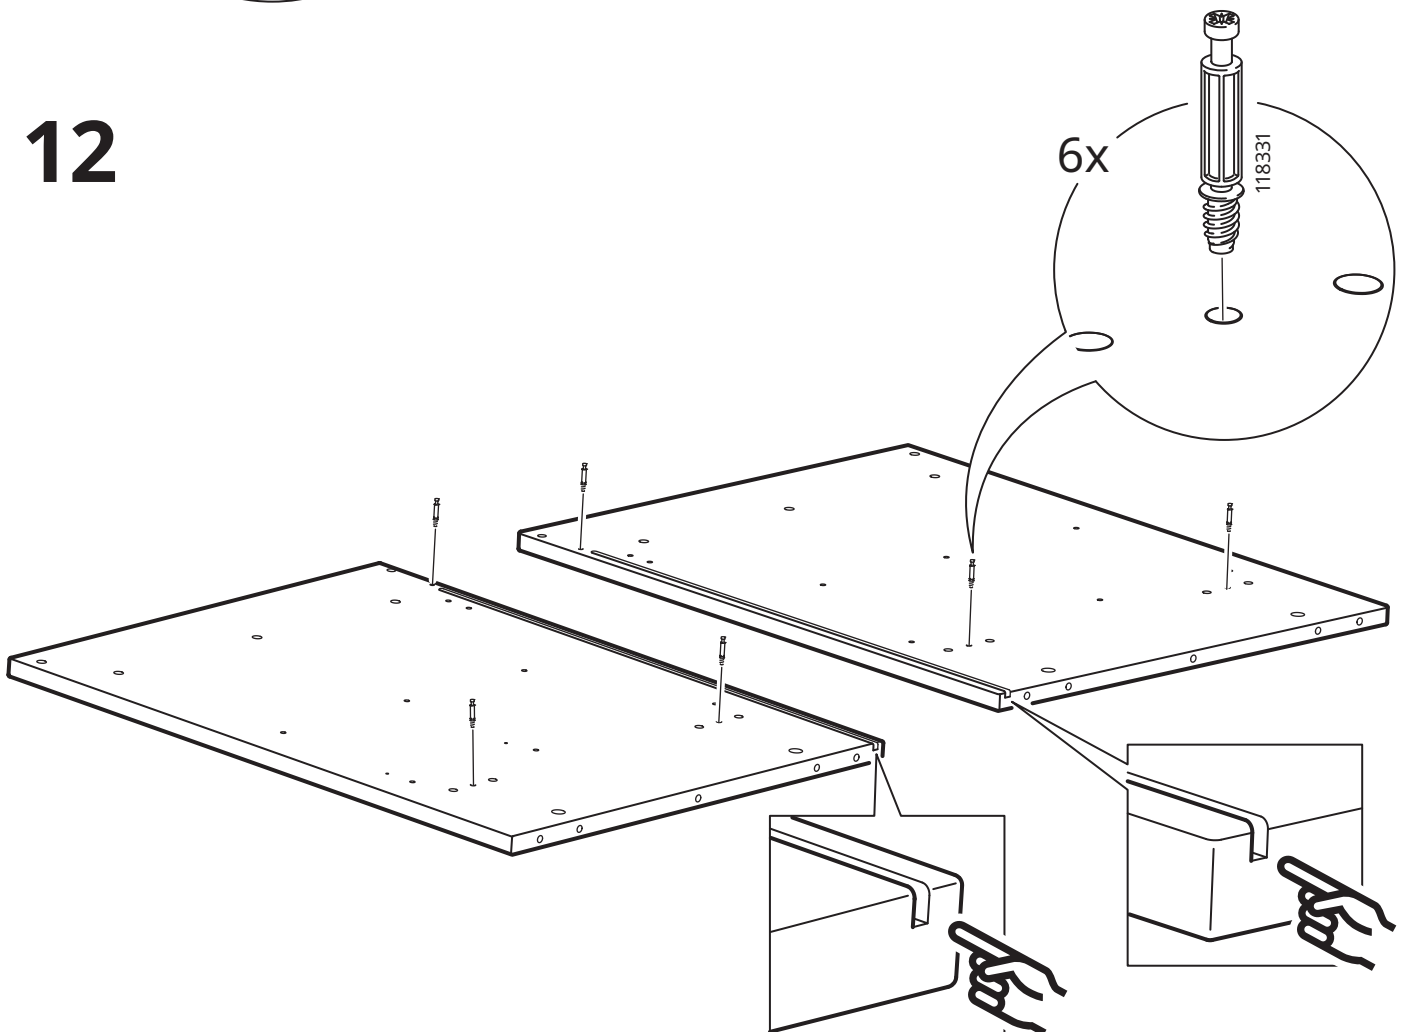


13

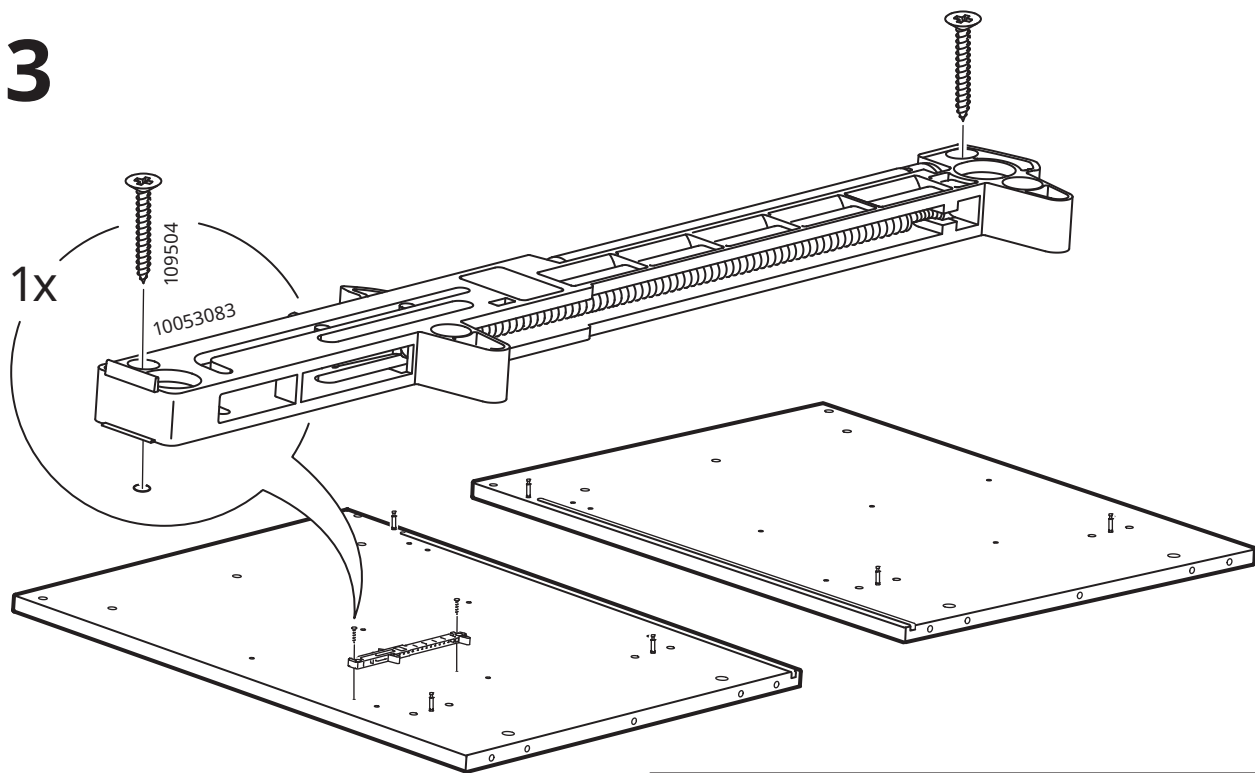


14

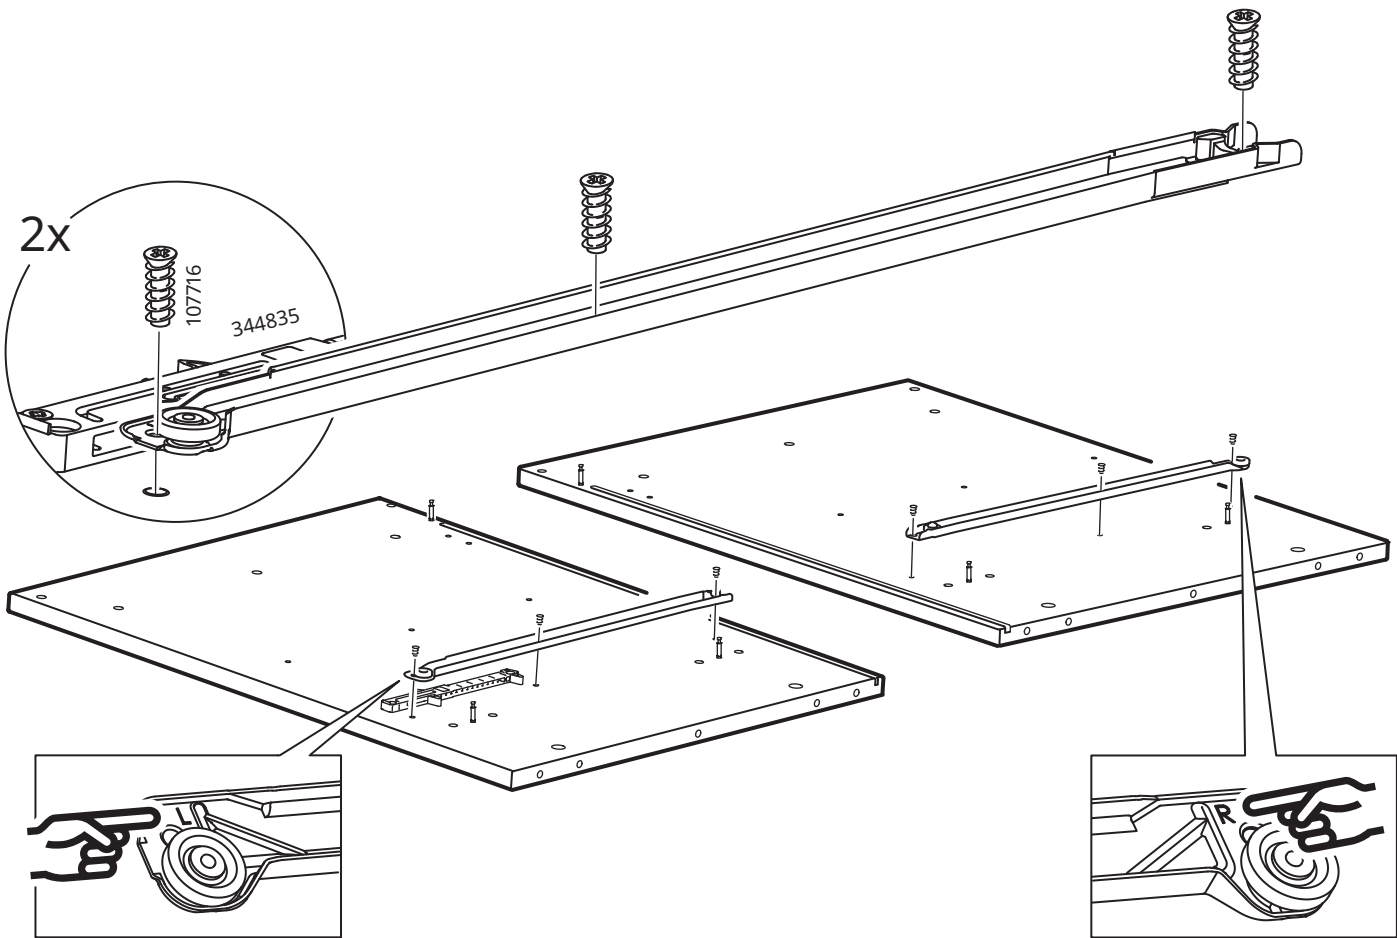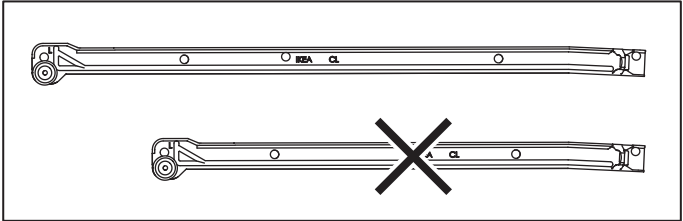


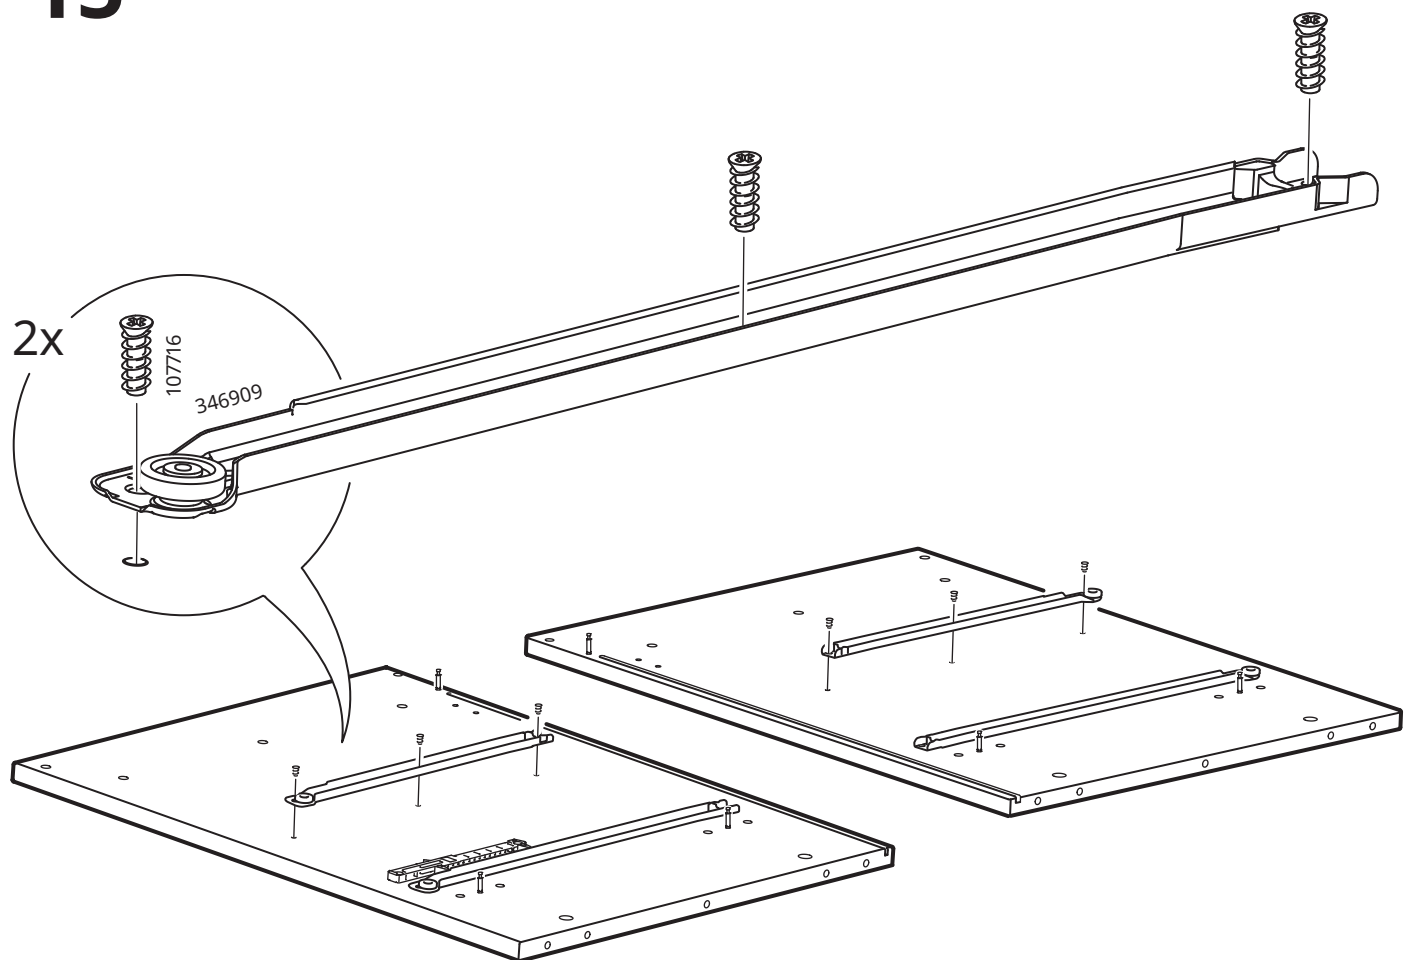


16

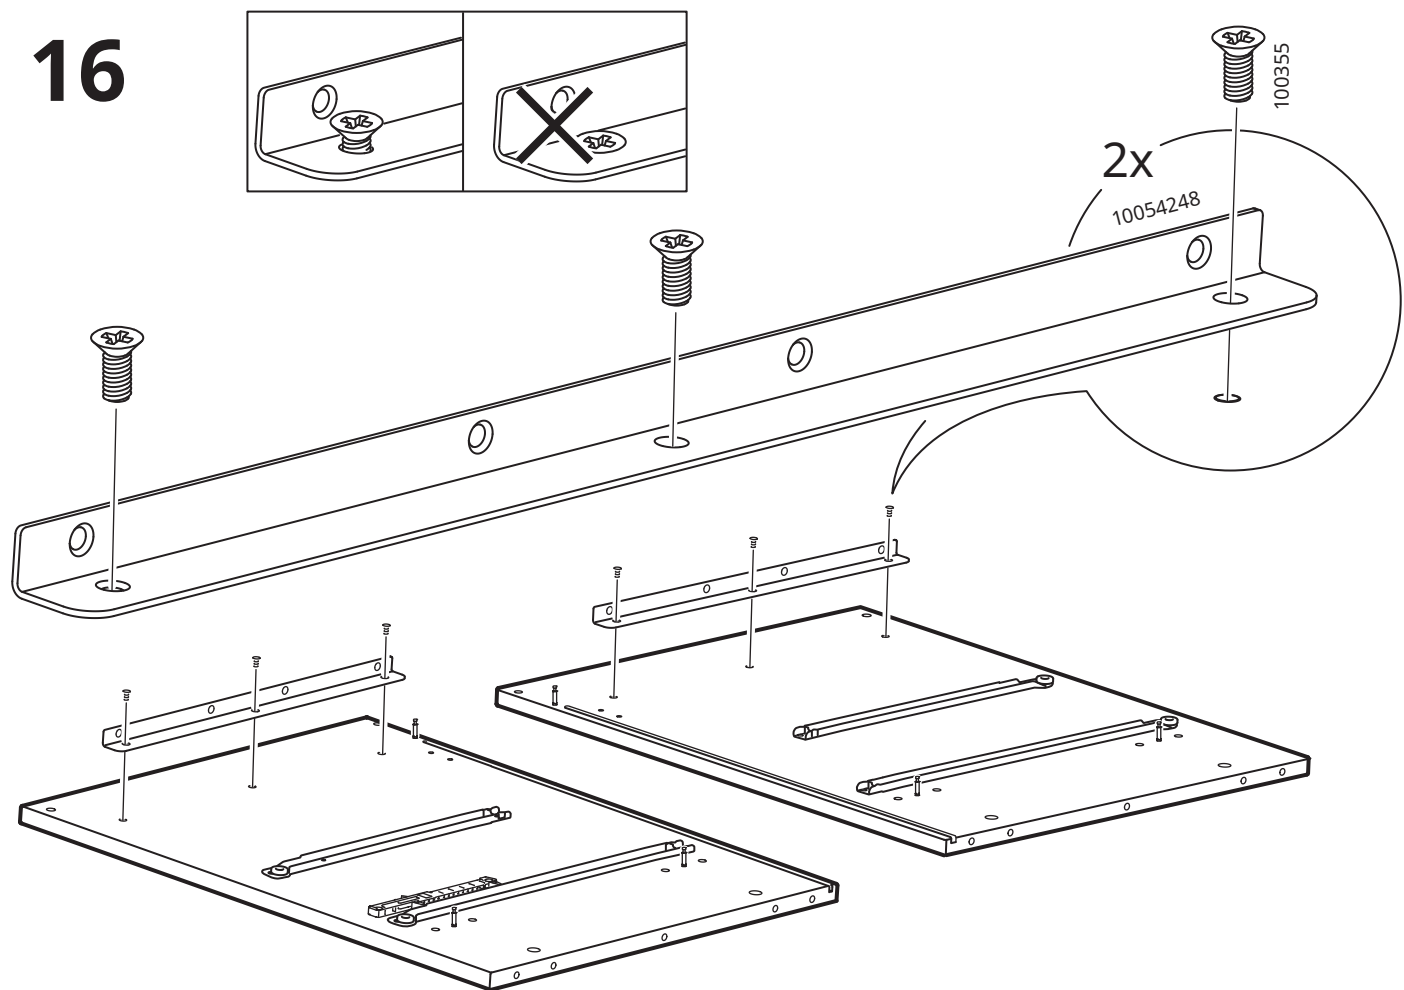



17

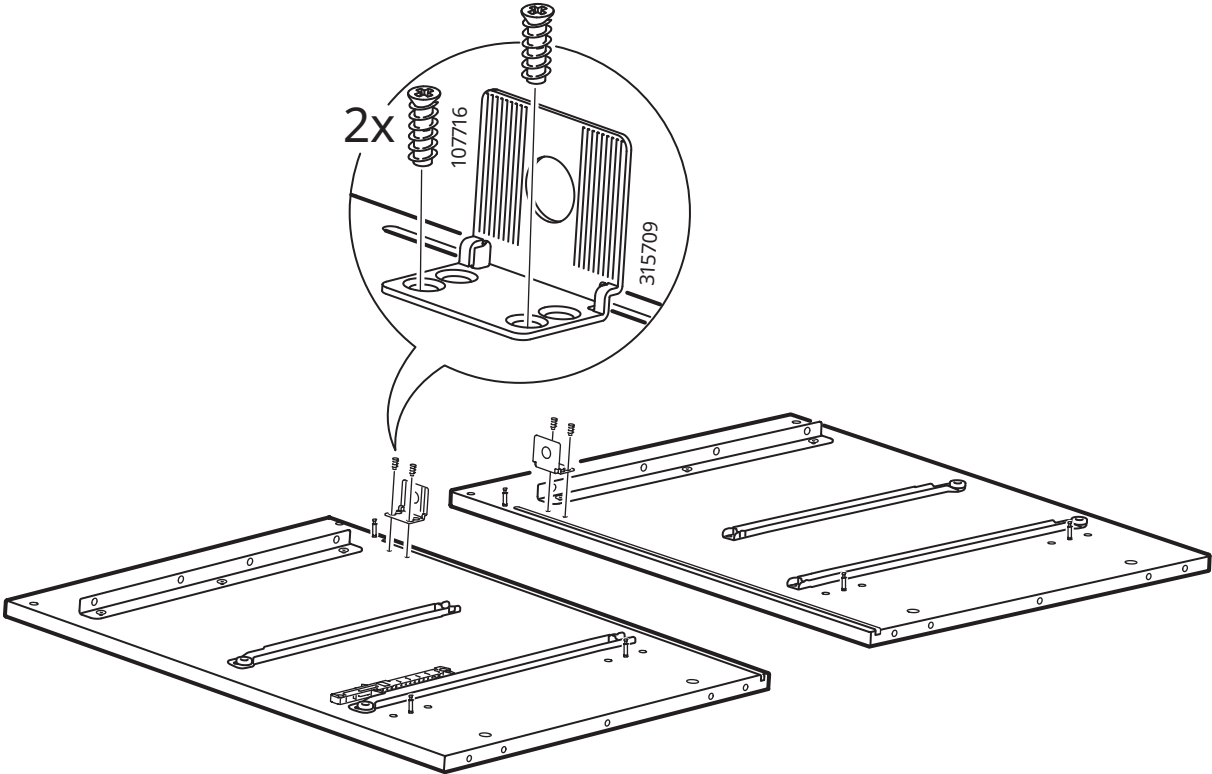



18

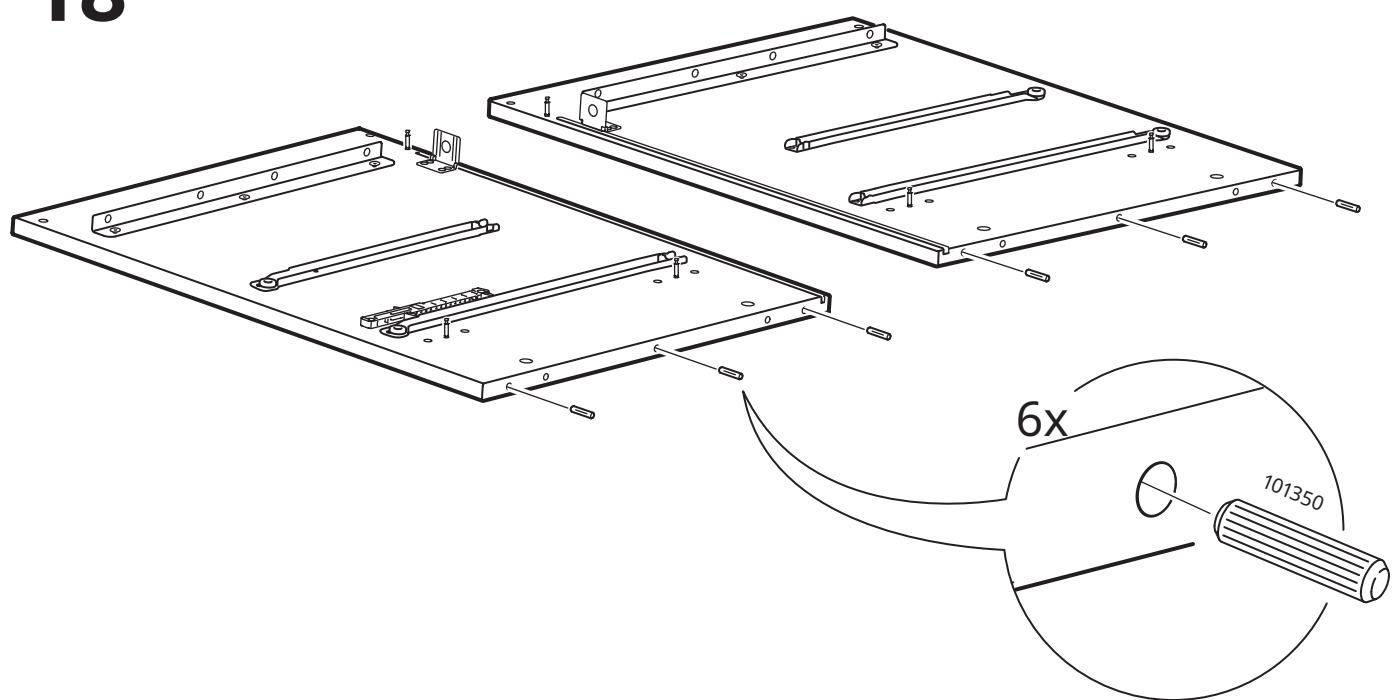




19

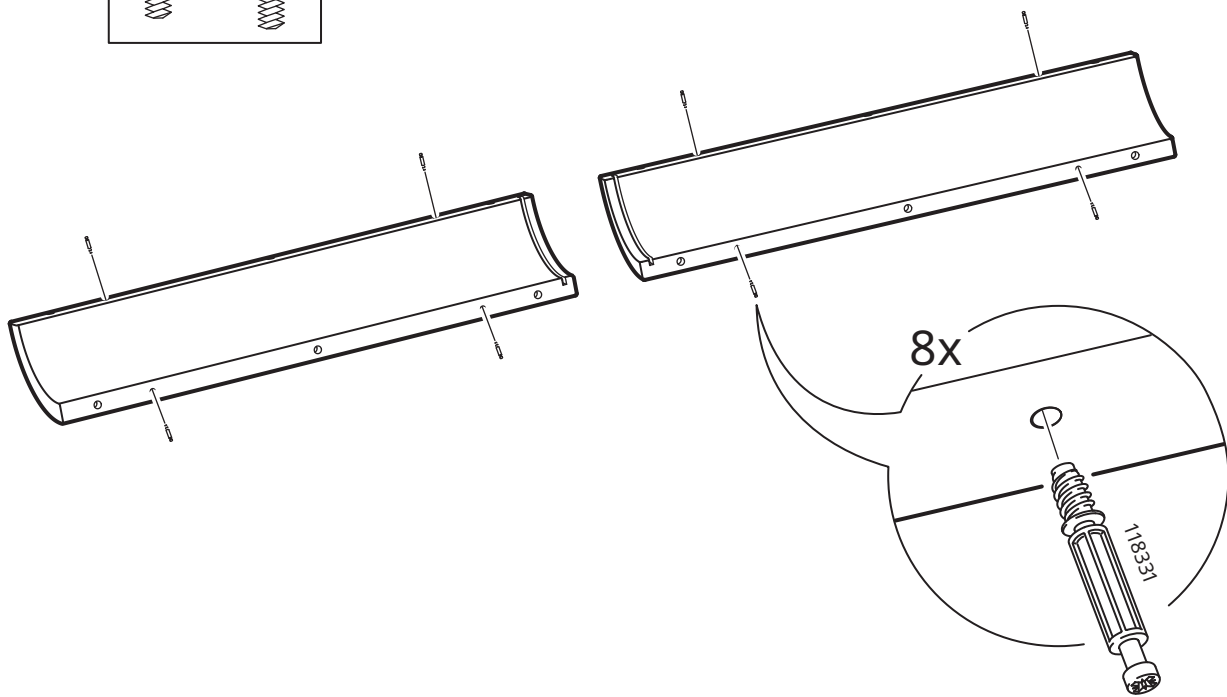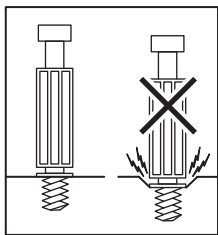


20


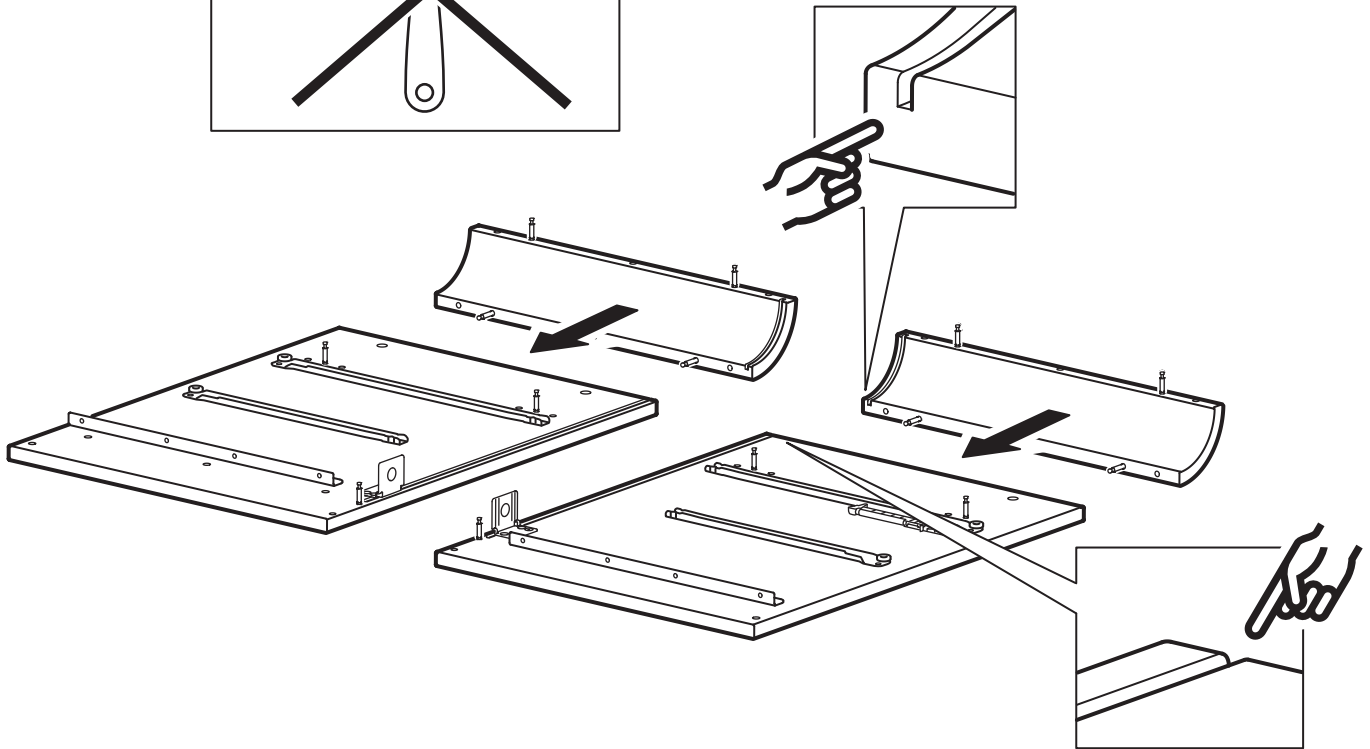
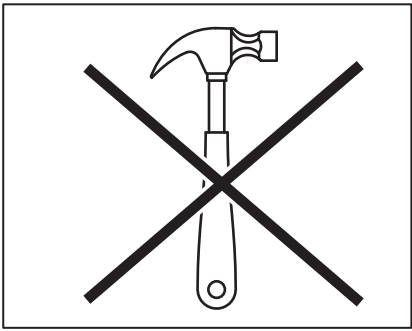


21

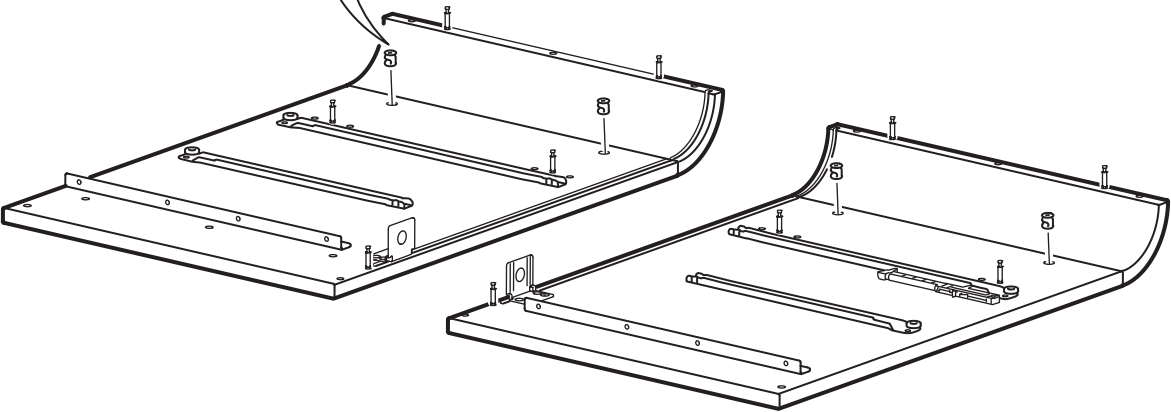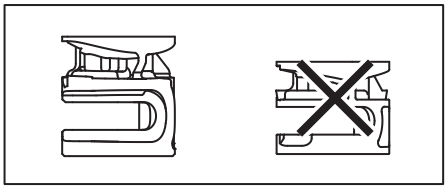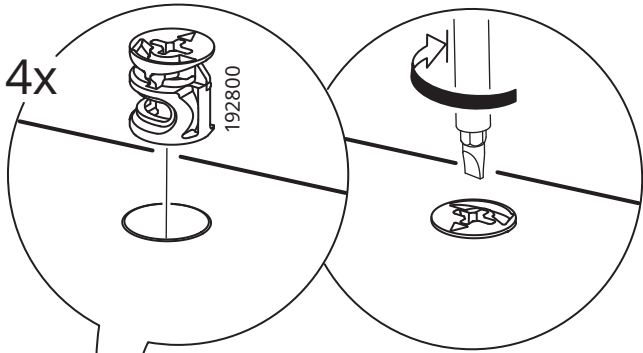


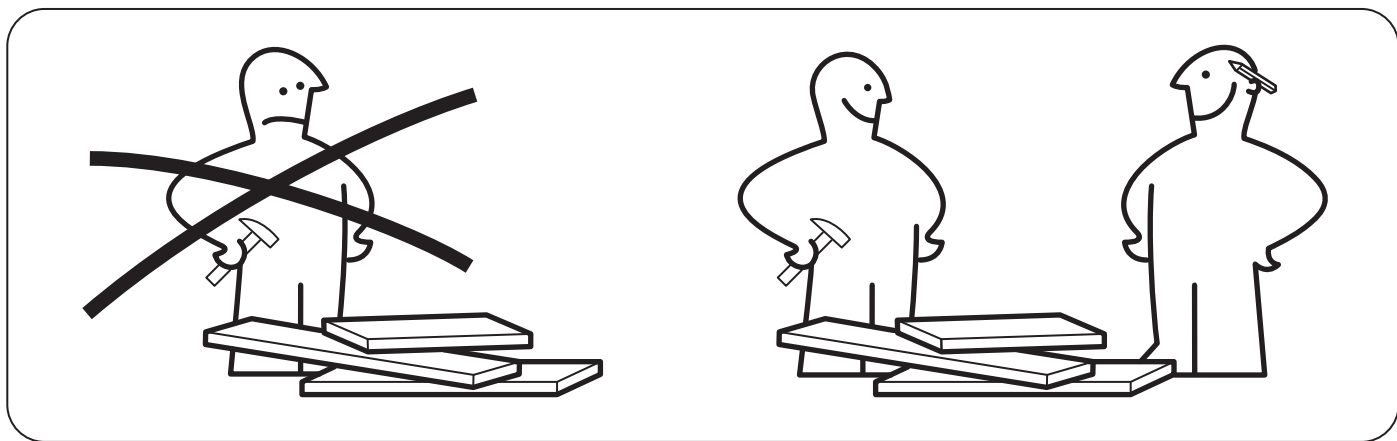


22

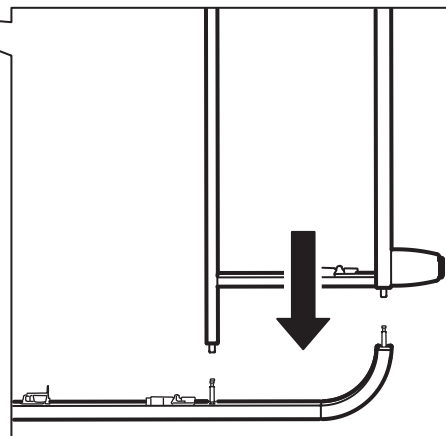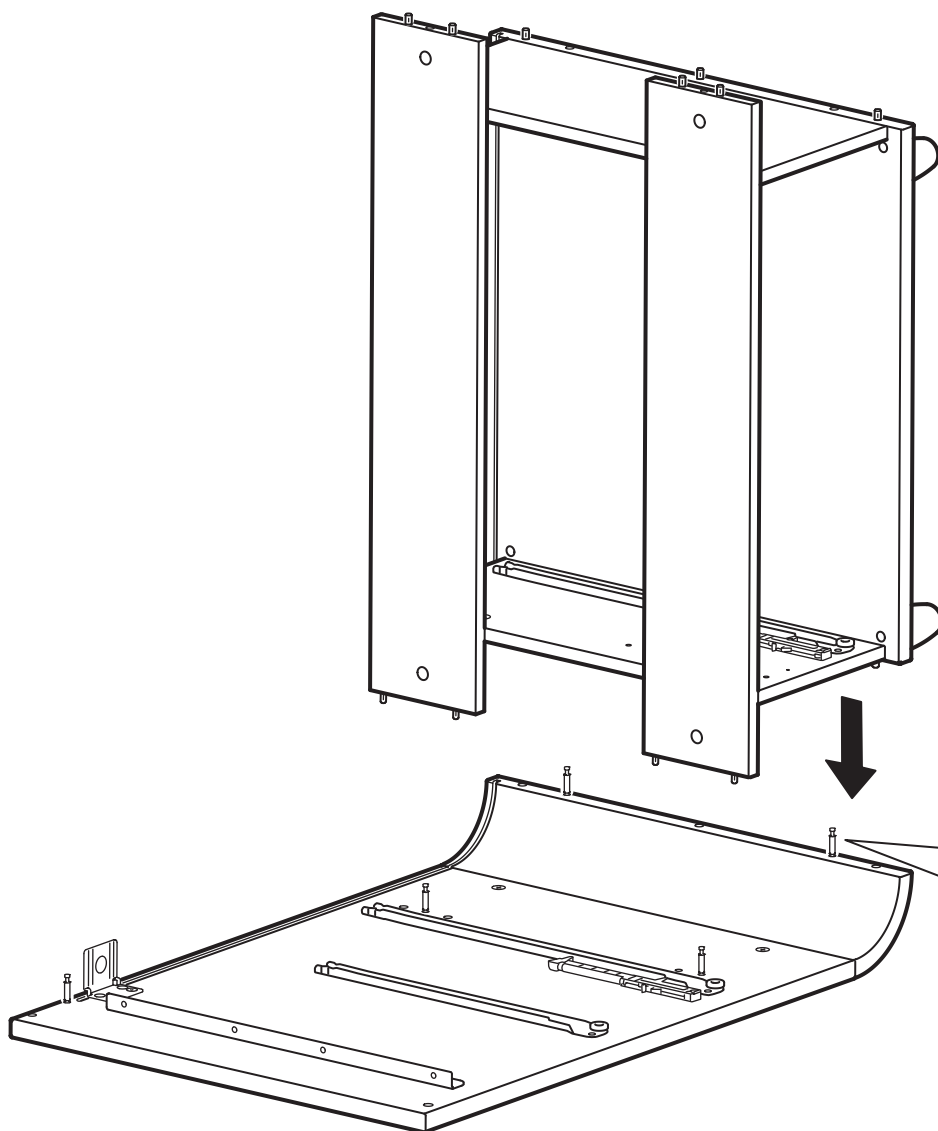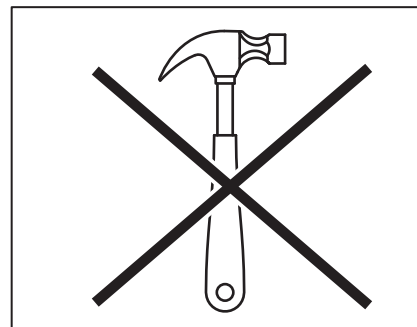


23

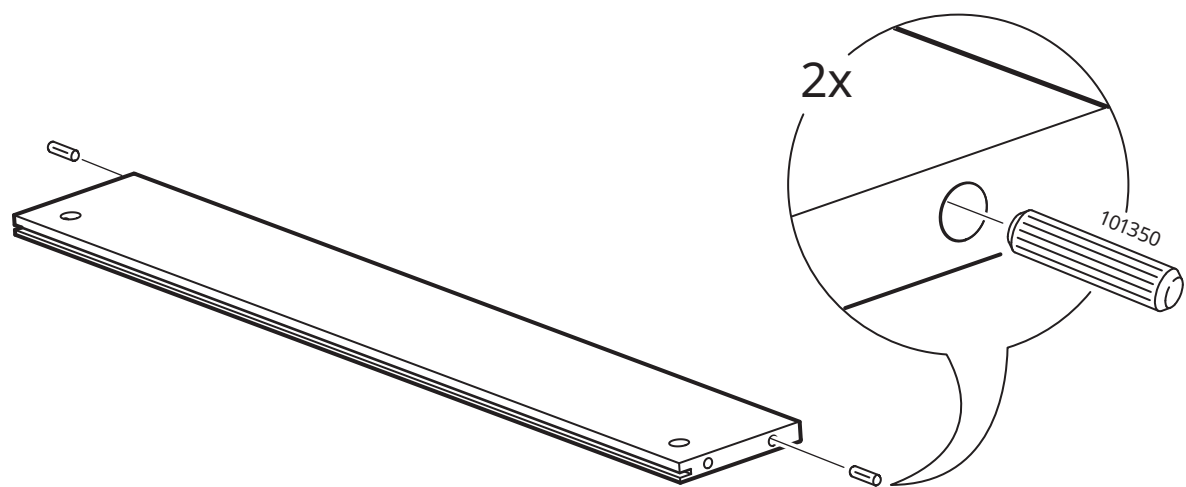





24

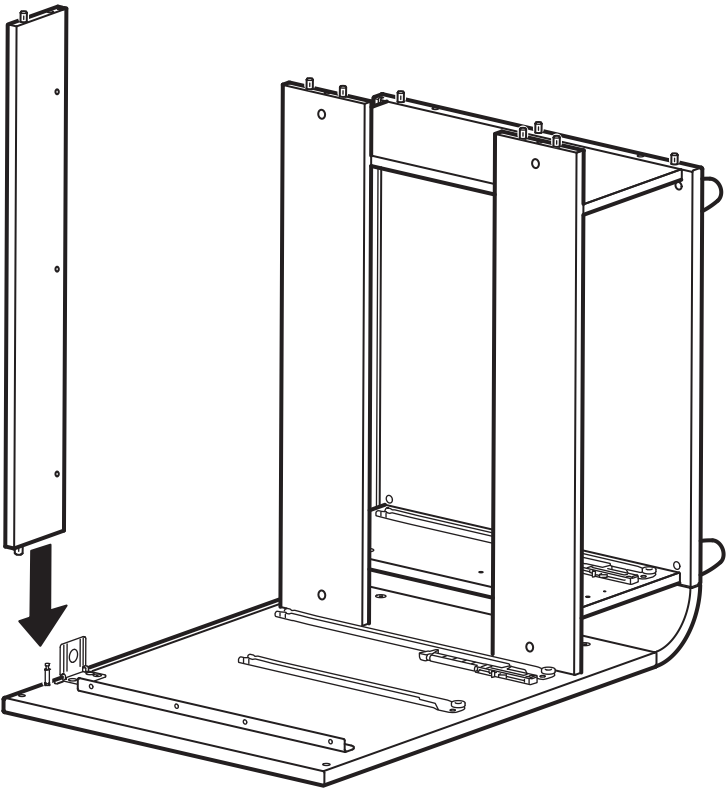


25

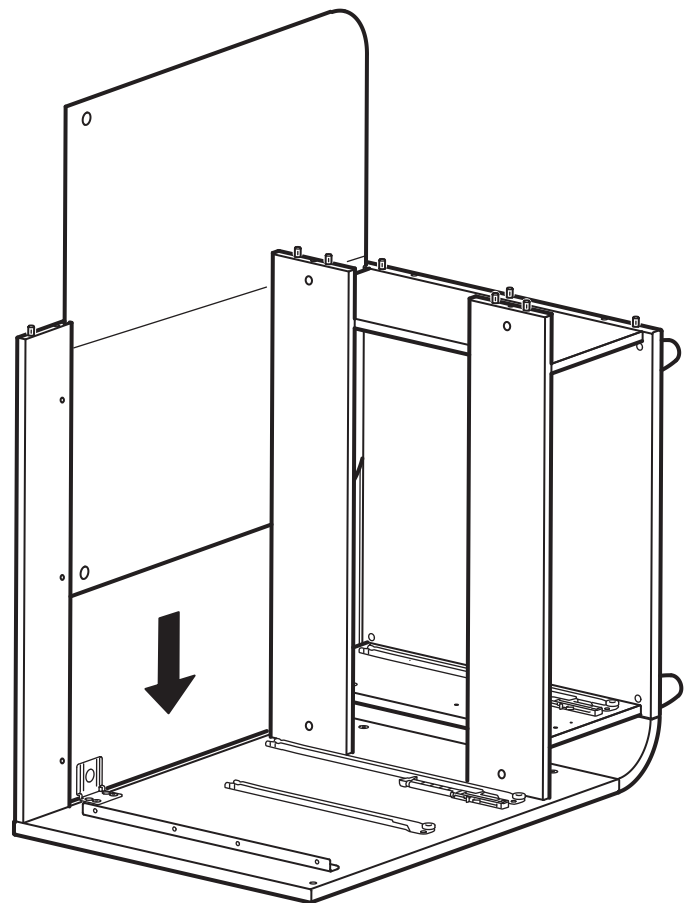


26

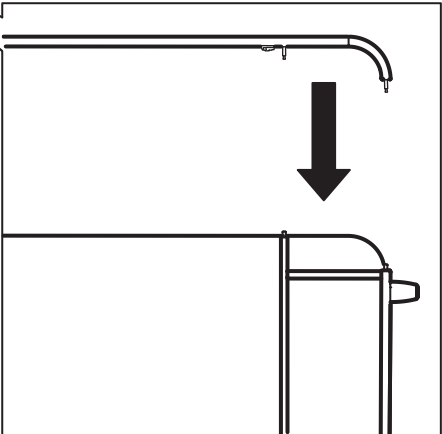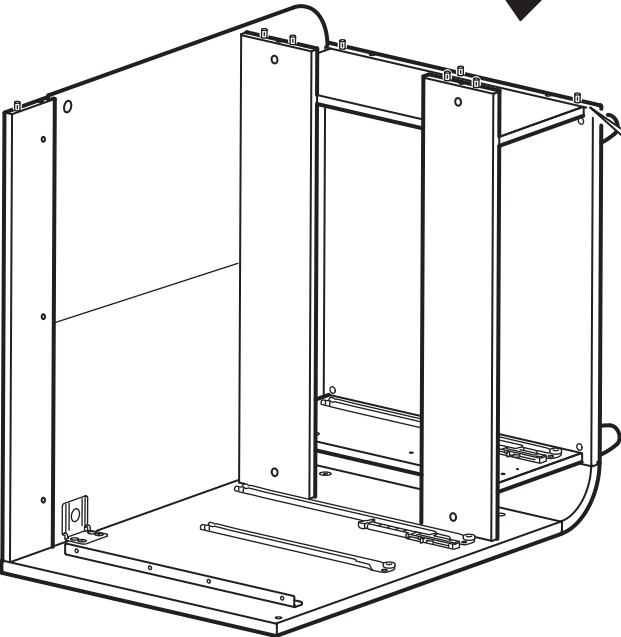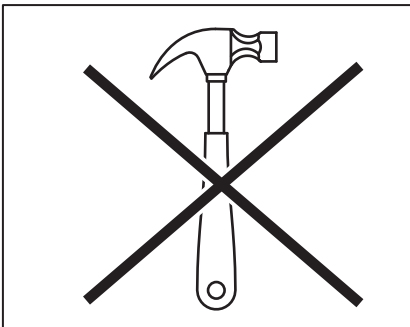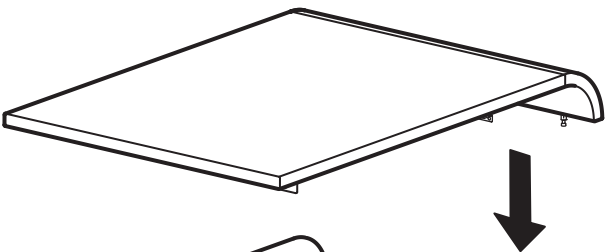


27

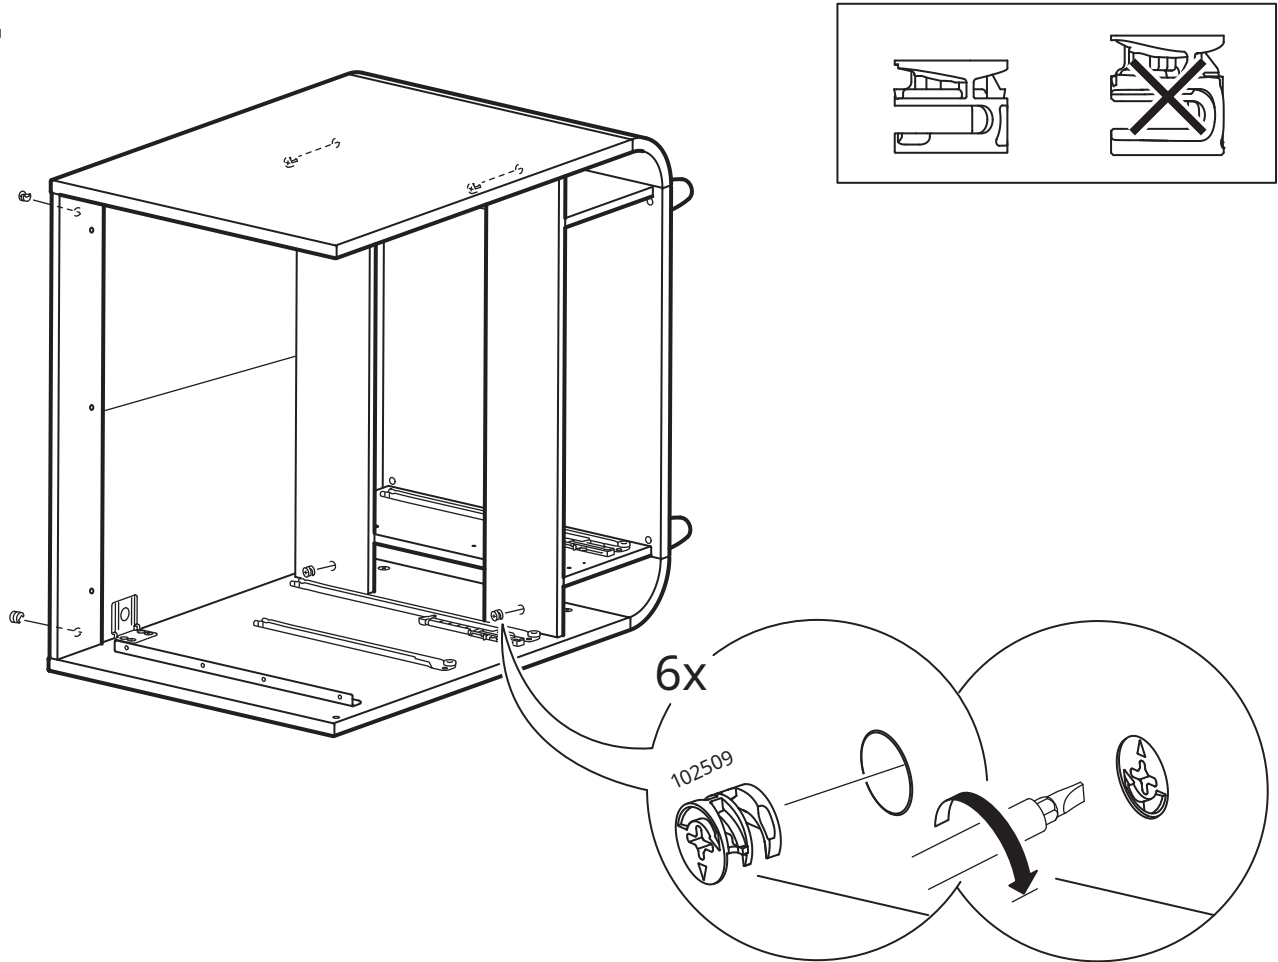


28

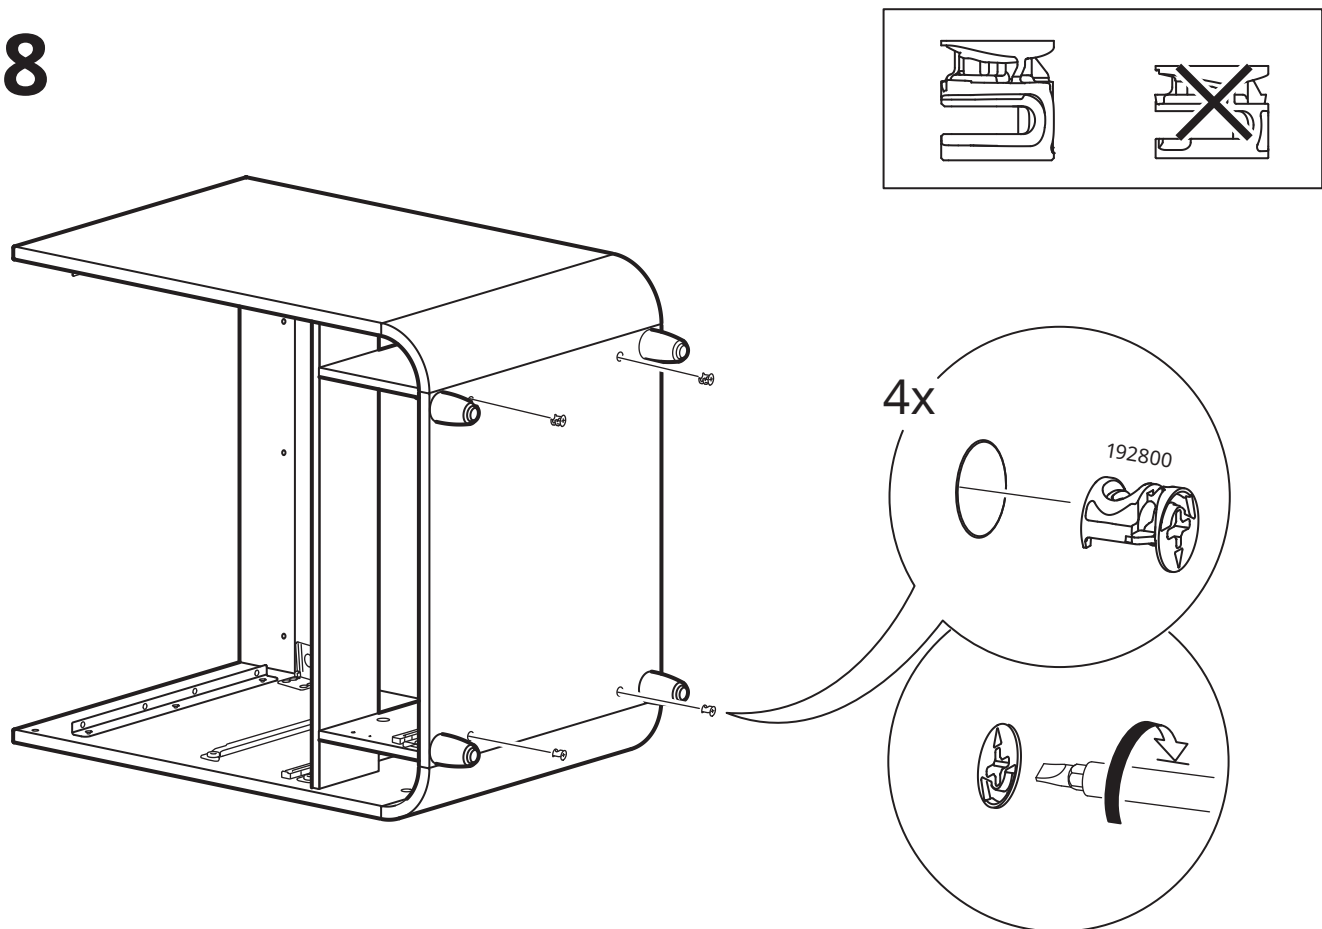


29

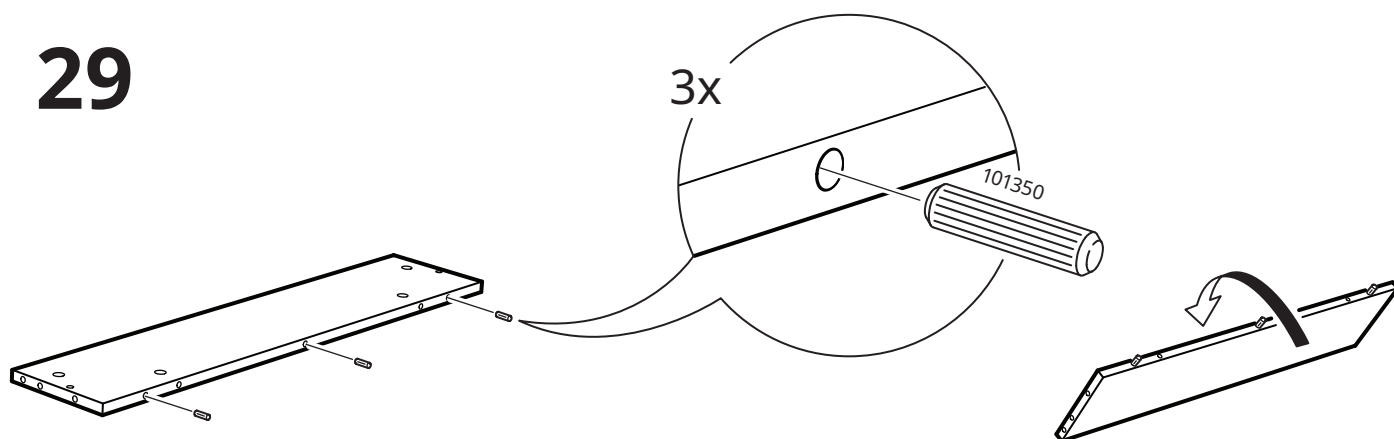


30

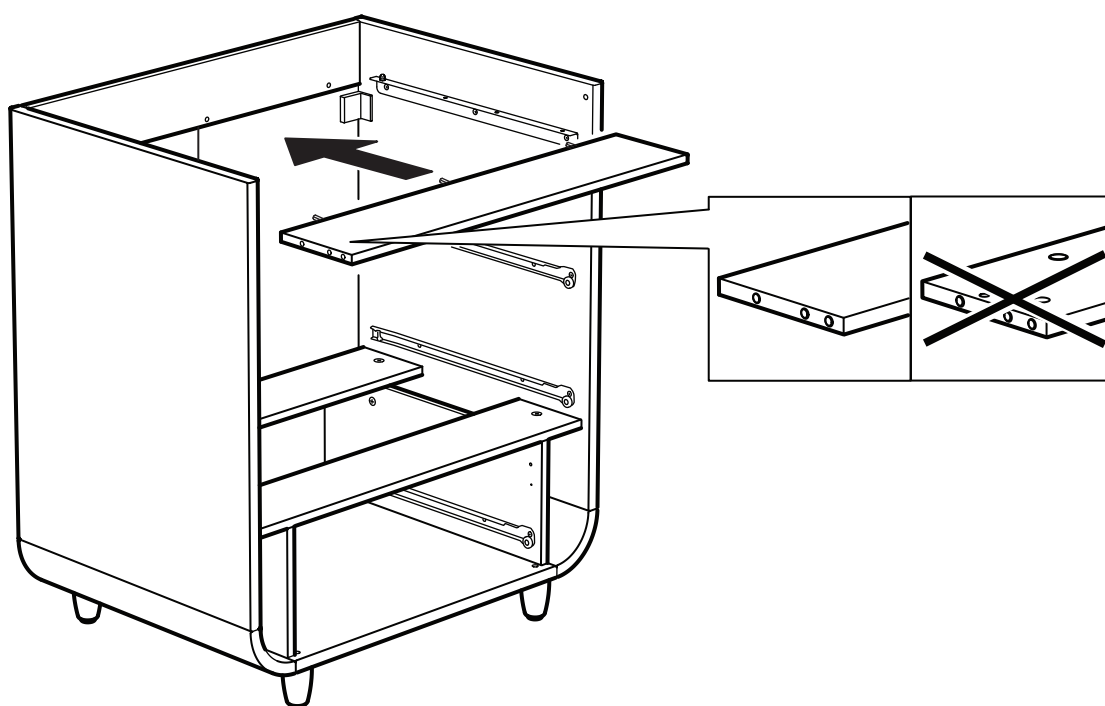


31

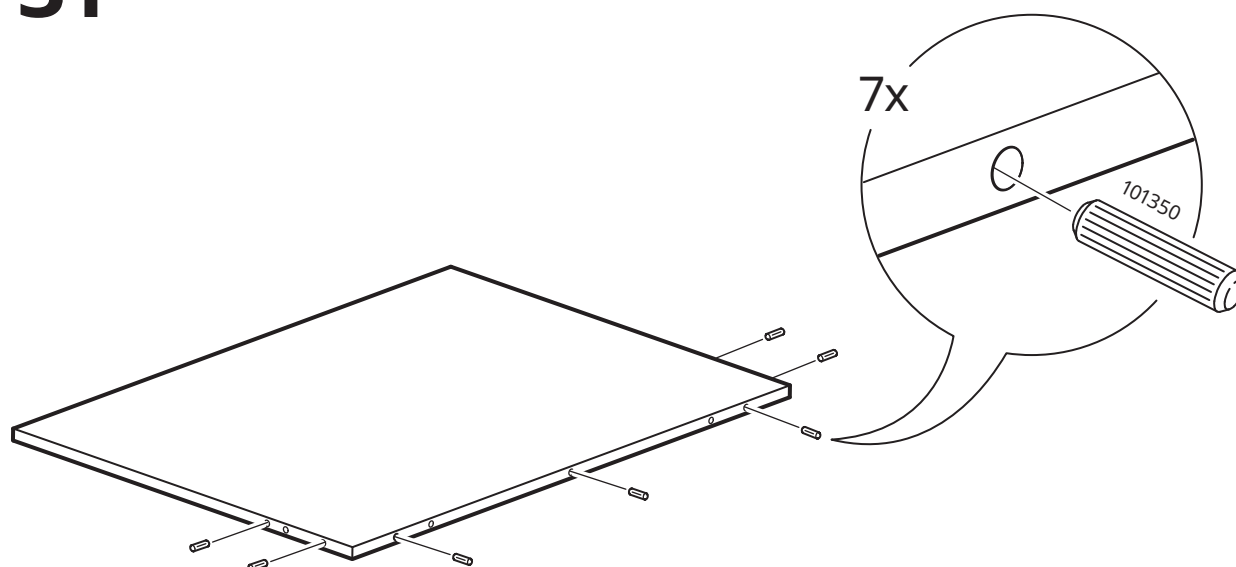


32

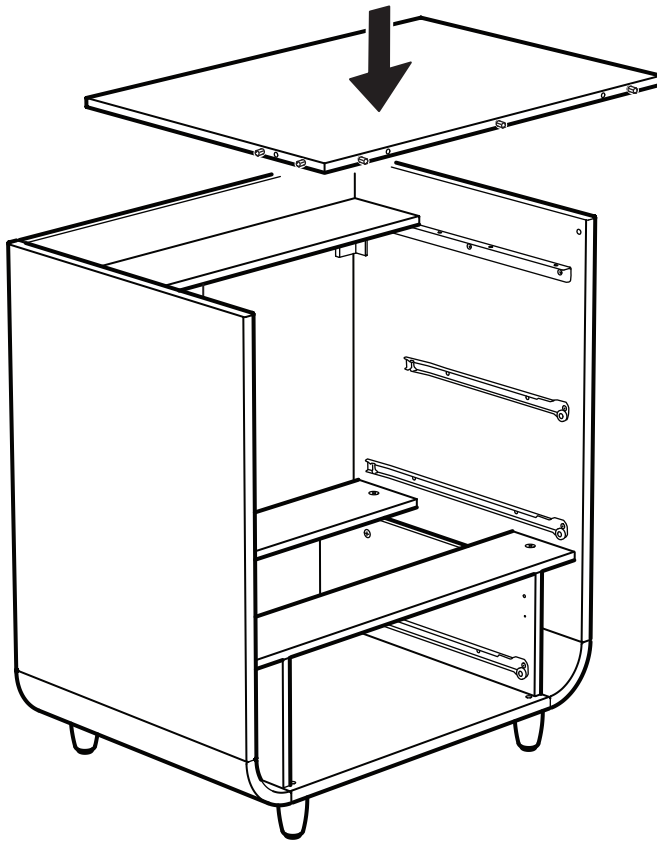



33

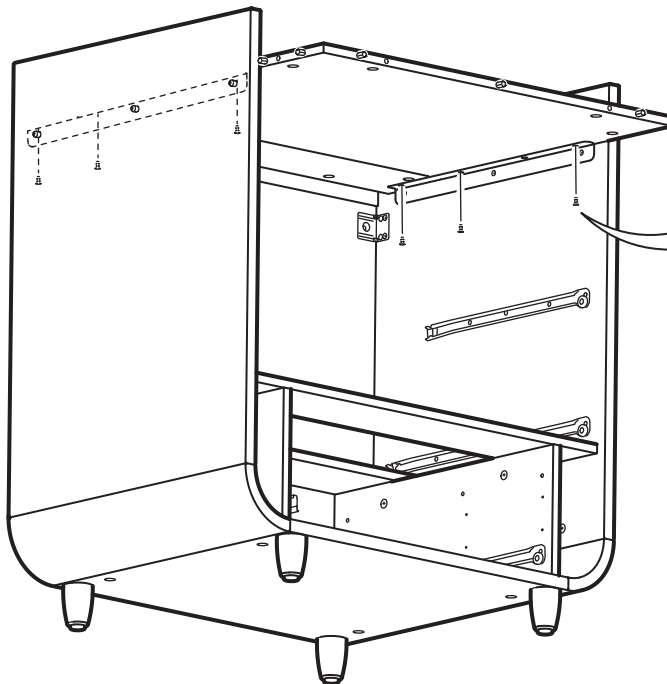


6x

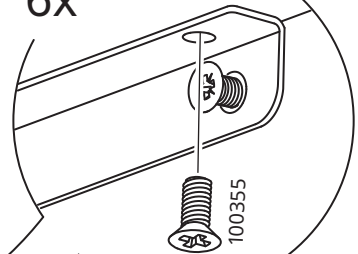


12x

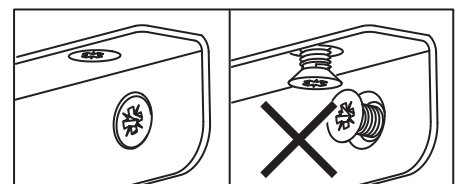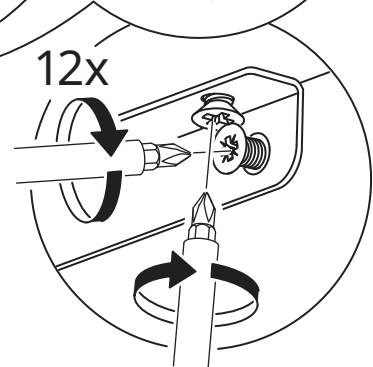


34

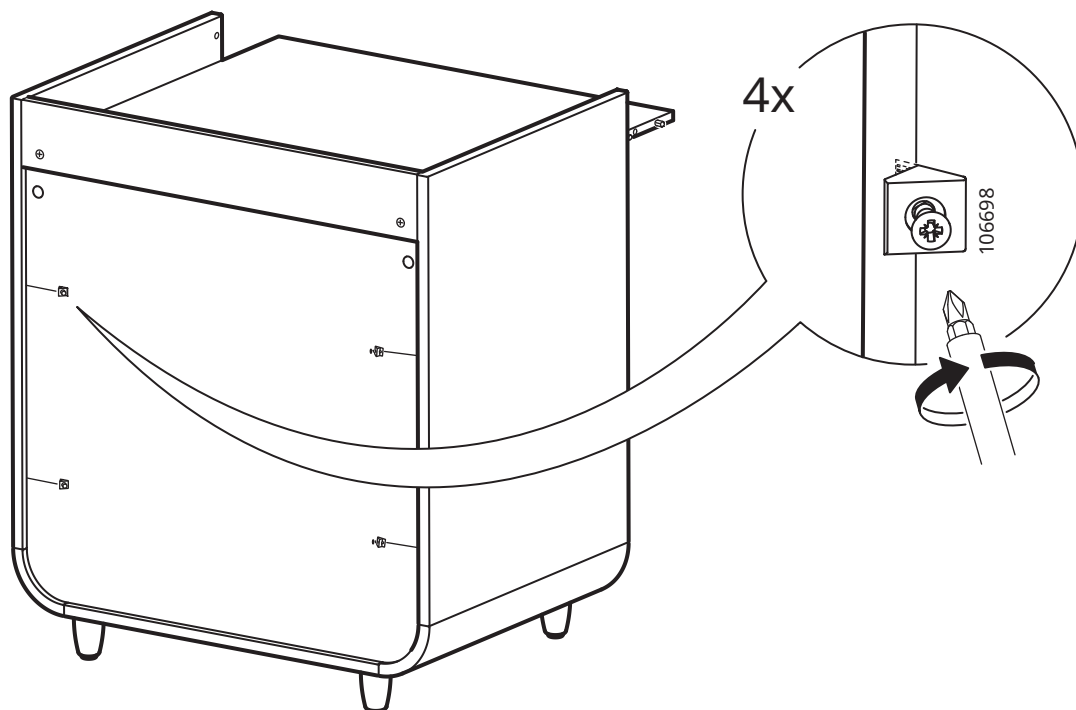


35

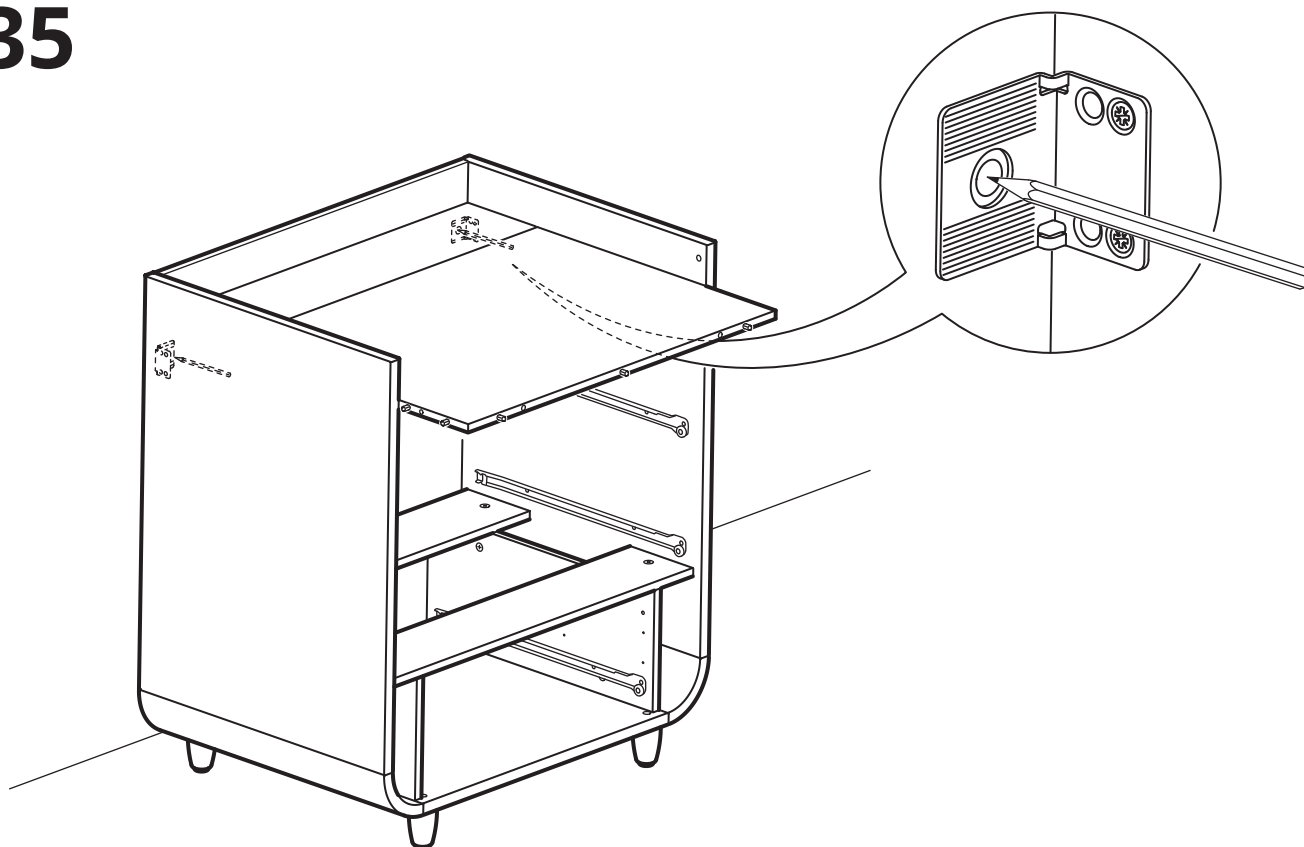

36

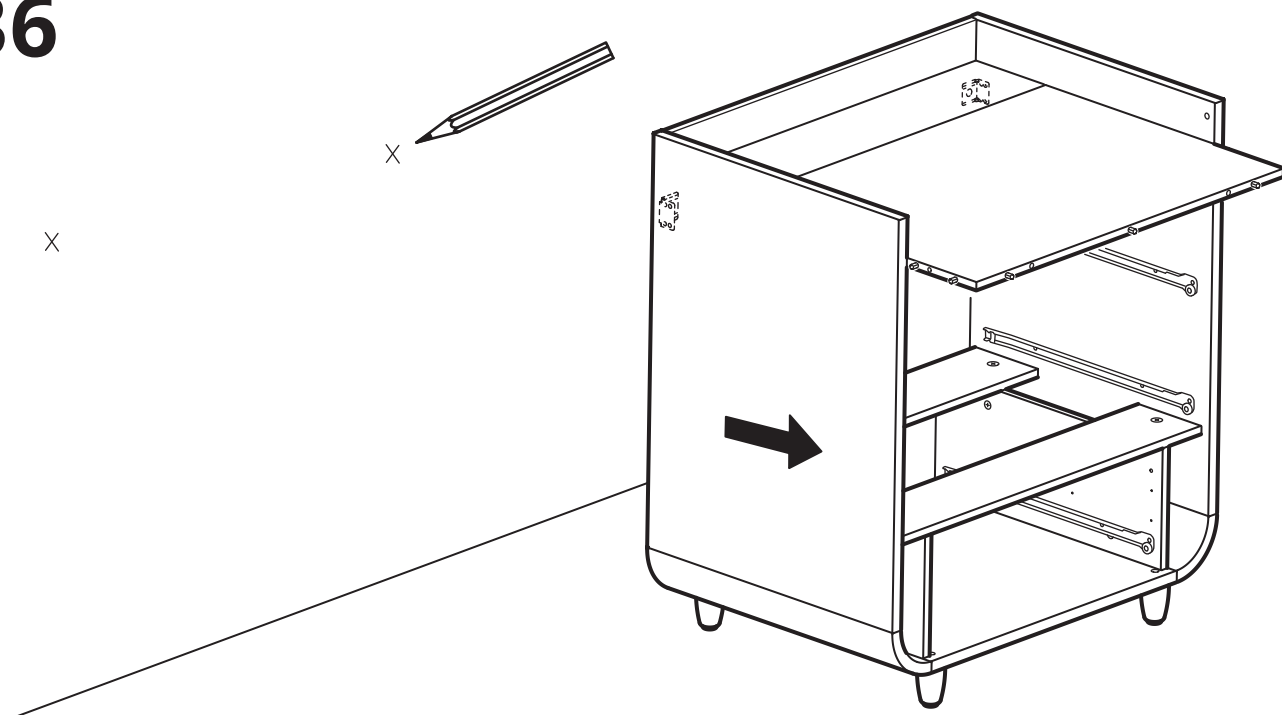


37

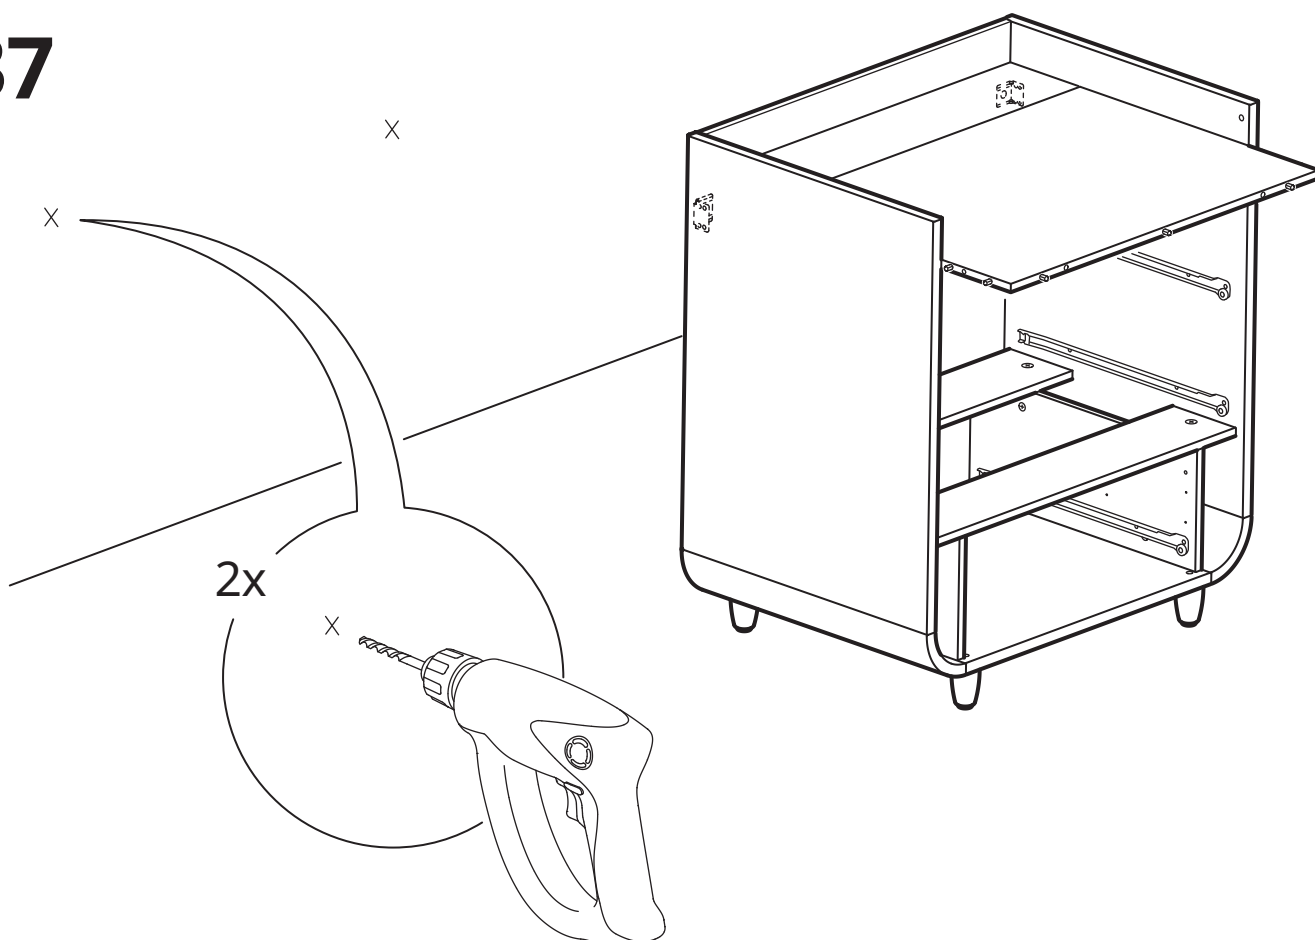




www.IKEA.com/secure-it

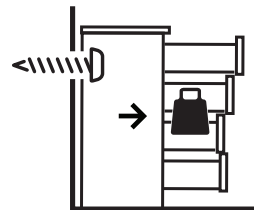

38


A

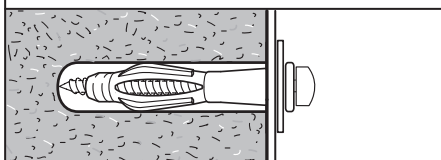


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

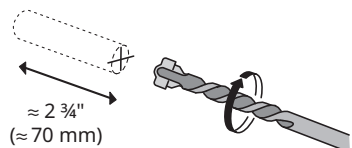

3

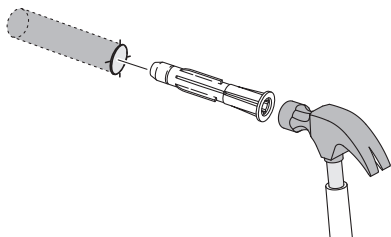


B

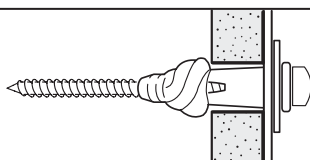


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

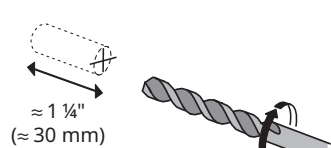

3

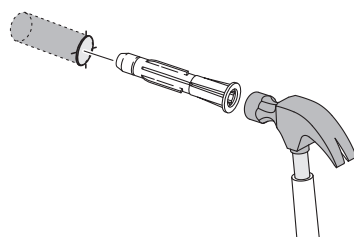


C

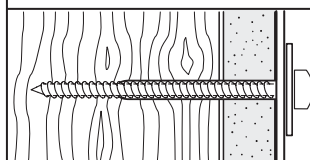


Ø 1/8"
(3 mm)



1




2

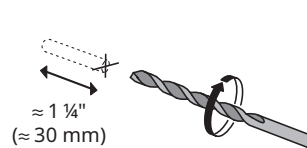


3




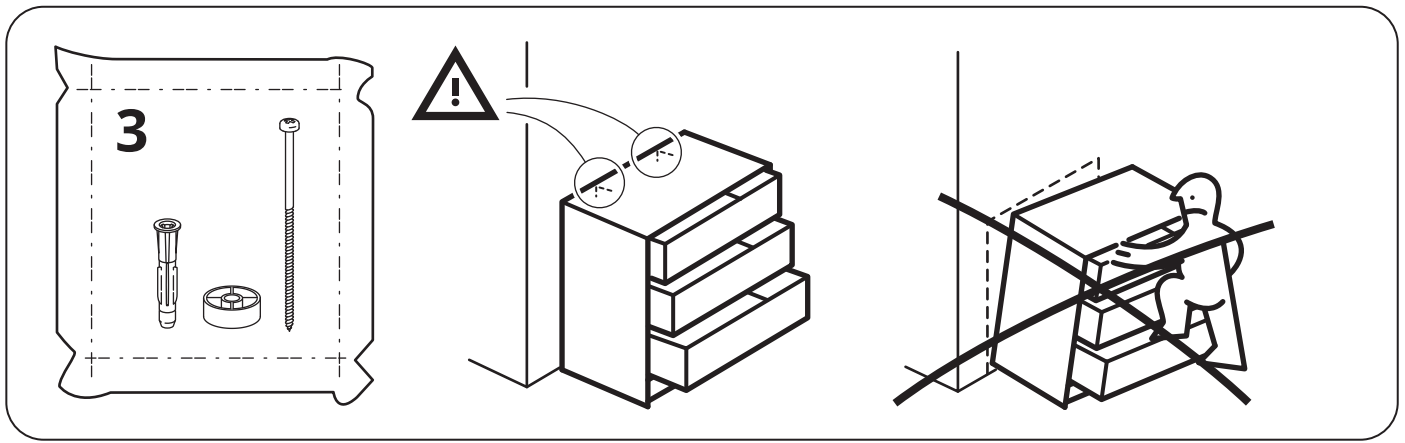


39

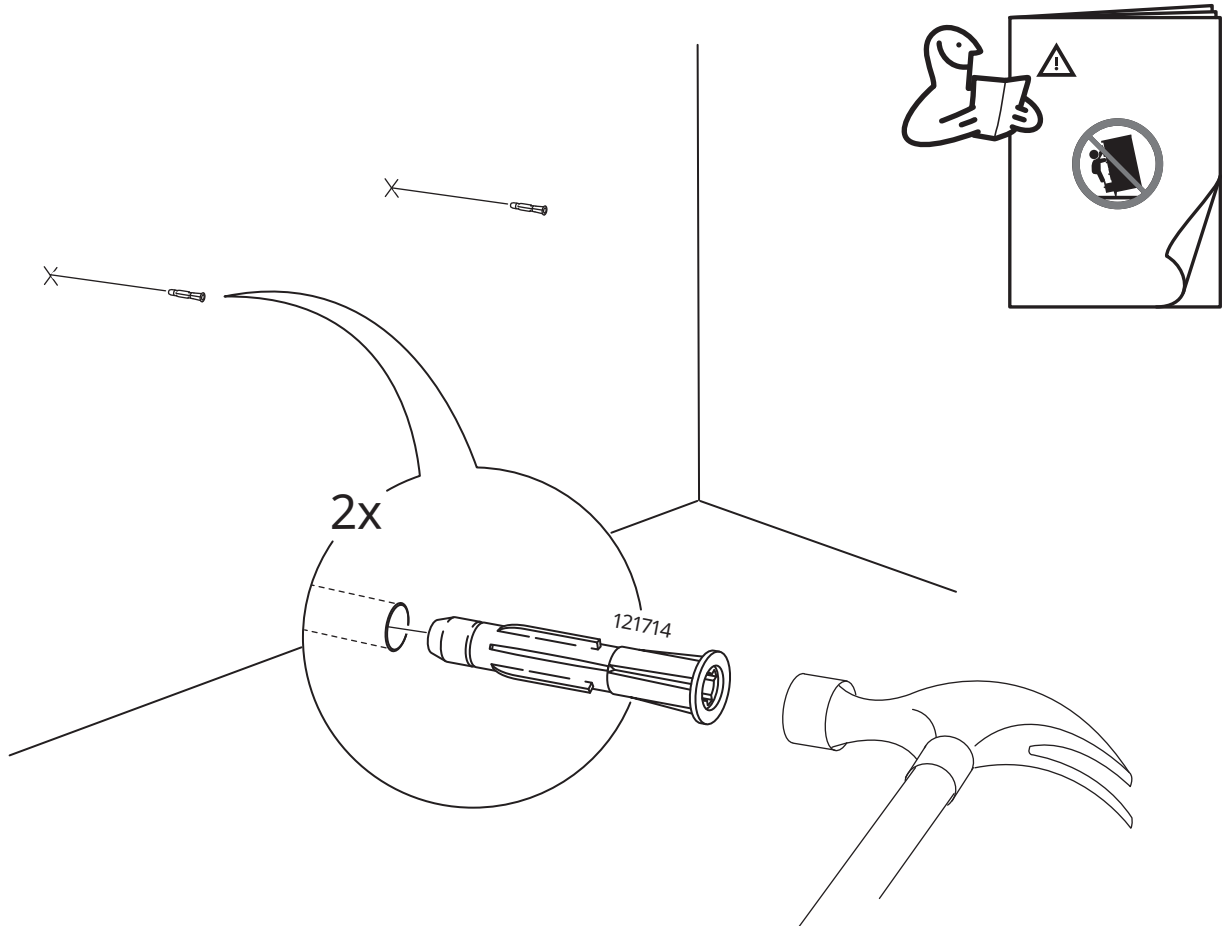


40

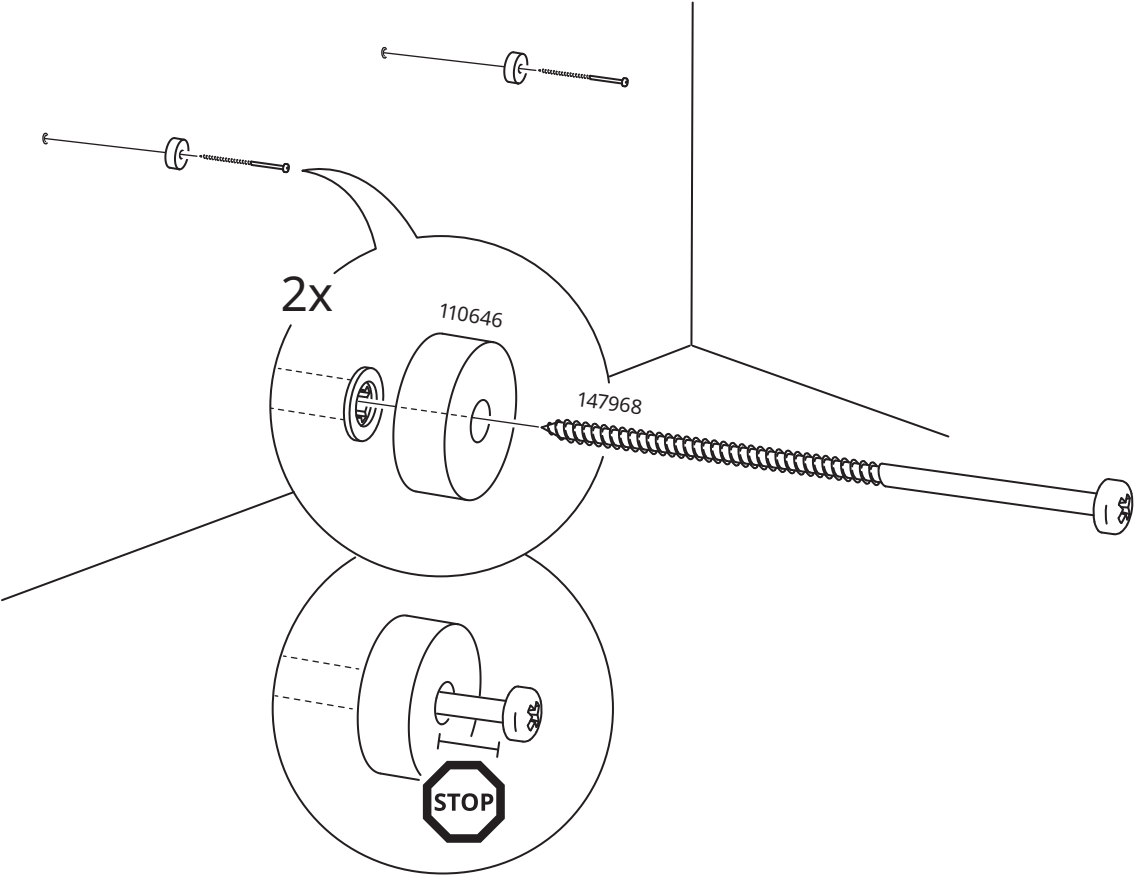

41

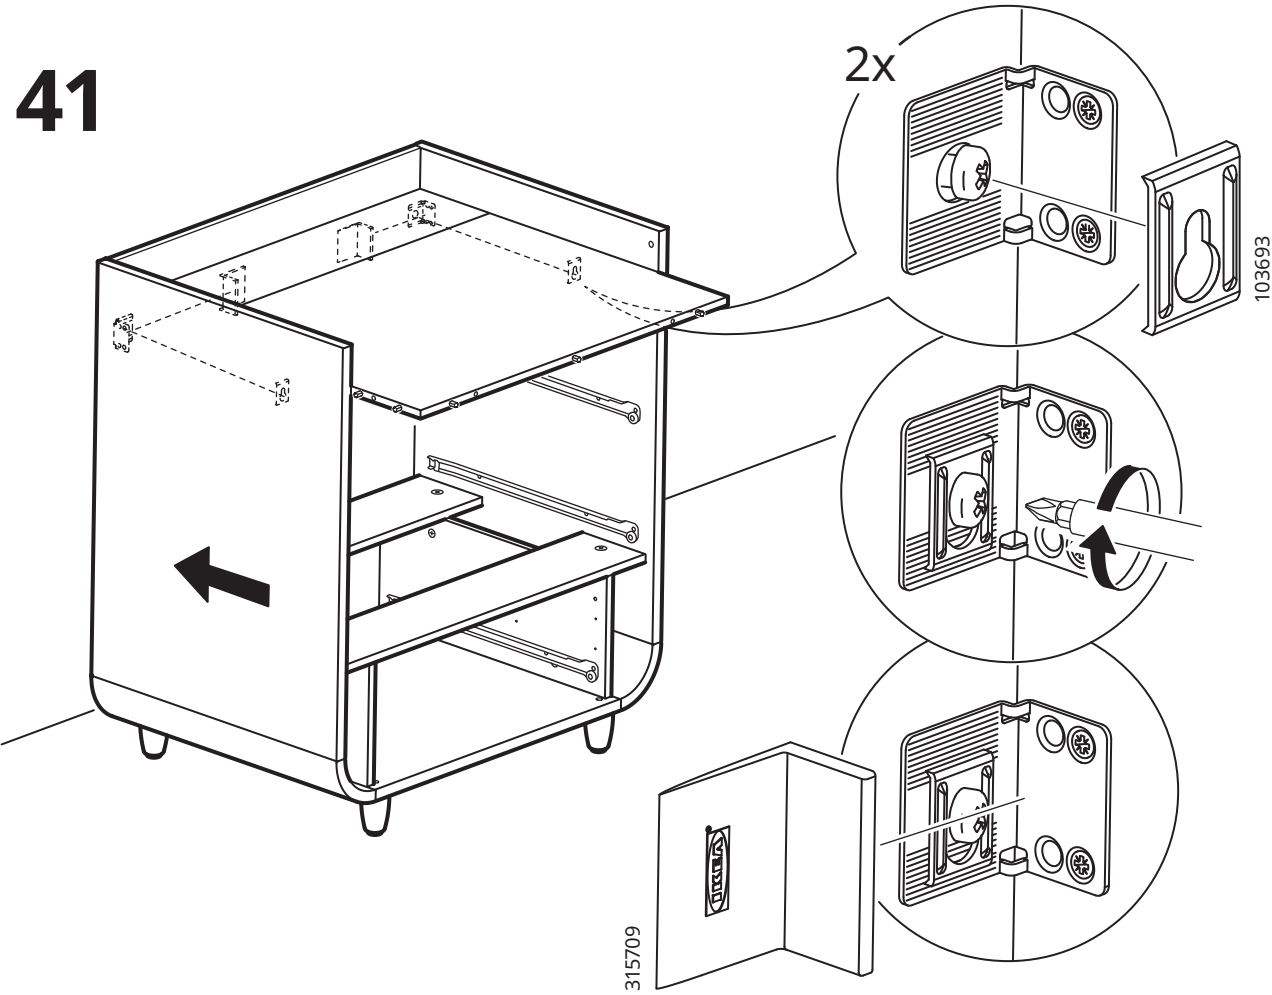


42

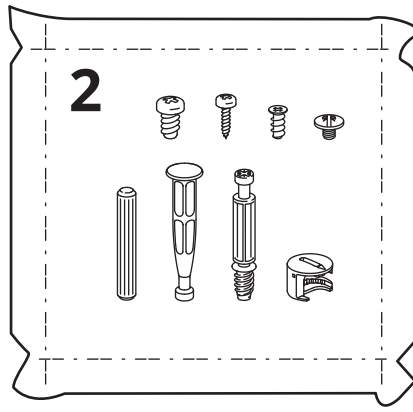


12x

101341

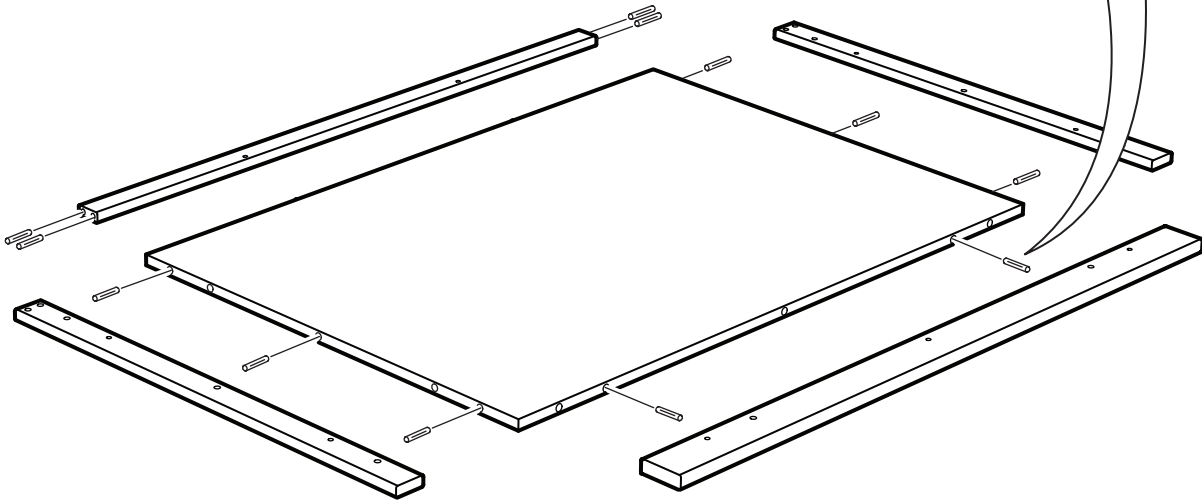


43

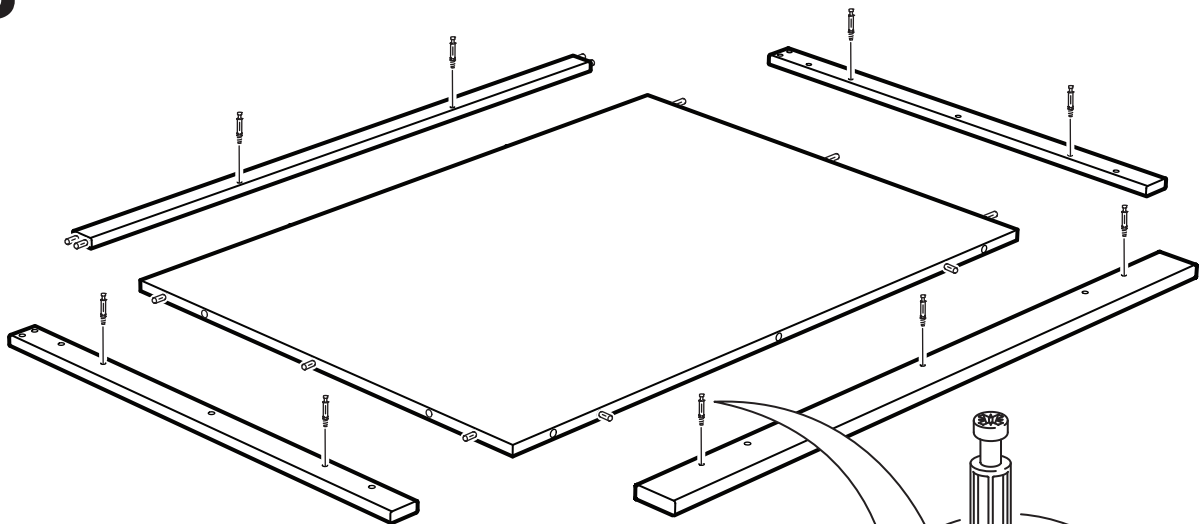


9x

118331



44

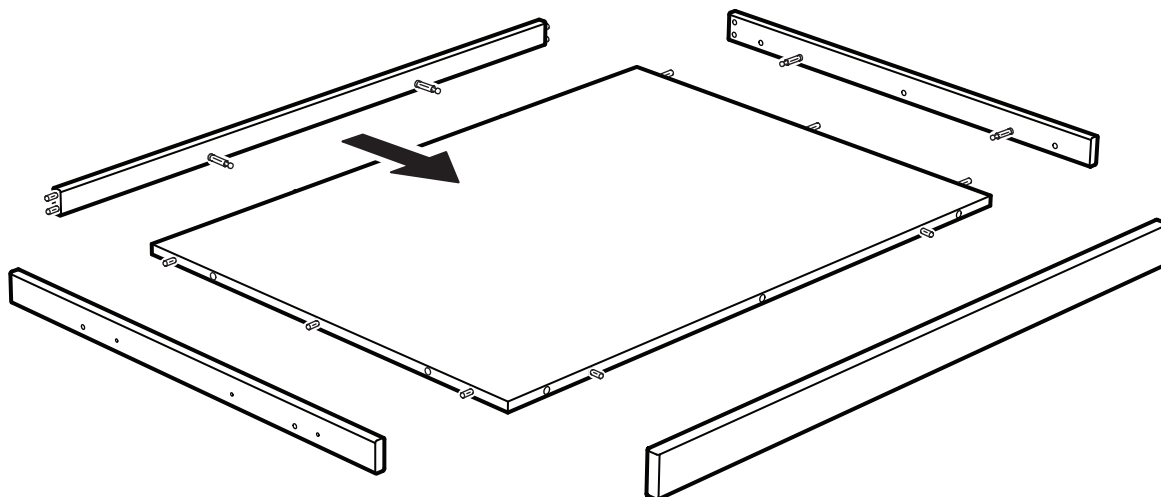


45

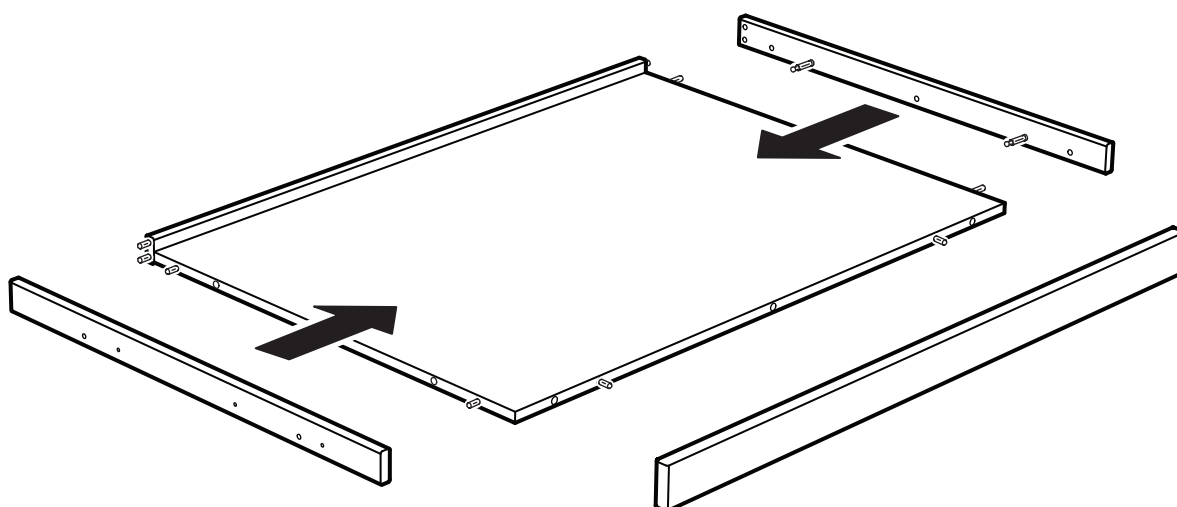




46

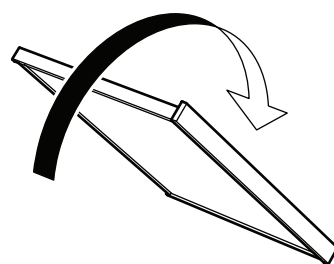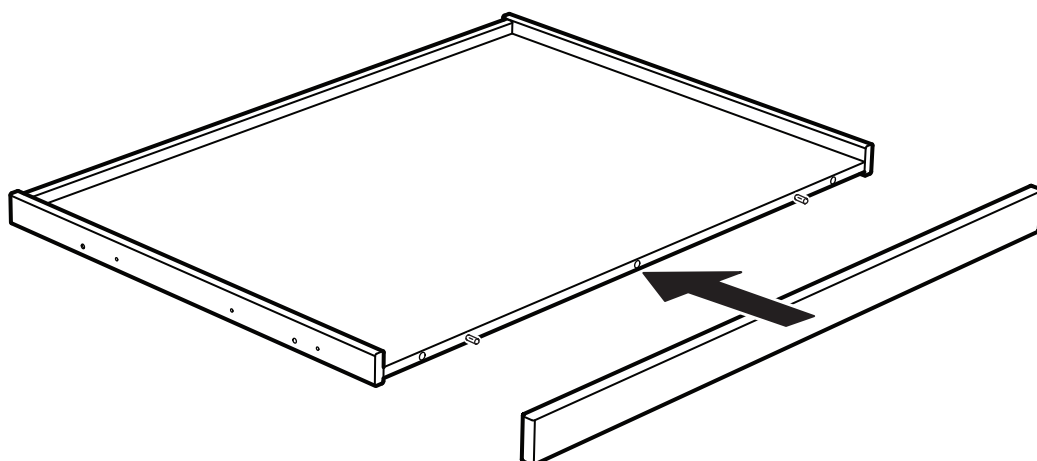



47

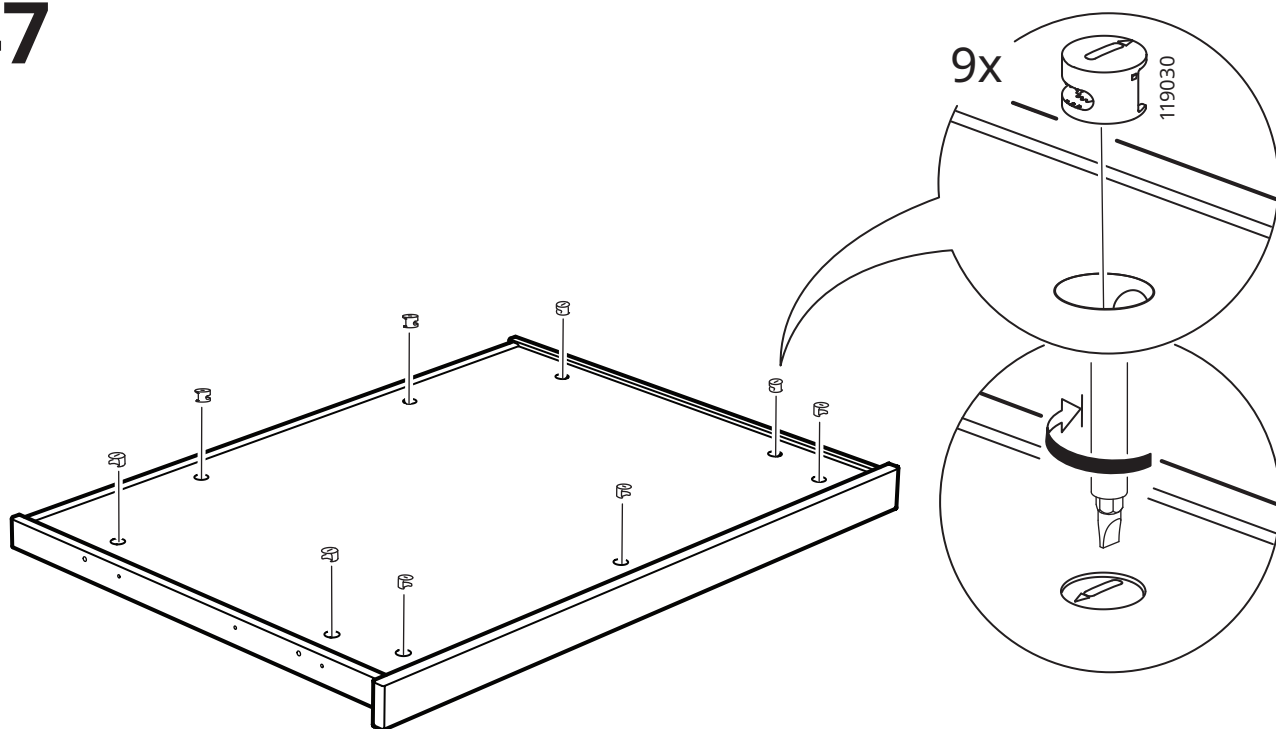



48

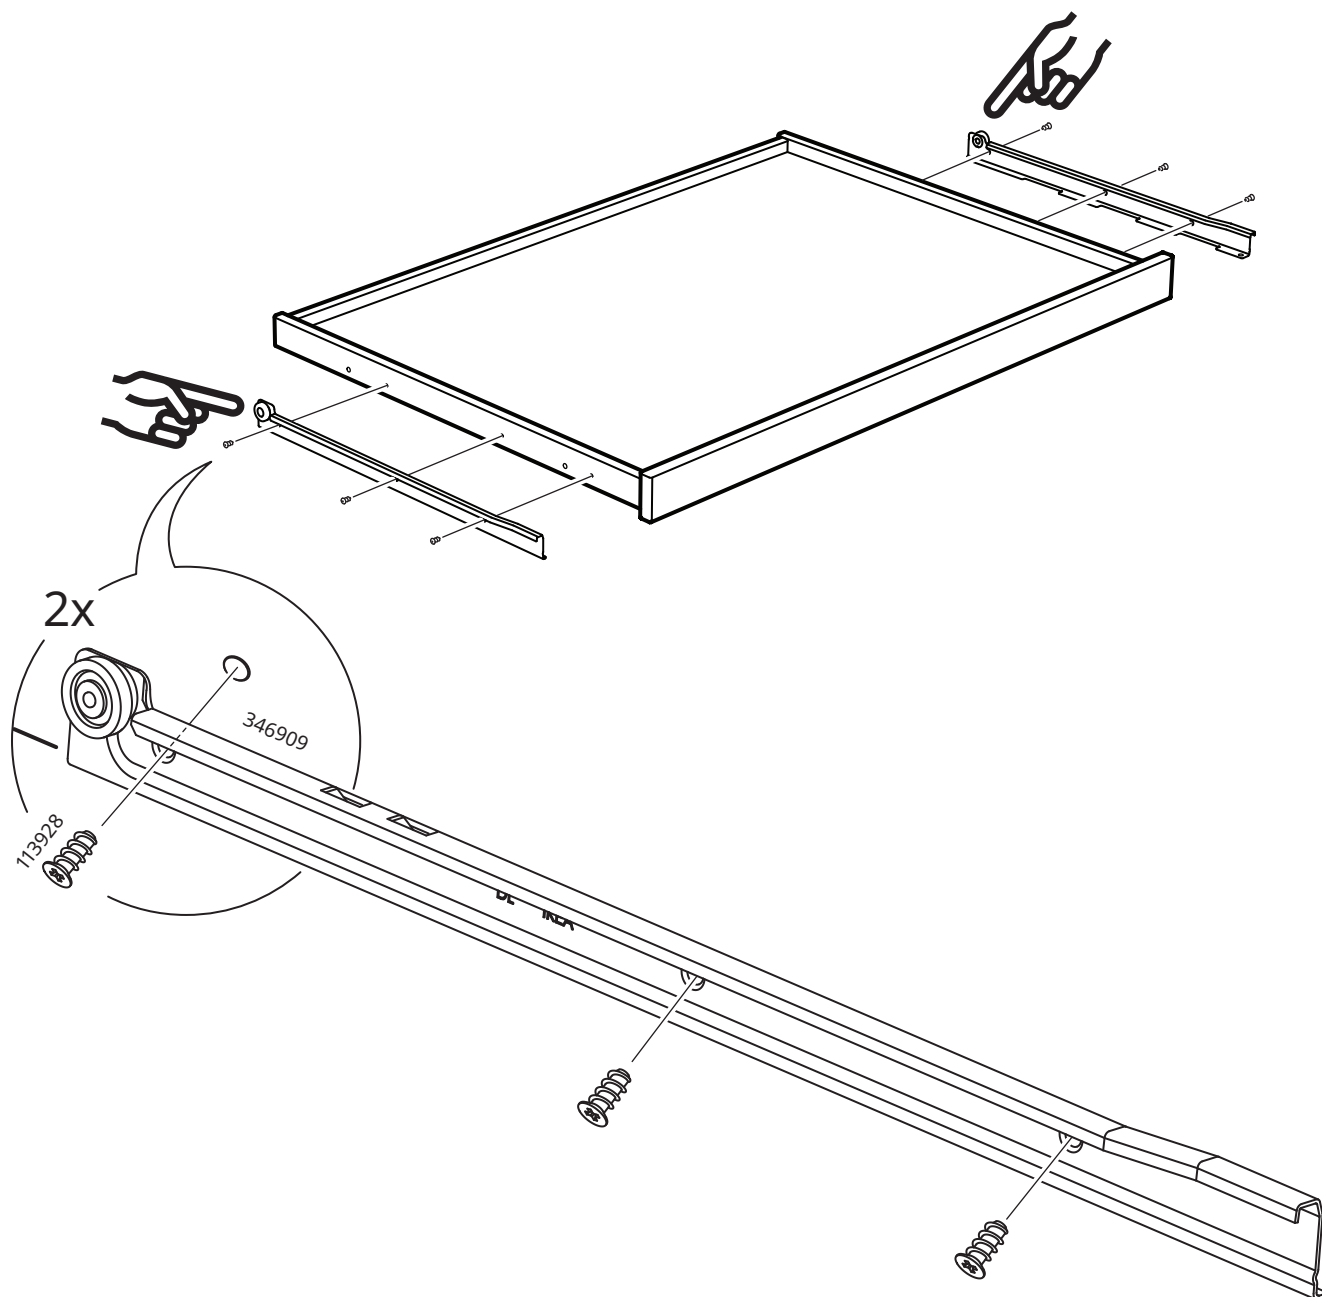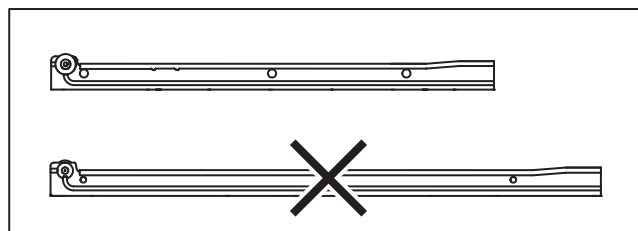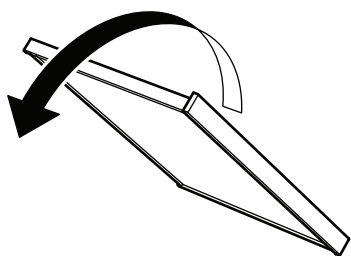


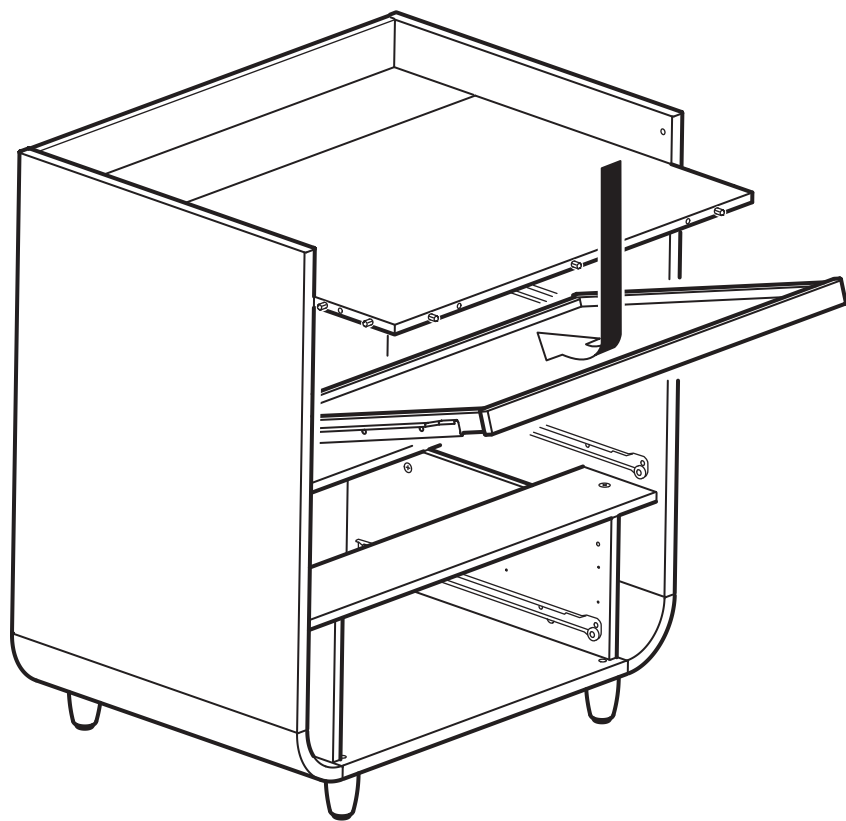


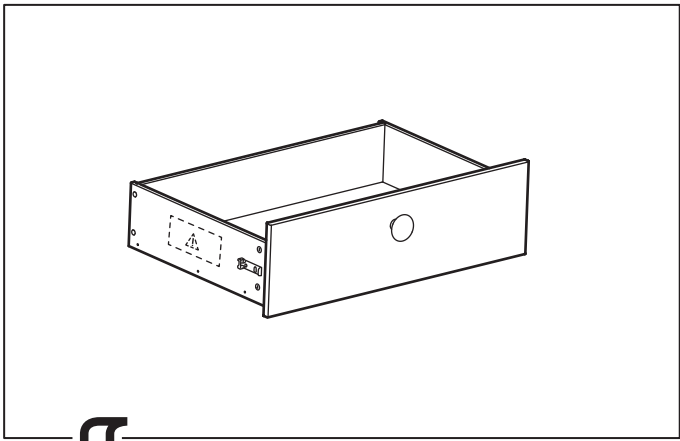

50

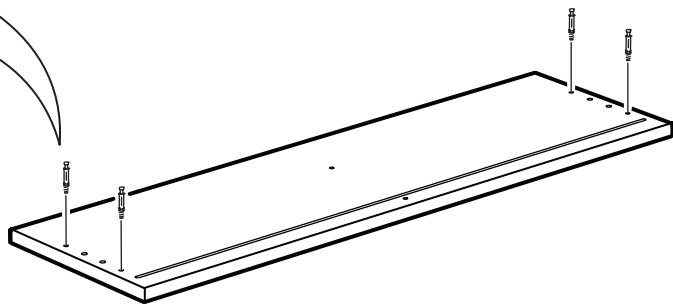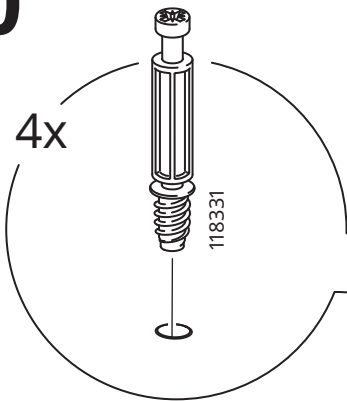

51

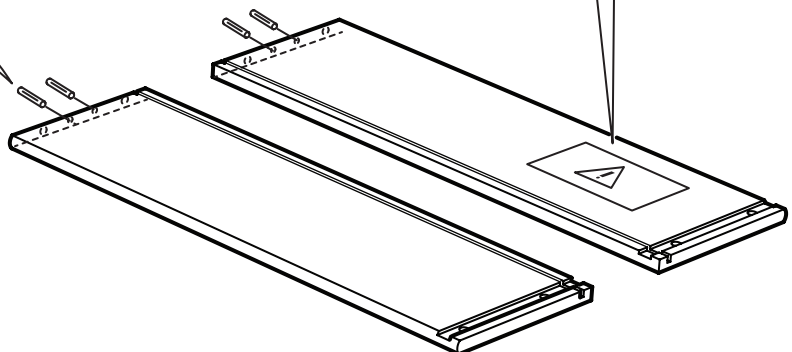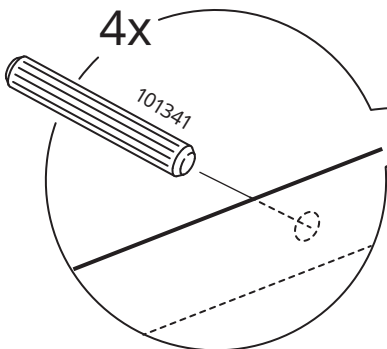

i

WARNING Children have died from foreign objects. To reduce the risk of foreign objects:

- ALWAYS install proper safety covers.
- NEVER put a TV on top of another TV or other electronic equipment.
- NEVER touch the screen or the front panel of the TV.
- NEVER touch the screen or the front panel of the TV.
- NEVER touch the screen or the front panel of the TV.

THIS IS A PERMANENT RISK. Do not remove.

ATTENTION Enfants morts à cause d'objets étrangers. Pour réduire le risque d'objets étrangers:

- TOUJOURS installer des couvercles de sécurité appropriés.
- NE JAMAIS poser un autre téléviseur ou un autre équipement électronique sur le téléviseur.
- NE JAMAIS toucher l'écran ou le panneau avant du téléviseur.
- NE JAMAIS toucher l'écran ou le panneau avant du téléviseur.
- NE JAMAIS toucher l'écran ou le panneau avant du téléviseur.



Ceci est un risque permanent. Ne pas éliminer.

ADVERTENCIA Niños muertos a causa por el riesgo de objetos extranjeros. Para reducir el riesgo de objetos extranjeros:


- USAR SIEMPRE las tapas de seguridad apropiadas.
- NUNCA poner un TV sobre otro TV u otro equipo electrónico.
- NUNCA tocar la pantalla o el panel frontal del TV.
- NUNCA tocar la pantalla o el panel frontal del TV.
- NUNCA tocar la pantalla o el panel frontal del TV.

Esta es una advertencia permanente. No eliminar.


52

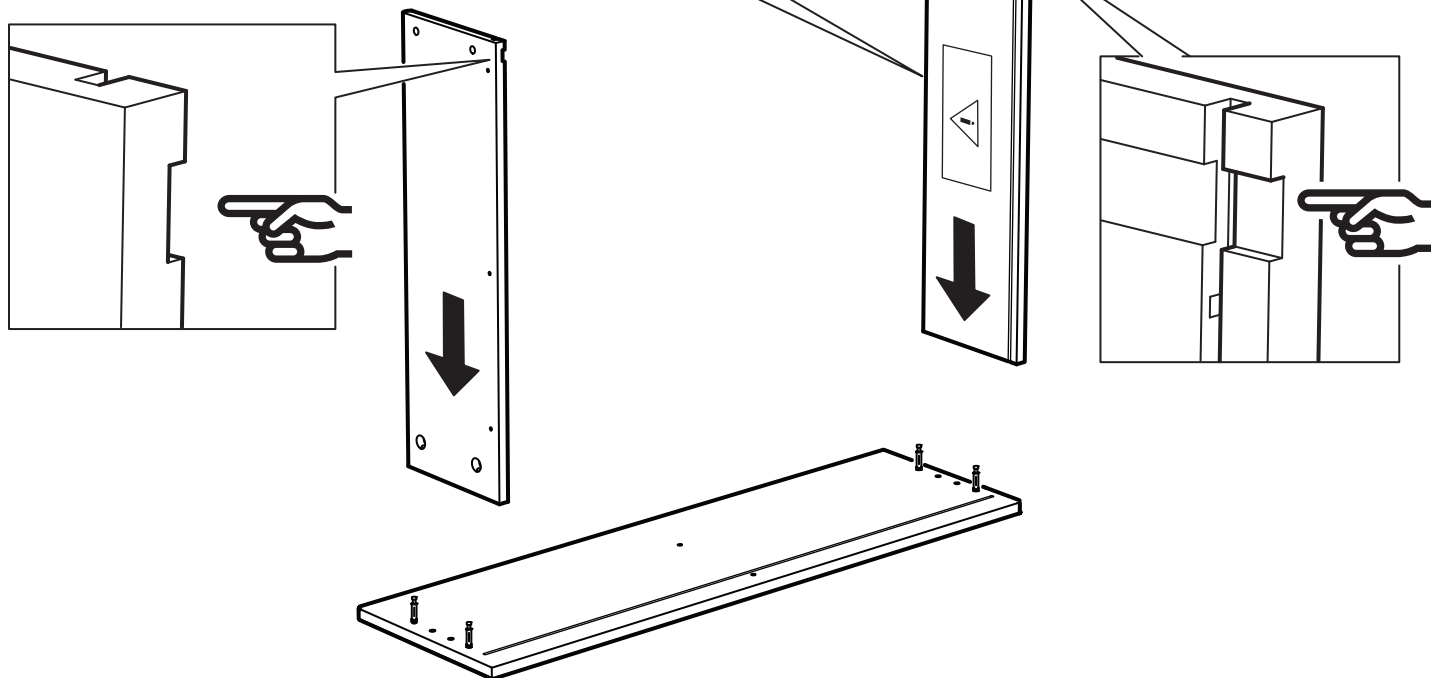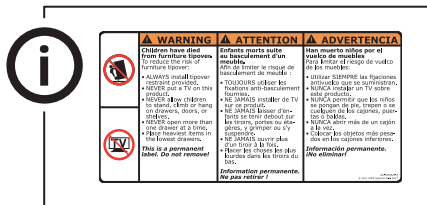


53

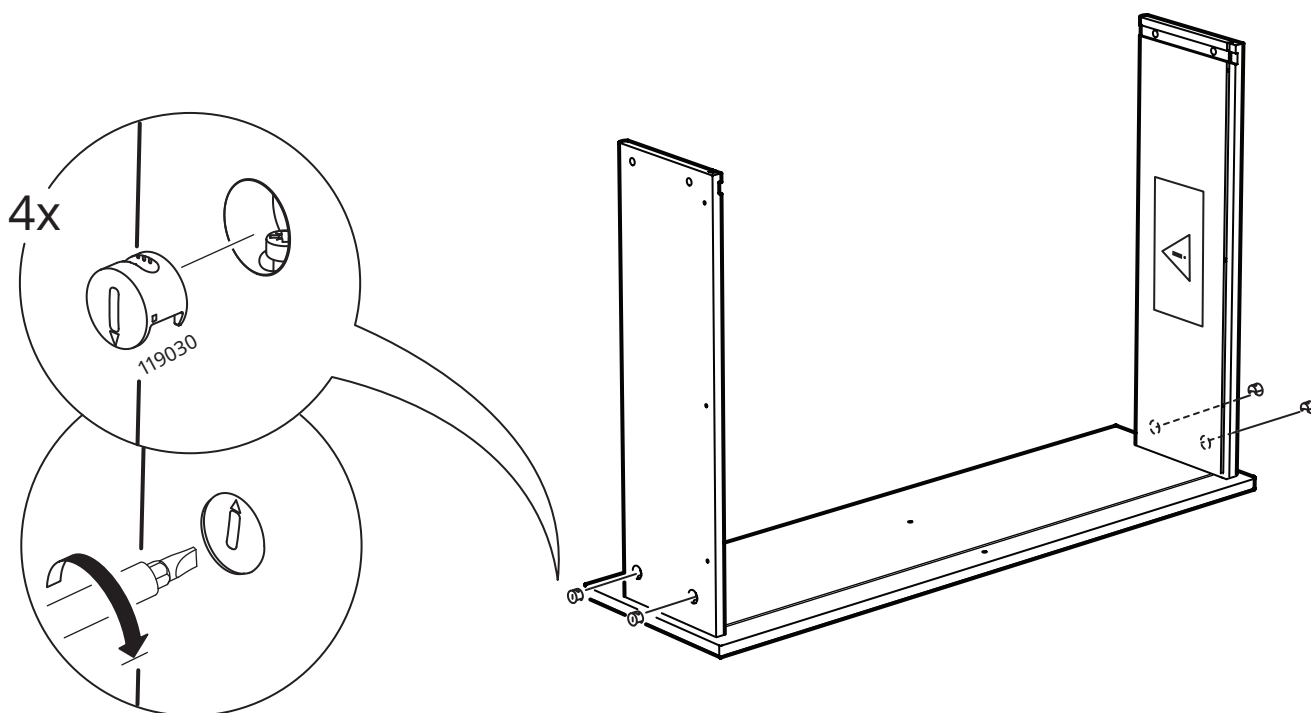


54

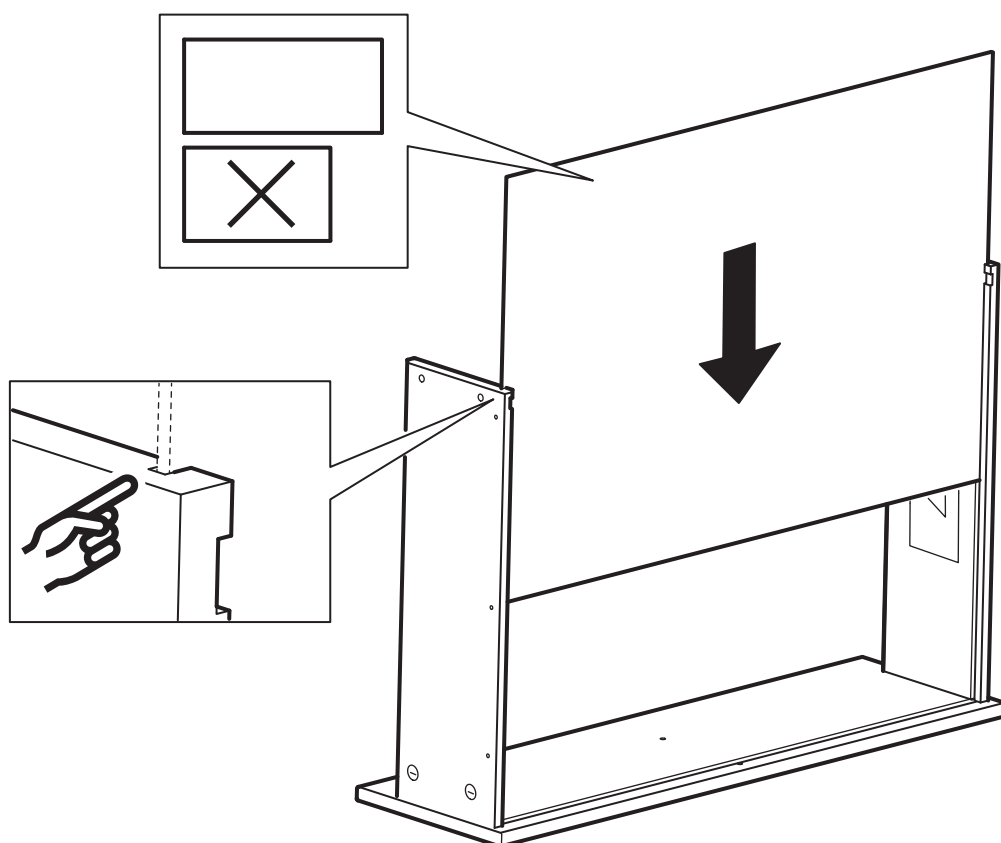


55

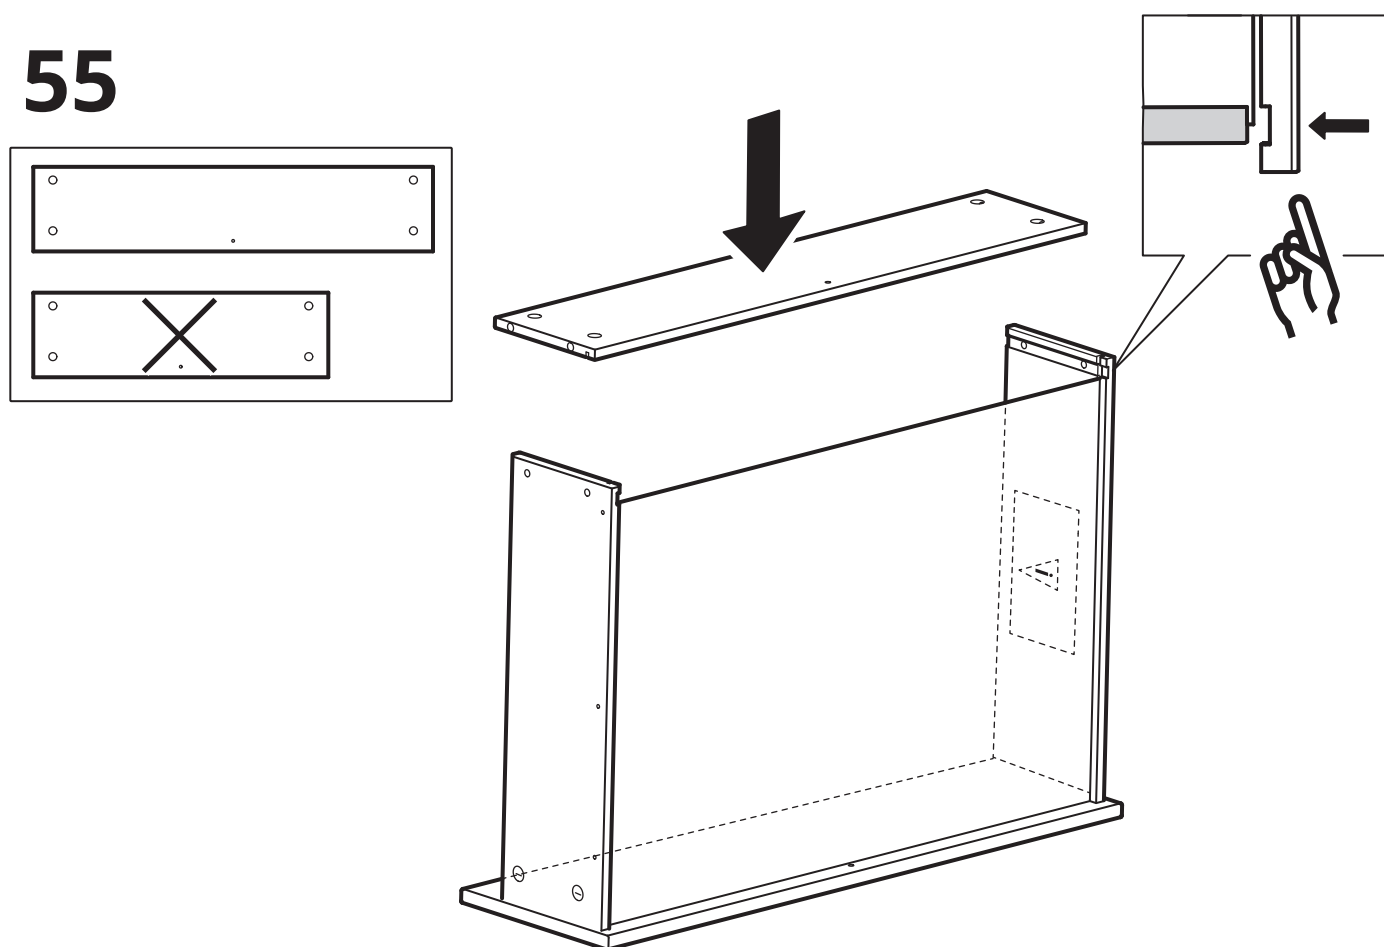


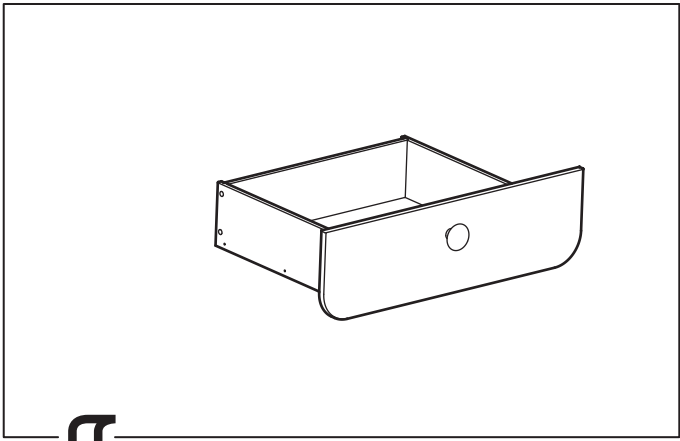


56

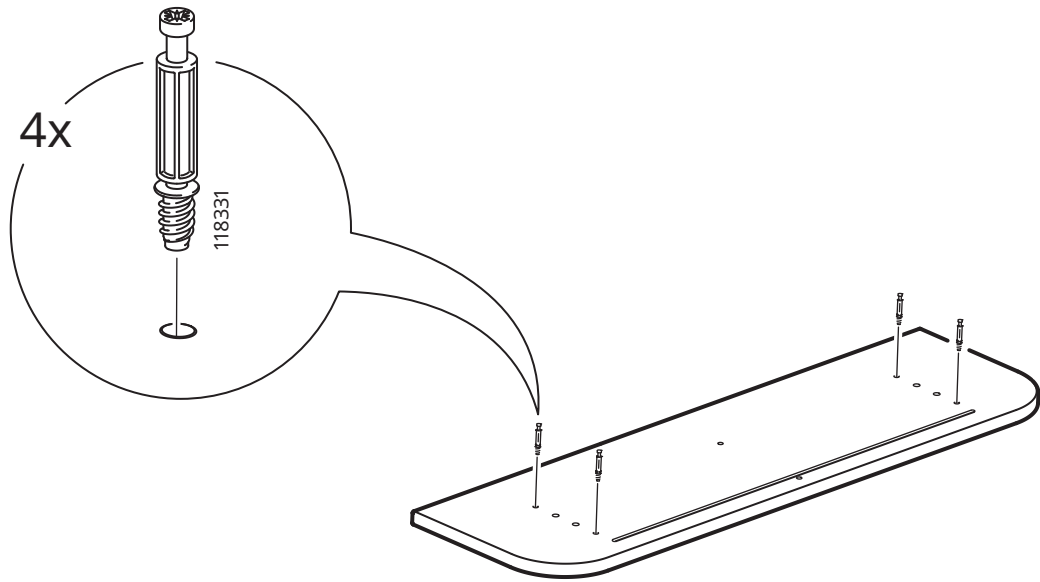


57

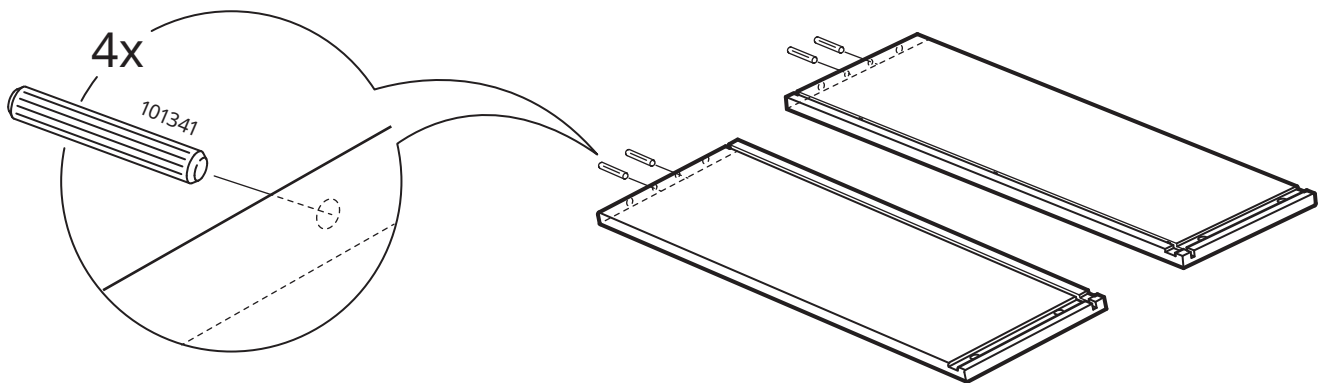


58

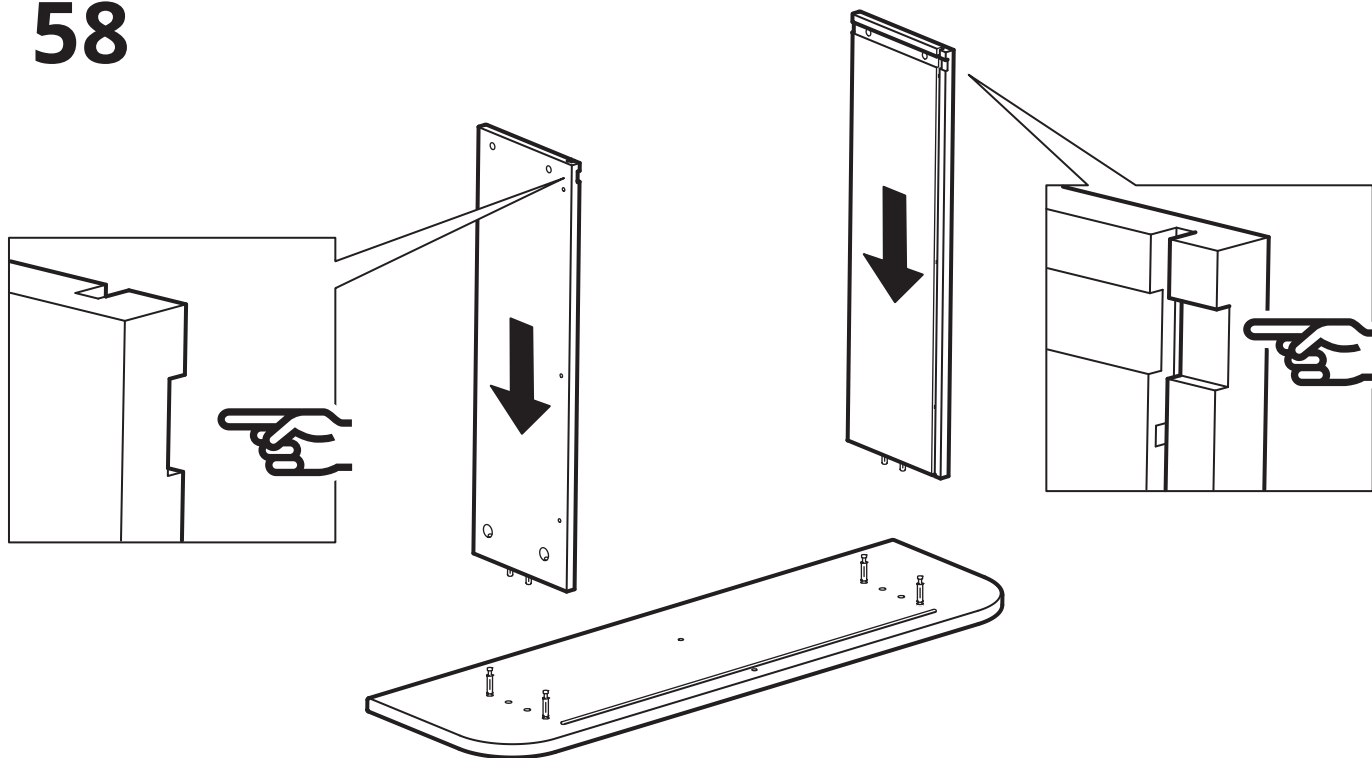


59

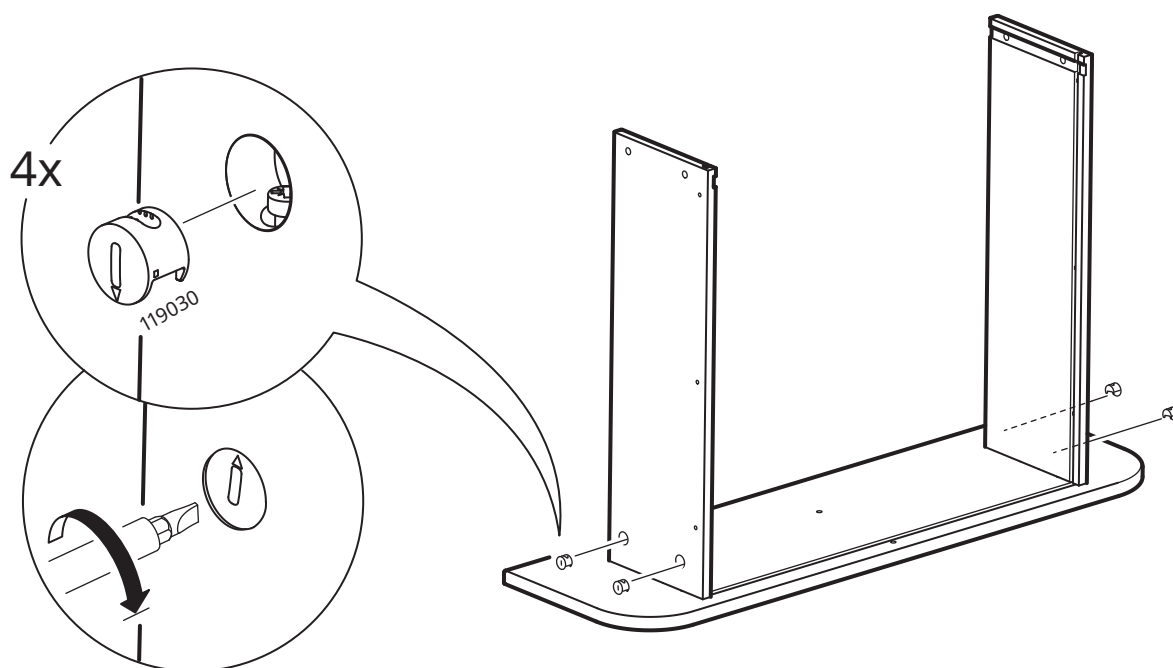


60

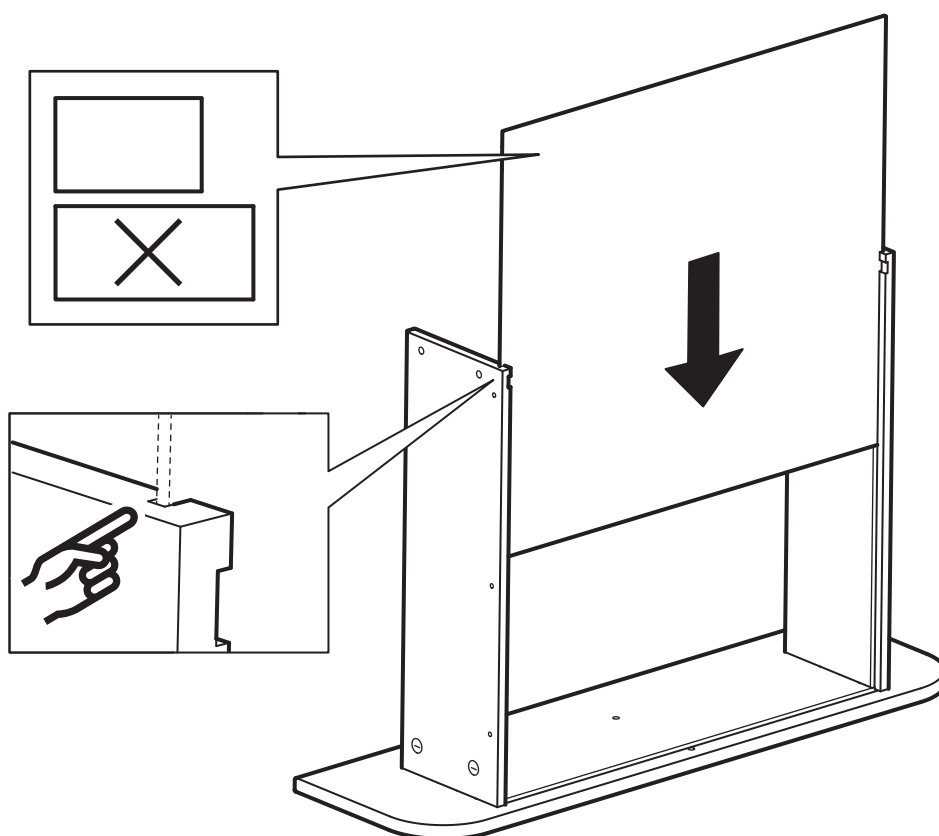


61

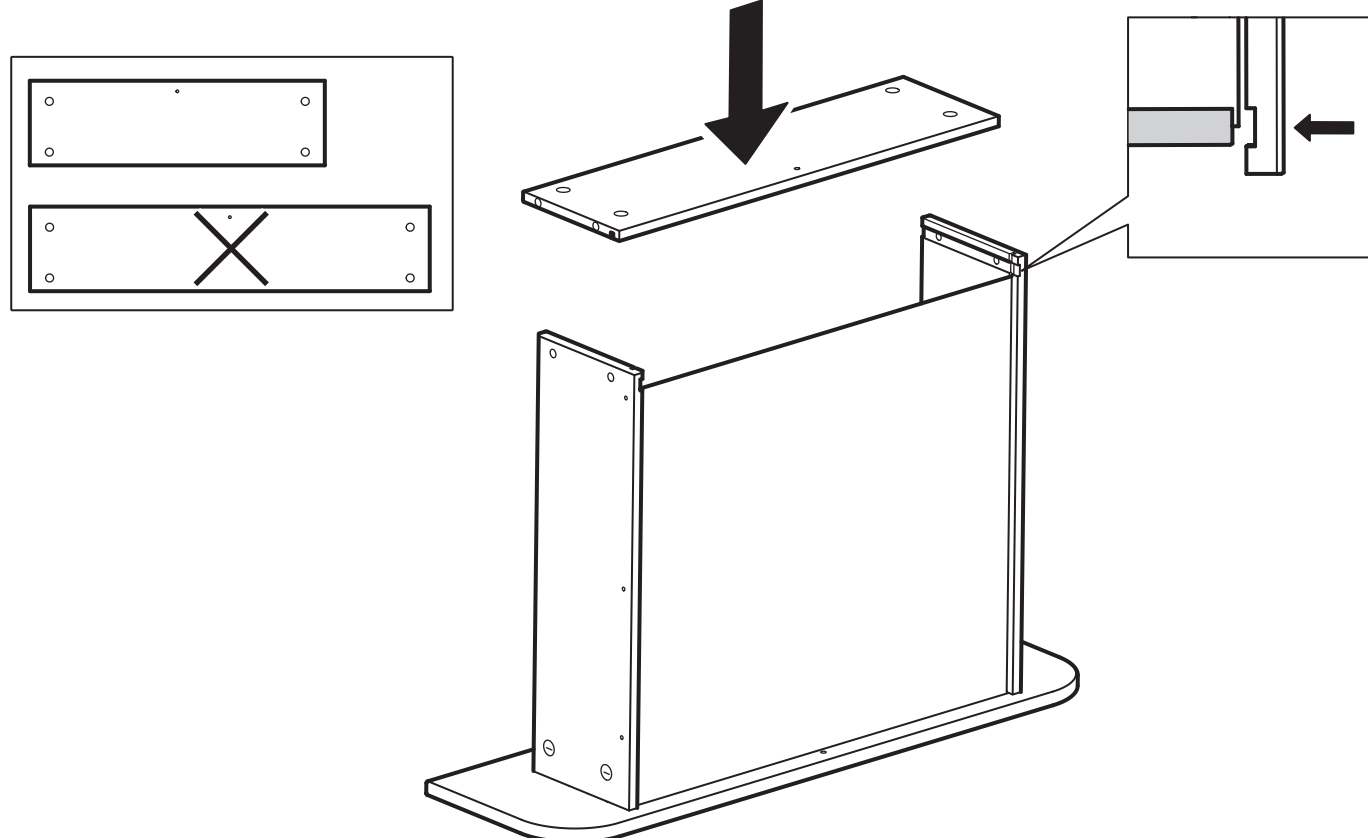


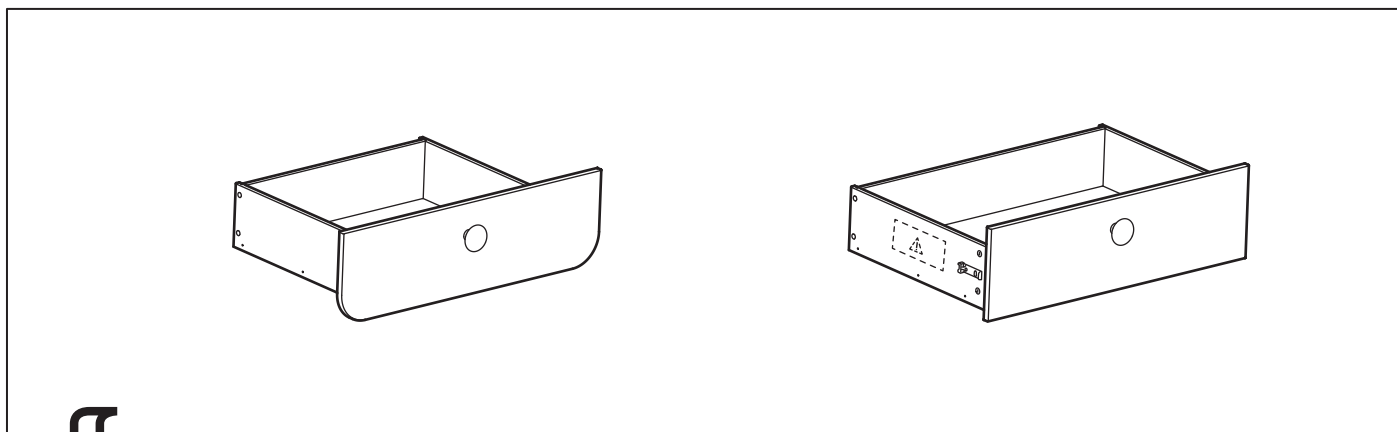


62

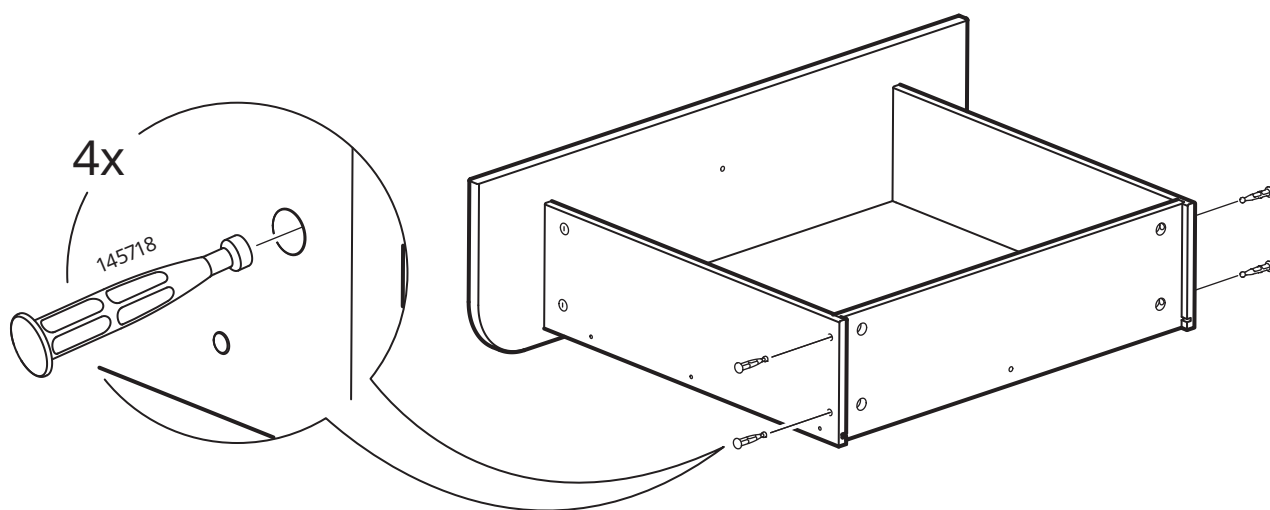


63

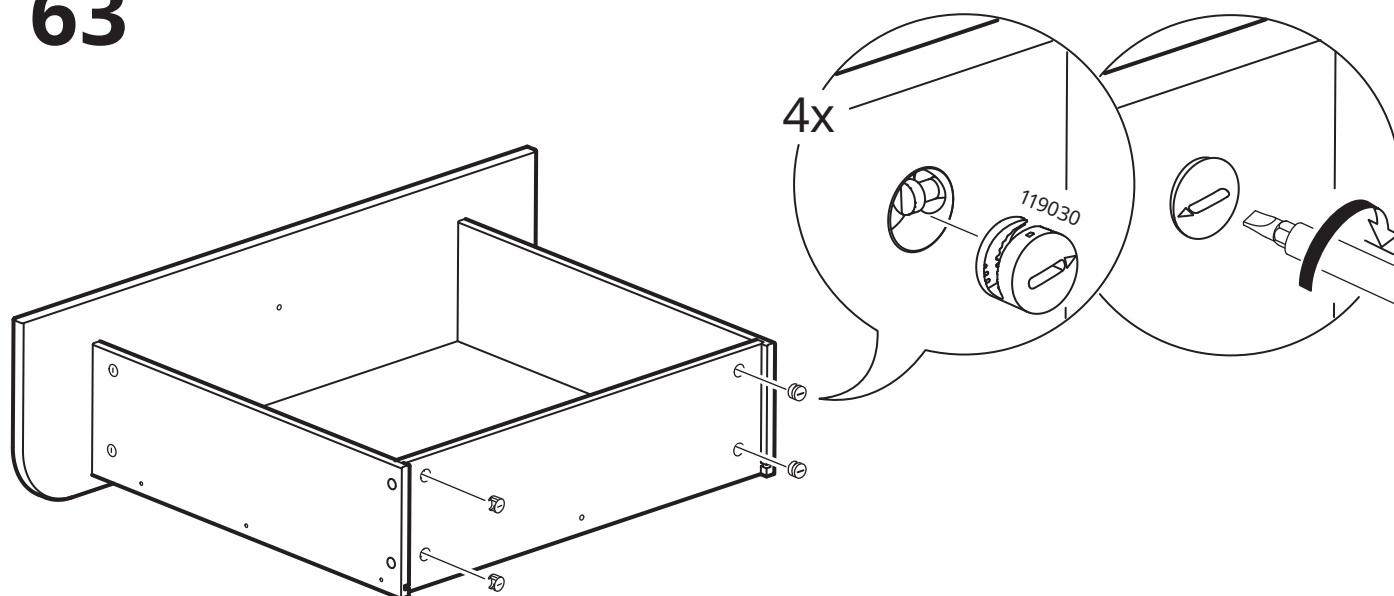


64

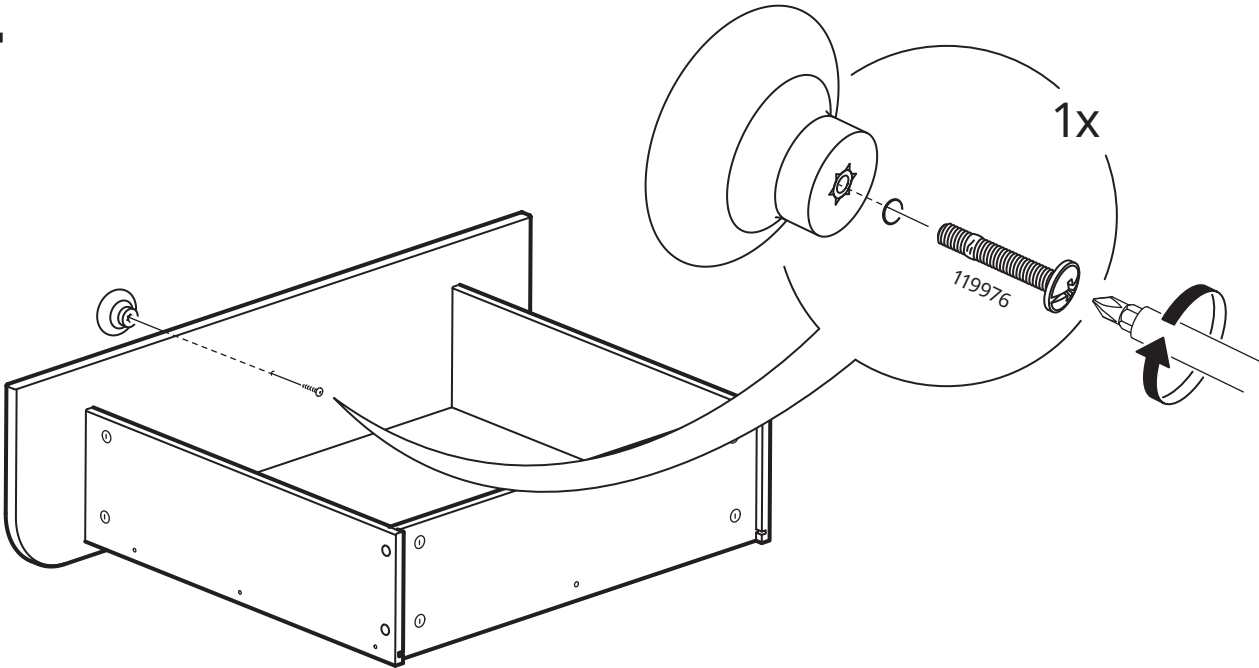


65

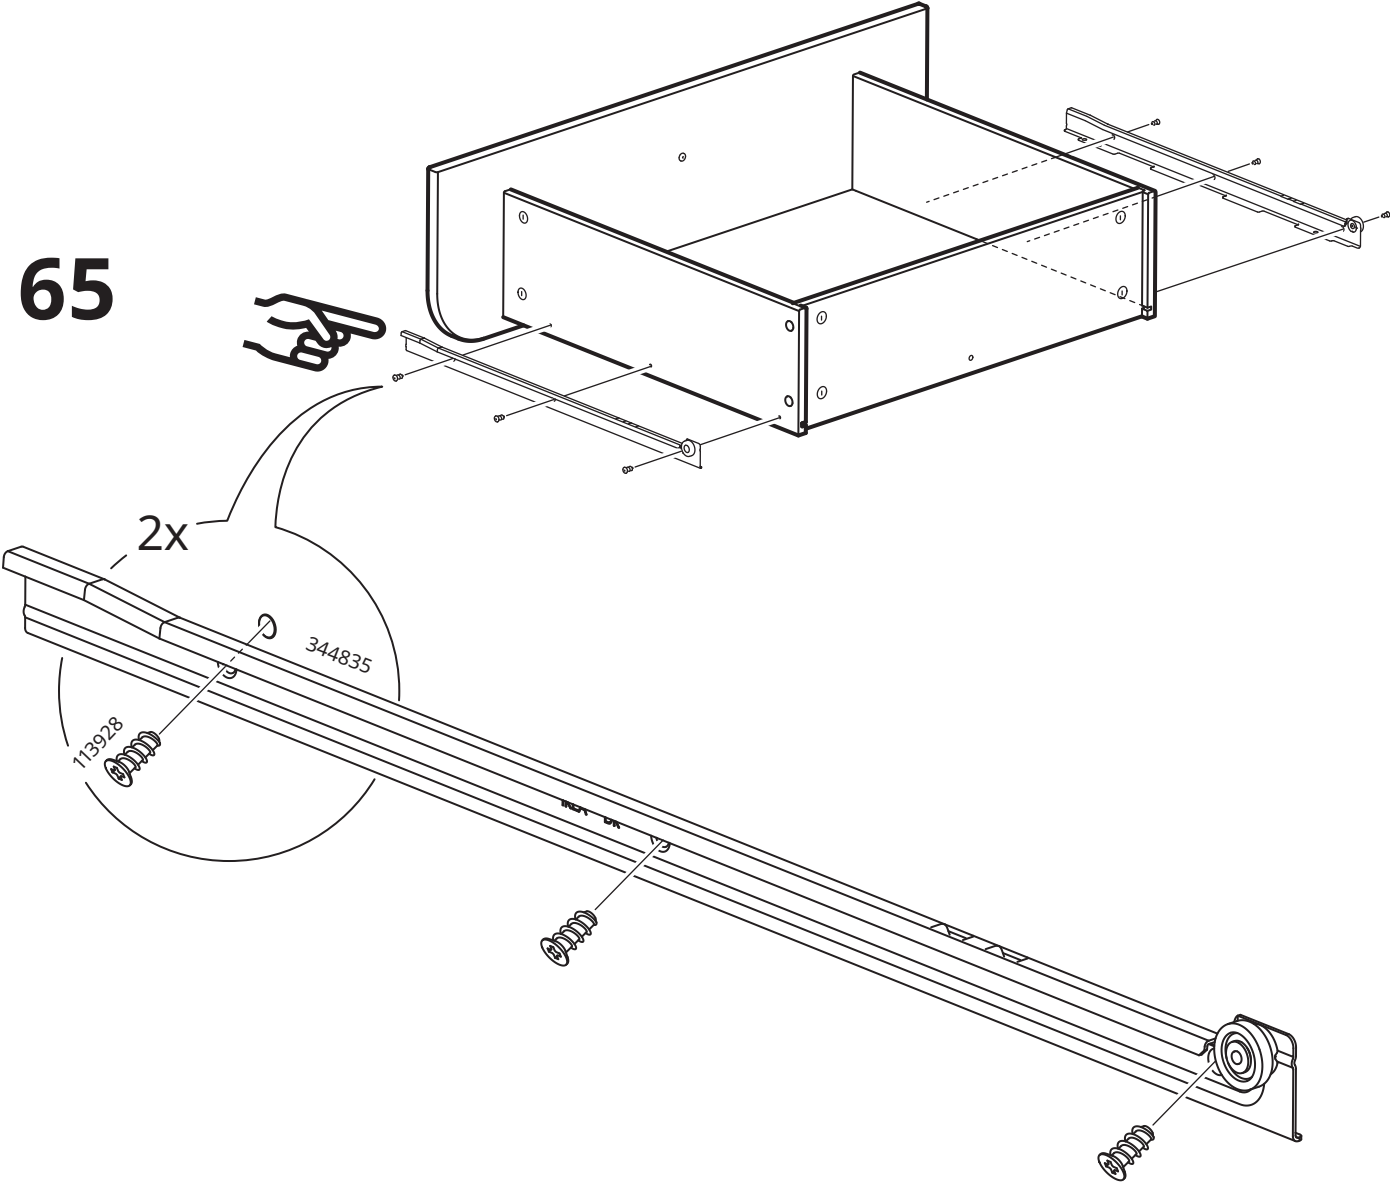






66

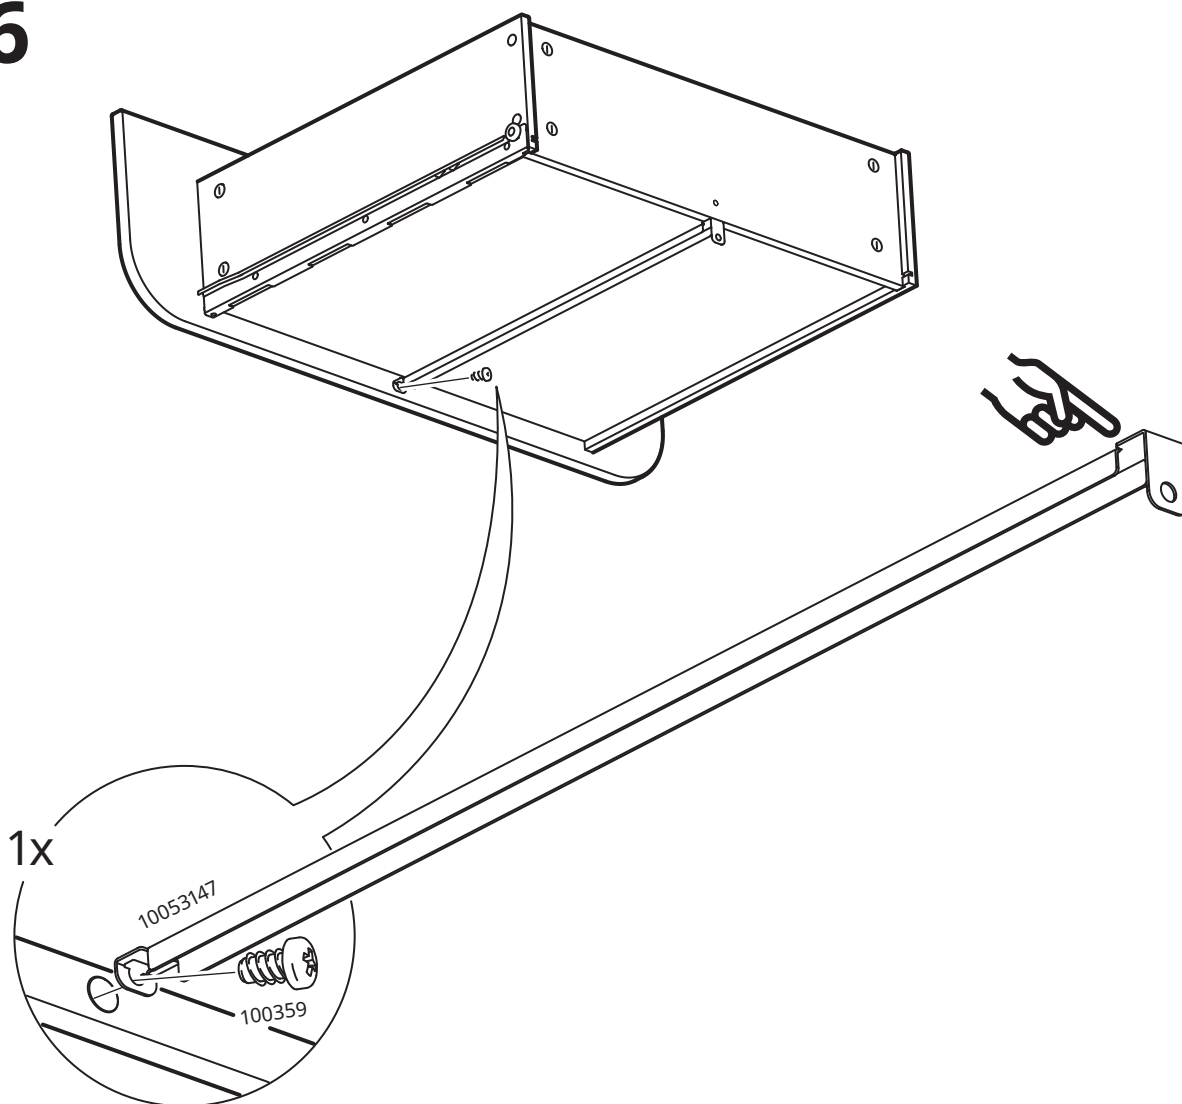

67

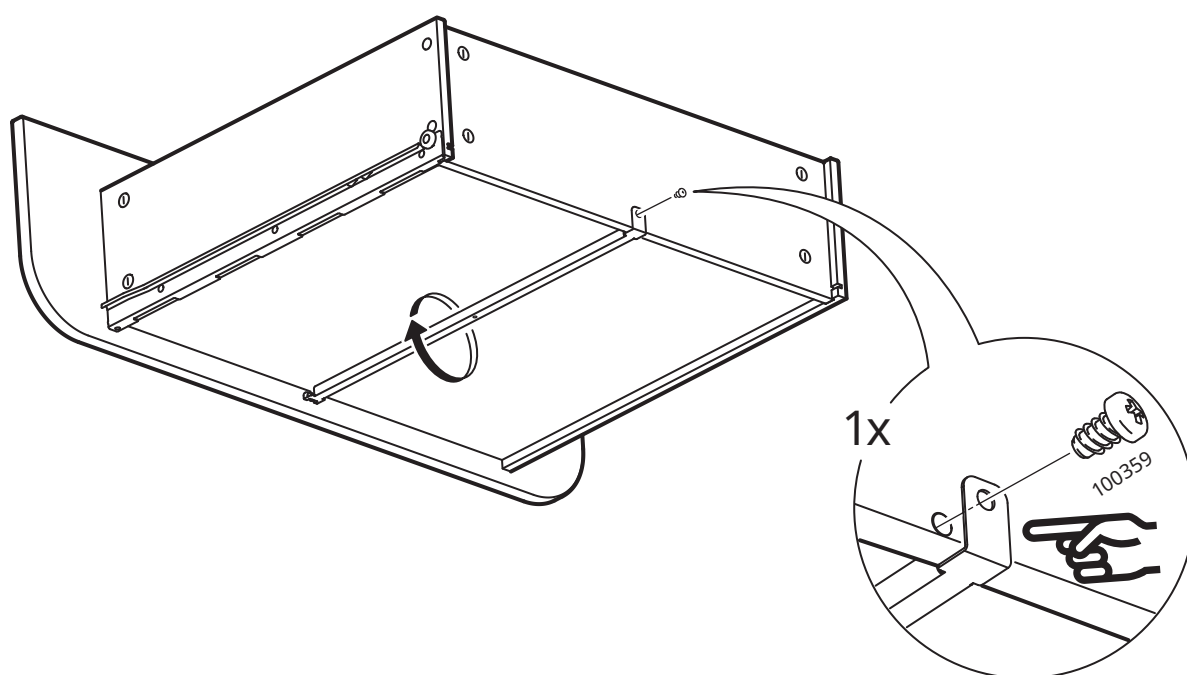



68

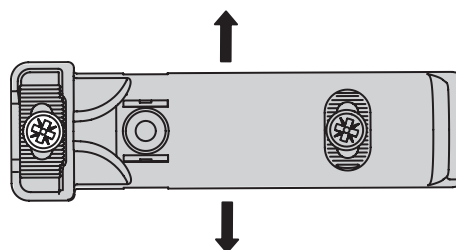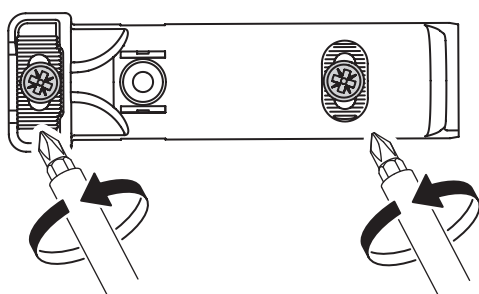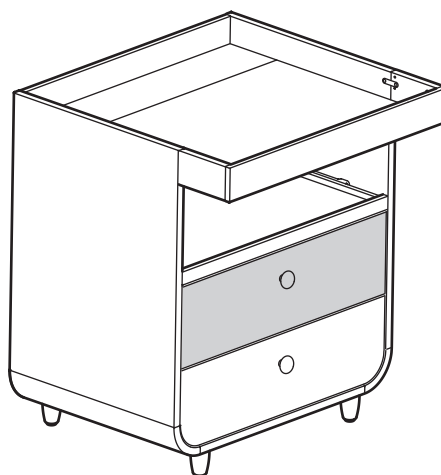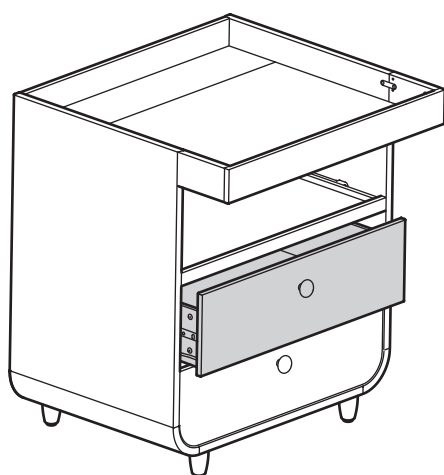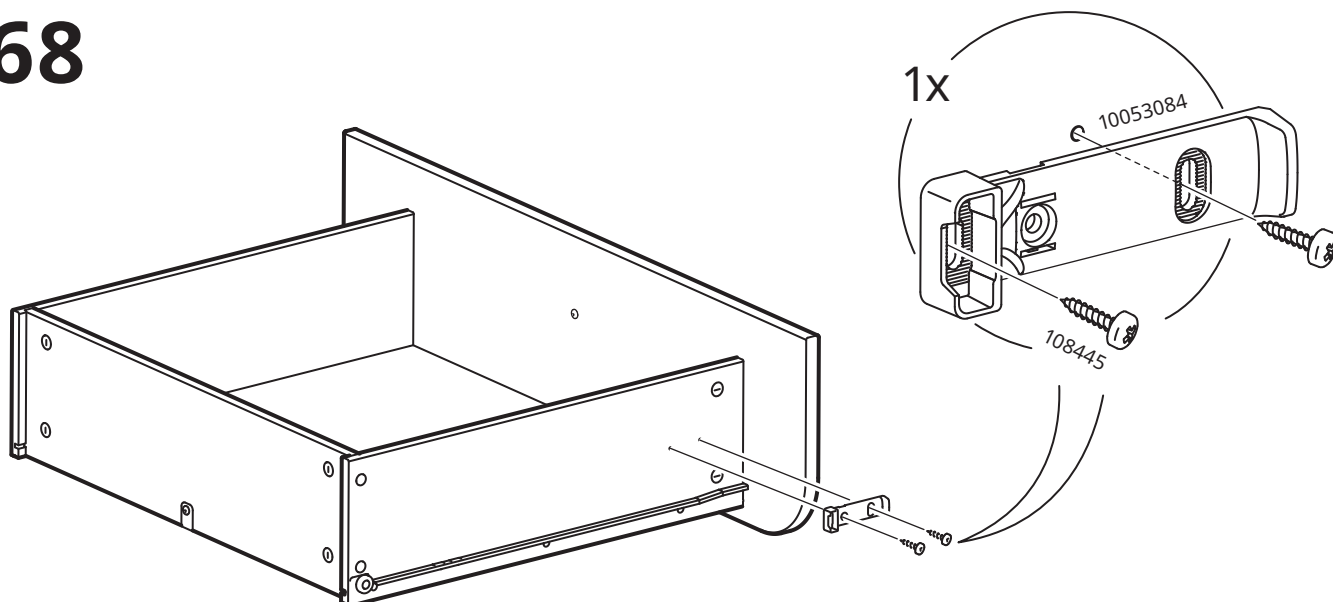


69




WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. Turn your TV over if necessary. • ALWAYS install proper support system. • NEVER put a TV on this stand. • NEVER place anything on stand, drape or hang anything from it. • NEVER open more than one drawer at a time. • NEVER handle items in the lower drawers. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants morts par meuble renversé. Tournez votre TV si nécessaire. • TOUJOURS installer le système de support approprié. • NE JAMAIS poser quoi que ce soit sur ce socle. • NE JAMAIS laisser d'objet sur le socle, draper ou suspendre quoi que ce soit. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • NE JAMAIS manipuler des objets dans les tiroirs inférieurs. Cette étiquette est permanente. Ne la retirez pas.	Infantes mortas por TV sobre la cabeza por el mueble de la TV. Gíralo si es necesario. • SIEMPRE instalar los fijadores apropiados. • NUNCA poner nada sobre el mueble. • NUNCA colgar nada del mueble o poner algo sobre él. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • NUNCA sacar nada de los cajones inferiores. Esta etiqueta es permanente. No eliminarla.

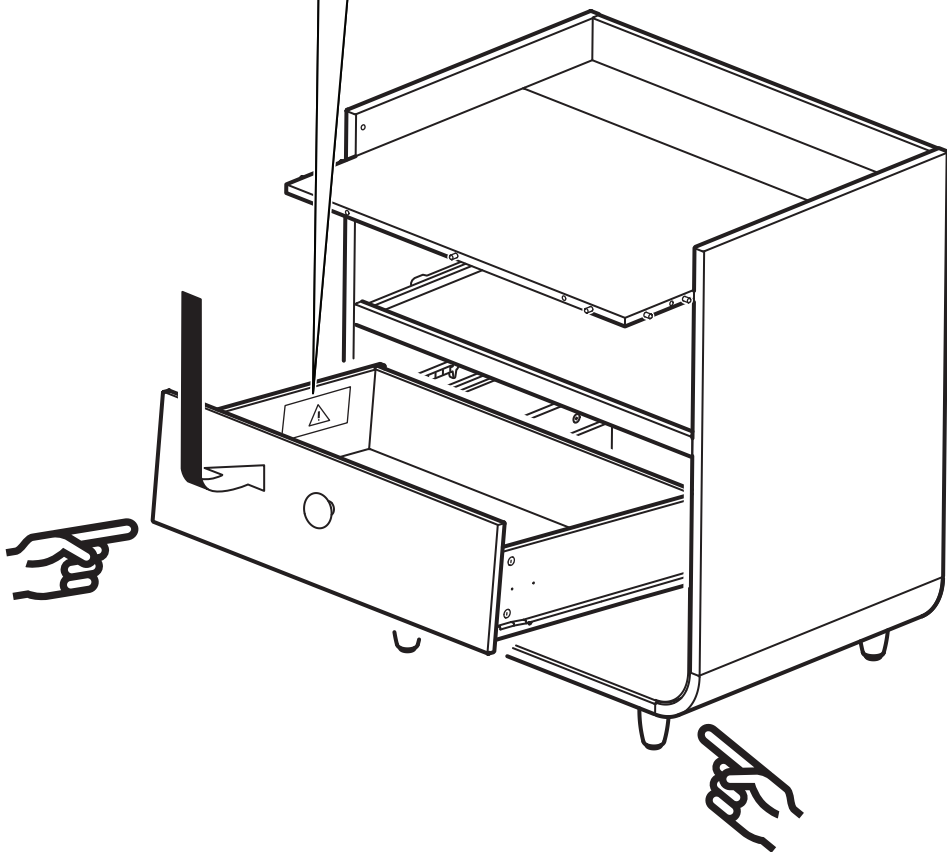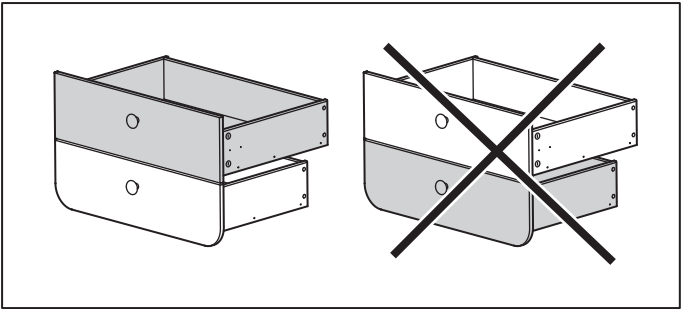


70

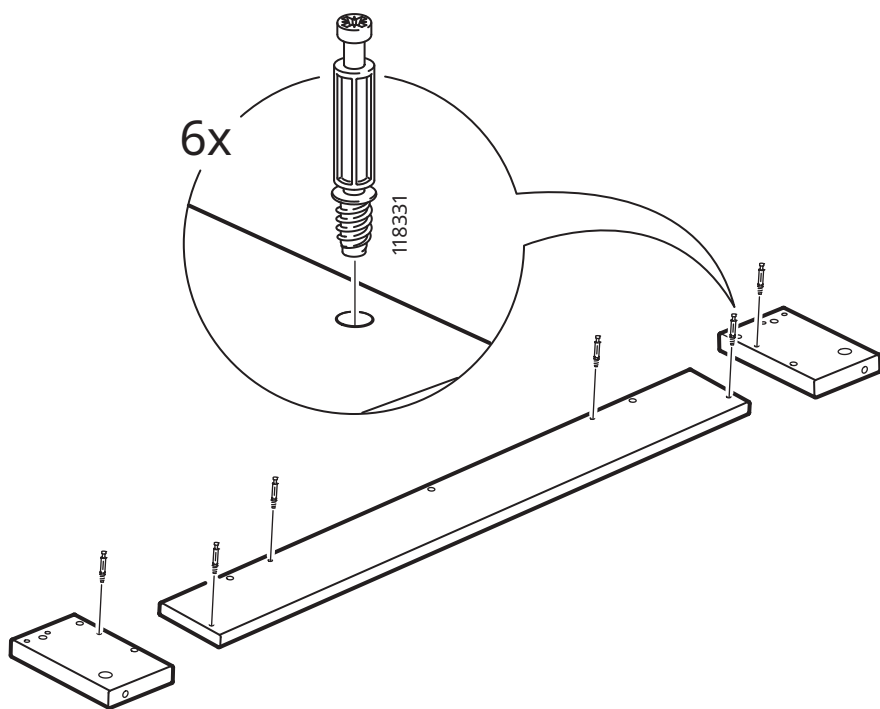




71

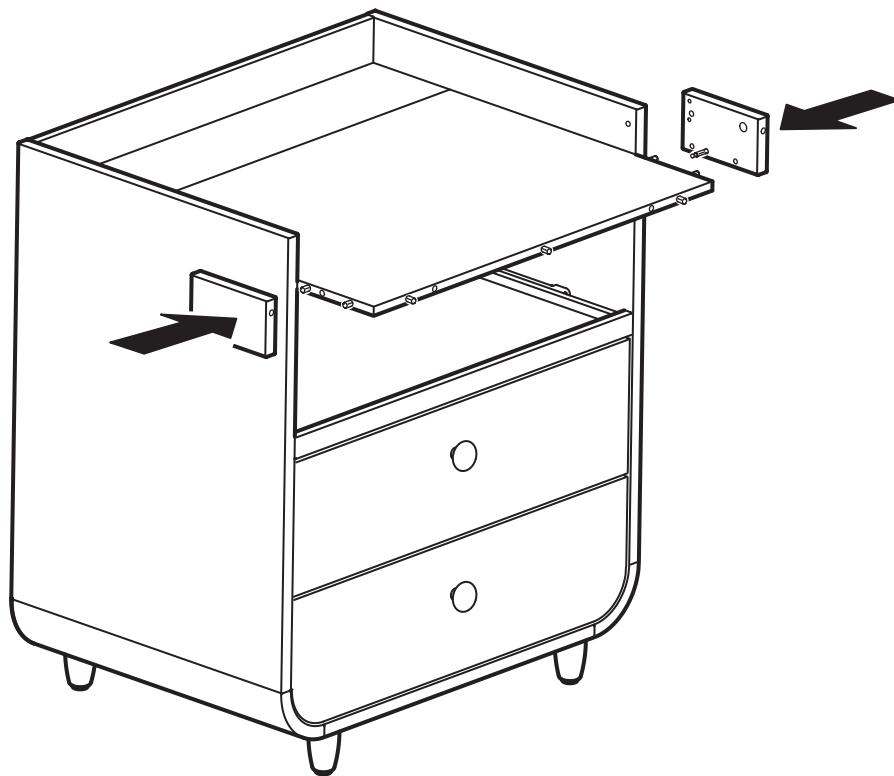




72

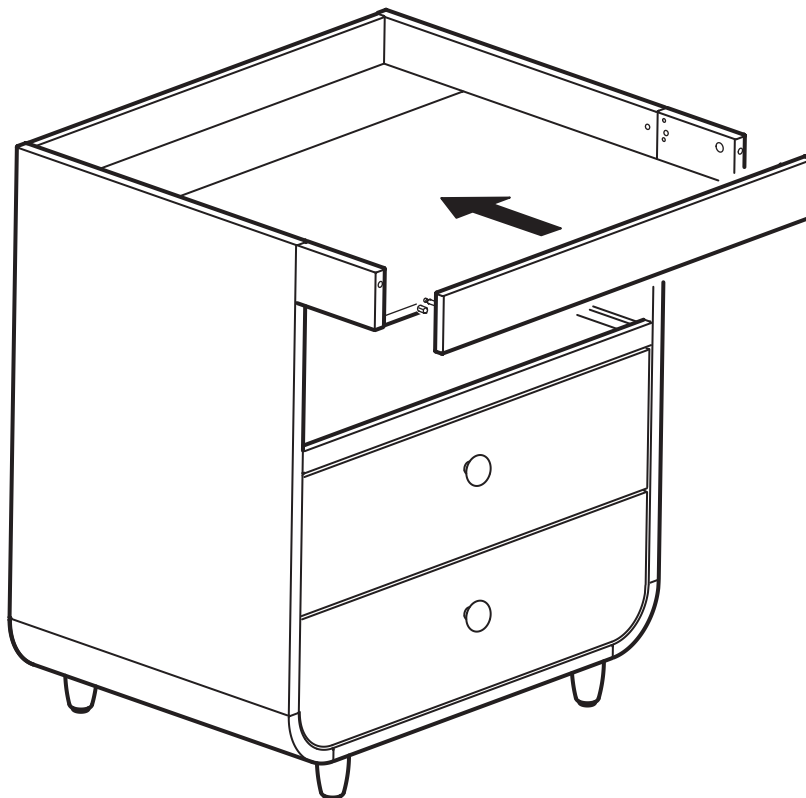


73

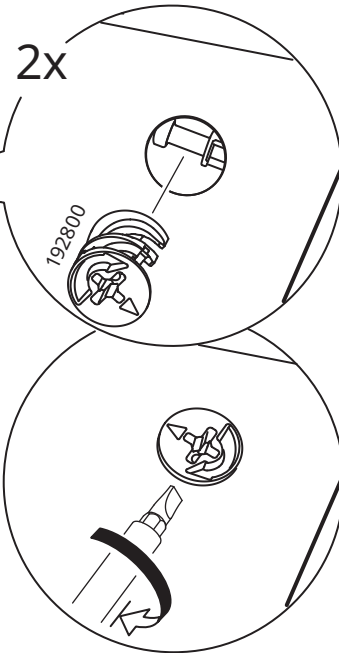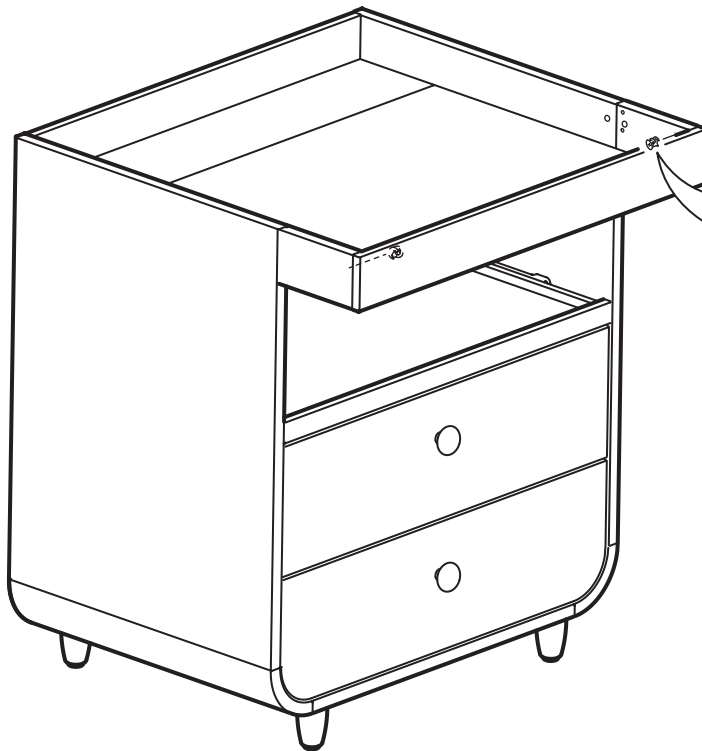
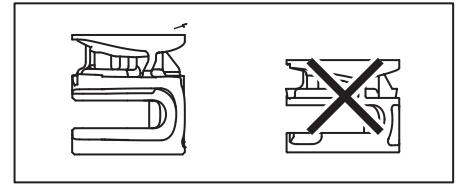


74

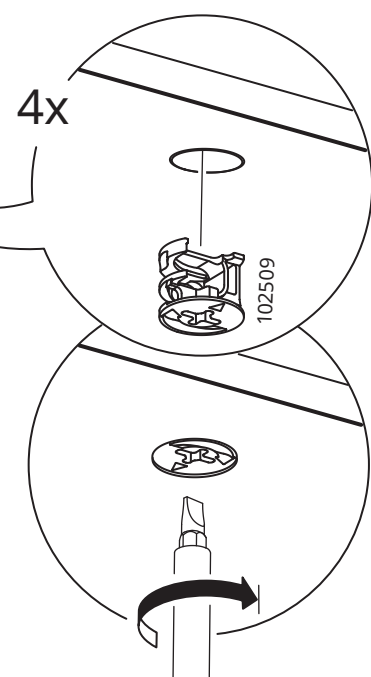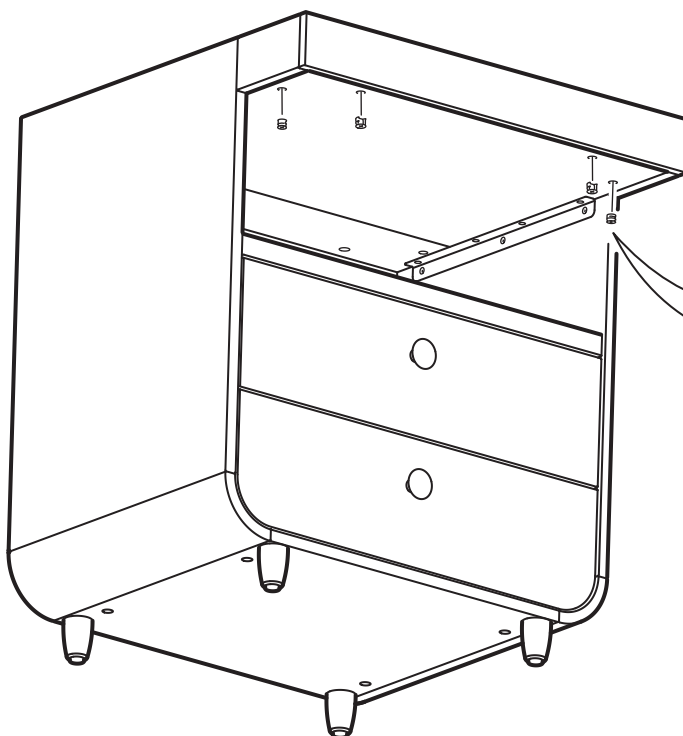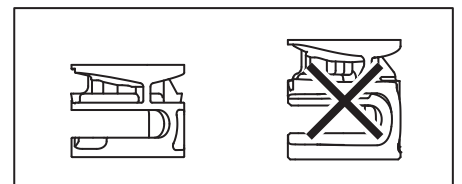


75

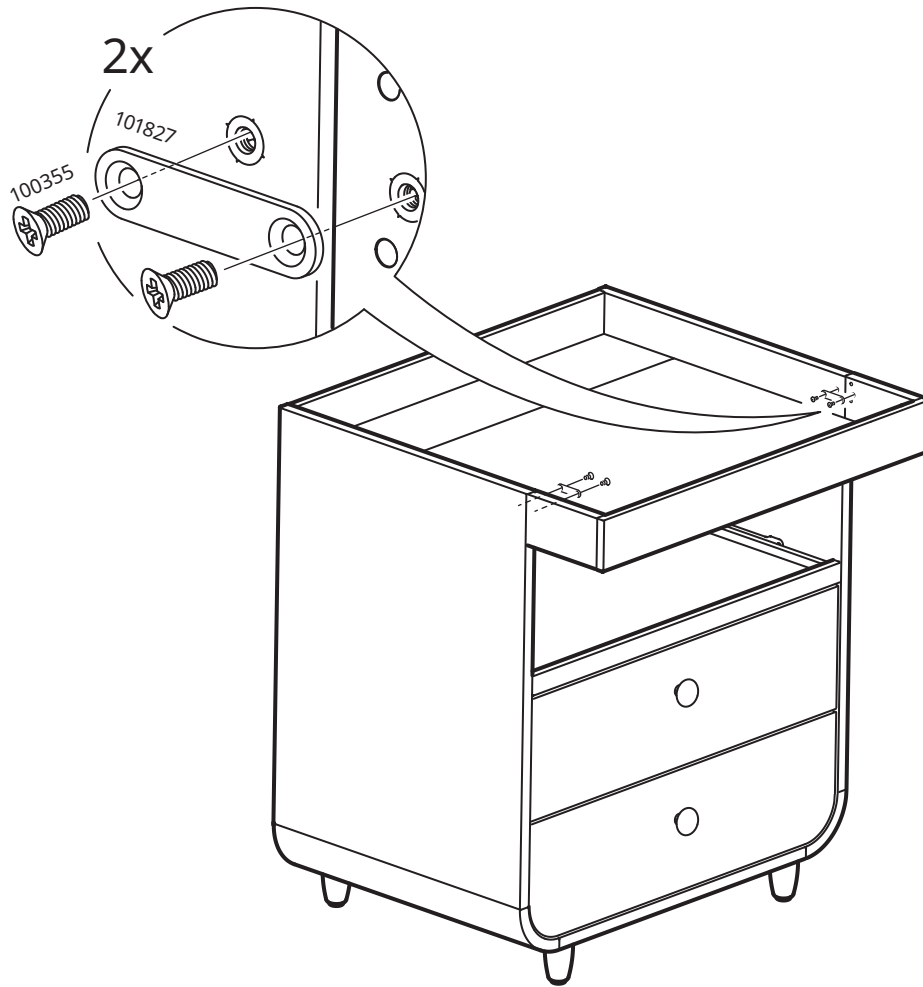


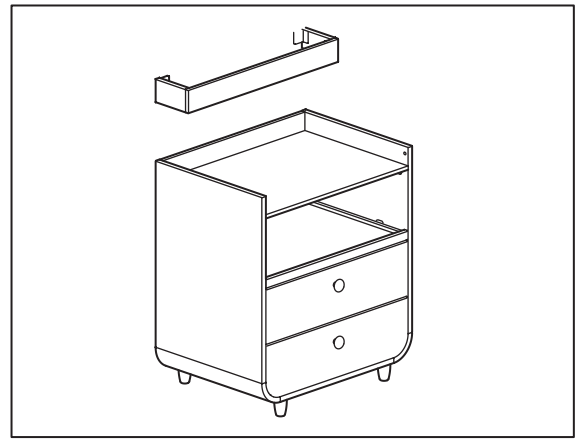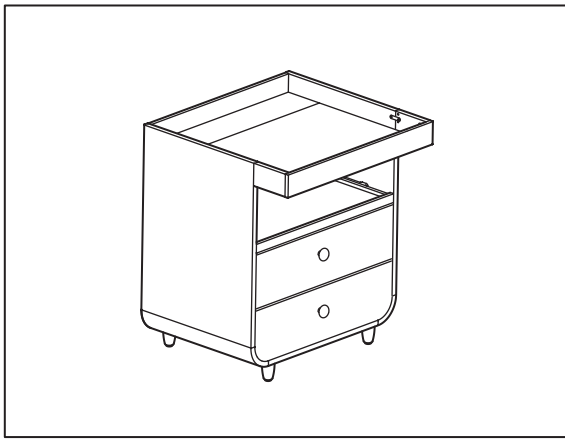


1

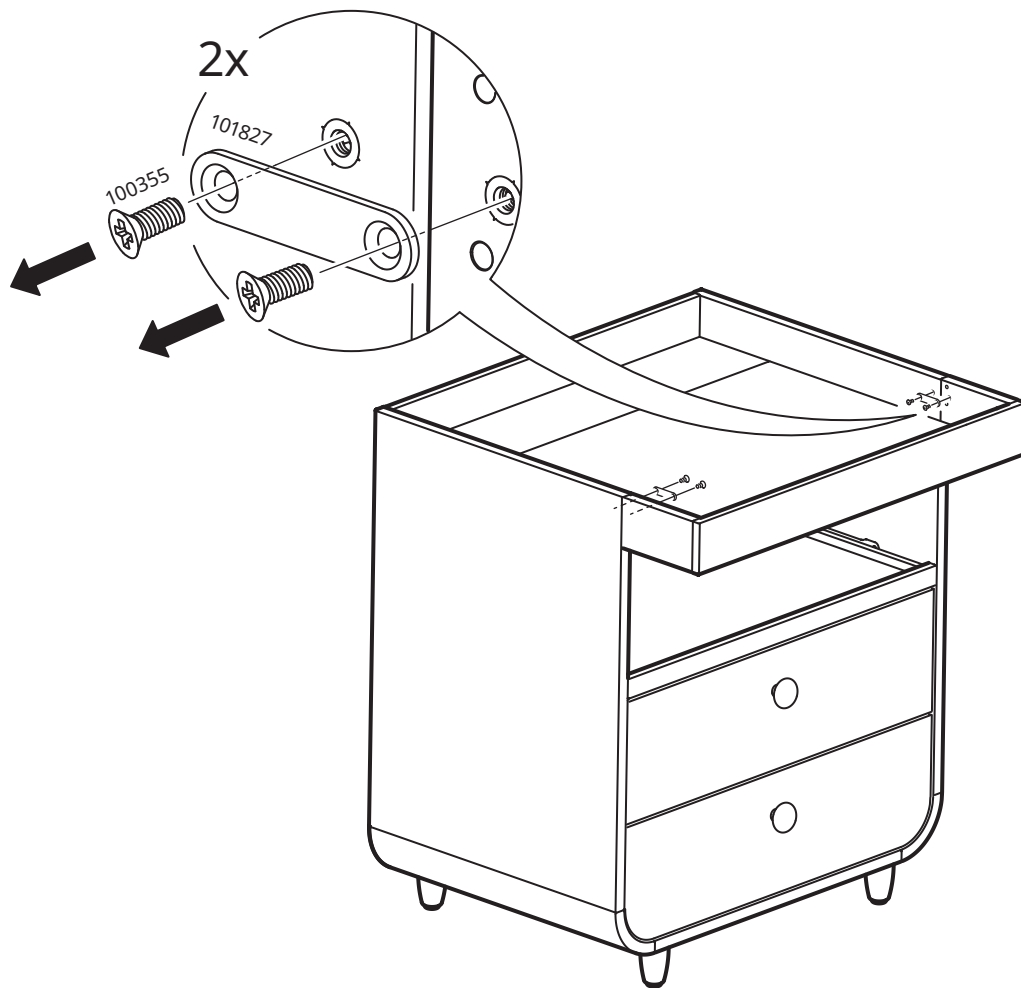


2

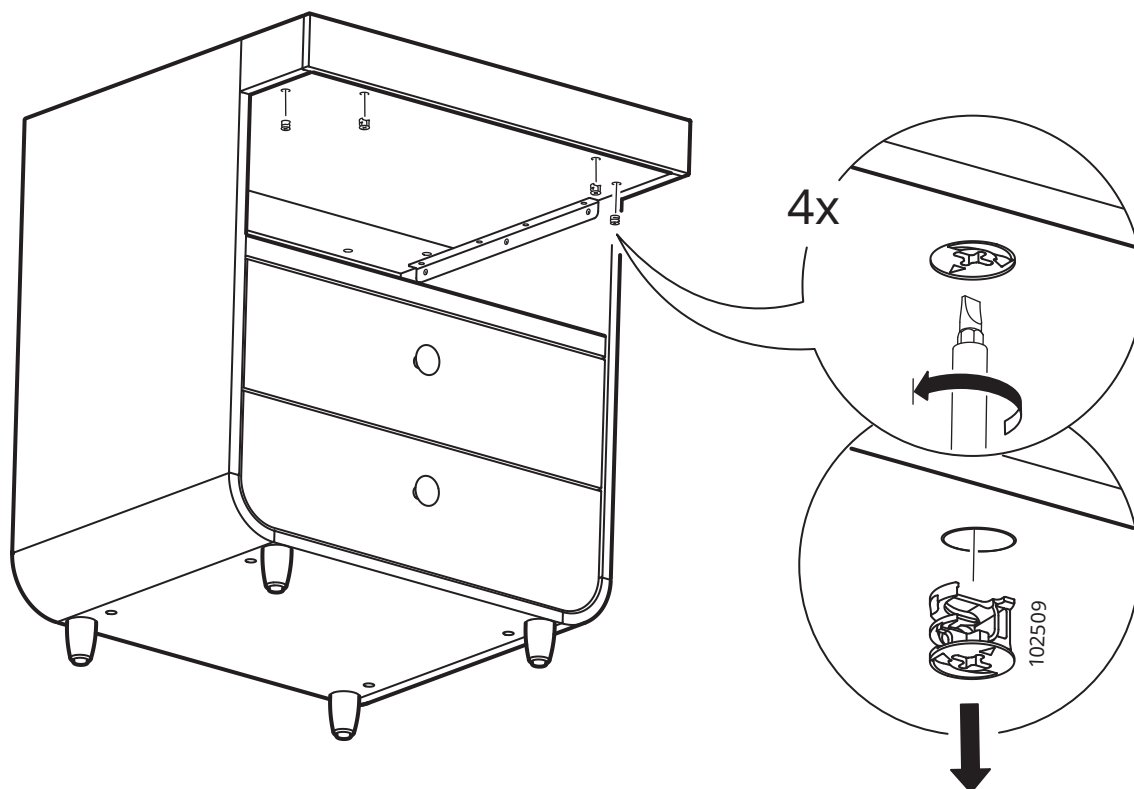


3

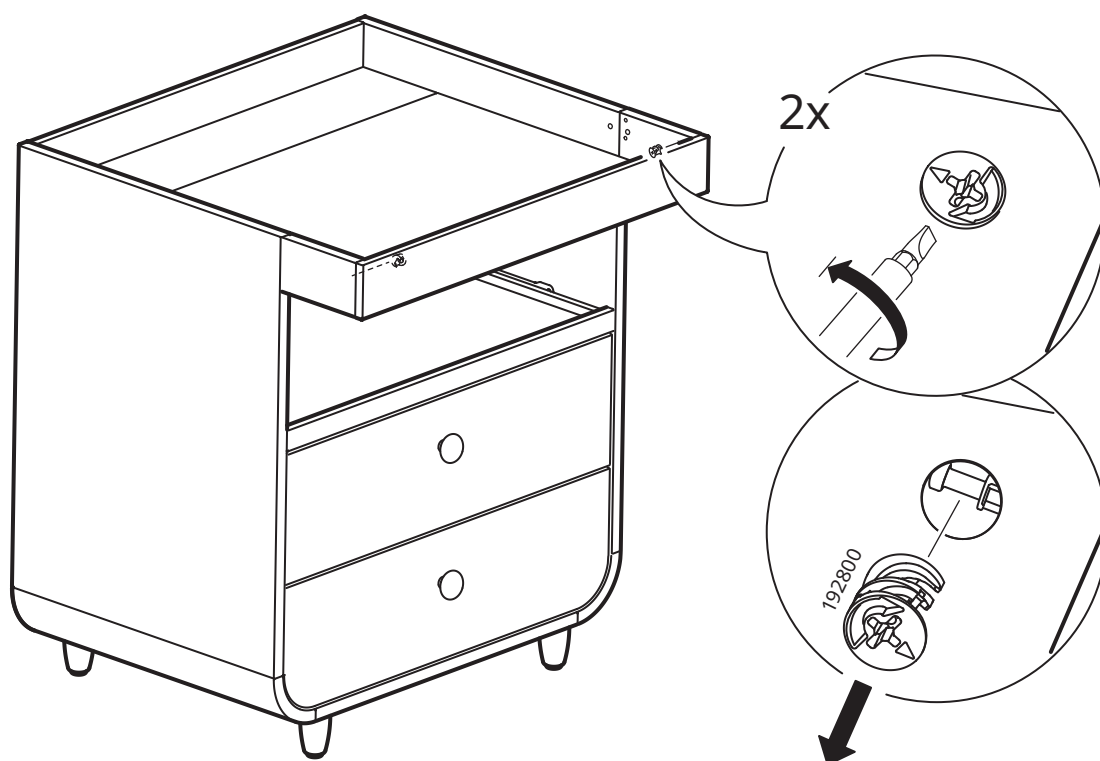


4

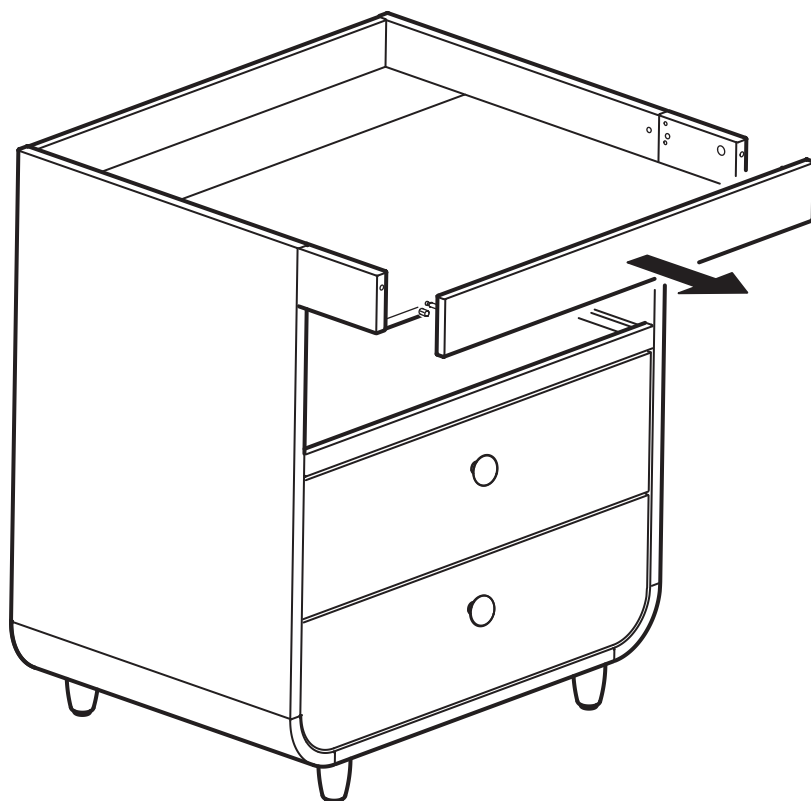


5

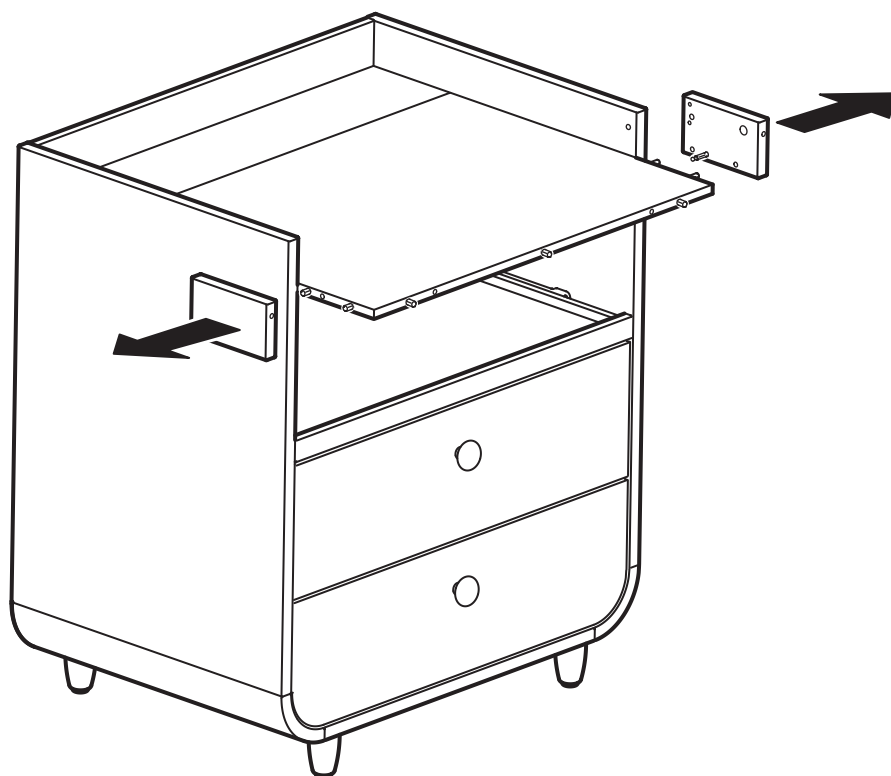


6

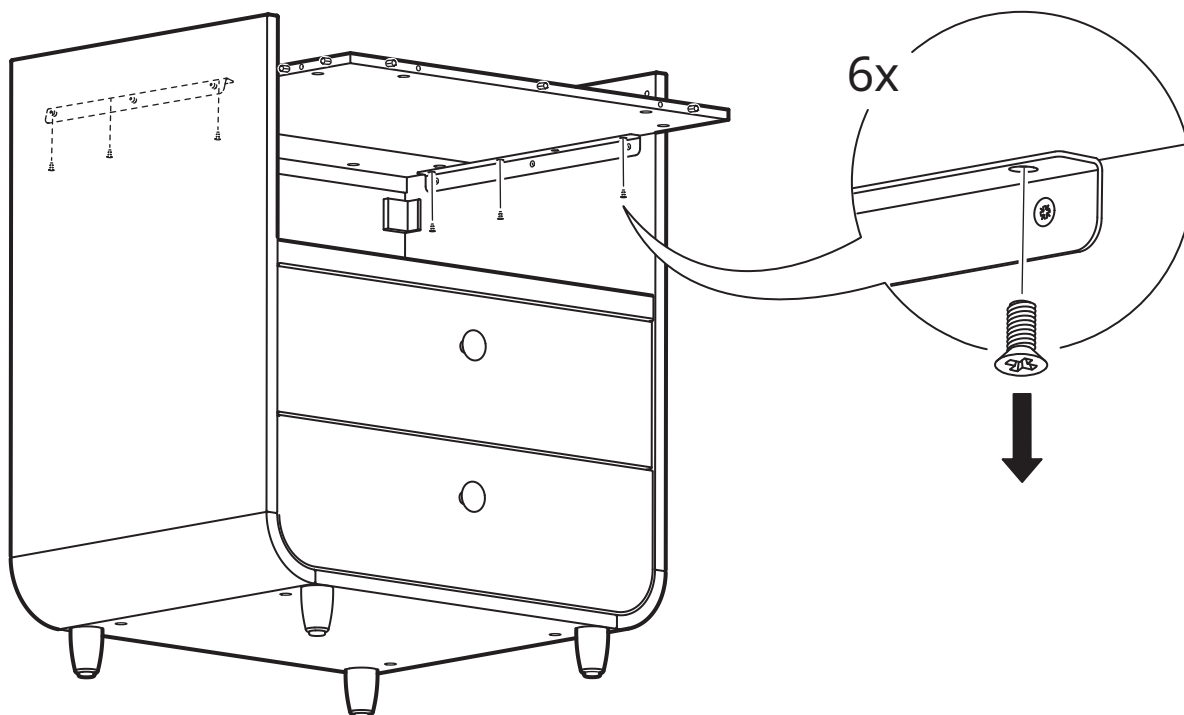


7

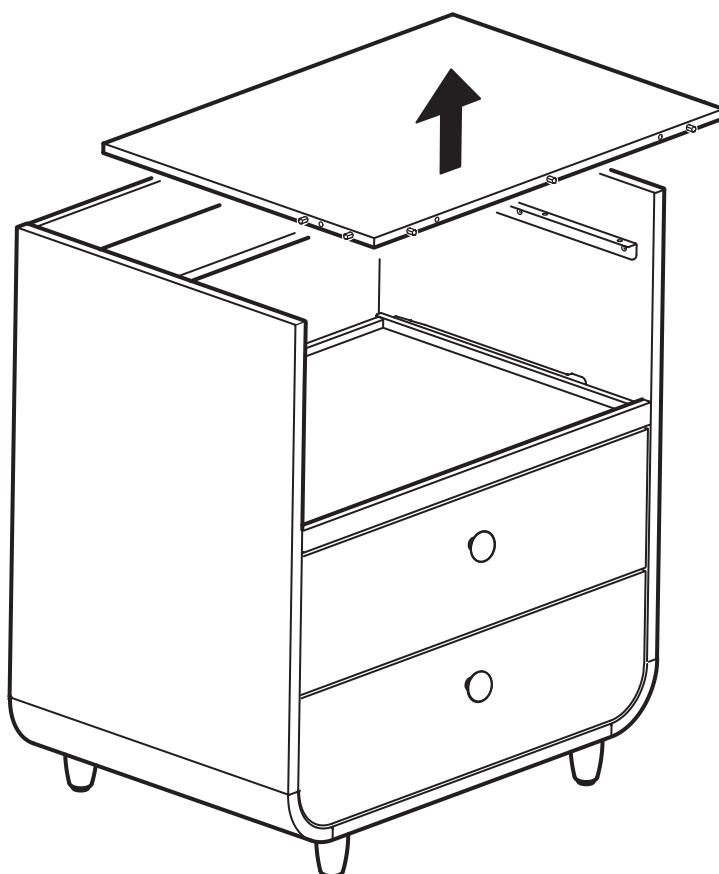


8

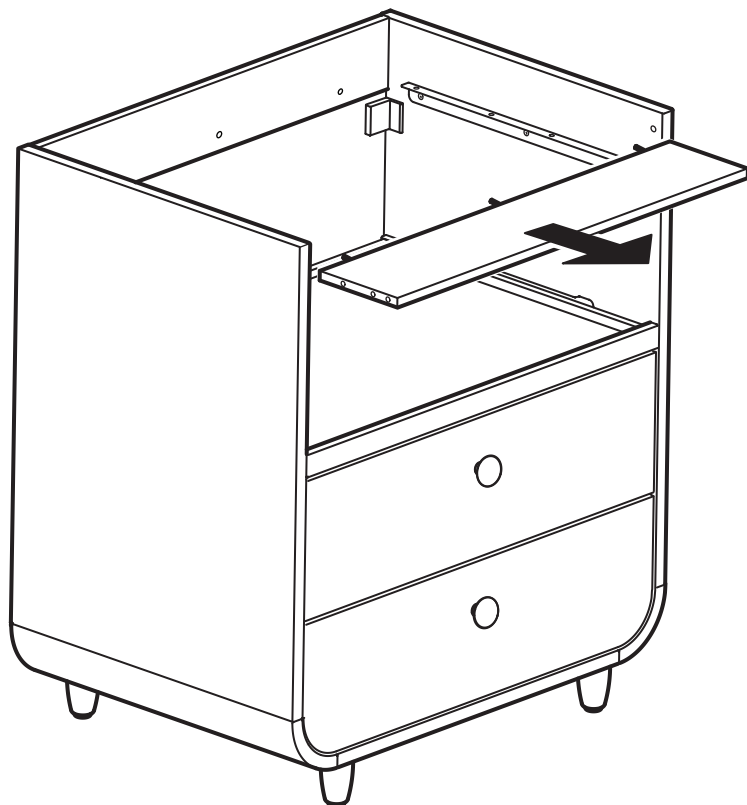


9

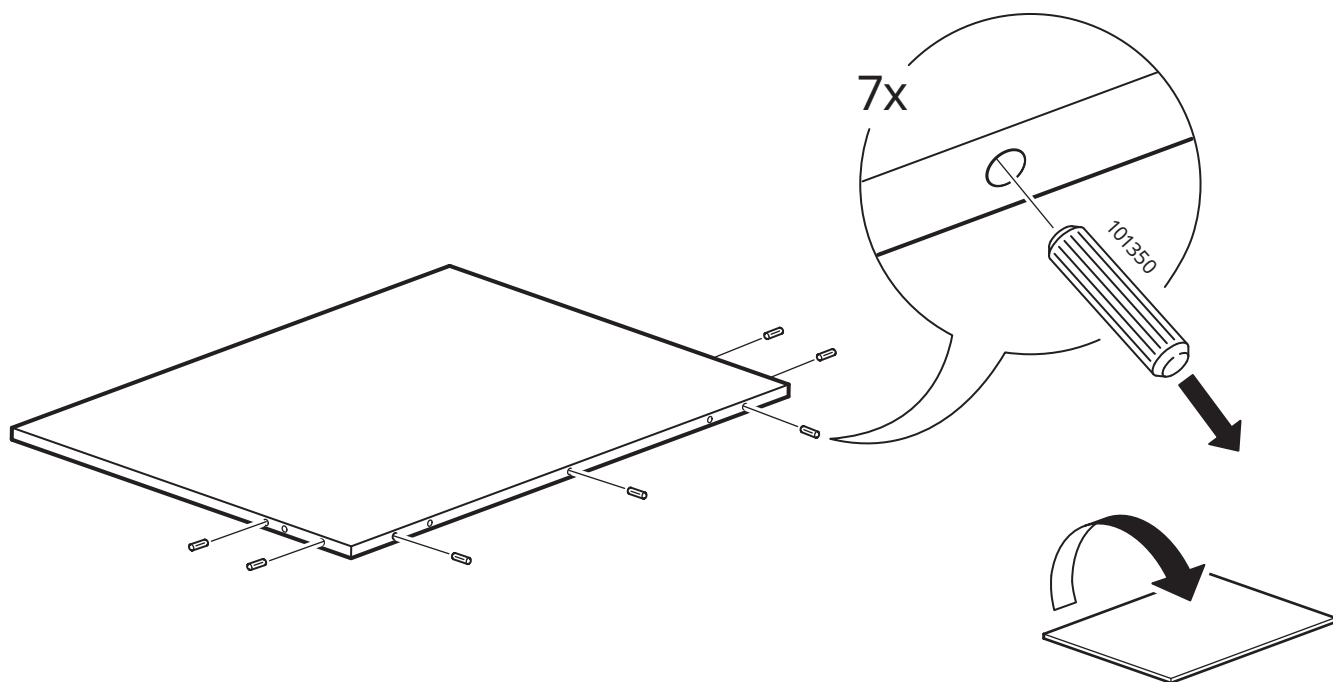


10

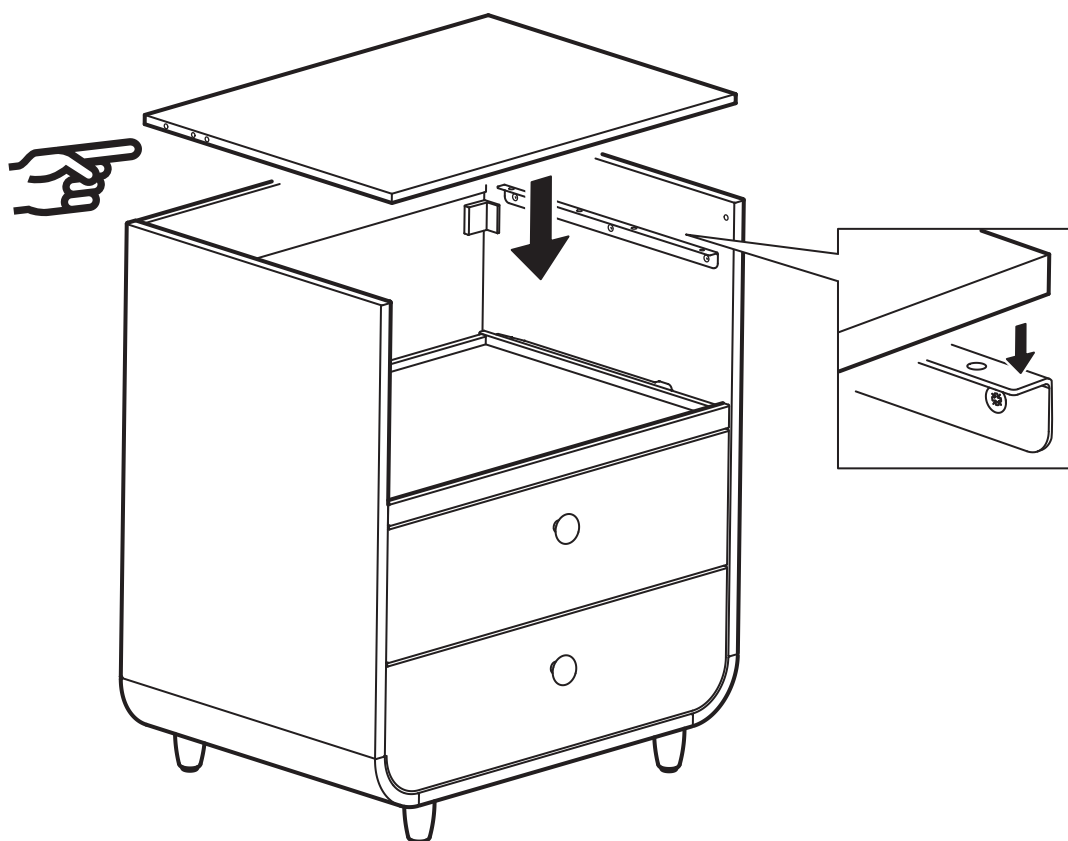


11

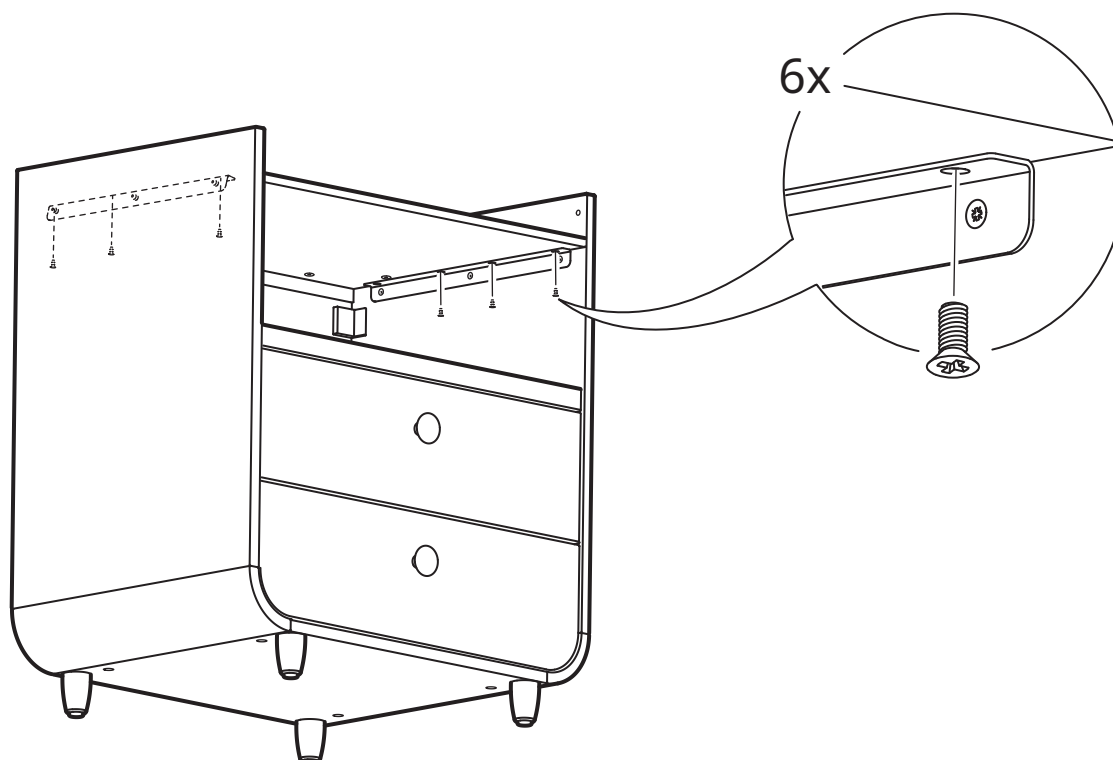


12

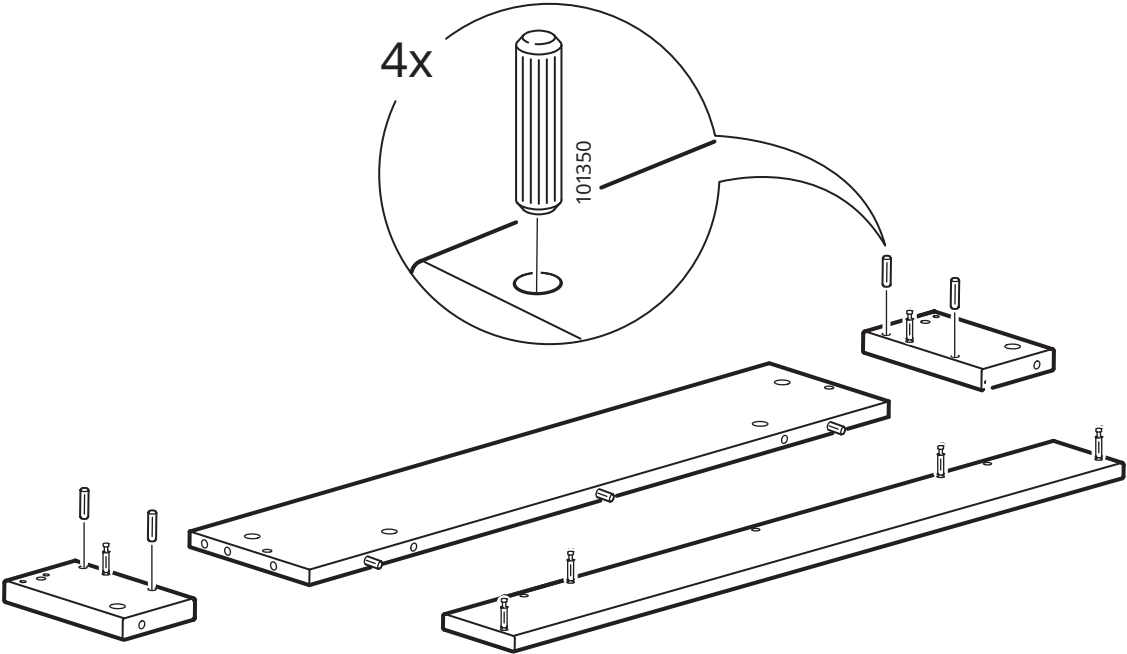



13

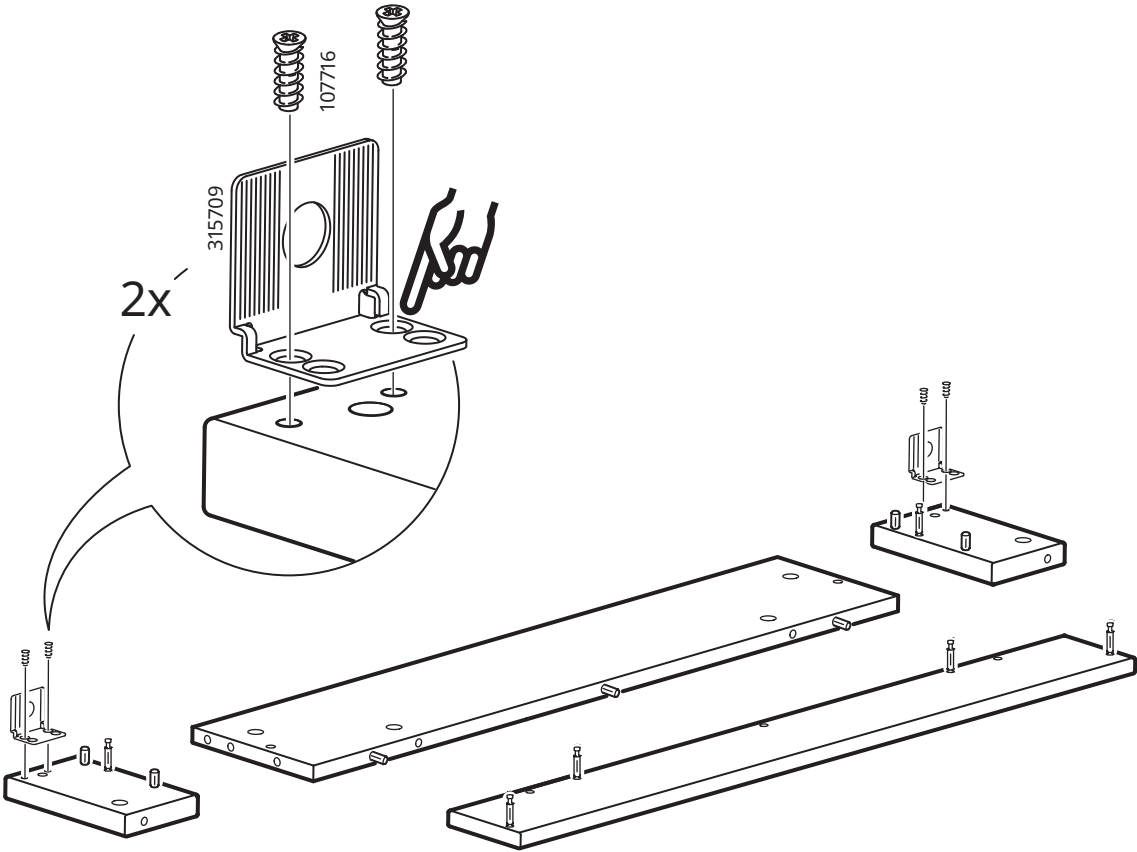


14

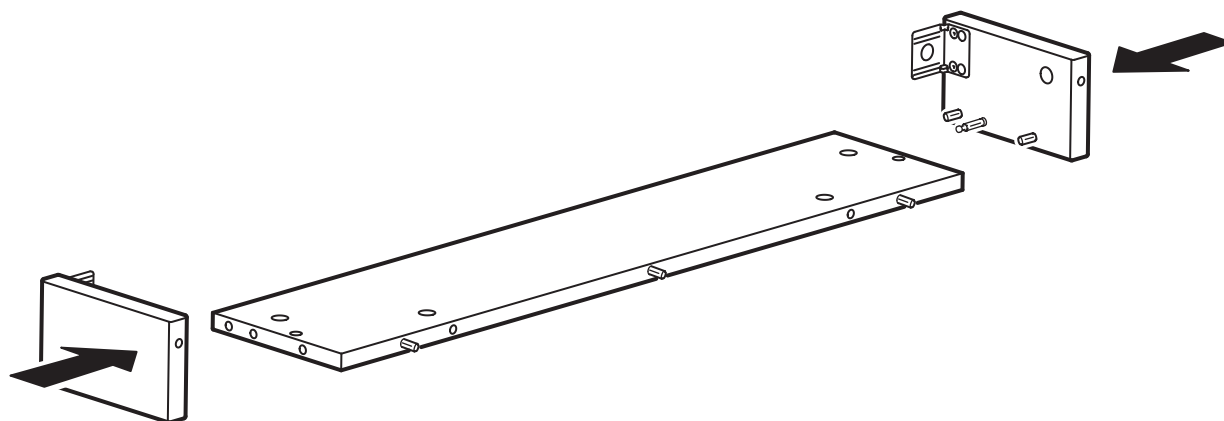


15

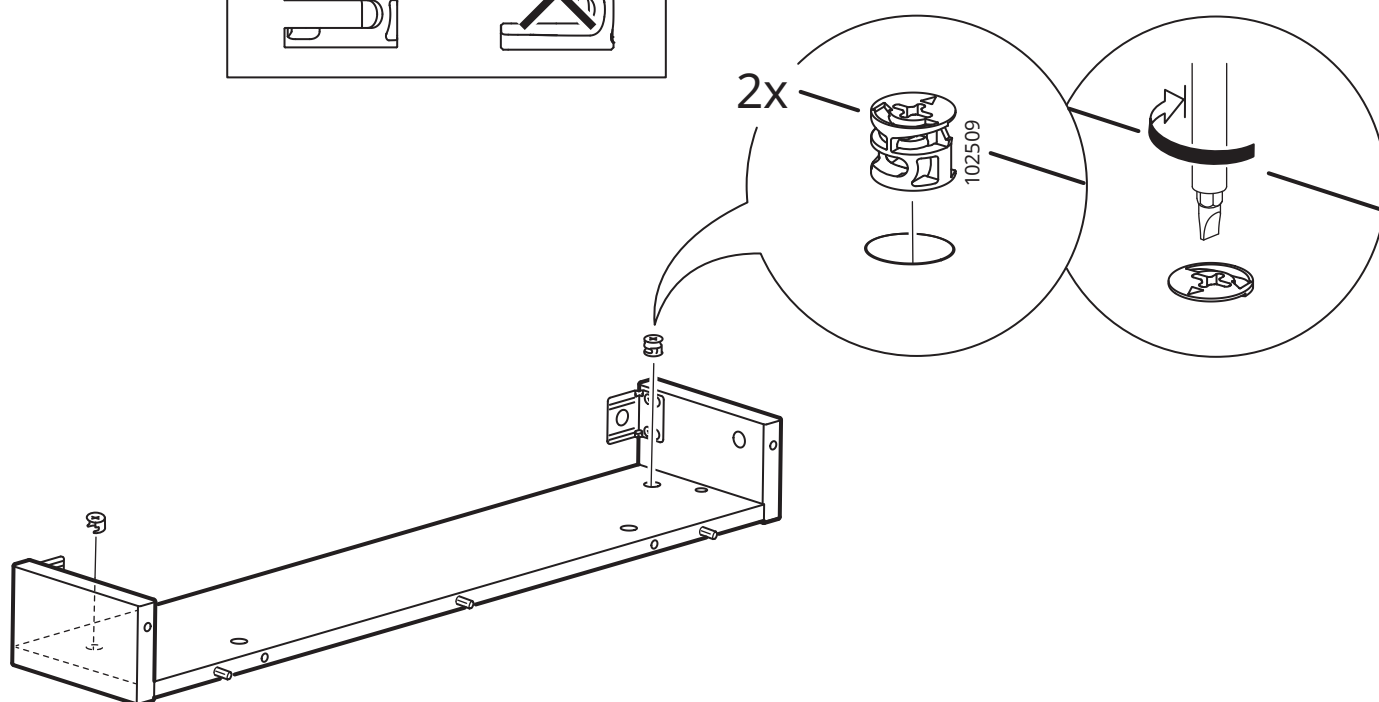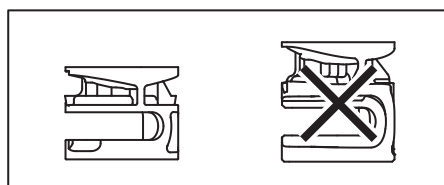

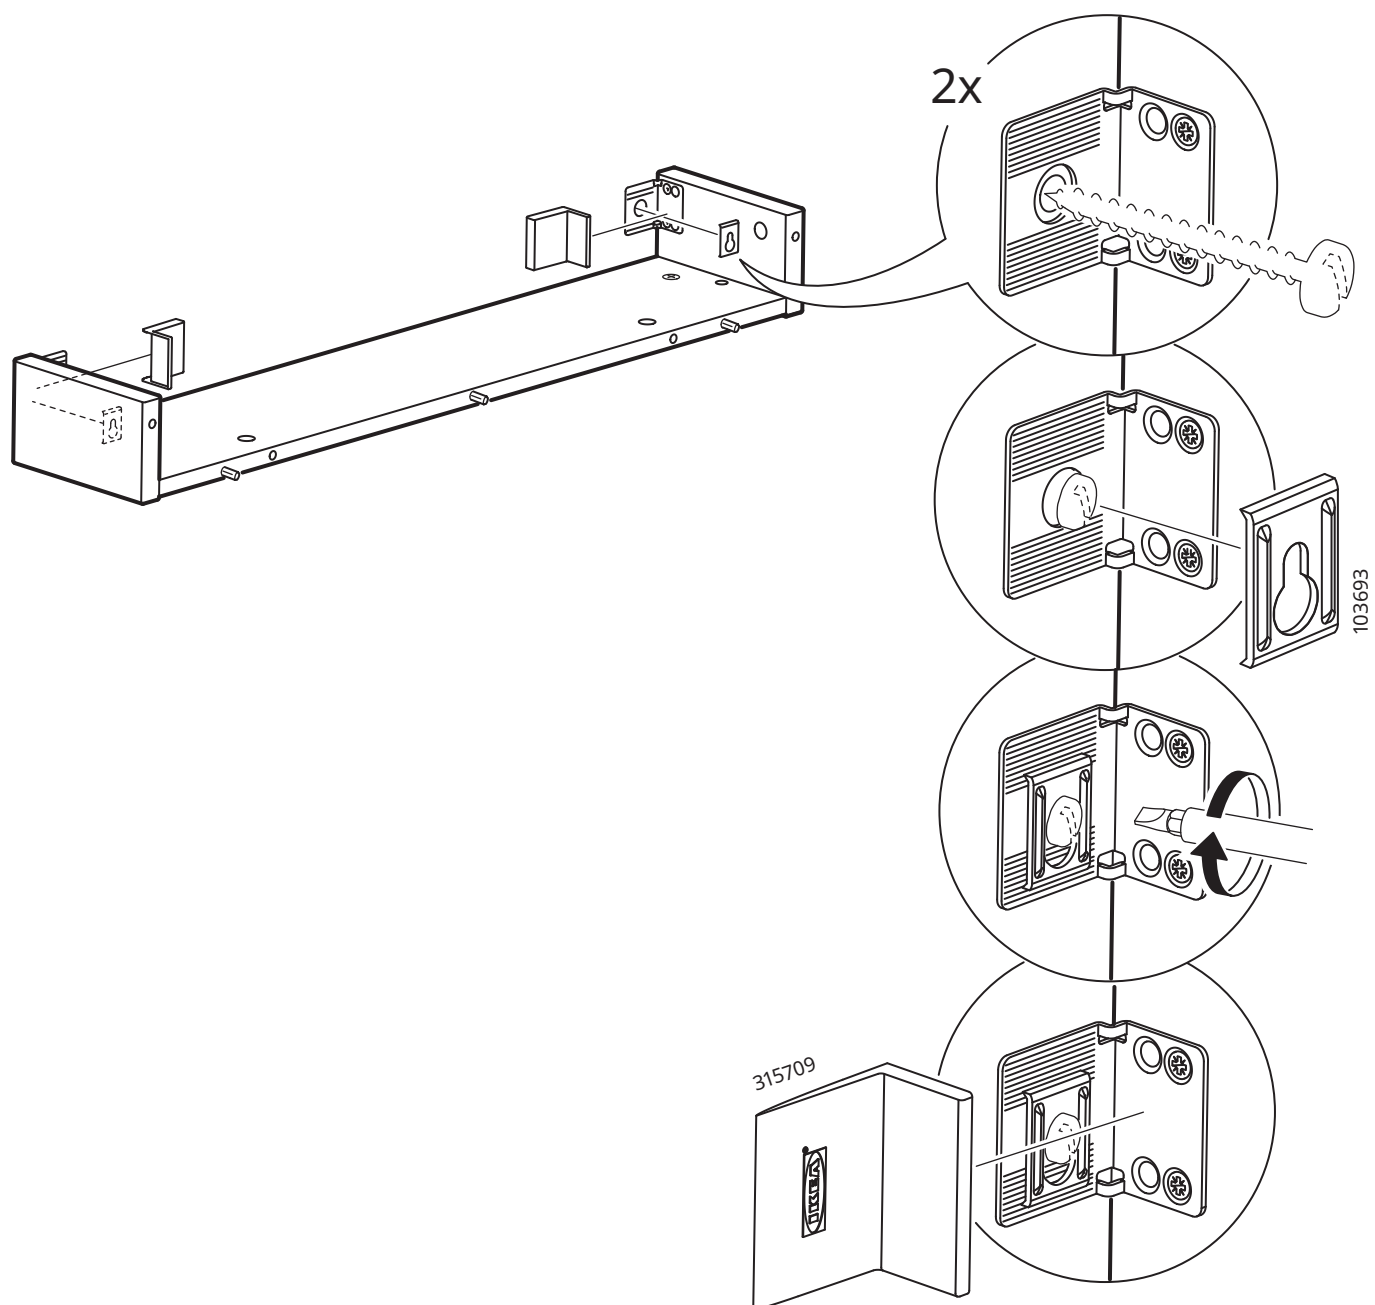

17

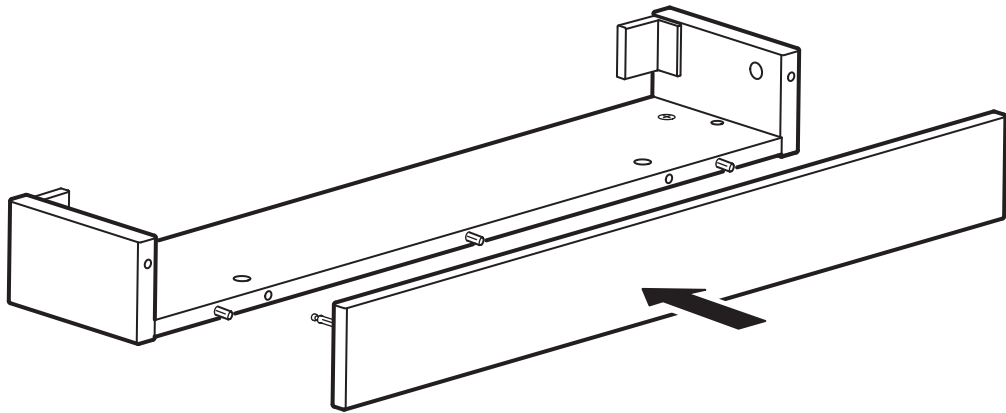

18

