

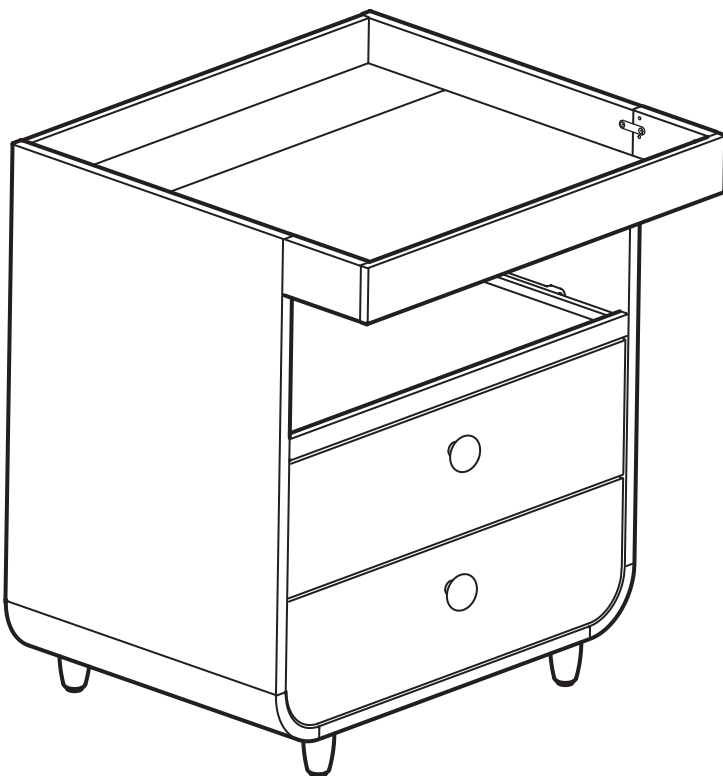
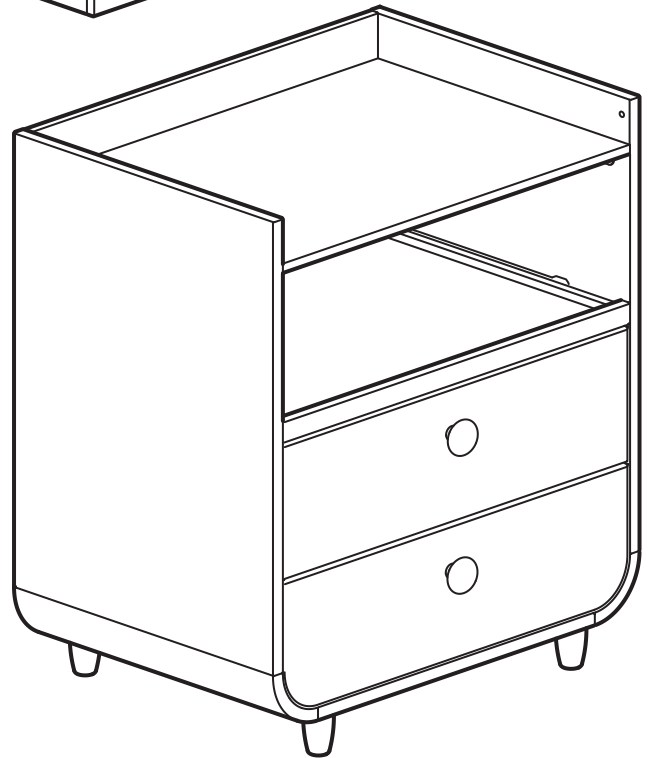


MYLLRA

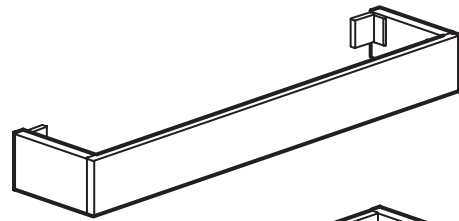

Design and Quality
IKEA of Sweden

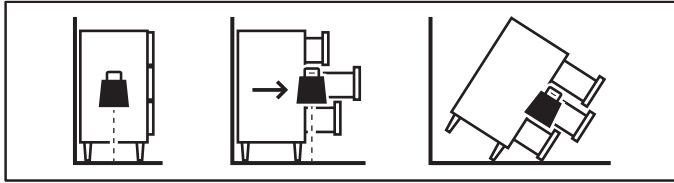

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Français

ATTENTION

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble.

TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations anti-basculement.

Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne pas poser de TV ou d'objet lourd sur le dessus de ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

Español




ADVERTENCIA



Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales.

Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido al vuelco del mueble:

- Pon los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños se cuelguen o trepen por los cajones, puertas o estantes.

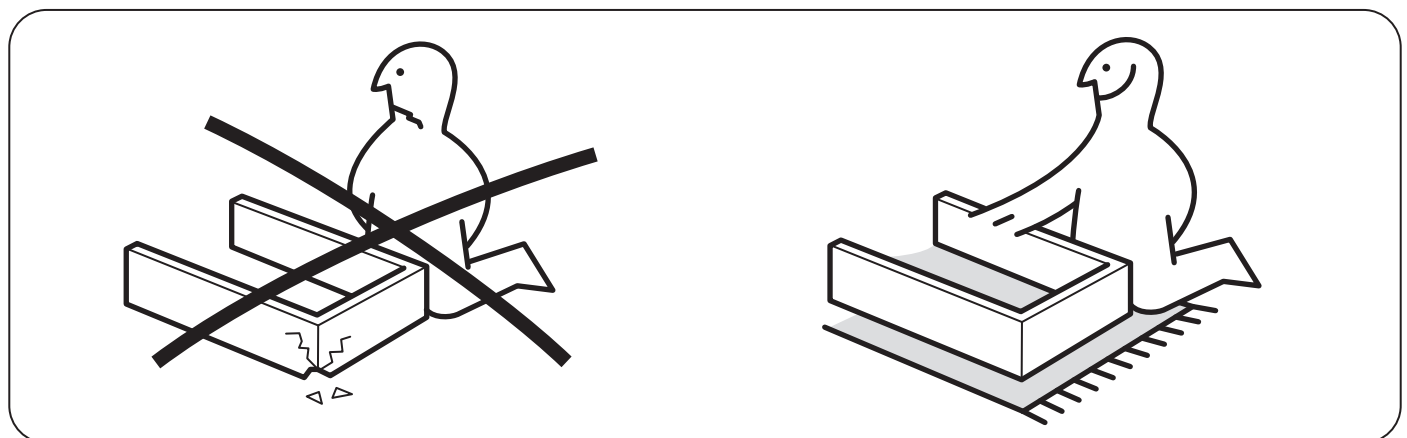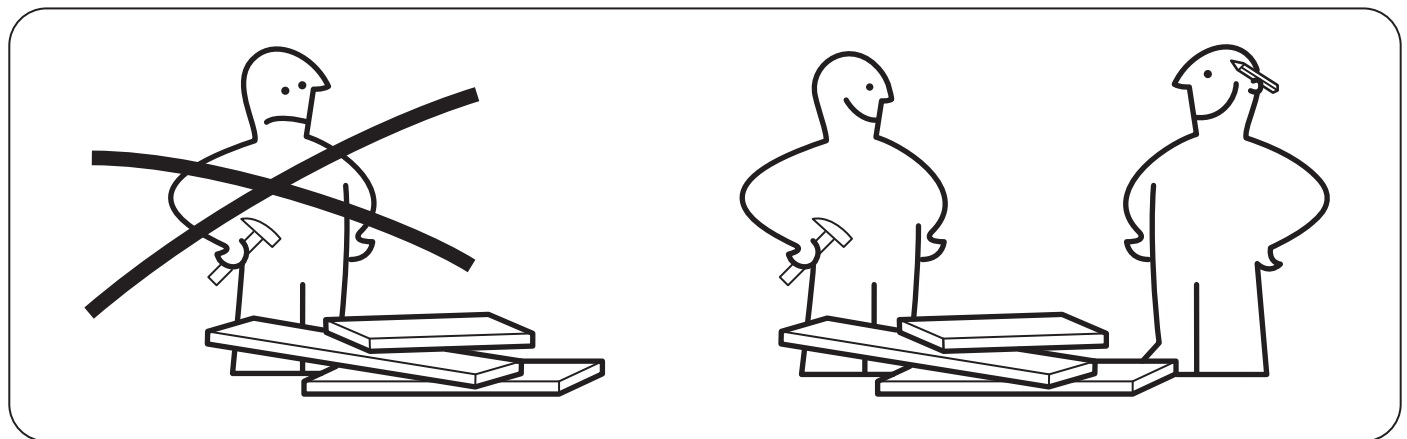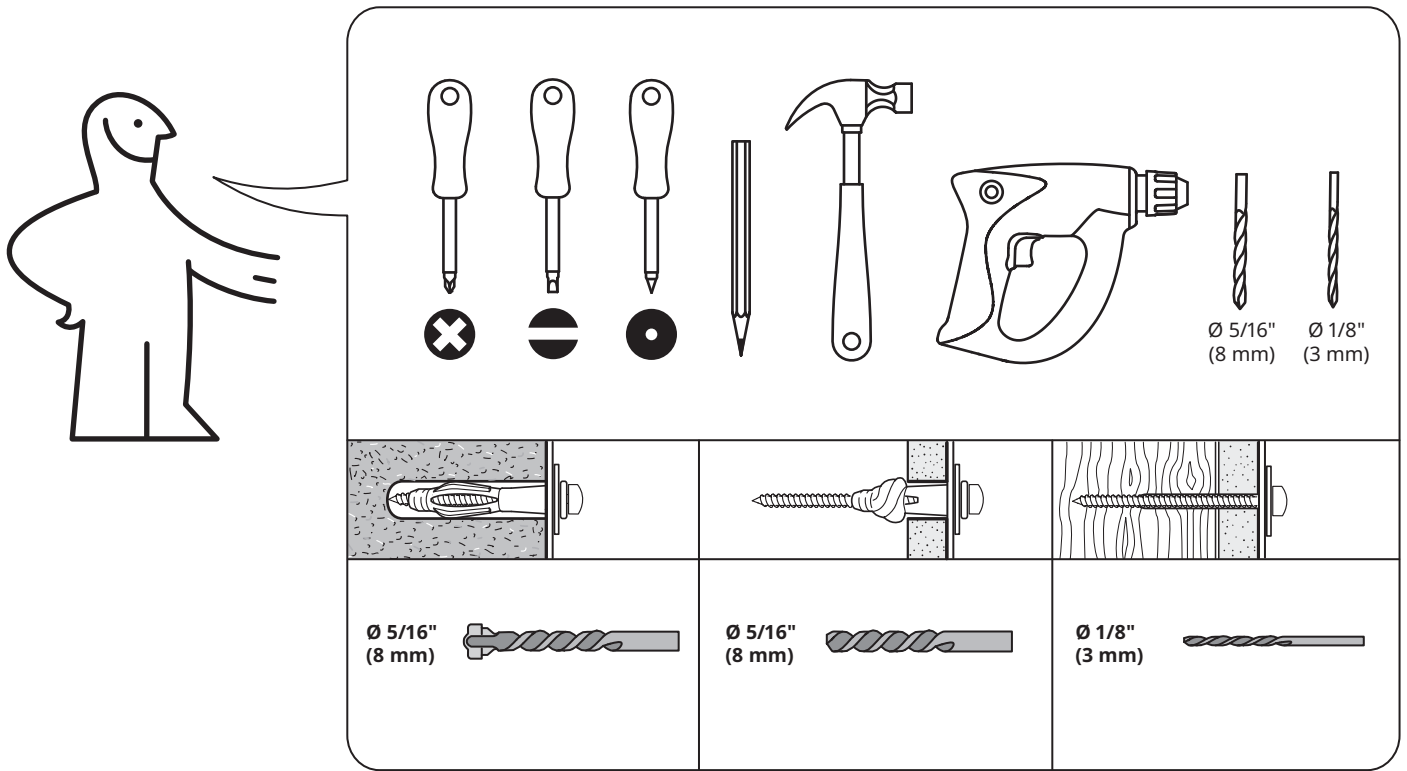

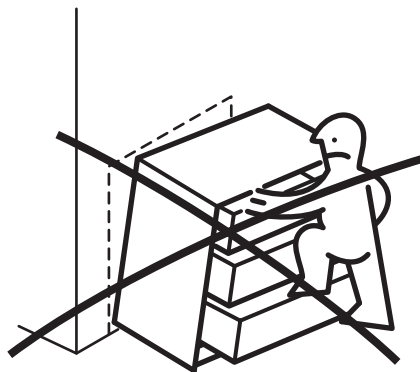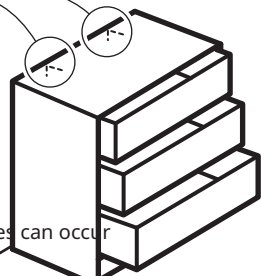

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Français



ATTENTION

Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble.

TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations anti-basculement.

Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne pas poser de TV ou d'objet lourd sur le dessus de ce produit.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

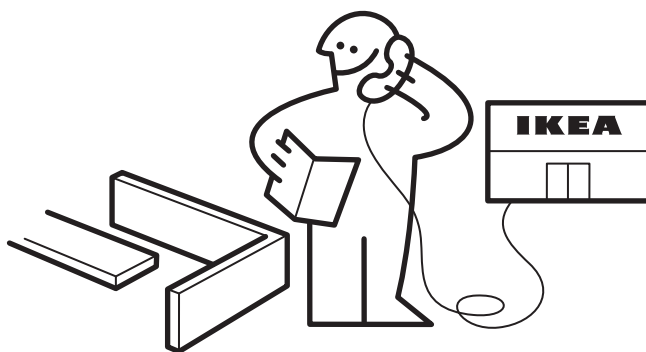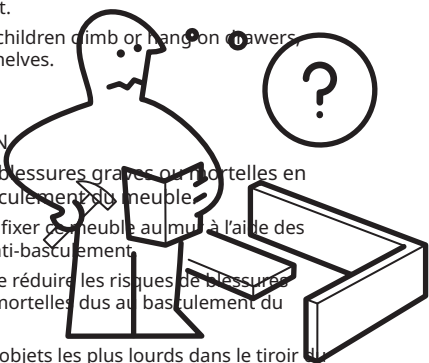

Español


ADVERTENCIA

Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales.

Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido al vuelco del mueble:

- Pon los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños se cuelguen o trepen por los cajones, puertas o estantes.

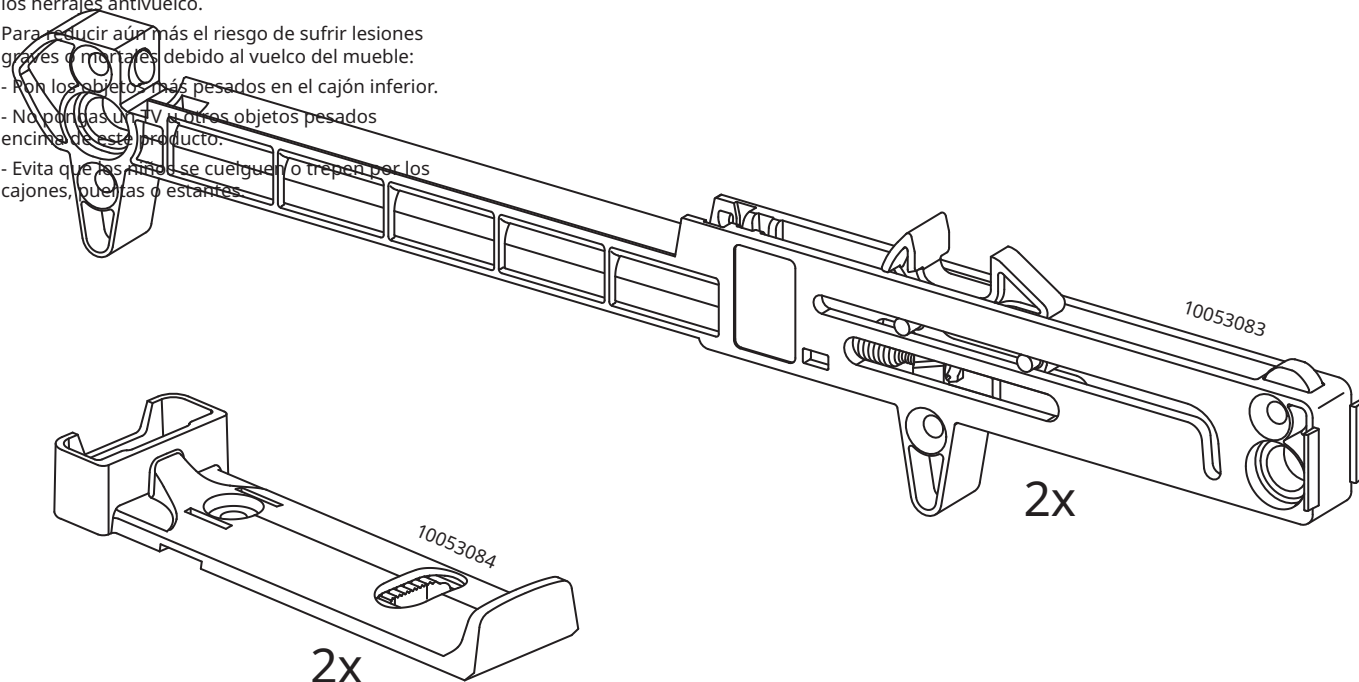

1



100355

16x




107716

26x



109504

4x




118331

28x



106698

4x



101350

40x




102509

18x




192800

10x

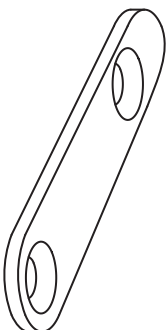


101827

2x

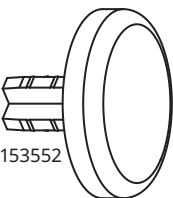


153552

4x

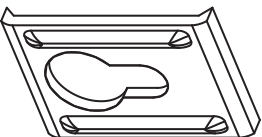


103693


4x

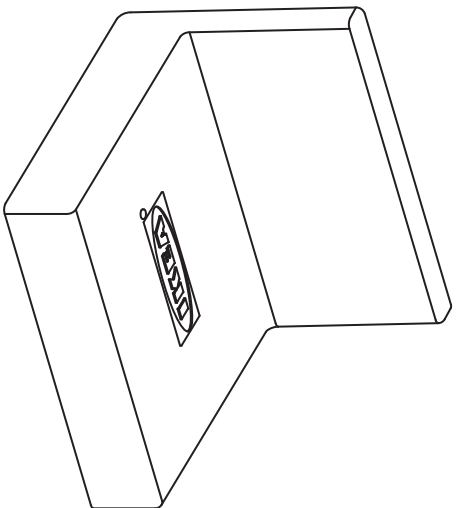

315709

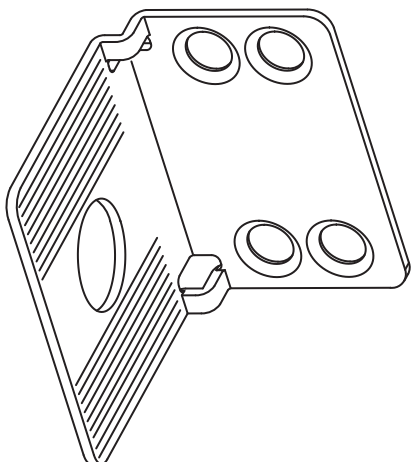


2x

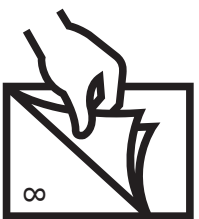

8

2



100359

4x




108445

4x



113928

18x




119976

2x




119030

25x




118331

17x



101341

20x



145718

8x




31

3




147968

2x



121714

2x




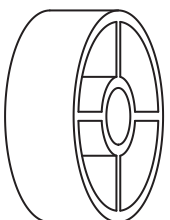




110646

2x




29

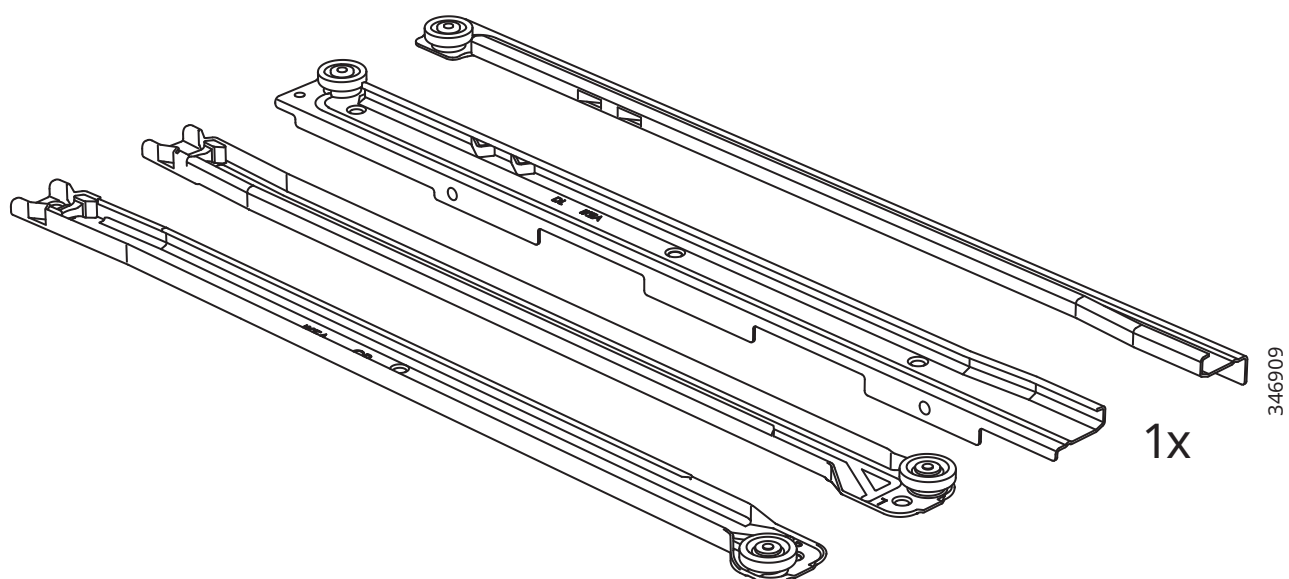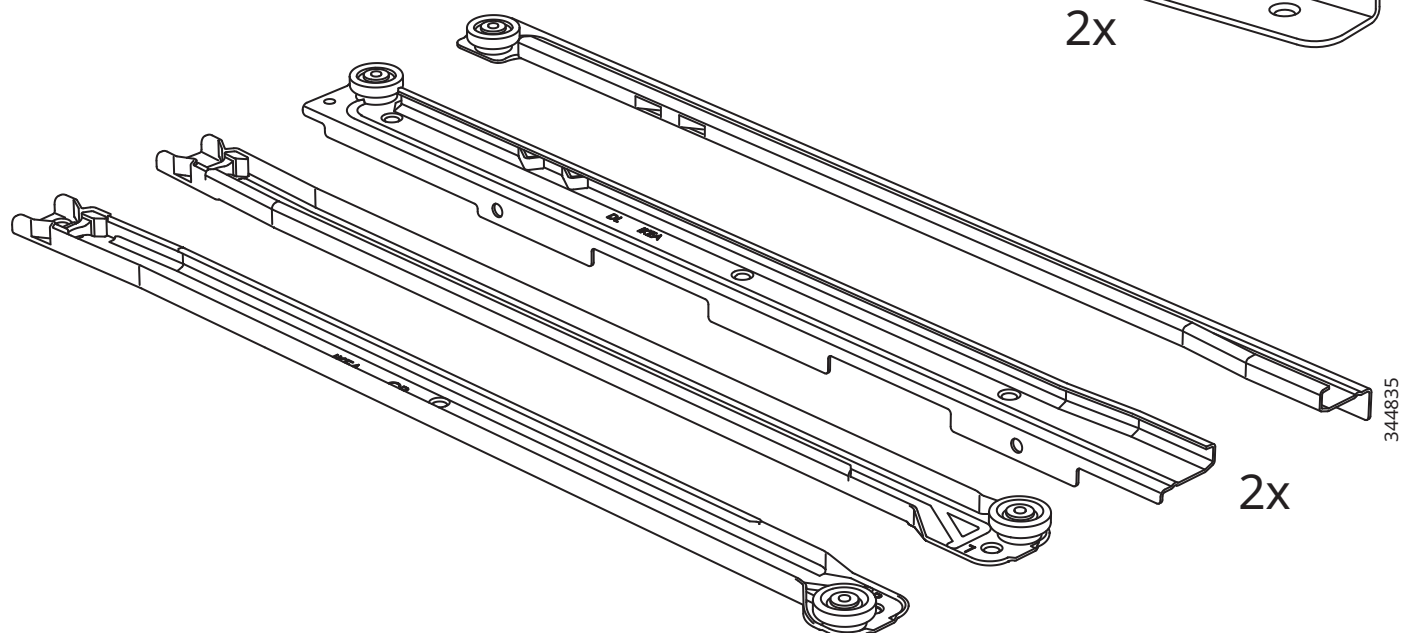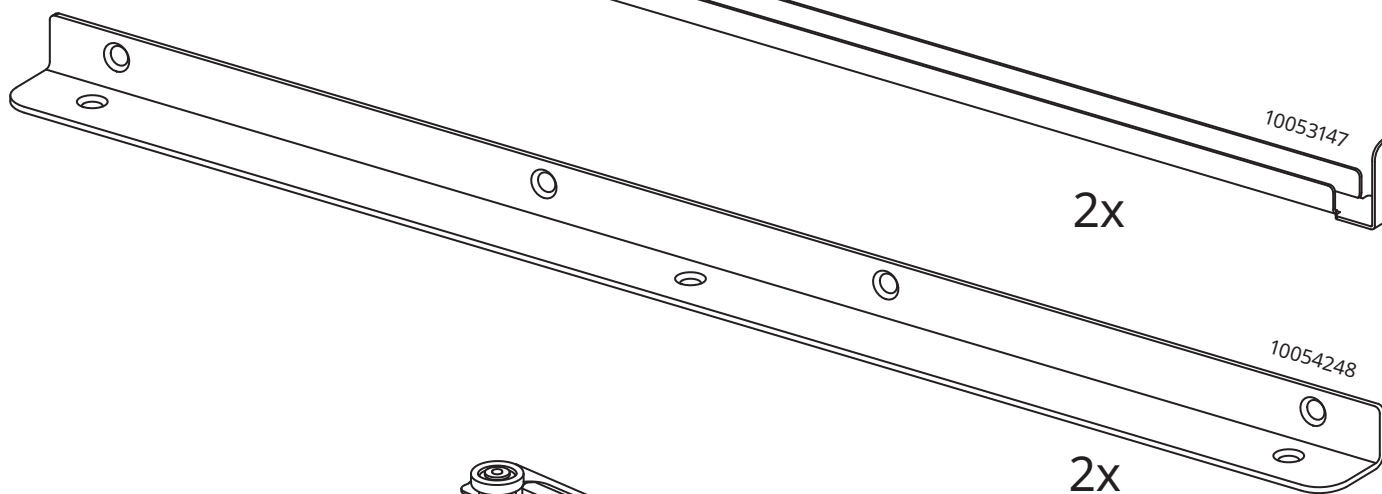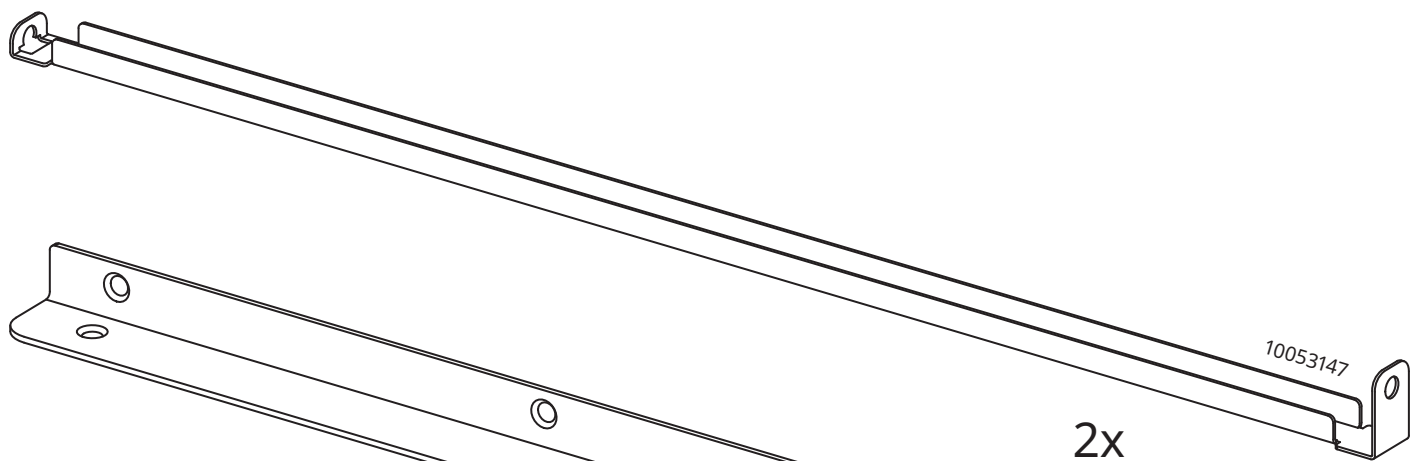


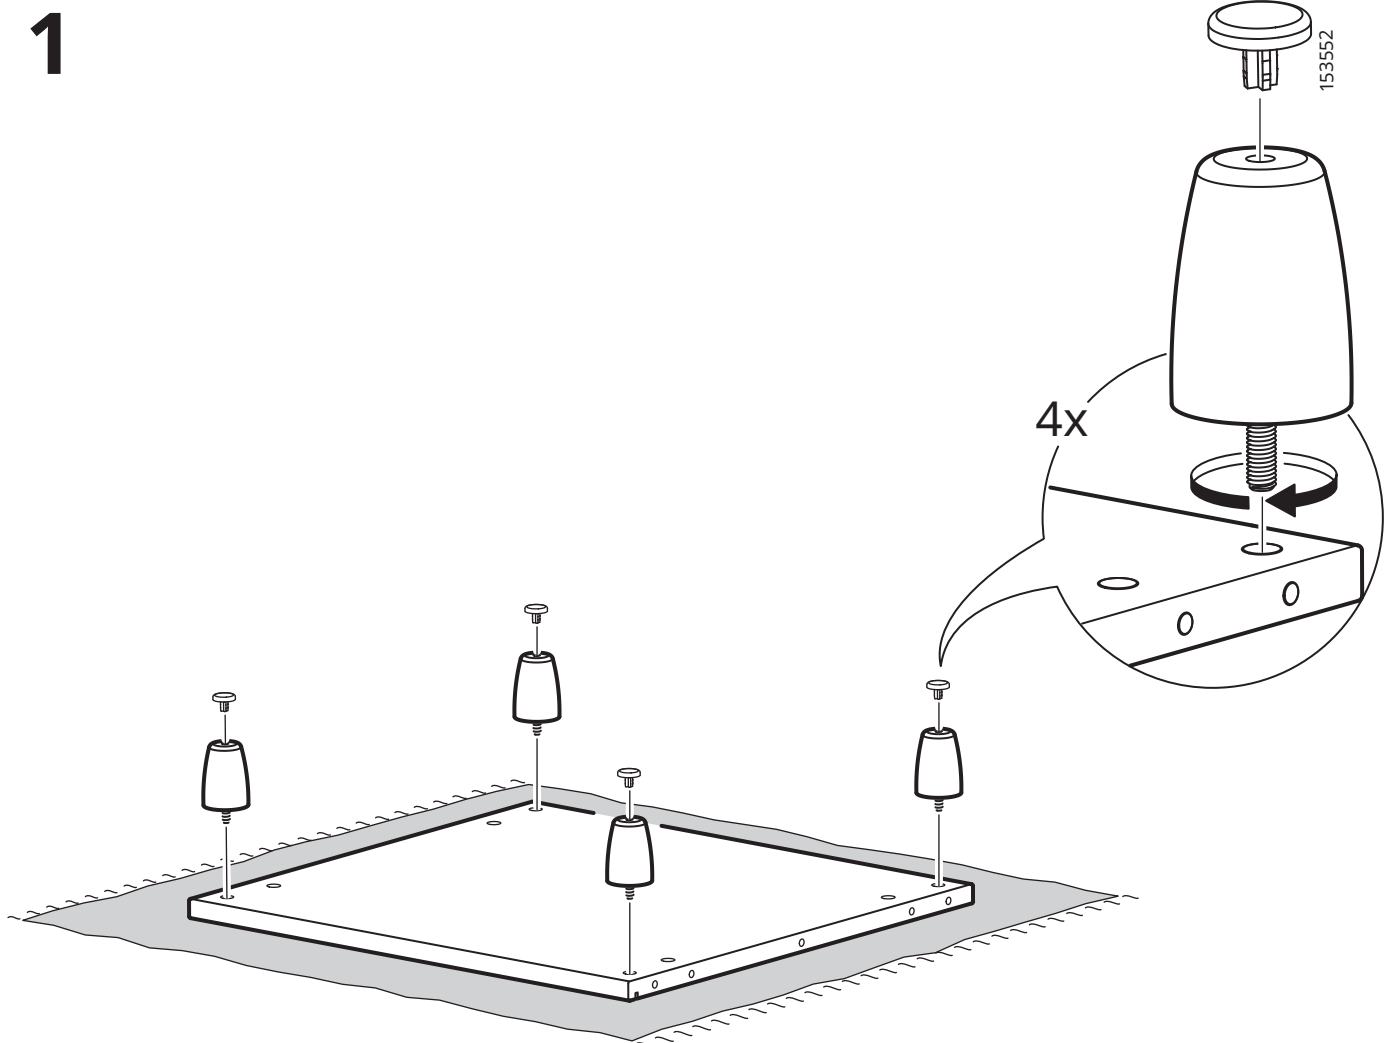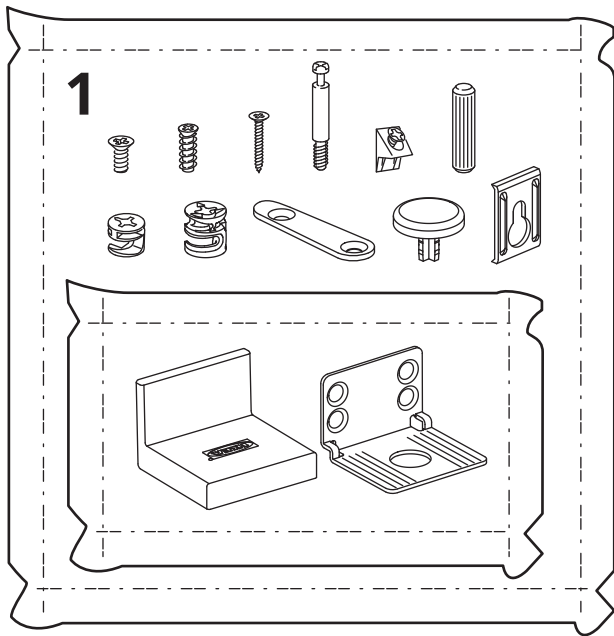


2

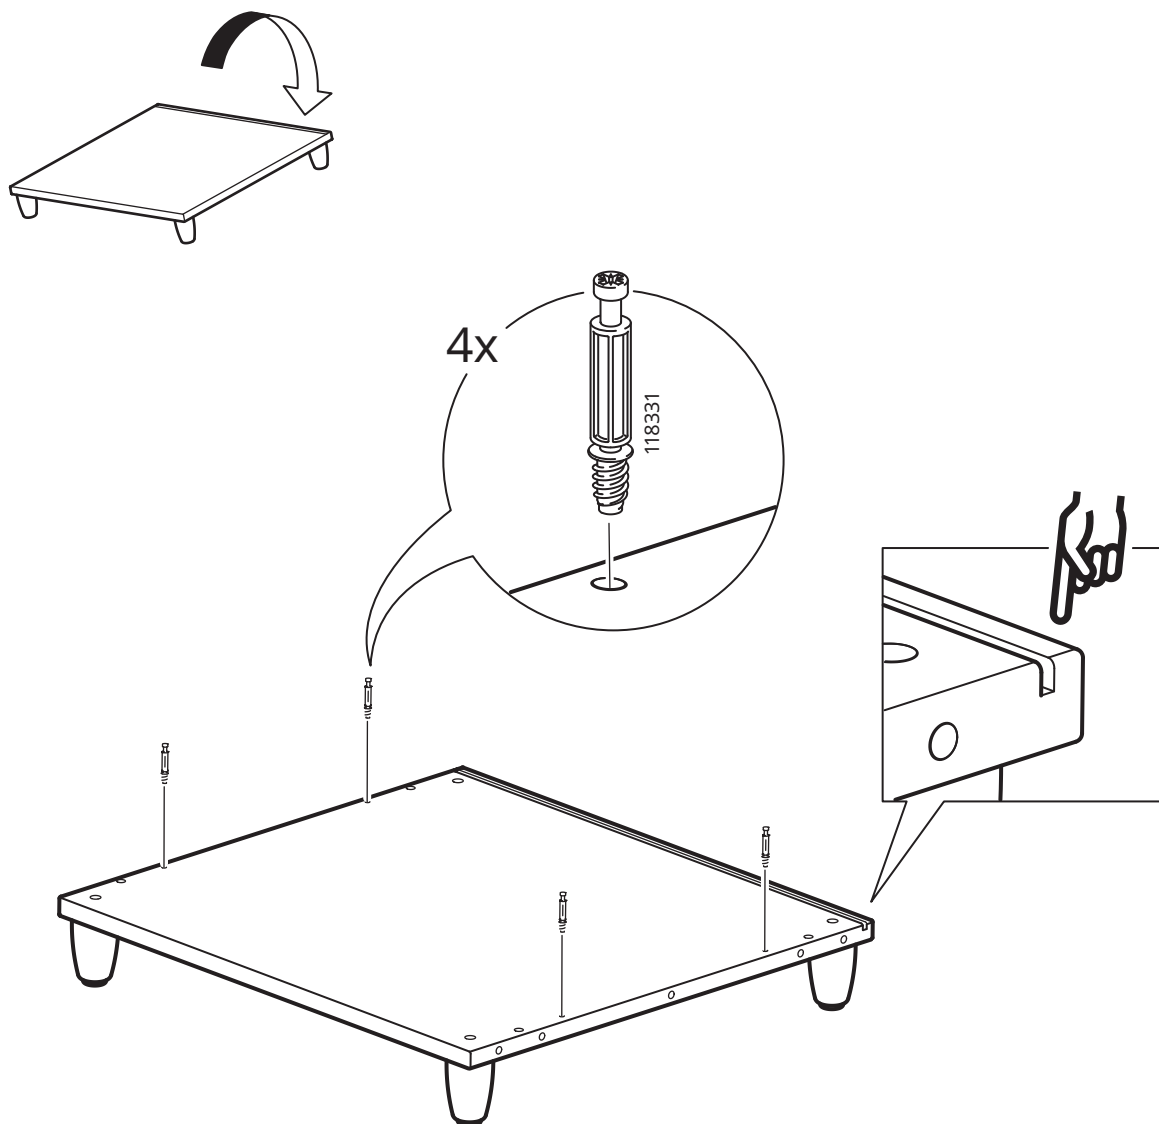



3

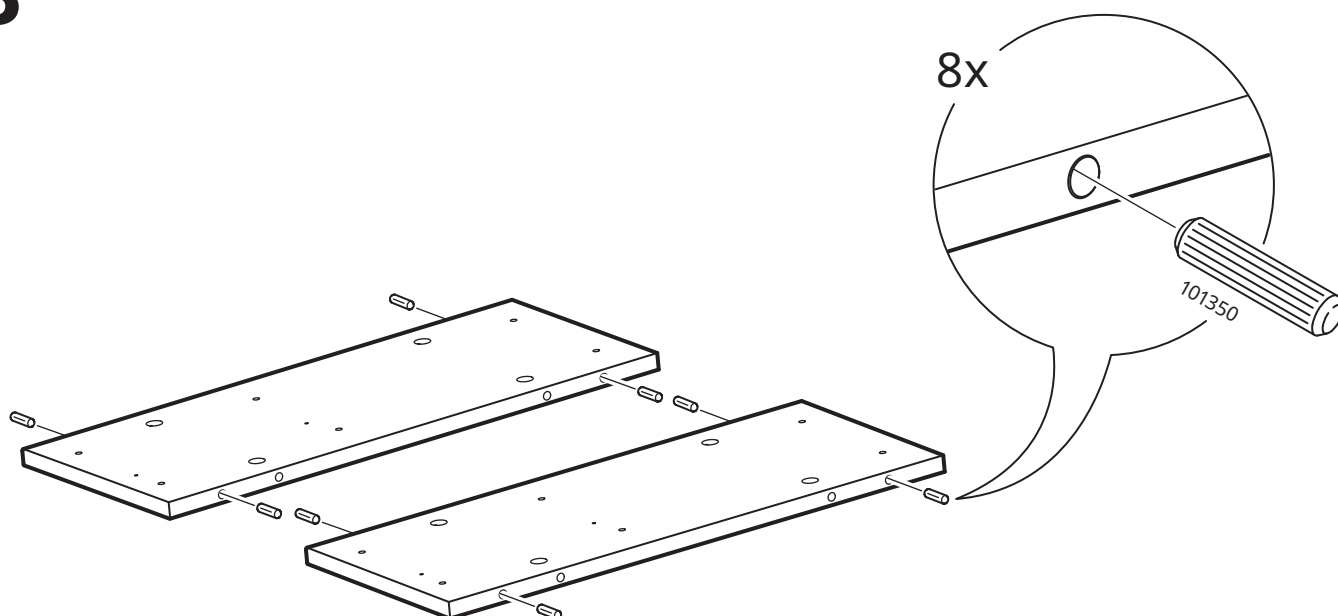



4

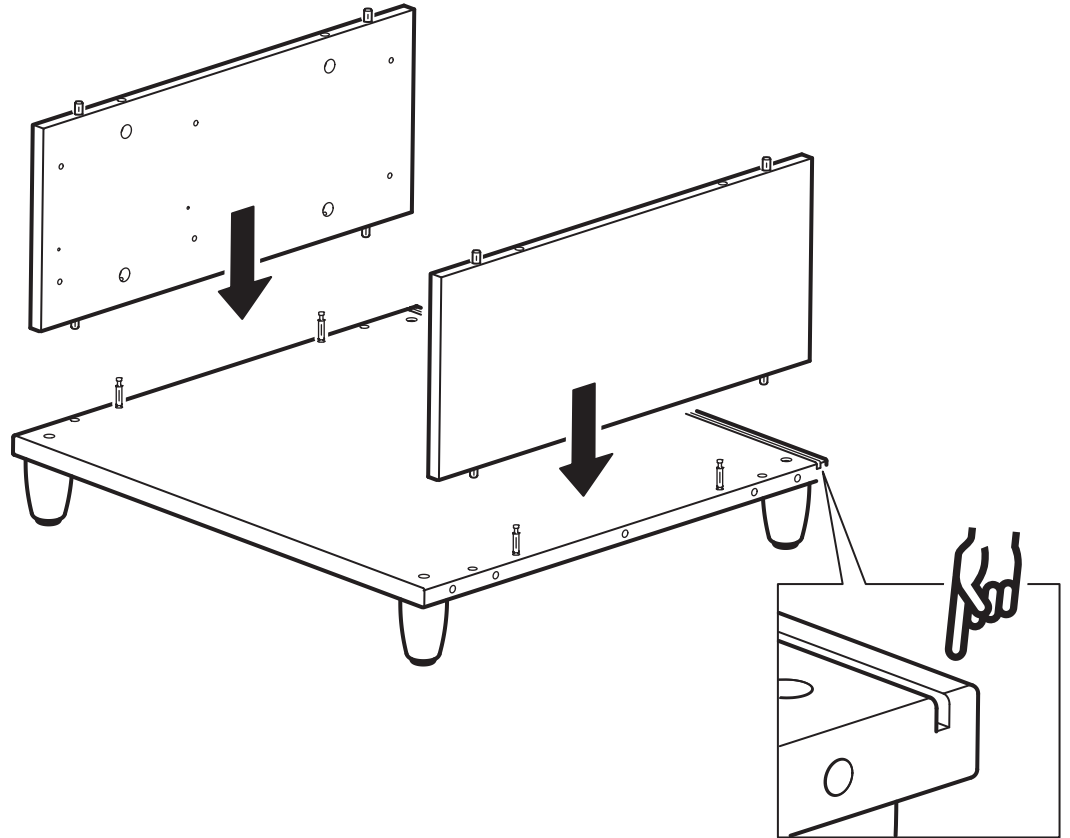


5

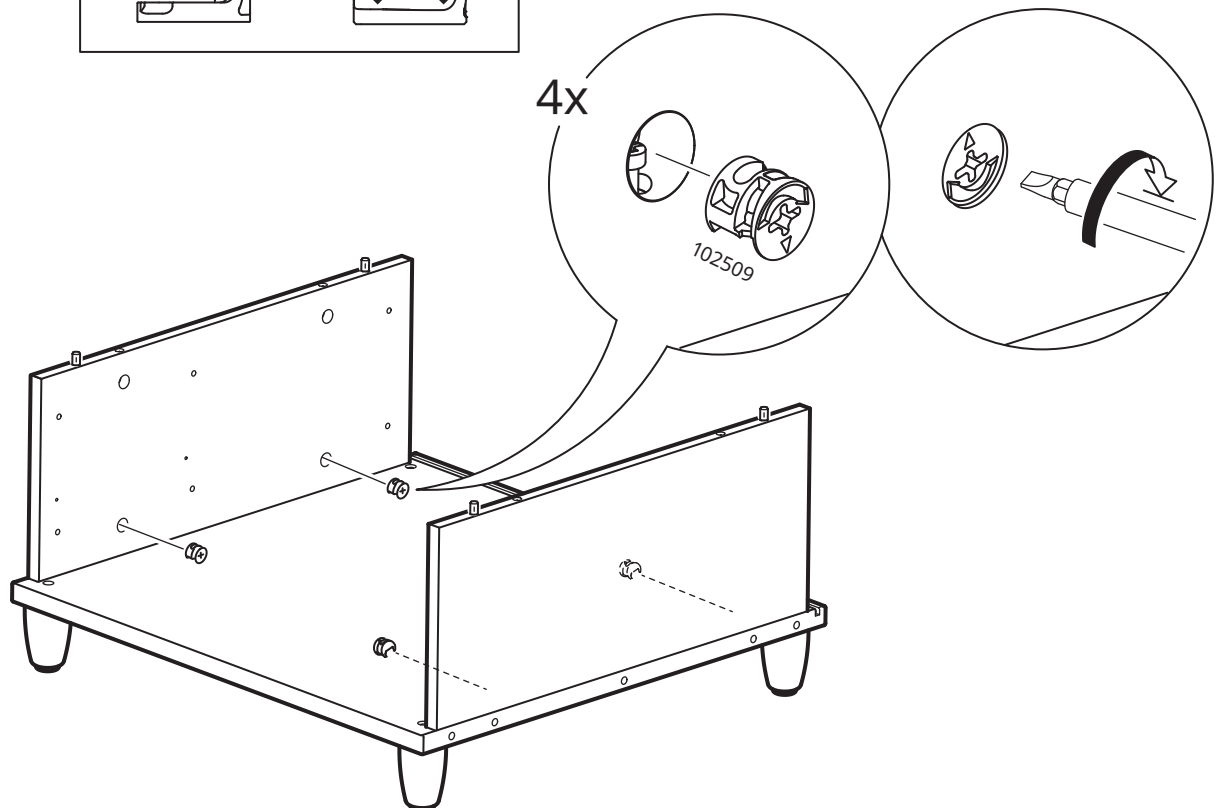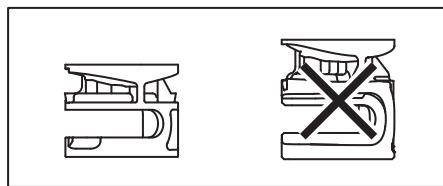


6

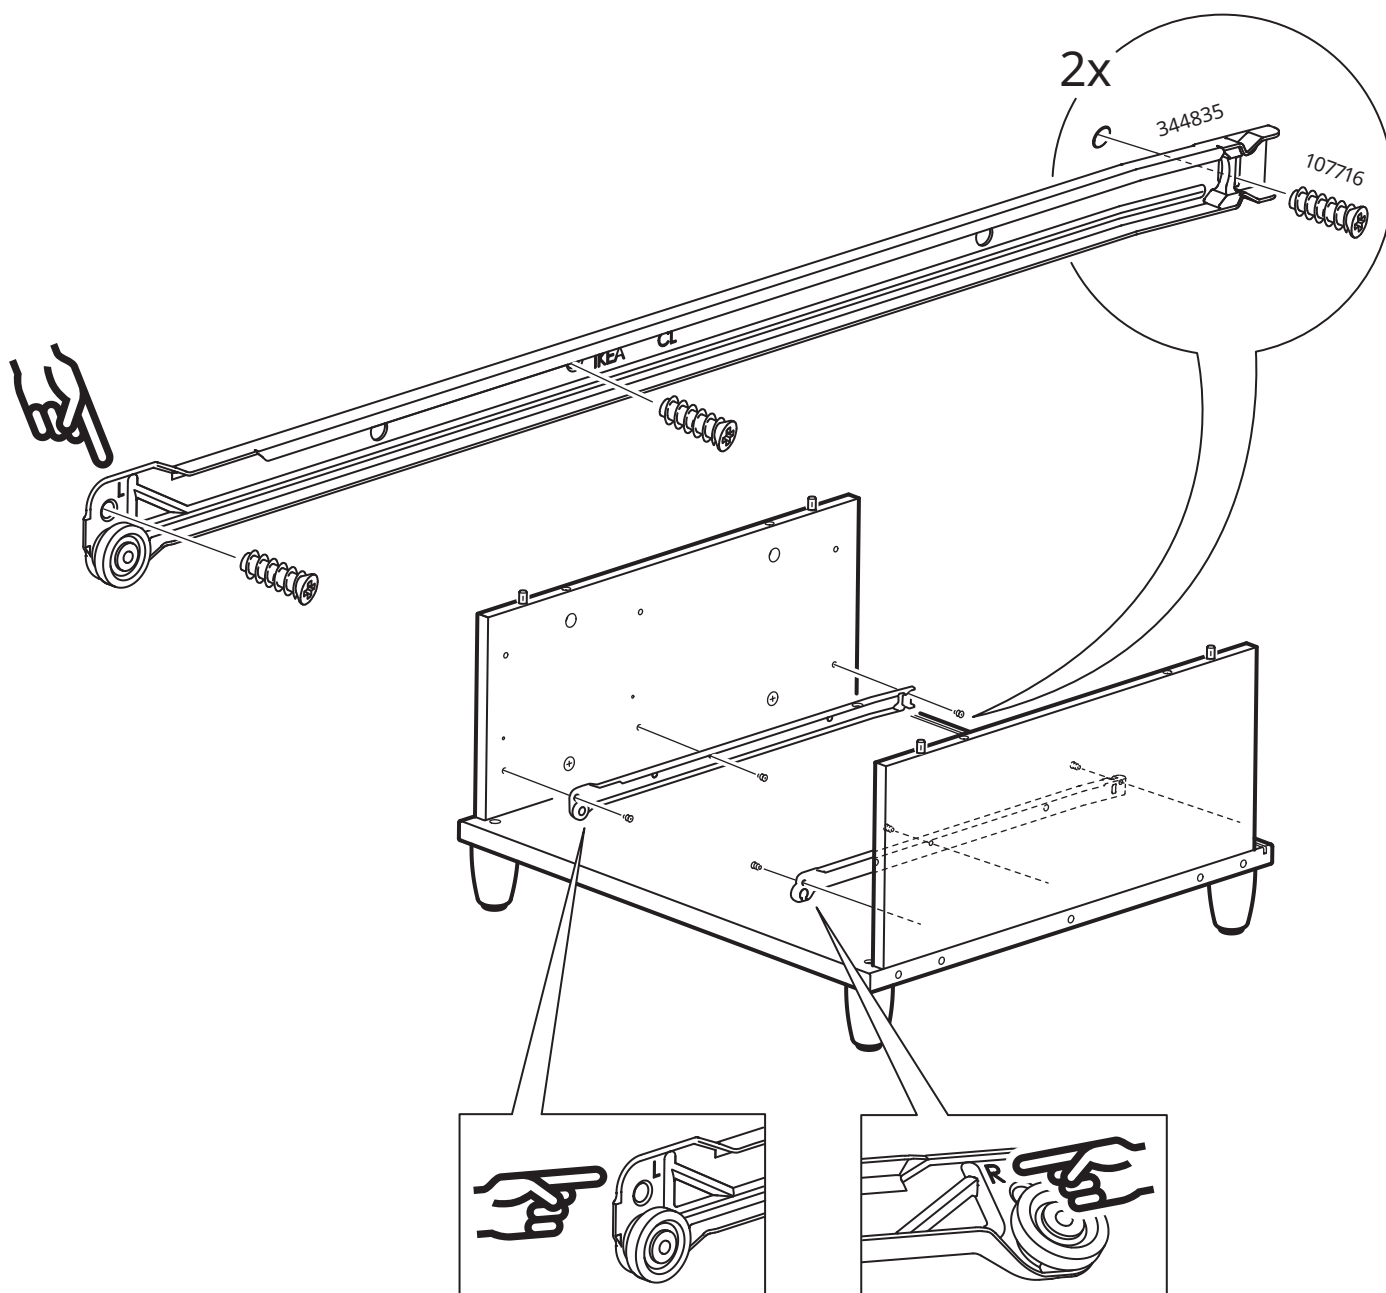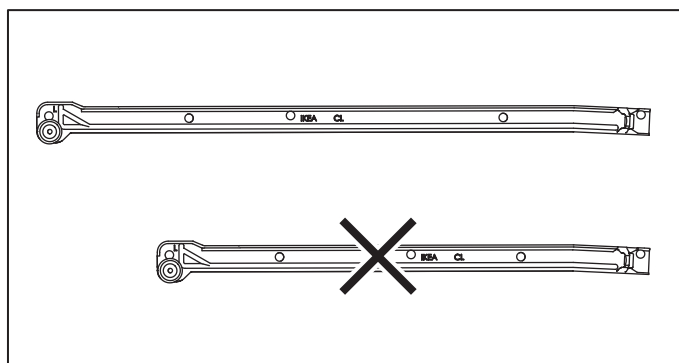


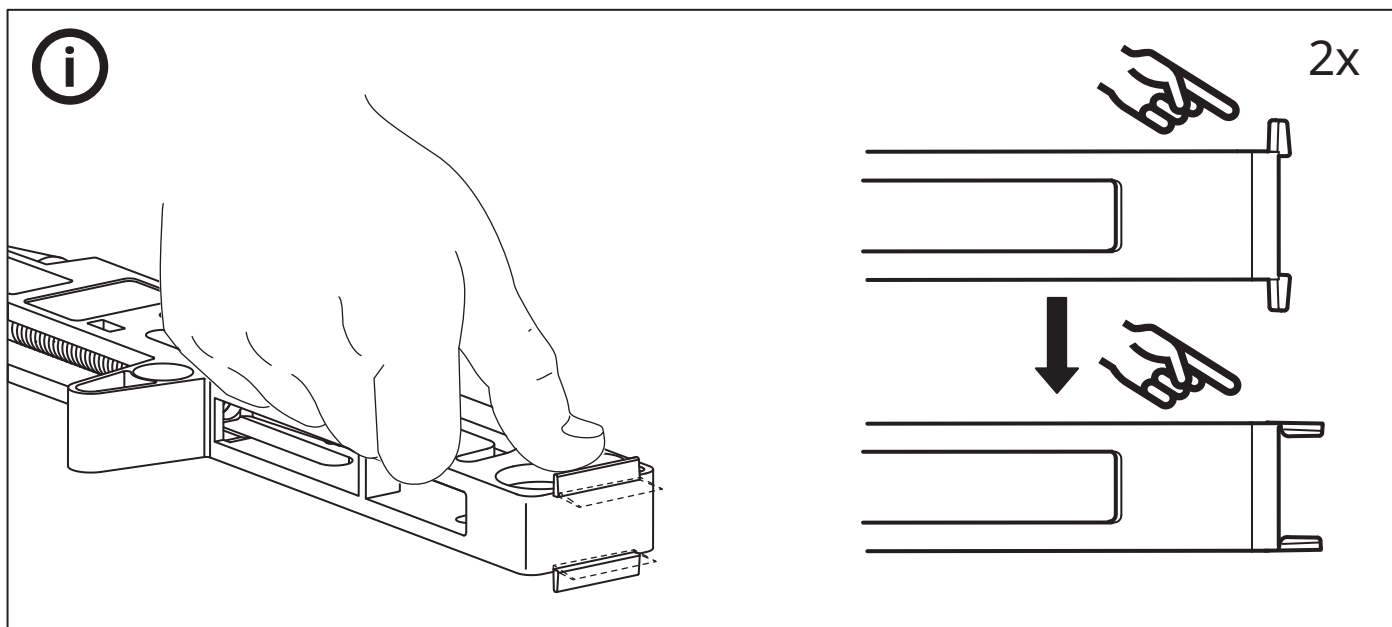


7

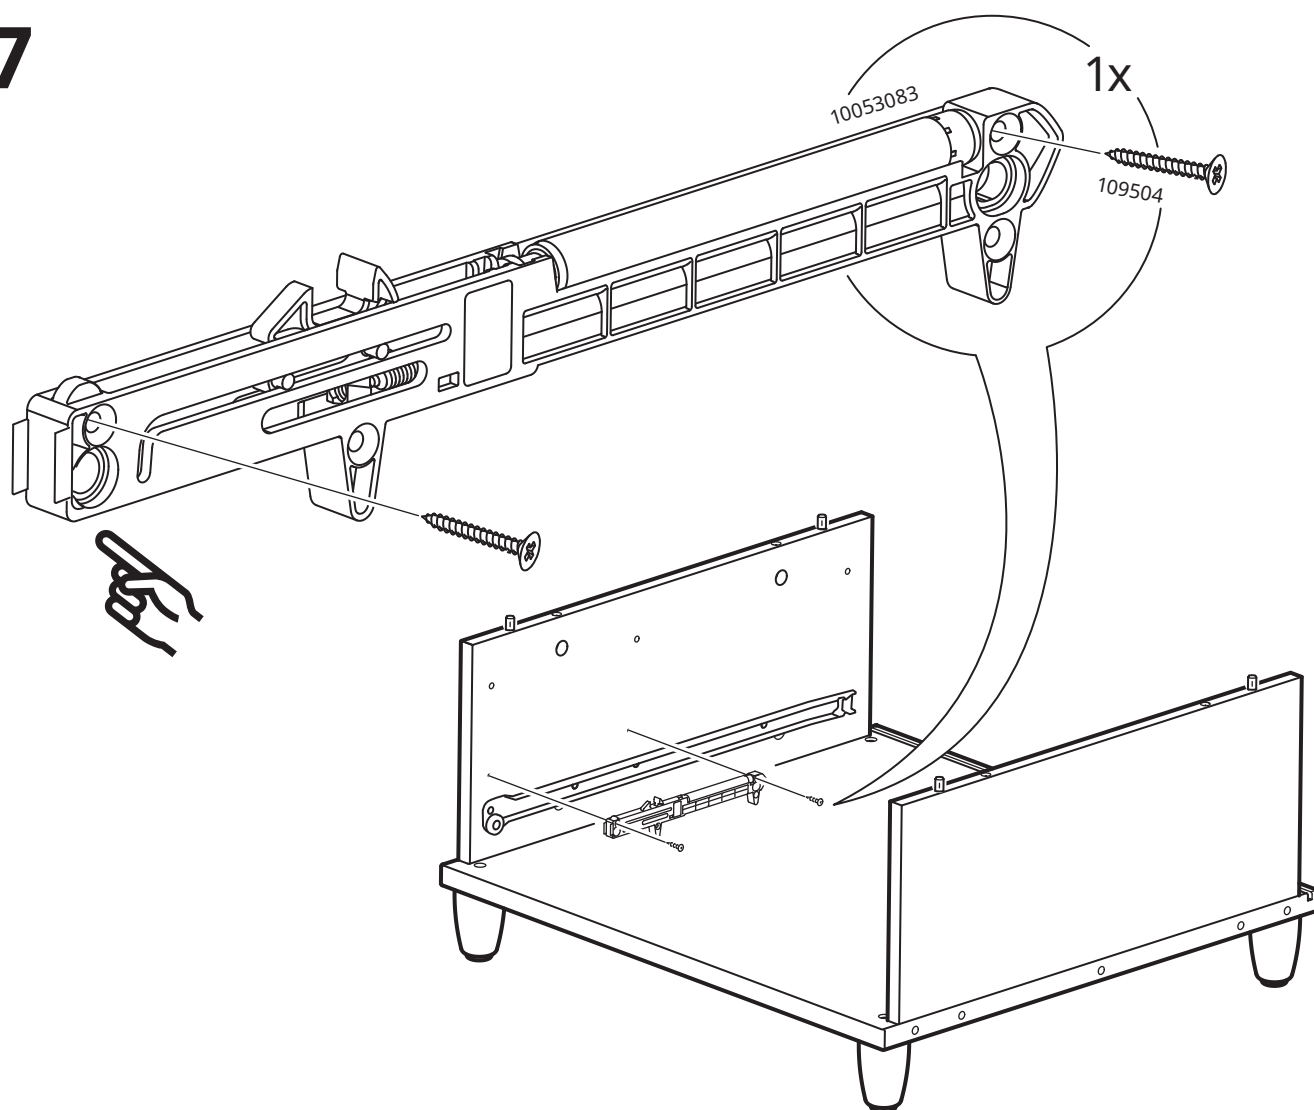



8

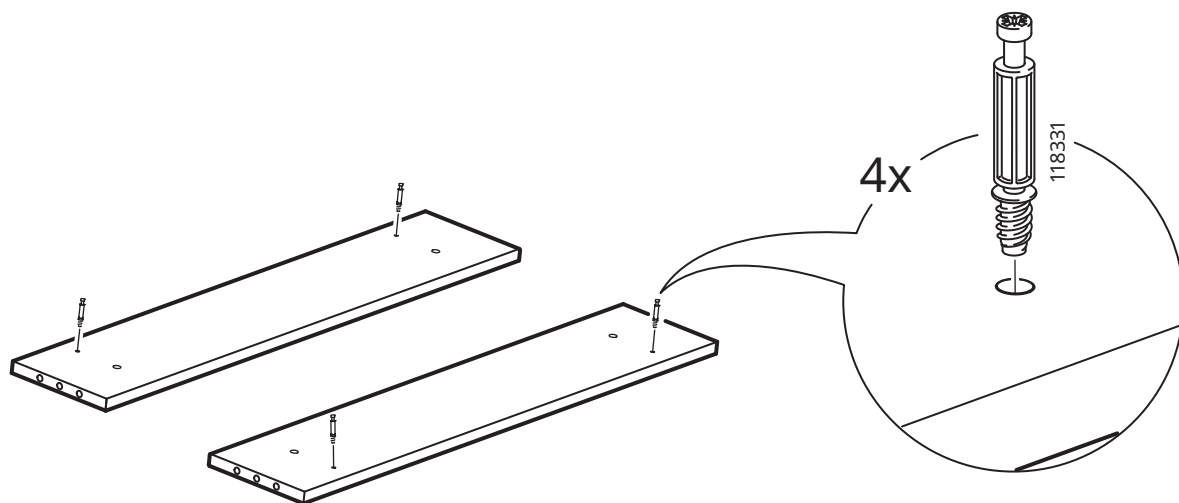


9

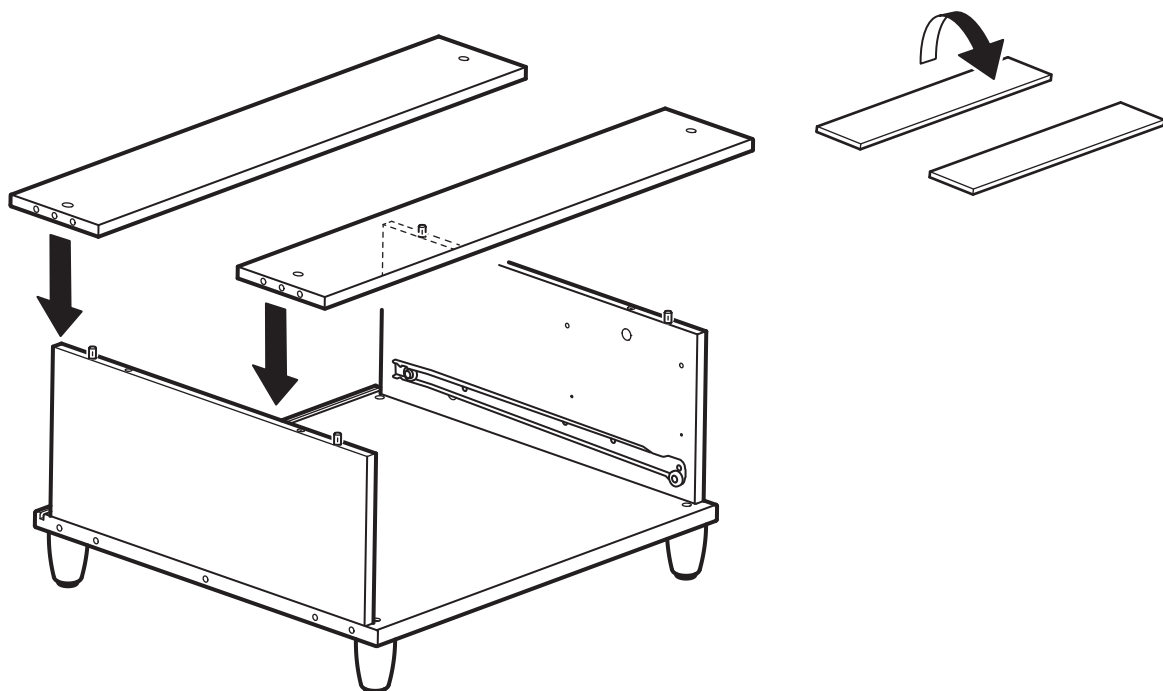


10

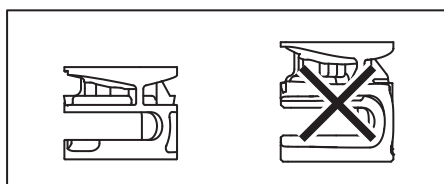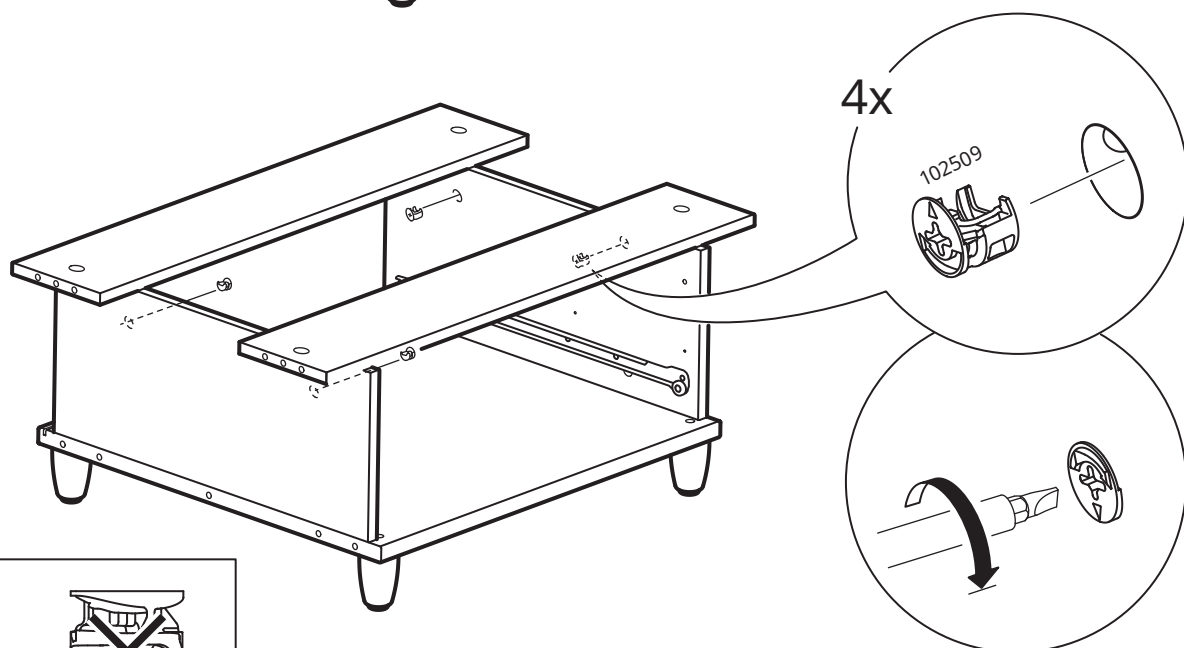


11

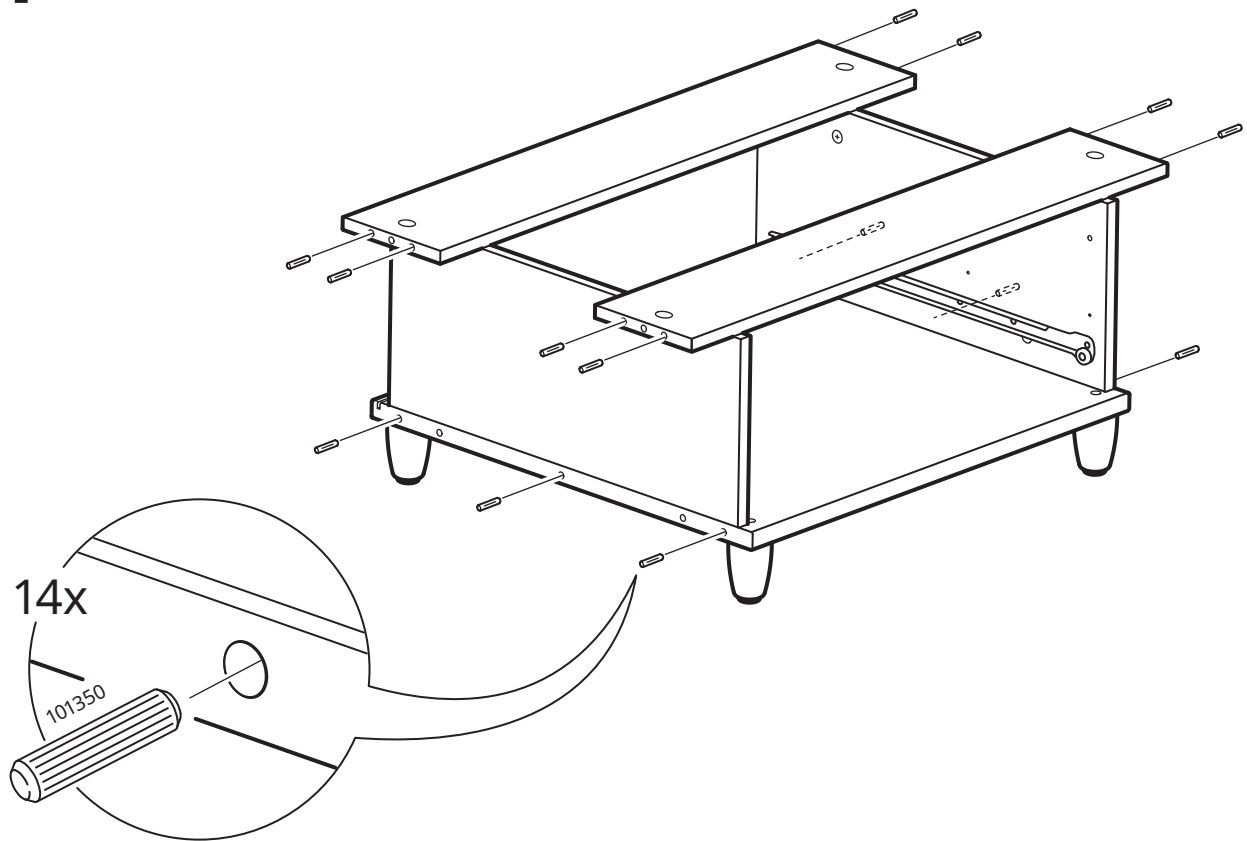



12

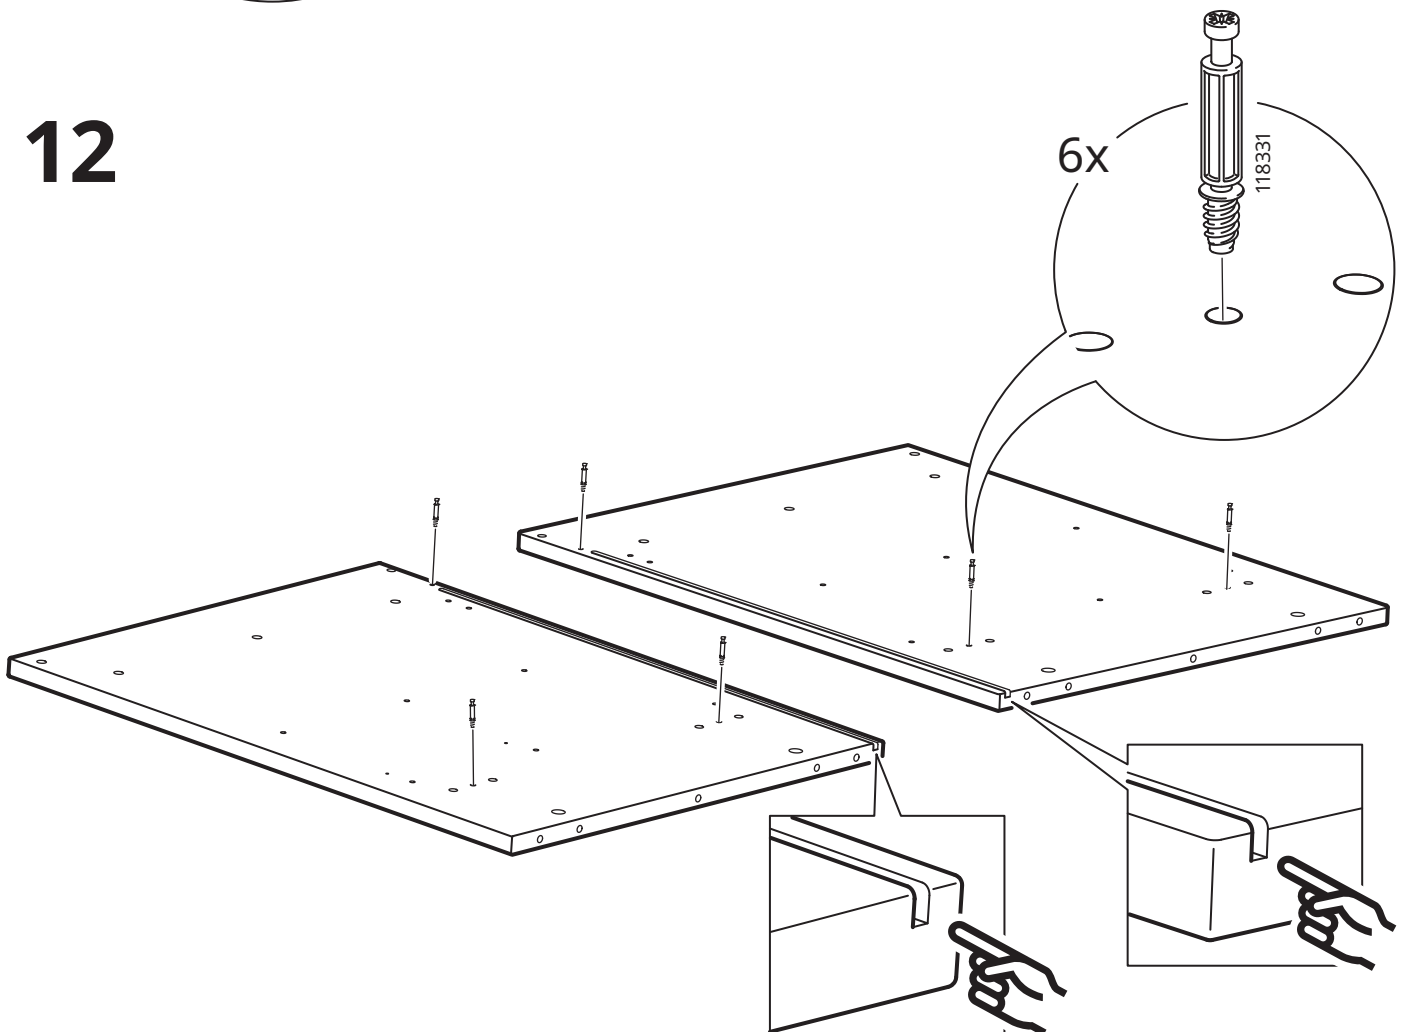


13

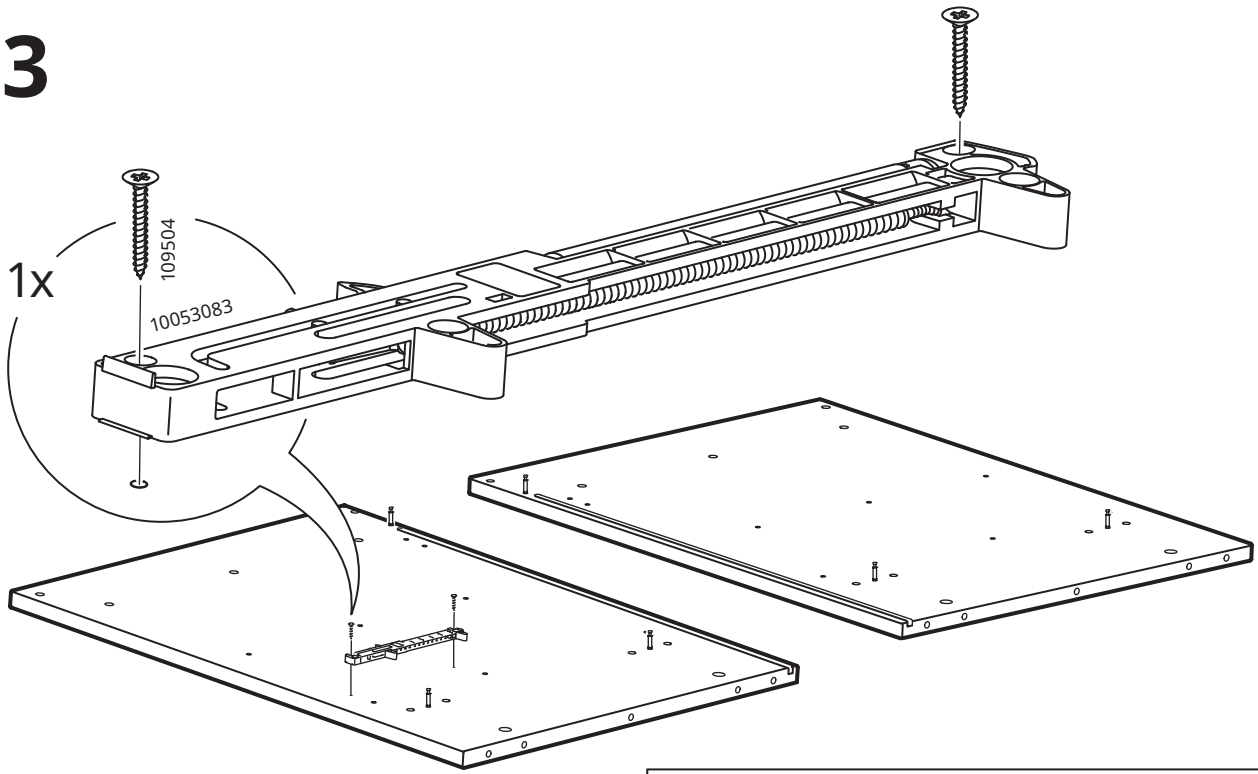


14

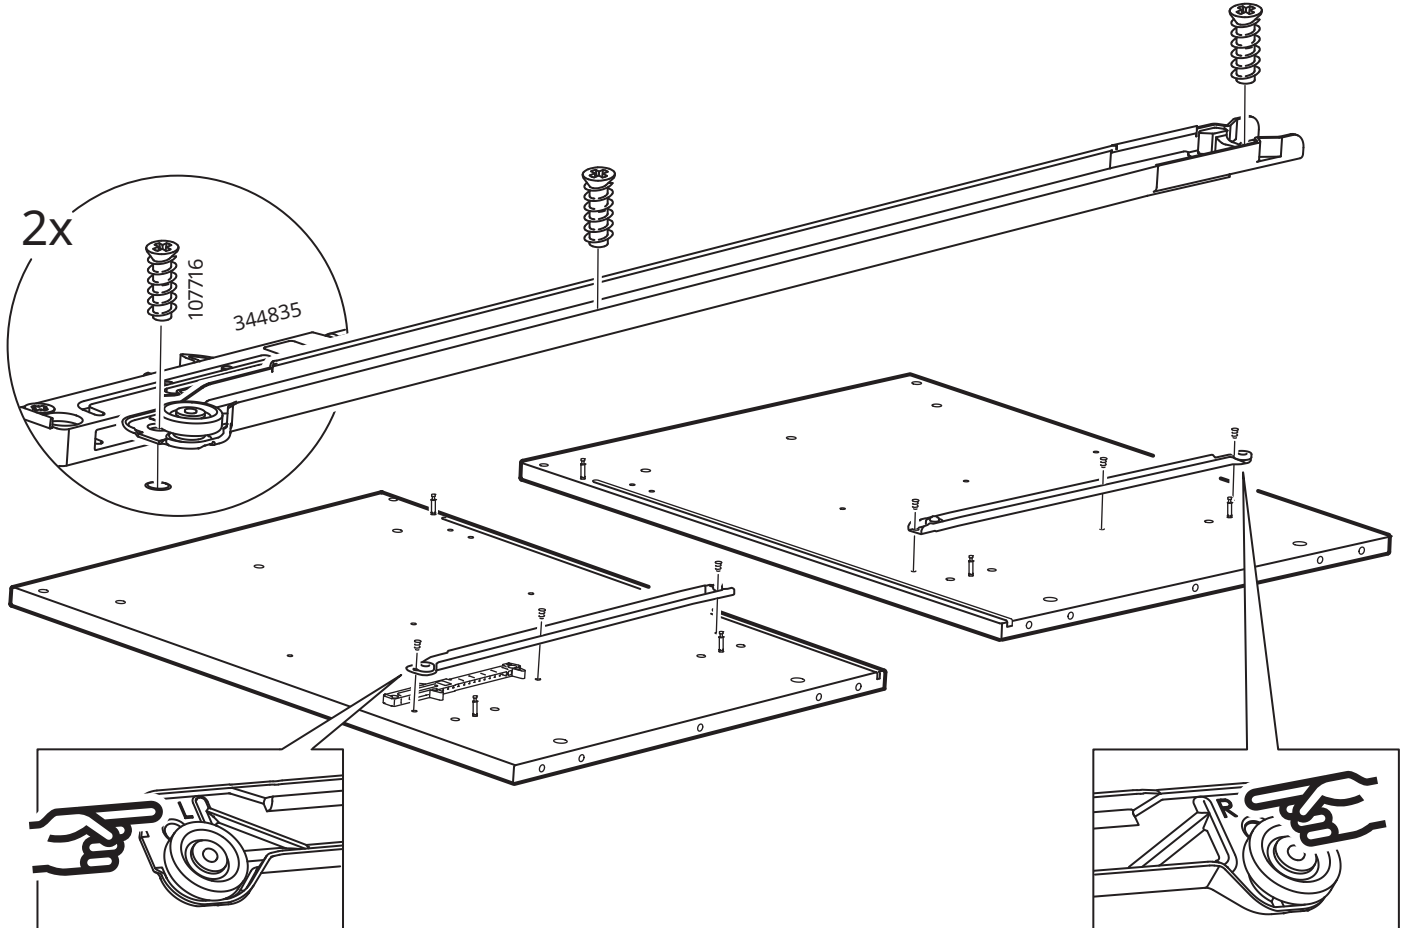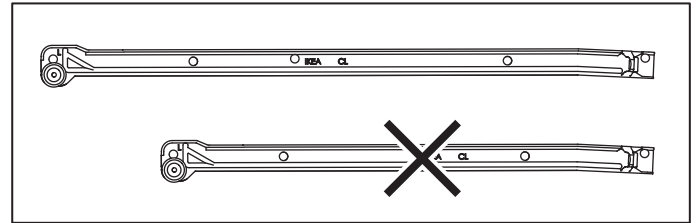


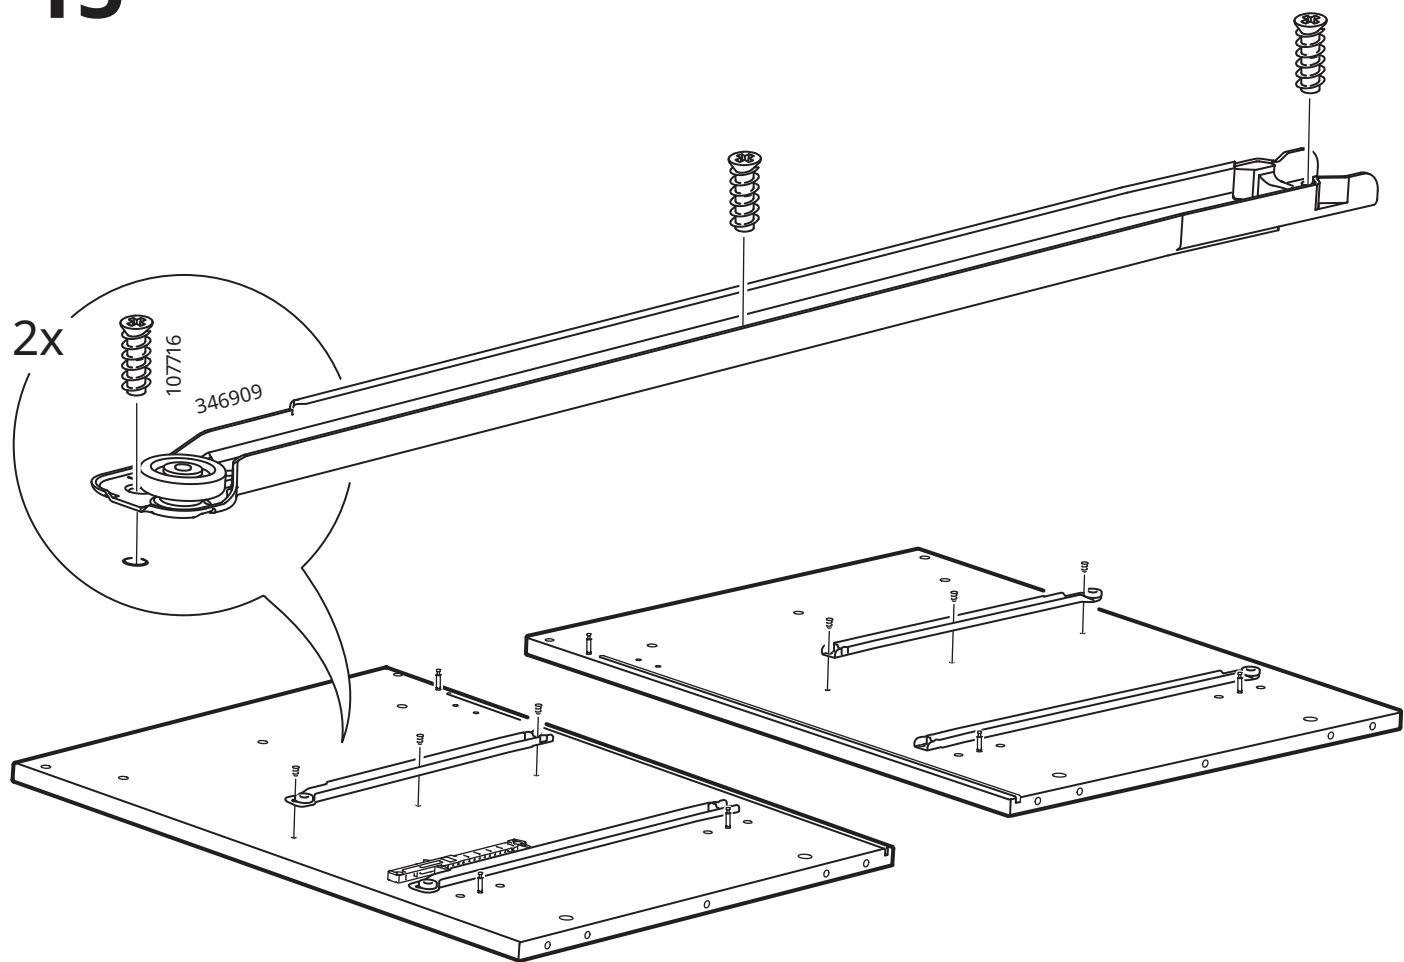


16

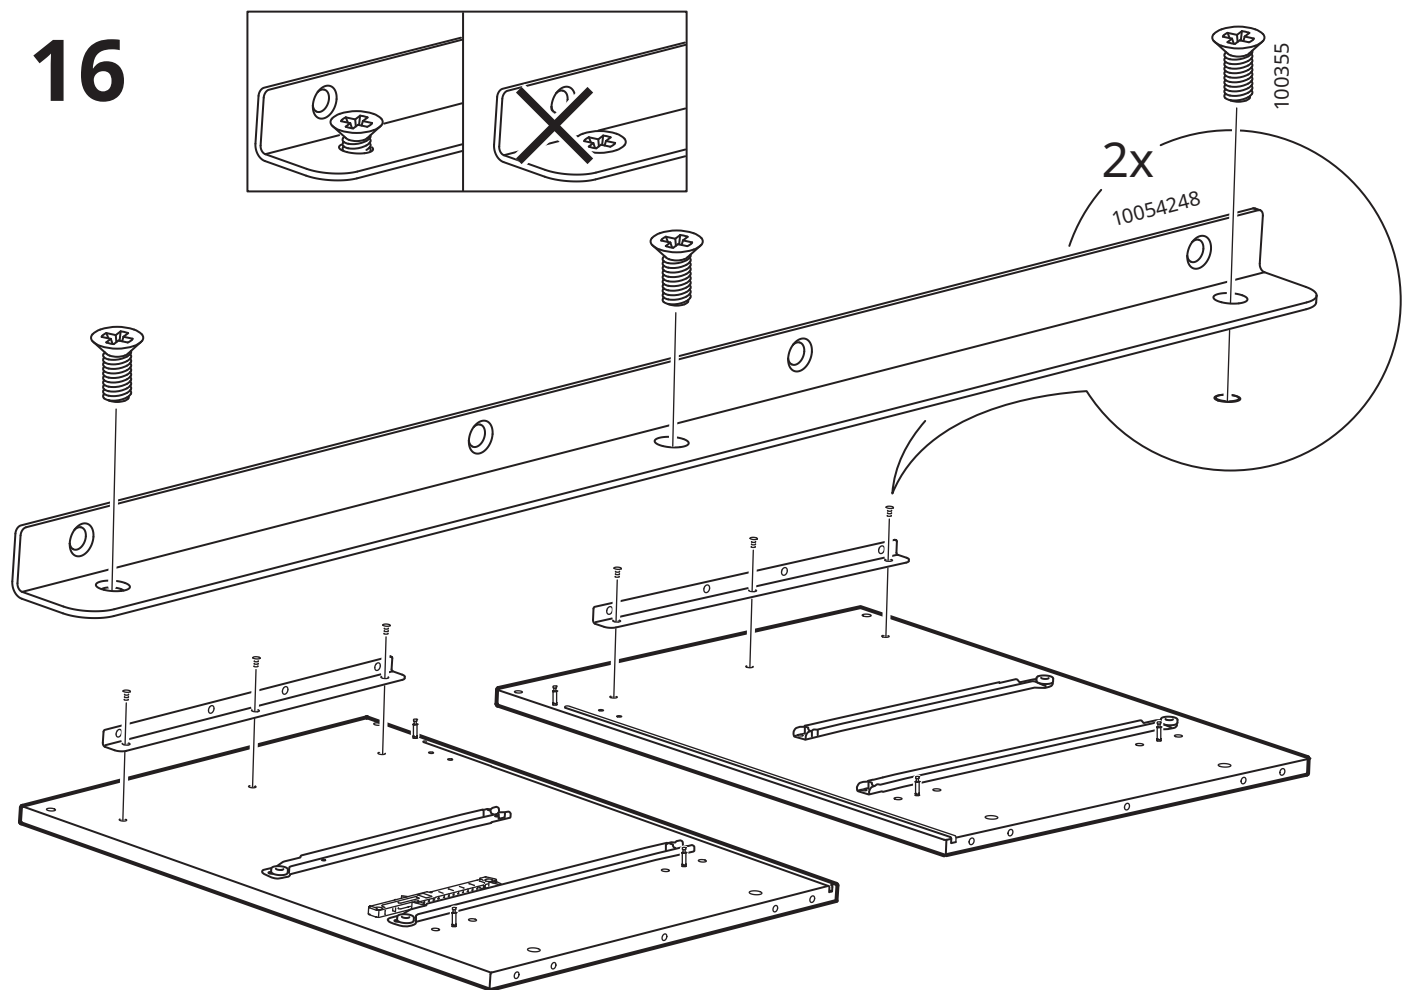



17

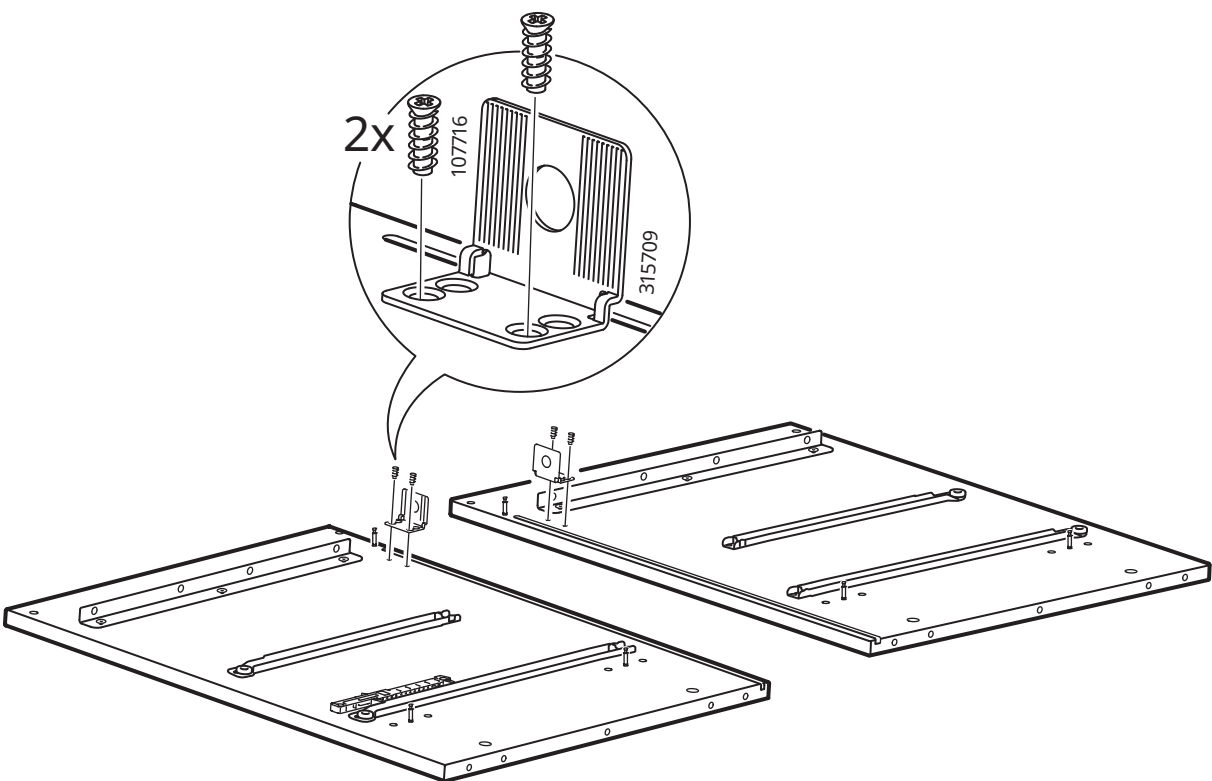



18

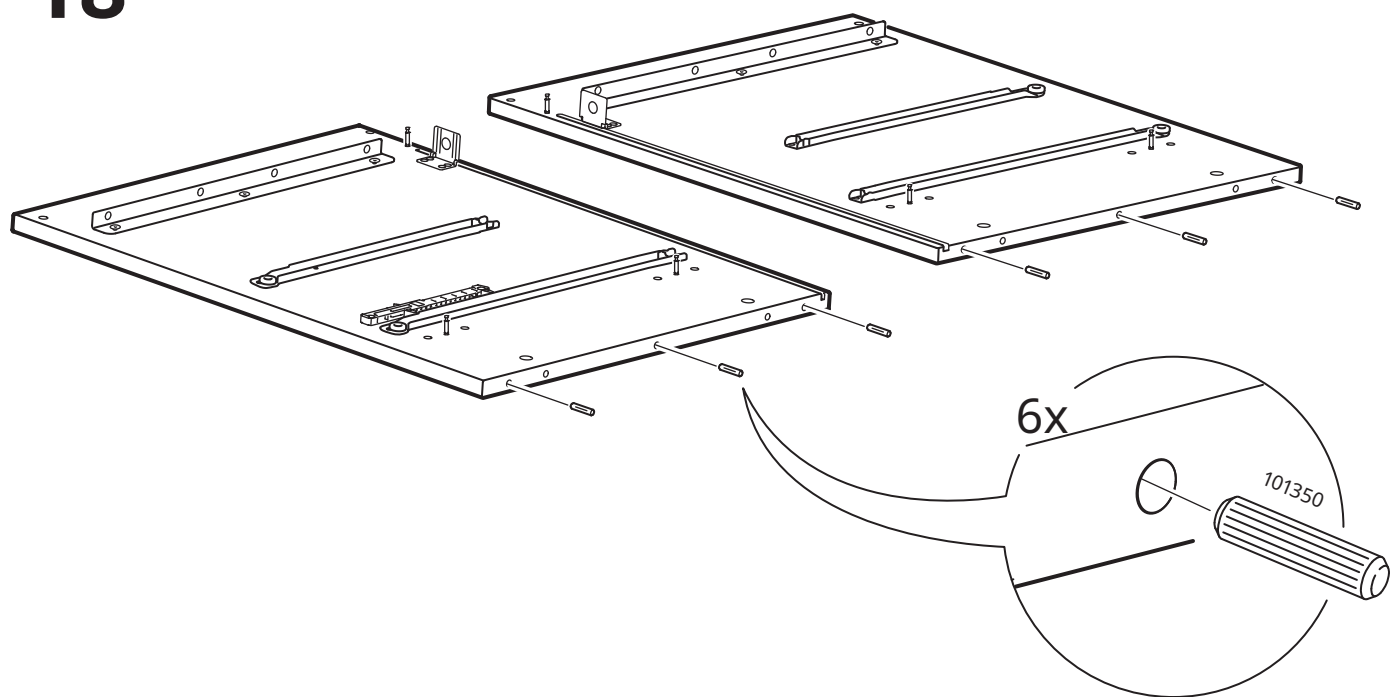




19

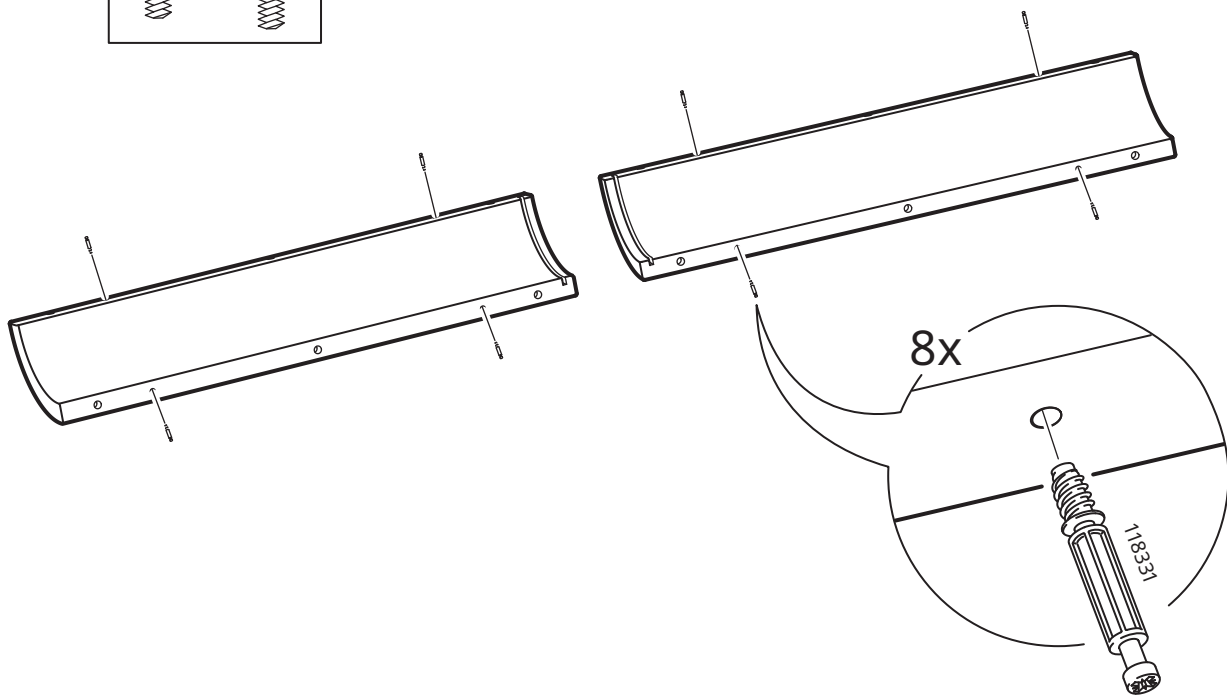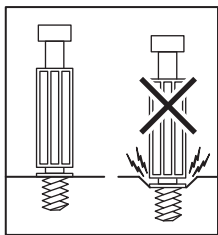


20


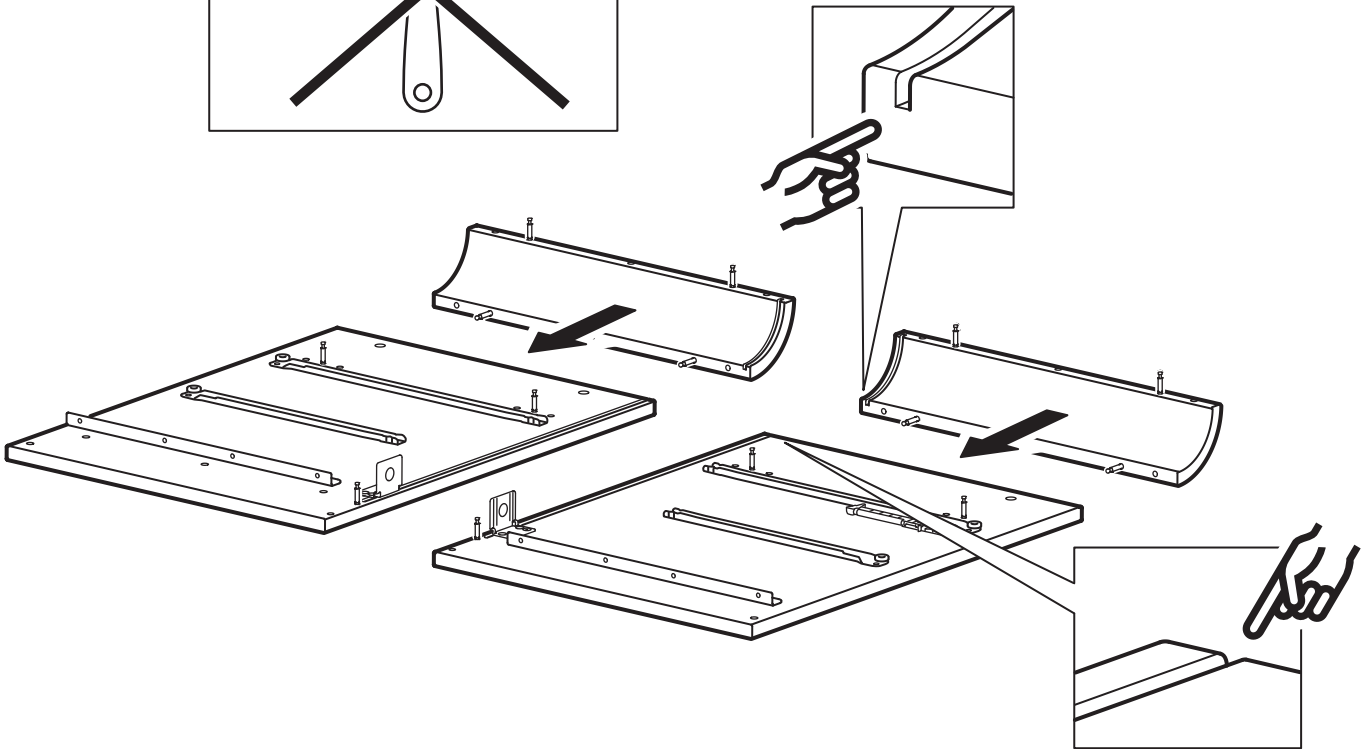
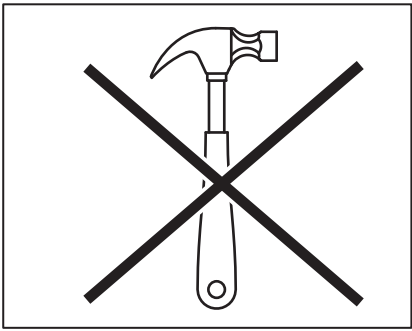


21

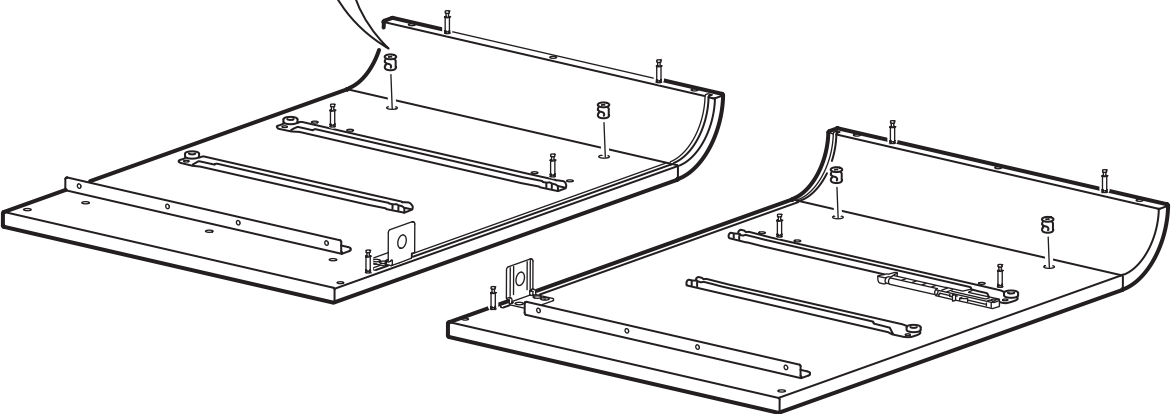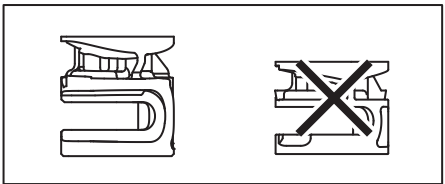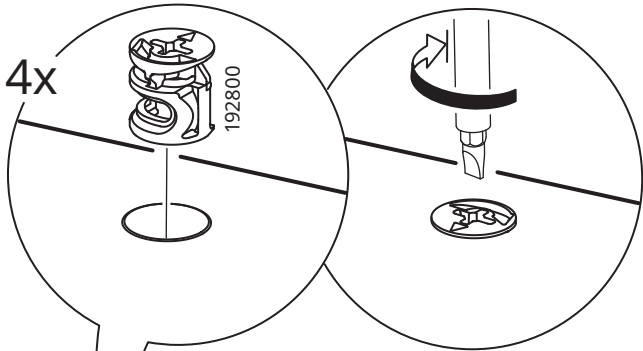


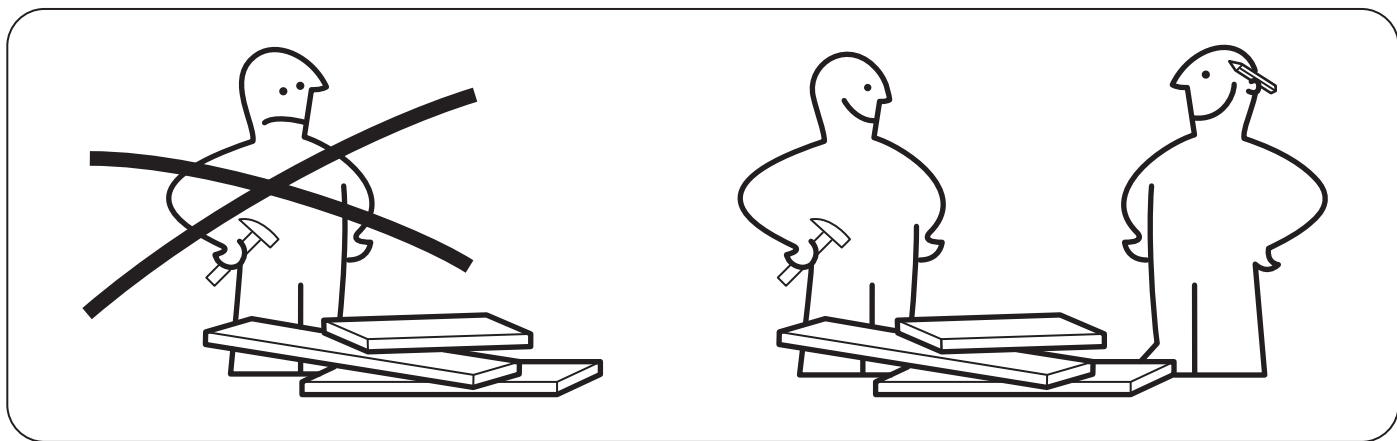


22

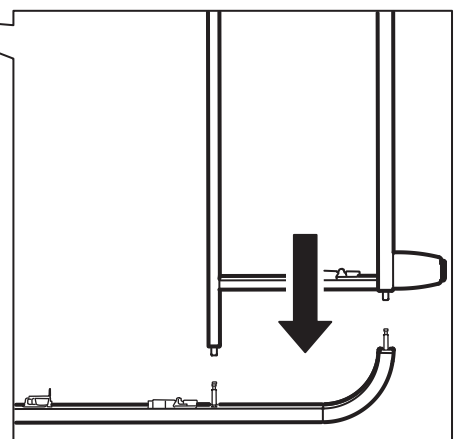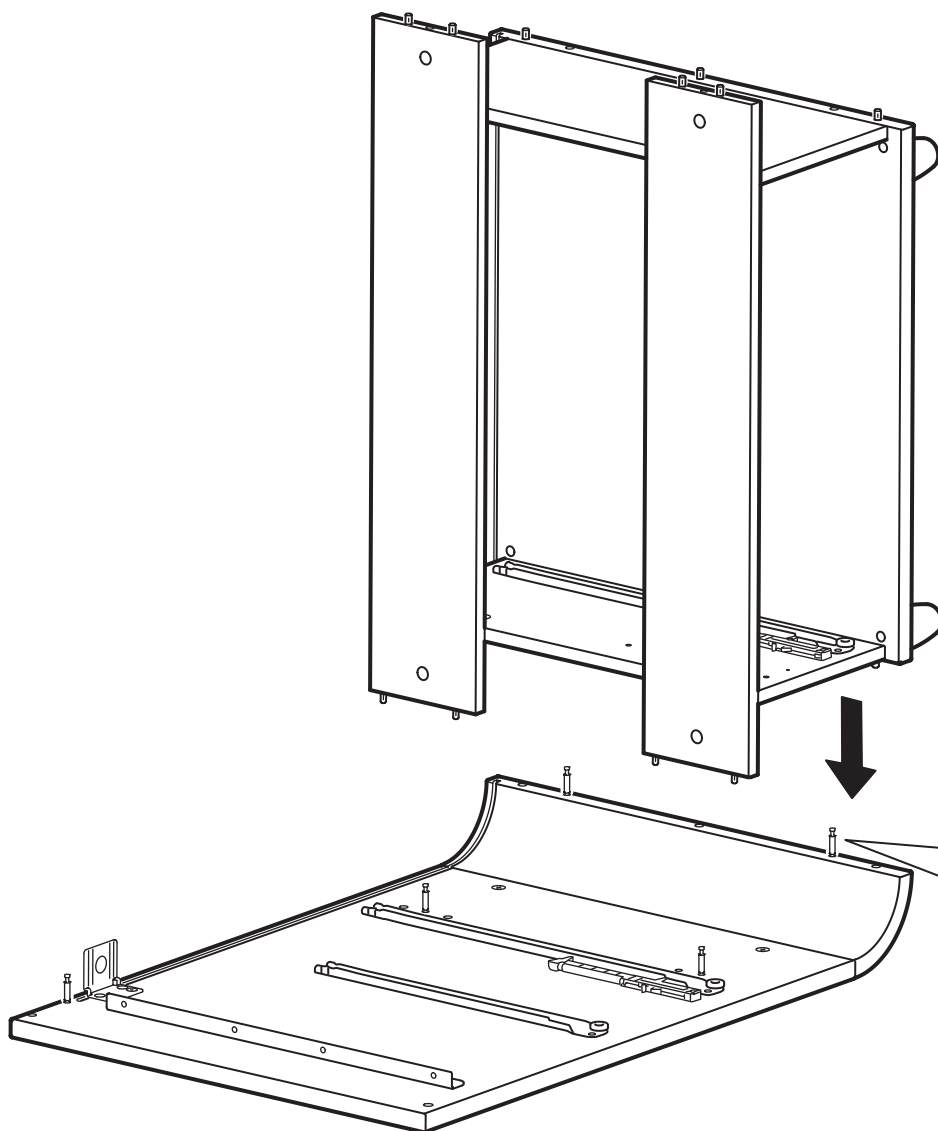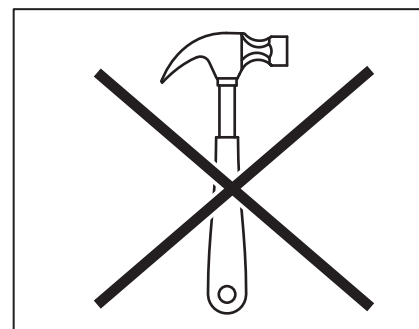


23

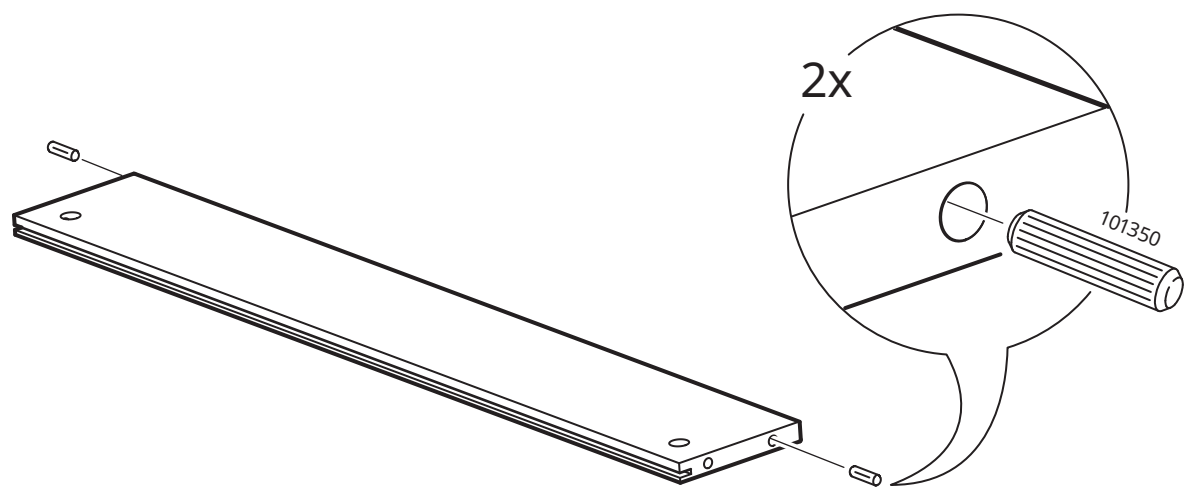





24

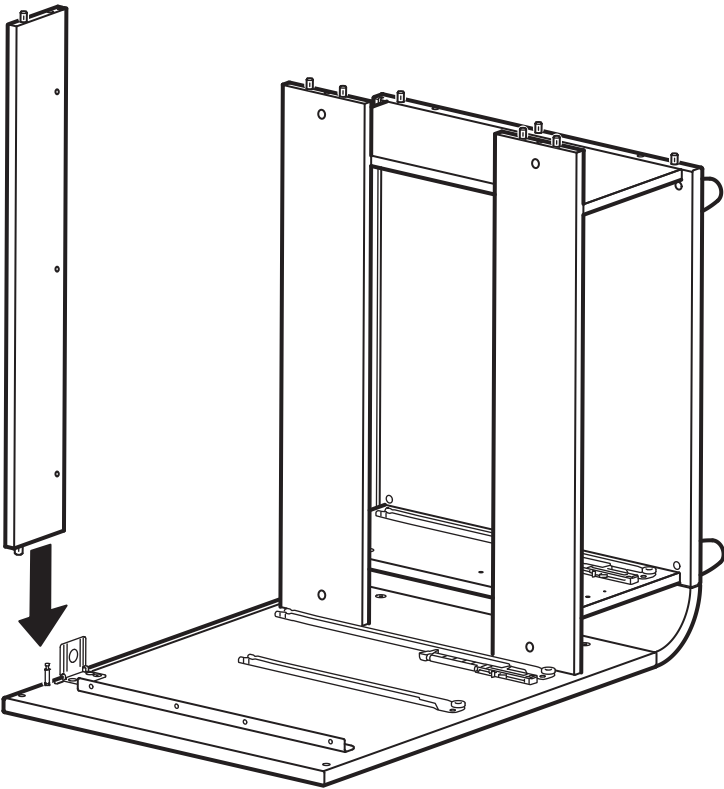



25

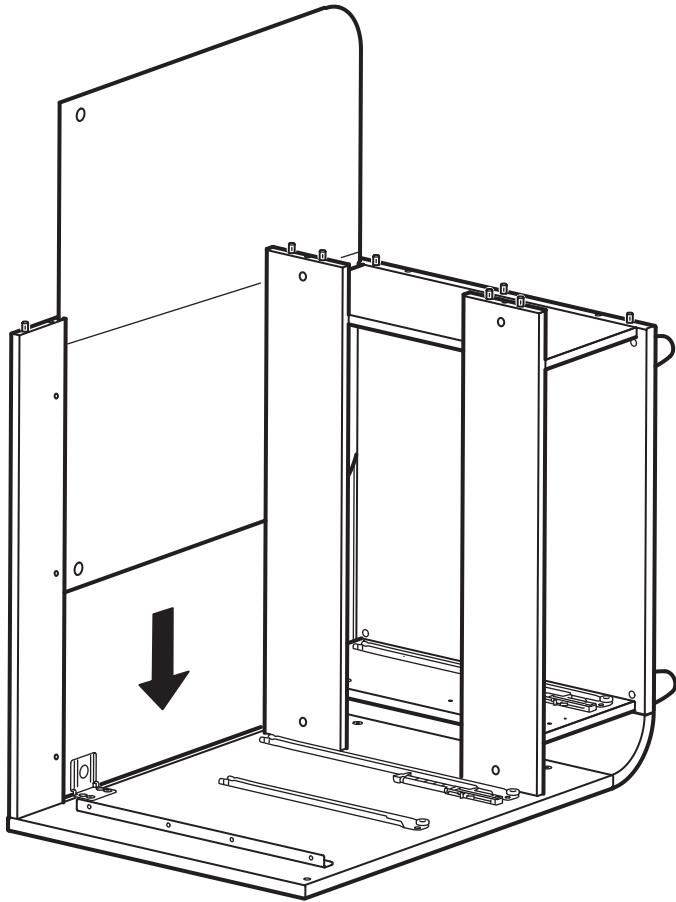

26

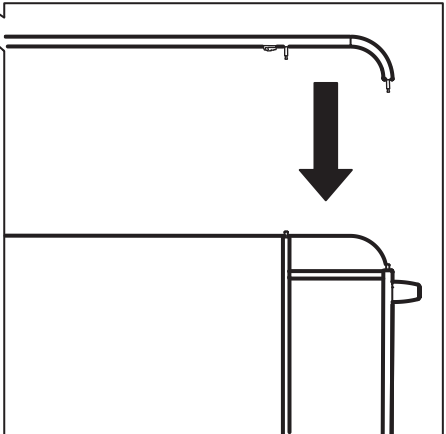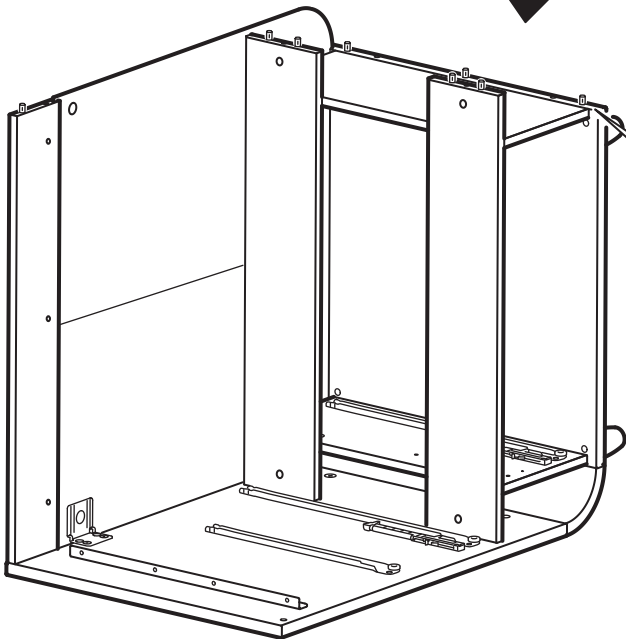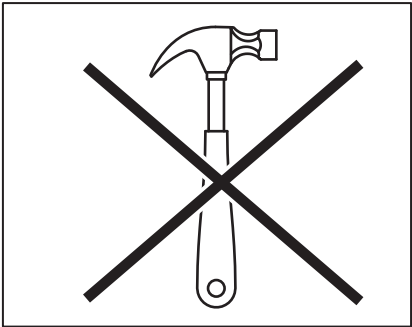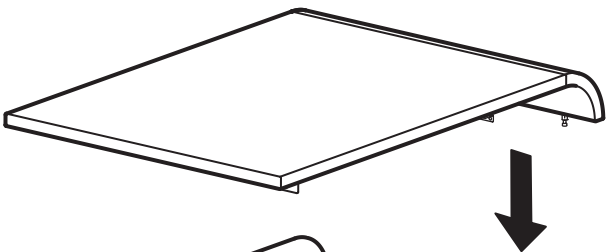


27

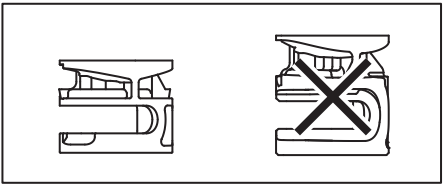
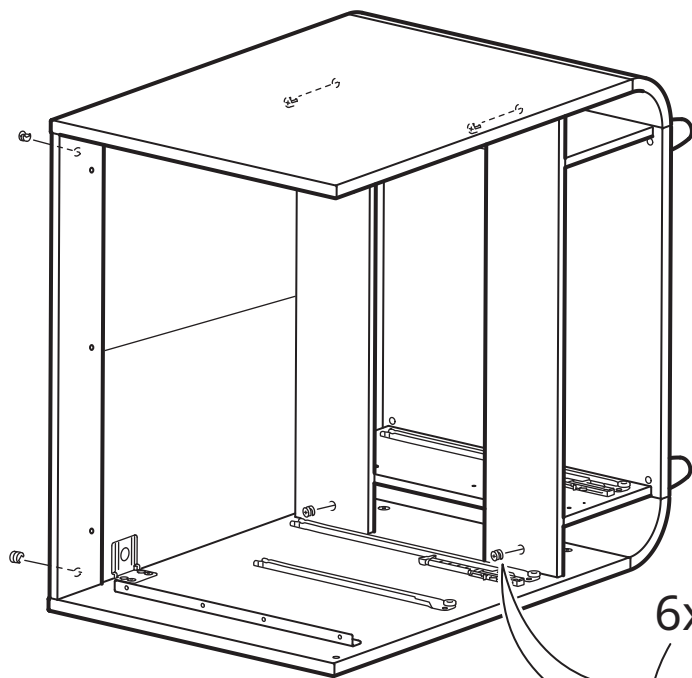


6x

102509

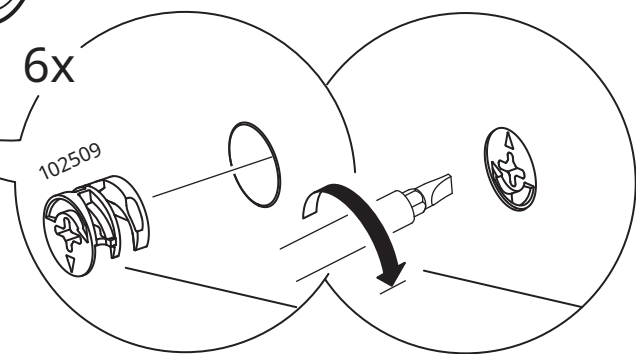


28

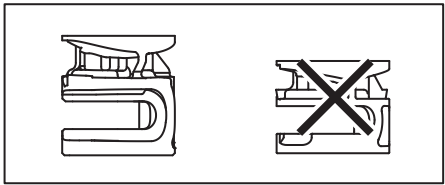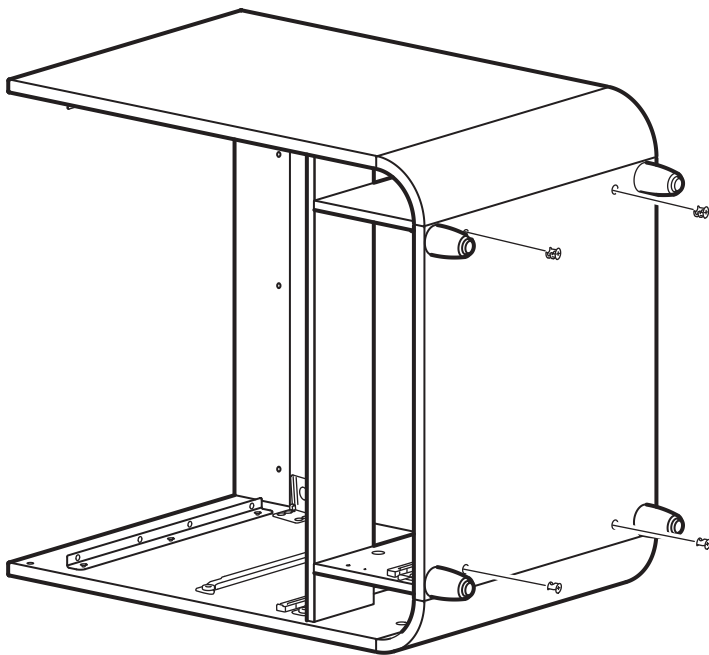


4x


192800

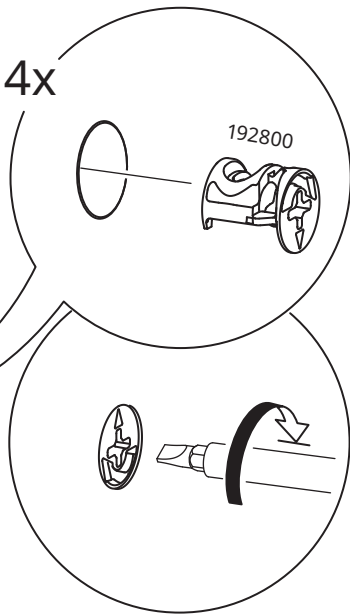


29

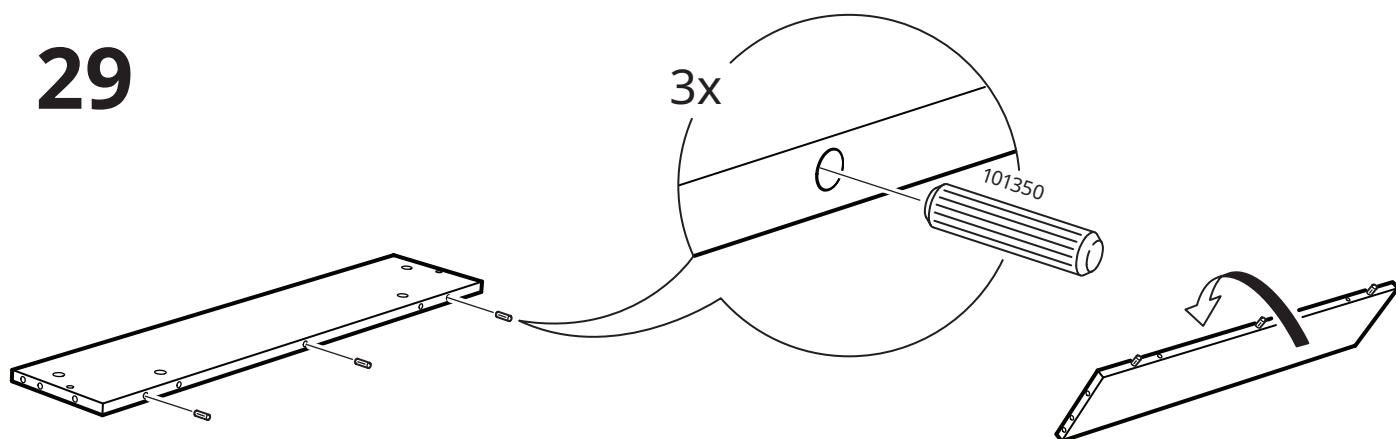


30

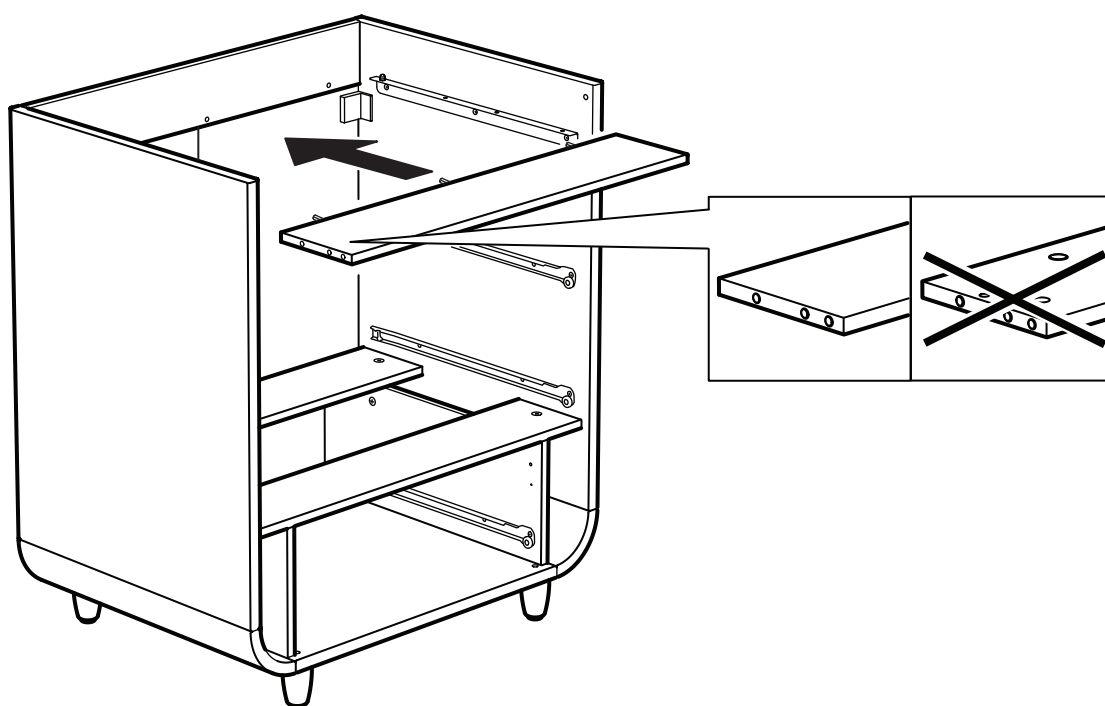


31

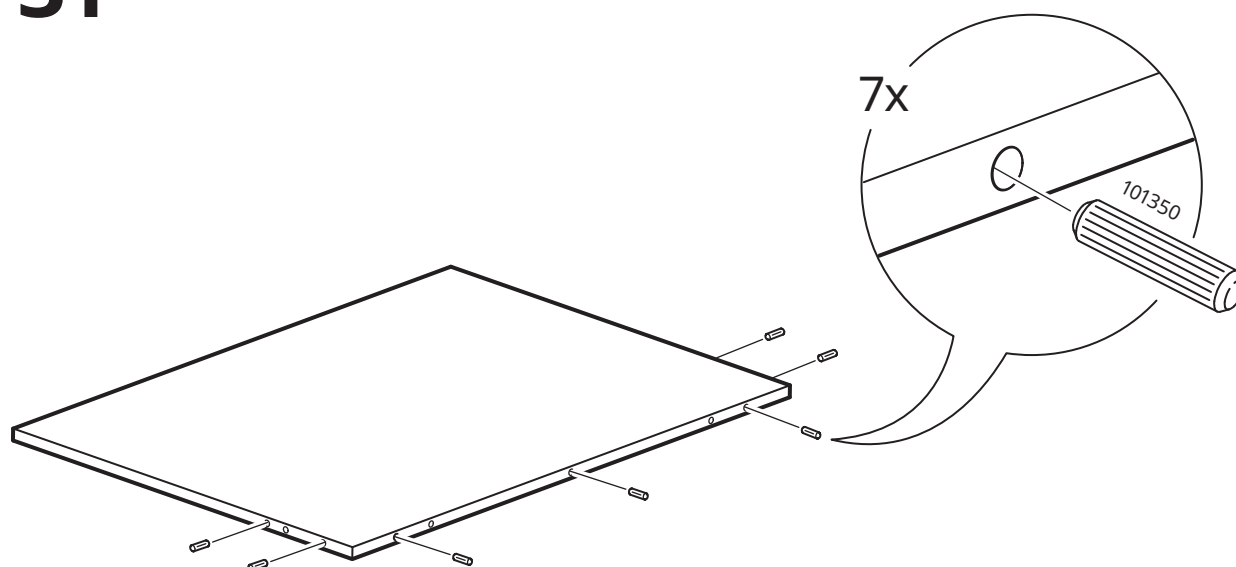


32

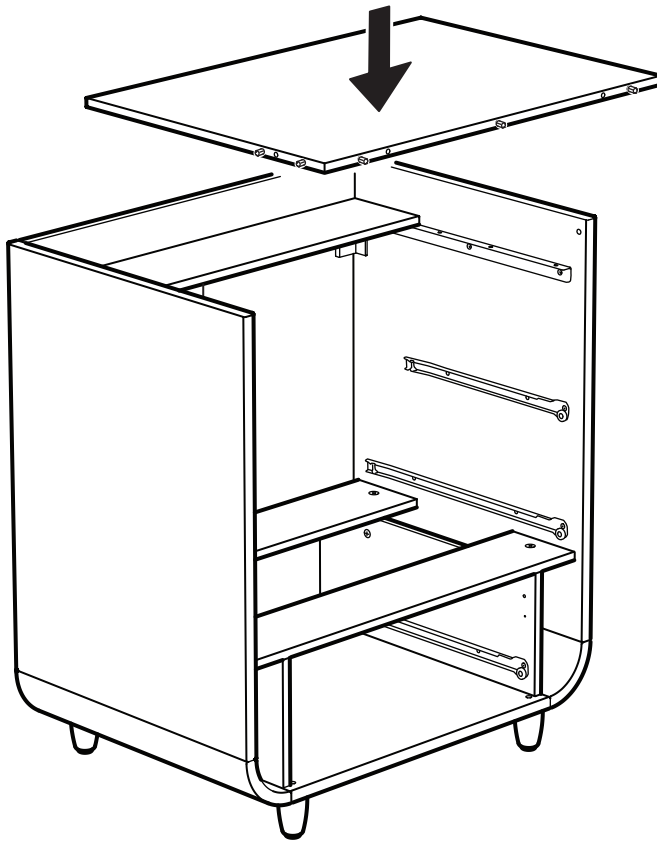


33

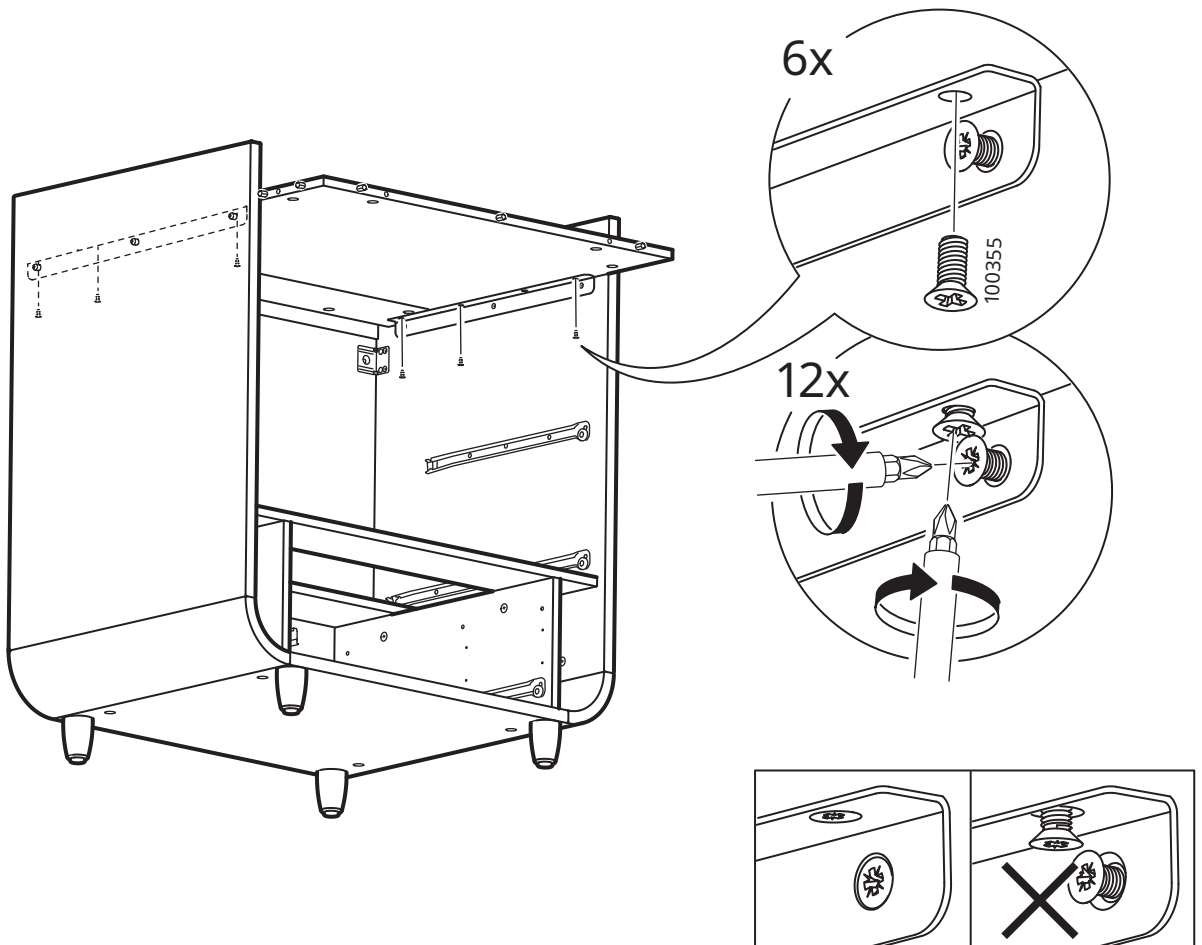


34

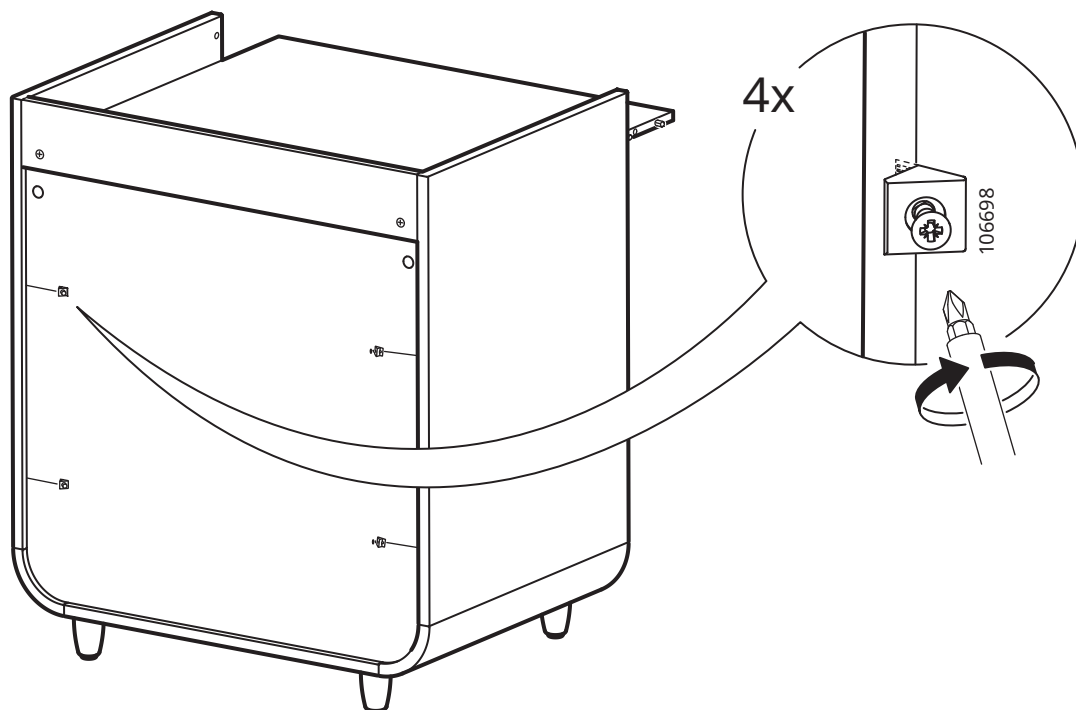


35

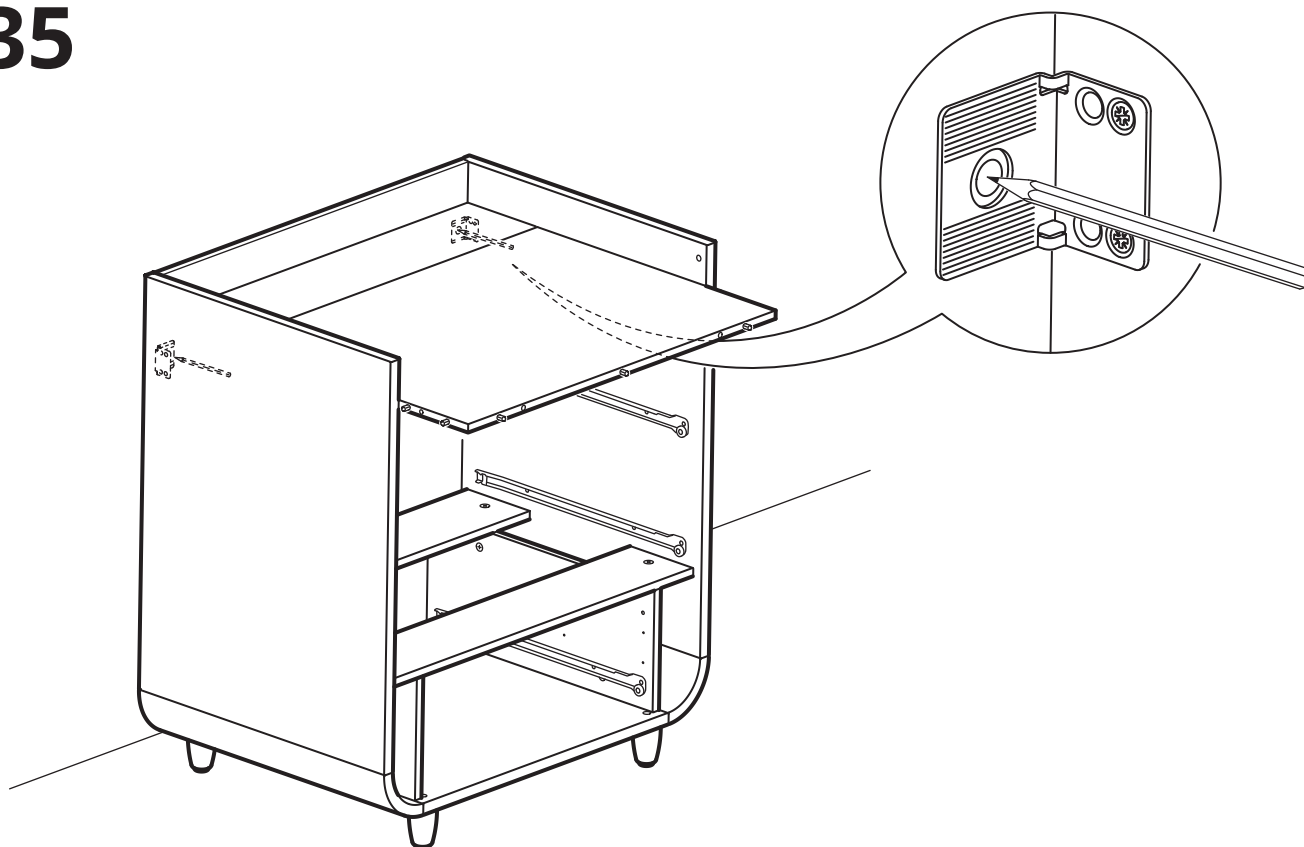

36

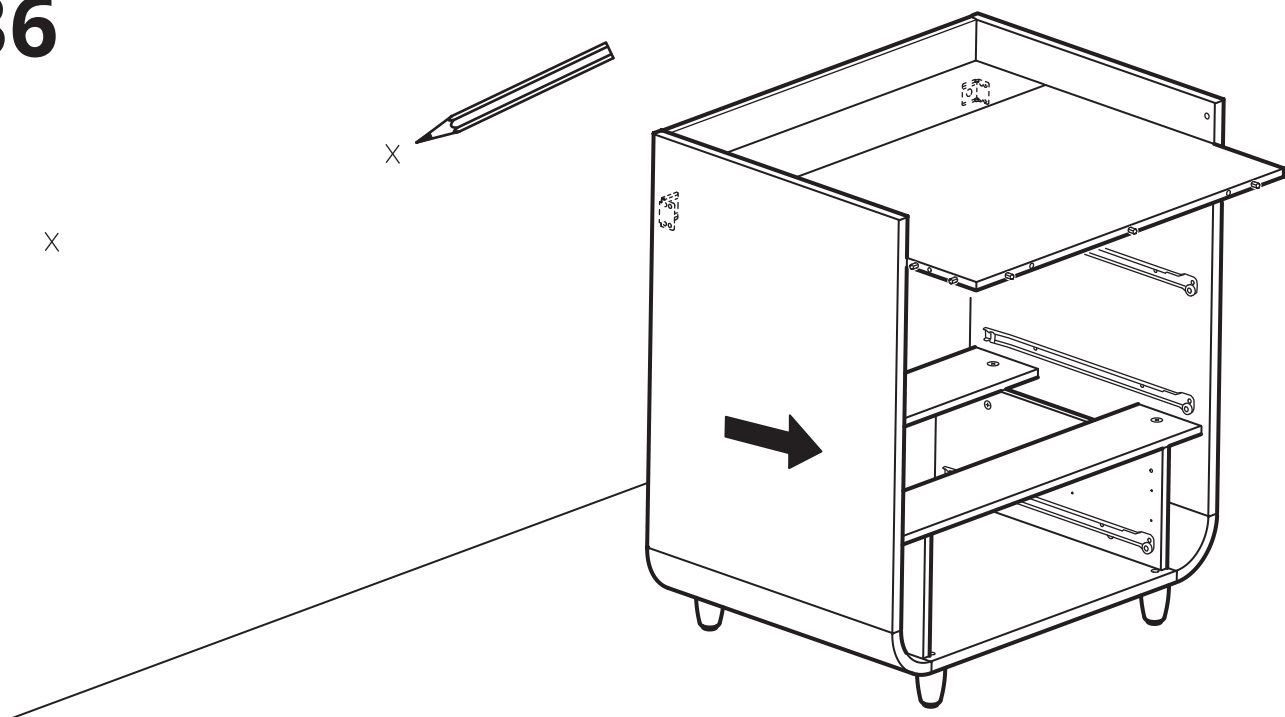


37

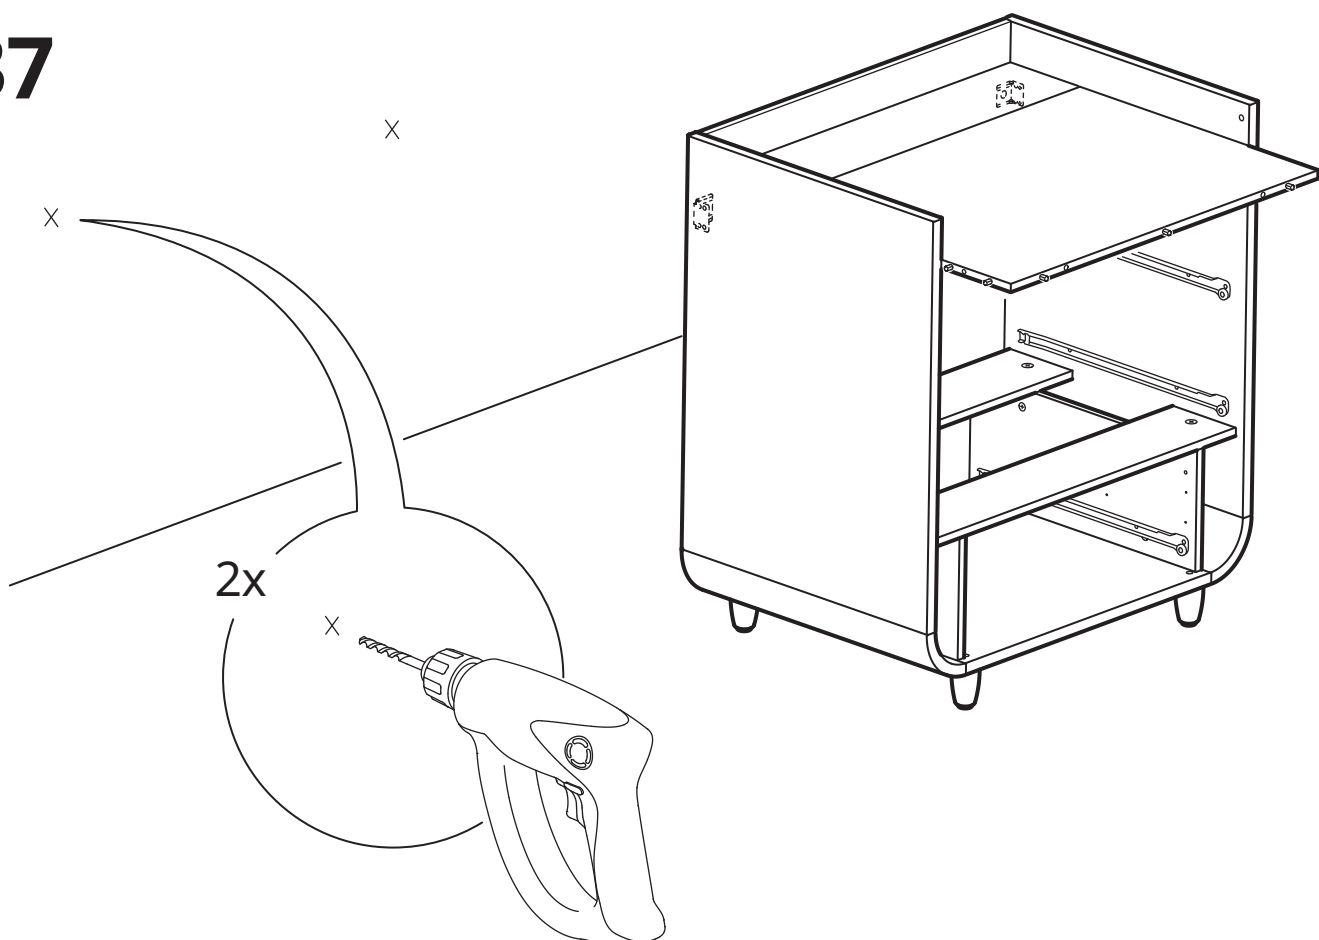




www.IKEA.com/secure-it

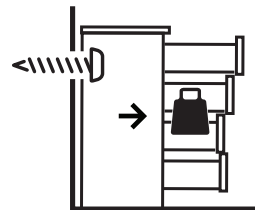

38


A

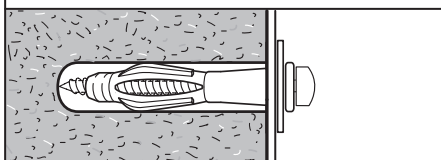


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

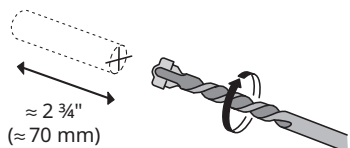

3

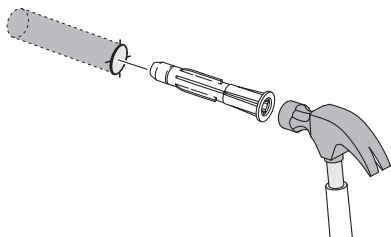


B

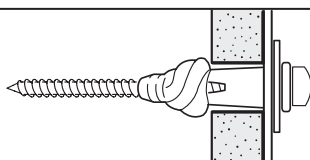


Ø 5/16"
(8 mm)




1




2

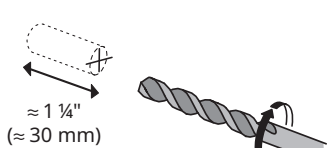

3

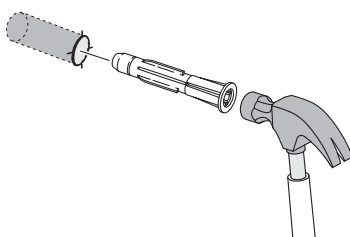


C

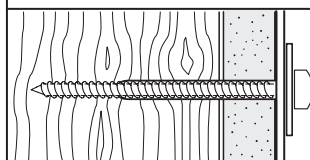


Ø 1/8"
(3 mm)



1




2

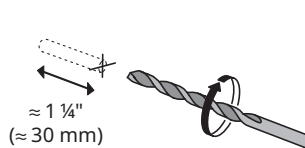


3




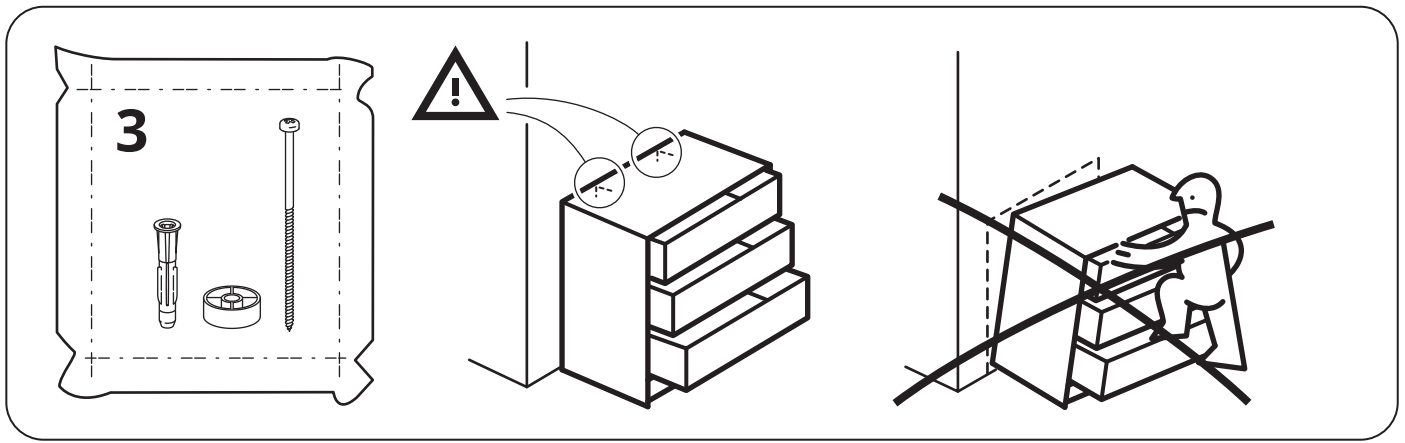


39

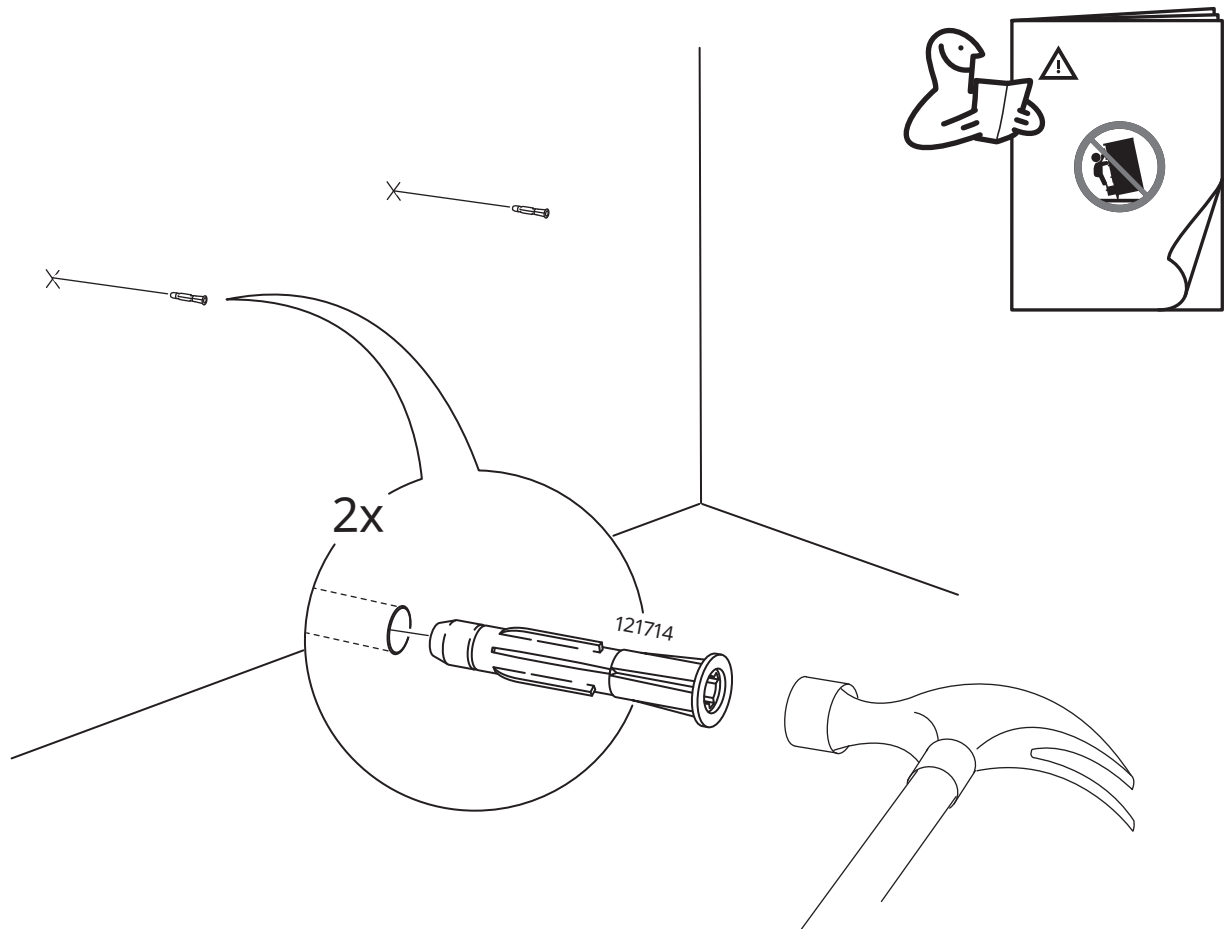


40

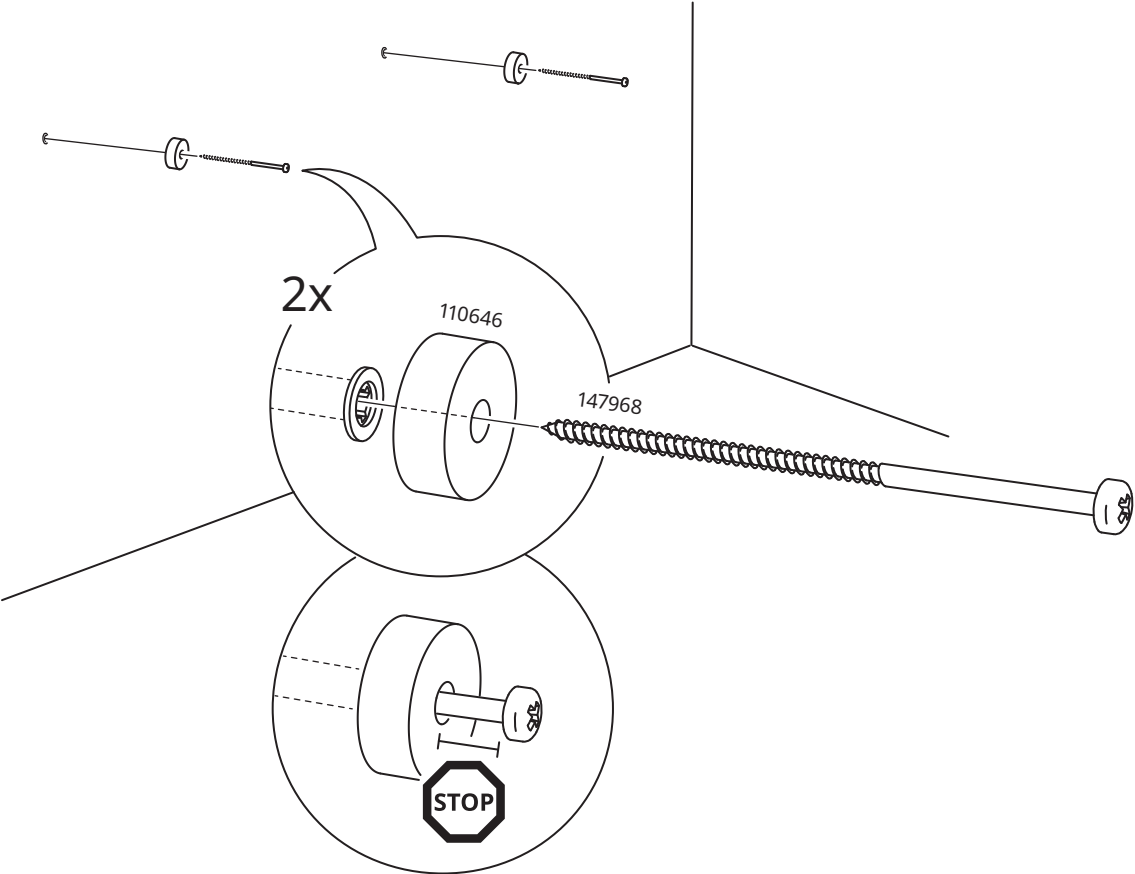

41

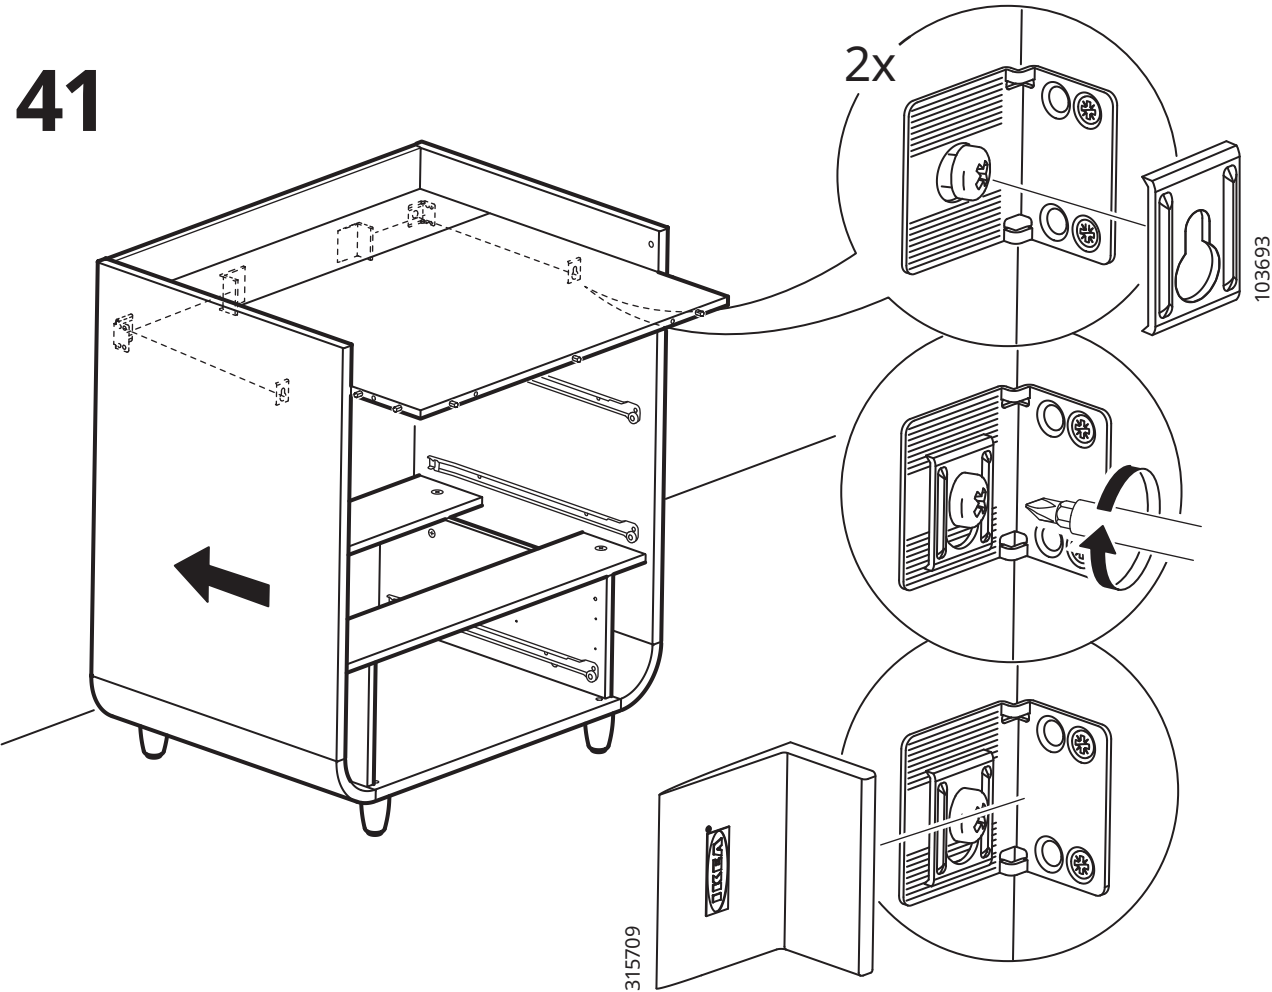


42

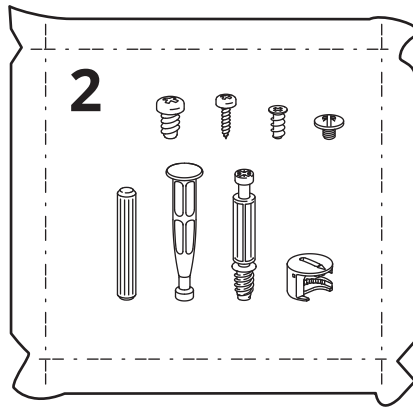


12x

101341

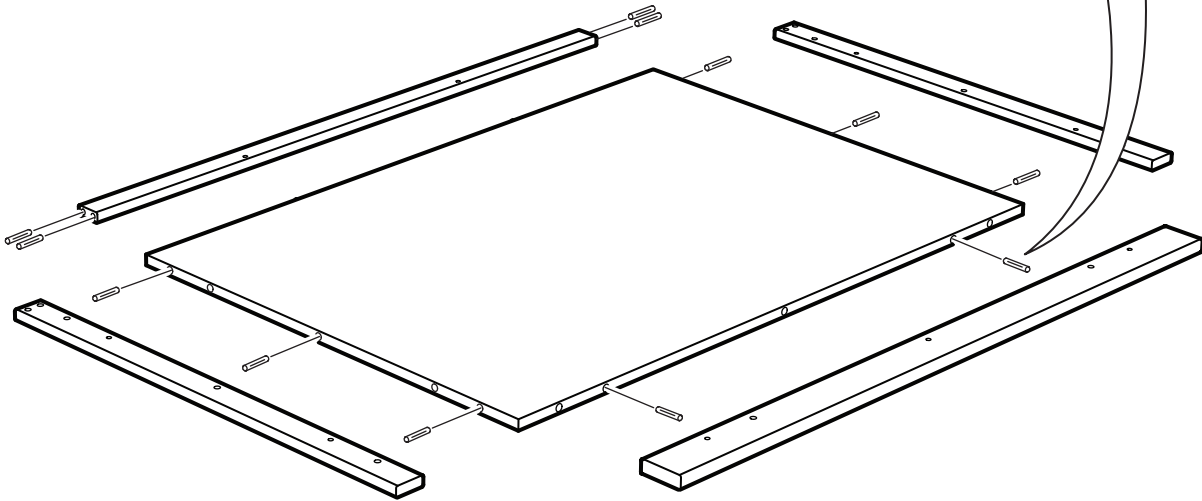


43

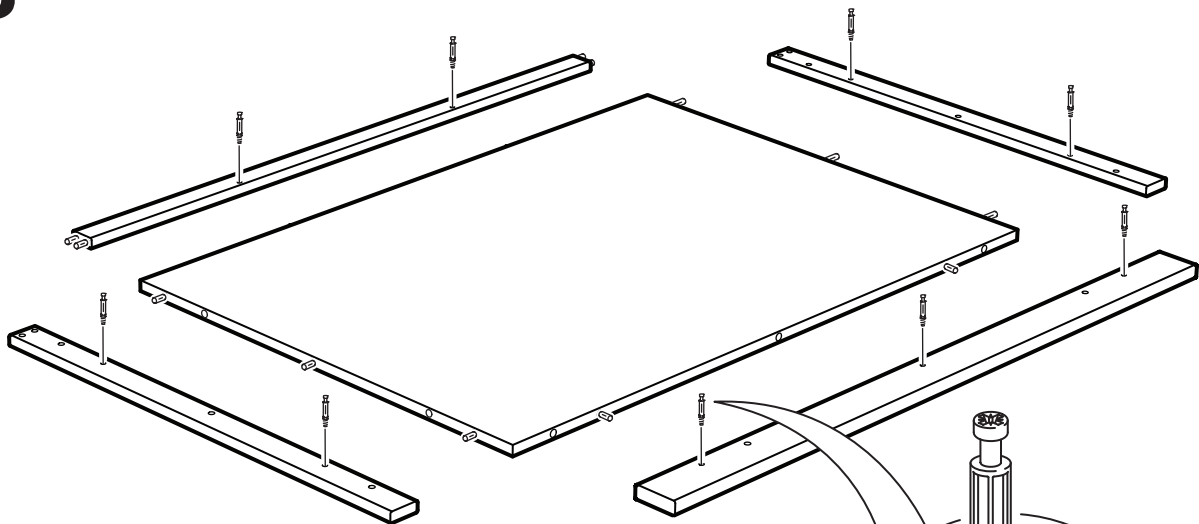


9x

118331



44

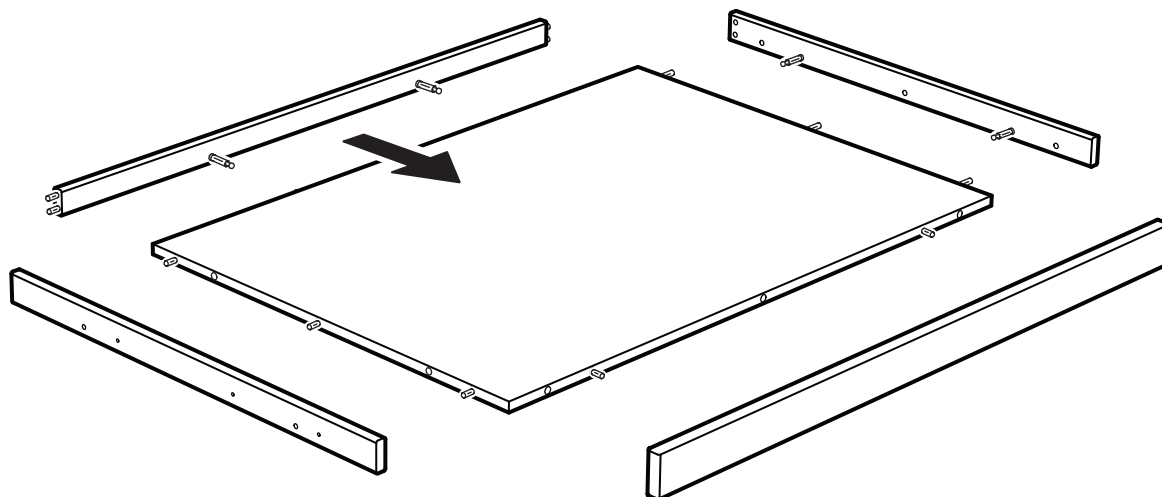


45

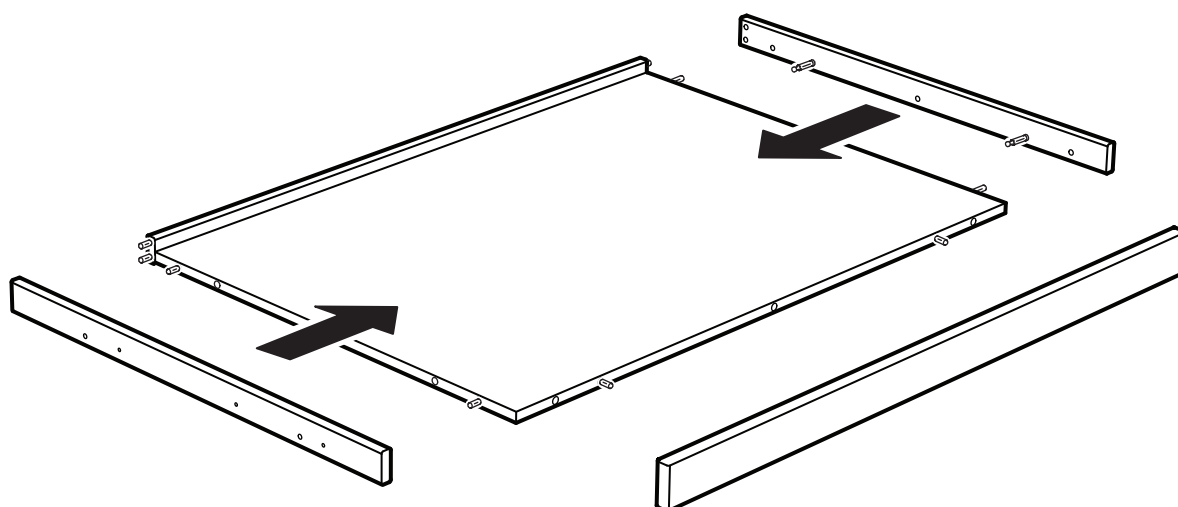




46

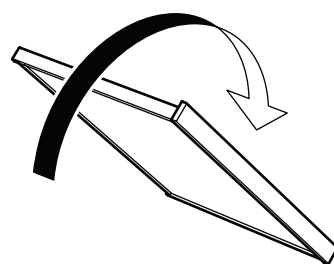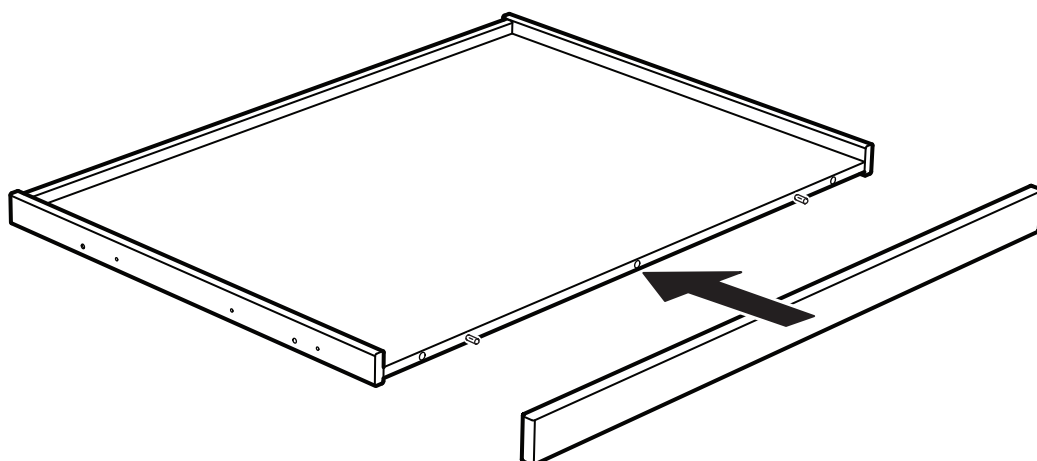


47

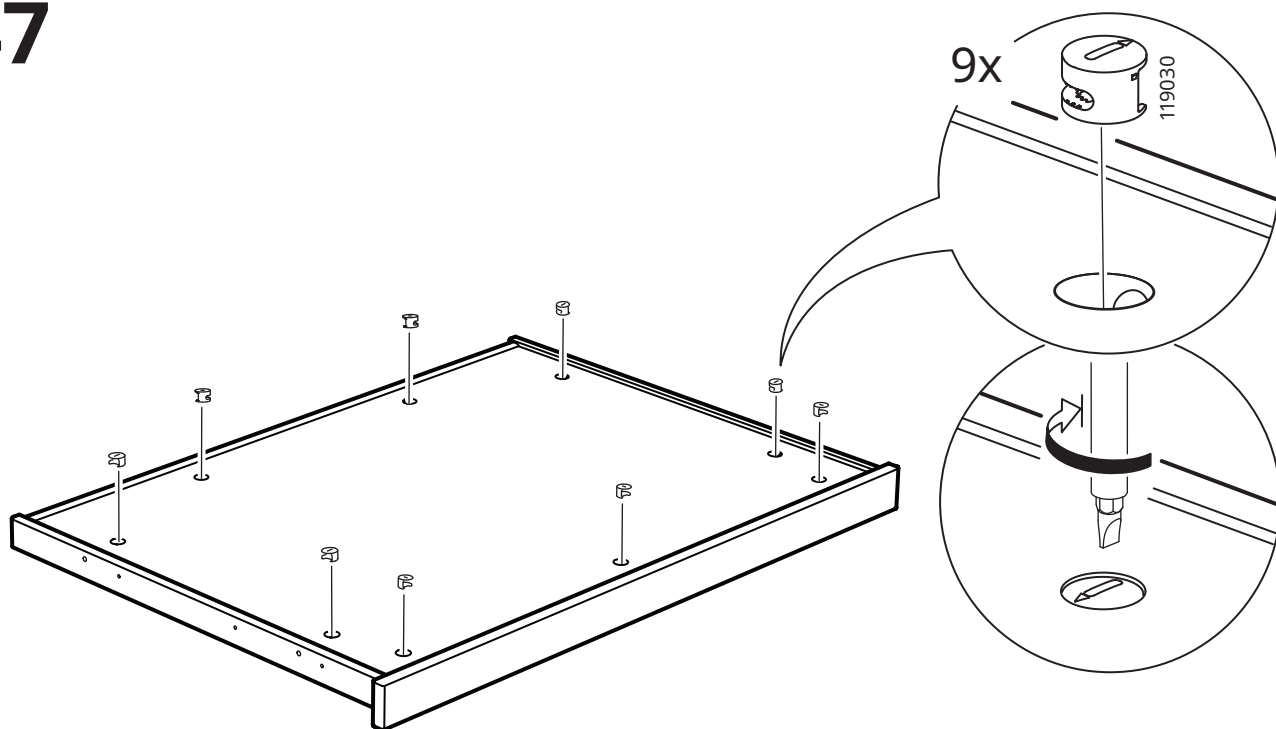



48

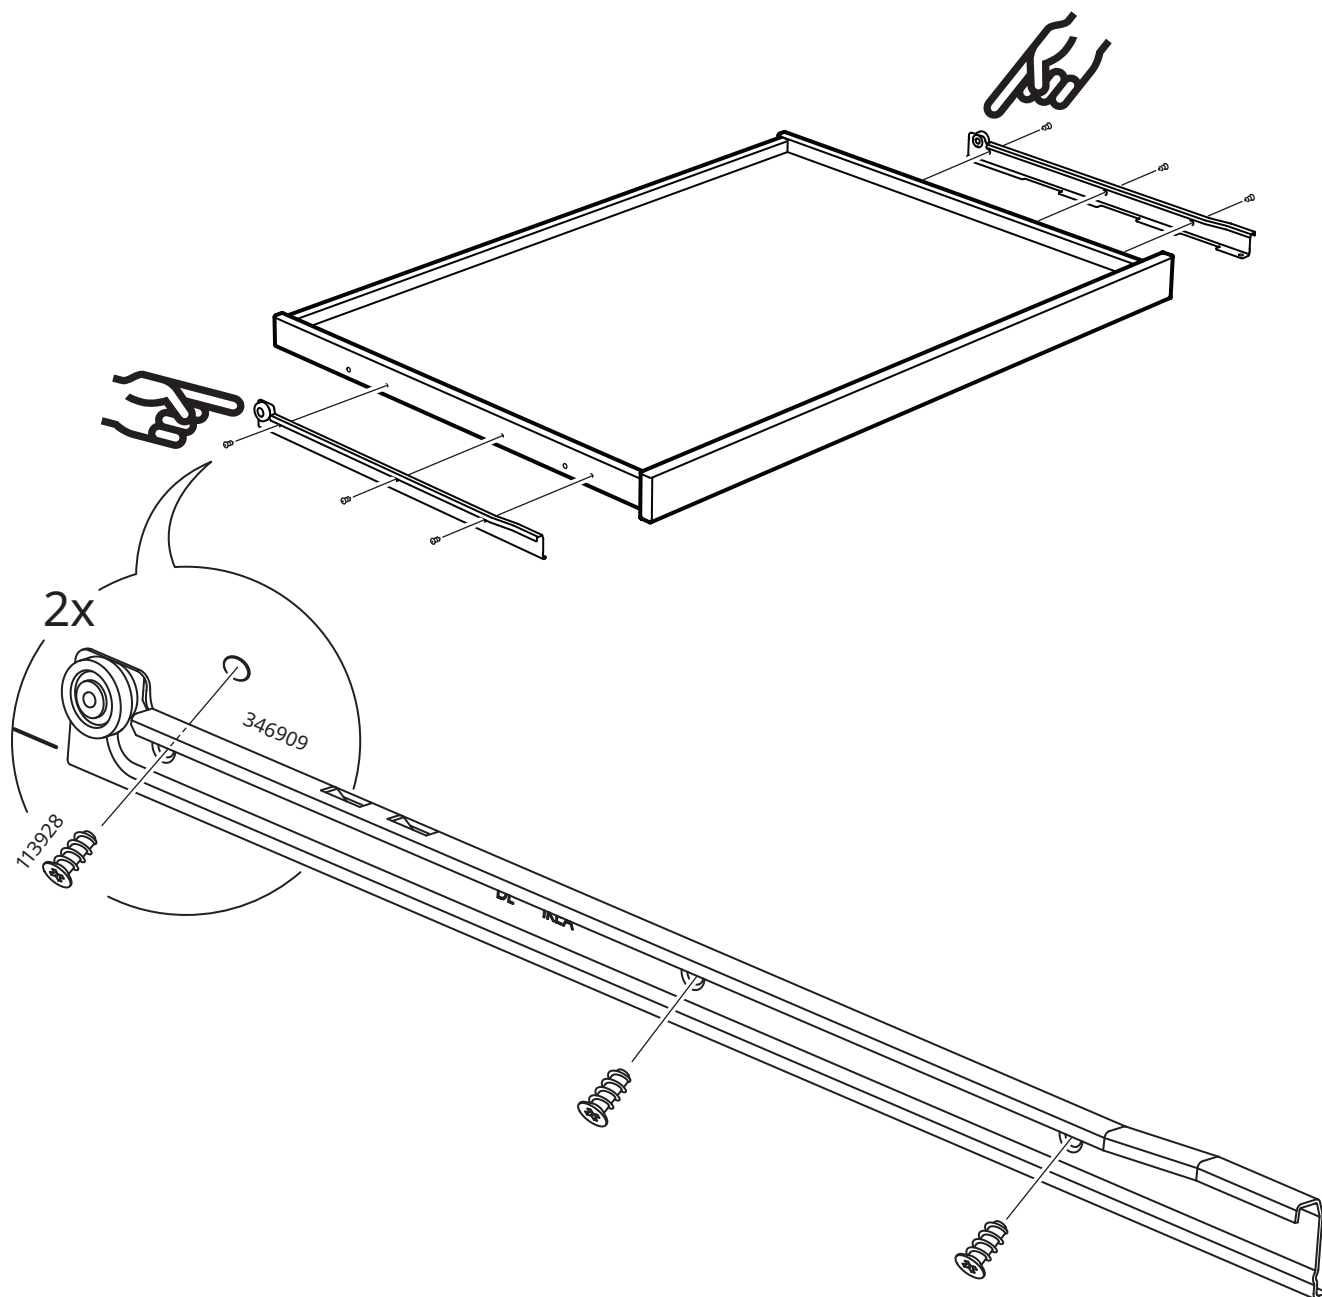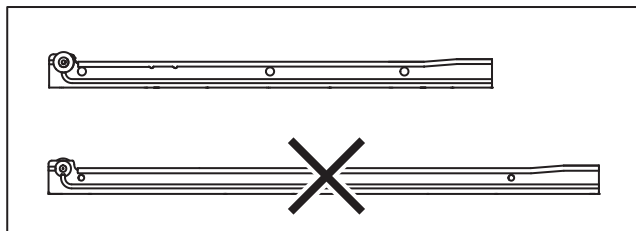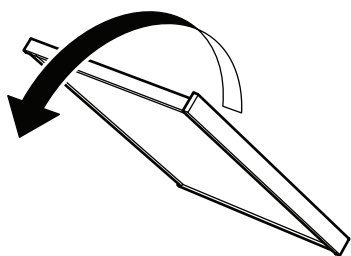


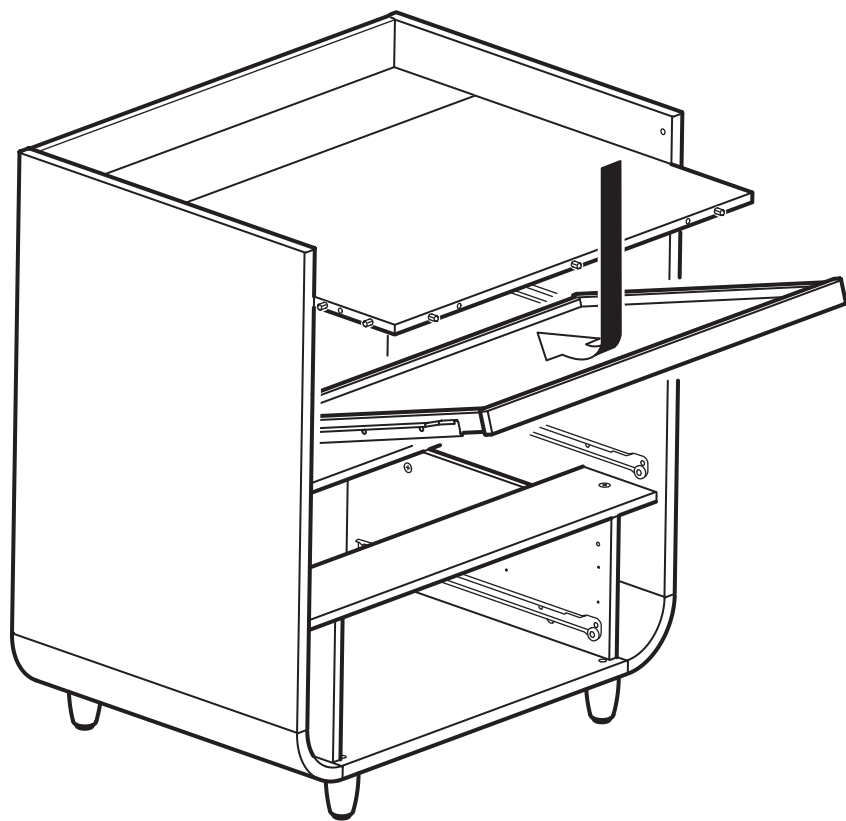




50

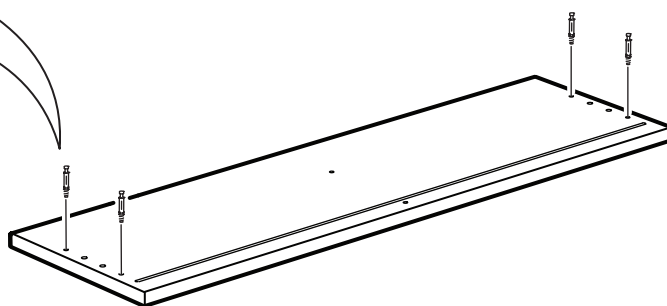
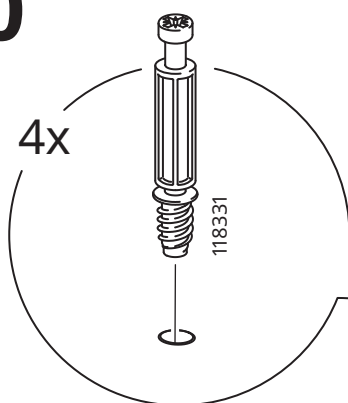


51

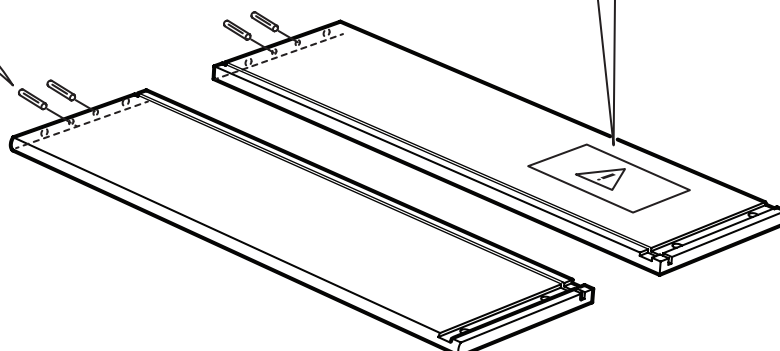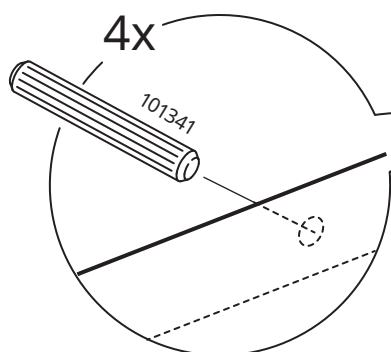


 WARNING	 ATTENTION	 ADVERTENCIA
Always have kids use furniture properly.  NEVER climb on furniture. ALWAYS insist proper use of furniture. A TV on this stand should never be used as a step. NEVER allow or hang kids on shelves, doors or stools. Do not lean upon more than one drawer at a time. Be sure to hold items in drawers properly. <i>This is a permanent label. Do not remove label.</i>	Enseñe a los niños a usar los muebles correctamente.  NUNCA suba ni se cuelgue de los muebles. SIEMPRE insistir en el uso correcto de los muebles. Un televisor en este soporte no debe usarse como escalón. NUNCA permitir que los niños se cuelguen de estantes, puertas o taburetes. No apoyarse en más de un cajón a la vez. Mantener los objetos firmemente sujetos en los cajones. <i>Esta es una etiqueta permanente. No la quite.</i>	Ensine os filhos a usar os móveis corretamente.  NUNCA subir ou se pendurar nos móveis. SEMPRE insistir na utilização correta dos móveis. Um televisor neste suporte não deve ser usado como escada. NUNCA permitir que as crianças se pendurem em estantes, portas ou bancos. Não apoiar-se em mais de um gaveteiro de cada vez. Segurar os objetos firmemente nos gaveteiros. <i>Esta é uma etiqueta permanente. Não a remova.</i>


52

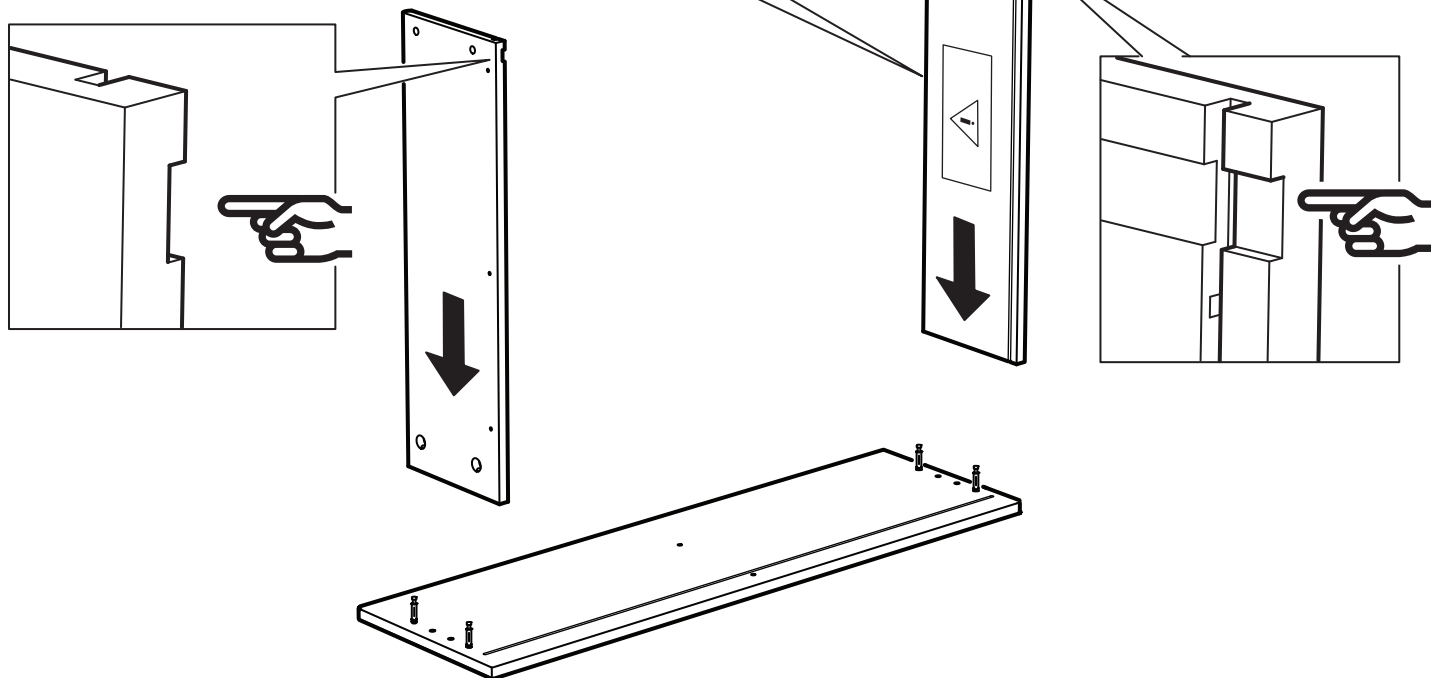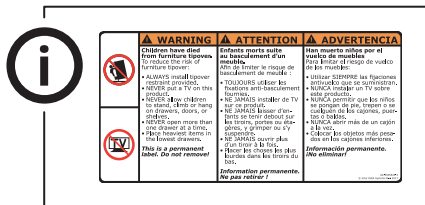


53

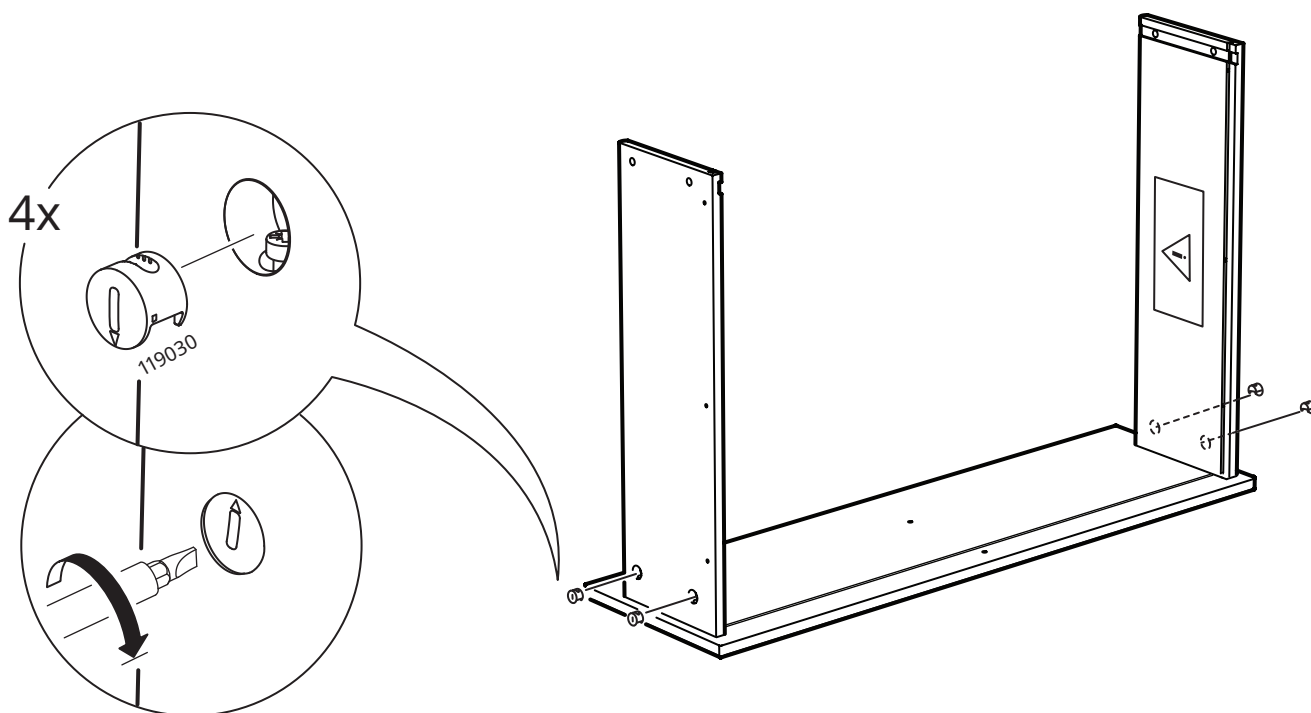


54

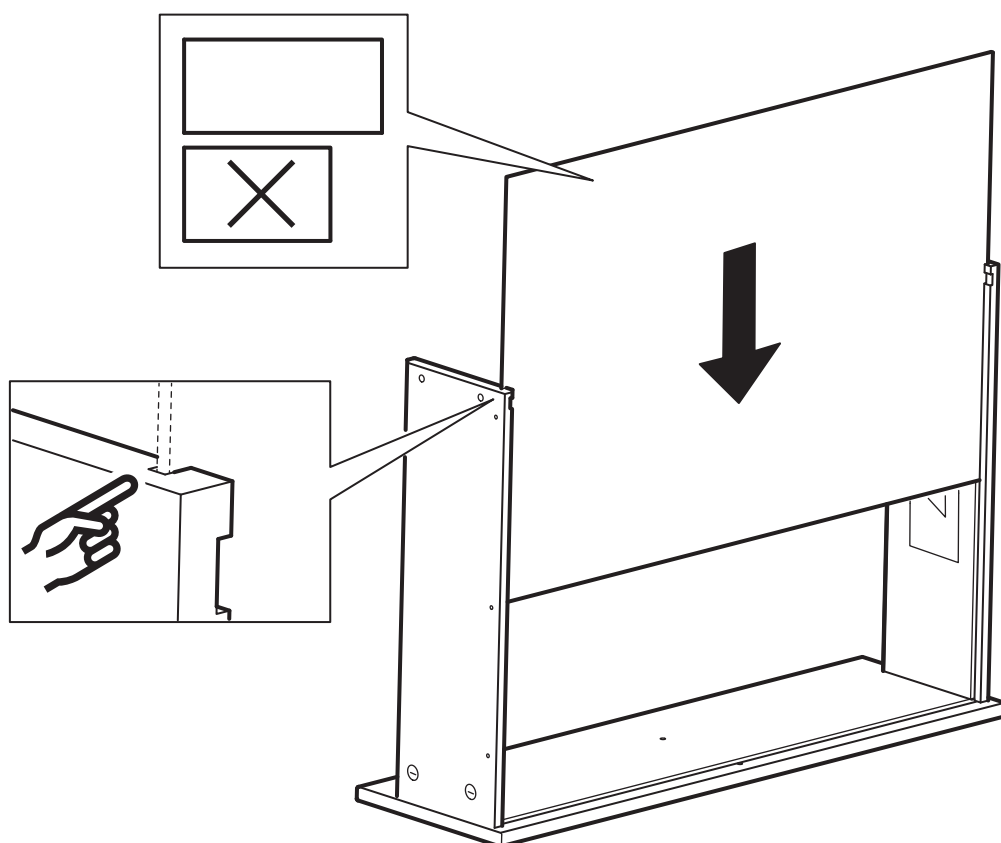


55

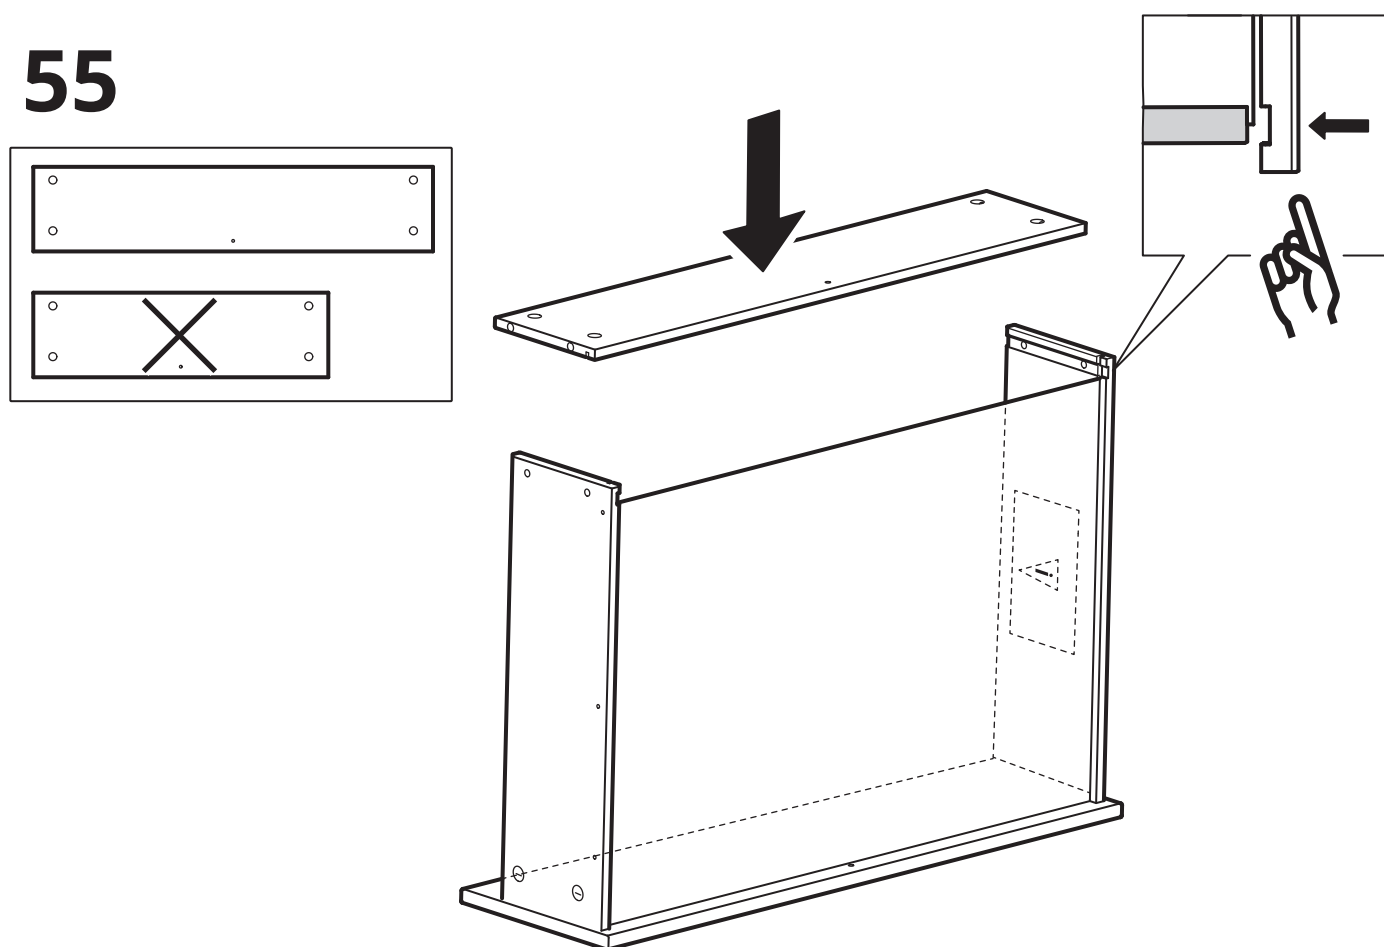


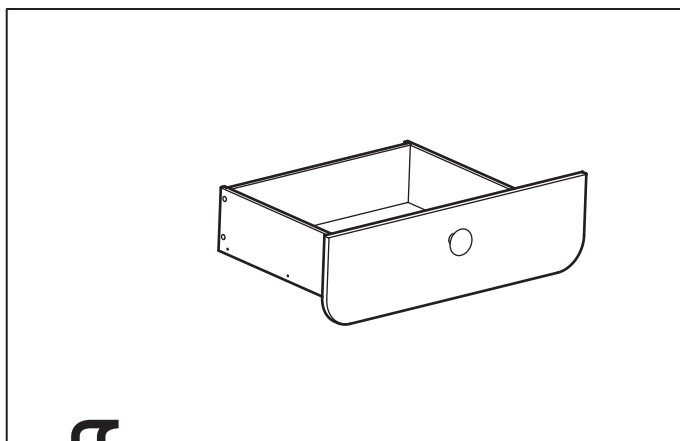


56

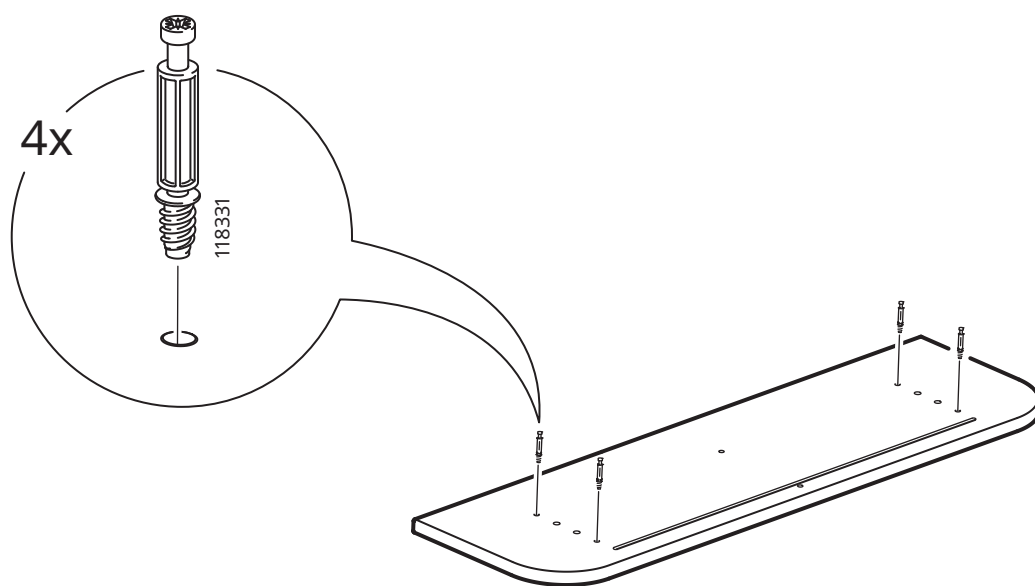


57

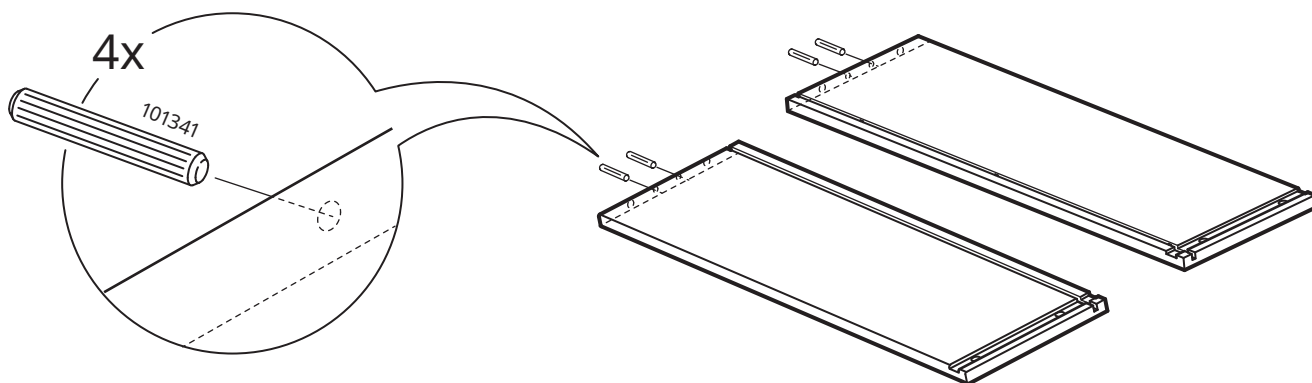


58

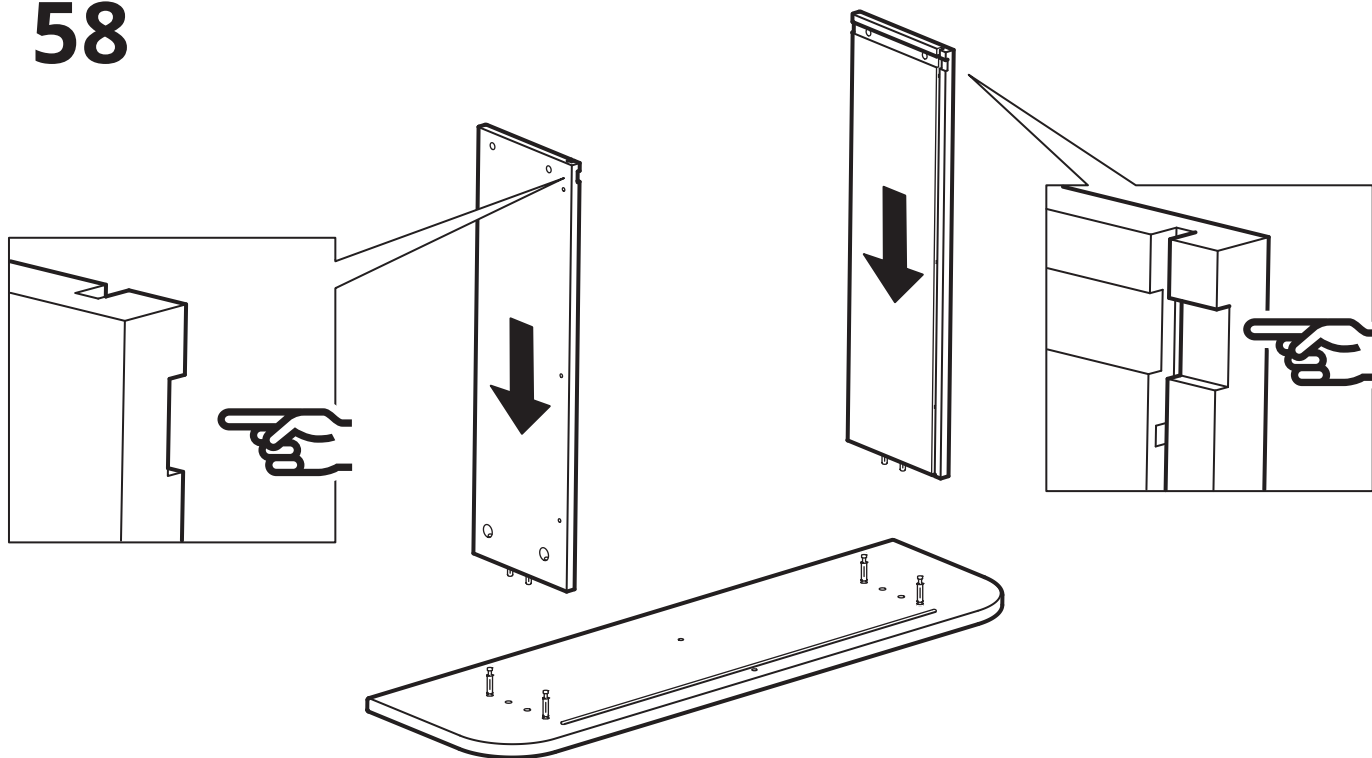


59

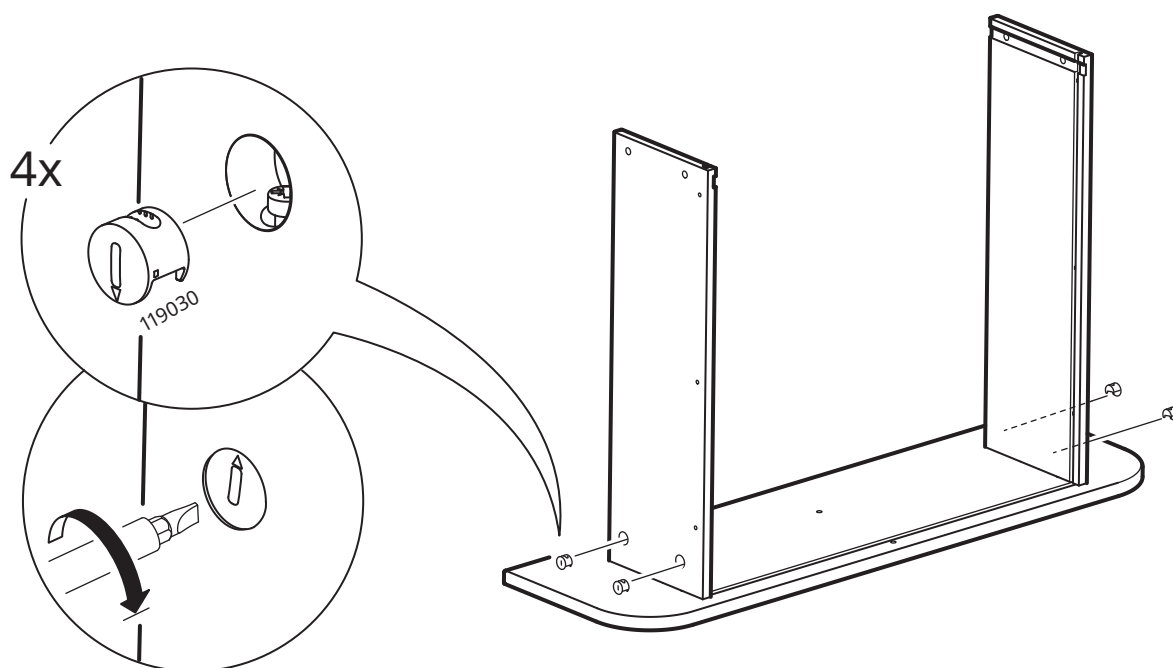


60

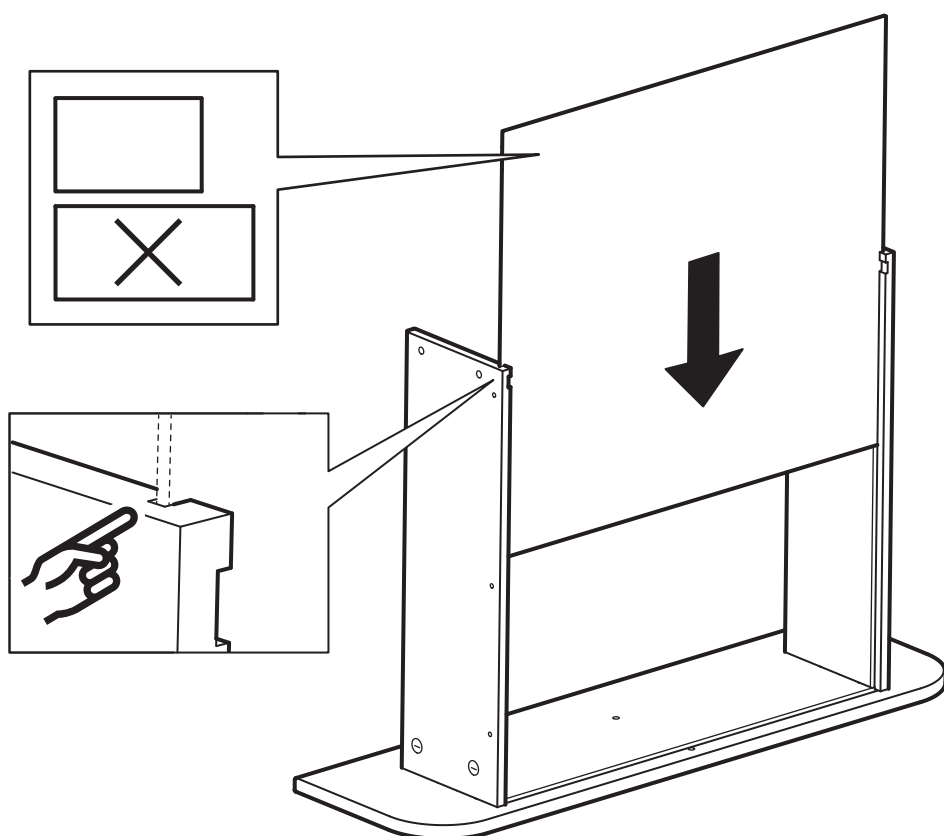


61

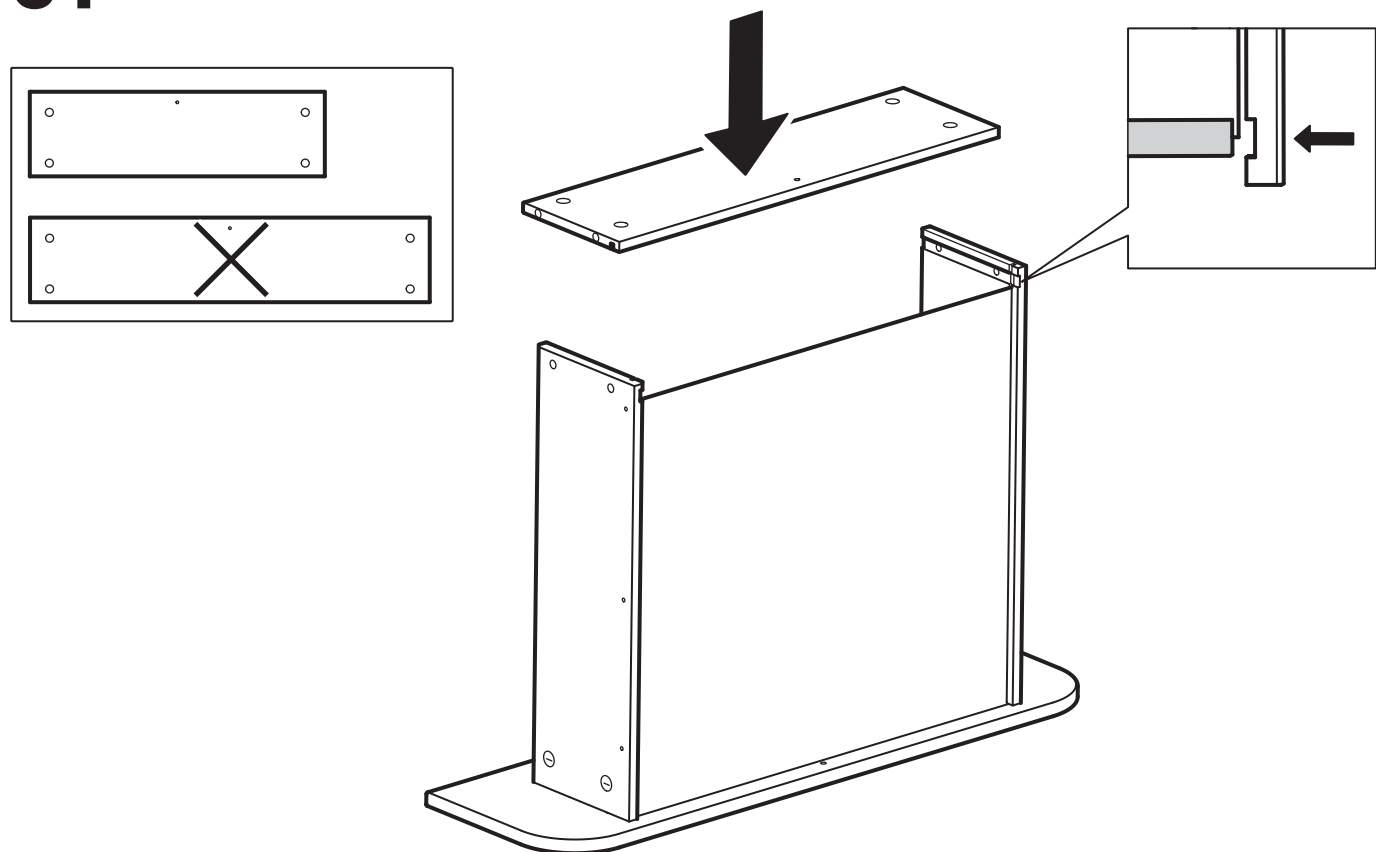


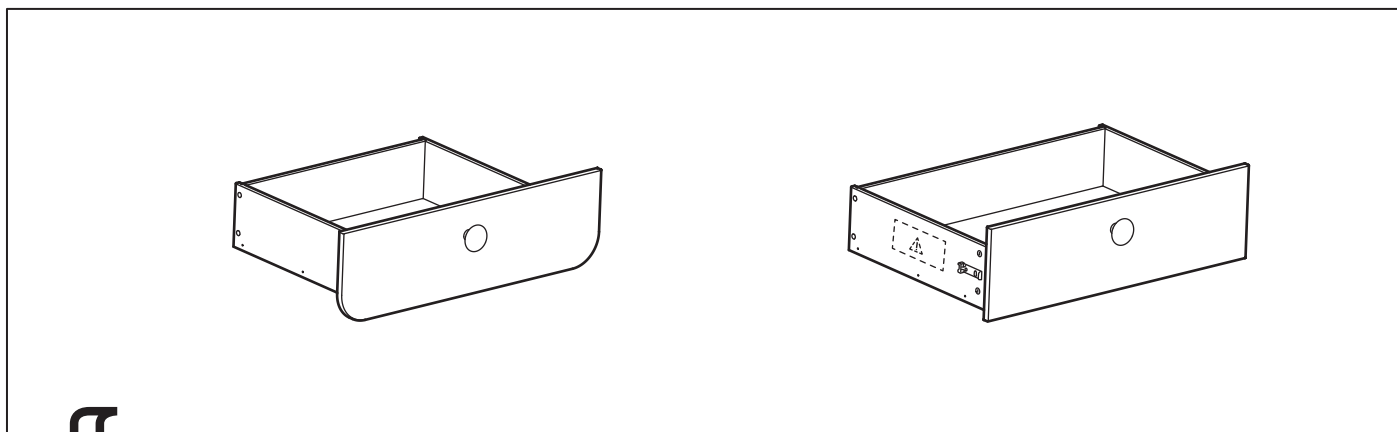


62

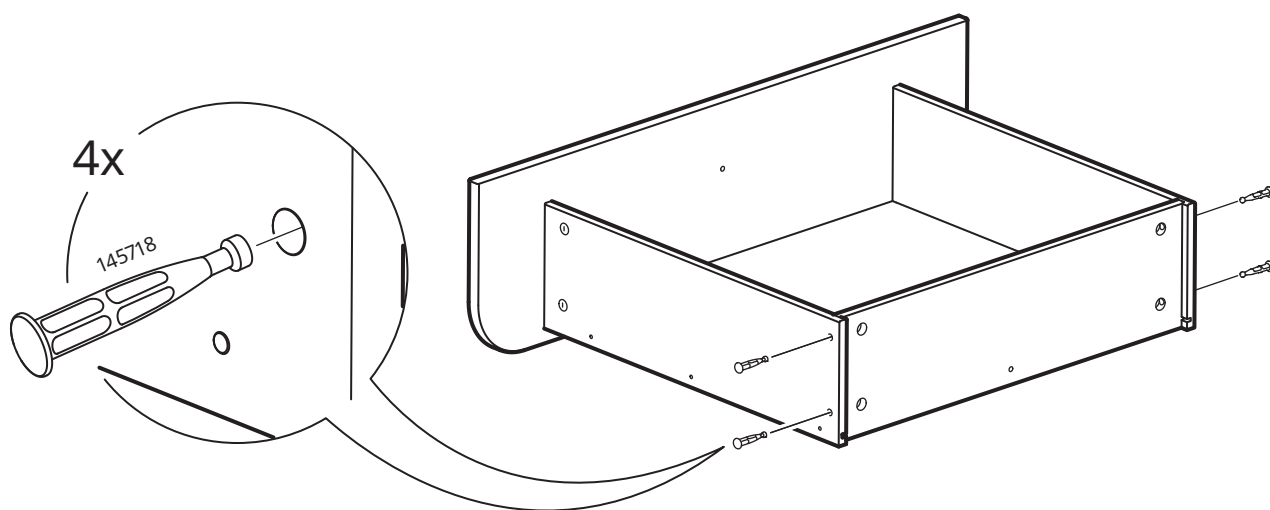


63

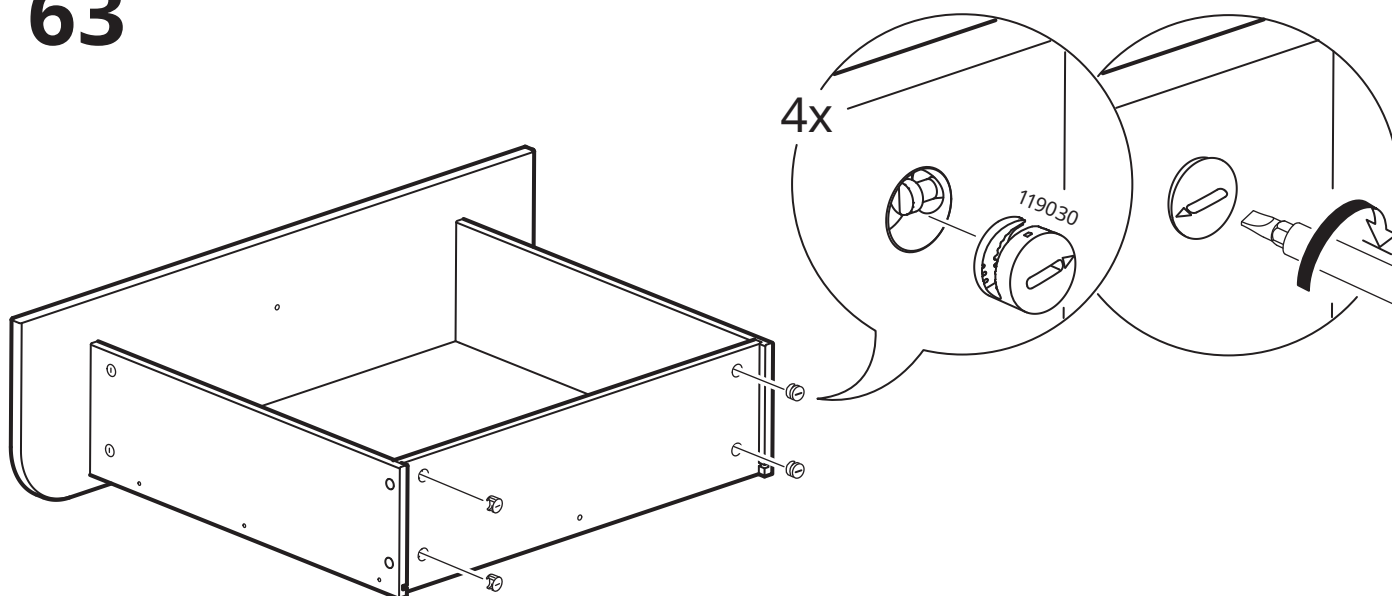


64

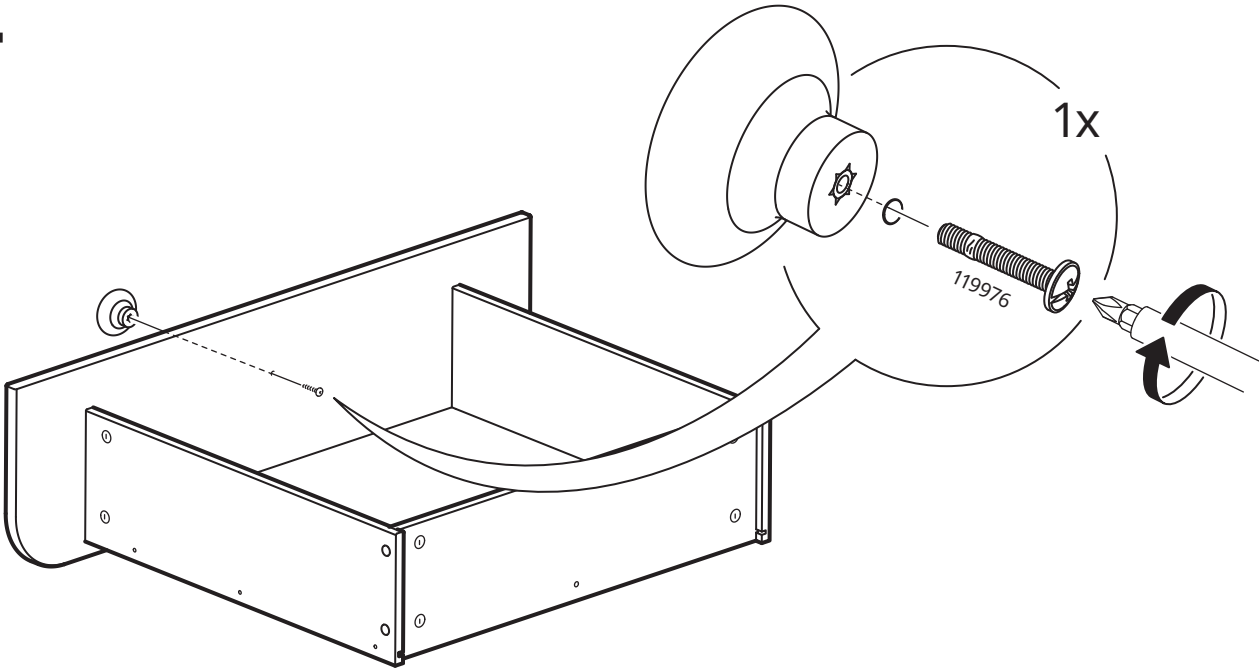


65

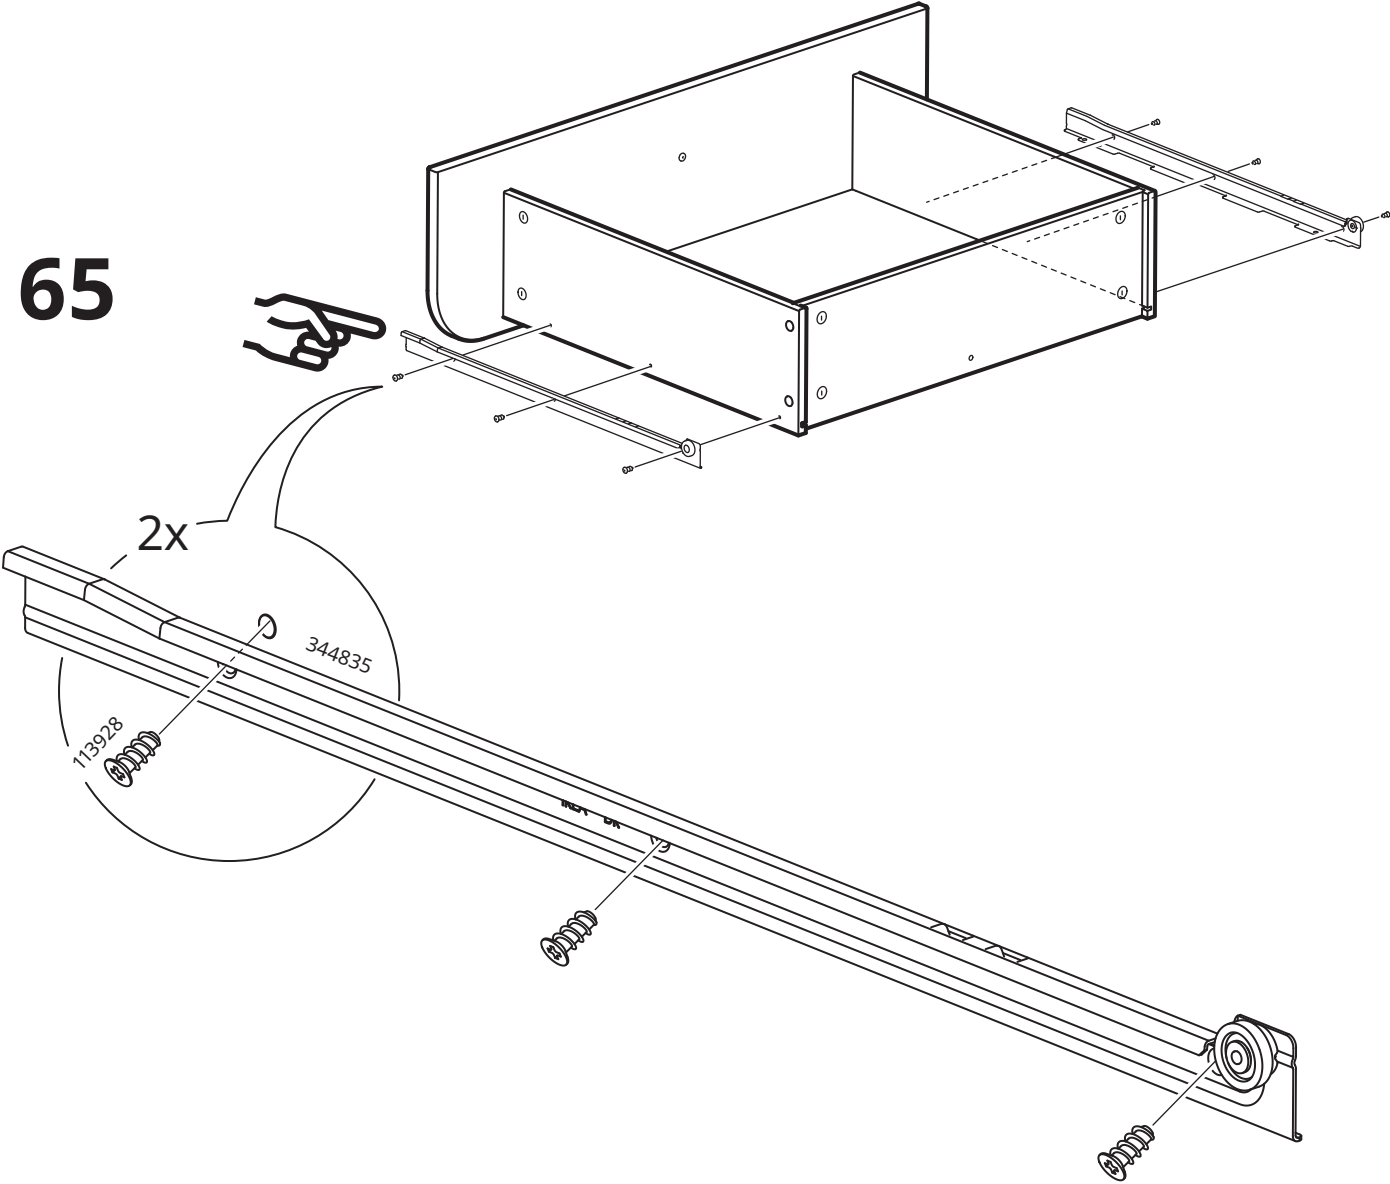






66

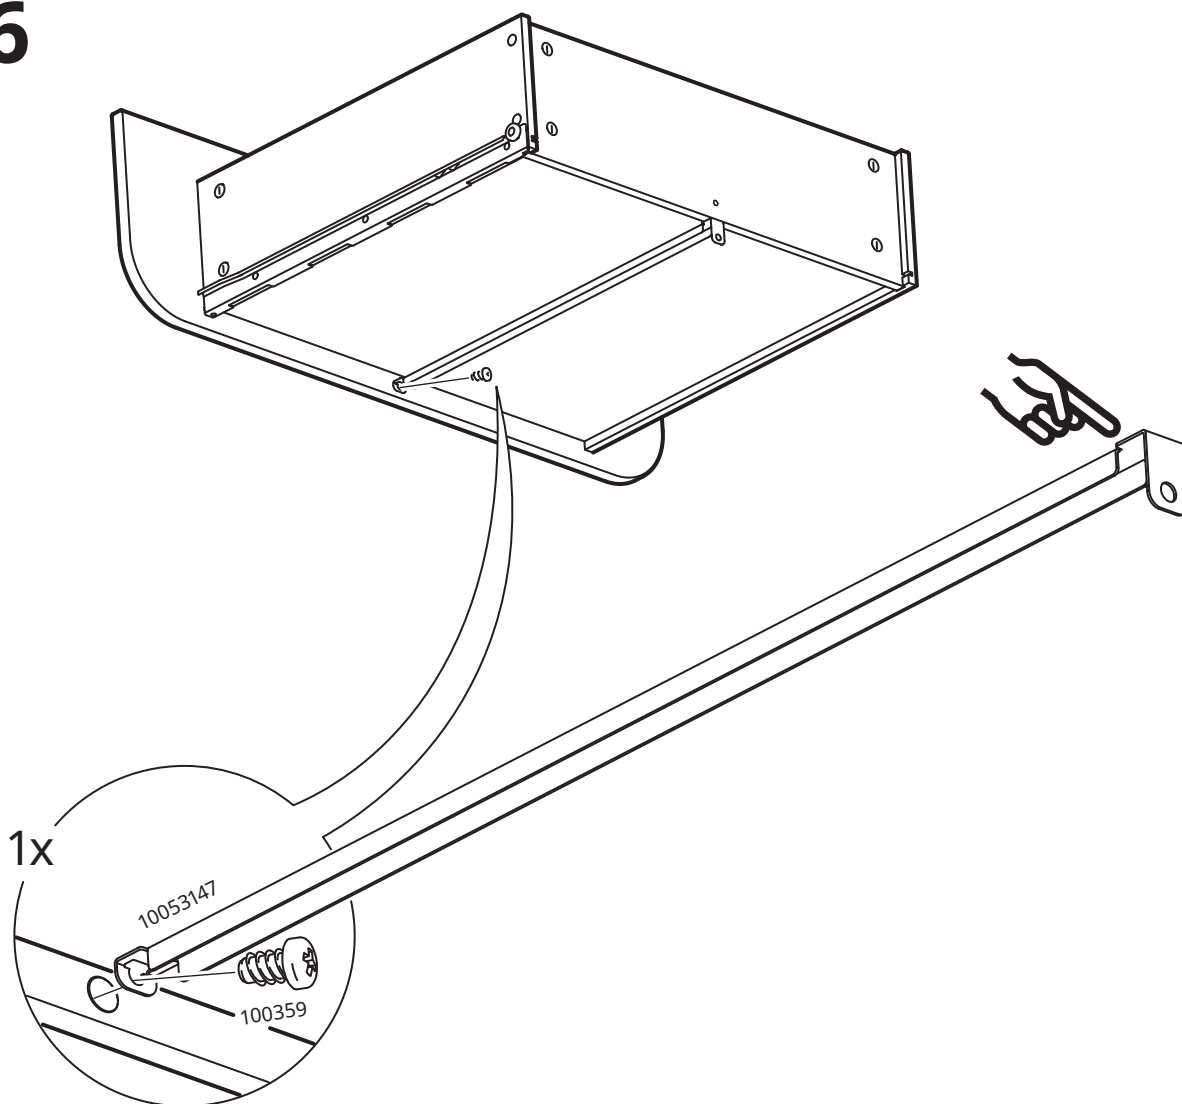

67

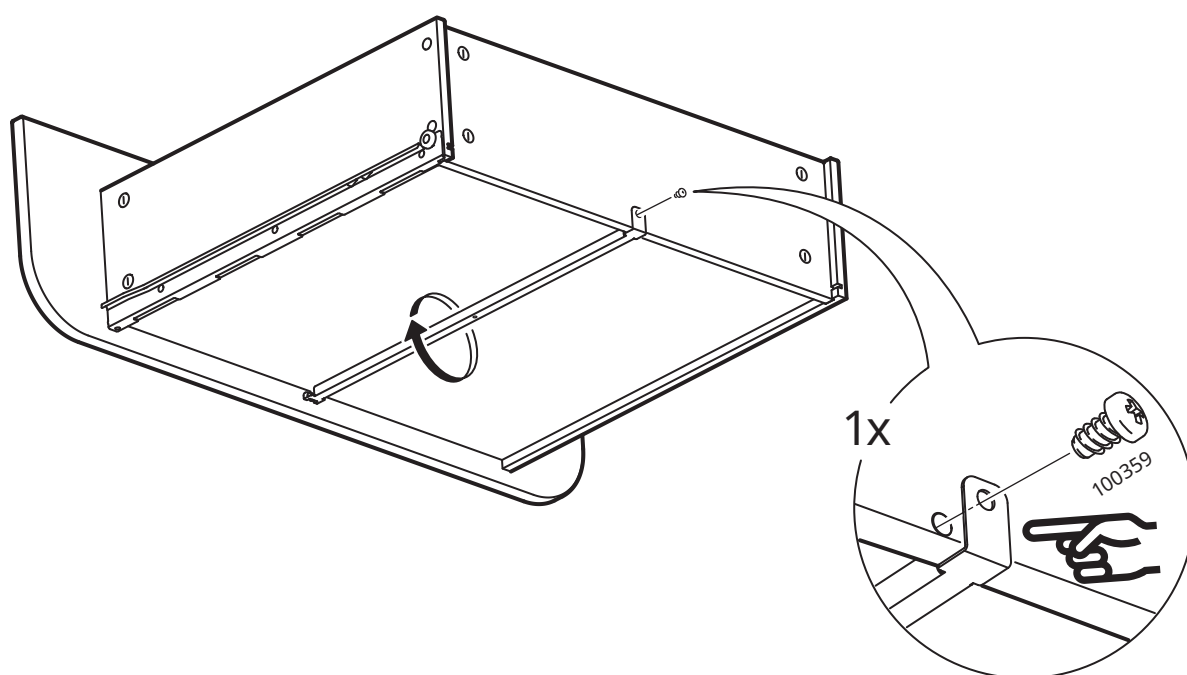



68

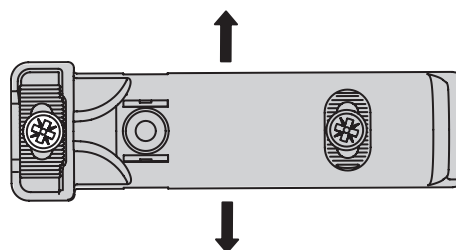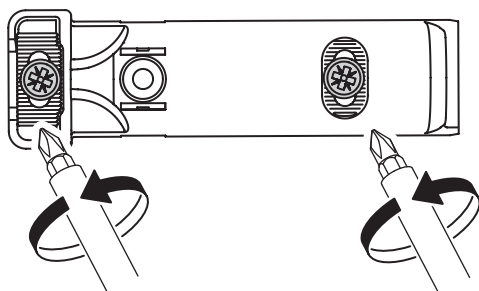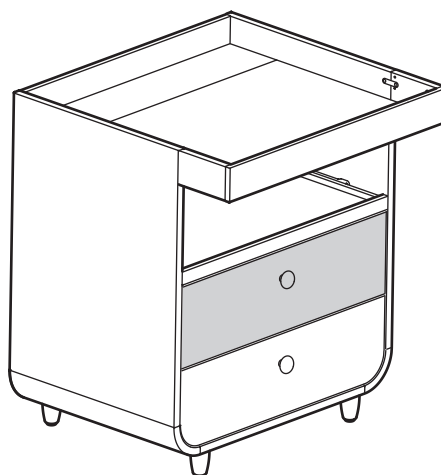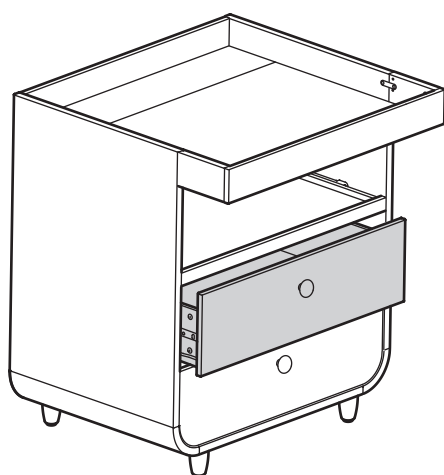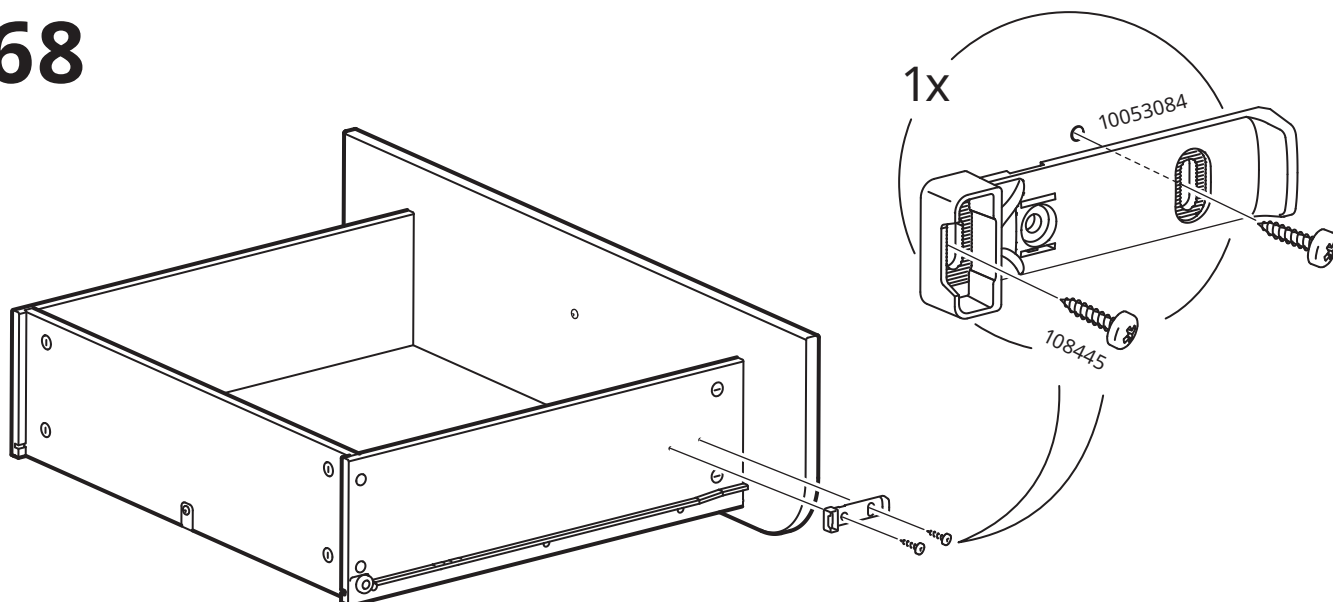


69




WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children never stand on furniture. Always use proper caution when climbing on or off furniture. NEVER put a TV on this stand. Always use proper caution when using the stand. NEVER open more than one drawer at a time. NEVER use the stand as a step or ladder. NEVER use the stand as a support for anything other than the intended use. TV is a permanent load. Do not remove.	Enfants ne se tiennent jamais sur le meuble. Utilisez toujours la bonne technique pour monter et descendre du meuble. NE METTEZ JAMAIS un téléviseur sur ce socle. Utilisez toujours la bonne technique lorsque vous utilisez le socle. NE DÉCOUVERTEZ JAMAIS plus d'un tiroir à la fois. NE JAMAIS utiliser le socle comme échelle ou support pour autre chose que son utilisation prévue. Le téléviseur est une charge permanente. Ne le retirez pas.	Los niños nunca se apoyan en el mueble. Siempre usa la técnica adecuada para subir y bajar del mueble. NUNCA pongas un televisor en este soporte. Siempre usa la técnica adecuada cuando uses el soporte. NUNCA saques más de un cajón a la vez. NUNCA uses el soporte como escalera o para apoyar algo más que lo que está diseñado para soportar. NUNCA uses el soporte para algo más que lo que está diseñado para soportar. NUNCA uses el soporte para algo más que lo que está diseñado para soportar. El televisor es una carga permanente. No lo elimines.

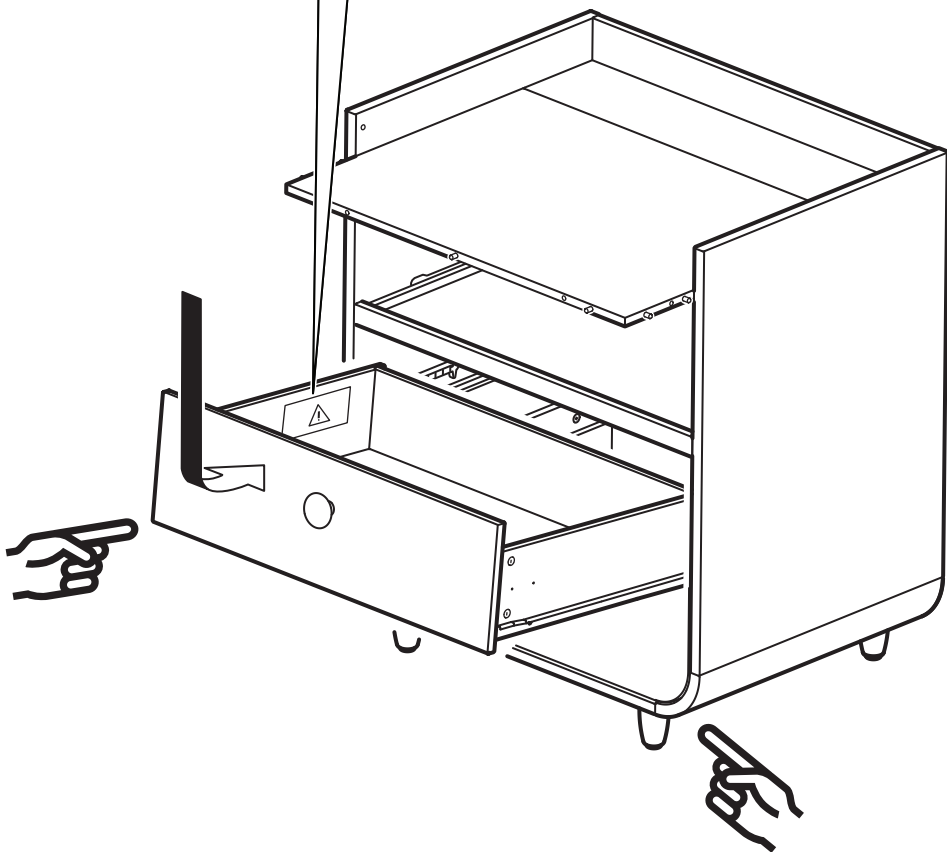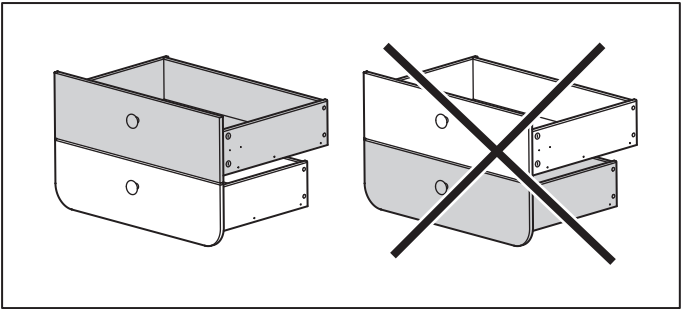


70

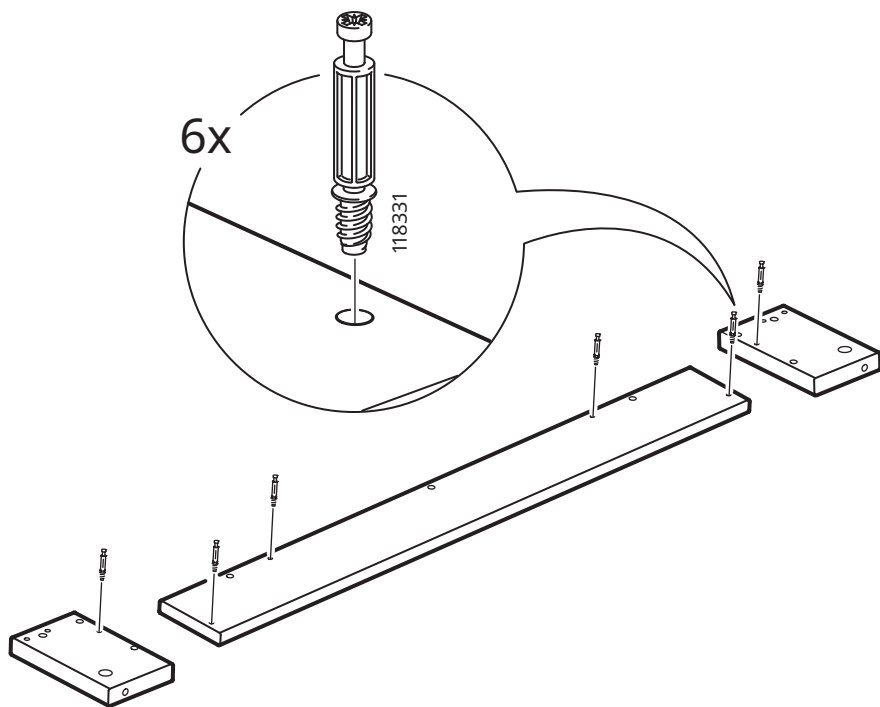




71

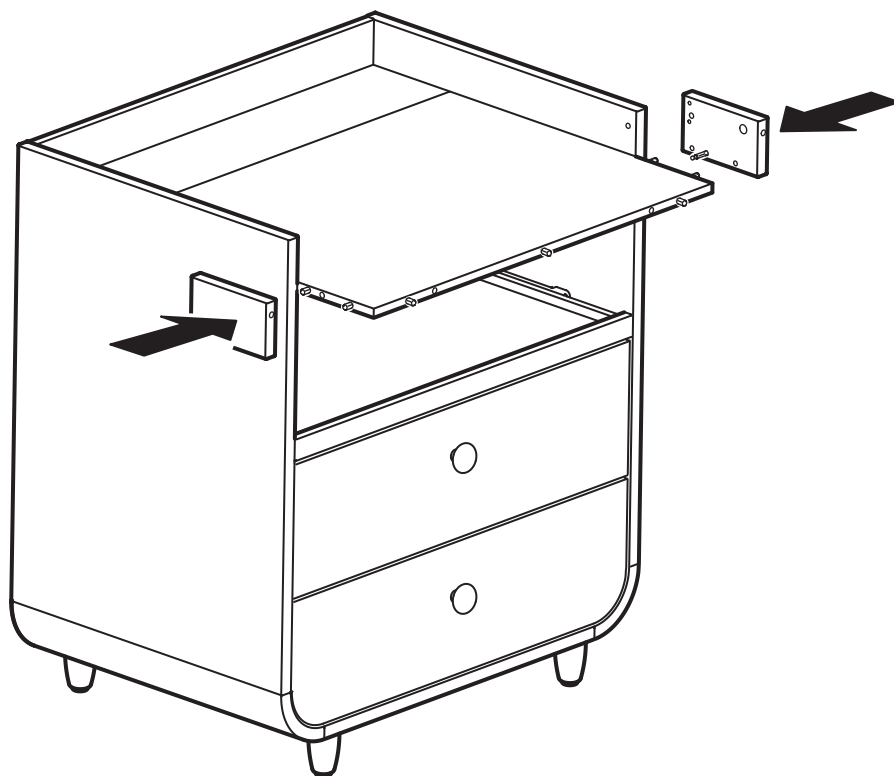




72

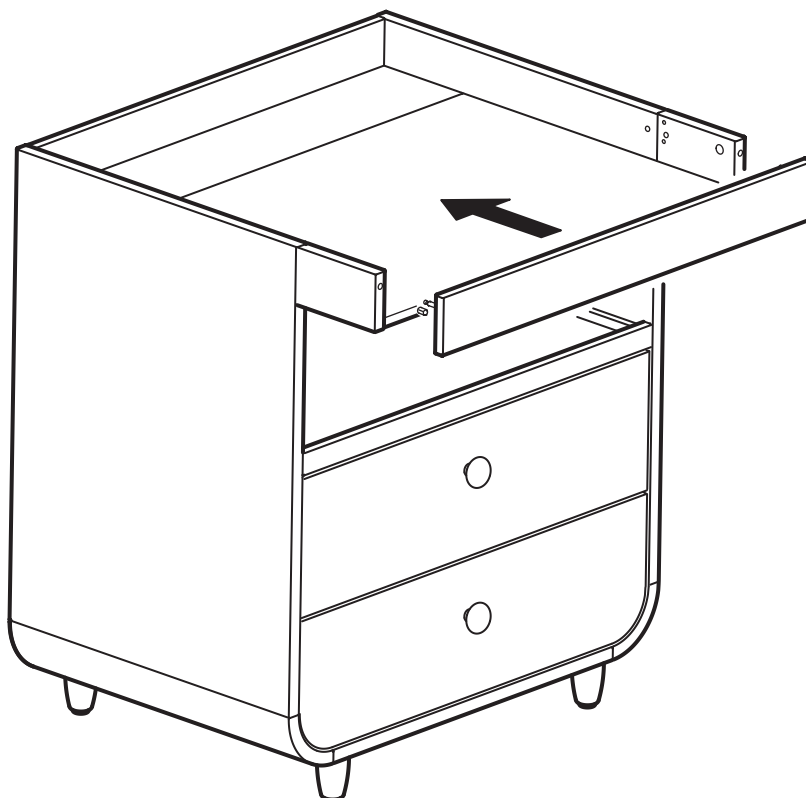


73

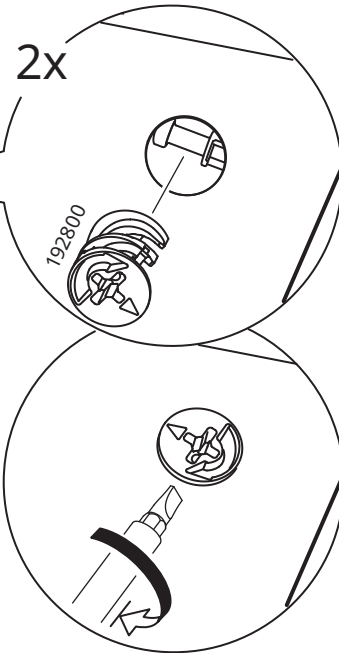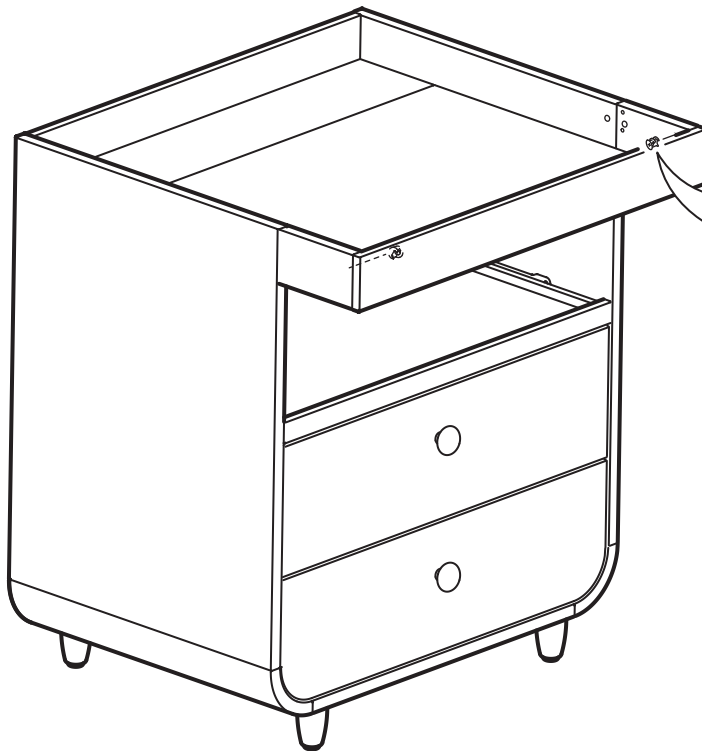
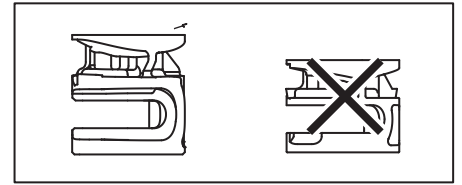


74

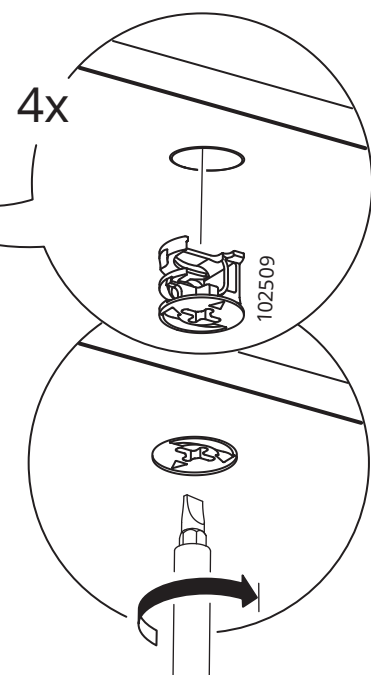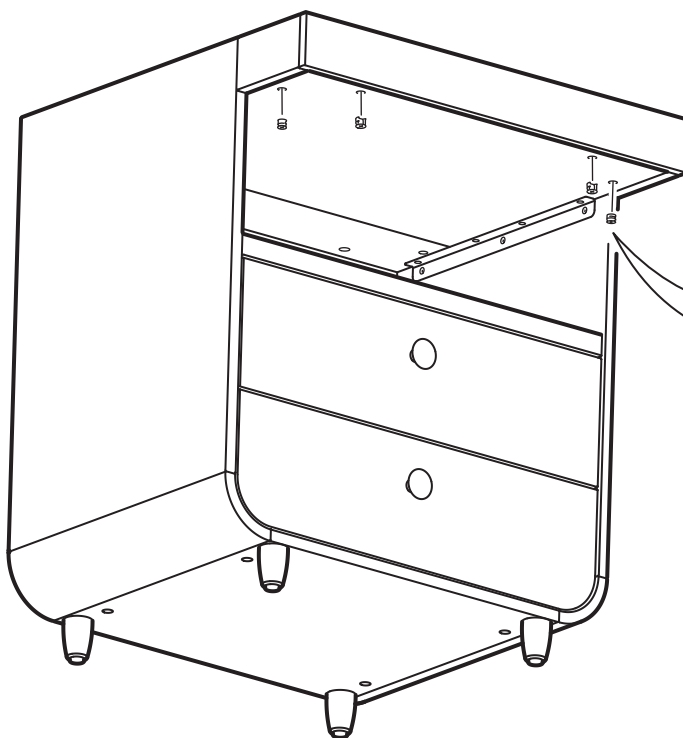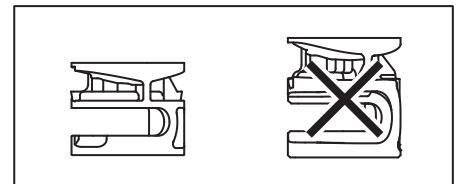


75

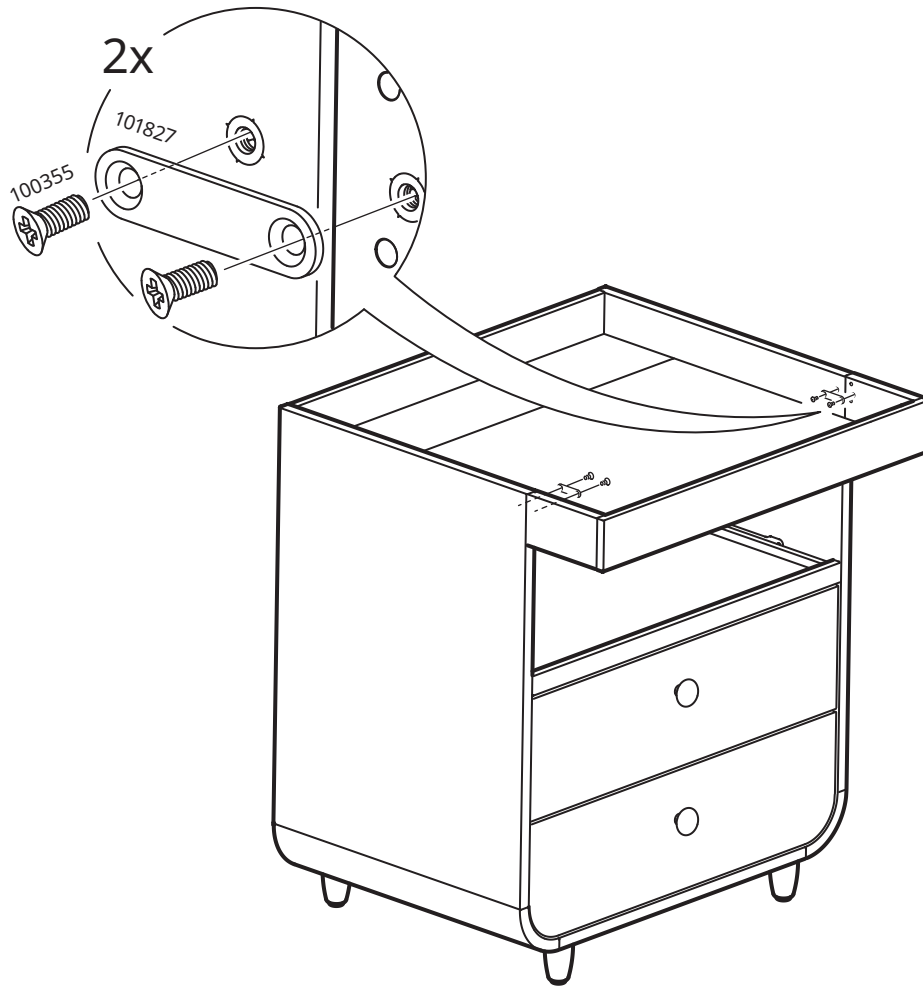


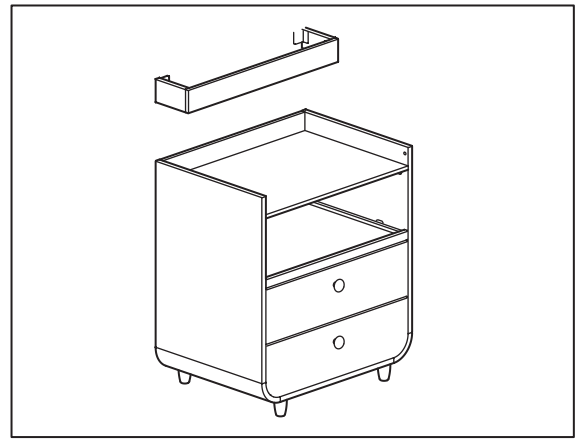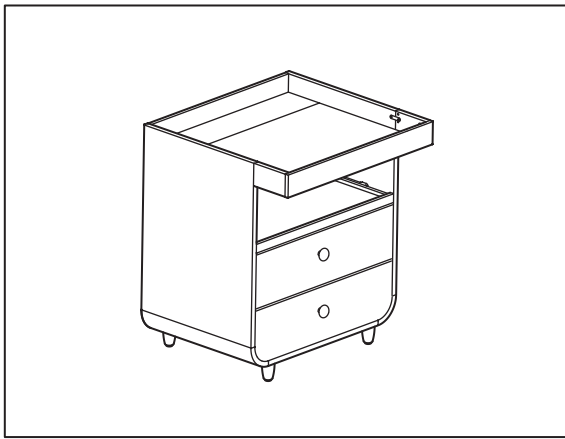


1

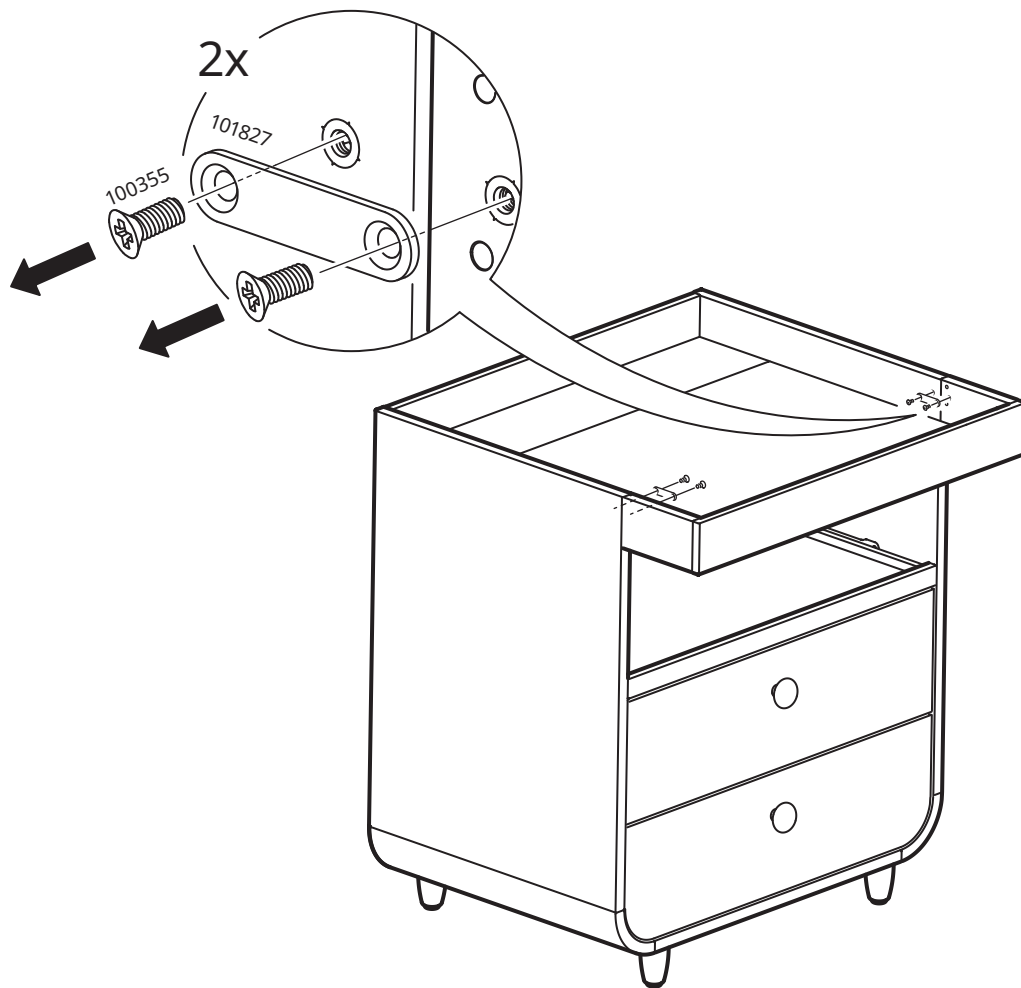


2

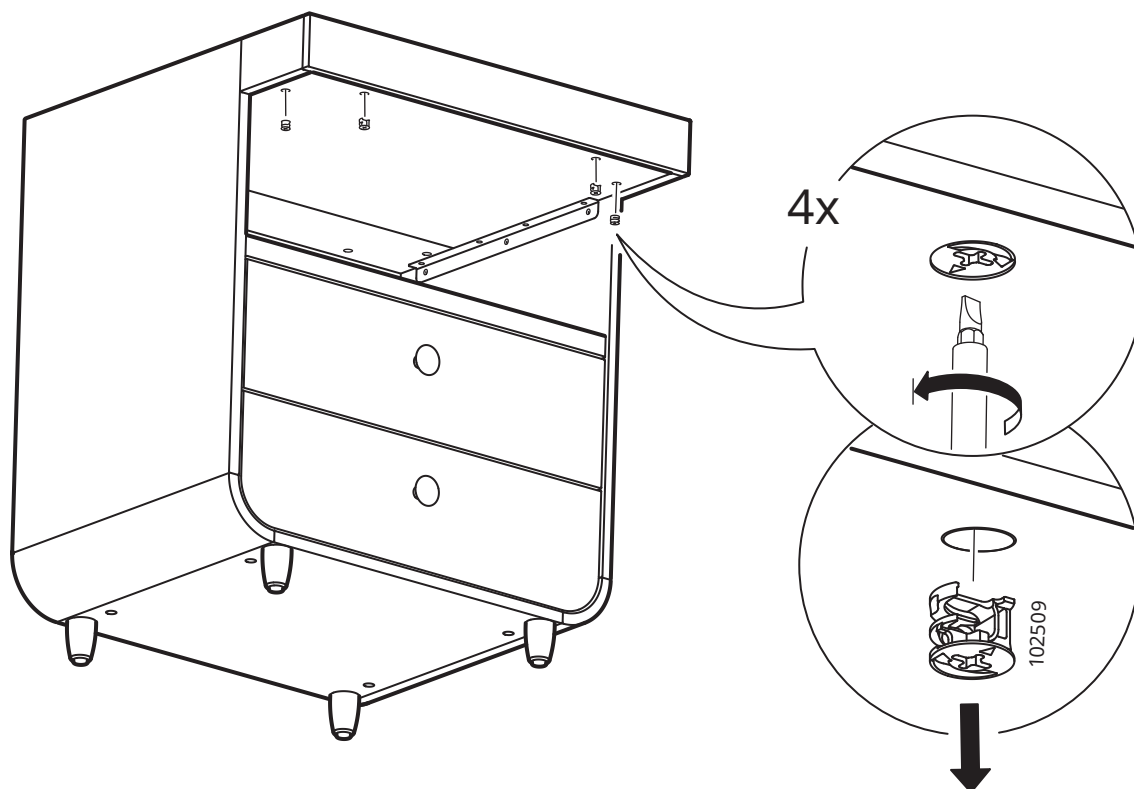


3

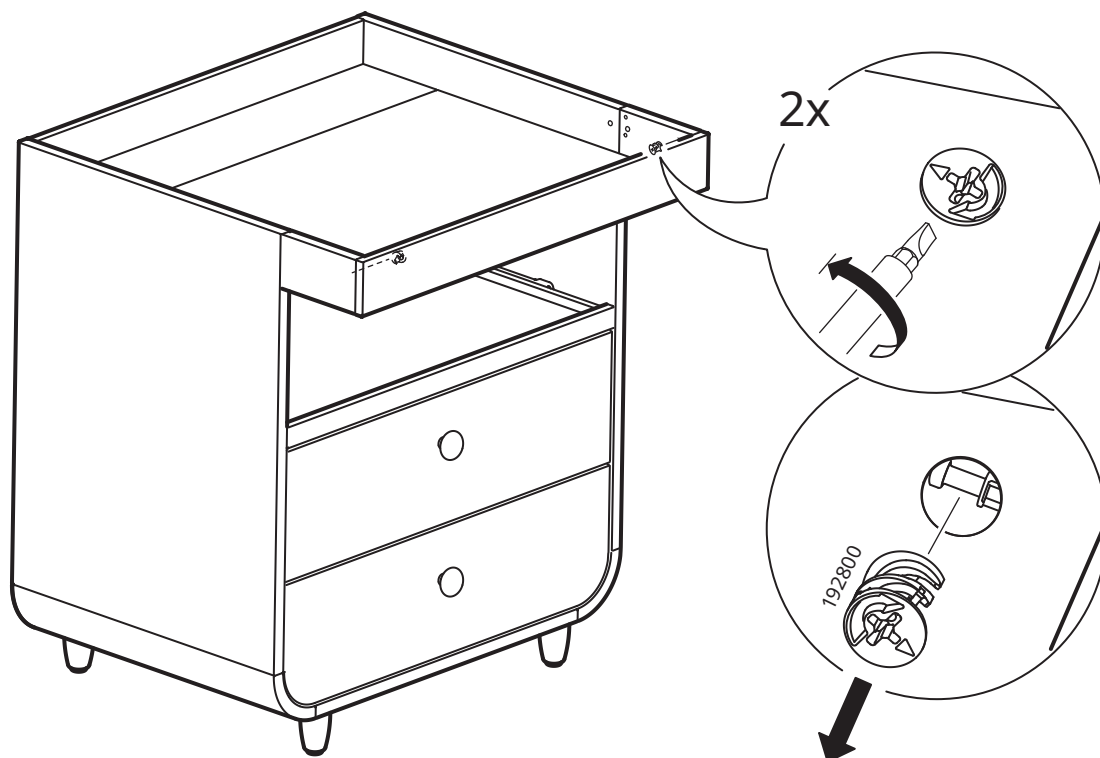


4

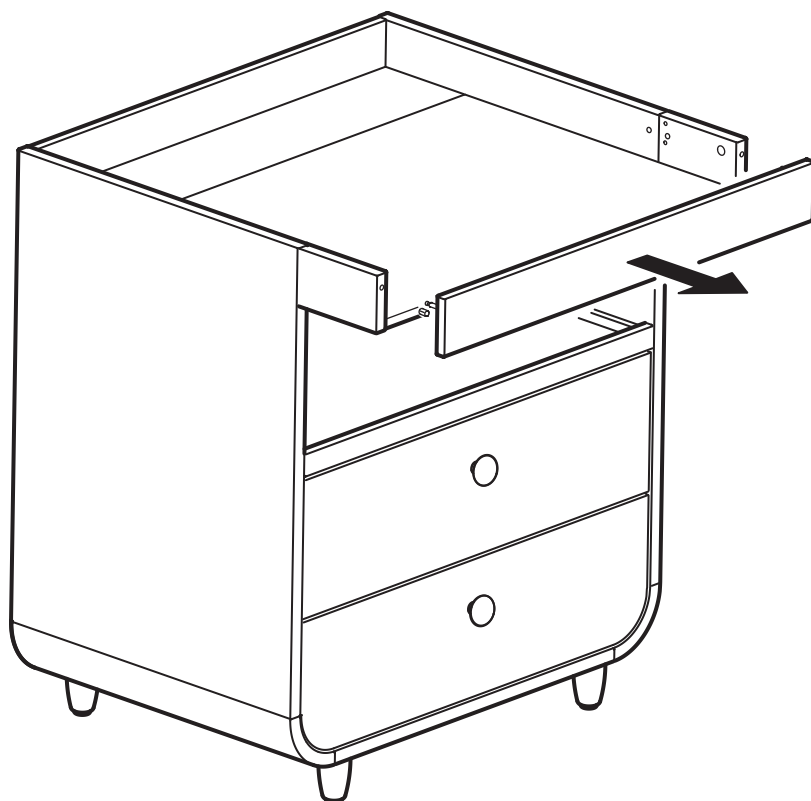


5

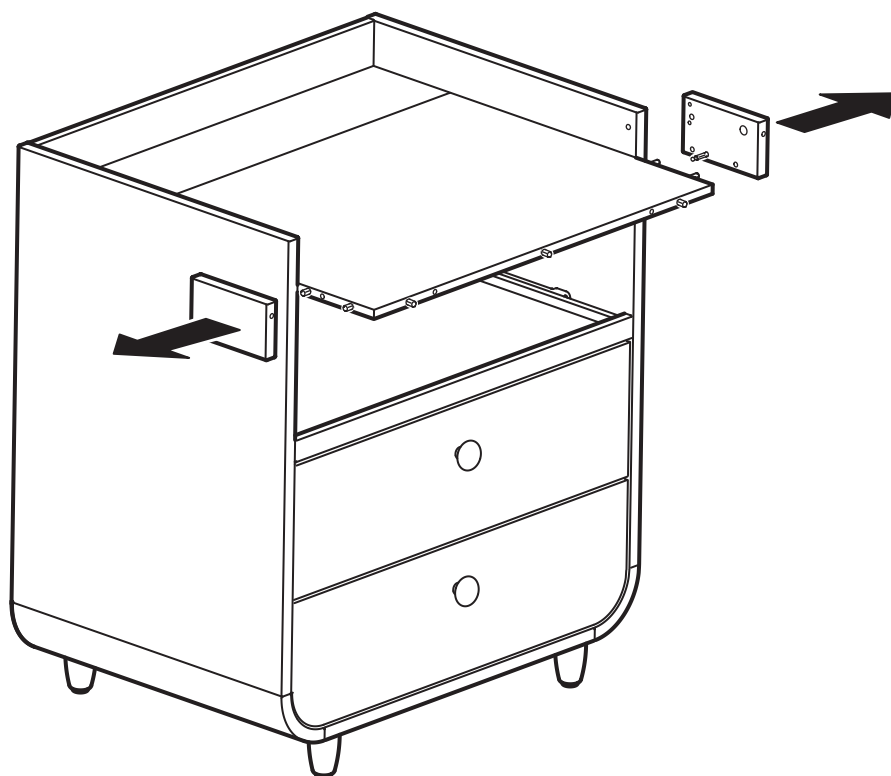


6

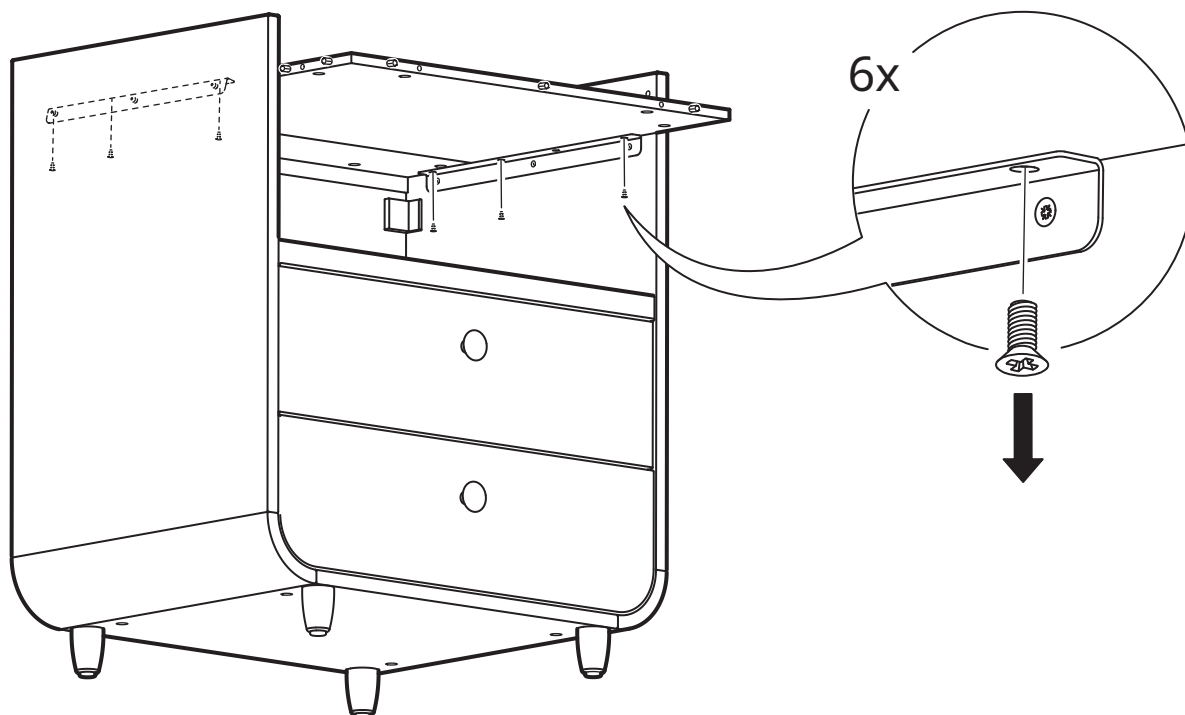


7

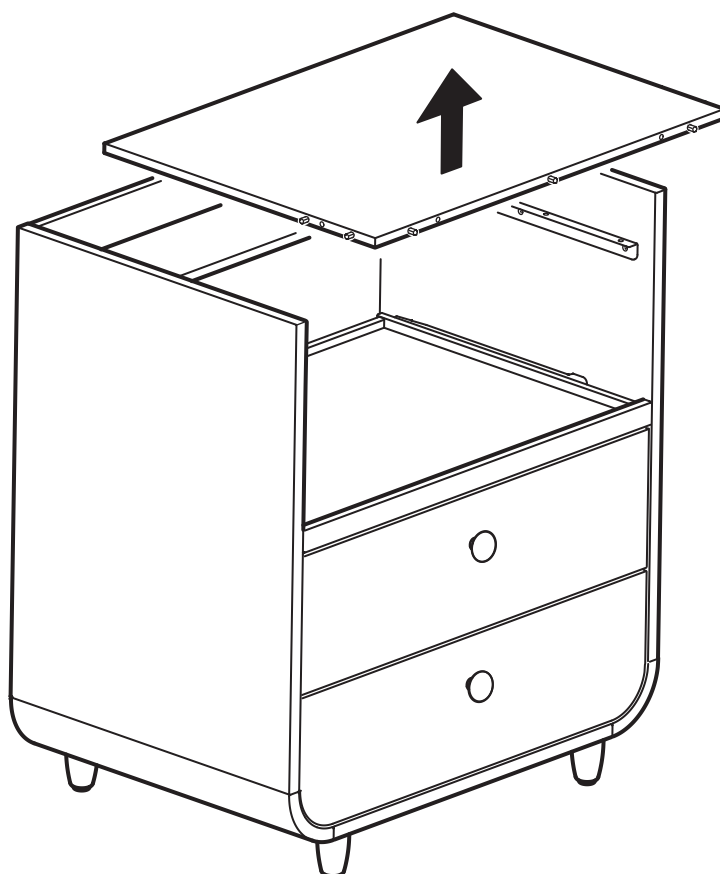


8

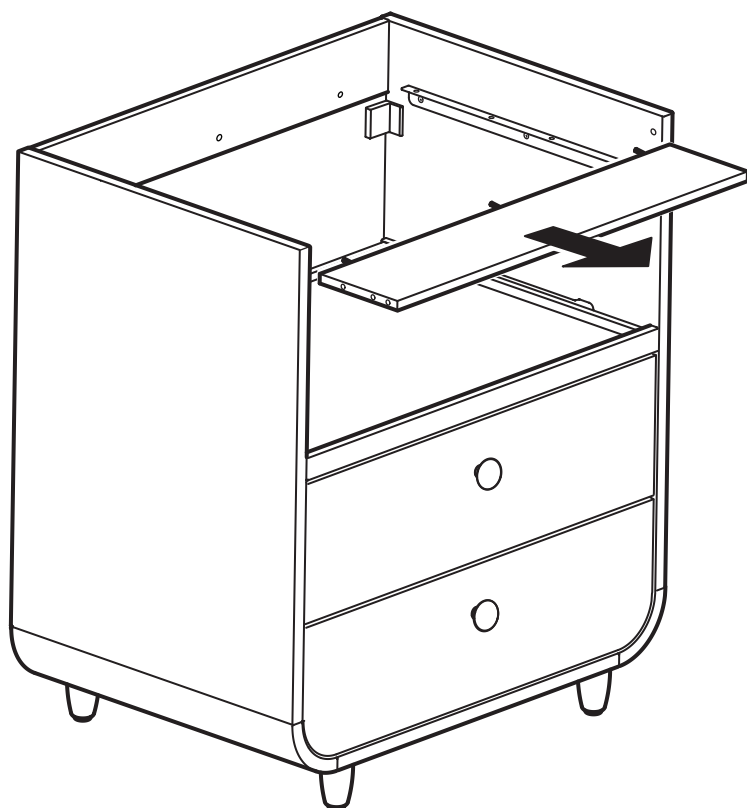


9

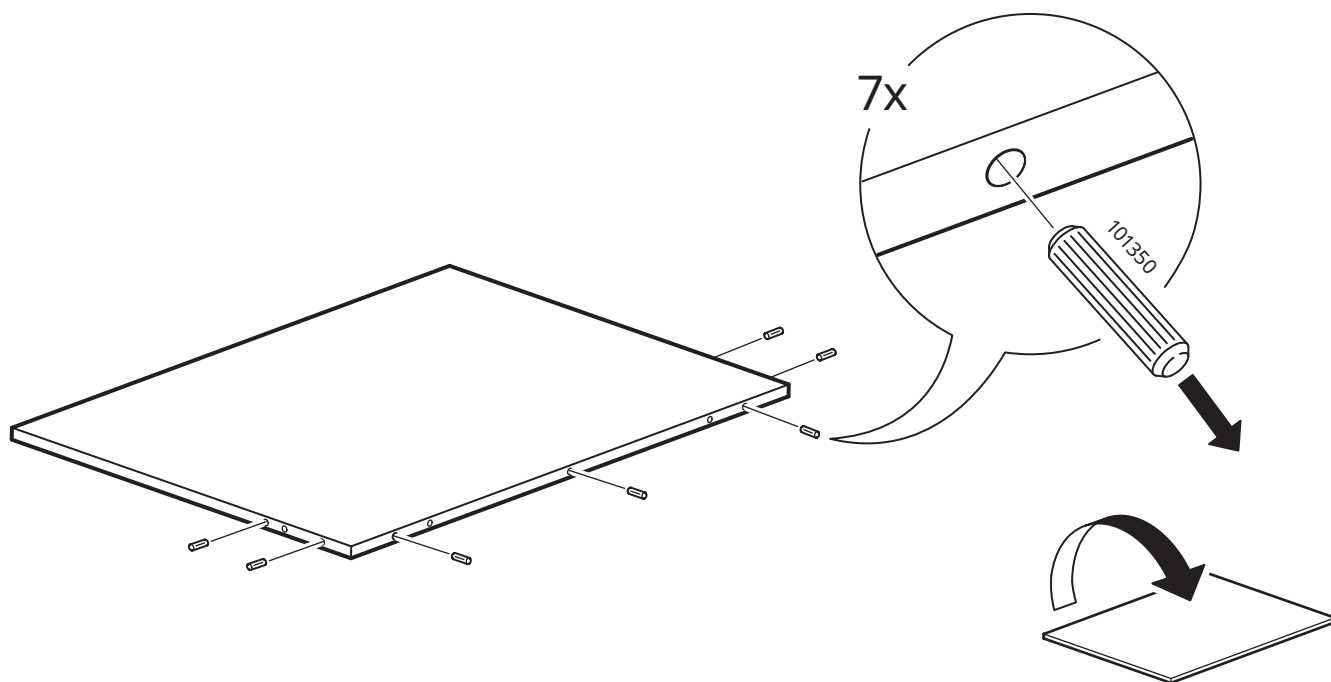


10

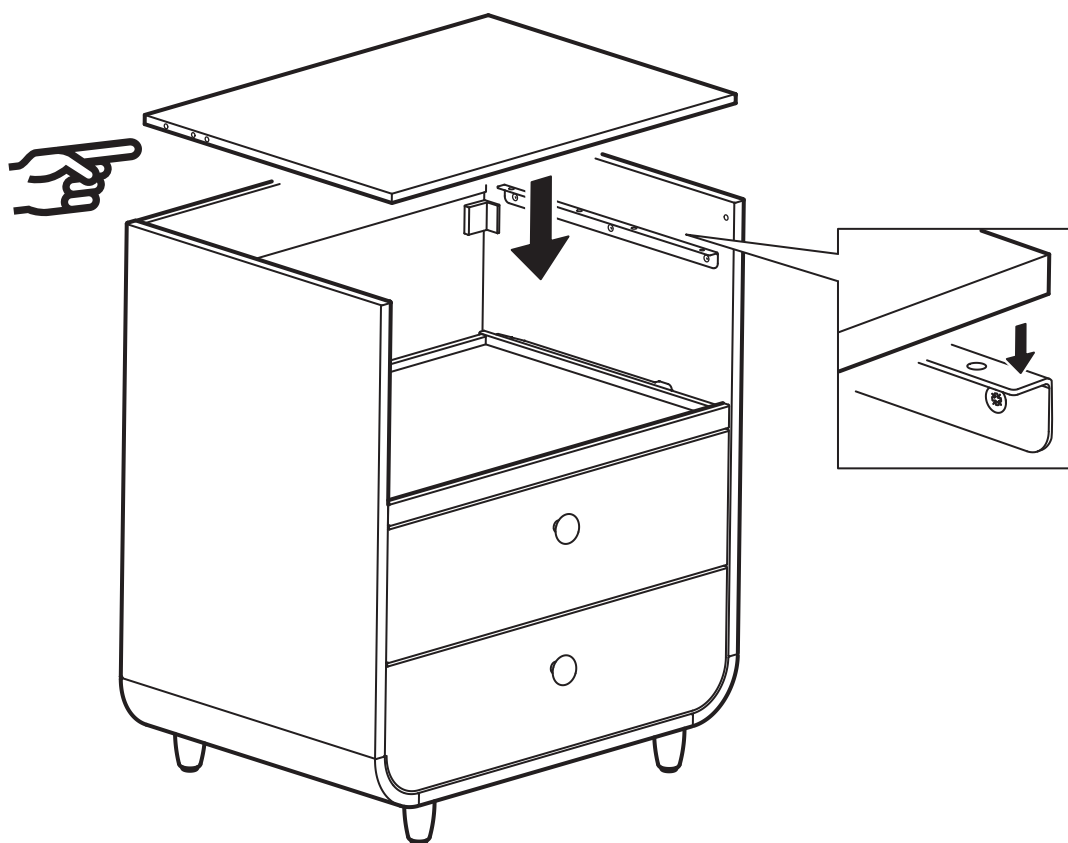


11

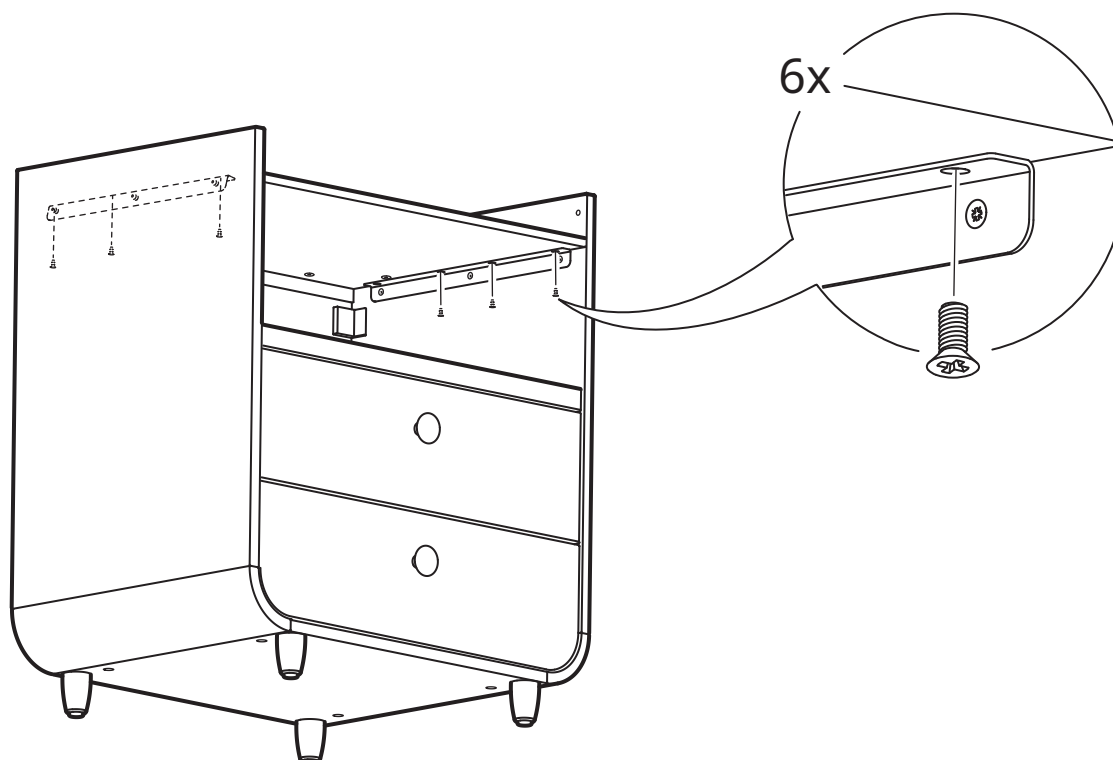


12

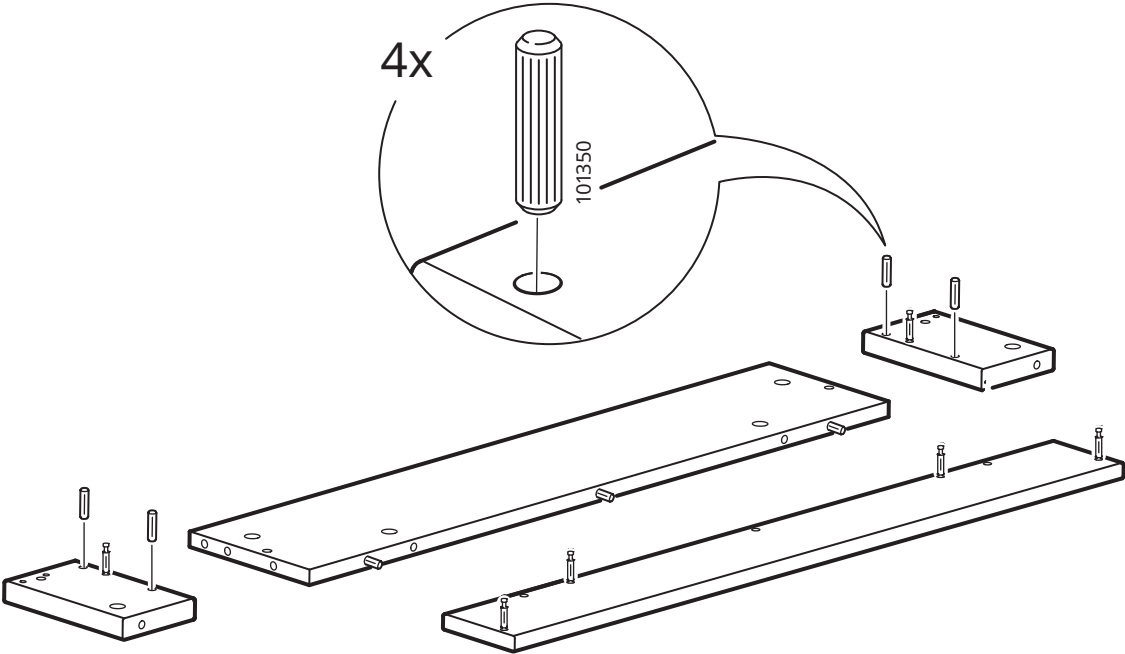



13

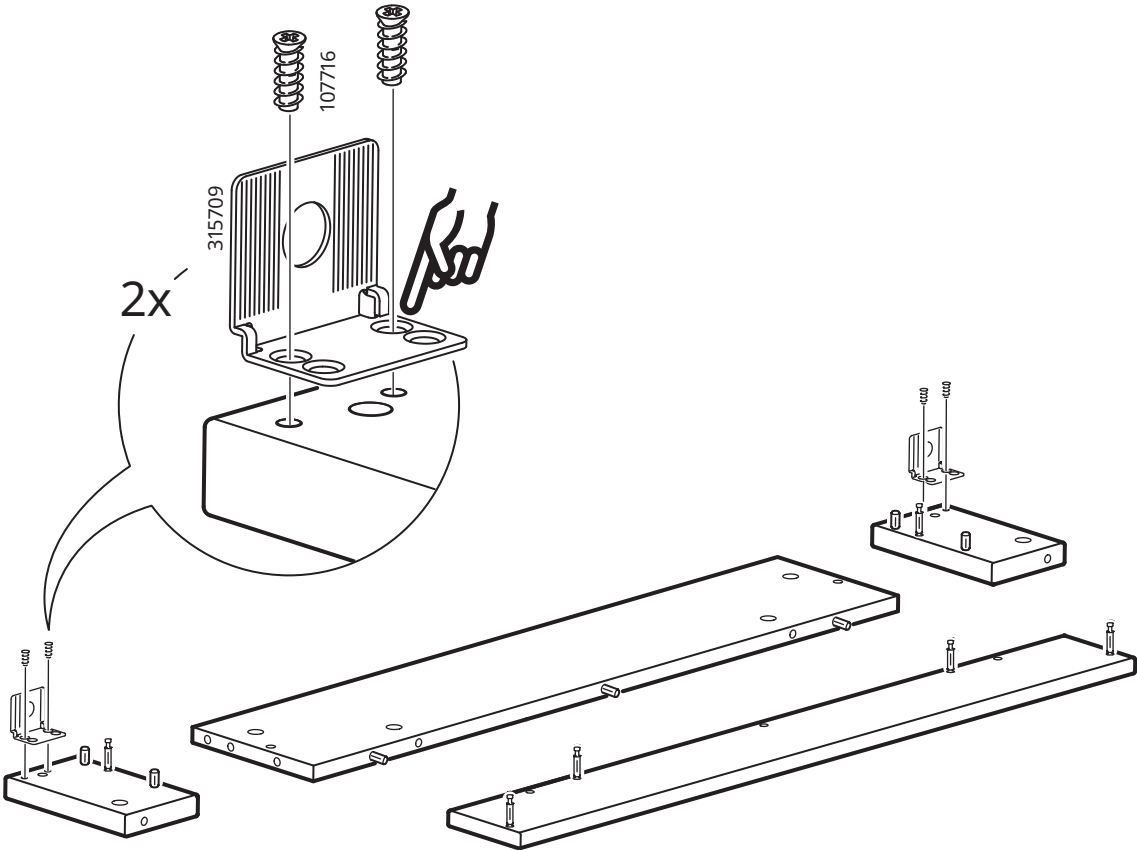


14

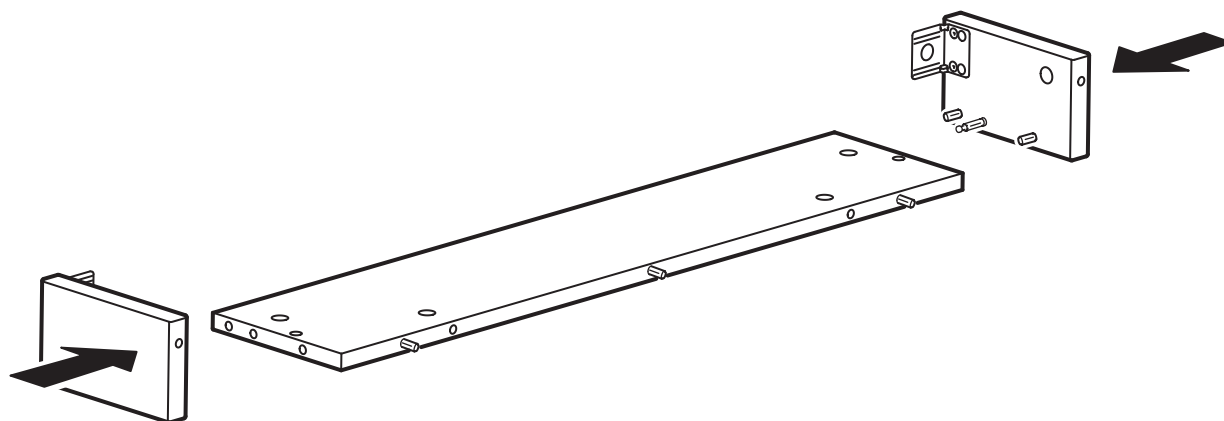


15

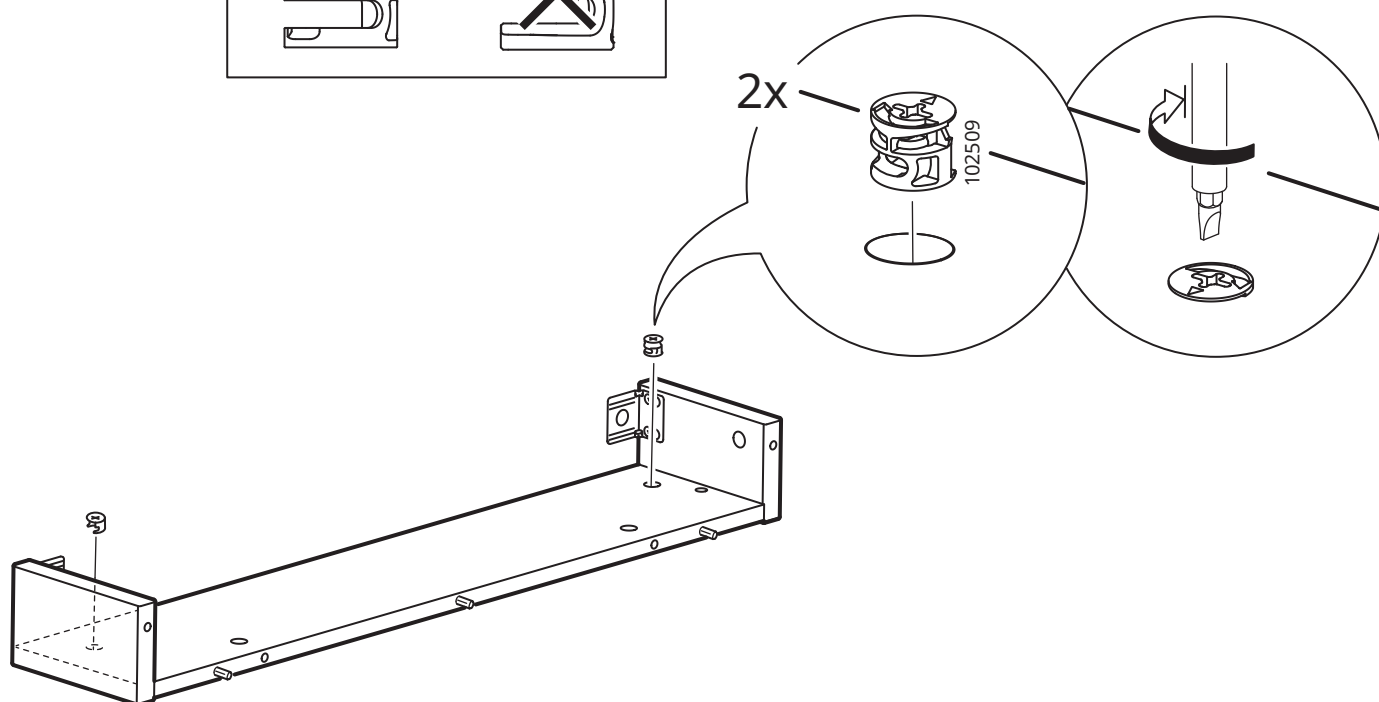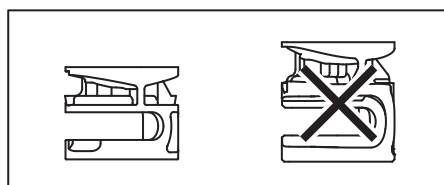

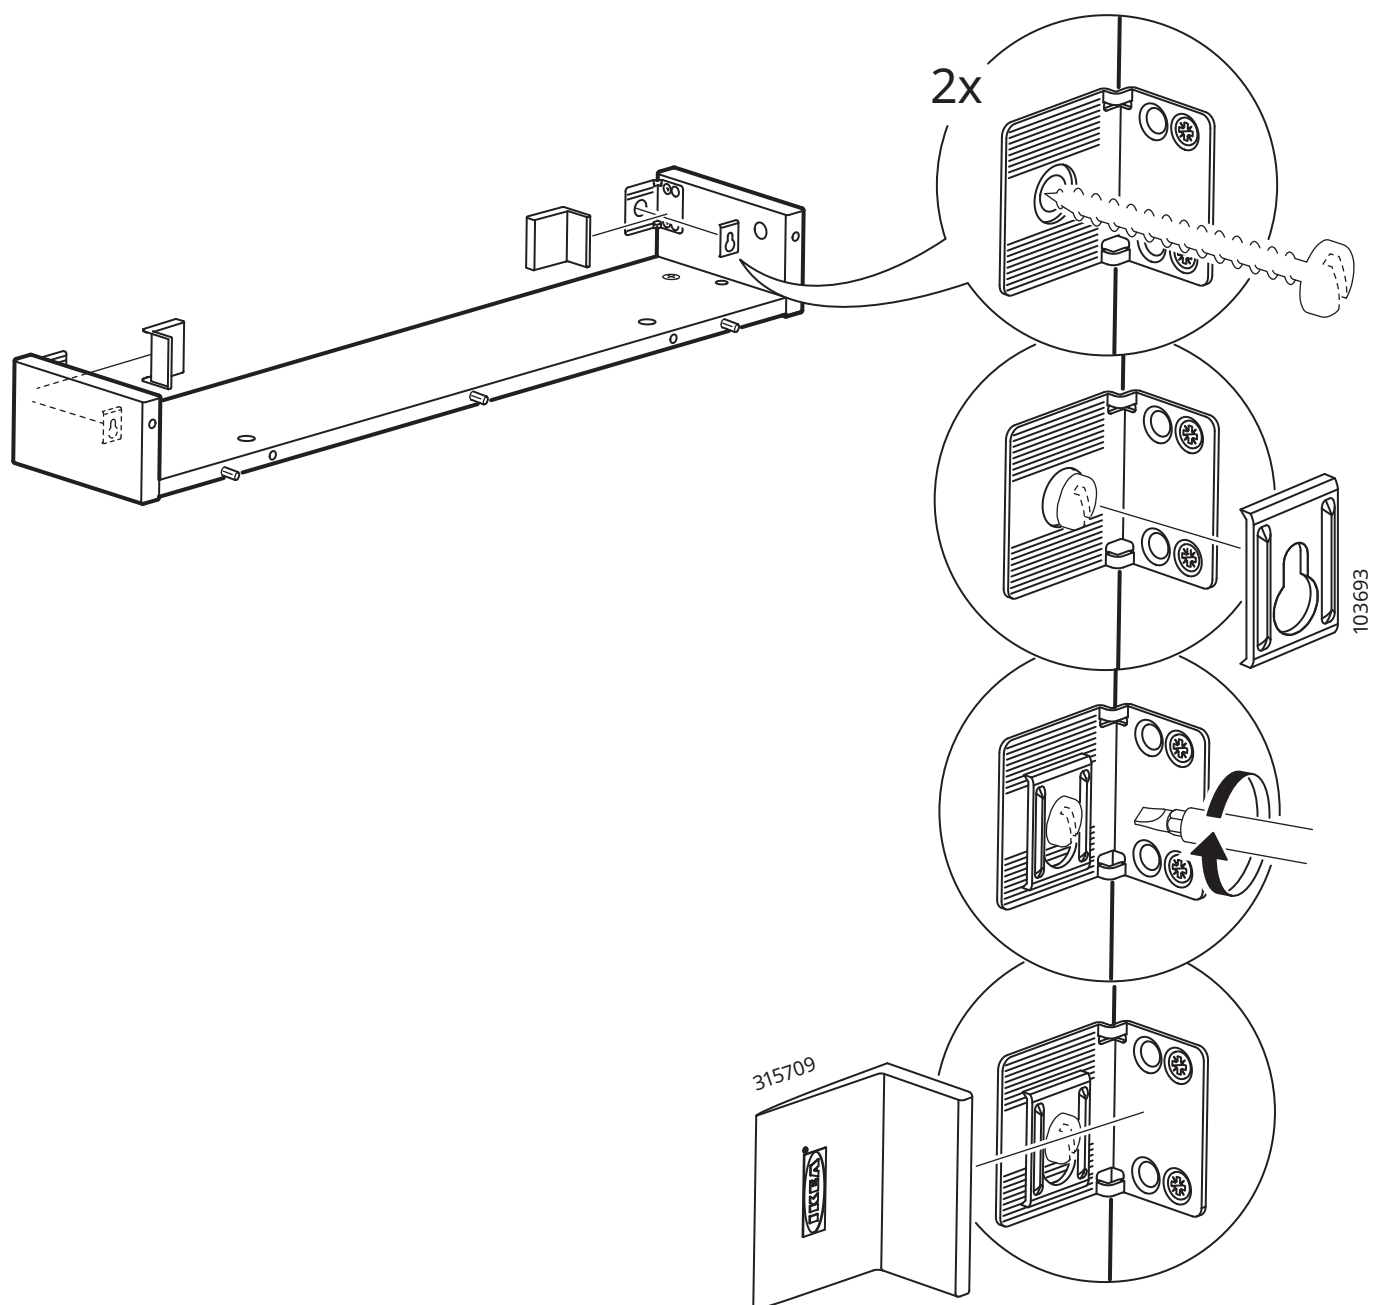

17

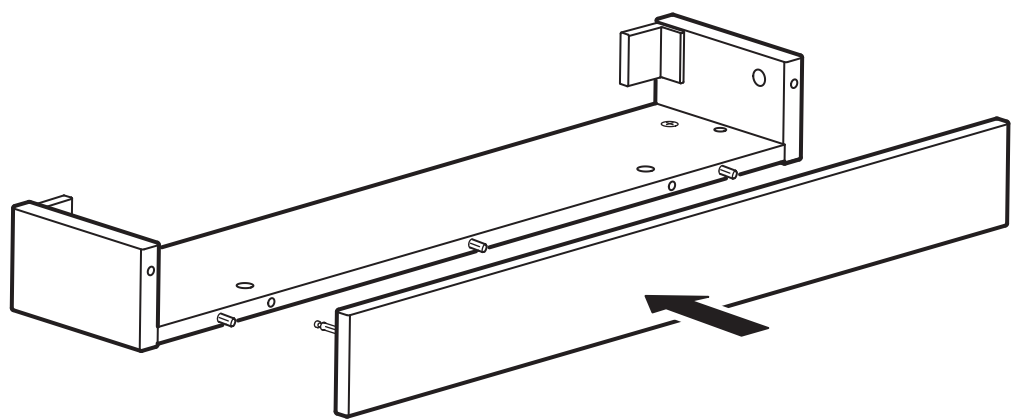

18

