SONY

PlayStation 3

Blu-ray Disc Remote Control / Télécommande Blu-ray Disc / Mando a distancia de Blu-ray Disc

Instruction Manual / Mode d'emploi / Manual de instrucciones

CECH-ZRC1U

4-284-616-**11**(1)

US

WARNING

- Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Read also the instructions for the PlayStation.3 system.
- Do not handle damaged or leaking batteries.

Precautions

Battery use

- Never throw batteries into a fire.
- If you come into contact with material from a leaking battery, take the following actions:
  - If the material gets into the eyes, do not rub. Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention.
  - If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops.
- Keep the product out of the reach of small children. Small children may swallow the batteries or small parts, which may inflict injury or cause an accident.
- Do not use batteries other than those specified, and always replace with the same type of battery. Do not mix old and new batteries.
- Insert batteries with the plus and minus ends in the correct direction.
- Remove batteries when they have reached the end of their life, or if the BD remote control is to be stored for an extended period of time.
- This product is shipped with non rechargeable batteries. At the end of the batteries life please discard in accordance with local environmental laws.

Use and handling

- Do not expose the BD remote control to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow liquid or small particles to get into the product.
- Do not put heavy objects on the product.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- When cleaning the product, use a soft, dry cloth. Do not use solvents or other chemicals.

FCC and IC NOTICE

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption ratio (SAR).

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

What you can do with the BD remote control

- The BD remote control uses Bluetooth® wireless technology to operate your PS3™ system and to control the playback of common types of disc media, including Blu-ray Disc™ (BD) media.
- Infrared (IR) technology enables you to operate peripheral devices such as your television and AV amplifier*. For IR operation you must point the IR transmitter of the BD remote control directly at the device. Check that there are no obstructions between the BD remote control and the device.

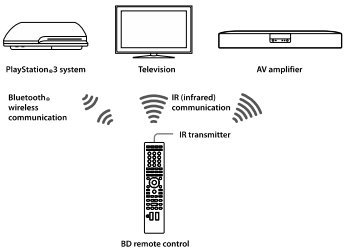

* Only the surround sound system (CECH-ZVS1U) (sold separately) and AV amplifiers made by Sony Corporation can be used.

Preparing for use

Remove the battery cover on the rear of the BD remote control and insert the supplied batteries. Set the batteries in the correct position.

Operating the PS3™ system

Check the PS3™ system software version

To use the BD remote control, the PS3™ system software must be version 3.60 or later. You can check the system software version by selecting (Settings) ➡ (System Settings) ➡ [System Information] on the XMB™ (XrossMediaBar) menu of the PS3™ system.

Registering (pairing) the BD remote control with a PS3™ system

This operation is performed only once, when you are using the BD remote control for the first time.

1. **Turn on the PS3™ system.**
2. **From the PS3™ system's XMB™ menu, select (Settings) ➡ (Accessory Settings) ➡ [Register BD Remote Control], and then press the ⊗ button.**
3. **Follow the on-screen instructions to register the BD remote control.**

Hints

- For the latest usage instructions, refer to the user's guide for the PS3™ system (http://manuals.playstation.net/document/).
- Only one BD remote control can be registered with a PS3™ system at a time.
- When you pair the BD remote control with another PS3™ system, registration with the original PS3™ system is cleared. To use the BD remote control with the original PS3™ system, you will have to pair the devices again.

How to use the BD remote control

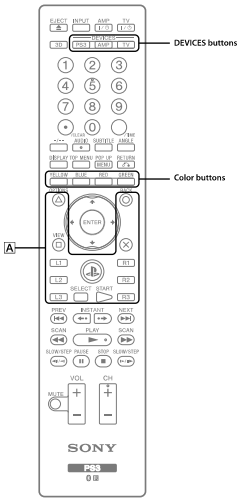

DEVICES buttons

Switch between devices.

PS3 system button	Switch the BD remote control to operate the PS3™ system.
AMP button	Switch the BD remote control to operate an AV amplifier.
TV button	Switch the BD remote control to operate a TV.

Buttons for operating a PS3™ system, a TV or an AV amplifier

The meaning of the icons shown in the table below is as follows.

PS3 Used to operate the PS3™ system.

AMP Used to operate the AV amplifier.

TV Used to operate the TV.

INPUT button*	TV AMP Switch between input options.
I/⏻ AMP button	AMP Turn the AV amplifier on and off.
I/⏻ TV button	TV Turn the TV on and off.
3D button	TV Switch between 2D and 3D images on the TV. Operation will differ depending on the TV.
0-9 buttons	PS3 TV Enter numbers.
•/CLEAR button	PS3 Clear numbers that have been entered. TV Enter branch codes.
TIME button	PS3 View the elapsed time or remaining time of a title or chapter. TV When operating the TV, use this button to enter 3-digit channel codes.
-/- - button	PS3 TV Enter channels of 2 digits or greater.
AUDIO button	Change audio.
SUBTITLE button	Switch subtitle languages.
ANGLE button	Change viewing angles on BDs with multiple angles recorded for the same scene. Switch to view in wide mode.
DISPLAY button	PS3 TV Display the status of and information about the content being played. AMP Change the display window settings.
TOP MENU button	Display the menu.
POP UP/MENU button	PS3 TV Display the pop-up menu or the menu.
RETURN button	Goes back to the previous display.
Color buttons	PS3 TV Perform functions assigned to each button. (Assigned functions vary depending on the content being played.)
Directional buttons	Select item.
ENTER button	Enter. Performs the same operation as pressing the ⊗ button on the DUALSHOCK.3 wireless controller (sold separately).
MUTE button*	TV AMP Turn off the sound.
VOL + / VOL – button*	TV AMP Adjust the sound level.
CH + / CH – button	PS3 TV Change channels. AMP When operating the AV amplifier, selects the sound field.

When operating the PS3™ system, you do not need to press a DEVICES button to control the TV or AV amplifier.

Buttons for controlling the PS3™ system

These buttons cannot be used for operating a TV or an AV amplifier.

⏏ EJECT button	Eject the disc.
A button operations (refer to diagram A)	The buttons perform the same operations as those of a wireless controller.
► PLAY button	Start playback.
❚❚ PAUSE button	Stop playback temporarily.
■ STOP button	Stop playback.
⏮ PREV, ⏭ NEXT buttons	Go to the previous or next chapter.
⬅• INSTANT, •➡ INSTANT buttons	Go back or go forward 15 seconds. The number of seconds may vary depending on the application.
◀◀ SCAN, ▶▶ SCAN buttons	Fast forward and fast reverse playback. Playback speed changes each time you press the button.
◀❚❚/❚◀ SLOW/STEP, ❚▶/❚❚▶ SLOW/STEP buttons	Play content one frame at a time. If you press and hold down the button, content plays in slow motion.

Hints

- Depending on the product being operated, the BD remote control may not control some features. Some buttons may not function, or some buttons may function differently than indicated.
- Some content may have preset playback conditions set by the content developer. In this case, some remote control button operations may not be available.
- To turn on the PS3™ system using the BD remote control, press the PS3 system button and then press any button used to operate the PS3™ system.

If the battery charge is low

When the battery charge is low, the remote control may not operate properly or the distance within which you can operate the remote control may be reduced. In this case, replace both batteries with new ones.

Operating a TV or AV amplifier

You can use the BD remote control to operate a TV or an AV amplifier. Set the remote code to match the product in use. For TV brands other than Sony, you must first set the remote code (refer to the lists below). At the time of purchase, the BD remote control is set for use with Sony TVs and AV amplifiers.

1. **Press the CLEAR button while pressing and holding down a DEVICES button.**
   Press either the TV button for a TV or the AMP button for an AV amplifier.
2. **Enter the 3 digit remote code while the DEVICES button is flashing.**
   Try each code in order and select a code that allows you to operate the TV or the AV amplifier with the BD remote control.
3. **Press the ENTER button.**
   After the TV or AV amplifier remote code is set, the DEVICES button will light. Check that you can operate the TV or the amplifier using the remote control.

Setting the remote code for a TV that is not in the list of manufacturers

For TVs that are not on the list, you can manually enter the remote code so that you can operate the TV using the BD remote control.

1. **Press the CLEAR button while pressing and holding down the I/⏻ TV button.**
   The TV button will flash.
2. **Press the CH + button and the I/⏻ TV button on the BD remote control one after the other.**
   Repeat this until you can operate the TV. Pressing the CH + button will increase the number, and the CH – button will decrease the number.
3. **Press the ENTER button.**
   After the TV remote code is set, the TV button will light up. Check that you can operate the TV using the remote control.

If the number was not set

During step 3, if the DEVICES button flashes five times in quick succession or if you cannot operate the TV or the AV amplifier after entering the code, try again (starting from step 1) using a different code.

Restoring the settings to their default values

You can clear all custom settings and restore the settings to their default values.

1. **Press and hold the following buttons in the order shown: MUTE button ➡ •/CLEAR button ➡ ENTER button**
   All of the DEVICES buttons will light and the settings will be restored to their default values.

Specifications

Power source	Size AAA batteries (2)
External dimensions	Approx. 50.0 × 230.0 × 19.5 mm (w × h × d)
Operating temperature	5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Dimensions and specifications are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SCEA agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SCEA's option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications. Visit http://www.us.playstation.com/support or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SCEA product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SCEA. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SCEA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SCEA PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.
This warranty is valid only in the United States and Canada.

FR

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Lisez également les instructions du système PlayStation.3.
- Ne manipulez aucune pile endommagée ou qui présente une fuite.

Précautions

Utilisation des piles

- Ne jetez jamais les piles au feu.
- En cas de contact avec la substance provenant d'une fuite au niveau de la batterie, procédez comme suit :
  - En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas. Rincez les yeux à l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.
  - Si la substance entre en contact avec la peau ou des vêtements, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau propre. Consultez votre médecin en cas d'inflammation ou d'endolorissement.
- Ne laissez pas le produit à portée de jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler les piles ou les petites pièces, ce qui peut provoquer un accident ou des blessures.
- Utilisez exclusivement les piles spécifiées et remplacez-les toujours par des piles du même type. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées.
- Insérez les piles en plaçant les pôles positif et négatif dans le bon sens.
- Retirez les piles lorsquelles sont complétement déchargées ou si vous rangez la Télécommande BD pour une période prolongée.
- Ce produit est livré avec des piles non rechargeables. Lorsque les piles sont complétement déchargées, veuillez les jeter conformément à la réglementation locale sur la protection de l'environnement.

Utilisation et manipulation

- N'exposez pas la Télécommande BD à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas de liquide ou de petites particules s'introduire dans le produit.
- Ne placez pas dobjets lourds sur le produit.
- Ne désassemblez ou ne modifiez jamais le produit.
- Ne lancez pas ou ne le laissez pas tomber le produit, ni ne le soumettez à de violents chocs.
- Ne placez aucun matériau en caoutchouc ou en vinyle sur lextérieur du produit pendant une période prolongée.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un linge doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique.

Déclaration de la FCC et de l'IC

Cet équipement est conforme aux limites dexposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour lexposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et CNR-102. Cet environnement possède des niveaux dénergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux dabsorption spécifique (SAR).

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

Remarque :

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par larticle 15 des règlements de la FCC et de l'IC pour un appareil numérique de catégorie B.
Ces normes sont établies afin doffrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle nest pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en activant ou désactivant lappareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer lantenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter lappareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander de laide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Aucun changement ou modification nest permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui est en droit d'interdire l'utilisation de ce produit par l'utilisateur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Selon les normes IC (Industry Canada), cet émetteur radio fonctionne uniquement avec une antenne d'un certain type et de gain maximum (ou inférieur) approuvés pour cet émetteur par Industry Canada. Pour réduire les risques d'interférences dans les communications radio des autres utilisateurs, le type dantenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire à une bonne communication.

Ce que vous pouvez faire avec la télécommande BD

- La télécommande BD utilise la technologie sans fil Bluetooth® pour commander votre système PS3™ ainsi que la lecture sur les types de supports de disques classiques, y compris le support Blu-ray Disc™ (BD).
- La technologie infrarouge (IR) vous permet de commander des périphériques tels que votre téléviseur et votre amplificateur AV*. Pour utiliser le mode infrarouge, vous devez pointer l'émetteur IR de la télécommande BD directement sur le périphérique. Vérifiez qu'il nexiste aucun obstacle entre la télécommande BD et le périphérique.

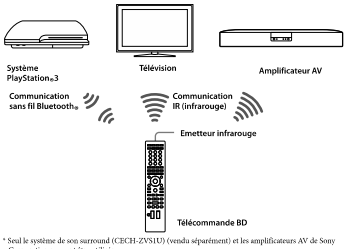

* Seul le système de son surround (CECH-ZVS1U) (vendu séparément) et les amplificateurs AV de Sony Corporation peuvent être utilisés.

Préparatifs pour l'utilisation

Retirez le couvercle à larrière de la télécommande BD et insérez les piles fournies. en vous assurant de bien respecter les polarités.

Commande du système PS3™

Vérifiez la version du logiciel de votre système PS3™

Pour utiliser la télécommande BD, votre système PS3™ doit utiliser la version logicielle 3.60 (ou ultérieure). Vous pouvez vérifier la version du logiciel de votre système en sélectionnant (Paramètres) ➡ (Paramètres système) ➡ [Informations système] dans le menu XMB™ (XrossMediaBar) du système PS3™.

Enregistrement (jumelage) de la télécommande BD pour le système PS3™

Cette opération nest effectuée qu'une seule fois, lors de la première utilisation de la télécommande BD.

1. **Mettez le système PS3™ sous tension.**
2. **Dans le menu XMB™ du système PS3™, sélectionnez (Paramètres) ➡ (Paramètres accessoires) ➡ [Enregistrer la télécommande BD], puis appuyez sur la touche ⊗.**
3. **Suivez les instructions qui s'affichent pour enregistrer la télécommande BD.**

Conseils

- Pour les dernières instructions en date, veuillez consulter le mode d'emploi du système PS3™ (eu.playstation.com/manuals).
- Il nest possible dénregistrer qu'une seule Télécommande BD avec le système PS3™.
- Si vous enregistrez la Télécommande BD avec un autre système PS3™, vous devez la réenregistrer si vous désirez utiliser la télécommande à nouveau avec le premier système PS3™.

Utilisation de la télécommande BD

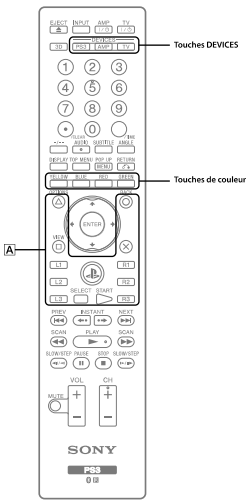

Touches DEVICES

Bascule d'un périphérique un autre.

Touche du système PS3	Permet d'utiliser la télécommande BD avec le système PS3™.
Touche AMP	Permet d'utiliser la télécommande BD avec l'amplificateur AV.
Touche TV	Permet d'utiliser la télécommande BD avec le téléviseur.

Touches pour commander un système PS3™, un téléviseur ou un amplificateur AV

La signification des icônes présentées dans le tableau ci-dessous est la suivante.

PS3 Permet de commander le système PS3™.

AMP Permet de commander l'amplificateur AV.

TV Permet de commander le téléviseur.

Touche INPUT*	TV AMP Bascule entre les différentes sources dentrée.
I/⏻ Touche AMP	AMP Permet d'allumer et dèteindre l'amplificateur AV.
I/⏻ Touche TV	TV Permet d'allumer et dèteindre le téléviseur.
Touche 3D	TV Bascule entre les images 2D et 3D sur le téléviseur. Le fonctionnement peut être différent selon le téléviseur.
Touches 0 à 9	PS3 TV Permet de saisir des numéros.
•/Touche CLEAR	PS3 Permet deffacer les numéros saisis. TV Permet de saisir les codes d'agence.
Touche TIME	PS3 Affiche le temps écoulé ou le temps restant d'un titre ou d'un chapitre. TV Lorsque vous commandez le téléviseur, cette touche permet de saisir xxx.
Touche -/- -	PS3 TV Permet de saisir les numéros de chaîne à 2 chiffres ou plus.
Touche AUDIO	Modifie l'audio.
Touche SUBTITTLE	Change la langue des sous-titres.
Touche ANGLE	Permet de changer l'angle de prise de vue sur les disques BD qui comportent plusieurs angles de prise de vue pour une même scène. Permet de basculer l'affichage en mode Grand-angle.
Touche DISPLAY	PS3 TV Affiche les informations d'état ou autres informations relatives au contenu en cours de lecture. AMP Change les paramètres d'affichage de la fenêtre.
Touche TOP MENU	Affiche le menu principal.
Touche POP UP/MENU	PS3 TV Affiche le menu contextuel ou le menu principal.
Touche RETURN	Permet de revenir à un affichage précédent.
Touches de couleur	PS3 TV Exécute les fonctions attribuées aux touches respectives. (Les fonctions attribuées varient suivant le contenu en cours de lecture.)
Touches directionnelles	Sélection d'un élément.
Touche ENTER	Entrée. Exécute la même commande que celle de la touche ⊗ de la manette sans fil DUALSHOCK.3 (vendue séparément).
Touche MUTE*	TV AMP Permet dèteindre le son.
Touche VOL + / VOL – *	TV AMP Permet de régler le volume.
Touche CH + / CH –	PS3 TV Permet de changer de chaîne. AMP Lorsque vous commandez l'amplificateur AV, sélectionnez le champ sonore.

Lorsque vous commandez le système PS3™, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche DEVICES pour commander le téléviseur ou l'amplificateur AV.

Touches de commande du système PS3™

Ces touches ne peuvent pas être utilisées pour commander un téléviseur ou un amplificateur AV.

⏏ Touche EJECT	Éjecte le disque.
Commandes de touche A (voir diagramme A)	Les touches exécutent les mêmes commandes que celles d'une manette sans fil.
► Touche PLAY	Pour démarrer la lecture.
❚❚ Touche PAUSE	Pour arrêter temporairement la lecture.
■ Touche STOP	Pour arrêter la lecture.
Touches ⏮ PREV, ⏭ NEXT	Permet de passer au chapitre précédent ou suivant.
Touches ⬅• INSTANT, •➡ INSTANT	Permet de reculer ou d'avancer de 15 secondes. Le nombre de secondes peut varier en fonction de l'application.
Touches ◀◀ SCAN, ▶▶ SCAN	Lecture rapide vers l'avant et l'arrière. La vitesse de lecture change à chaque pression sur la touche.
Touches ◀❚❚/❚◀ SLOW/STEP, ❚▶/❚❚▶ SLOW/STEP	Permet de lire le contenu image par image. Si vous maintenez la touche enfoncée, le contenu est lu au ralenti.

Conseils

- Selon l'appareil commandé, il se peut que certaines fonctions ne puissent pas être exécutées par la télécommande BD. Il se peut que certaines touches ne fonctionnent pas ou quelles fonctionnent différemment.
- Le contenu peut parfois avoir des conditions de lecture prédéfinies ayant été spécifiées par son développeur. Le cas échéant, il se peut que certaines commandes accessibles par les touches de la télécommande ne soient pas disponibles.
- Pour allumer le système PS3™ à laide de la télécommande BD, appuyez sur la touche Système PS3 puis appuyez sur n'importe quelle touche qui permet de commander le système PS3™.

Si la charge des piles est faible

Lorsque la charge des piles est faible, il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement ou que sa portée diminue. Le cas échéant, remplacez les deux piles par des neuves.

Commande d'un téléviseur ou d'un amplificateur AV

La télécommande BD vous permet de commander un téléviseur ou un amplificateur AV. Vous devez régler le code de la télécommande pour le faire correspondre à celui de l'appareil utilisé. Pour les marques de téléviseur autres que Sony, vous devez tout d'abord régler le code de la télécommande (reportez-vous à la liste ci-dessous). Par défaut, la télécommande BD est réglée pour être utilisée avec des téléviseurs et des amplificateurs AV de marque Sony.

1 **Appuyez sur la touche CLEAR tout en appuyant et maintenant enfoncée la touche DEVICES.**
Appuyez sur la touche TV pour utiliser un téléviseur ou sur la touche AMP pour utiliser un amplificateur AV.

2 **Saisissez le code de la télécommande à trois chiffres pendant que la touche DEVICES clignote.**
Essayez chaque code dans l'ordre puis sélectionnez celui qui vous permet de commander le téléviseur ou l'amplificateur AV à partir de la télécommande BD.

3 **Appuyez sur la touche ENTER.**
Une fois que le code de télécommande du téléviseur ou de l'amplificateur AV est paramétré, la touche DEVICES s'allume. Vérifiez que vous pouvez commander le téléviseur ou l'amplificateur à l'aide de la télécommande.

Réglage du code de télécommande d'un téléviseur qui ne se trouve pas dans la liste des fabricants

Pour les téléviseurs non répertoriés dans la liste, il est possible de saisir manuellement le code de télécommande pour pouvoir commander le téléviseur à l'aide de la télécommande BD.

1 **Appuyez sur la touche CLEAR tout en appuyant et maintenant enfoncée la touche I / ⏻ TV.**
La touche TV clignote.

2 **Appuyez sur la touche CH + et sur la touche I / ⏻ TV de la télécommande BD l'une après l'autre.**
Répétez cette opération jusqu'à ce que vous puissiez commander le téléviseur. Appuyez sur la touche CH + pour augmenter le numéro et sur la touche CH – pour le diminuer.

3 **Appuyez sur la touche ENTER.**
Une fois le code de télécommande du téléviseur paramétré, la touche TV s'allume. Vérifiez que vous pouvez commander le téléviseur à l'aide de la télécommande.

Si aucun numéro n'est paramétré

Au cours de l'étape 3, si la touche DEVICES clignote cinq fois de suite rapidement ou si vous ne pouvez pas commander le téléviseur ou l'amplificateur AV après avoir saisi le code, réessayez à partir de l'étape 1 en utilisant un code différent.

Restauration des réglages par défaut

Vous pouvez supprimer tous les paramètres personnalisés et rétablir les réglages par défaut.

1 **Appuyer et maintenez enfoncées les touches suivantes dans l'ordre indiqué : Touche MUTE ➡ */Touche CLEAR ➡ Touche ENTER**
Toutes les touches DEVICES vont s'allumer et les réglages par défaut vont être rétablis.

Spécifications

Source d'alimentation	Piles AAA (2)
Dimensions extérieures	Environ 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (largeur × hauteur × longueur)
Température de fonctionnement	5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SCEA accepte pendant une période d'un (1) an et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SCEA, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme « recertifié par l'usine » signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez http://www.us.playstation.com/support ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions dexpédition. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SCEA a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SCEA. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D'UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SCEA N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, UTILISATION OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SCEA. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.
Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province en province.
Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

Funcionamiento de una televisión o un amplificador AV

Puede usar el Mando a distancia de BD para accionar un aparato de televisión o un amplificador AV. Configure el código remoto que corresponde al producto utilizado. Para las marcas de televisores distintas de Sony, primero debe configurar el código remoto (consulte las listas siguientes). En el momento de la compra, el Mando a distancia de BD está configurado para ser utilizado con televisores y amplificadores AV de Sony.

1 **Pulse el botón CLEAR (borrar) al tiempo que mantiene pulsado uno de los botones DEVICES.**
Pulse el botón TV para una televisión o el botón AMP para un amplificador AV.

2 **Introduzca el código remoto de 3 dígitos mientras el botón DEVICES está parpadeando.**
Pruebe cada código por orden y seleccione uno que le permita accionar la televisión o el amplificador AV con el Mando a distancia de BD.

3 **Pulse el botón ENTER (aceptar).**
Una vez configurado el código remoto de la televisión o del amplificador AV, el botón DEVICES se iluminará. Compruebe que puede accionar la televisión o el amplificador con el mando a distancia.

Configuración del código remoto para una televisión que no está incluida en la lista de fabricantes

Para los aparatos de televisión que no están incluidos en la lista provista, puede introducir manualmente el código remoto para poder accionar la televisión con el Mando a distancia de BD.

1 **Pulse el botón CLEAR (borrar) al tiempo que mantiene pulsado el botón TV I / ⏻.**
El botón TV parpadeará.

2 **Pulse el botón CH + y el botón TV I / ⏻ del Mando a distancia de BD uno después del otro.**
Repita esta operación hasta que pueda accionar la televisión. El botón CH + aumenta el número, mientras que el botón CH – lo reduce.

3 **Pulse el botón ENTER (aceptar).**
Una vez establecido el código remoto de la televisión, el botón TV se iluminará. Compruebe que puede accionar la televisión con el mando a distancia.

Si el número no se ha establecido

En el paso 3, si el botón DEVICES parpadea cinco veces rápidamente, o si no puede accionar la televisión o el amplificador AV después de haber introducido el código, vuelva a intentarlo (empezando por el paso 1) con un código distinto.

Restablecimiento del valor predeterminado de los ajustes

Puede borrar todos los ajustes personalizados y restablecer sus valores predeterminados.

1 **Pulse y mantenga pulsado los botones siguientes en el orden indicado: Botón MUTE ➡ botón */CLEAR (borrar) ➡ botón ENTER (aceptar)**
Todos los botones DEVICES se iluminarán y los ajustes recuperarán sus valores predeterminados.

Especificaciones

Fuente de alimentación de energía	Pilas tipo AAA (2)
Dimensiones externas	Aprox. 50,0 × 230,0 × 19,5 mm (anchura × altura × longitud)
Temperatura de funcionamiento	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de fabricación y en sus materiales por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no es aplicable a otros productos consumibles (como las pilas). En lo referente a defectos de fabricación y de los materiales ocurridos dentro del período de garantía, y previa presentación de la prueba de compra correspondiente, SCEA se compromete durante un período de un (1) año a reparar o reemplazar este producto por uno nuevo o recertificado de fábrica, bajo el criterio exclusivo de SCEA. En el ámbito aplicable de esta Garantía Limitada, "recertificado de fábrica" significa un producto que ha sido devuelto a sus especificaciones originales. Visite http://www.us.playstation.com/support o llame al 1-800-345-7669 para recibir una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Esta garantía no será aplicable y se considerará nula si el defecto en el producto de SCEA ha sido inducido mediante abuso, uso inaceptable, maltrato, negligencia o medios diferentes a un defecto en los materiales o de fabricación.
ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O RECLAMACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA VINCULARÁ U OBLIGARÁ A SCEA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A ESTE PRODUCTO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS AL PERIODO DE UN (1) AÑO DESCRITO ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SERÁ SCEA RESPONSABLE DE DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DE LA POSESIÓN, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO DE SCEA. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO CONTEMPLAN ESTE LÍMITE EN EL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA Y ALGUNOS ESTADOS NO ADMITEN LA EXCLUSIÓN NI LAS LIMITACIONES DE DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES, POR TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO LE AFECTEN.
Esta garantía le otorga ciertos derechos legales, pero es posible que tenga otros adicionales, ya que cada estado o provincia aplica su propia legislación.
Esta garantía solamente es válida en Estados Unidos y Canadá.

ES

ADVERTENCIA

- Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Consulte también las instrucciones del sistema PlayStation.3.
- No manipule pilas dañadas o con fugas.

Precauciones

Uso de las pilas

- Nunca arroje las pilas al fuego.
- Si el material procedente de la fuga de una batería entra en contacto con su piel, lleve a cabo las acciones siguientes:
  - Si el material le entra en los ojos, no se los frote. Enjuáguese inmediatamente los ojos con agua limpia y solicite asistencia médica.
  - Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, aclare inmediatamente la zona afectada con agua limpia. Póngase en contacto con su médico si sufre una inflamación o dolores.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Si un niño pequeño se tragara alguna pila o piera pequeña del producto, podría sufrir lesiones o provocar un accidente.
- No utilice pilas que sean distintas de las especificadas y siempre reemplácelas por el mismo tipo de pila. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Coloque las pilas con los polos positivo (+) y negativo (–) en la orientación correcta.
- Retire las pilas cuando hayan alcanzado el final de su vida útil, o si el Mando a distancia de BD va a ser almacenado durante un periodo de tiempo prolongado.
- Este producto se entrega con pilas no recargables. Al final de la vida útil de las pilas, deséchelas conforme a la normativa medioambiental local vigente.

Utilización y manejo

- No exponga el Mando a distancia de BD a altas temperaturas, a humedad elevada ni a la luz solar directa.
- No permita que se introduzcan líquidos ni partículas pequeñas en el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- Nunca desmonte ni modifique el producto.
- No tire, deje caer el producto, ni tampoco lo exponga a golpes contundentes.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un periodo de tiempo prolongado.
- Al limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. No utilice disolventes ni otras sustancias químicas.

Avisos de la FCC y de la IC

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la IC establecidos para entornos no controlados, y cumple las directrices de la FCC sobre exposición a la radiofrecuencia (RF) incluidas en el Suplemento C de su documento OET65 y del documento RSS-102 de las directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) de la IC. Este equipo tiene niveles extremadamente bajos de energía RF que han sido declarados conformes sin necesidad de realizar pruebas de tasa de absorción específica (SAR).

Este transmisor no debe colocarse cerca de otra antena o transmisor, ni usarse con ellos.

NOTA:

Este equipo ha superado varias pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con lo establecido en la Parte 15 del reglamento de la FCC.

Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencias y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que dichas interferencias no tendrán lugar en ciertas instalaciones. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando los equipos, se ruega al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

– Vuelva a orientar o colocar la antena de recepción.
– Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
– Consulte con el distribuidor o un técnico de radio/televisión experimentado para recibir ayuda.

Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría invalidar la autorización del usuario para manejar este equipo.

Este dispositivo digital de Clase B posee la conformidad de la ICES-003 de Canadá.

Conforme a la normativa de Industry Canada, este transmisor de radio sólo puede funcionar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) para el transmisor aprobada por Industry Canada. Para reducir posibles interferencias de radio que puedan afectar a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal forma que la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) no sea superior a la necesaria para una comunicación correcta.

Lo que se puede hacer con el Mando a distancia de BD

- El Mando a distancia de BD utiliza tecnología inalámbrica Bluetooth® para accionar el sistema PS3™ y controlar la reproducción de los tipos de discos habituales, incluidos los Blu-ray Disc™ (BD).
- La tecnología de infrarrojos (IR) le permite accionar dispositivos periféricos como aparatos de televisión y amplificadores AV*. Para el funcionamiento por IR debe apuntar con el transmisor de IR del Mando a distancia de BD directamente hacia el dispositivo. Compruebe que no hay ningún obstáculo entre el Mando a distancia de BD y el dispositivo en cuestión.

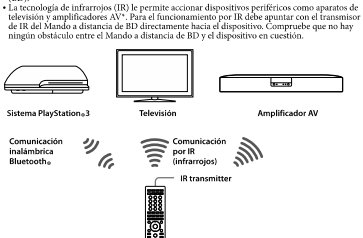

* Sólo se pueden usar el sistema de sonido envolvente (CECH-ZVS1U) (de venta por separado) y los amplificadores AV fabricados por Sony Corporation.

Preparación para la utilización

Retire la tapa de las pilas de la parte trasera del Mando a distancia de BD y coloque las pilas incluidas teniendo cuidado de hacerlo en la orientación correcta.

Funcionamiento del sistema PS3™

Cómo comprobar la versión del software del sistema PS3™

Para usar el Mando a distancia de BD, la versión del software del sistema PS3™ debe ser 3.60 o posterior. Podrá comprobar la versión del software del sistema seleccionando (Ajustes) ➡ (Ajustes del sistema) ➡ [Información del sistema] en el menú XMB™ (XrossMediaBar) del sistema PS3™.

Registro (emparejamiento) del Mando a distancia de BD con un sistema PS3™

Esta operación se realiza sólo una vez, cuando se utiliza el Mando a distancia de BD por primera vez.

1 **Encienda el sistema PS3™.**

2 **Desde el menú XMB™ del sistema PS3™, seleccione (Ajustes) ➡ (Ajustes de accesorios) ➡ [Registrar mando a distancia de BD] y luego pulse el botón ⊗.**

3 **Siga las instrucciones de la pantalla para registrar el Mando a distancia de BD.**

Notas

- Si desea conocer las instrucciones de uso más recientes, consulte la Guía del usuario para el sistema PS3™ en (http://manuals.playstation.net/document/).
- Con el sistema PS3™ sólo se puede registrar un Mando a distancia de BD.
- Si registra su Mando a distancia de BD con otro sistema PS3™ adicional, tendrá que registrarlo de nuevo para poder usar su mando a distancia con el primer sistema PS3™; es decir, para usar el Mando a distancia de BD con el sistema PS3™ original, tendrá que volver a emparejar los dispositivos.

Cómo se utiliza el Mando a distancia de BD

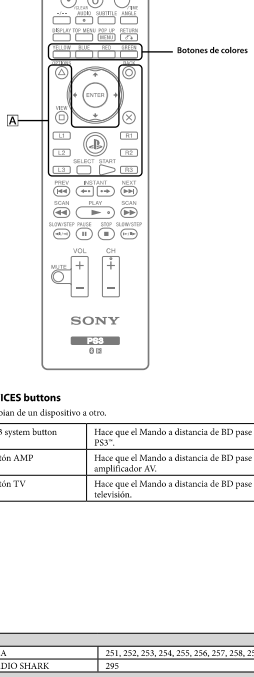

DEVICES buttons

Cambian de un dispositivo a otro.

PS3 system button	Hace que el Mando a distancia de BD pase a accionar el sistema PS3™.
Botón AMP	Hace que el Mando a distancia de BD pase a accionar el amplificador AV.
Botón TV	Hace que el Mando a distancia de BD pase a accionar la televisión.

Botones para accionar el sistema PS3™, un aparato de televisión o un amplificador AV

En la tabla siguiente encontrará el significado de los distintos iconos.

PS3 Se usa para accionar el sistema PS3™.

AMP Se usa para accionar el amplificador AV.

TV Se usa para accionar la televisión.

Botón INPUT*	TV AMP Cambiar entre las diversas opciones de entrada.
Botón AMP I / ⏻	AMP Encender y apagar el amplificador AV.
Botón TV I / ⏻	TV Encender y apagar la televisión.
Botón 3D	TV Cambiar entre imágenes 2D y 3D en la televisión. El funcionamiento difiere en función de la televisión.
Botón 0-9	PS3 TV Introducir números.
•Botón /CLEAR (borrar)	PS3 Borrar los números introducidos. TV Introducir los códigos de derivación.
Botón TIME (tiempo)	PS3 Ver el tiempo transcurrido o el tiempo restante de un título o capítulo. TV Cuando se utiliza la TV, usar este botón para introducir xxx.
Botón -/- -	PS3 TV Introducir canales de 2 dígitos o más.
Botón AUDIO	Cambiar el audio.
Botón SUBTITLE (subtítulos)	Cambiar el idioma de los subtítulos.
Botón ANGLE (ángulo)	Cambiar los ángulos de vista en discos BD grabados con múltiples ángulos en la misma escena. Cambiar al modo de pantalla ancha.
Botón DISPLAY (visualización del panel de control)	AMP TV Mostrar el estado y la información del contenido que se está reproduciendo. AMP Cambiar los ajustes de la ventana de visualización.
Botón TOP MENU (menú de títulos)	Mostrar el menú.
Botón POP UP/MENU (emergente/menú)	PS3 TV Mostrar el menú emergente o el menú.
↶ Botón RETURN (volver)	Saltar a la pantalla anterior.
Botones de colores	PS3 TV Realizar las funciones asignadas a cada botón. (Las funciones asignadas varían dependiendo del contenido que está siendo reproducido.)
Botones de dirección	Seleccionar opciones.
Botón ENTER (aceptar)	Aceptar. Realiza la misma operación que el botón ⊗ del Mando inalámbrico DUALSHOCK.3 (de venta por separado).
Botón MUTE* (silencio)	TV AMP Apagar el sonido.
Botón VOL + / VOL – *	TV AMP Ajustar el nivel de sonido.
Botón CH + / CH –	PS3 TV Cambiar canales. AMP Cuando se usa el amplificador AV, selecciona el campo de sonido.

Cuando se usa el sistema PS3™, no es necesario pulsar ningún botón DEVICES para controlar la televisión o el amplificador AV.

Botones para controlar el sistema PS3™

Estos botones no se pueden utilizar para accionar la televisión ni el amplificador AV.

⏏ Botón EJECT (extraer)	Expulsar el disco.
Operación de los botones [A] (vea el diagrama [A])	Los botones realizan las mismas operaciones que las de un mando inalámbrico.
► Botón PLAY (reproducir)	Iniciar reproducción.
❚❚ Botón PAUSE (pausa)	Detener reproducción temporalmente.
■ Botón STOP (parar)	Detener reproducción.
Botones ⏮ PREV (anterior), ⏭ NEXT (siguiente)	Saltar al capítulo anterior o siguiente.
Botones ◄• INSTANT, •► INSTANT	Retroceder o avanzar 15 segundos. El número de segundos puede variar en función de la aplicación.
Botones ◄◄ SCAN (buscar), ►► SCAN (buscar)	Avanzar o retroceder rápidamente la reproducción. La velocidad de reproducción cambia cada vez que pulsa el botón.
Botones ◄II/◄I SLOW/STEP (cámara lenta/fotogramas), I►/II► SLOW/STEP (cámara lenta/fotogramas)	Reproducir el contenido de fotograma en fotograma. Si se pulsa y mantiene pulsado el botón, el contenido se reproducirá a cámara lenta.

Notas

- En función del producto que se está utilizando, el Mando a distancia de BD podría no controlar algunas funciones. Algunos botones podrían no funcionar, o funcionar de distinta forma a la indicada.
- Es posible que algunos contenidos tengan configurada con anterioridad la condición de reproducción establecida por el desarrollador del contenido. En este caso, es posible que algunas operaciones de los botones del mando a distancia no estén disponibles.
- Para encender el sistema PS3™ con el Mando a distancia de BD, pulse el botón del sistema PS3 y luego pulse cualquier botón que sirva para accionar el sistema PS3™.

Si la carga de las pilas está baja

Cuando la carga de las pilas esté baja, puede que el mando a distancia no funcione adecuadamente o que la distancia dentro de la cual el mando a distancia opera se reduzca. En este caso, reemplace ambas pilas por unas nuevas.

List of TV manufacturer numbers

Manufacturer	Remote Code
SONY	201
A	
AOC	250
ABEX	352
ADMIRAL	224, 251, 264, 363
ADVENT	358, 359
ADVENTURA	364
AKAI	248
AIWA	229
APEX	353, 354
AUDINAC	312
B	
BELL&HOWELL	365
BROKSONIC	248, 249, 250
C	
CANDLE	366
CCE	267, 314, 317, 318, 319
CINERAL	313
COBY	367
CRAIG	286, 287, 288, 289
CURTIS MATHIS	209
D	
DAEWOO	313, 314, 315, 316, 317
DAYTRON	294
DURABRAND	330, 331, 332
E	
EMERSON	286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
EMPREX	337
ESA	296, 297
F	
FISHER	368
FUJITSU	230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
FUNAI	246, 341
G	
GENERAL ELECTRIC	208, 255, 258, 261, 262, 263
GOLDSTAR	306, 307, 308, 309, 310
GRADIENTE	239, 240, 241, 254
H	
HAIER	355
HITACHI	215, 216, 217, 218
HP	283, 284, 285
HUMAX	369
I	
ILO	349, 350, 351
INSIGNIA	347, 348, 349
J	
JC PENNY	306
JENSEN	370
JVC	241, 242, 243
K	
KONKA	356, 357
KTV	311, 312
L	
LG	305, 306, 307, 308, 309
LXI	210, 368
M	
MGA	220, 221
MAGNAVOX	266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 350
MARANTZ	221
MEMOREX	332
MITSUBISHI	219, 220, 221
MAXENT	371
N	
NEC	239
NOBLEX	323, 324, 325
O	
OLEVIA	360, 361, 362
ORION	244, 245
P	
PANASONIC	202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 261
PHILCO	218, 326
PHILIPS	275, 276, 277, 278, 279, 280
PIONEER	237, 238
PORTLAND	256
PROSCAN	251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 307
PROTON	327
PROTRON	328, 329
POLAROID	342, 343, 344
Q	
QUASAR	372
R	
RCA	251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 307
RADIO SHARK	295
S	
SAMSUNG	301, 302, 303, 304
SANSUI	247
SANYO	225, 226, 227, 228
SEARS	210, 368
SERIE DORADA	373
SHARP	222, 223, 224
SYLVANIA	340, 341
SYMPHONIC	320, 321, 322
SYNTAX	338
SYNTAX-BRILLIAN	339
T	
TATUNG	374
TERA	375
TOSHIBA	209, 210, 211, 212, 213, 214
V	
VIZIO	281, 282
VIEWSONIC	333, 334, 335, 336, 337
W	
WESTINGHOUSE	345, 346
Z	
ZENITH	264, 265

List of AV amplifier setting numbers

Manufacturer	Remote Code
SONY	601, 602, 603

"", "PlayStation" and "DUALSHOCK" are registered trademarks, and "" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

"XMB" and "xross media bar" are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" and "" are registered trademarks of Sony Corporation.

"", "PlayStation" et "DUALSHOCK" sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc. "" est aussi une marque commerciale de la même société.

"XMB" et "xross media bar" sont des marques de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" et "" sont des marques déposées de Sony Corporation.

"", "PlayStation" y "DUALSHOCK" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Asimismo, "" es una marca comercial de dicha compañía.

"XMB" y "xross media bar" son marcas comerciales de Sony Corporation y de Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" y "" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Les logos et la marque commerciale du mot Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques commerciales par Sony Computer Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et déposées appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

"Blu-ray Disc" est une marque commerciale.

Los logotipos y el nombre de la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por Sony Computer Entertainment Inc. es permitido bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

"Blu-ray Disc" es una marca comercial.

© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.
© 2011 Sony Computer Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Printed in China
Imprimé en Chine