wirelesspresenter

KPS-010
Remote presenter
with integrated
laser pointer
Quick installation guide

Contents

Regulatory compliance	2
FCC certification	2
Installing the batteries	3
Connecting the presenter to the computer	3
Using the presenter	5

CAUTION

Please DO NOT direct the laser beam at anyone's eye.

To use this product properly,
please read the user's manual before installation.

Regulatory compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Extension cables are not recommended, if used, they must be shielded in order to comply with the emission limits.

Installing the batteries (Supplied)

• Sliding the battery cover off

• Insert batteries using the correct polarity

- Open the battery compartment by pressing down the cover latch and sliding the door off the presenter.
- Insert the two supplied AAA batteries (included in the package) to the battery slots. Make sure the positive (+) and negative (-) ends of the batteries match the polarity markings inside the battery compartment.
- Close the battery cover back into position.

Connecting the presenter to the computer

- Retrieve the micro USB receiver dongle from the built-in storage located at the top-end of the presenter.

USB receiver

- Connect the micro USB receiver dongle to an available USB port on your computer. Wait for the computer to go through its default process of recognizing the new hardware and installing the built-in native driver. You don't need to do anything while your computer is going through the installation of a new device.
- Power on the presenter by sliding the on/off switch to its ON position

On/Off switch

- The radio frequency (RF) codes are factory preset for your convenience; the presenter should be functional at this point.
- If for any reason the presenter does not function correctly, i.e. the presentation slides do not advance to the next page, there may be other wireless devices in the vicinity operating in the same radio frequency channel.

This will switch the presenter and the receiver to a different channel to avoid interference. This step can be repeated when needed.

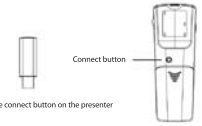

Connect button

Press the connect button on the presenter

Using the presenter

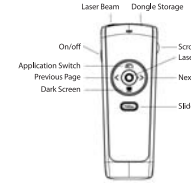

F5/Esc Slideshow Toggle key starts a slideshow (F5) and exits from a slideshow (Esc). Note: in PowerPoint slideshow starts with page 1 when resumed in the middle of a presentation.

Next Page key to advance to the next slide.

Previous Page key to return to the previous slide.

Application Switch (Alt-Tab) key displays all the open windows and switches to the desired window by pausing over the selected window icon for 3 seconds.

Dark Screen toggle key blackens the screen and resumes the presentation.

Laser Pointer key triggers the laser beam. The laser beam stays on as long as the key is pressed.

- Scroller on the side allows the presentation of a long document such as an Excel file. Scrolling one notch up or down advances one line at a time. To advance in rapid mode press up or down on the scroller for more than 1 second at a time. In PowerPoint the scroller serves as an alternative key for Next Page and Previous Page.

presentadorinalámbrico

KPS-010
Presentador remoto
con puntero láser
integrado
Guía de instalación rápida

Contenido

Conformidad con las regulaciones	2
Certificación de la Comisión Federal de Comunicaciones	2
Instalar las baterías	3
Conectar el presentador a un computador	3
Utilizar el presentador	5

ADVERTENCIA

No apunte el rayo láser directamente a los ojos.

Para usar este producto correctamente, por favor leer la guía de usuario antes de la instalación.

Aviso: Cualquier cambio o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable con el cumplimiento de las reglaciones podría anular el derecho de extensión, en caso de usarlo, deben ser blindados para cumplir con los límites de emisión.

Conformidad con las regulaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar operación indeseada.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites son diseñados para brindar protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo es operado en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en receptores de televisión o radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa que el televisión, causa el tipo de interferencia mencionado anteriormente, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se anima a usuario a que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el aparato receptor.
- Vuelva a orientar o reubicar la antena receptora.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio /TV para obtener ayuda.

Instalar las baterías (Incluidas)

• Deslice la cubierta de la batería completamente

• Inserte las baterías usando la polaridad correcta

- Abra el compartimiento de la batería presionando el cerrojo de la cubierta y deslice la cubierta fuera del presentador.
- Inserte las dos baterías AAA (incluidas en el paquete) en las ranuras para las baterías. Asegúrese de que los polos positivos (+) y negativos (-) de las baterías corresponden a la polaridad marcada dentro del compartimiento de las baterías.
- Cierre la cubierta de la batería poniéndola en la debida posición.

Conectar el presentador con un computador

- Retire el aparato receptor micro USB de la ranura de almacenamiento incorporada que se halla en el extremo superior del presentador.



Receptor USB

- Conecte el aparato receptor micro USB en un puerto USB disponible en su computador. Espere a que el computador reconozca el nuevo hardware a través de un proceso predeterminado e instale el controlador nativo incorporado. Usted no necesita hacer nada mientras su computador realiza la instalación de un dispositivo nuevo.
- Encienda el presentador deslizando el interruptor de Encendido/Apagado a la posición "Encendido".

Interruptor de Encendido/Apagado

- Los códigos de radiofrecuencia (RF) vienen pre-programados de fábrica para su conveniencia; el presentador debería funcionar en este punto.
- Si por cualquier razón el presentador no funciona correctamente, por ejemplo, las diapositivas de presentación no avanzan a la siguiente página, puede haber otros dispositivos inalámbricos funcionando en el mismo canal de radiofrecuencia.

Esto controlará el presentador y el aparato receptor a un canal diferente para evitar interferencias. Este paso puede ser repetido cuando sea necesario.

Botón de conexión

Presione el botón de conexión en el presentador

Utilizar el presentador

F5/Esc El botón de Alternación de Diapositivas inicia una presentación (F5) y la finaliza (Esc). Note: En PowerPoint una proyección de diapositivas inicia en la página 1 cuando se reanuda en la mitad de una presentación.

El botón Página Siguiente sirve para avanzar a la siguiente diapositiva.

El botón Página Anterior sirve para regresar a la diapositiva previa.

El botón de Alternación de Aplicaciones (Alt-Tab) muestra todas las ventanas abiertas y cambia a la ventana deseada haciendo una pausa sobre el icono de la ventana seleccionada por 3 segundos.

El botón de la Pantalla Atenua sirve para la pantalla oscura y reanudar presentación.

El botón Puntero Láser activa el rayo láser, el cual es emitido por el tiempo que usted mantenga presionado dicho botón.

- La rueda de desplazamiento ubicada en un costado, permite la presentación de un documento largo (el como un archivo Excel Mover la rueda en punto hacia arriba o abajo desplaza una línea a la vez. Para avanzar de modo rápido mantenga la rueda de desplazamiento arriba o abajo por más de 1 segundo. En PowerPoint la rueda de desplazamiento sirve como un botón alternativo para Página Siguiente y Página Anterior.