EN Instruction Manual
FR Mode d'emploi
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
DE Anleitung

For your personal safety and the safety of others, before using this product, please carefully read all of the accompanying documentation. Please retain all of the documentation as it contains important information about the product.

Pour votre sécurité et celle de votre entourage, veuillez lire attentivement toute la documentation accompagnant ce produit avant utilisation. Veuillez conserver toute la documentation, car elle contient des renseignements importants concernant votre produit.

Por su propia seguridad y la de otros, antes de usar este producto lea con detenimiento toda la documentación adjunta. Guarde toda la documentación, dado que contiene detalles importantes del producto.

Per la sicurezza propria e degli altri, leggere attentamente tutta la documentazione fornita prima di utilizzare il prodotto. Conservare tutta la documentazione in quanto contiene informazioni importanti sul prodotto.

Lesen Sie die beiliegende Dokumentation vor der Verwendung dieses Produkts zu Ihrer eigenen Sicherheit aufmerksam durch. Bitte bewahren Sie die beiliegende Dokumentation auf, da sie wichtige Informationen über das Produkt enthält.

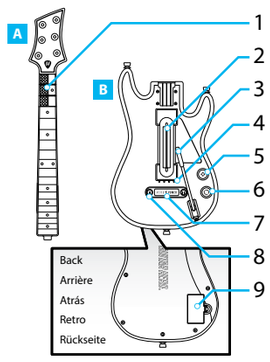

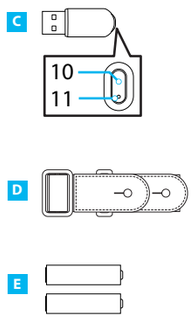

EN
A) Neck
1. Fret buttons
B) Body
2. Strum bar
3. Whammy bar
4. Status LED (x4)
5. GHTV* button
6. Directional pad/Power button
7. Hero Power
8. PAUSE button (x2)
9. Battery compartment
C) USB Wireless Receiver
10. Connect button
11. Status LED
D) Strap
E) Batteries (2 x AA size)
*Activision makes no guarantees regarding the availability of online play or features, including without limitation GHTV, and may modify or discontinue online services in its discretion without notice.

FR
A) Manche
1. Frettes
B) Corps
2. Médiator
3. Vibrato
4. Statut de l'indicateur (x4)
5. Touche GHTV*
6. Bouton multidirectionnel/ Touche d'alimentation
7. Hero Power
8. Touche PAUSE (x2)
9. Compartiment à piles
C) Récepteur sans fil USB
10. Touche de connexion
11. Statut de l'indicateur
D) Bandoulière
E) Piles (2 piles AA)
*Activision ne garantit en aucun cas la disponibilité de jeux ou de fonctionnalités en ligne, y compris, sans s'y limiter, GHTV, et peut modifier ou interrompre le service en ligne à son gré sans préavis.

ES
A) Cuello
1. Botones de traste
B) Cuerpo
2. Barra de toque
3. Barra de trémolo
4. LED de estado (x4)
5. Botón GHTV*
6. Mando de dirección/Botón POWER (alimentación)
7. Hero Power
8. Botón de PAUSA (x2)
9. Compartimento para las pilas
C) Receptor inalámbrico USB
10. Botón de conexión
11. LED de estado
D) Correa
E) Pilas (2 pilas AA)
*Activision no garantiza la disponibilidad del juego y las funciones en línea, incluido GHTV sin limitaciones, y puede modificar o interrumpir el servicio en línea sin previo aviso cuando lo estime oportuno.

IT
A) Manico
1. Tasti degli accordi
B) Corpo
2. Barra della pennata
3. Leva vibrato
4. Spia LED di stato (x4)
5. Pulsante GHTV*
6. Tasti direzionali/Pulsante di accensione
7. Hero Power
8. Pulsante PAUSA (x2)
9. Vano pile
C) Ricevitore wireless USB
10. Pulsante di connessione
11. Spia LED di stato
D) Cinghia
E) Pile (2 pile AA)
*Activision non garantisce la disponibilità del gioco o delle funzionalità online, inclusa a titolo esemplificativo la funzionalità GHTV, e potrà modificare o sospendere il servizio online a propria discrezione e senza preavviso.

DE
A) Hals
1. Fret-Tasten
B) Korpus
2. Anschlagschalter
3. Tremolo
4. Status-LED (x4)
5. GHTV*-Taste
6. Richtungstasten/Ein-/Aus-Schalter
7. Hero-Power
8. PAUSE-Taste (x2)
9. Batteriefach
C) Wireless-Empfänger
10. Verbindungstaste
11. Status-LED
D) Trageband
E) Batterien (2 AA-Batterien)
*Activision garantiert nicht die Verfügbarkeit des Online-Spiels oder der Online-Funktionen, einschließlich GHTV, und kann die Online-Dienste nach eigenem Ermessen ohne Ankündigung verändern oder einstellen.

If you have any questions or technical issues, please visit our support website first before returning the product.

Pour toute question ou problème technique, veuillez consulter notre site d'aide en ligne avant de renvoyer le produit.

Si tiene preguntas o problemas técnicos, visite nuestro sitio web de atención al cliente antes de devolver el producto.

In caso di domande o problemi tecnici, visitare il nostro sito Web del supporto prima di restituire il prodotto.

Wenn Sie Fragen haben oder technische Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienst-Website, bevor Sie das Produkt umtauschen.

support.activision.com

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
STRANGULATION HAZARD – Long cord.
Not for children under 3 years.

⚠ ATTENTION :
RISQUE DE SUFFOCATION – Petites pièces. RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – Câble long.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
RIESGO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO – Cable largo.
No apto para niños menores de 3 años.

⚠ ATTENZIONE:
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene parti di piccole dimensioni.
PERICOLO DI STRANGOLAMENTO – Cavo lungo.
Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

⚠ ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR – kleine Teile. STRANGULATIONSGEFAHR – Langes Kabel.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

GETTING STARTED | Installation | Inicio | Operazioni preliminari | Erste Schritte

1 Remove and discard the wedge from the base of the whammy bar.
Retirez la sécurité de la base de la barre vibrato et jetez-la.
Quita y deshecha la cuña de la base de la barra de trémolo.
Rimuovere ed eliminare il fermo dalla base della leva vibrato.
Entfernen und entsorgen Sie die Klemme des Tremolo.

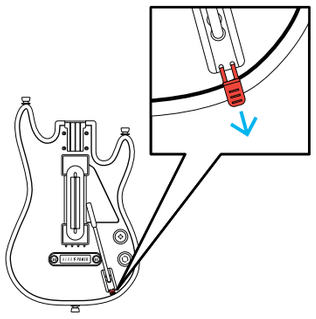

2 Attach the neck and install the batteries. *NOTE: The neck cannot be removed once it is attached.*
Fixez le manche et installez les piles. *ATTENTION : une fois attaché, vous ne pourrez plus retirer le manche.*
Coloca el cuello e instala las pilas. *AVISO: una vez colocado, el cuello no se puede quitar.*
Attaccare il manico e installare le pile. *NOTA: una volta attaccato, il manico non può essere rimosso.*
Bringen Sie den Hals an und legen Sie die Batterien ein. *HINWEIS: Der Hals kann nach dem Anbringen nicht mehr entfernt werden.*

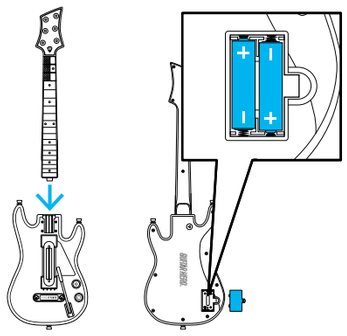

3 Plug the USB wireless receiver into an available USB connector on the system.
Brancher le récepteur sans fil USB dans le port USB disponible du système.
Conecte el receptor inalámbrico USB a un conector USB disponible del sistema.
Collegare il ricevitore wireless USB a un connettore USB disponibile del sistema.
Verbinden Sie den drahtlosen USB-Empfänger mit einem freien USB-Anschluss des Systems.

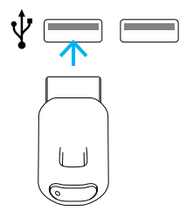

4 Power ON the system. Power ON the controller. The status LED will light solidly when pairing is complete.
Allumer le système. Allumer la manette. La LED de statut s'allumera dès que la connexion sera établie.
Encienda el sistema. Enciende el control. El LED de estado se iluminará claramente cuando el emparejamiento se haya completado.
Accendere il sistema. Accendere il controller. Al termine dell'abbinamento, il LED di stato si accenderà e rimarrà acceso.
Schalten Sie das System EIN. Schalten Sie den Controller EIN. Die Status-LED leuchtet kontinuierlich, wenn beide Geräte verbunden sind.

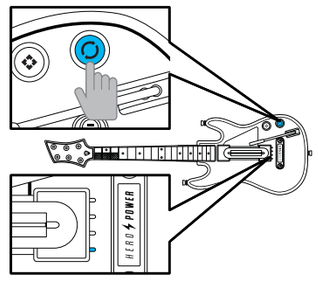

POWER SAVE MODE: If the wireless controller is not used for 5 minutes, it will enter sleep mode. Press the Power button to turn ON the wireless controller again.
TURNING OFF THE WIRELESS CONTROLLER: Press and hold the power button for 3 seconds.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Au bout de 5 minutes de non-utilisation, la manette sans fil passe en mode veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer à nouveau la manette sans fil.
ARRÊT DE LA MANETTE SANS FIL : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA: si el control inalámbrico deja de usarse durante 5 minutos, entrará en modo de espera. Pulse el botón POWER (alimentación) para encender el control inalámbrico de nuevo.
APAGAR EL CONTROL INALÁMBRICO: mantenga pulsado el botón POWER (alimentación) durante 3 segundos.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGIA: Se il controller wireless rimane inutilizzato per 5 minuti, viene attivata la modalità di sospensione. Premere il pulsante di accensione per riattivare il controller wireless.
SPEGNIMENTO DEL CONTROLLER WIRELESS: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

STROMSPARMODUS: Wird der Wireless-Controller 5 Minuten lang nicht benutzt, wird der Stromsparmodus aktiviert. Drücken Sie die Power-Taste, um den Wireless-Controller wieder einzuschalten.
AUSSCHALTEN DES WIRELESS-CONTROLLERS: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die Power-Taste.

LED status	Blinking	ON	Slowly blinking
Wireless controller status	Searching for USB wireless receiver	Pairing is complete	Replace batteries
Statut de l'indicateur	Indicateur clignotant	ALLUMÉ	Indicateur clignotant lentement
Statut de la manette sans fil	Recherche du récepteur sans fil USB	Connexion établie	Remplacer les piles
Indicador LED de estado	Parpadea	Encendido fijo	Parpadea despacio
Estado del control inalámbrico	Buscando receptor inalámbrico USB	Emparejamiento completo	Cambiar pilas
Spia LED di stato	Lampeggiante	Accesa	Lampeggiante lentamente
Stato del controller wireless	Ricerca del ricevitore USB wireless	L'abbinamento è completato	Occorre sostituire le pile
LED-Status	Blinkt	EIN	Blinkt in langsamer Folge
Status des Wireless-Controllers	Drahtloser USB-Empfänger wird gesucht	Verbindung abgeschlossen	Batterien austauschen

SYNCHRONIZATION: How to synchronize the wireless controller to the USB wireless receiver.
SYNCHRONISATION : Comment synchroniser la manette sans fil avec le récepteur USB sans fil.
SINCRONIZACIÓN: Cómo sincronizar el control inalámbrico con el receptor inalámbrico USB.
SINCRONIZZAZIONE: Come sincronizzare il controller wireless con il ricevitore wireless USB.
SYNCHRONISIEREN: Synchronisieren von Wireless-Controller und USB-Wireless-Empfänger.

1 Power ON the controller. The status LED on the controller will blink while searching for the USB wireless receiver. Press the power button again. The status LED will blink fast for 30 seconds.
Allumer la manette. L'indicateur de statut clignote pendant la recherche du récepteur sans fil USB. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation. L'indicateur de statut de la manette clignote alors rapidement pendant 30 secondes.
Al encender el control. El indicador LED de estado parpadeará mientras busca el receptor inalámbrico USB. Vuelve a oprimir el botón de encendido. El indicador LED de estado del controller parpadeará con rapidez 30 segundos.
Accendere il controller . La spia LED di stato lampeggierà durante la ricerca del ricevitore wireless USB. Premere di nuovo il pulsante di accensione. La spia LED di stato del controller lampeggia rapidamente per 30 secondi.
Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Controllers. Die Status-LED blinkt, während nach dem drahtlosen USB-Empfänger gesucht wird. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Controllers erneut. Die Status-LED blinkt dann 30 Sekunden lang in schneller Folge.

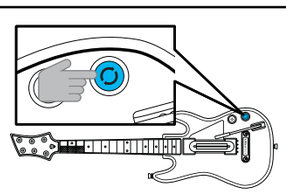

2 Check that the system is powered ON. Plug the USB wireless receiver into an available USB connector on the system. Press the connect button on the USB wireless receiver within 30 seconds (while the controller status LED is still blinking).
Vérifier que le système est allumé. Brancher le récepteur sans fil USB dans le port USB disponible du système. Appuyez sur la touche de connexion du récepteur USB sans fil pendant ces 30 secondes où l'indicateur de statut clignote.
Compruebe que el sistema esté encendido. Conecte el receptor inalámbrico USB a un conector USB disponible del sistema. Oprime el botón de conexión del receptor inalámbrico USB antes de 30 segundos (mientras la luz de estado del control está parpadeando).
Verificare che il sistema sia acceso. Collegare il ricevitore wireless USB a un connettore USB disponibile del sistema. Premere il pulsante di connessione sul ricevitore wireless USB entro 30 secondi (mentre il LED di stato del controller sta ancora lampeggiando).
Prüfen Sie, ob das System EINGESCHALTET ist. Verbinden Sie den drahtlosen USB-Empfänger mit einem freien USB-Anschluss des Systems. Drücken Sie die Verbindungstaste am USB-Wireless-Empfänger innerhalb von 30 Sekunden (während die Status-LED am Controller blinkt).

3 The LED will stop blinking then remain on once the synchronization is complete.
L'indicateur arrête de clignoter puis reste allumé une fois la synchronisation terminée.
El indicador LED dejará de parpadear y se iluminará en posición fija cuando la sincronización haya terminado.
Al termine della sincronizzazione, la spia LED smette di lampeggiare e rimane accesa fissa.
Die LED hört auf zu blinken und leuchtet kontinuierlich, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist.

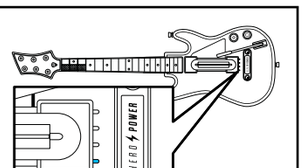

US & CANADA | LICENSE/RESTRICTION ON USE: YOU AGREE THAT THE GUITAR HERO® CONTROLLER (AND SOFTWARE THEREIN) MAY NOT BE USED WITH ANY SOFTWARE PRODUCT OTHER THAN THE GUITAR HERO GAME PRODUCT. YOU AGREE NOT TO, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TAMPER WITH, REVERSE ENGINEER, DECOMPILE OR ALTER THE SOFTWARE AND OTHER PROPRIETARY TECHNOLOGY IN THIS GUITAR HERO CONTROLLER OR GUITAR HERO GAME PRODUCT, OR ASSIST OTHERS IN SUCH ACTS. THE SOFTWARE INSIDE THIS GUITAR HERO CONTROLLER IS SUBJECT TO FURTHER TERMS AND CONDITIONS SET OUT IN THE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, AVAILABLE AT HTTP://SUPPORT.ACTIVISION.COM/LICENSE. YOUR LIMITED LICENSE TO USE THE SOFTWARE IN THIS GUITAR HERO CONTROLLER IS EXPRESSLY CONDITIONED ON YOUR USE OF THE CONTROLLER WITH A GUITAR HERO GAME PRODUCT. ANY OTHER USE IS PROHIBITED AND NO OTHER LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, IS GRANTED.

FOR ALL TERRITORIES, EXCLUDING US, CANADA & GERMANY | LICENCE/RESTRICTION ON USE: YOU AGREE NOT TO PERMIT THE SOFTWARE IN THIS GUITAR HERO CONTROLLER OR ANY PART OF IT TO BE COMBINED WITH, BECOME INCORPORATED IN, OR USED WITH ANY SOFTWARE PRODUCT OTHER THAN THE GUITAR HERO GAME PRODUCT. IN ADDITION, THE SOFTWARE INSIDE THIS GUITAR HERO CONTROLLER IS SUBJECT TO FURTHER TERMS AND CONDITIONS SET OUT IN THE SOFTWARE LICENCE AGREEMENT, AVAILABLE AT HTTP://SUPPORT.ACTIVISION.COM/LICENSE. SUBJECT TO APPLICABLE LOCAL LAWS, YOU AGREE NOT TO, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TAMPER WITH, REVERSE ENGINEER, DECOMPILE OR ALTER THE SOFTWARE AND OTHER PROPRIETARY TECHNOLOGY IN THIS GUITAR HERO CONTROLLER OR GUITAR HERO GAME PRODUCT, OR ASSIST OTHERS IN SUCH ACTS, AS FURTHER SET OUT IN THE SOFTWARE LICENCE AGREEMENT. ALL RIGHTS GRANTED TO YOU UNDER THE SOFTWARE LICENCE AGREEMENT (INCLUDING YOUR USE OF THE SOFTWARE IN THIS GUITAR HERO CONTROLLER) WILL TERMINATE IMMEDIATELY IN THE EVENT THAT YOU ARE IN BREACH OF ANY OF THE TERMS, THIS PARAGRAPH OR DO ANYTHING WITH ANY SOFTWARE IN THIS GUITAR HERO CONTROLLER THAT IS NOT EXPRESSLY PERMITTED BY THE SOFTWARE LICENCE AGREEMENT.

⚠ WARNING: Do not use the controller if you have heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity. If you have any doubts, consult with a physician.

IMPORTANT HEALTH AND SAFETY WARNINGS: (1) Avoid excessive play. It is recommended that parents monitor their children for appropriate play. (2) If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, stop and rest them for several hours before playing again. (3) Take frequent breaks to avoid any discomfort or cramping in your hands. (4) If you experience discomfort or cramping in your hands, try different play styles to find the one most comfortable for you. If you continue to experience discomfort or cramping after taking frequent breaks, stop playing and consult a physician. (5) The controller must be used with care to avoid injury. Activision will not be liable from injuries resulting from improper use of the controller.

TROUBLESHOOTING: (1) Make sure the controller is wirelessly connected to the system. Refer to synchronization steps. (2) Move the controller closer to the system. (3) Check that the batteries still have some charge. (4) Keep the system and controller at least two feet away from large metal objects. (5) Make sure the front of the system is positioned in the direction of the controller. (6) Cordless phones (2.4GHz), wireless LANs, microwave ovens, some USB 3.0 devices and some cell phones can cause interference. Turn these products off or unplug and try reconnecting the controller.

If none of these solutions work, turn the system off, remove and reinsert the batteries into the controller and repeat the steps for connecting the controller to the system.

PRODUCT CARE: (1) Keep the accessories dry and away from open flames or other heat sources. (2) Do not leave the accessories in a dusty or humid place. (3) Do not modify or disassemble the accessories under any circumstances. (4) Never stand on the accessories. (5) Use a dry cloth to clean the accessories, never use chemicals. (6) Use the accessories only with the appropriate gaming system for which it was designed. (7) Regularly inspect the accessories. (8) If the accessories functions in an unusual manner or produces smoke, immediately stop use and turn off the power. Operating temperature: 0°C-40°C (32°F-104°F).

BATTERY SAFETY: Incorrect use of batteries may result in battery leakage, overheating or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions:

(1) Install only new AA (LR6) alkaline batteries into the accessory. (2) Make sure the positive (+) and negative (-) ends of the batteries are inserted in the correct directions. The supply terminals are not to be short-circuited. (3) Keep batteries out of reach of children. (4) Do not mix used and new batteries. Use only appropriate sized batteries. (5) Do not mix different battery types and do not mix different battery brands. (6) Do not use rechargeable batteries or attempt to recharge non-rechargeable type batteries. (7) Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time. (8) Do not use drained or dead batteries and when the batteries become drained, take them out of the controller. (9) If the battery has leaked, be sure to carefully remove all fluid with a paper towel before inserting new batteries. Take care to keep all leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid comes into contact with the skin, flush with water immediately. (10) Dispose of batteries in accordance with local and national disposal regulations.

LIMITED HARDWARE WARRANTY: Activision warrants to the original consumer purchaser of this hardware or accessories (collectively, the "Hardware") that the Hardware will be free from defects in material and workmanship for 180 days from the date of purchase for consumer purchases made in the U.S. If the purchaser finds the Hardware defective within 180 days of original purchase, Activision agrees to replace, free of charge, such Hardware discovered to be defective within such period as long as the Hardware is still being manufactured by Activision. In the event that the Hardware is no longer available, Activision retains the right to substitute a similar product of equal or greater value. Any replacement Hardware will be new or refurbished or serviceably used, at Activision's option, and comparable in function and performance to the original Hardware. This warranty is limited to the Hardware as originally provided by Activision and is not applicable to normal wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect.

This remedy is the purchaser's sole, exclusive remedy, and is in lieu of all other express warranties. Any implied warranties on this product prescribed by statute, including but not limited to an implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, are expressly limited in duration to the 180-day period described above. For consumer purchases made outside the U.S., consumers may have different or additional rights depending on the laws of the country of purchase. Activision reserves the right to modify this warranty prospectively at any time and from time to time in our sole discretion.

When returning any Hardware for warranty replacement please visit: http://warranty.activision.com for information on initiating and completing the warranty replacement process. For all warranty replacements, send the original Hardware in its original packaging, or with suitable protective packaging (e.g., bubble wrap or other cushioned packaging), and include: (1) a photocopy of your dated sales receipt; (2) your name and return address typed or clearly printed; and (3) your Return Materials Authorization ("RMA") number or other information provided to you from our warranty system (if you have initiated a claim via such system). NOTE: Tracking numbers are recommended for all shipped materials.

For customers in North America and Europe: Visit support.activision.com to contact your local Customer Support team for assistance with warranty replacements.

For customers in Australia: Please return defective stock to the retail store within 180 days from date of purchase for either exchange or refund, or contact Activision on 1300 748 995 or email ausupport@activision.com or mail PO Box 544, Pyrmont NSW 2009 , Australia. You are responsible for the costs of claiming under this warranty. This warranty is provided in addition to other rights and remedies you may have under the Australian Consumer Law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The provisions of the Limitation on Damages clause below apply only to the extent permitted by the Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

LIMITATION ON DAMAGES. IN NO EVENT WILL ACTIVISION BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF USE OF THE HARDWARE OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, CLAIMS OF THIRD PARTIES, INJURY TO PROPERTY, AND LOSS OF GOODWILL. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW (1) THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, or (2), LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

FCC INFORMATION FOR THE CONSUMER: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC INFORMATION FOR THE CONSUMER: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DECLARATION OF CONFORMITY: Activision hereby declares this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 1999/5/EC and 2009/48/EC. This declaration of conformity is published on our website. Please visit http://docs.activision.com.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION: Dispose of this product in accordance with local and national disposal regulations (if any), including those governing the recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2002/96/EC).

POUR LE CANADA | LICENCE/RESTRICTIONS D'USAGE : VOUS RECONNAISSEZ QUE CETTE MANETTE GUITAR HERO (ET SON LOGICIEL) NE PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT LOGICIEL QUE CELUI DU JEU GUITAR HERO. VOUS VOUS ENGAGEZ À NE PAS MODIFIER, DÉSOSSER, DÉCOMPILER OU ALTÉRER LE LOGICIEL ET LES AUTRES TECHNOLOGIES BREVETÉES PRÉSENTS DANS CETTE MANETTE GUITAR HERO OU DANS TOUT AUTRE PRODUIT DU JEU GUITAR HERO, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NI AIDER QUICONQUE À RÉALISER DE TELLES ACTIONS. LE LOGICIEL DE CETTE MANETTE GUITAR HERO EST SOUMIS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION PRÉVUES PAR L'ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE, DISPONIBLE À L'ADRESSE HTTP://SUPPORT.ACTIVISION.COM/LICENSE. VOTRE LICENCE D'UTILISATION DU LOGICIEL DE CETTE MANETTE GUITAR HERO EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À VOTRE UTILISATION DE LA MANETTE AVEC LE JEU GUITAR HERO OU AUTRE PRODUIT AUTORISÉ. TOUTE AUTRE UTILISATION EST INTERDITE. AUCUNE AUTRE LICENCE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDÉE.

POUR LA FRANCE | LICENCE/RESTRICTIONS D'USAGE : VOUS RECONNAISSEZ QUE TOUT OU PARTIE DU LOGICIEL DE CETTE MANETTE GUITAR HERO NE PEUT ÊTRE COMBINÉ À, INCORPORÉ À, NI UTILISÉ AVEC AUCUN AUTRE PRODUIT LOGICIEL QUE CELUI DU JEU GUITAR HERO. DE PLUS, LE LOGICIEL DE CETTE MANETTE GUITAR HERO EST SOUMIS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION PRÉVUES PAR L'ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE, DISPONIBLE À L'ADRESSE HTTP://SUPPORT.ACTIVISION.COM/LICENSE. SELON LA LÉGISLATION LOCALE EN VIGUEUR, VOUS VOUS ENGAGEZ À NE PAS MODIFIER, DÉSOSSER, DÉCOMPILER OU ALTÉRER LE LOGICIEL ET LES AUTRES TECHNOLOGIES BREVETÉES PRÉSENTS DANS CETTE MANETTE GUITAR HERO OU DANS TOUT AUTRE PRODUIT DU JEU GUITAR HERO, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NI AIDER QUICONQUE À RÉALISER DE TELLES ACTIONS, TEL QUE PRÉVU PAR L'ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE. TOUS LES DROITS QUI VOUS SONT OCTROYÉS SOUS L'ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE (Y COMPRIS VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL DE CETTE MANETTE GUITAR HERO) PRENDRONT FIN IMMÉDIATEMENT SI VOUS NE RESPECTEZ PAS L'UNE DE CES CONDITIONS OU CE PARAGRAPHE, OU SI VOUS FAITES QUOI QUE CE SOIT AVEC TOUT LOGICIEL DE CETTE MANETTE GUITAR HERO QUI N'EST PAS EXPRESSÉMENT AUTORISÉ PAR L'ACCORD DE LICENCE LOGICIELLE.

⚠ ATTENTION : Si vous souffrez de troubles cardiaques, respiratoires ou autres problèmes de santé limitant votre activité physique, veuillez ne pas utiliser la manette. Si vous avez le moindre doute, veuillez consulter votre médecin.

AVERTISSEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ : (1) Évitez de jouer de manière excessive. Il est recommandé aux parents de surveiller que leurs enfants jouent bien de manière appropriée. (2) Si vos mains, poignets, bras ou yeux sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, arrêtez de jouer et reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer. (3) Faites des pauses régulières pour éviter la sensation de gêne ou de crampes dans les mains. (4) Si vous ressentez une gêne ou une crampe dans les mains, essayez différentes façons de jouer pour trouver la plus confortable pour vous. Si vous continuez à ressentir une gêne ou des crampes après plusieurs pauses rapprochées, arrêtez de jouer et consultez votre médecin. (5) La manette doit être utilisée avec précaution afin d'éviter toutes blessures. Activision ne saurait être tenu responsable de blessures résultant d'une mauvaise utilisation de la manette.

DÉPANNAGE : (1) Assurez-vous que la manette est connectée sans fil au système. Reportez-vous aux étapes de synchronisation. (2) Approchez la manette du système. (3) Vérifiez que les piles sont toujours chargées. (4) Gardez toujours le système et la manette à au moins 60 cm de tout objet en métal de grande taille. (5) Assurez-vous que l'avant du système est placé en direction de la manette. (6) Les téléphones sans fil (2,4 GHz), réseaux locaux sans fil, fours à micro-ondes, certains périphériques USB 3.0 et certains téléphones portables peuvent causer des interférences. Désactivez ces appareils ou débranchez-les et essayez de reconnecter la manette.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, éteignez le système, retirez les piles de la manette et réinsérez-les, puis reprenez les différentes étapes de la connexion de la manette au système.

ENTRETIEN DU PRODUIT : (1) Ranger les accessoires à l'abri de l'humidité et à l'écart des flammes ou de toute source de chaleur. (2) Ne pas laisser les accessoires dans un endroit poussiéreux ou humide. (3) Ne modifiez et ne démontez en aucun cas les accessoires. (4) Ne jamais se tenir debout sur les accessoires. (5) Utiliser un chiffon sec pour nettoyer les accessoires. Ne jamais utiliser de produits chimiques. (6) N'utiliser les accessoires qu'avec le système de jeu pour lequel il a été spécifiquement conçu. (7) Examiner régulièrement les accessoires. (8) Si un accessoire se comporte de manière inhabituelle ou produit de la fumée, cesser immédiatement toute utilisation et l'éteindre. Température de fonctionnement: 0°C-40°C.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES PILES : Le non-respect de ces précautions d'utilisation peut entraîner des fuites, surchauffes ou explosions. Lorsque vous utilisez des piles, assurez-vous de bien suivre ces instructions :

(1) Installer de nouvelles piles alcalines AA (LR6) dans l'accessoire. (2) S'assurer que les extrémités positive (+) et négative (-) des piles soient insérées dans les bonnes directions. Ne jamais court-circuiter les bornes. (3) Garder les piles hors de portée des enfants. (4) Ne pas mélanger piles neuves et usagées. N'utiliser que des piles de tailles appropriées. (5) Ne pas mélanger des piles de marques ou de types différents. (6) Ne pas utiliser de piles rechargeables ni essayer de recharger des piles non rechargeables. (7) Retirer les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant un certain temps. (8) Ne pas continuer à utiliser des piles usées ou vides. Lorsque les piles sont vides, les retirer de l'accessoire. (9) Si la pile fuit, retirer avec soin tout fluide avec un essuie-tout avant d'insérer de nouvelles piles. Attention : le liquide ne doit en aucun cas entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. Si le liquide devait entrer en contact avec votre peau, rincez immédiatement à l'eau. (10) Jeter les piles conformément aux réglementations locales et nationales d'élimination.

GARANTIE MATÉRIEL LIMITÉE : Activision garantit à l'acquéreur initial de ce matériel ou de ces accessoires (collectivement désigné sous le nom « Matériel ») que le Matériel est exempt de tout défaut matériel et fonctionnel pour une durée de 180 jours à compter de la date d'achat pour les achats effectués aux États-Unis. Si l'acheteur découvre un défaut du Matériel pendant les 180 jours suivant la date d'achat originale, Activision accepte de remplacer, sans frais, tout Matériel s'avérant défectueux au cours de cette période, à condition que le Matériel soit toujours fabriqué par Activision. Si le Matériel n'est plus disponible, Activision se réserve le droit de lui substituer un produit semblable de valeur égale ou supérieure. Tout Matériel de remplacement sera neuf ou réusiné ou réutilisable, à la discrétion d'Activision, et de fonction et performance comparables au Matériel original. Cette garantie se limite au Matériel original fourni par Activision et ne s'applique pas à l'usure normale. Cette garantie est nulle et non applicable en cas de défaut découlant d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence.

Ce recours est le seul et unique recours de l'acheteur et remplace toute autre garantie expresse. Toutes les garanties implicites de ce produit réglementées par statut, incluant, mais sans s'y limiter, toutes garanties implicites de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées expressément à la durée de 180 jours décrite précédemment. Pour les achats effectués en dehors des États-Unis, les clients peuvent disposer de droits différents ou supplémentaires en fonction des lois en vigueur dans le pays d'achat. Activision se réserve le droit de modifier cette garantie à l'avenir, à tout moment, et parfois à sa seule discrétion.

Si vous retournez du Matériel pour un remplacement sous garantie, veuillez visiter http://warranty.activision.com pour connaître le processus de remplacement sous garantie. Pour tout remplacement sous garantie, veuillez envoyer le Matériel original dans son emballage d'origine, ou dans un emballage de protection (par exemple, du papier à bulles ou tout autre emballage rembourré), et inclure les éléments suivants: (1) une photocopie de votre facture datée; (2) vos nom et adresse de retour imprimés ou en caractères d'imprimerie clairs; et (3) votre numéro de retour autorisé (« RMA ») ou toute autre information fournie par notre système de garantie (si vous avez lancé un processus d'échange via un tel système). REMARQUE : il est recommandé de posséder un numéro de suivi pour tout le matériel envoyé.

Pour les clients d'Amérique du Nord et d'Europe : rendez-vous sur support.activision.com pour contacter l'équipe du support clients de votre région et obtenir de l'aide avec les remplacements sous garantie.

LIMITATION RELATIVE AUX DOMMAGES. EN AUCUN CAS ACTIVISION NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS FAISANT SUITE À UNE RUPTURE DE GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UN ACTE DÉLICTUEL OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DE TELS DOMMAGES INCLUENT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'ÉCONOMIES OU DE REVENUS, LA PERTE DE L'UTILISATION DU MATÉRIEL OU DE TOUT ÉQUIPEMENT ASS

DK Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
SU Käyttöopas
NL Gebruikershandleiding
BR Manual de Instruções

Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du læse denne instruktionsvejledning nøje, inden du anvender produktet. Gem al dokumentation, da den indeholder vigtige oplysninger om produktet.

For din egen og andres personlige sikkerhet, må du lese all medfølgende dokumentasjon nøye før du bruker dette produktet. Behold all dokumentasjon, ettersom den inneholder viktig informasjon om produktet.

Med hänsyn till både din och andras säkerhet bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Bevara all dokumentation eftersom den innehåller viktig information om produkten.

Oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että luet huolella liitteenä olevan ohjeen ennen tämän tuotteen käyttämistä. Säilytä kaikki ohjeet, sillä niissä on tärkeitä tuotetta koskevia tietoja.

Lees voor uw eigen veiligheid en die van anderen, voor het gebruik van dit product, eerst zorgvuldig de bijbehorende documentatie. Bewaar alle documentatie omdat het belangrijke informatie bevat over het product.

Para a sua segurança e a segurança de todos, antes de utilizar este produto, leia toda a documentação fornecida. Guarde a documentação, pois ela contém informações importantes sobre o produto.

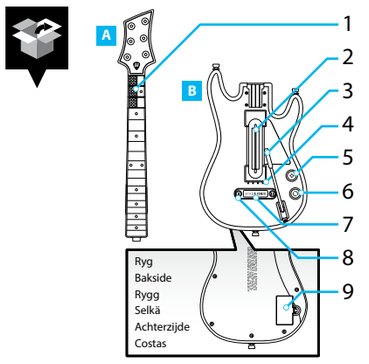

DK

A) Hals
1. Gribebrætsknapper

B) Krop
2. Klimpreknap
3. Tremolo
4. Status-LED (x4)
5. GHTV* knap
6. Retningsplade/ Tænd/sluk-knap
7. Hero Power
8. PAUSE-knap (x2)
9. Batterirum

C) Trådløs USB-modtager
10. Tilslutningsknap
11. Status-LED

D) Strop

E) Batterier (2 x AA-størrelse)

*Activision garanterer ikke for tilgængelligheden af online-spil eller funktioner, inklusive, men ikke begrænset til, GHTV, og kan ændre eller afbryde online-tjenester uden varsel.

NO

A) Hals
1. Fret-knapper

B) Hoveddel
2. Klimprebryter
3. Tremolo
4. Status-LED (x4)
5. GHTV*-knapp
6. Retningskontroller/ Strømknapp
7. Hero Power
8. PAUSE-knapp (x2)
9. Batterikammer

C) Trådløs USB-mottaker
10. Tilkoblingsknapp
11. Status-LED

D) Stropp

E) Batterier (2 AA-batterier)

*Activision gir ingen garantier når det gjelder tilgjengeligheten av onlinespill eller -funksjoner, inkludert uten begrensning GHTV, og kan modifisere eller avbryte onlinetjenester etter eget skjønn uten varsel.

SV

A) Hals
1. Fret-knappar

B) Kropp
2. Strum-reglage
3. Whammy-reglage
4. Statuslampa (x4)
5. GHTV*-knapp
6. Riktningskontroll/ På/av-knapp
7. Hero Power
8. PAUSE-knapp (x2)
9. Batterifack

C) Trådlös USB-mottagare
10. Anslutningsknapp
11. Statuslampa

D) Rem

E) Batterier (2 x AA-storlek)

*Activision ger inga garantier gällande tillgänligheten av onlinespel eller funktioner, inklusive, men utan begränsning, GHTV, och kan ändra eller avsluta onlinetjänster efter eget beslut utan tidigare meddelande.

SU

A) Kaula
1. Fret-painikkeet

B) Runko
2. Strum-palkki
3. Whammy-palkki
4. Tilamerkkivalo (x4)
5. GHTV*-painike
6. Suuntaohjain/ Virtapainike
7. Hero-voima
8. PAUSE-näppäin (x2)
9. Paristolokero

C) Langaton USB-vastaanotin
10. Yhdistä nappi
11. Tilamerkkivalo

D) Hihna

E) Paristot (2 x AA-paristo)

*Activision ei takaa, että verkkopelaaminen ja -ominaisuudet olisivat saatavilla, mukaan lukien ilman rajoituksia GHTV, ja voi muokata tai lopettaa verkkopalveluita omavaltaisesti ilman ennakkoilmoitusta.

NL

A) Hals
1. Fretknoppen

B) Body
2. Strum bar
3. Whammy bar
4. Status-LED (x4)
5. GHTV*-knop
6. D-pad/Aan/uit-knop
7. Hero Power
8. Pauzeknop (x2)
9. Batterijvak

C) Draadloze USB-ontvanger
10. Connectknop
11. Status-LED

D) Band

E) Batterijen (2 x AA)

*Activision garandeert niet dat online spellen of functies, met inbegrip van maar niet beperkt tot GHTV, beschikbaar zijn en kan online services naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen of opheffen.

BR

A) Braço
1. Botões coloridos de acordes

B) Corpo
2. Barra de palhetada
3. Alavanca de bend
4. LED de status (x4)
5. Botão GHTV*
6. Botão direcional/ Botão liga/desliga
7. Hero Power
8. Botão PAUSAR (x2)
9. Compartimento de bateria

C) Receptor sem fio USB
10. Botão Conectar
11. LED de status

D) Alça

E) Pilhas (2 x tamanho AA)

*A Activision não faz garantias quanto à disponibilidade de jogo ou de recursos online, inclusive, entre outros, GHTV, e pode modificar ou cancelar serviços online a seu próprio critério, sem aviso.

Hvis du har spørgsmål eller tekniske problemer, bedes du besøge vore supportside, inden du returnerer produktet.

Hvis du har spørsmål eller tekniske problemer, vennligst besøk nettstedet vårt før du returnerer produktet.

Om du har några frågor eller tekniska problem ska du besöka vår supportwebbplats innan du returnerar produkten.

Jos sinulla on kysyttävää tai teknisiä ongelmia, käy tukisivustossamme ennen tuotteen palauttamista.

Indien u vragen of technische problemen heeft, gelieve eerst onze website bezoeken voordat u het product retourneert.

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, visite nosso site de suporte antes de devolver o produto.

support.activision.com

⚠ ADVARSLER:
RISIKO FOR KVÆLNING – små dele. KVÆLNINGSFARE – lang ledning. Ikke til børn under 3 år.

⚠ ADVARSLER:
KVELNINGSFARE – små deler. KVELNINGSFARE – Lang ledning. Ikke egnet for barn under tre år.

⚠ VARNINGAR:
KVÄVNINGSRISK – små delar. STRYPRISK – Lång sladd. Ej lämplig för barn under 3 år.

⚠ VAROITUKSET:
TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia. KURISTUMISVAARA – pitkä johto. Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

⚠ WAARSCHUWINGEN:
VERSTIKKINGSGEVAAR – Bevat kleine onderdelen. VERSTIKKINGSGEVAAR – Lang snoer. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

⚠ AVISOS:
RISCO DE SUFOCAMENTO – Peças pequenas. RISCO DE ESTRANGULAMENTO – Fio longo. Não recomendado para crianças menores de 3 anos.

Sådan kommer du i gang | Komme i gang | Komma igång | Aloitusopas | Aan de slag | Introdução

1 Fjern kilen fra nederste del af tremolo og smid den ud.
Fjern kilen fra bunnen av tremolo.
Ta bort och kasta kilen från svajarmens bas.
Poista ja heitä pois kiila kammen pohjasta.
Haal de wedge van de base van de whammy bar en leg deze weg.
Remova e descarte o calço da base da alavanca de distorção.

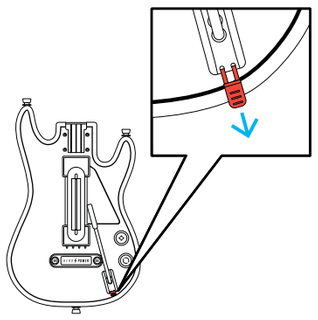

2 Sæt halsen på og installér batterierne. *BEMÆRK: Halsen kan ikke fjernes, når først den er sat på.*
Sett på halsen og sett inn batteriene. *MERK: Halsen kan ikke fjernes etter at du har festet den.*
Fäst halsen och sätt i batterierna. *OBS: Halsen kan inte tas bort när den väl har satts fast.*
Kiinnitä kaula ja asenna patterit. *HUOMIO: Kaulaa ei voi irrottaa, kun se on kerran kiinnitetty.*
Bevestig de hals en plaats de batterijen. *LET OP: de hals kan niet worden verwijderd nadat deze bevestigd is.*
Instale o braço e coloque as pilhas. *NOTA: o braço não pode ser removido após ser instalado.*

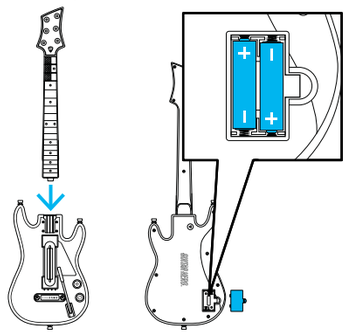

3 Sæt den trådløse USB-modtager i en ledig USB-port på systemet.
Koble den trådløse USB-mottakeren til en ledig USB-kontakt på systemet.
Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i en ledig USB-kontakt på systemet.
Kytke langaton USB-vastaanotin järjestelmässä olevaan vapaaseen USB-liittimeen.
Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een beschikbare USB-poort van het systeem.
Conecte o receptor sem fio USB em um conector USB disponível no sistema.

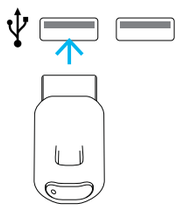

4 Tænd for systemet. Slå controllen TIL. Statusindikatoren lyser, når parring er fuldendt.
Skru systemet PÅ. Slå på kontrollen. Status-LED vil lyse fast når paringen er fullført.
Slå på systemet. Slå på (ON) kontrollen. Statusindikatorn lyser stadigt när parkopplingen är slutförd.
Kytke järjestelmän virta päälle. Käynnistä ohjain. Tilamerkkivalo palaa tasaisesti, kun paritus on valmis.
Zet het systeem aan. Zet de controller AAN. De status LED zal oplichten wanneer het koppelen is voltooid.
LIGUE o sistema. LIGUE o controle. O LED de status ficará aceso quando o emparelhamento for concluído.

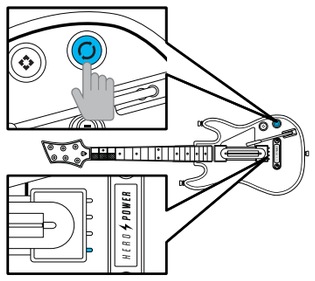

STRØMBESPARELSESTILSTAND: Hvis den trådløse controller ikke bruges i 5 minutter, sættes den på standby. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at tænde den trådløse controller igen.
SÅDAN SLUKKER DU DEN TRÅDLØSE CONTROLLER: Hold tænd-/sluk-knappen nede i 3 sekunder.

STRØMSPARINGSMODUS: Hvis trådløse kontrolleren ikke brukes på 5 minutter, vil den gå inn i hvilemodus. Trykk på strømknappen for å slå på den trådløs kontroller igjen.
SLIK SLÅR DU AV DEN TRÅDLØSE KONTROLLEREN: Trykk og hold inne strømknappen i 3 sekunder.

ENERGISPARLÄGE: Om den trådlösa handkontrollen inte används på 5 minuter aktiveras viloläget. Tryck på på/av-knappen för att sätta på den trådlösa handkontrollen igen.
SÅ STÄNGER DU AV DEN TRÅDLÖSA HANDKONTROLLEN: Håll på/av-knappen nedtryckt i 3 sekunder.

VIRRANSÄÄSTÖTILA: Jos langaton ohjain on käyttämättömänä 5 minuutin ajan, se siirtyy lepotilaan. Kytke uudelleen virta langattomaan ohjaimeen painamalla virtapainiketta.
VIRRAN KYTKEMINEN POIS LANGATTOMASTA OHJAIMESTA: Paina ja pidä pohjassa virtanäppäintä 3 sekuntia.

ENERGIEZUINIGE STAND: als de draadloze controller 5 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij over naar de slaapstand. Druk de aan/uit-knop in om de draadloze controller weer IN te schakelen.
DE DRAADLOZE CONTROLLER UITSCHAKELEN: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: Se o controle sem fio não for usado por 5 minutos, entrará em modo de espera. Pressione o botão liga/desliga para LIGAR o controle sem fio novamente.
PARA DESLIGAR O CONTROLE SEM FIO: Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos.

Statuslys	Blinker	Tændt	Blinker langsomt
Status på trådløs controller	Søger efter spilapplikationen	Parring er fuldendt	Skift batterier
LED-status	Blinker	PÅ	Sakte blinking
Trådløs kontroller-status	Søke etter spill-appen	Paringen er fullført	Skift ut batterier
Statuslampa	Blinkar	På	Blinkar sakta
Status för den trådlösa handkontrollen	Söker efter spelappen	Parkoppling slutförd	Byt batterier
Merkkivalon tila	Vilkkuu	Päällä	Vilkkuu hitaasti
Langattoman ohjaimen tila	Pelisovelluksen etsiminen	Paritus on valmis	Vaihda paristot
LED-status	Knipperend	AAN	Langzaam knipperend
Status draadloze controller	Game-app zoeken	Koppelen is voltooid	Vervang batterijen
Status do LED	Piscando	LIG.	Piscando lentamente
Status do controle sem fio	Buscando o aplicativo do jogo	Emparelhamento concluído	Substitua as pilhas

SYNKRONISERING: Sådan synkroniserer du den trådløse kontroller til den trådløse USB-modtager.
SYNKRONISERING: Hvordan synkronisere den trådløse kontrolleren med den trådløse USB-mottakeren.
SYNKRONISERING: Hur man synkroniserar den trådlösa handkontrollen med den trådlösa USB-mottagaren.
SYNKRONISAATIO: Miten synkronoida langaton ohjain langattomaan USB-vastaanottimeen.
SYNCHRONISATIE: de draadloze controller synchroniseren met de draadloze USB-ontvanger.
SINCRONIZAÇÃO: Como sincronizar o controle sem fio com o receptor sem fio USB.

1 Tænd for controller. Statuslyset blinker, mens der søges efter den trådløse USB-modtager. Tryk på tænd-/sluk-knappen igen. Statuslyset på controller blinker hurtigt i 30 sekunder.
Skru PÅ controller. Staus-LED-en vil blinke mens den søker etter den trådløse USB-mottakeren. Trykk på strømknappen igjen. Status-LED-en vil nå blinke raskt i 30 sekunder.
Slå på controllerslå att statuslampan börjar blinka medan den söker efter den trådlösa USB-mottagaren. Tryck på strömbrytaren igen. Statuslampan för controller blinkar snabbt i 30 sekunder.
Controller virran ja tilan merkkivalot vilkkuvat, kun langatonta USB-vastaanotinta etsitään. Paina virtanäppäintä uudelleen. Controller tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti 30 sekunnin ajan.
Zet de controller aan. De status LED zal gaan knipperen terwijl hij zoekt naar de draadloze USB-ontvanger. Druk opnieuw op de aan/uit-knop. De status LED op de controller zal nu 30 seconden snel knipperen.
Ligue o controller, e o LED de status piscará enquanto procura o receptor sem fio USB. Pressione o botão liga/desliga novamente. O LED de status LED no controller piscará rápido por 30 segundos.

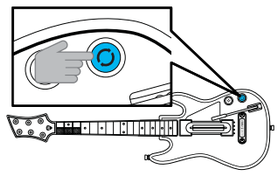

2 Kontroller, at systemet er tændt. Sæt den trådløse USB-modtager i en ledig USB-port på systemet. Tryk på tilslutningsknappen på den trådløse USB-modtager inden for 30 sekunder (mens kontrollerens LED stadig blinker).
Sjekk at systemet er PÅ. Koble den trådløse USB-mottakeren til en ledig USB-kontakt på systemet. Trykk på tilkoblingsknappen på den trådløse USB-mottakeren innen 30 sekunder (mens statuslampen på kontrolleren fremdeles blinker).
Kontrollera att systemet är påslaget. Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i en ledig USB-kontakt på systemet. Tryck på anslutningsknappen på den trådlösa USB-mottagaren inom 30 sekunder (när handkontrollens status-LED fortfarande blinkar).
Tarkista, että järjestelmän virta on kytketty päälle. Kytke langaton USB-vastaanotin järjestelmässä olevaan vapaaseen USB-liittimeen. Paina langattoman USB-vastaanottimen yhdistä-näppäintä 30 sekunnin sisään (samalla kun ohjaimen status-LED vilkkuu).
Controleer of het systeem is ingeschakeld. Sluit de draadloze USB-ontvanger aan op een beschikbare USB-poort van het systeem. Druk de connectknop op de draadloze USB-ontvanger binnen 30 seconden in (als het statuslampje van de controller nog knippert).
Verifique se o sistema está LIGADO. Conecte o receptor sem fio USB em um conector USB disponível no sistema. Pressione o botão Conectar no receptor sem fio USB em até 30 segundos (com o LED de status do controle ainda piscando).



3 Statuslyset holder op med at blinke, når synkroniseringen er fuldført.
LED-en vil slutte å blinke, og deretter lyse én gang konstant når synkroniseringen har blitt utført.
Lampan slutar blinka och börjar sedan lysa med fast sken när synkroniseringen är slutförd.
Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti, kun synkronointi on valmis.
Als de synchronisatie geslaagd is zal de LED stoppen met knipperen en constant oplichten.
O LED parará de piscar e ficará iluminado quando a sincronização estiver concluída.

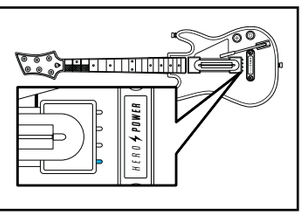

FOR DANMARK | LICENS/BRUGSBEGRÆNSNINGER: DU ACCEPTERER, AT SOFTWAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLER, ELLER ENHVER ANDEN DEL AF DEN, IKKE MÅ INDARBEJDES I, ELLER ANVENDES MED ANDRE SOFTWAREPRODUKTER END GUITAR HERO-PRODUKTET. DESUDEN ER SOFTWAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLER GENSTAND FOR YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM FASTSAT I SOFTWARENS LICENSAFTALE, TILGÆNGELIG PÅ HTTP://SUPPORT.ACTIVISION.COM/LICENSE. MED FORBEHOLD FOR LOKALE LOVE, ACCEPTERER DU IKKE AT, DIREKTE ELLER INDIREKTE AT MANIPULERE MED, BRUGE REVERSE ENGINEERING, DEKOMPILERE ELLER ÆNDRE SOFTWARE ELLER ANDRE PROPRIETÆRE TEKNOLOGIER I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLER ELLER GUITAR HERO-SPIL, ELLER HJÆLPE ANDRE MED AT UDFØRE DISSE HANDLINGER, SOM NÆRMERE ANGIVET I SOFTWARE-LICENSAFTALEN. ALLE RETTIGHEDER TILDELT DIG UNDER SOFTWARENS LICENSAFTALE (HERUNDER DIN BRUG AF SOFTWAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLER) OPHØRER STRAKS, I TILFÆLDE AF AT DU OVERTRÆDER NOGEN AF VILKÅRENE, DENNE PARAGRAF ELLER FORETAGER NOGET MED ENHVER SOFTWARE I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLER DER IKKE ER UDTRYKKELIGT TILLADT IFØLGE SOFTWARENS LICENSAFTALE.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke anvende controlleren, hvis du har hjerte- eller ændedrætsproblemer eller lider af andre fysiske svækkelser, der begrænser dine fysiske udfoldelsesmuligheder. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en læge.

VIGTIGE HELBREDS- OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER: (1) Undgå overdreven brug. Det anbefales, at forældre sørger for, at deres børn kun spiller moderat. (2) Hvis du bliver træt eller øm i hænder, håndled, arme eller ojne, mens du spiller, skal du stoppe og hvile i flere timer, før du spiller igen. (3) Hold jævnlige pauser for at undgå smerter eller krampe i hænderne. (4) Hvis du oplever smerter eller krampe i hænderne, kan du afprøve forskellige måder at spille på for at finde den måde, der passer dig bedst. Hvis du, efter du har holdt jævnlige pauser, stadig oplever ubehag eller kramper, skal du stoppe med at spille og søge læge. (5) Controlleren skal bruges med omtanke for at undgå skader. Activision kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug af controlleren.

FEJLFINDING: (1) Sørg for, at der er oprettet trådløs forbindelse mellem controlleren og systemet. Følg trinene til synkronisering. (2) Flyt controlleren tættere på systemet. (3) Controller, at det stadig er strøm på batterierne. (4) Sørg for, at systemet og controlleren befinder sig mindst 60 cm væk fra store metalgenstande. (5) Sørg for, at forsiden af systemet peger mod controlleren. (6) Trådløse telefoner (2,4 GHz), trådløse LAN-netværk, mikrobølgeovne, nogle USB-enheder 3.0 og nogle mobiltelefoner kan forårsage interferens. Sluk for disse produkter, eller prøv at tilslutte controlleren igen.

Hvis disse løsninger ikke virker, skal du slukke for systemet, tage batterierne ud af controlleren, sætte dem i igen og gentage fremgangsmåden til oprettelse af forbindelse mellem controlleren og systemet.

PRODUKTINFORMATION: (1) Opbevar tilbehøret tørt og på sikker afstand af åben ild og andre varmekilder. (2) Opbevar ikke tilbehøret på et støvet eller fugtigt sted. (3) Tilbehøret må under ingen omstændigheder ændres eller skilles ad. (4) Stå aldrig på tilbehøret. (5) Rengør tilbehøret med en tør klud, og brug aldrig kemikalier. (6) Brug kun tilbehøret sammen med det spilsystem, som det er udviklet til. (7) Kontroller tilbehøret regelmæssigt. (8) Hvis tilbehøret begynder at opføre sig mærkeligt eller udsender røg, skal du stoppe med at bruge det øjeblikkelig og afbryde strømmen. Driftstemperatur: 0° C-40° C.

BATTERISIKKERHED: Forkert brug af batterier kan medføre batterilækage, overophedning eller eksplosion. Når du anvender batterier, skal du følge disse instruktioner:
(1) Installer kun nye AA (LR6)-alkaline-batterier i tilbehøret. (2) Sørg for, at batteriernes plus- (+) og minuspol (-) vender den rigtige vej, når du installerer batterierne i tilbehøret. (3) Genopstrømningsmåleren må ikke kortslutte. (3) Batterierne skal opbevares uden for barns rækkevidde. (4) Brug ikke brugte og nye batterier sammen. Brug kun batterier med den rigtige størrelse. (5) Undlad at blande forskellige typer eller mærker batterier sammen. (6) Undlad at bruge genopladelige batterier eller forsøge at oplade ikke-genopladelige batterier. (7) Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode. (8) Du må ikke bruge afladte eller ladte batterier, og når batterierne aflades, skal du tage dem ud af tilbehøret. (9) Hvis batterier lækker, skal du forsigtigt fjerne al væske med et stykke køkkenrulle, inden du udsætter batterierne for huden. Hvis du, at væsken ikke kommer i kontakt med din hud eller dit tøj. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud, skal du straks skylle med vand. (10) Bortskaf batterier i henhold til lokale og nationale bestemmelser.

BEGRÆNSET HARDWARE-GARANTI: For køb foretaget i USA garanterer Activision over for den originale forbruger/køber af denne hardware eller dette tilbehør (samlet kaldet "Hardware"), at Hardwaren er fri for materiale- eller konstruktionsfejl i 180 dage fra købsdatoen. Hvis køberens hardware bliver defekt inden for 180 dage efter det oprindelige køb, vil Activision uden yderligere omkostninger erstatte den defekte hardware inden for denne periode, så længe Activision stadig fremstiller den pågældende hardware. Hvis hardwaren ikke længere er tilgængelig, har Activision ret til at erstatte hardwaren med et tilsvarende produkt af samme eller større værdi. Enhver erstatningshardware skal være ny, istandsat eller vedligeholdt efter Activisions valg og sammenlignelig i funktion og ydeevne med den originale hardware. Denne garanti er begrænset til den hardware, som oprindeligt blev leveret af Activision, og gælder ikke almindelig slitage. Denne garanti gælder ikke og annulleres, hvis defekten er opstået grundet misbrug, forkert behandling eller forsømmelse.
Dette retsmiddel er købers eneste, eksklusive retsmiddel og har forrang for alle andre uduttrykte garantier. Eventuelle underforståede garantier på dette produkt, herunder ved vedtægter, herunder, men ikke begrænset til, en underforstået garanti for salgbarhed eller for et speciel formål, er uttrykkelig begrænset i varighed til 180-dages perioden, som er beskrevet ovenfor. For forbrugerkøb foretaget uden for USA kan forbrugerne have andre eller yderligere rettigheder afhængigt af de gældende love i det land, produktet er købt i. Activision forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og løbende at ændre denne garanti efter eget skøn.
Hvis du skal returnere hardware for at få en garantierstatning, skal du gå til: http://warranty.activision.com for at få oplysninger om, hvordan du påbegynder og udfører processen for garantierstatning. For alle garantierstatninger gælder det, at du skal indsende den originale hardware i originalindpakningen eller i en anden passende indpakning (f.eks. bobleplast eller anden støddæmpende indpakning) og vedlægge: (1) en kopi af kvitteringen, hvoraf dateren for købet fremgår; (2) dit navn og din adresse skrevet med tydelige bogstaver eller på maskine og (3) dit Return Materials Authorization-nummer ("RMA") eller andre oplysninger, du har fået gennem vores garantisystem (hvis du har fremsat et krav gennem dette system). BEMÆRK: Trackingnumre anbefales for alle sendte materialer.
For kunder i Nordamerika og Europa: Besøg support.activision.com for at kontakte en lokal kundesupportmedarbejder, hvis du ønsker hjælp i forbindelse med erstatninger under garantien.

BEGRÆNSNINGER FOR SKADESERSTATNING. ACTIVISION ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR SPECIELLE OG TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUD PÅ GARANTIEN, BRUD PÅ KONTRAKTEN, UAGTSOMHED, SKADESGRØNDE HANDLING ELLER ANDEN RETSVIDENSKAB. SÅDANNE SKADER OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF OPSPARede MIDLER ELLER OMSÆTNING, TAB AF HARDWARENS ELLER DET TILKNYTTEDE UDSTYRS BRUG, ØMKOSTNINGER FOR ERSTATNINGSUDSTYR, KRAV FRA TREDJEPARTER, SKADE PÅ EJENDOM OG TAB AF GOODWILL. NOGEN STATER/LANDE TILLADER IKKE (1) UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER eller (2) BEGRÆNSNINGER PÅ HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI KAN VARE, SÅ DE OVENNÆVNTE UDELUKKELSER OG/ELLER BEGRÆNSNINGER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSKREDS TIL RETSKREDS.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: Activision erklarer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC og 2009/48/EC. Denne overensstemmelseserklæring er udgivet på vores websted. Besøg http://docs.activision.com.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET: Skaf dig af med produktet i overensstemmelse med de gældende regler om bortskaffelse (hos sædanne foreligger), herunder regler om genindvinding og genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet 2002/96/EC).

CE 0700

FOR NORGE | LISENS / BEGRENSNING AV BRUK: DU SAMTYKKER I AT PROGRAMVAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLEREN ELLER NOEN DELER AV DEN IKKE KAN KOMBINERES MED, INKORPORERES I ELLER BRUKES TIL ANDRE PROGRAMVAREPRODUKTER ENN GUITAR HERO. PROGRAMVAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLEREN ER DESSUTEN UNDERLAGT YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER SOM ER BESKREVET I LISENSAVTALEN, SOM ER TILGJENGELIG PÅ HTTP://SUPPORT.ACTIVISION.COM/LICENSE. UNDERLAGT GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING, SAMTYKKER DU I Å IKKE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, MANIPULERE, FORETA OMVENDT UTVIKLING AV, DEKOMPILERE ELLER ENDRE PROGRAMVAREN OG ANNEN PROPRIETÆR TEKNOLOGI I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLEREN ELLER GUITAR HERO-SPILLPRODUKTET, ELLER HJELPE ANDRE I SLIKE HANDLINGER, SOM NÆRMERE BESKREVET I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. ALLE RETTIGHETER GITT TIL DEG I PROGRAMVARELISENSAVTALEN (HERUNDER DIN BRUK AV PROGRAMVAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLEREN) VIL OPPHØRE UMIDDELBART DERSOM DU BRYTER NOEN AV VILKÅRENE, DENNE PARAGRAFEN ELLER GJØR NOE MED PROGRAMVAREN I DENNE GUITAR HERO-KONTROLLEN SOM IKKE ER UTTRYKKELIG TILLATT I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk kontrolleren dersom du lider av hjerte- eller respirasjonssykdommer eller har andre fysiske lidelser som begrenser ditt fysiske aktivitetsnivå. Rådfør deg med lege dersom du er i tvil.

VIKTIGE HELSE- OG SIKKERHETSADVARSLER: (1) Ikke spill for mye. Foreldre anbefales å holde oppsyn med barnas spilling. (2) Hvis du blir sliten eller får i hendene, håndleddene, armene eller øynene mens du spiller, må du stoppe og hvile i noen timer før du spiller igen. (3) Ta hyppige pauser slik at du unngår ubehag eller krampe i hendene. (4) Dersom du opplever ubehag eller kramper i hendene, kan du prøve ulike spillestiler inntil du finner den som er mest behagelig for deg. Hvis du fortsatt føler ubehag eller kramper etter å ha tatt regelmessige pauser, slutt å spille og ta kontakt med lege. (5) Bruk kontrolleren med omhu, slik at du unngår skader. Activision er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av feilaktig bruk av kontrolleren.

FEILSØKING: (1) Kontroller at kontrolleren har trådløs forbindelse med systemet. Henvis til synkroniseringstrinnene. (2) Flytt kontrolleren nærmere systemet. (3) Sjekk at batteriene er tilstrekkelig ladet. (4) Hold systemet og kontrolleren minst 60 cm unna store metallgjenstander. (5) Sørg for at fronten på systemet er vendt mot kontrolleren. (6) Trådløse telefoner (2,4 GHz), trådløse nettverk, mikrobølgeovner, noen USB 3.0-enheter og enkelte mobiltelefoner kan forårsake interferens. Slå av slike produkter eller prøv å koble til kontrolleren på nytt.

Hvis ingen av disse løsningene fungerer, slå av systemet, fjern og sett batteriene inn på nytt og gjenta trinnene for tilkobling av kontrolleren til systemet.

VEDLIKEHOLD AV PRODUKT: (1) Oppbevar tilbehøret tørt og på avstand fra åpen ild eller andre varmekilder. (2) Ikke oppbevar tilbehørene på et støvete eller fuktig sted. (3) Ikke modifiser eller demonter tilbehørene under noen omstendigheter. (4) Stå aldri på tilbehørene. (5) Rengør tilbehøret med en tørt trasa. Använd aldrig kemikalier. (6) Använd endast tillbehör tillsammans med det spelsystem som de är avsedda för. (7) Inspektera tillbehören regelbundet. (8) Om tillbehören inte fungerar som vanligt eller om det kommer rök ska du omedelbart sluta använda dem och stänga av strömmen. Driftstemperatur: 0° C-40° C.

BATTERISIKKERHET: Felaktig användning av batterierna kan leda till batterilackage, överhettning eller explosion. Se till att följa dessa instruktioner när du använder batterier:
(1) Sätt bara i nya alkaliska AA-batterier (LR6). (2) Se till att batterierna positiva (+) och negativa (-) ändar är i rätt läge. Försummelser kan orsaka skador. (3) Batterier med olika spänningar. (3) Håll batterierna utom räckhåll för barn. (4) Blanda inte nya och använda batterier. Använd endast batterier av rätt storlek. (5) Ikke bland ulike typer av batterier eller ulike batterimærker. (6) Undlad at bruge genopladelige batterier eller forsøge at genoplade ikke-genopladelige batterier. (7) Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode. (8) Du må ikke bruge afladte eller ladte batterier, og når batterierne aflades, skal du tage dem ud af tilbehøret. (9) Hvis batterier lækker, skal du forsigtigt fjerne al væske med et stykke køkkenrulle, inden du udsætter dem for huden. Hvis du, at væsken ikke kommer i kontakt med din hud eller dit tøj. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud, skal du straks skylle med vand. (10) Bortskaf batterier i henhold til lokale og nationale bestemmelser.

BEGRENSET MASKINVAREGARANTI: Activision garanterer kunden som kjøpte denne maskinvaren eller tilbehøret (samlet kalt "maskinvare") at maskinvaren er fri for defekter i materiale og utførelse i 180 dager etter kjøpsdato for forbrukerkjøp gjort i USA. Hvis forbruker oppdager maskinvarefeilene innen 180 etter opprinnelig kjøpsdato, forpliktet Activision å erstatte, uten ekstraomkostninger, den aktuelle maskinvaren som det ble oppdaget en defekt på innen 180-dagersperioden så lenge maskinvaren fremdeles produseres av Activision. Hvis maskinvaren ikke lenger er tilgjengelig, forbehøler Activision retten til å erstatte maskinvaren med et tilsvarende produkt av like eller større verdi. Enhver erstatnings-maskinvare skal være ny, oppusset eller vedlikeholdt, etter Activisions bestemmelse, og sammenlignbar i funksjon og ytelsene med den originale maskinvaren. Denne garantien er begrenset til den maskinvaren som opprinnelig ble levert av Activision og gjelder ikke for normal slitasje. Denne garantien gjelder ikke hvis feil har oppstått grunnet misbruk, feil behandling eller forsømmelse.
Dette retsmiddel er købers eneste, ekskluse retsmiddel og har forrang for alle andre uttrykte garantier. Eventuelle underforståede garantier på dette produkt, foreskrevet ved vedtægter, herunder, men ikke begrænset til, en underforstået garanti for salgbarhed eller for et speciel formål, er uttrykkelig begrenset i varighed til 180-dages perioden, som er beskrevet ovenfor. For forbrugerkøb foretaget uden for USA kan forbrugerne have andre eller yderligere rettigheder afhængigt af de gældende love i det land, produktet er købt i. Activision forbehøler sig retten til på ethvert tidspunkt og løbende at ændre denne garanti efter eget skøn.
Hvis du skal returnere maskinvare for at få en garantierstatning, skal du gå til: http://warranty.activision.com for at få opplysninger om, hvordan du påbegynder og utfører processen for garantierstatning. For alle garantierstatninger gjelder det, at du skal indsende den originale maskinvare i originalindpakningen eller i en anden passende indpakning (f.eks. bobleplast eller anden stødpåvirkende emballasje), og inkluder: (1) en kopi av kvitteringen; (2) navnet og adressen din skrevet med tydelige bokstaver; og (3) RMA-nummeret (Return Materials Authorization) ditt eller annen informasjon du har fått fra vårt garantisystem (hvis du har fremsatt et krav gjennom dette systemet). MERK: Det anbefales å spore numre for alt sendt materiale.
For kunder i Nord-Amerika og Europa: Besøk support.activision.com for å få kontakt med ditt lokale kundesettteteam for hjelp med garantierstatninger.

BEGRENSNINGER PÅ SKADEERSTATNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ACTIVISION ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES GARANTIBRUDD, AVTALEBRUD, FORSØMMELSE, SKADEGJØRENDE BEHANDLING ELLER ANNEN JURIDISK TEORI. SLIKE SKADER INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OPPSPARTE MIDLER ELLER OMSETNING, TAP AV BRUKEN AV MASKINVAREN ELLER TILKNYTTET UTSTYR, KO