kate spade
NEW YORK

PORTABLE WIRELESS SPEAKER WITH COVER USER GUIDE

PRODUCT OVERVIEW

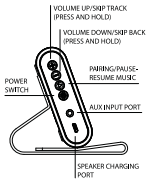

TURN ON & BLUETOOTH PAIRING

1. Press the Power button for 2-3 seconds to turn on your speaker. Press the same button again for 2-3 seconds to turn your ksny speaker off.
2. Activate Bluetooth® on the phone or device you are pairing with (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings).
3. Press and hold the Play Button on your speaker until you hear the speaker pairing sound.
4. Go to your phone or device's Bluetooth® settings and select "ksny speaker" from the list.
5. If asked for a passcode enter "0000"

Your speaker will remember the last 8 devices it has paired with.

NOTE: If your speaker does not have an active Bluetooth® connection and is left on, it will shut itself off after 30 minutes. To restart your speaker you will need to press and hold the power button for 2-3 seconds.

CHARGING YOUR SPEAKER

- Before using your speaker for the first time, charge the unit until all 3 Battery indicator lights are solid (not flashing), indicating a full charge (typically 7 to 9 hours).
- To charge your speaker, plug the included USB-to-Micro-USB cable into a wall power adapter (not included) or into a powered USB port on a computer. Plug the Micro-USB connector end of the cable into the speaker charging port.

RECONNECTING A PREVIOUSLY PAIRED DEVICE

1. Disconnect from any other device by pressing and holding the function button. A tone sounds and the LED blinks quickly.
2. If the LED keeps blinking, your speaker can't automatically find the device you want paired. Go to your device and make sure the Bluetooth is still ON, then select **ksny small speaker.**

PLAY MUSIC

1. Start playing music on your paired device. Music plays through your speaker.
2. On your speaker, press + or – to increase or decrease the volume.
3. Note: A tone sounds when the maximum volume setting is reached.
4. Press the function button to pause playback. Press again to resume playback

CONNECT WITH AUDIO CABLE

1. Connect a 3.5 mm audio cable (not included) from your speaker's AUX jack to your audio device (like an MP3 player).
2. Press and hold the function button to disconnect from Bluetooth.
3. Note: When connected to AUX use the controls on the device instead of your speaker.

WARNINGS, CAUTIONS & LEGAL INFORMATION

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the speaker to rain or moisture while charging. The speaker should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on or near it while being charged or charging other devices. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard. The power supply must be used indoors only. Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will void the warranty. Do not place any flame sources, such as lighted candles, on or near the speaker. The speaker contains small parts that may be a choking hazard and is not suitable for children under age 3. Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the specified charging time. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. If you see any heat deformation or leakage, properly dispose of the battery. Do not attempt to charge the battery in temperatures outside the range of 32°-104°F (0°-40°C). If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come in contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with plenty of water and seek medical attention immediately. Do not

expose the product or battery to excessive heat, including direct sunlight or fire and storage or use inside cars in hot weather, where it can be exposed to temperatures in excess of 115°F (60°C). Doing so may cause the battery and power supply to generate heat, rupture, or ignite. Using the product in this manner also may result in a loss of performance and a shortened life expectancy. Extended exposure to direct sunlight may damage the external appearance and material qualities. Do not step on, throw, or drop batteries or the power supply or device, or expose them to a strong shock. Do not pierce, crush, dent, or deform the batteries or power supply in any way. If either becomes deformed, properly dispose of it. Do not short-circuit batteries. Do not attempt to service the speaker yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards and will void the manufacturer's warranty. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles. Your Bluetooth device (mobile phone, music player, tablet, laptop, etc.) must support the A2DP Bluetooth profile in order to work wirelessly with your new speaker. The A2DP profile is supported by most recent mobile products with built-in Bluetooth capability. Please refer to your device's user manual for details and instruction regarding the Bluetooth profiles it supports. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and

found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:—Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT: This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio

transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. Lithium Battery installed is not intended to be replaced by the USER. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

This product complies with California Energy Commission efficiency standards for consumer battery chargers.

INCIPIO ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed against defects in materials and craftsmanship for one year. For full details, please visit: www.incipio.com/warranty

INCIPIO STATEMENT

©2015 Incipio Technologies, Inc. All rights reserved. Incipio is a trademark or registered trademark of Incipio Technologies, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

kate spade new york and the kate spade new york design mark are registered trademarks of Kate Spade, LLC.

www.katespade.com

PKG4582645615

Manufactured by
Incipio Technologies, Inc.

For customer support please contact us at:
Incipio Technologies
6001 Oak Canyon
Irvine, CA 92618

Toll Free In USA:
+1.800.733.0088

Direct:
+1.949.250.4929

Email:
support@incipio.com

www.incipio.com

kate spade
NEW YORK

kate spade
NEW YORK

HAUT-PARLEUR PORTABLE SANS FIL AVEC FACADE MANUEL DE L'UTILISATEUR

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

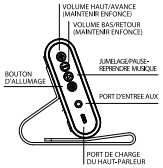

ALLUMER & ET JUMELER PAR BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes pour allumer votre haut-parleur. Appuyez sur le même bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2-3 secondes pour éteindre votre haut-parleur ksny.
2. Activez Bluetooth® sur le téléphone ou l'appareil avec lequel vous effectuez le jumelage (consultez le manuel d'instruction de votre appareil pour des informations sur l'activation de ses paramètres Bluetooth®).
3. Appuyez sur le bouton de lecture de votre haut-parleur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le bip de jumelage du haut-parleur.
4. Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez « haut-parleur ksny » dans la liste.
5. Si on vous demande de saisir un code, tapez « 0000 »

Votre haut-parleur se rappellera les 8 derniers appareils jumelés.

REMARQUE : si votre haut-parleur n'a pas de connexion Bluetooth® active et est laissé allumé, il s'éteindra au bout de 30 minutes. Pour rallumer votre haut-parleur, vous devrez appuyer sur le bouton d'allumage et le maintenir appuyé pendant 2-3 secondes.

CHARGEMENT DE VORTE HAUT-PARLEUR

- Avant d'utiliser votre haut-parleur pour la première fois, chargez l'unité jusqu'à ce que les 3 voyants lumineux de la batterie soient allumés en fixe (sans clignoter) ce qui indique que la charge est pleine (normalement 7 à 9 heures).
- Pour charger votre haut-parleur, branchez le câble USB-vers-micro-USB fourni dans un adaptateur électrique mural (non fourni) ou dans n'importe quel port USB d'un ordinateur alimenté par du courant. Branchez l'extrémité du connecteur micro-USB du câble dans le port de charge haut-parleur.

POUR RECONNECTER UN APPAREIL PRECEDEMMENT JUMELE

1. Déconnectez le dispositif des autres appareils en appuyant sur la touche fonctionnelle et en la maintenant enfoncée. Un bip sonore se fait entendre et le voyant clignote rapidement.
2. Si le voyant continue à clignoter, votre haut-parleur n'arrive pas à trouver automatiquement l'appareil que vous voulez jumeler. Rendez-vous sur votre appareil pour vous assurer que le Bluetooth est toujours activé puis sélectionnez le petit haut-parleur ksny

LIRE DE LA MUSIQUE

1. Commencez à lire de la musique sur votre appareil jumelé. La musique est lue par le haut-parleur.
2. Sur votre haut-parleur, appuyez sur + ou – pour augmenter ou baisser le volume.
3. Remarque : un bip sonore vous indique quand vous avez atteint le volume maximum.
4. Appuyez sur la touche fonctionnelle pour mettre la lecture en pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

BRANCHMENT AVEC LE CABLE AUDIO

1. Brancher un câble audio 3,5 mm (non fourni) de la prise AUX de votre haut-parleur vers votre appareil audio (comme un lecteur MP3).
2. Appuyez sur la touche fonctionnelle et maintenez-la enfoncée pour vous déconnecter du Bluetooth.
3. Remarque : une fois connecté au port AUX, utilisez les commandes de l'appareil au lieu de votre haut-parleur.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS JURIDQUES

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le haut-parleur à de la pluie ou à de l'humidité lorsqu'il est en charge. Le haut-parleur ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. Les objets remplis de liquide comme les vases ne doivent pas être placés sur ou à côté du haut-parleur pendant qu'il est en charge ou qu'il charge d'autres appareils. Comme avec n'importe quel produit électronique, faites attention à ne pas renverser de liquides sur n'importe quelle partie du produit. Les liquides peuvent provoquer une panne et/ou un incendie. L'alimentation électrique ne doit être utilisée qu'à l'intérieur. Ne modifiez pas le produit ou les accessoires. Les modifications non autorisées peuvent compromettre la sécurité, la conformité avec les lois et la performance du système et annuler la garantie. Ne placez pas de sources de flammes comme des bougies allumées sur ou près du haut-parleur. Le haut-parleur contient de petites pièces qui présentant un risque de suffocation et ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans. Ne continuez pas à charger la batterie si elle n'atteint pas sa pleine charge pendant le temps de charge spécifié. La surcharge peut amener la batterie à chauffer, se rompre ou prendre feu. Si vous voyez une déformation provoquée par la chaleur ou une fuite, éliminez la batterie comme il se doit.

N'essayez pas de charger la batterie à des températures sortant de la plage 0°-40°C. Si la batterie commence à fuir, évitez que le liquide ne rentre en contact avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau les zones affectées et consultez immédiatement un médecin N'exposez pas le produit ou la batterie à une chaleur excessive comme de la lumière directe du soleil ou un feu et ne rangez ou n'utilisez pas le produit ou la batterie dans des voitures par temps chaud où la température pourrait dépasser 60°C. Si vous le faites, votre batterie et l'alimentation électrique pourraient générer de la chaleur, se rompre ou prendre feu. Utiliser ainsi le produit peut également nuire à sa performance et réduire sa durée de vie. Une exposition prolongée à la lumière du soleil directe peut endommager l'appareence externe et les qualités des matériaux. Ne marchez pas sur les batteries, l'alimentation électrique ou l'appareil, ne les lancez pas et ne les jetez pas. Ne les exposez pas à un choc important. Évitez de percer, d'écraser, de cabosser ou de déformer les batteries ou l'alimentation électrique de quelque manière que ce soit. En cas de déformation, effectuez une élimination adéquate. Ne court-circuitez pas les batteries. N'essayez-pas REMARQUE : Cet équipement a été testé. Il a été prouvé qu'il satisfaisait aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les

interférences nocives d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nocives avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'une installation particulière ne subisse pas de parasitage. Si cet équipement provoque des interférences nocives avec une radio ou un téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier à l'interférence à l'aide de plusieurs mesures parmi celles qui suivent : —Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception. —Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. —Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. —Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio / TV expérimenté. AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par l'organisme responsable du respect des normes pourrait provoquer une révocation de l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX IRRADIATIONS : Cet appareil est conpatible avec les limites d'exposition aux irradiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme à la norme/aux normes RSS d'Industrie Canada bénéficiant d'une exonération de licence. Le

fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Selon les réglementations d'Industrie Canada, ce transmetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne du type et du gain maximal (ou inférieur) approuvés pour le transmetteur par Industrie Canada. Afin de réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie. La batterie lithium installée ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. AVERTISSEMENT : Danger d'explosion en cas de mauvais remplacement de la batterie. Ne remplacez l'élément que par le même type ou un type équivalent. Lorsque la prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Cet appareil satisfait à l'exonération des limites d'évaluation de routine dans la section 2.5 de RSS 102 et est conforme à l'exposition RSS-102 RF. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition et la conformité RF. Bonne élimination de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter la pollution environnementale et sanitaire

provoquée par une élimination non contrôlée des déchets, ce produit doit être recyclé afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de récupération ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Ce produit est conforme avec les normes d'efficience pour chargeurs de batterie de grande consommation de la commission californienne de l'énergie:

GARANTIE LIMITEE D'UN AN D'INCIPIO

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et d'exécution pendant un an.Pour tous les détails, veuillez vous rendre sur le site : www.incipio.com/warranty

DECLARATION D'INCIPIO

©2015 Incipio Technologies, Inc. Tous droits réservés. Incipio est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée d'Incipio Technologies, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

kKate Spade New York et la marque de design Kate Spade New York sont des marques commerciales déposées de Kate Spade LLC.

www.katespade.com

Fabriqué par
Incipio Technologies, Inc.

Pour bénéficier de l'assistance client, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :
Incipio Technologies
6001 Oak Canyon
Irvine, CA 92618

Appel gratuit aux Etats-Unis :
+1.800.733.0088

Ligne directe :
+1.949.250.4929

Email:
support@incipio.com

www.incipio.com