LED WIRELESS KEYBOARD 10”

Typo

THIS ARTWORK IS SOLELY TO BE USED FOR THE SUPPLY OF GOODS TO THE COTTON ON GROUP AND MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. ARTWORK IS SHOWN AT ACTUAL SIZE PLEASE USE ACTUAL ARTWORK AS SHOWN BELOW

DESIGNER: JM

MOCK UP

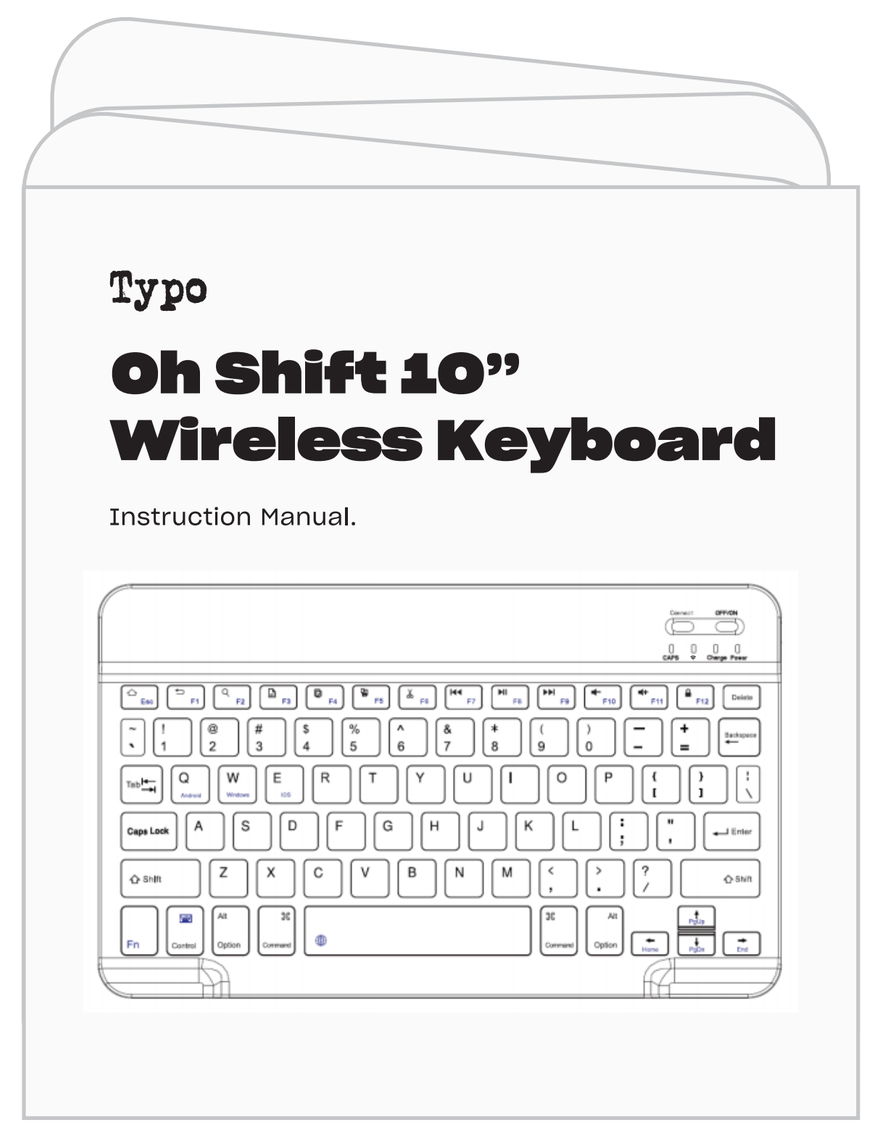

DIMENSIONS

75MM W x 85MM H

MATERIAL

UNCOATED
WHITE 80GSM

COLOURS

BLACK

KEY

DIELINE

DO NOT PRINT

FRONT

Typo

Oh Shift 10” Wireless Keyboard

Instruction Manual.

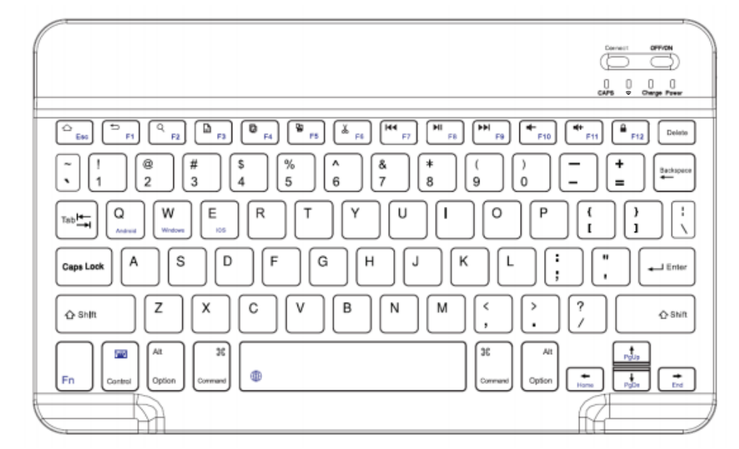

Product Overview:

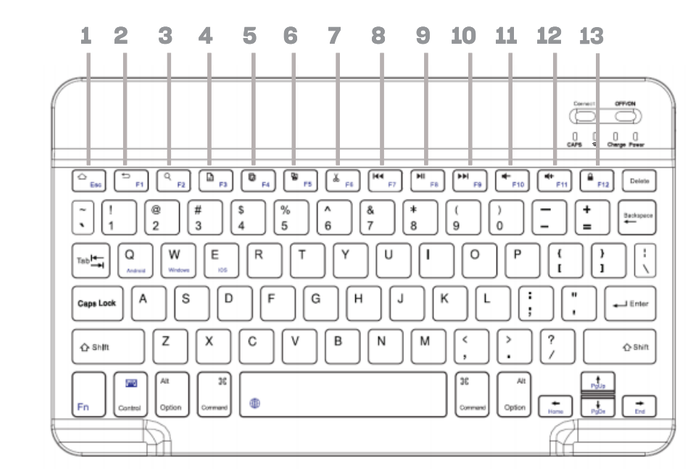

1. Home
2. Return
3. Search
4. All
5. Copy
6. Paste
7. Cut
8. Last song
9. Pause/Play
10. Next song
11. Vol –
12. Vol +
13. Lock

Button/Indicator Instructions:



1. Capital letter indicator: The ‘CAPS’ light will illuminate blue when CAPS is on.
2. Wireless indicator.
3. Charging indicator: The ‘charge’ light will illuminate red whilst charging with the USB power cord.
4. Power indicator: Once the power switch is on, the power button will illuminate blue for 2 seconds and then turn off to save power. The keyboard is still on and ready to use.
5. Wireless connection key: Once the ON/OFF switch is already in the ON position, Press the connect button on the keyboard. The keyboard will now show up in your wireless device list and is ready to connect to your device.
6. Power Switch: Slide switch ON or OFF to control the device power.

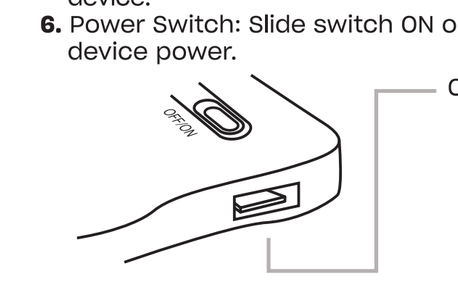

Package Content:
1 x Wireless Keyboard
1 x Micro-USB to USB Charging Cable

Instructions for use:
Instructions to Charge Keyboard:
1. This product has a built in rechargeable lithium battery. When not In use for a long time, it is recommended to turn off the keyboard to extend battery life.
2. When low battery, the power supply indicator light will flash.
3. To charge, connect the micro-USB end to the charging port of the keyboard and connect the USB end to a USB power source.
4. While charging, the charge supply indicator light (red light) will be on constantly and the power indicator light will turn off when charging is complete.

Pairing Keyboard
1. Slide the power supply switch to the ‘on’ position.
2. Short press the connect button until the wireless connection light flashes blue.
3. Turn on the wireless setting on your smart device that you want to connect the keyboard to. Select ‘TYPOKEYBOARD’ on your smart device. The keyboard should now be connected to your device and ready to use

Energy Saving Mode
1. Keyboard will go into idle mode after 30 minutes of no use. To wake up device, press any key and wait 3 seconds, keyboard will be active again.

Specifications:
Effective operating range: Within 10m of device
Working Voltage: 3.0-4.2V
Working Current: <2.5mAh
Standby time: >30 days
Charging time: Approximately 1 hour
Lithium battery: 150mAh
Standby operation time: < 60 hours
Lithium battery life: 1 years
Support System: Ios, Android, Windows
Keyboard size: 24.5cm W, 15cm H, 0.5cm D

Warning & Safety Instructions:
- Read manual carefully before using this product.
- Keep manual for future use of product.
- Keep device away from heat, direct sunlight and sharp edges.
- Keep this device away from naked flames.
- Do not insert any metal objects into the device – risk of short circuit
- To avoid a static charge, do not use this device in an extremely dry climate
- Use only provided USB charging cable, as other cables may cause damage to the keyboard.
- Professional must complete any repairs.

Product Disposal
Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and batteries, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. By disposing of batteries and electrical waste correctly, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection.

RECYCLE ME

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INDONESIAN

Typo

Oh Shift 10” Papan Ketik Nirkabel

Buku Panduan.

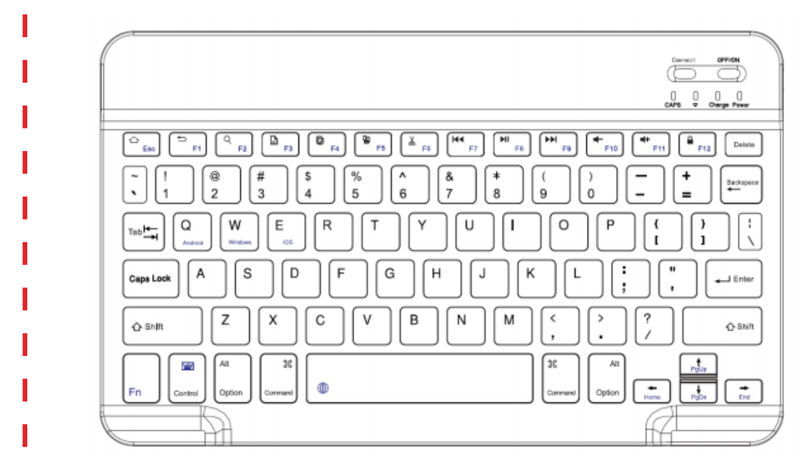

Gambaran Umum Produk:

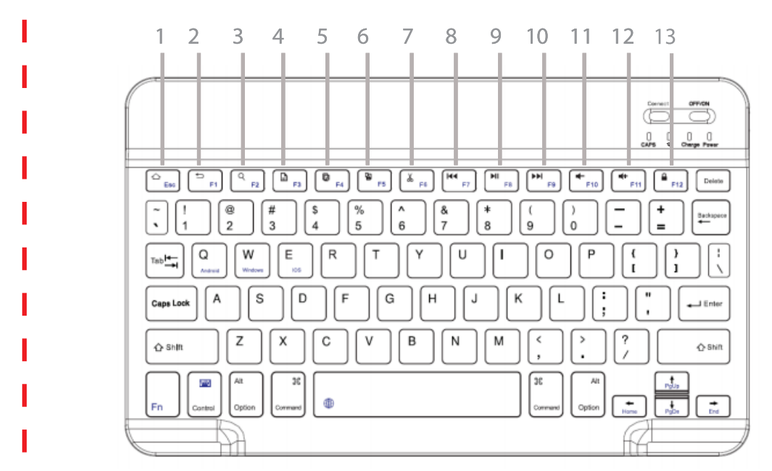

1. Beranda
2. Kembali
3. Cari
4. Semua
5. Salin
6. Tempel
7. Potong
8. Lagu terakhir
9. Jeda/Mainkan
10. Lagu Berikutnya
11. Volume-
12. Volume+
13. Kunci

Petunjuk Tombol/Indikator:



1. Indikator huruf kapital: Lampu 'CAPS' akan menyala biru ketika CAPS hidup.
2. Indikator nirkabel.
3. Indikator pengisian daya: Lampu 'Charge' akan menyala merah saat mengisi daya dengan kabel daya USB.
4. Indikator Daya: Pada saat sakelar daya menyala, tombol Power' akan menyala biru selama 2 detik dan kemudian matikan untuk menghemat daya. Papan tombol masih menyala dan siap untuk digunakan.
5. Tombol sambungan nirkabel: Pada saat sakelar HIDUP/MATI *(ON/OFF)* sudah pada posisi menyala *(ON)*, Tekan tombol 'CONNECT' pada papan ketik. Papan ketik akan muncul sekarang pada daftar perangkat nirkabel Anda dan siap untuk tersambung ke perangkat Anda.
6. Sakelar Daya: Geserkan sakelar ke Hidup *(ON)* atau Mati *(OFF)* untuk mengontrol daya perangkat.

Konten Kemasan:
1 Papan Ketik Nirkabel
1 x Kabel pengisian Mikro-USB ke USB

Petunjuk penggunaan:
Petunjuk untuk Mengisi Papan Ketik:
1. Produk ini memiliki satu baterai litium terpasang yang dapat diisi ulang. Jika tidak digunakan dalam waktu lama, direkomendasikan untuk mematikan papan ketik agar memperpanjang masa pakai baterai.
2. Ketika baterai lemah, lampu indikator catu daya akan berkedip.
3. Untuk mengisi [daya], hubungkan ujung mikro-USB ke porta pengisian dari papan ketik dan hubungkan ujung USB ke sumber daya USB.
4. Ketika sedang mengisi daya, lampu indikator catu daya (lampu merah) akan terus menyala dan lampu indikator daya akan mati ketika pengisian daya selesai.

Memasangkan Papan Ketik
1. Geser pengalih catu daya ke posisi *“on”* (menyala).
2. Tekan sebentar tombol penghubung hingga lampu koneksi nirkabel berkedip biru.
3. Aktifkan pengaturan nirkabel pada perangkat pintar Anda yang ingin Anda sambungkan ke papan ketik. Pilih 'TYPOKEYBOARD' pada perangkat pintar Anda. Papan ketik pastinya sekarang tersambung ke perangkat Anda dan siap untuk digunakan.

Mode Hemat Energi
1. Papan ketik akan masuk pada mode siaga setelah 30 menit tidak digunakan. Untuk menyiagakan perangkat, tekan tombol apa saja dan tunggu 3 detik, papan tombol akan aktif lagi.

Spesifikasi:
Rentang pengoperasian yang efektif: Dalam jarak 10 meter dari perangkat
Voltase Pengoperasian: 3.0-4.2V
Arus Pengoperasian: <2.5mAh
Waktu siaga: >30 hari
Waktu pengisian daya: Sekitar 1 jam
Baterai litium: 150mAh
Waktu operasi siaga: < 60 jam
Masa pakai baterai litium: 1 tahun
Sistem Dukungan: Ios, Android, Windows
Ukuran papan tombol: Lebar 24.5 cm, Panjang 15 cm, Ketebalan 0,5 cm

PERINGATAN & PETUNJUK KESELAMATAN:
- Baca panduan secara seksama sebelum menggunakan produk ini.
- Simpan panduan untuk penggunaan produk di masa mendatang.
- Jauhkan perangkat dari panas, sinar matahari langsung dan tepian yang tajam.
- Jauhkan perangkat ini dari nyala api.
- Jangan masukkan benda logam apapun ke dalam perangkat – berisiko hubungan arus pendek.
- Untuk menghindari satu pengisian tetap, jangan gunakan perangkat ini pada iklim yang benar-benar kering.
- Hanya boleh menggunakan kabel pengisian daya USB yang telah disediakan, karena kabel jenis lain dapat menyebabkan kerusakan pada papan ketik.
- Tenaga profesional pastinya mampu menyelesaikan perbaikan apapun.

Pembuangan Produk
Apabila Anda melihat salah satu simbol dari produk elektro, baterai atau pengemasan apapun milik kami, hal tersebut menunjukkan bahwa produk elektro atau baterai yang dimaksud tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah tangga biasa di Eropa. Untuk memastikan penanganan sampah yang benar akan produk dan baterai tersebut, pastikan buanglah sesuai dengan undang-undang atau peraturan setempat yang berlaku untuk pembuangan peralatan elektro/baterai. Dengan membuang baterai atau sampah peralatan elektro dengan benar, Anda akan membantu menjaga sumber daya alam dan meningkatkan standar perlindungan lingkungan.

DAUR ULANG AKU

Pernyataan Komisi Komunikasi Federal (FCC)
Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 dari Aturan FCC. Pengoperasian bergantung pada dua ketentuan berikut:
1) Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan gangguan berbahaya
2) Perangkat ini harus menyesuaikan gangguan apapun yang didapatkan, termasuk gangguan yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.
Perhatian: Peralatan ini telah diuji dan dipastikan sesuai dengan batasan untuk satu perangkat digital Kelas B, berdasarkan Pasal 15 dari Aturan FCC. Batasan ini disusun untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang berbahaya di satu instalasi pada hunian. Peralatan, ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak diinstalasi dan digunakan sesuai petunjuk, dapat mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Apabila peralatan ini memang mengakibatkan gangguan yang berbahaya terhadap penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menyalakan dan mematikan peralatan, pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi gangguan dengan satu atau beberapa langkah berikut:
- Atur ulang orientasi atau lokasi antenna penerima.
- Pisahkan peralatan dan perangkat penerima lebih jauh.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada satu sirkuit daya yang berbeda dari stopkontak yang dihubungkan ke perangkat penerima.
- Konsultasikan dengan diler atau teknisi radio/TV untuk meminta pertolongan.

Perubahan atau modifikasi yang khususnya tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan ketentuan di atas dapat menghilangkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan tersebut.

CHINESE

Typo

Oh Shift 10” 无线键盘

说明书

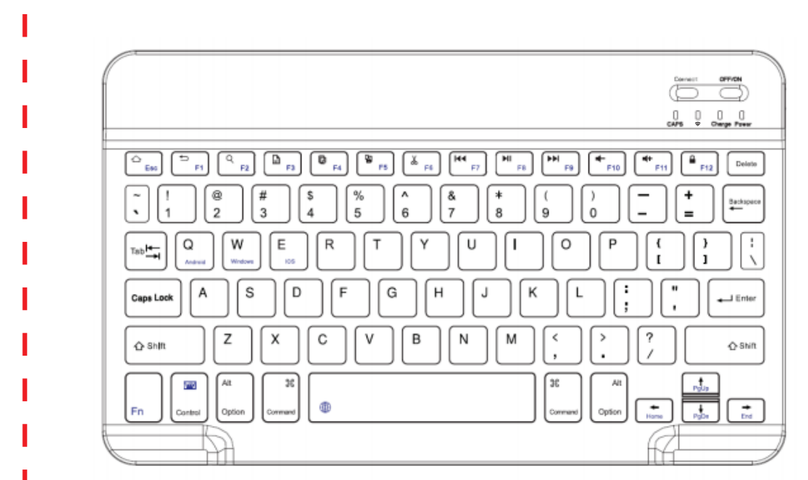

产品概述：

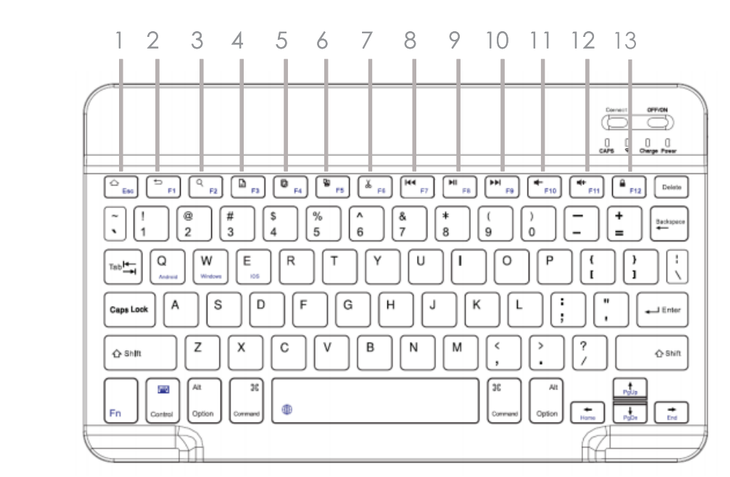

1. 主屏幕
2. 返回
3. 搜索
4. 所有
5. 复制
6. 粘贴
7. 剪切
8. 上一曲
9. 暂停/播放
10. 下一曲
11. 音量-
12. 音量+
13. 锁定

开关或指示灯说明：

1. 大写字母指示灯：大写功能打开时，“大写（CAP）”灯会呈现蓝光。
2. 无线指示灯。
3. 充电指示灯：使用USB电源线充电时，“充电”灯会呈现红光。
4. 电源指示灯：一旦打开电源，电源开关就会呈现2秒的蓝光，然后关闭省电。该键盘仍然能操作，并准备使用。
5. 无线连接键：一旦开启开关，请按下键盘上的连接按钮。现在您的无线设备清单上出现了该键盘，准备连接至您的设备。
6. 电源开关：来回滑动开关，控制设备的电源。

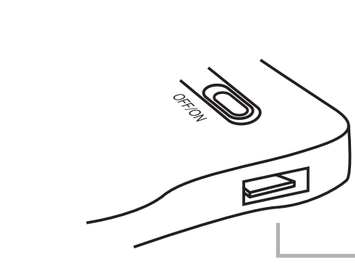

包装内容物：
1个无线键盘
1根Micro USB数据线充电线

使用说明：
键盘充电说明：
1. 本产品内置一块可充电锂电池。如果长时间不使用，建议关闭键盘电源，以便延长电池寿命。
2. 如果电池电量低，供电指示灯会闪烁。
3. 需要充电时，请将Micro USB端插到键盘的充电口，将USB端连接USB电源。
4. 充电时，该充电供应指示灯（红灯）应该保持亮起的状态，充电完毕时，电源指示灯会熄灭。

键盘配对
1. 将电源开关推到ON（“开”）的位置。
2. 短暂地按下连接按钮，当无线连接指示灯闪烁蓝光时即可松开按钮。
3. 针对您想和该键盘连接的智能设备，请打开其无线设置。请选择您智能设备上的“TYPO 键盘”。现在该键盘应该已连接至您的设备，并准备使用。

BACK

节能模式
1. 若30分钟不使用，则该键盘会进入闲置模式。请按任意键并等待3秒，从而唤醒设备，会再次激活键盘。

规格：
有效操作范围：设备的10米之内
工作电压：3.0-4.2V
工作电流：<2.5mAh
待机时间：>30天
充电时间：约1小时
锂电池：150mAh
待机运行时间：< 60小时
锂电池寿命：1年
支持系统：Ios、安卓、Windows
键盘尺寸：24.5厘米宽、15厘米高、0.5厘米厚

警示与安全说明
- 使用本品之前请仔细阅读本说明。
- 保管本说明，以备后续使用中参考。
- 让设备远离热源、阳光直射和锐利边缘。
- 让设备远离明火。
- 切勿将任何金属物插入设备中，以免造成短路。
- 为避免静电，请勿在极端干燥的气候下使用本设备。
- 只能使用所配备的USB充电电线，因为其它电线可能会损坏键盘。
- 任何维修均需由专业人员执行。

产品处置
如果您在我们的任一电子产品、电池或包装上看到这一标志，即表示相关电子产品或电池不得作为普通家庭废物在欧洲进行处置。为确保对产品和电池采用正确的废物处理方式，请按照适用于电子设备/电池处置的的当地法律或要求，对其进行处置。正确处置电池和电子废物，您就是在帮助保护自然资源，改进环保标准。

把我回收再利用

FCC 声明
本设备符合 FCC 规定第 15 部分的要求。操作可能受以下两个条件限制：
（1）本设备不会造成不利干扰。
（2）本设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。
注：本设备经过测试，确认根据 FCC 规定第 15 部分，符合 B 类数码设备的限制要求。这些限制旨在针对住宅安装的不利干扰提供合理保护。本设备产生并可能发射射频能量；而且如果未能按照说明进行安装与使用，则可能对无线电通信造成不利干扰。但不保证在特定安装情况下不产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了不利干扰（通过开关设备进行确认），建议用户采用以下一种或多种措施，纠正干扰：
- 调整或重新安装接收天线。
- 加大设备与接收器之间的间距。
- 将设备连接到与接收器不同的电路的插座上。
- 求助于经销商或有经验的无线电/电视技师。

未经合规性负责方的明确批准而进行变更或改造，可导致用户丧失操作设备的权力。

ARABIC

Typo

لوحة المفاتيح اللاسلكية Oh Shift بوصة 10

دليل التعليمات

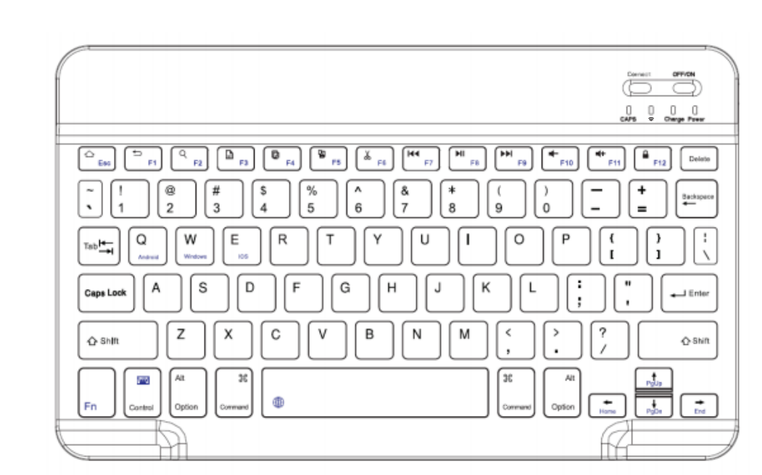

نظرة عامة على المنتج:

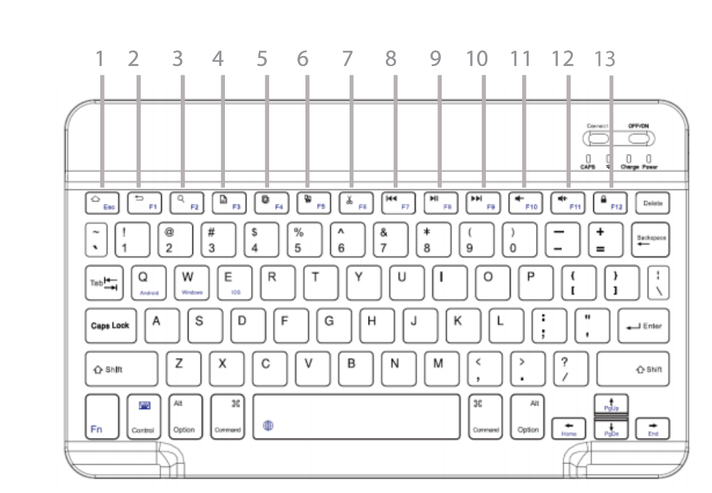

1. الصفحة الرئيسية
2. عودة
3. بحث
4. الكل
5. نسخ
6. لصق
7. قص
8. آخر مقطع صوتي
9. وقف مؤقت/تشغيل
10. المقطع التالية
11. خفض مستوى الصوت
12. رفع مستوى الصوت
13. قفل

تعليمات الزر/المؤشر:

1. مؤشر الحرف الكبير: سوف يضيء زر "CAPS" باللون الأزرق عند تشغيل CAPS.
2. مؤشر اللاسلكي.
3. مؤشر الشحن: سوف يضيء مصباح "الشحن" باللون الأحمر أثناء الشحن باستخدام سلك طاقة USB.
4. مؤشر الطاقة: بمجرد تشغيل مفتاح الطاقة، سيضيء زر الطاقة باللون الأزرق لمدة ثانيتين ثم ينطفئ لتوفير الطاقة. لوحة المفاتيح لا تزال تعمل وجاهزة للاستخدام.
5. مفتاح الاتصال اللاسلكي: بمجرد أن يكون مفتاح التشغيل/الإيقاف (ON/OFF) في وضع التشغيل، اضغط على زر الاتصال بلوحة المفاتيح. ستظهر لوحة المفاتيح الآن في قائمة أجهزتك اللاسلكية وستكون جاهزة للاتصال بجهازك.
6. مفتاح الطاقة: حرك مفتاح التشغيل ON أو الإيقاف التشغيل OFF للتحكم في طاقة الجهاز.

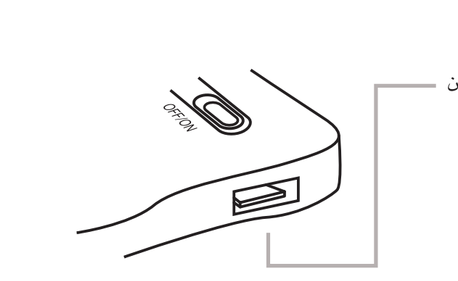

محتويات العبوة:
عدد 1 لوحة مفاتيح لاسلكية
عدد 1 كبل شحن USB مصغر إلى USB

تعليمات الاستخدام:
تعليمات استخدام لوحة مفاتيح الشحن:
1. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. إذا كنت تنوي عدم استخدام لوحة المفاتيح لفترة طويلة، فيوصى بإيقاف تشغيلها لإطالة عمر البطارية.
2. عند انخفاض طاقة البطارية، يومض مصباح مؤشر الإمداد بالطاقة.
3. للشحن، قم بتوصيل طرف USB المصغر بمنفذ الشحن الخاص بلوحة المفاتيح وقم بتوصيل طرف USB بمصدر طاقة USB.
4. أثناء الشحن، سيضيء مصباح مؤشر مصدر الشحن (باللون الأحمر) باستمرار وسينطفئ ضوء مؤشر الطاقة عند اكتمال الشحن.

اقتران لوحة المفاتيح
1. قم بزلق مفتاح التزويد بالطاقة للوضع "تشغيل" (ON).
2. اضغط لفترة قصيرة على زر الاتصال حتى يومض ضوء الاتصال اللاسلكي باللون الأزرق.
3. قم بتشغيل الإعداد اللاسلكي على جهازك الذكي الذي تريد توصيل لوحة المفاتيح به. اختر "TYPOKEYBOARD" على الجهاز الذكي. يجب أن تكون لوحة المفاتيح الآن متصلة بجهازك وجاهزة للاستخدام.

وضع توفير الطاقة
1. ستدخل لوحة المفاتيح في وضع الخمول بعد 30 دقيقة من عدم الاستخدام. لتنشيط الجهاز، اضغط على أي مفتاح وانتظر 3 ثوانٍ، وستكون لوحة المفاتيح نشطة مرة أخرى.

المواصفات:
نطاق التشغيل الفعّال: في نطاق 10 أمتار من الجهاز
جهد التشغيل: 3.0-4.2 فولط
تيار التشغيل: <2.5 ملي أمبير
وقت وضع الاستعداد: >30 يومًا
مدة الشحن: 1 ساعة تقريبًا
بطارية ليثيوم: 150 ملي أمبير
وقت تشغيل الاستعداد: <60 ساعة
عمر بطارية الليثيوم: 1 سنوات
نظام الدعم: iOS وAndroid وWindows
حجم لوحة المفاتيح: عرض 24.5 سم x ارتفاع 15 سم x عمق 0.5 سم

تحذيرات وإرشادات حول السلامة:
- يرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا للرجوع إليه مستقبلا.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والحواف الحادة.
- احفظ الجهاز بعيدًا عن ألسنة اللهب المكشوفة.
- لا تدخل أي شيء معدني داخل الجهاز، تجنبًا لخطر حدوث دائرة قصيرة.
- لتجنب الشحنة الاستاتيكية، لا تستخدم الجهاز فيمناخ جاف للغاية.
- لا تستخدم سوى كابل شحن USB المرفق، لأن استخدام كابلات شحن أخرى قد تتسبب في تلف لوحة المفاتيح.
- يجب إسناد أعمال الصيانة لأشخاص محترفين فقط.

التخلص من المنتج
إذا رأيت هذه العلامة على أي منتج من منتجاتنا الكهربائية أو بطارياتنا أو عبواتنا، فإنها تشير إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي. لضمان معالجة مخلفات المنتجات أو البطاريات بصورة صحيحة، تأكد من التخلص منها طبقًا للقوانين المحلية السارية أو طبقًا لشروط التخلص من الأجهزة الكهربائية/البطاريات. تخلصك السليم من البطاريات والنفايات الكهربائية يساعد على المحافظة على الموارد الطبيعية ويعزز معايير المحافظة على البيئة.

إعادة تصنيعي

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يتوافق هذا الجهاز مع المادة 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:
1) إلا يتسبب هذا الجهاز في إحداث أي تداخل ضار.
2) أن يستقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسفر عن أوضاع تشغيل غير مرغوبة.
ملاحظة: أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع حدود المواصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقاً للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُصدر ويستخدم هذا الجهاز، ومن الممكن أن ينبعث منه، طاقة تردد لاسلكي، وفي حال عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب ذلك في حدوث تداخل ضار بالاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، فليس هنالك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند تركيبة في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربية مختلفة عن تلك الموصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة التاجر أو أحد فنيي الراديو أو التلفزيون المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.

إجراء تغييرات أو تعديلات دون اعتمادها صراحة من قبل الطرف المسئول عن توافق هذه التغييرات أو التعديلات مع المواصفات المطلوبة قد يؤدي إلى إلغاء حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

VIETNAMESE

Typo

Bàn Phím Không Dây Oh Shift 10 inch

Quy trình Hướng dẫn

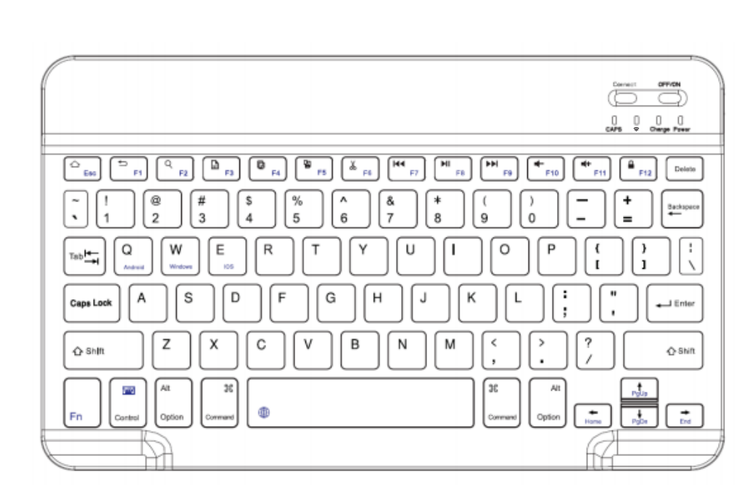

Giới thiệu sản phẩm:

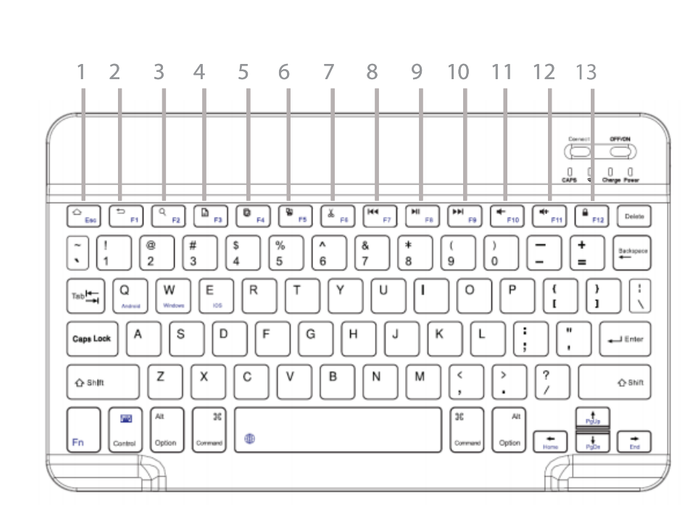

1. Trang chủ
2. Trở về
3. Tìm kiếm
4. Tất cả
5. Sao chép
6. Dán
7. Cắt
8. Bài nhạc cuối
9. Tạm dừng / Phát
10. Bài hát tiếp theo
11. Vol -
12. Vol +
13. Khóa

Nút/Chỉ báo Hướng dẫn:

1. Chỉ báo chữ hoa: Đèn 'CAPS' sẽ bật màu xanh khi CAPS được bật.
2. Chỉ báo không dây.
3. Đèn báo sạc: Đèn 'sạc' sẽ bật sáng với màu đỏ trong khi được sạc qua USB kết nối với nguồn điện.
4. Đèn báo nguồn: Khi công tắc nguồn điện được bật lên, nút tắt mở điện sẽ chiếu sáng với màu xanh dương trong 2 giây và sau đó sẽ bị tắt để tiết kiệm năng lượng. Bàn phím vẫn đang mở và sẵn sàng để sử dụng.
5. Phím kết nối không dây: Khi công tắc BẬT / TẮT đã ở vị trí BẬT, Nhấn nút kết nối trên bàn phím. Bàn phím bây giờ sẽ hiển thị trong danh sách thiết bị không dây của bạn và sẵn sàng kết nối với thiết bị của bạn.
6. Công tắc nguồn: Kéo công tắc BẬT hoặc TẮT để kiểm soát nguồn điện của thiết bị.

Nội dung sản phẩm:
1 x Bàn phím không dây
1 x cáp sạc Micro-USB kết nối với USB

Hướng dẫn Sử dụng:
Hướng dẫn sạc bàn phím:
1. Sản phẩm này được tích hợp pin lithium có thể sạc lại. Khi không sử dụng trong thời gian dài, bạn nên tắt bàn phím để kéo dài tuổi thọ pin.
2. Khi pin yếu, đèn báo nguồn điện sẽ chảy nhấp nháy.
3. Để sạc, hãy kết nối đầu micro-USB với cổng sạc của bàn phím và kết nối đầu USB với nguồn điện USB.
4. Trong khi sạc, đèn báo sạc (đèn màu đỏ) sẽ được bật liên tục và đèn báo nguồn điện sẽ tắt đi khi hoàn tất việc sạc.

Ghép cặp Bàn phím
1. Kéo công tắc nguồn điện sang vị trí “bật”.
2. Nhấn nhanh nút kết nối cho đến khi đèn kết nối không dây chảy nhấp nháy với màu xanh dương.
3. Bật cài đặt không dây trên thiết bị thông minh mà bạn muốn kết nối vào bàn phím.Chọn'TYPOKEYBOARD' trên thiết bị thông minh của bạn. Bàn phím bây giờ sẽ được kết nối với thiết bị của bạn và sẵn sàng để sử dụng.

Chế độ tiết kiệm năng lượng
1. Bàn phím sẽ chuyển sang chế độ không chạy sau 30 phút không sử dụng. Để đánh thức thiết bị, nhấn vào bất kỳ ký tự nào trên bàn phím và đợi 3 giây, bàn phím sẽ hoạt động trở lại.

Kỹ thuật:
Phạm vi hoạt động hiệu quả: Trong phạm vi 10m của thiết bị
Điện áp hoạt động: 3.0-4.2V
Dòng điện hoạt động: <2,5mAh
Thời gian dự phòng: >30 ngày
Thời gian sạc: Khoảng 1 giờ
Pin lithium: 150mAh
Thời gian hoạt động ở chế độ chờ: < 60 giờ
Tuổi thọ pin lithium: 1 năm
Hệ thống hỗ trợ: Ios, Android, Windows
Kích thước bàn phím: 24,5cm W, 15cm H, 0,5cm D

CẢNH BÁO & HƯỚNG DẪN AN TOÀN
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm này.
- Giữ hướng dẫn này để sử dụng trong tương lai.
- Đặt thiết bị tránh xa nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp và các cạnh sắc.
- Đặt thiết bị này tránh xa ngọn lửa không có lớp che chắn.
- Không chèn bất kỳ vật kim loại nào vào thiết bị - tránh nguy cơ đoản mạch.
- Để tránh tích điện tĩnh, không sử dụng thiết bị này trong môi trường quá khô.
- Chỉ sử dụng cáp sạc USB được cung cấp, vì các cáp khác có thể gây hư hỏng bàn phím.
- Các chuyên gia phải hoàn thành bất kỳ sửa chữa nào.

Xử lý Sản phẩm
Khi bạn thấy biểu tượng trên bất kỳ thiết bị điện, pin hoặc bao bì nào của chúng tôi, biểu tượng đó nhắc nhở rằng bạn không được xử lý thiết bị điện hoặc pin chung với rác thải sinh hoạt thông thường ở châu Âu. Để đảm bảo xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, vui lòng vứt bỏ chúng theo quy định luật pháp hiện hành về việc xử lý thiết bị điện/pin. Bằng cách xử lý rác thải điện tử và pin đúng cách, bạn sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

TÁI CHẾ TÔI

Tuyên bố của FCC
Thiết bị này tuân thủ quy định tại Phần 15 của quy tắc FCC. Việc vận hành thiết bị phải tuân thủ hai điều kiện sau:
1) Thiết bị không được gây nhiễu có hại
2) Thiết bị phải tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào thu nhận được, bao gồm cả tín hiệu nhiễu có thể gây ra lỗi vận hành không mong muốn.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và xác định là tuân thủ các giới hạn kỹ thuật số Lớp B, theo Phần 15 của Quy định của FCC. Các giới hạn này được tạo lập nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này sinh ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông bằng vô tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có nhiễu trong quá trình lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này không gây ra nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc sóng truyền hình, điều có thể được xác định bằng việc tắt hoặc bật thiết bị, người sử dụng được khuyến khích thử tìm cách khắc phục nhiễu bằng một trong những biện pháp sau đây:
- Đổi hướng hoặc đổi vị trí ăng-ten thu.
- Tăng sự tách biệt giữa thiết bị và bộ thu sóng.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch điện được dùng để cắm bộ thu sóng.
- Hãy tham khảo ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Bất kỳ sự thay đổi hoặc chỉnh sửa thiết bị nào không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể dẫn đến việc người dùng mất quyền sử dụng thiết bị.

MCMC HIDF19000093

Typo
Designed in Australia. Made in China
www.typo.com

RECYCLE ME

	English	Thai	Chinese (S)	Arabic	Vietnamese	Indonesia	French	Italian	Spanish	Polish	Dutch	Finnish	Swedish	Danish	Norweigian	Russian	Portuguese	German
	Aus, NZ, South Africa, Singapore, HK, Lebanon, Malaysia, Philippines, Singapore, UAE, USA, Europe	Thailand	Hong Kong	Qatar, Saudi Arabia, Namshi	Vietnam	Indonesia, Zalora	Zalando, NEXT, Citadium	Zalando	Zalando, NEXT	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Zalando	Lamoda	Zalando, Brazil	Zalando, NEXT
Compliant (30/06/2020)	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Highlighted = Wholesaler

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.