CREATIVE

SoundBLASTER JAM

BC

Model No.: GH0300

PN 03GH030000000 Rev A

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **register.creative.com**.
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services

Go to **support.creative.com** to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.

Other Information

Supplementary documentation for this product includes a detailed user guide, DoC and safety and regulatory information. These documents can be downloaded from the **support.creative.com** site.

Warranty	**Warranty information is supplied with your product in a separate document.** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.

Keep this document for future reference.

Copyright © 2015 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Sound Blaster, the Sound Blaster logo, SBX Pro Studio and the SBX logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. iPhone, iPad, Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. All specifications are subject to change without prior notice.

Overview

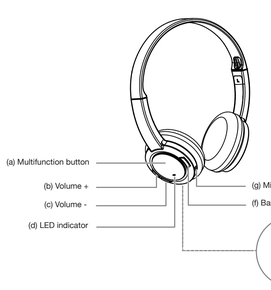

- Charge your headset before its first use by connecting it to a computer.
- **Multifunction button**
  Power on: Press and hold 4 sec.
  Power off: Press and hold 4 sec.

1 Connect Your Sound Blaster JAM

Manual *Bluetooth* pairing

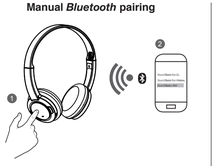

1. Press and hold the Multifunction button for 4 seconds.
2. Turn on *Bluetooth* on your device and select "Sound Blaster JAM".

Your can pair up to two *Bluetooth*-enabled devices with your Sound Blaster JAM and toggle between them.

One-touch NFC pairing

Turn on NFC on your device and tap on Multifunction button to connect.

USB Connection

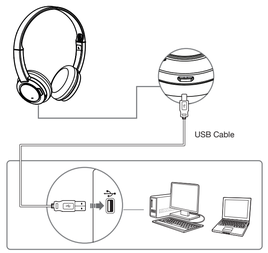

2 Using Your Sound Blaster JAM

Play music or movies

- Play / pause / resume music:
  Press **Multifunction** button
- To adjust volume,
  Volume up: Press **Vol +**
  Volume down: Press **Vol -**
- To skip track,
  Next track: Press and hold **Vol +**
  Prev track: Press and hold **Vol -**

Answer / end calls

Multifunction button

- Answer / end call: Press once
- Reject incoming call: Press and hold
- Redial last number: Press and hold

Bass boost

LED Indicator light

Green light blinking (1 second)	The headset is powered on/off
Blue light blinking quickly	The headset is in *Bluetooth* pairing mode
Blue light blinking slowly	The headset is paired and connected
Red light blinking	The battery is low (less than 15 minutes)
Red light	The battery is charging



Adjust the volume to a comfortable level using the volume control.

CAUTION: Do not listen to audio on your headset at high volumes for prolonged periods of time as hearing loss might result.

3 Unlock the World of Sound Blaster

1. Visit **www.soundblaster.com** to download the **Sound Blaster JAM Control Panel**.
2. Locate and launch the downloaded file.
3. Setting the default audio device.

a. **For Windows**
This setting will be automatically configured after Sound Blaster JAM Control Panel is installed.

b. **For Mac**
1. Go to **System Preference** and click **Sound**.
2. Click the **Output tab** and select **Sound Blaster JAM**.
3. Click the **Input tab** and select **Sound Blaster JAM**.

DE

Übersicht

(a) Multifunktionstaste
(b) Lautstärke +
(c) Lautstärke -
(d) LED-Anzeige
(e) USB-Anschluss
(f) Schaltfläche für Bass-Verstärkung
(g) Mikrofon

- Laden Sie Ihr Headset vor der ersten Benutzung auf, indem Sie es an einen Computer anschließen.
- **Multifunktionstaste**
  Einschalten: 4 Sek. gedrückt halten
  Ausschalten: 4 Sek. gedrückt halten

1. Anschließen des Sound Blaster JAM

Manuelle *Bluetooth*-Kopplung

1. Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Aktivieren Sie *Bluetooth* auf Ihrem Gerät und wählen Sie„Sound Blaster JAM" aus.

Sie können bis zu zwei *Bluetooth*-Geräte mit dem Sound Blaster JAM Systemsteuerung installiert wurde.

One-Touch-Kopplung mit NFC

Aktivieren Sie NFC auf Ihrem Gerät und berühren Sie die Multifunktionstaste, um sich zu verbinden.

USB-Verbindung

USB-Kabel

2. Nutzung des Sound Blaster JAM

(A) Musik oder Filme abspielen

- Wiedergabe/Pause/Fortsetzen von Musik:
  Multifunktions-Taste drücken
- Zum Anpassen der Lautstärke,
  Lauter: Vol + drücken
  Leiser: Vol - drücken
- Titel überspringen mit,
  Nächster Titel: Vol + gedrückt halten
  Vorheriger Titel: Vol - gedrückt halten

(B) Anrufe annehmen / beenden

Multifunktionstaste
- Anruf annehmen/beenden: Einmal drücken
- Anruf abweisen: Gedrückt halten
- Wahlwiederholung: Gedrückt halten

(C) Bass-Verstärkung

LED-Anzeigeleuchte

Leuchtet grün und blinkt (1 Sekunde)	Das Headset ist ein/ausgeschaltet
Leuchtet blau und blinkt schnell	Das Headset ist im *Bluetooth*-Kopplungsmodus
Leuchtet blau und blinkt langsam	Das Headset ist gekoppelt und verbunden
Leuchtet rot und blinkt	Niedriger Batteriestand (weniger als 15 Minuten)
Rotes Licht	Die Batterie wird geladen

Stellen Sie die Lautstärke
mit dem Lautstärkeregler auf eine angenehme Stufe ein.

ACHTUNG: Hören Sie nicht über längere Zeit hinweg laute Audioaufnahmen über das Headset an, da dies zu Gehörschäden führen kann.

3. Erleben Sie die Welt des Sound Blaster!

1. Besuchen Sie **www.soundblaster.com** um die **Sound Blaster JAM Systemsteuerung** herunterzuladen.
2. Suchen Sie die Download-Datei und führen Sie diese aus.
3. Einstellen des Standard-Audiogeräts

a. **Windows**
Diese Einstellung wird automatisch konfiguriert, sobald die Sound Blaster JAM Systemsteuerung installiert wurde.

b. **Mac**
1. Rufen Sie die **Systemeinstellungen** auf, klicken Sie dann auf **Ton**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ausgabe** und wählen Sie dann **Sound Blaster JAM** aus.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Eingabe** und wählen Sie dann **Sound Blaster JAM** aus.

Produktregistrierung

Durch die Registrierung Ihres Produktes genießen Sie umfangreiche Service- und Produktunterstützungsleistungen. Sie können Ihr Produkt während der Installation oder unter **register.creative.com** registrieren. Beachten Sie, dass Ihre Garantieansprüche nicht von der Registrierung abhängen.

Technischer Kundendienst

Besuchen Sie **support.creative.com**, um mit Hilfe der rund um die Uhr verfügbaren Knowledge Base von Creative technische Fragen und Probleme in Selbsthilfe klären zu können. Dort finden Sie auch den Kundendienst und weitere hilfreiche Themen.

Weitere Informationen

Die Zusatzinformationen zu diesem Produkt bestehen aus einem detaillierten Benutzerhandbuch, DoC sowie Sicherheits- und Bestimmungsangaben. Diese Dokumente sind auf der Website **support.creative.com** als Download verfügbar.

Garantie	**Die mit ihrem Produkt gelieferten Garantieinformationen befinden sich in einem separaten Dokument.** Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit auf.

Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Referenz auf.

Copyright© 2015 Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Creative, das Creative-Logo, Sound Blaster, das Sound Blaster-Logo, SBX Pro Studio und das SBX-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Creative Technology Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Staaten oder Trademarks. iPhone, iPad, Mac OS und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken. Android ist eine Marke von Google Inc. Die Bluetooth® Wortmarke und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und die Nutzung dieser Marken durch Creative Technology Ltd erfolgt unter Lizenz. Weitere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sämtliche Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

ES

Información general

(a) Botón Multifunción
(b) Volumen +
(c) Volumen -
(d) Indicador LED
(e) Puerto USB
(f) Botón Mejora de graves
(g) Micrófono

- Cargue sus auriculares antes de la primera utilización conectándolos a un ordenador.
- **Botón Multifunción**
  Encendido: Mantenga pulsado durante 4 segundos
  Apagado: Mantenga pulsado durante 4 segundos

1. Conecte su Sound Blaster JAM

Emparejamiento manual *Bluetooth*

1. Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 4 segundos.
2. Encienda el *Bluetooth* en su dispositivo y seleccione "Sound Blaster JAM".

Puede emparejar hasta dos dispositivos vía *Bluetooth* con su Sound Blaster JAM y alternar entre ellos.

Emparejamiento con NFC con un solo toque

Encienda la función NFC en su dispositivo y pulse el botón Multifunción para conectarlo.

Conexión USB

Cable USB

2. Usar su Sound Blaster JAM

(A) Reproduzca música o películas

- Reproducir / pausar / continuar música:
  Presione el botón **Multifunción**
- Para ajustar el volumen,
  Subir volumen: Presione **Vol +**
  Bajar volumen: Presione **Vol -**
- Para saltar pista,
  Siguiente pista: Mantenga pulsado **Vol +**
  Pista anterior: Mantenga pulsado **Vol -**

(B) Contestar / finalizar llamadas

Botón Multifunción
- Contestar / finalizar llamada: Pulse una vez
- Rechazar llamada entrante: Mantenga pulsado
- Rellamada: Mantenga pulsado

(C) Mejora de graves

Luz de indicador LED

La luz verde parpadea (1 segundo)	Los auriculares están encendidos/apagados
La luz azul parpadea rápidamente	Los auriculares están en modo de emparejamiento *Bluetooth*
La luz azul parpadea lentamente	Los auriculares están emparejados y conectados
La luz roja parpadea	Hay poca batería (menos de 15 minutos)
Luz roja	La batería se está cargando

Ajuste el volumen a un nivel que le resulte cómodo utilizando el control del volumen.

PRECAUCIÓN: No escuche audio en sus auriculares con el volumen demasiado alto durante largos periodos de tiempo, ya que se puede producir una pérdida de la capacidad auditiva

3. Descubra el Mundo de Sound Blaster

1. Visite **www.soundblaster.com** para descargar el **Panel de control de Sound Blaster JAM**.
2. Localice y abra el archivo descargado.
3. Ajuste del dispositivo de audio predeterminado.

a. **Para Windows**
Este ajuste se configurará de forma automática después de que se instale el Panel de control de Sound Blaster JAM.

b. **Para Mac**
1. Vaya a **Preferencias del sistema** y haga clic en Sonido.
2. Haga clic en la pestaña **Salida** y seleccione **Sound Blaster JAM**.
3. Haga clic en la pestaña **Entrada** y seleccione **Sound Blaster JAM**.

Registro del producto

El registro del producto le garantiza el mantenimiento y servicio técnico más adecuados. Puede registrar el producto durante la instalación o en **register.creative.com**.
Tenga en cuenta que los derechos de la garantía no dependen del registro.

Servicios de atención al cliente y asistencia técnica

Obtenga información técnica y soluciones de problemas en la Base de Conocimientos de Creative (Knowledge Base), disponible las 24 horas en **support.creative.com**. En esta página web también se encuentran el Servicio de atención al cliente y otra información de utilidad.

Otra información

La documentación complementaria para este producto incluye una guía del usuario detallada, así como una "declaración de conformidad" (DoC) e información sobre normativa y seguridad. Estos documentos se pueden descargar en el sitio **support.creative.com**.

Garantía	**La información de garantía se proporciona con su producto en un documento por separado.** Por favor conserve la factura de compra durante todo el periodo de garantía.

Guarde este documento para futuras consultas.

Copyright © 2015 Creative Technology Ltd. Todos los derechos reservados. Creative, el logotipo de Creative, Sound Blaster, el logotipo de Sound Blaster, SBX Pro Studio y el logotipo de SBX son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd. en Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/ o en otros países. iPhone, iPad, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Creative Technology Ltd de los mismos se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las especificaciones podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso.

PL

Informacja ogólne

(a) Przycisk wielofunkcyjny
(b) Głośność +
(c) Głośność -
(d) Wskaźnik LED
(e) Port USB
(f) Przycisk Bass Boost (podbicie basów)
(g) Mikrofon

- Przed pierwszym użyciem naładuj zestaw słuchawkowy, podłączając go do komputera.
- **Przycisk wielofunkcyjny**
  Zasilanie włączone: Naciśnij i przytrzymaj przez 4 s
  Zasilanie wyłączone: Naciśnij i przytrzymaj przez 4 s

1. Podłącz urządzenie Sound Blaster JAM

Ręczne parowanie *Bluetooth*

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy.
2. Włącz funkcję *Bluetooth* na swoim urządzeniu i wybierz urządzenie „Sound Blaster JAM".

Możesz sparować dwa urządzenia z obsługą *Bluetooth* z Sound Blaster JAM i przełączać się pomiędzy nimi!

Parowanie jednym dotknięciem przy użyciu NFC

Włącz NFC w swoim urządzeniu i naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby połączyć urządzenia.

Połączenie USB

Przewód USB

2. Korzystanie z Sound Blaster JAM

(A) Odtwarzaj muzykę lub filmy

- Odtwarzaj/ pauzuj /wznów muzykę:
  Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
- Aby ustawić głośność -
  zwiększenie głośności: Naciśnij **Vol +**
  zmniejszenie głośności: Naciśnij **Vol -**
- Aby wybrać utwór -
  Następny utwór: Naciśnij i przytrzymaj **Vol +**
  Poprzedni utwór: Naciśnij i przytrzymaj **Vol -**

(B) Odbierz / zakończ połączenia

Przycisk wielofunkcyjny
- Odbierz / zakończ połączenie: Wciśnij raz
- Odrzuć połączenie przychodzące: Naciśnij i przytrzymaj
- Wybierz ostatni numer: Naciśnij i przytrzymaj

(C) Bass Boost (podbicie basów)

Wskaźnik LED

Zielona dioda miga (co 1 sekundę)	Zestaw słuchawkowy jest włączony/wyłączony
Niebieska dioda szybko miga	Zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania *Bluetooth*
Niebieska dioda wolno miga	Zestaw słuchawkowy jest sparowany i podłączony
Czerwona dioda miga	Niski poziom akumulatora (mniej niż 15 minut)
Czerwona dioda świeci	Akumulator ładuje się

Ustaw głośność na odpowiednim poziomie, korzystając z suwaka regulacji głośności.

UWAGA: Nie należy słuchać dźwięku o wysokiej głośności przez długi okres czasu, ponieważ może dojść do utraty słuchu.

3. Odkryj świat Sound Blaster

1. Odwiedź witrynę **www.soundblaster.com** aby pobrać **Panel sterowania Sound Blaster JAM**.
2. Znajdź i uruchom pobrany plik.
3. Ustawienie domyślnego urządzenia audio.

a. **System Windows**
To ustawienie będzie automatycznie skonfigurowane po zainstalowaniu Panelu sterowania Sound Blaster JAM.

b. **System Mac**
1. Przejdź do okna **Preferencje systemowe** i kliknij opcję **Dźwięk**
2. Kliknij kartę **Wyjście** i wybierz opcję **Sound Blaster JAM**.
3. Kliknij kartę **Wejście** i wybierz opcję **Sound Blaster JAM**.

Rejestracja produktu

Zarejestrowanie produktu zapewnia dostęp do obsługi i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Możesz zarejestrować swój produkt podczas instalacji lub na stronie **register.creative.com**.
Twoje prawa wynikające z gwarancji nie zależą od rejestracji.

Pomoc techniczna i obsługa klienta

Na witrynie **support.creative.com** znajdują się informacje, dzięki którym użytkownik może samodzielnie rozwiązywać i diagnozować problemy techniczne za pomocą Bazy wiedzy. Na tej stronie można także skorzystać z usług pomocy technicznej i znaleźć inne przydatne informacje.

Inne informacje

Dokumentacja uzupełniająca dla tego produktu zawiera szczegółową instrukcję dla użytkownika, certyfikat zgodności (DoC) oraz informacje na temat bezpieczeństwa i przepisów prawnych. Dokumenty te można pobrać ze strony **support.creative.com**.

Gwarancja	**Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie.** Prosimy zachować dowód zakupu na czas trwania okresu gwarancyjnego.

Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

Copyright © 2015 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Creative, logo Creative, Sound Blaster, logo Sound Blaster, SBX Pro Studio i logo SBX to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Creative Technology Ltd. zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub w innych krajach. iPhone, iPad, Mac OS i OS X są znakami handlowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Android to znak towarowy Google Inc. Słowo i logo Bluetooth® są zastrzeżone dla Bluetooth SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Creative Technology Ltd. odbywa się w ramach licencji. Inne znaki i nazwy towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Podane dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

CZ

Přehled

(a) Multifunkční tlačítko
(b) Hlasitost +
(c) Hlasitost -
(d) Indikátor LED
(e) Port USB
(f) Tlačítko zesílení basů
(g) Mikrofon

- Před prvním použitím připojte sluchátka k počítači a nechte je nabít.
- **Multifunkční tlačítko**
  Zapnutí napájení: Stiskněte a podržte 2 s
  Vypnutí napájení: Stiskněte a podržte 4 s

1. Připojení sluchátek Sound Blaster JAM

Manuální spárování *Bluetooth*

1. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 4 sekund.
2. Zapněte ve svém zařízení funkci Bluetooth a vyberte možnost „Sound Blaster JAM".

Se sluchátky Sound Blaster JAM můžete spojit až dvě zařízení vybavená technologií Bluetooth a přepínat mezi nimi.

Párování jedním dotykem NFC

Zapněte ve svém zařízení funkci NFC a klepnutím multifunkční tlačítko se připojte.

Připojení USB

USB kabel

2. Korzystanie z Sound Blaster JAM

(A) Přehrávání hudby nebo filmů

- Přehrávání / pozastavení / obnovení přehrávání hudby:
  Stiskněte **multifunkční** tlačítko
- Úpravy hlasitosti:
  Zvýšení hlasitosti: Stiskněte **Vol +**
  Snížení hlasitosti: Stiskněte **Vol -**
- Přeskočení stopy:
  Další stopa: Stiskněte a podržte **Vol +**
  Předchozí stopa: Stiskněte a podržte **Vol -**

(B) Přijímejte/ukončujte hlasová volání

Multifunkční tlačítko
- Příjem / ukončení volání: Stiskněte jednou
- Odmítnutí příchozího volání: Stiskněte a podržte
- Opakované vytočení posledního čísla: Stiskněte a podržte

(C) Zesílení basů

Světelný indikátor LED

Bliká zeleně (1 sekunda)	Napájení sluchátek se zapíná/vypíná
Rychle bliká modře	Sluchátka se nacházejí v režimu párování Bluetooth
Pomalu bliká modře	Sluchátka jsou spárovaná a připojená
Bliká červeně	Nízký stav baterie (méně než 15 minut)
Svítí červeně	Baterie se nabíjí

Upravte hlasitost na požadovanou úroveň pomocí ovladače hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ: Vyhněte se poslechu hlasitého zvuku po nadměrně dlouhou dobu; mohlo by to vést k poškození sluchu.

3. Vstupte do světa Sound Blaster

1. Navštivte webové stránky **www.soundblaster.com** a stáhněte si **Sound Blaster JAM Control Panel**.
2. Vyhledejte a spusťte stažený soubor.
3. Nastavte výchozí zvukové zařízení.

a. **Nastavte výchozí zvukové zařízení.**
Toto nastavení bude automaticky konfigurováno po instalaci Sound Blaster JAM Control Panel.

b. **Operační systém Mac**
1. Přejděte na **System Preferences (Požadavky systému)** a klikněte na **Sound (Zvuk)**.
2. Klikněte na záložku **Output (Výstup)** a vyberte možnost **Sound Blaster JAM.**
3. Klikněte na záložku **Input (Vstup)** a vyberte možnost **Sound Blaster JAM.**

Registrace produktu

Registrací výrobku získáte nejvhodnější dostupné služby a podporu. Tento výrobek lze zaregistrovat během instalace nebo na webu **register.creative.com**.
Upozorňujeme vás, že vaše záruční práva nejsou na registraci závislá.

Služby technické a zákaznické podpory

Při řešení technických dotazů týkajících se odstraňování problémů použijte svépomocnou znalostní základnu (Knowledge Base) společnosti Creative, která je k dispozici 24 hodin denně na webových stránkách **www.creative.com**. Na této adrese jsou k dispozici rovněž služby zákaznické podpory a další užitečné informace.

Další informace

Dodatečná dokumentace k tomuto výrobku zahrnuje podrobnou uživatelskou příručku, prohlášení o shodě (DoC) a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy. Tyto dokumenty lze stáhnout z webu **support.creative.com**.

Záruka	**Informace o záruce jsou dodávány s výrobkem v samostatném dokumentu.** Doklad o koupi si prosím uschovejte po celou dobu trvání záruky.

Tento dokument si ponechejte pro pozdější použití.

Copyright© 2015 Creative Technology Ltd. Všechna práva vyhrazena. Creative, logo Creative, Sound Blaster, logo Sound Blaster, SBX Pro Studio a logo SBX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Creative Technology Ltd. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. iPhone, iPad, Mac OS a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky v majetku společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Creative Technology Ltd podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DECLARATION OF CONFORMITY

According to R&TTE Directive (1999/5/EC)

Manufacturer's Name :	Creative Technology Ltd
Manufacturer's Address :	31, International Business Park, #03-01 Creative Resource Singapore 609921
Product Name :	Sound Blaster JAM
Product Model Number :	GH0300
Intended Use :	Office and Home Usage
Restrictive use :	Nil

To which this declaration relates are in conformity with the following standard(s):

EMC: Class B
EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012

Health & Safety :
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 62479:2010

Radio : EN 300 328 V1.8.1:2012

RoHS : EN 50581:2012

Supplementary Information :

Technical documentation for this product(s) is retained at the following address:

Company Name : Creative Technology Ltd
Company Address : 31, International Business Park, #03-01 Creative Resource Singapore 609921

CE

EN Hereby, Creative Technology Ltd. declares that this USB and wireless headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

FR Par la présente, Creative Technology Ltd. déclare que ce périphérique USB ainsi que ce casque sans fil sont en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5 / CE.

DE Hiermit erklärt Creative Technology Ltd. die Konformität dieses USB- und Wireless-Headsets mit den verpflichtenden Anforderungen und anderen Bedingungen der Verordnung 1999/5/EG.

ES A través de este documento, Creative Technology Ltd. declara que estos auriculares USB e inalámbricos están conformes los requisitos esenciales y otras provisiones importantes de la Directiva 1999/5/CE.

PL Firma Creative Technology Ltd oświadcza niniejszym, że ten bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z USB jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

SK Spoločnosť Creative Technology Ltd. vyhlasuje, že táto bezdrôtová USB náhlavná súprava vyhovuje príslušným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice č. 1999/5/ES.

CZ Společnost Creative Technology Ltd. tímto prohlašuje, že tato USB bezdrátová sluchátka vyhovují základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/ES.

RU Настоящим компания Creative Technology Ltd. заявляет, что настоящий USB и беспроводная гарнитура соответствует основным требованиям и прочим релевантным положениям Директивы 1999/5/EC.

IT Creative Technology Ltd. dichiara qui che il dispositivo USB e wireless è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni inerenti della Direttiva 1999/5/CE.

NL Creative Technology Ltd. verklaart hierbij dat deze USB en draadloze headset in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

PT Através do presente documento, a Creative Technology Ltd. declara que estes auscultadores USB e sem fios estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

SV Härmed förkunnar Creative Technology Ltd. att detta trådlösa USB-headset följer de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser som föreskrivs i direktiv 1999/5/EG.

DA Creative Technology Ltd. erklærer hermed, at disse USB og trådløse hovedtelefoner, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/ET.

FI Täten Creative Technology Ltd. ilmoittaa, että nämä USB-yhteydelliset ja langattomat kuulokkeet täyttävät sille asetetut olennaiset vaatimukset sekä direktiivin 1999/5/EY vaatimukset.

NO Herved erklærer Creative Technology Ltd. at denne USB og trådløs hodetelefon er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 1999/5/EF.

HU A Creative Technology Ltd. kijelenti, hogy ez az USB csatlakozós és vezeték nélküli mikrofonos fejhallgató (headset) megfelel az 1999/5/EK számú európai uniós irányelv alapkövetelményeinek és egyéb fontos előírásainak.

EL Με το παρόν, η Creative Technology Ltd. δηλώνει ότι αυτό το USB και ασύρματα ακουστικά συμμορφώνονται με τα βασικά κριτήρια και τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

LT Šiuo dokumentu „Creative Technology Ltd." pareiškia, kad šios USB ir belaidžio ryšio ausinės attinka direktyvos 1999/5/E pagrindinius reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.

SK

Prehľad

(a) Multifunkčné tlačidlo
(b) Zvýšenie hlasitosti +
(c) Zníženie hlasitosti -
(d) Ukazovateľ LED
(e) Port USB
(f) Tlačidlo Zosilnenie basov
(g) Mikrofón

- Pred prvým použitím nechajte slúchadlá nabíjať pripojením k počítaču.
- **Multifunkčné tlačidlo**
  Zapnutie: Stlačiť a držať 4 sekundy
  Vypnutie: Stlačiť a držať 4 sekundy

1. Pripojenie zariadenia Sound Blaster JAM

Manuálne párovanie pomocou rozhrania *Bluetooth*

1. Stlačte a podržte 4 sekundy multifunkčné tlačidlo.
2. Vo svojom zariadení zapnite rozhranie *Bluetooth* a zvoľte možnosť „Sound Blaster JAM".

So zariadením Sound Blaster JAM môžete spárovať až dve zariadenia s aktivovanou technológiou rozhrania *Bluetooth* a prepínať medzi nimi.

Párovanie jedným dotykom pomocou NFC

Zapnite funkciu NFC vo svojom zariadení a na pripojenie ťuknite na multifunkčné tlačidlo.

USB pripojenie

Kábel USB

2. Používanie zariadenia Sound Blaster JAM

(A) Prehrávanie hudby alebo filmov

- Prehrávanie/pozastavenie prehrávania/obnovenie prehrávania hudby:
  Stlačte **multifunkčné** tlačidlo
- Ak chcete nastaviť hlasitosť,
  Zvýšenie hlasitosti: Stlačte tlačidlo **Vol +**
  zmniešenie głośności: Naciśnij **Vol -**
- Ak chcete preskočiť skladbu,
  Ďalšia skladba: Stlačte a podržte tlačidlo **Vol +**
  Predchádzajúca skladba: Stlačte a podržte tlačidlo **Vol -**

(B) Prijatie/ukončenie volaní

Multifunkčné tlačidlo
- Prijatie/ukončenie volania: Stlačte raz
- Odmietnutie prichádzajúceho volania: Stlačte a podržte
- Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla:
  Stlačte a podržte

(C) Zosilnenie basov

Svetlo ukazovateľa LED

Bliká zeleně svetlo (1 sekunda)	Slúchadlá sú zapnuté/vypnuté
Rýchlo bliká modré svetlo	Slúchadlá sú v režime párovania pomocou rozhrania *Bluetooth*
Pomaly bliká modré svetlo	Slúchadlá sú spárované a pripojené
Bliká červené svetlo	Batéria je slabo nabitá (menej než 15 minút)
Červené svetlo	Batéria sa nabíja

Pomocou ovládača na úpravu hlasitosti **upravte hlasitosť** na pohodlnú úroveň.

UPOZORNENIE: Nepočúvajte cez slúchadlá hlasný zvuk príliš dlho. Mohli by ste si privodiť poškodenie sluchu.

3. Odomknite svet Sound Blaster

1. Navštívte **www.soundblaster.com** a prevezmite si **Sound Blaster JAM Control Panel.**
2. Vyhľadajte a spustite prevzatý súbor.
3. Nastavenie predvoleného audio zariadenia.

a. **Pre systém Windows**
Toto nastavenie sa po inštalácii Sound Blaster JAM Control Panel nakonfiguruje automaticky.

b. **Pre Mac**
1. Prejdite na **System Preferences (Systémové preferencie)** a kliknite na **Sound (Zvuk)**.
2. Kliknite na kartu **Output (Výstup)** a vyberte **Sound Blaster JAM.**
3. Kliknite na kartu **Input (Vstup)** a vyberte **Sound Blaster JAM.**

Registrácia produktu

Registrácia vášho produktu zaručuje, že vám budú poskytované najvýhodnejšie služby a dostupná podpora produktu. Svoj produkt môžete počas inštalácie zaregistrovať na adrese **register.creative.com**.
Uvedomte si, že vaše záručné práva nie sú závislé od registrácie.

Technická podpora a zákaznícky servis

Pri riešení technických otázok a problémov využite Vedomostnú základňu (Knowledge Base) spoločnosti Creative, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne a ktorú nájdete na stránke **support.creative.com**. Môžete tu nájsť tiež služby zákazníckej podpory a ostatné užitočné informácie.

Ďalšie informácie

Doplňujúca dokumentácia k tomuto produktu obsahuje podrobnú používateľskú príručku, vyhlásenie o zhode (DoC) a bezpečnostné a regulačné informácie. Tieto dokumenty si môžete prevziať na lokalite **support.creative.com**.

Gwarancja	**Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie.** Prosimy zachować dowód zakupu na czas trwania okresu gwarancyjnego.

Tento dokument uschovajte na budúce použitie.

Copyright © 2015 Creative Technology Ltd. Všetky práva vyhradené. Creative, logo Creative, Sound Blaster, logo Sound Blaster, SBX Pro Studio a logo SBX sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Creative Technology Ltd. registrované v USA a/alebo v iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA a/alebo iných krajinách. iPhone, iPad, Mac OS a OS X sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Creative Technology Ltd je predmetom licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.