CREATIVE DSXM
Signature Series

EN Quick Start Guide
FR Démarrage Rapide
DE Schnellstart
IT Guida Quick Start
ES Guía Rápida
NL Snel aan de slag
PT Início Rápido
NO Lynstart
FI Pikaohje
SV Snabbstart
DA Lynstart
CZ Krátký Úvod
PL Szybki start
RU Краткие указания
HU Gyorskalauz
EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
SK Skrátený návod na obsluhu
LT Trumpasis vadovas

Model No. MF8150
PN: 03MF8150000001 Rev.A

Product Overview / Connectivity diagram

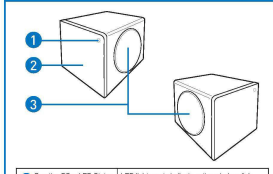

1 Creative DSXM LED Status Indicator	LED lights up to indicate active wireless link status
2 SLAM™ Master driver	Do not poke objects into these areas
3 SLAM™ Pressure drivers	Do not poke objects into these areas

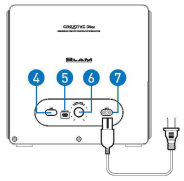

4 LINK button	LED lights up to indicate active wireless link status
5 Service	Used only for firmware upgrade. Visit www.creative.com/speaker for more information.
6 Bass Level Control	To increase or decrease bass level
7 AC-In	Attach supplied AC cord into AC in, then into mains

LED Status	Subwoofer Status
OFF	Standby (Mains Powered ON, not connected to any speaker)
Rapid blinking LED	Linking discoverable mode
LED blinks twice and goes off	Cleared linking memory (master reset)
LED stays ON	Linked to master speaker
LED stays dim	Linked subwoofer in networked standby mode

© 2013 All rights reserved. Creative and the Creative Logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. iPad, iPhone and iPod are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for iPod" and "made for iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

ES | Información general del producto / Diagrama de conectividad

1 Indicador LED de estado de Creative DSxm	Los LED se iluminan para indicar un estado de enlace inalámbrico activo
2 Controlador maestro SLAM™	No coloque objetos en estas áreas
3 Controladores de presión SLAM™	No coloque objetos en estas áreas
4 Botón LINK (ENLACE)	Los LED se iluminan para indicar un estado de enlace inalámbrico activo
5 Servicio	Se utiliza sólo para actualizar el firmware. Visite www.creative.com/speaker para más información.
6 Control de nivel de graves	Para subir o bajar el nivel de graves
7 ENTRADA de CA	Conecte el cable de CA suministrado en la ENTRADA de CA y después en la corriente eléctrica

Estado del LED	Estado del subwoofer
Apagado	Suspensión (Corriente eléctrica apagada, no conectada a ningún altavoz)
Parpadeo rápido del LED	Modo de detección de ENLACE
El LED parpadea dos veces y se apaga	Memoria de enlace borrada (reconfiguración principal)
El LED permanece encendido	Enlazado al altavoz principal
El LED permanece atenuado	Enlazado al subwoofer en el modo de suspensión en red

NL | Productoverzicht / Aansluitdiagram

1 Creative DSxm LED-statusindicator	De LED-indicator licht op om de actieve status van een draadloze verbinding aan te geven
2 SLAM™-hoofdluidspreker	Steek geen objecten in deze gebieden
3 SLAM™-drukluidsprekers	Steek geen objecten in deze gebieden
4 LINK(KOPPELEN)-knop	De LED-indicator licht op om actieve stand van draadloze verbinding aan te geven
5 Service	Wordt alleen voor firmware upgrade gebruikt Ga naar www.creative.com/speaker voor nadere bijzonderheden.
6 Basregeling	Om het basniveau te verhogen of te verlagen
7 Netvoedingsingang	Sluit het meegeleverde netsnoer aan op AC IN en steek het vervolgens in het stopcontact

LED status	Subwooferstatus
UIT	Stand-by (Netstroom ingeschakeld, niet verbonden met een luidspreker)
Snel knipperend 2x LED	LINK-modus "zichtbaar"
LED knippert tweemaal en gaat uit	Gewist koppelingsgeheugen (master reset)
LED blijft aan	Gekoppeld met hoofdluidspreker
LED blijft gedimd	Gekoppelde subwoofer in genetwerkte stand-bymodus

PT | Descrição geral do produto / Diagrama de conectividade

1 Indicador de estado do LED do Creative DSxm	O LED acende para indicar o estado activo da conexão sem fios
2 Controlador principal com SLAM™	Não introduzir objectos nestas áreas
3 Controladores de pressão com SLAM™	Não introduzir objectos nestas áreas
4 Botão LINK (Conexão)	O LED acende para indicar o estado activo da ligação sem fios
5 Assistência	utilizado apenas para atualização do firmware Visite www.creative.com/speaker para mais informações.
6 Controlo de nível de graves	Para aumentar ou diminuir o nível de graves
7 Entrada CA	Ligue o cabo CA fornecido à entrada CA e depois à alimentação eléctrica

Estado do LED	Estado do subwoofer
Off	Modo de espera (Alimentação eléctrica ON, não ligado a qualquer coluna)
LED a piscar rapidamente	Modo de detecção de LINK (Conexão)
O LED pisca duas vezes e apaga-se	Memória de ligações apagada (reset principal)
O LED permanece ligado (ON)	Ligado à coluna principal
O LED permanece com uma luz fraca	Subwoofer ligado em modo de espera

SV | Produktöversikt / Anslutningsdiagram

1 Creative DSxm LED-statusindikator	LED:n tänds för att visa att den trådlösa länken är aktiv
2 SLAM™ Masterdrivenhet	Stick inte in någonting i dessa områden
3 SLAM™ tryckdrivenhet	Stick inte in någonting i dessa områden
4 LINK (LÄNKA) knapp	LED:n tänds för att visa att den trådlösa länken är aktiv
5 Service	Används endast för firmware-uppgradering. Besök www.creative.com/speaker för mer information.
6 Baskontroll	För att öka eller minska basnivån
7 Nätkontakt	Anslut medföljande växelströmskabel till AC IN, och därefter till eluttget

Estado del LED	Estado del subwoofer
Apagado	Suspensión (Corriente eléctrica apagada, no conectada a ningún altavoz)
Parpadeo rápido del LED	Modo de detección de ENLACE
LED:n blinkar två gånger och släcknar sedan	Rensat länkningsminne (huvudåterställning)
LED:n fortsätter lysa (PÅ)	Länkad till huvudhögtalare
LED:n förblir nedtonad	Länkad subwoofer i nätverksväntläge

NO | Produktoversikt/tilkoblingsdiagram

1 LED-statusindikator for Creative DSxm	LED-lampen viser statusen til den trådløse koblingen
2 SLAM™-hovedelement	Ikke stikk gjenstander inn i disse stedene
3 SLAM™-trykkelementer	Ikke stikk gjenstander inn i disse stedene
4 LINK-knappen	LED-lampen viser statusen til den trådløse koblingen
5 Service	Brukes kun for firmware-oppgradering. Gå inn på www.creative.com/speaker for mer informasjon.
6 Bassnivåregulering	For å øke eller redusere bassnivået
7 AC-In	Sett den medfølgende strømledningen i AC IN og deretter i strømuttaket

LED-status	Status for subwoofer
AV	Ventemodus (Hovedstrømbryteren står PÅ, ikke tilkoblet høyttalere)
Rask blinkende LED	Oppdagbarhetsmodus for LINK
LED blinker to ganger og deretter slår den av	Slettet tilkoblingsminne (nullstilling)
LED forblir PÅ	Koblet til hovedhøyttaler
LED er dempet	Tilkoblet subwoofer i nettverksbasert standby-modus

DA | Produktoversigt / Forbindelsesdiagram

1 Creative DSxm-statusindikator	Indikatoren lyser for at vise status for aktiv trådløs link
2 SLAM™-masterdriver	Stik ikke genstande ind i disse områder
3 SLAM™-trykdrivere	Stik ikke genstande ind i disse områder
4 Knappen LINK	Indikatoren lyser for at vise status for aktiv trådløs link
5 Service	Anvendes kun til firmwareopgradering. Gå til www.creative.com/speaker for at få yderligere oplysninger.
6 Basniveaukontrol	For at øge eller mindske basniveau
7 Vekselstrømsindgang	Sæt den medfølgende vekselstrømledning i vekselstrømsindgangen og derefter i hovedstikkontakten

LED status	Subwooferstatus
SLUKKET	Standby (Hovedstrømkontakt TÆNDT, ikke tilsluttet til nogen højtaler)
Hurtigt blinkende lys indikator	LINK (SAMMENKOBLINGS)-tilstanden synlig
Indikatoren blinker to gange og slukker	Hukommelsen for sammenkoblede højtalere er slettet (master reset)
LED forbliver PÅ	Kobler til hovedhøjttaler
Indikatoren forbliver dæmpet	Sammenkoblet subwoofer i netværksrandbyttilstand

FI | Tuotteen yleiskuvaus / Kytkentäkaavio

1 Creative DSxm -kaiuttimen tilannekuvaja	Merkkivalo syttyy, kun langaton linkki on aktiivinen
2 SLAM™-päätelevereitä	Älä paina näitä alueita tai työnnä niihin mitään
3 SLAM™-paine-elementit	Älä paina näitä alueita tai työnnä niihin mitään
4 LINK (LINOTTAA) -painike	LED syttyy, kun langaton linkki on aktiivinen
5 Huolto	Käytetään vain laiteohjelmiston versionpäivitykseen. Käy sivustolla www.creative.com/speaker saadaksesi lisätietoja.
6 Bassotason säätö	Bassoon lisätä tai vähentää ääntä
7 Vaihtovirtaulo	Liitä toimitukseen sisältyvä virtajohto vaihtovirtaulkoon ja sitten verkkovirtaan

Merkkivalon tila	Subwoofterin tila
EI PALA	Valmiustila (Virta päällä, ei kytketty mihinkään kaiuttimeen)
Nopeasti vilkkuva merkkivalo	Linkin muodostus-tila
LED vilkkuu kahdesti ja sammuu	Tyhjennetty linkitysmuisti (päämoduus)
LED PALAA yhtäminkäsesti	Linkitetty pääkaiuttimeen
LED pysyy himmennettä	Linkitetty silitetoskaiuttin on verkkovalmiustilassa

CZ | Přehled produktu / nákres zapojení

1 Indikátor LED stavu Creative DSxm	Tento indikátor LED svítí, když je aktivní bezdrátové spojení
2 Hlavní budič SLAM™	Na tato místa neumísťuje žádné předměty
3 Tlakové budiče SLAM™	Na tato místa neumísťuje žádné předměty
4 Tlačítko LINK (SPOJIT)	Tento indikátor LED svítí, je-li aktivní bezdrátové spojení
5 Servisní port	Slouží pouze k aktualizaci firmwaru. Více informací naleznete na adrese www.creative.com/speaker.
6 Nastavení úrovně basů	Slouží ke zvýšení nebo snížení úrovně basů
7 Zdroj střídavého napájení	Připoje dodanou kabel střídavého napájení ke zdroje střídavého napájení a potom k elektrické zásuvce.

Stavový indikátor LED	Stav subwooferu
NESVÍTÍ	Pohotovostní režim (Hlavní napájení ZAPNUTO, nepřipojeno k žádnému reproduktoru.)
Indikátor LED dvakrát bliká a zhasne	Zjišťovací režim spojení
Indikátor LED SVÍTÍ	Spojeno s hlavním reproduktorem
Indikátor LED svítí tlumeně	Připojený subwoofer se nachází v síťovém pohotovostním režimu

PL | Opis urządzenia/ schemat podłączania

1 Dioda stanu Creative DSxm	Dioda wskazuje stan działania połączenia bezprzewodowego
2 Przetwornik SLAM™	Nie umieszczaj niczym w tym miejscu.
3 Przetworniki podciśnieniowe SLAM™	Nie umieszczaj niczym w tym miejscu.
4 Przycisk LINK (połączenie)	Dioda wskazuje stan działania połączenia bezprzewodowego
5 Serwis (serwis)	Wykorzystywane wyłącznie do aktualizacji oprogramowania układowego. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź witrynę pod adresem www.creative.com/speaker.
6 Regulacja niskich tonów	Do zwiększenia lub zmniejszenia poziomu niskich tonów
7 Wejście zasilania	Umieścić dołączony przewód zasilania sieciowego do wejścia zasilania, a następnie umieścić jego wtyczkę w gniazdzie zasilania

Stan diody	Stan subwoofera
WYŁ	Tryb gotowości (Zasilanie włączone, nie podłączony do żadnego głośnika)
Migające szybko LED	Tryb wykrywania LINK
Dioda miga dwukrotnie i wyłącza się	Wyczyszczona pamięć połączeń (reset główny)
Dioda świeci się trwale	Połączenie z głównym głośnikiem
Dioda jest przygaszona	Podłączony subwoofer jest w trybie oczekiwania w sieci

RU | Обзор продукта / схема подключения

1 Индикатор состояния Creative DSxm	Индикатор горит, что указывает на активное состояние связи
2 SLAM™ ведущий динамик	Не помещайте предметы в этих местах
3 SLAM™ динамик давления	Не помещайте предметы в этих местах
4 Кнопка LINK (СОЕДИНЕНИЕ)	Индикатор горит, что указывает на активное состояние связи
5 Служебный разъем	Используется только для обновления микропрограммы. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.creative.com/speaker.
6 Регулятор уровня басов	Предназначен для изменения уровня басов
7 Вход для источника питания переменного тока	Подключить кабель питания и сетевую — и разъему — и розетку

Состояние индикатора	Состояние сабвуфера
Не горит	Режим ожидания (питание включено, но нет подключения к колонкам)
Индикатор мигает двенадц- и горит	Режим обнаружения связи
Индикатор мигает	Очищенная память соединения (сброс к первоначальным настройкам)
Индикатор горит	Соединен с ведущим динамиком
Индикатор приглушен	Соединенный сабвуфер находится в сетевом режиме ожидания

HU | Termék áttekintése / Kapcsolat diagram

1 Creative DSxm állapotjelző LED	A LED kigyullad, ha aktív vezeték nélküli kapcsolatot jelez
2 SLAM™ Fő meghajtó	Ne helyezzen tárgyakat ezekre a területekre
3 SLAM™ Mélynyomók	Ne helyezzen tárgyakat ezekre a területekre
4 LINK (KAPCSOLAT) gomb	A LED kigyulladása aktív vezeték nélküli kapcsolatot jelez
5 Szolgáltatás	Csak a firmware frissítésére használatos. További információkért látogasson el a www.creative.com/speaker webhelyre.
6 Basszusszint-szabályzó	A basszusszint növelésére és csökkentésére
7 Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a tápkábelt a tápcsatlakozóhoz majd a hálózati aljzathoz

LED állapotjelző	Mélynyomó állapota
OFF	Készenléti állapot (Hálózati csatlakozó bekapcsolva - ON, nincs hangszóróhoz csatlakoztva)
Gyorsan villogó LED	LINK észlelhető módban
LED kétszer villog és kikapcsol	Törölt kapcsolatmemória (minden visszaállt)
LED bekapcsolva	Kapcsolódva a fő hangszóróhoz
LED halvány marad	A csatlakoztatott mélynyomó hálózati készenléti üzemmódban van

EL | Επισκόπηση προϊόντος / Διάγραμμα συνδεσιμότητας

1 Λυχνία LED ένδειξης κατάστασης Creative DSxm	Η λυχνία LED ανάβει για να υποδείξει την ενεργή κατάσταση ασύρματης σύνδεσης
2 Κεντρικός οδηγός SLAM™	Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε αυτές τις περιοχές
3 Οδηγοί πίεσης SLAM™	Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε αυτές τις περιοχές
4 Κουμπί LINK (ΣΥΖΕΥΞΗ)	Η λυχνία LED ανάβει για να υποδείξει την ενεργή κατάσταση ασύρματης σύνδεσης
5 Σέρβις	Χρησιμοποιείται μόνο για αναβάθμιση υλικολογισμικού. Επισκεφθείτε το www.creative.com/speaker για περισσότερες πληροφορίες.
6 Στοιχείο ελέγχου επιπέδου μπάσων	Για την αύξηση ή τη μείωση του επιπέδου των μπάσων
7 AC-In	Τοποθετήστε το παρεχόμενο καλώδιο AC στην υποδοχή AC IN και, στη συνέχεια, στην πρίζα ρεύματος

Κατάσταση λυχνίας LED	Κατάσταση υποκιν/φίου β
ΣΒΗΣΤΗ	Αναμονή (Ενεργοποίηση στην πρίζα ρεύματος, όχι συνδεδεμένο σε ηχείο)
Η λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές και σβήνει	Λειτουργία δυνατότητας ανακάλυψης LINK
Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά	Μνήμη σύζευξης κενή (Βασική επαναρρύθμιση)
Η λυχνία LED παραμένει αναμμένη	Συζευγμένο με το βασικό ηχείο
Ο φωτισμός της λυχνίας LED παραμένει χαμηλός	Συζευγμένο υποκινήφιο σε κατάσταση αναμονής δικτύου

LT | Gaminio aprėvalga / jungimo schema

1 „Creative" DSxm būsenos jvesnos diodas	Šviesos diodas užsidega rodydamas, kad belaidis ryšys yra aktyvus
2 „SLAM™ pagrindinė tvarkyklė	Nedėkite daiktų į šias sritis
3 „SLAM™ slėginės tvarkyklės	Nedėkite daiktų į šias sritis
4 Mygtukas LINK (Sąsaja)	Šviesos diodas užsidega, kai belaidis ryšys yra aktyvus
5 Aptarnavimas	Naudojamas tik aparatinės įrangos atnaujinti. Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite adresu: www.creative.com/speaker.
6 Žemųjų tonų valdiklis	Leidžia padidinti arba sumažinti žemuosius tonus
7 AC IN (kintamosios srovės įvesties lizdas)	Prijunkite pateiktą kintamosios srovės laidą prie AC IN lizdo, o tada prie maitinimo lizdo

Šviesos diodo būsena	Žemųjų dažnių garsiakalbio būsena
Nevelkia	Laukimo režimas (Maitinimas IS ĮJUNGTAS, neprijungta prie jokio garsiakalbio)
Šviesos diodas greitai šviesi	Ryšio aptikimo režimas
Šviesos diodas du kartus sužybsi ir užgesta	Išvalyta ryšio atmintis (gamyklinių nustatymų atkūrimas)
Šviesos diodas dega	Prijungta prie pagrindinio garsiakalbio
Šviesos diodas prisnmdyas	Prijungtas žemų dažnių garsiakalbis veikia su tinkl. sujungtos parengties režimu

SK | Prehľad výrobku, schéma pripojenia

1 Stavový LED indikátor Creative DSxm	LED sa rozsvieti, čím indikuje aktívny stav bezdrôtového pripojenia.
2 SLAM™ hlavný ovládač	Do týchto oblastí nevkladajte žiadne predmety
3 SLAM™ ovládače tlaku	Do týchto oblastí nevkladajte žiadne predmety
4 Tlačidlo LINK (Spojiť)	Kontrolka LED sa rozsvieti, čím indikuje aktívny stav bezdrôtového pripojenia.
5 Servisný konektor	Používa sa iba na inováciu firmvéru. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.creative.com/speaker.
6 Ovládanie úrovne basov	Na zvýšenie alebo zníženie úrovne basov
7 AC-In	Pripojte dodanú šnúru AC do zásuvky AC IN a potom do elektrickej siete

Stav LED diódy	Stav subwoofera
VYP	Pohotovostný režim (Napájanie je zapn. ZAP., nepripojené k žiadnemu reproduktoru.)
Kontrolka LED zhotnú zabliká a zhasne	Režim zisťovania SPOJENIA
Kontrolka LED svieti	Vymazanie pamäte prepojení (hlavné resetovanie)
Kontrolka LED svieti	Prepojený s hlavným reproduktorom
Kontrolka LED svieti tlmene svieti	Prepojený subwoofer v sieťovom pohotovostnom režime