PIXELA

INFINEUM Z5

Contents

1. Appearance and Keypad Operation 3
2. Using Memory Card as Storage 4
3. Wi-Fi 5
4. Bluetooth 8
5. Mail 9
5.1 Gmail 9
5.2 E-mail 11
6. Dialing 11
7. Messaging 17
8. Contacts 20
9. Internet Explorer 23
10. Recorder 24
11. Clock 24
12. Calculator 25
13. Camera 26
13.1 Camera mode 26
13.2 Video mode 28
14. Images 29
15. Music 32
16. Calendar 33
17. FM Radio 34
18. Settings 36
19. Notices: Phone Usage 42

1. Appearance & Keypad Operation

Keys	Functions
Home	• Press this button to return home from any application or interface. • Press it to open the recently opened application window.
Menu	• Press it to start the menu which allows you to perform actions in the current interface or options' menu.
Back	• Press it to return to the previous interface or to close dialog box options' menu notification panel or the keypad.
Power	• Press it to open the phone's menu then you could choose to lock the screen, turn off the phone or set it to the silent mode.
Up	• Press it to increase the volume. • Press it to turn the phone to vibration mode from the silent mode.
Down	• Press it to decrease the volume.
Sensor	• Cover it, and then the phone's backlight will turn off.
Front Camera	• Enter the camera interface. Switch to the front camera so you can take a photo of yourself.

2. Using Memory Card as Storage

If you want to send music, pictures or other files to the phone's memory card from the computer you should set the memory card as a storage device:

To set memory card as storage:
1. Connect the phone to the computer with the USB cable. The notification icon will appear in the status box.
2. Use USB mobile transmission line while connected to the computer.
3. In the notification panel, touch USB to connect it and then touch the option **"USB connected as a media device."**

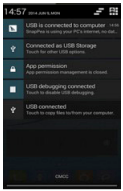

After it is connected to the computer directly, check images captured on camera.

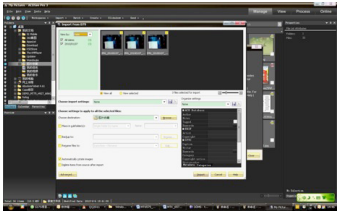

• **Notice:** Depending on the PC operating system, use the storage.

1. Windows 8.0 and Windows 7: can be used directly.
2. Install wpdmtp.inf driver
3. Mac IOS: Connect and it will appear via USB as USB drive on the desktop.

• **Notice:** The USB debugging must be opened when using the PC operation assistant tool.

3. Wi-Fi

Wi-Fi provides as far as 300 feet or 100M range of wireless network access. If you want to connect your cellphone by Wi-Fi, you should connect to the nearest wireless access point or hotspot.

• **Notices:** The availability and coverage of the Wi-Fi signal depends on the number, infrastructure and other devices connected to the signal.

Open Wi-fi and to connect to the wireless network do the following:

1. Press **Home>Menu.** Then touch **Settings>Wi-Fi and Internet**.
2. Select the Wi-Fi box to open Wi-Fi. The phone will automatically scan for available wireless networks.
3. Touch **Wi-Fi settings**. A list of Wi-Fi networks will appear, showing the founded network name and security settings.
(Open network or WEP WPA/WPA2 with password).

If you enable the notification in Wi-Fi settings, the status box will show this icon , when open available wireless networks are found.

4. Choose one of the Wi-Fi choices to connect to the network. When you choose open network, the phone will connect to it automatically. If you choose WEP WPA/WPA2 with password, you should type the password first, then touch to connect it.

• **Notices**: when the phone is connected to the wireless network, the status box will show this Wi-Fi icon , and the approximate signal strength (the number of lit bars). When the connected network is touched it will display the name of the Wi-Fi network, status, speed, signal, strength, security, information and IP address.

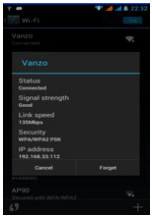

If you want to delete the wireless settings, please touch **"Forget"**, as shown in the picture. If you want to connect to this network, you should re-enter these settings.

• **Notice:** To save the network there is no need to re-enter the corresponding password when connecting to the previously encrypted wireless network. Wi-Fi will search automatically for you. You don´t need to perform additional steps to connect to the Wi-Fi networks.

Unless you choose not to save the network with password, otherwise, there is no need to re-enter the corresponding password when next time connecting to the previously encrypted wireless network.

• Connect to other Wi-Fi networks

1. In the interface of wireless and network, touch Wi-Fi settings. The founded Wi-Fi networks will show on the Wi-Fi network list.
2. Touch other Wi-Fi networks to connect to a new network.

• **Notices:** in addition, your mobile phone can also surf the Internet by **GPRS**. The current SIM card **GPRS** opens after the default **Operating System**. Users can manually choose to open data connection. When using the single card, drop down the status bar, touch "Data Connection" . Choose **Settings>SIM card>Cellular Data>**select **SIM1** or **SIM2**, touch drop-down **"Data Connection"** of the status bar in the current selected SIM card data connection, and then touch **"Data Connection"**. Close this SIM card data connection.

4. Bluetooth

Turn on Bluetooth or set the phone so it can be detected.
1. Press **Home>Menu**, then go to **“Settings”**.
2. Touch **“Wireless and Internet”**, then choose **“Bluetooth”** to open the Bluetooth function. The status box will show this icon . Touch **“Scan for Devices”**for it to start scaning for devices located within range.
3. If you touch **“Bluetooth settings”**, all the devices founded will display in the list under the icon.
(Your bluetooth device is set open and visible to any nearby equipment. Any equipment that has bluetooth activated can search for your bluetooth and attempt matching).
Important: the maximum detecting time for the phone is 2 minutes.

• Pairing and connection of Bluetooth headset:
1. Press **Home>Menu**, then touch **“Settings”**.
2. Touch **Wireless and Internet>Bluetooth settings**, then select the Bluetooth box. Your phone will scan for the Bluetooth devices within range and show the founded devices in the list under the icon.

• Tips:
a. If the device can’t find your equipment, touch **“Scanning Equipment”** to re-scan it.
b. Make sure that the devices you’re searching for are under the detectable mode.
c. Touch headset in the equipment list to finish the connection.

• Notices: generally, Bluetooth devices need a password to be paired. 0000 is often used as the default password.

• The pairing and connecting status will show under the headset in the Bluetooth device list. When the status box shows this icon it means you’re connected.

Now you can use the headset to make or receive calls.

Notice: Only on pairing needed between two devices. Once connected, there is no need to identify partnership or excahnge of information. If you already connect one headset and want to connect a second one, the first one will be disconnected. If you want to switch to the first one, you should reselect it manually in the Bluetooth equipment list.

• End Bluetooth Connection

1. Press **Home>Menu>Settings>Wireless and Internet>Bluetooth settings**.
2. In the list of Bluetooth equipment, tap and hold the connected hand-free headset.
3. Press and select **“cancel the pairing”**.

• Bluetooth proximity sensor
After pairing the two devices, you can test it to see if the signal is strong or weak by using the Bluetooth proximity sensor device.

5. Mail

5.1 Gmail

• Create an electronic mail account. Select **Mail>Settings.** You can activate or edit your existing e-mail accounts as well as create a new e-mail account.

a. Select a mail for the Google account settings interface to appear. Then touch **Next Step>Create Account>** and enter name, last name and e-mail account.

b. Google servers determine whether the name can be used; if so, a new interface appears prompting the entering of the password, then they will judge the password' security. Users who don't meet the requirements need to re-enter the password.
c. After successfully registering a new Gmail account, a messenge will be sent automatically to your account for testing.

• Loading mail account
a. Open Gmail, skip introduction and go to **Screen>Interface appearance>Load**.
b. Enter name, password then press load.
E-mail account initialization, prompting **"Login successful"**. All Google accounts will be synchronized.

• Creating and sending mails
To create a new mail select **Mail** > **Create mai**l. Enter the address (recipient), theme and contents. By pressing **Menu** you could **'append "Add Cc/Bcc"**. Select send or discard.

• Receive mails
There is a tone for new mails.
The status box will show this button .
Press **Menu>Refresh** and update the number of the unread mails in a proper way.

• Delete mails
When loading a mail account (if you want to delete it) you need to restore factory settings. When loading a second one you should press the menu button to delete it.

• Notices: many functions depend on your Gmail Account. For example Electronic Market, Google Talk, Sync Contact and Calendar.

5.2 E-mail

• Load E-mail
a. Open network connection.
b. When setting the account interface, input the correct e-mail address and password and click next. The mobile phone will automatically complete the sending and archive your server settings.

• Create and send E-mail
To create a mail, select **Mail>Create mail**. Enter the address (recipient), theme and contents. Press **Menu** to **'append' "Add Cc/Bcc"**. Select send, discard or save as draft.

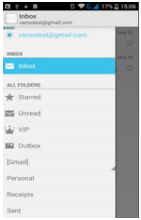

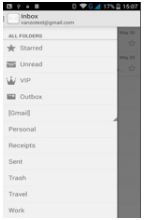

6. Dialing

When the icon of the internet server appears in the screen, you should be able to dial or receive calls. The signal bar on the top right corner shows the strength of the network signal.

• Start dialing
Open application's **Main Menu>Dial** >dial using the

keyboard. You can choose between **SIM1** or **SIM2** to do the dialing.

• Dialing
At the dialing keyboard, enter the phone number and then click the dialing key. After that, choose between **SIM card** or **internet call**. If you need to call the extension, you could click the **“dial pad”** in the bottom of the screen to open the interface or press menu key to select **“delay 2 seconds”** and then enter the number of the extension.
You can also use the dial-up keyboard input number. Click **Menu** and choose **dial-up** or **speed dial**.

• Video call
Video call usually uses the Internet and mobile Internet (3G Internet). You must have **3G** to support this function. Enter the input number and then click video dial-up. Both mobile phones should be able to use the camera for video calls to achieve a sucessfull video call.

• Telephone calls in the call log
Every telephone number called and received in**“SIM1”** or **“SIM2”**will be archieved in the phone’s call log

menu. Every call archieved recently will show**“SIM1”** or **“SIM2”**.

All numbers in the call log can be dialed by clicking the button **“Dial”** on the right side of the screen.

Click on a number from the list to show details. Press it for a long time to choose dialing via **“SIM1”** or **“SIM 2”**. Additionally, you can edit, delete, save the number or do other operations.

• Receive calls
When you have an incoming call, an icon will appear on the top left corner of the screen, showing to which SIM card it belongs. Press **“Answer”**and slide to the right until you reach the middle of the screen, to accept the incoming call.

• Refuse to answer the phone
When you have an incoming call, hold down the **“Refuse”** button and slide it to the left to decline a call. When you have a telephone call coming in, hold down the **“Refuse”** button sliding it upwards to message that contact. Choose reject content and the other phone will receive the corresponding text messages.

• Proximity sensor

• According to the distance between the phone and the human body, the backlight switch will adjust automatically.
• During the call, keep the phone close to the ear. This way the backlight will turn off automatically, which will save batteries and prevent inadvertently touching.

• Two-way call/multiparty call (conference call).
• Notice: this function needs the SIM card opened in multiparty call features.

1. A previous call already exist in the phone.
2. Click **“Add calls”** to dial another caller or receive another phone call. Default open **“Waiting Call” settings>Dialing Settings–Other Dialing Settings.**
3. Select **“combine calls”**.
4. After multiparty call is connected, you can separate the calls or hang up one of them using the small conference call arrow.

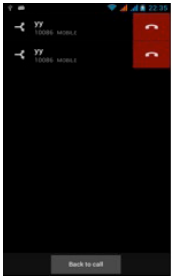

• Telephone recording
During the call choose **More>Start Recording**. You can now record the dialog of the call.
1. Settings>set other functions of the call in the dialing settings, for example: Call Transfer– after all the settings are finished and turned on you could transfer the call to a certain number.
2. In **Settings>Dialing Settingss–Other Dialing Settings**. Open “Waiting Call”. After turned **ON,** you can receive another call when one is already in course. The answering and rejecting functions are just like any other phone.

• Video call
When you want to use video call, be sure to have a 3G SIM card installed. In the dialing interface enter the numbers, then press the symbol , to complete the video call.

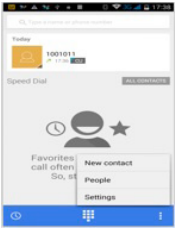

The other way to use video call:
Open Applications>Contacts. Choose one contact from the contact list and then long press the number and select **“video call”**.

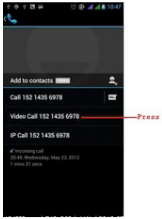

• **Call settings**

• **Voice Call**
1. Voice Mail: You can set a voicemail number to access your voice mailbox.
2. IP Prefix Number: Set the different SIM cards IP prefix numbers.
3. Call Forwarding: Can be set respectively to any SIM card, the line is busy and you cannot receive the call. Archives the contact info so you can forward the calls later.
4. Call Barring: You can set different call restrictions to each respective SIM card.
5. Additional Settings:

a. My phone number
b. Waiting call

• **Video call**
1. Local video replacement: Set a picture to display when the camera is off use.
2. Peer video replacement: Set a picture to display when peer video is unavailable.
3. Enable back camera: You can swithc from camera to camera when the application is opened.
4. Bigger peer video: Turn **“ON”** to make peer video bigger than the local video.
5. Auto drop back: Drop back to voice call; connecting automatically.
6. Outgoing video call: Displays local video when making a video call.
7. Incoming video call: Displays a local video when accepting an incoming video call.
8. Other settings:

a. Call forwarding
b. Call barring
c. Additional settings

• **Other Settings**
1. Pre-Fixed dialing numbers.
2. Minute Reminder: Turn **ON** an every minute reminder at 50s of every minute.
3. Quick Response: Allows you to edit the text messages rejected by the information when content.

7. Messaging

• **Important:** Messages with blue background are those received, and messages with white background are those sent.

• **Send SMS to a certain phone number**
1. Press **Home>Messaging**. Choose **“New Message”**.
2. In the interface choose **“Edit”**.
a. Click the “recipient” box to start input method. You can also click “enter” to start input method and enter the characters manually.
b. Click the button **“send from SIM1 or SIM2”** to start sending.
c. With the receiver and the input fields already filled, click the send button to send the message.

• **Send MMS to a certain phone number**
When creating the message it is defaulted as SMS. It will be turned to MMS after the following operations are done. You can send MMS via clicking **“Send”** after editing.
1. In the **“Writing”** screen, press the **Menu** button, click **“add theme”**. It is automatically inserted into the MMS message.
2. Choose the **“Write”** option and the **“plus”** icon on the left to insert an attachment. After all this steps the message will be automatically converted into a MMS.

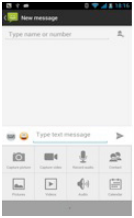

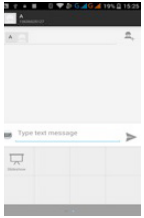

• **Send messages to multiple numbers**
Enter multiple numbers in the recipient box. Each number must be separated by a comma.
Click the **“plus”** icon on the right side of the header. Here you can choose any contact from your address book.

• **Notices:** This phone can only mass messages up to 20 numbers at the same time. Also, you can only enter 312 characters in the box of **“recipient”**.

Notice:
a. If you want to send MMS with many pages, you should select “append PPT” in the “append” interface.
b. You can append 10 pictures, with the form of GIF, JPEG.
c. Click “adding themes”. The box of “theme” will appear under the box of “recipient”; meanwhile it is turned to MMS automatically.

When a message is sent, a little yellow letter will appear. The number 1 or 2 on the letter refers to SIM1 or SIM2.

When message sending fails, a red triangle with an exclamation mark will appear.

8. Contacts

• **Select Applications > Contacts.**
The default display in your mobile shows phone contacts and SIM card contacts sorted by PIN initials.

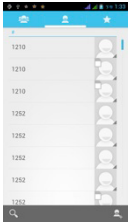

• Click the **“Search”** icon, to enter the contact search interface.

Enter the list of numbers or letters and part of the name that will be shown in search results. If the search has no matches the following message will appear: **‘contact was not found’**.

• Click the **“Add Contact”** icon to create a new contact. Select save contacts to phone or SIM card, in the contact editing interface.
You can edit the contact header, name, telephone number, group and more. When you’re done press **“finish”**.

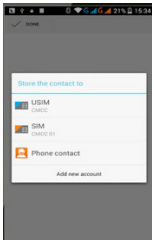

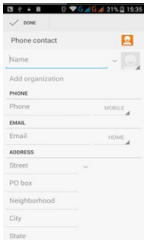

• In the contact interface, click on the **Menu** button.

a. Menu >Delete contacts
Select all contacts, click the delete button. You’ll delete all contacts (cell phone and SIM card contacts). You can check separately one or more contacts, then press delete to delete all selected contacts.

b. Menu>Display contacts
You can choose to display all contact, the ones located in the SIM card or only those saved in the mobile phone.

c. Menu >Import/Export
You can save a copy of your contacts on the SIM or SD card. Archieve contact information of the copy of each other. First choose **“copy source”** and then select **“copy contact to”**.

d. Menu > Accounts
Account synchronization routine. In **“Settings”** you can choose between background data or automatic synchronization.
e. Menu > Share visible contacts
All contacts can be imported into the SD card, or through Bluetooth, e-mail, text message or MMS share.

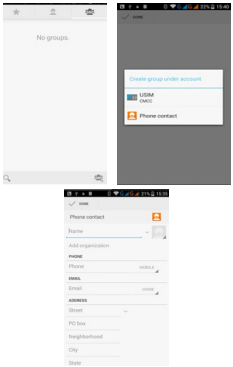

1. In a group, click on the **Menu>Menu Functions**
2. **Menu > Update**
You can modify the group name, delete or add more contacts to the group.

3. Menu > Delete
You can delete the group and you will not delete the contact itself.

4. Menu > Sending message by group
Type a new message. All the contacts in the group will appear as recipients in the address bar and will receive the message.

9. Internet Explorer

1. In the browser screen, touch the address bar.
2. Using the keyboard type the web address. At the same time you are typing, a list of web addresses will appear on the screen. You can choose one of the URLS shown or continue to enter the URL.

Homepage

Menu Functions

1. Menu > Backwards
After browsing through multiple pages, it allows you to return to the previous page.

2. Menu > Forward
After browsing through multiple pages, it allows you to move to a web page after the current page.

3. Menu > Windows
You can view all open windows.

4. Menu> Bookmarks
a. Click on **“Bookmarks”** to save the current **URL** as a bookmark.
b. Click on a bookmark under the bookmarks list and it will open the **URL**.

5. Menu> More
a. Add bookmarks, save the current **URL** as bookmark.
b. Find on page, search what you need in current page.
c. Select text ,in the text, click and drag to select a piece of text.
d. Page info,display page address and other information of the current browsing page.
e. Share page, select the Bluetooth or SMS to share the current page.

f. Downloads, shows all the downloaded content.
g. History, show your browsing history. You can view your most visited pages.
h. Settings, the browser contains a variety of settings.

10. Recorder

The recorder can record voice and send it quickly via Bluetooth or MMS, as well as make it a ringtone.

• **Notices:** recorder can only save the audio files in **AMR** format.
1. Click the recorder application.
2. Keep the phone's microphone near the voice source.
3. Click **"Record"** to record voice ,and click "Stop" or open recording list.

All recordings are saved in the recordings folder in the default music program.

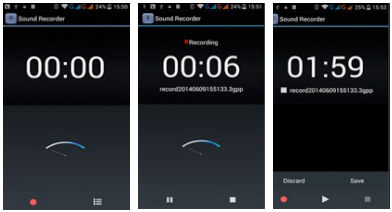

11. Clock

1. Open the **Application's Menu**, click on .Change the clock settings and those of the different alarms.

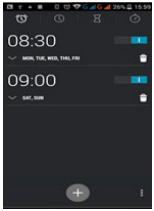

• **Alarm**

After you finish editing clock functions, an option to add alarms will be visible. You can choose the type of alert you want, between ringing or vibrating mode. Press **Menu** to add a new alarm; you can also add it from the adding interface. Set the alarm according to your needs. In the alarm interface, three closed alarms will be shown. You can activate or desactivate the alarms.

• **Edit**

You can change several settings of previously set alarms, like: time, ringing tone, vibration and repeat mode.

12. Calculator

This function can turn your phone into a calculator. It can manage simple calculations.

• Touch the number keys to make them appear in the blank box. In the interface of the calculator, press the

Menu button or hold down the screen to the left for then the principal panel to appear.

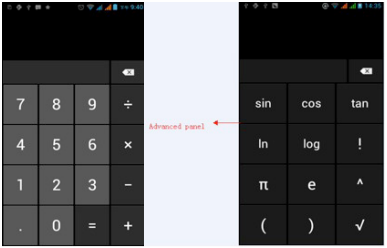

13. Camera

13.1 Camera

• Prior preparation
Install memory card before using the camera or video camera. All photos or videos taken/recorded by the phone will be stored in the memory card.

• Open camera
Press **Home>Menu>Camera**. Take pictures.

1. Aim your object with the screen.
2. Touch the **"shutter"** button on the screen.
3. After taking photos they will be saved in the camera's galley folder.
4. You can view the photos by touching the preview box button.
5. Camera settings:

Under camera viewfinder mode, press **Menu** to switch between the video or photos' gallery.
On the top right corner of the camera viewfinder mode, the preview of the previous picture will be displayed. Touch the preview box. The photo will display on full screen and you can enlarge it to view details.

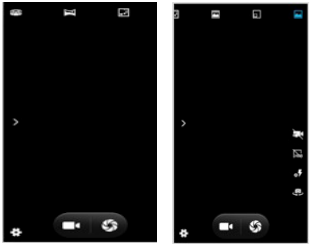

• Shared settings of Camera and Video camera:

1. Flash mode: Auto, On, Off.
2. White balance: Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy, Twilight, Shade, Warm fluorescent.
3. Color effect: Nono, Mono, Sepia, Negative, Aqua,

Blackboard, Whiteboard.
4. Scene mode: Auto, Night, Sunset, Party, Portrait, Landscape, Night portrait, Theatre, Beach, Snow, Steady Photo, Fireworks, Sport, Candle light.
5. Other settings: store location, exposure, image properties, anti-flicker.

• Camera Settings

1. Capture mode: Normal, Live photo, Motion track, Face beauty, Panorama, HDR, Multi angle view.
2. Self timer: Off, 2 seconds, 10 seconds.
3. Continuous shot: 40 shots, 90 shots.
4. Picture size: QVGA, VGA, 1M pixeles, 1.3M pixeles, 2M pixeles, 3M pixeles, 5M pixeles 8M pixeles.

13.2 Video camera

• Prior preparation
Install memory card before using the camera or video camera. All photos or videos taken by the phone will be stored in the memory card.
• Take video

Press **Home>Menu>Camera**. Switch to video mode.
1. Aim your subject with the screen.
2. Directly on the screen touch the shutter button.
3. After the shooting, the video automatically takes a file name and it's saved to the gallery in the default camera photo folder.
4. On the top right-hand corner of the photo viewing interface, a video preview will be shown before display. Touch the preview box to watch the full screen video. Touch the play button to broadcast the video.
5. Video camera settings
• You can touch the button **"set"** in the interface of the camera to do the settings.
• Under camera viewfinder mode, press **Menu** to switch to video or photos' gallery.
• On the top right corner of the camera viewfinder mode, the preview of the previous video will be displayed. Touch the preview box. The video will display on full screen. Press the play button to view it.

• Shared settings of Camera and Video camera:

1. Flash mode: Auto, On, Off.
2. White balance: Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy, Twilight, Shade, Warm fluorescent.
3. Color effect: Nono, Mono, Sepia, Negative, Aqua, Blackboard, Whiteboard.
4. Scene mode: Auto, Night, Sunset, Party, Portrait, Landscape, Night portrait, Theatre, Beach, Snow, Steady Photo, Fireworks, Sport, Candle light.

• Video Settings

1. Microphone: On/Off
2. Audio mode: meeting, normal, etc.
3. Time lapse interval: off1s, 1, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s.
4. Video quality: low, medium, high.

14. Images

• Open images
Press **Home**. Touch the applications label and then touch **"Photo Gallery"**.

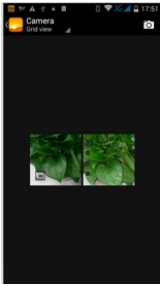

In the interface of the camera, press the menu to open it and then touch to operate.

• Files Interface

a. In the library interface, the play button is located in the upper right corner. Click on it for all images to display in a slide presentation.
b. Click on the images, enter the picture to see interface.
c. Choose an image file by long pressing on it. A pop-up corresponding to the operation will appear.

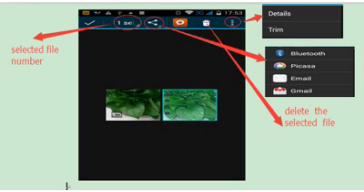

• Use Images

After taking pictures, you can view them and share them with your friends.

a. Use E-mail to send pictures. Choose between Gmail or E-mail. Pictures will be automatically added to the mail. Write your information and click **"Send"**.
b. Use Messaging to send pictures. Select the pictures you wish to send. Pictures will be added to the MMS. Write your information and click **"Send"**.
c. Use Bluetooth: Pair your device with another Bluetooth equipment, to send a picture.

• Check Pictures

In the photo view interface, you can forward or go backwards to view photos.

• Edit pictures

a. Edit Light: Fill Lights, Highlights, Shadows, Auto-Fix.
b. Edit Image Effects: Cross-process, Posterize, Lomo, Documentary and so on.
c. Color Effects: Warmth, Saturation, B&W, Sepia, Negative, Tint, Duo-tone, Doodle.
d. Crop: Crop, Red Eye, Straighten, Rotate, Flip, Sharpen.

15. Music

The phone can play digital audio files straight from the memory card. The music player accepts the following formats: AMR, MP4, MIDI, MP3, WAV and OGG.

• Open Music
Press **Home>Applications>Music**. Then the **“Music Media”** interface will appear.

• Music Media
Your music files are classified according to the following categories: Artists, Albums, Songs and Playlists. Choose one of these to view the list inside.

Choose the reproduction mode: playback, looping, random play or lined up to play, etc. The progress bar at the bottom can control the broadcast schedule, and shows the queue that also allows you to fast forward or fast rewind, and so on.

Continue the operation until your wanted song appears. So if you choose Artists, a list of artists sorted by name will appear. Choose any to listen. Then all their albums and songs will appear sorted. Select one album for the songs in it to be played.

• Tips: You can play all of the songs in the music media interface, in random sequence. Press **“Menu”** and then touch **“Party Shuffle”**. Then the songs will play in an aleatory order. To close the **“Party Shuffle”**, press **“Menu”**, then touch **“Party Shuffle”** to turn off.

16. Calendar

Enter the calender application

Load Goggles accounts, enter the application. In the interface of month or week will use gray to highlight the day. Display default the date on the current month. In the interface, press menu, 4 display modes will appear:
1. Schedule: Interface shows a certain schedule(click on the initial time and view forward, click the final time to view backwards).
2. Day: Interface displays a day’s schedule (last clicked date). Slide around to turn page accoring day.
3. Week: Interface displays a week’s schedule (last clicked date). Slide around to turn page accoring week.
4. Today: Interface displays a day’s schedule, In the interface of month or week use gray to highlight the day.
5. Month: the interface displays a month’s schedule

(last clicked date). Slide around to turn page according to the month.

• New Activities

1. Click **Menu > New Activities.**
2. In the event details box enter the name.
• Note: if it is a special occasions, such as a birthday or a whole day's activity, set the options for it to remind you throughout the day. Select the start time and end time.
3. Enter the activity location, illustration, invited object. Choose repeat or remind of time.
4. Click **"ON"** to complete the saving and return to the calendar.
• Note: all the titles of the event are displayed in the calendar. There will be no calendar time period shown.

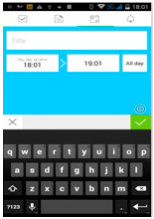

17. FM Radio

Through this program, you may listen to FM radio on your device. FM radio uses the wired headset as an antenna to receive signals. Before opening this program, you can install the original equipment-headphones. When listening, you can switch it manually to speaker mode while having the headphones wired.

• Open FM radio
Touch this label to open the FM radio application.
1. Click on the **"Search"** to start an automatic scanning search for FM channels.
2. Click **"FM recording"** to record what you are currently listening in the radio. The recording will automatically be save to your files.
3. Click **"Exit"** to close the FM radio. You will not longer be able to listen to music in the background.
4. Cable headphones must be inserted to function as antenna. Click on the horn button to activate FM radio.
5. Click on five-pointed star icon next to the frequency, to add that channel to your favorites list.

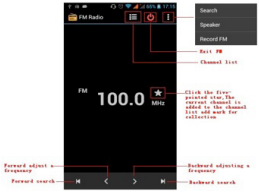

• Listen to FM Radio in background mode
Click to return to the **"Key"**. The radio program will be moved to the background. You can continue to listening to the show while you carry out any other program.

18. Settings

Your service provider may default some device settings, so you may not be able to change these settings.

• SIM Management

1. Touch it to choose or to disable the SIM card, the card is grey when disabled, the flight mode displays on status bar.
2. The default SIM card ,you can choose Voice call,Video call,Messaging,Data connection.

• Wireless and Internet

1. Flight mode Touch to open or close.
2. Wi-Fi and Wi-Fi settings: Touch Wi-Fi to open.

Open Wi-Fi, it can search for available networks automatically. Networks without password can be used directly, others need to enter the password first.
• Notice: Open Wi-Fi then the flight mode. Wi-Fi will close automatically. Open flight mode then connect to Wi-Fi, it can be used normally.

• Bluetooth

Bluetooth switch and setting up the touch Bluetooth open, will automatically be search nearby Bluetooth open the equipment.

• Data Usage

1. Data usage set up mobile data traffic limit, flow more than limit will be close mobile data services.
2. More Wireless & Networks
a. Airplane mode

b. VPN
c. Tethering&portable hotspot
d. Mobile networks
e. GPRS transfer prefer mode

• Audio Profiles

This option gives the phone tones' settings under the status of receiving calls or notification. Including: vibration, volume, ring tones, notifications and feedback. (Button operation tone, select sound, screen lock tone, touch). To adapt to every environment.

1. Select **"Standard / Mute / Conference / Outdoor"**. Touch the spot on the right, when turns green ,it opens.
2. Volume: Including the ring volume and alarm clock settings, you can manually slide to select.

• Displays

a. Brightness. Adjust the brightness
b. Auto rotating screen. Rotate phone to change direction
c. Animation. Choose to display animations
d. Screen Timeout. Adjust the delay before the screen automatically locks

• Storage

a. Can view the SD card and cell phone memory usage.
b. Can Unmount SD card or Erase SD card.
c. Can choose the default memory.

• Battery

Boot time that use and each module to use power in general.

• **Applications**

1. Unknown sources: You can install applications outside the Google apps store.
2. Manage applications: Manage and delete the installed applications.
3. Running services: Touch any of the services listed in> pop up 'to stop the service? 'two-button operation box, touch **"Stop"** for the service to stop, and disappear from the **"running services"** list.
4. Storage use: you can view the program of downloades in your **SD card** or on the internal memory of your phone.
5. Battery use: you can see the using power situation of cell Standyby,Phone idle,Display and Browser.
6. Development:
• **USB debug** only applys in the develop process. This function allows copy data in computer and mobile devices.

• **Location access**

1. Use wireless: to find locations in the application **"Google Maps"**, touch it to open or close
2. When using the **GPS** satellite positioning, set accuracy to street level (cancel it to save battery).
Touch it to open or close
3. GPS EPO assistance: use GPS assistance data **(EPO)** to speed uo GPS poditioning
4. A-GPS: use auxiliary data can accelerate the process of GPS positioning.
Open it and remind you"**it produce GPRS flows when using A—GPS"**.

• **Security**

1. Set up screen locks: Use images PIN or password to lock the screen.

a. Touch **"images"**, the first time there will be a simple unlock instructions and examples, click **"next step"** to continue the step"**make the unlocking image**".
b. Touch **PIN**. Enter **PIN** numbers to unlock the screen.
c. Touch password: set password to unlock the screen.
d. Touch **"no"** to stop this application.

2. Set up SIM card lock : enter 4-8numbers PIN to set the lock of SIM.
SIM card PIN (Personal Identification Number) is to prevent unauthorized use of SIM cards.PIN code provided with SIM. The service provider gives the initial value.
Change a blocked PIN code, you need to open the **"SIM Lock"**, then go to Change Password screen, the phone will automatically prompt enter the old **PIN code** and asked to enter a new PIN code twice,finally the phone will prompt that change the code successfully. If you enter the PIN with error for three times, **SIM card** PIN codes will be automatically locked, **PUK** codes is usually supplied with **SIM card**. If no, you should go to the service provider for the codes.

If you enter 10 times wrong **PUK** code, the SIM card will be permanently locked.

3. Visible password: make password visible whenever you enter it.
4. Select device administration: add or delete device manager.
5. Use security credentials: Allow application visit security credentials or other credentials.
6. Install from SD card: Install the encrypted certificate from SD card.
7. Set password: set or change Certificate store password
8. Clear storage: Clear all the contents of the certificate store and reset their passwords.

• **Languages and & input**

1. Selecting Language District: include all the languages on the phone and totally amount of 12 kinds.
2. Custom Dictionary: add words to custom dictionary or delete.
3. Keyboard Settings: vibrating when buttons are pressed, playing sound when buttons are pressed, capitalizing automatically, speech input (by microphone on the keyboard), inputting words (speech can be altered by sliding finger on space key), displaying tips (activate predictive function when you input words); auto-text (automatically input certain words when press space key or specified keys).
4. Input method: you can select Android keyboard or google PIN input method.

• **Backup & reset**

1. Backup your application data: WLAN password and other Settings backup to Google's servers
2. Resetting to Factory Settings: Clear all data stored on the phone.

System

• **Date and Time**

1. Automation: use date and time provided by network.
2. Setting Date: touch **"+"** and **"-"** to set date.
3. Selecting Time Zone: select time zone according to where you are. For China please select "GMT+08:00, China Standard Time".
4. Setting Time: ouch **"+"** and **"-"** to set time.
5. Use 24 Hour Time Format: ON/OFF.

6. Select Date Format: there are 3 kinds of formats you can choose from: Month-Day-Year, Day-Month-Year and Year-Month-Day, among which Year-Month-Day is the default setting.

• **Schedule power On/Off**

You can set time of boot or shut down by touching it. You may also select to repeat it on a certain day during a week.

• **Accessibility**

1. Large text
2. Power button ends call: According to the **"Power"** button to end the call to open, call, press **"Power"** to end the call without shutting down the screen.
3. Auto-rotate screen
4. Speak passwords
5. Touch & hold delay
6. Install web scripts
7. Quick boot

• **Developer options**

a. USB Debugging: USB debugging only for development and USB disk.
b. Stay awake: Screen will never sleep while charging.
c. Alow mock locations
d. Desktop backup password
e. Strict mode enabled
f. Pointer location
g. Show touches
h. Show screen updates
i. Show CPU usage
j. Force GPU rendering
k. Window animation scale:
l. Transition animation scale
m. Don't keep activities
n. Background process limit
o. Show all APRs

• **About phone**

You can check the phone information and the remaining power on the status bar.

19. Notices for the use of phone

Your phone is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions can help you comply with the terms of repair kits, to extend the life of mobile phone.

1. Place the mobile phone and their parts and components out of reach of small children.
2. Keep the phone dry, rain, humidity and all types of liquids which contain minerals will corrode electronic circuits.
3. Don't touch the phone with wet hands when charging, it will cause electric shock or damage the phone.
4. Avoid place the device in high temperature environment. Temperatures will shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
5. Avoid place the device in too low temperature environment. When the temperature rises, the phone will produce water vapor that may damage electronic circuit.
6. Avoid place the phone in dusty, dirty places, otherwise parts may be damaged.
7. To avoid the phone in a lit cigarette, near open flame or any heat source.
8. Do not open the device, non-professional approach will do damage to the phone.
9. Do not throwit from height, knock or shake the phone, rough handling can damage internal circuit boards.
10. Do not paint the phone, because the paint will block headphones, microphones or other removable parts, and lead it not work.
11. Use clean, soft, dry cloth to clean the camera, light sensor lenses. Prohibit the use of harmful chemicals and cleaning agents, cleaning fluids to clean the phone
12. If mobile phone, battery, charger, or mobile phone accessories are defective, send to the nearest qualified service center for inspection.
13. If nessary, Service Centre staff will assist you and will arrange for phone repairs.

Contenidos

1. Apariencia y Operación del Teclado 45
2. Uso de tarjeta de memoria como almacenamiento 46
3. Wi-Fi 47
4. Bluetooth 50
5.Correo..... 52
5.1 Gmail 52
5.2 E-mail 53
6. Llamadas 54
7. Mensajes..... 59
8. Contactos 62
9. Explorador de Internet..... 65
10. Grabadora..... 67
11. Reloj..... 67
12. Calculadora..... 68
13. Cámara 69
13.1 Modo Cámara..... 69
13.2 Modo Video..... 71
14.Imágenes 72
15. Música..... 75
16. Calendario..... 76
17. Radio FM..... 78
18. Ajustes 79
19. Importante: Uso Correcto del Teléfono..... 86

1. Apariencia y Operación del Teclado

Teclas	Funciones
Inicio	• Presione este botón para volver al Inicio desde cualquier aplicación o interfaz. • Presiónelo para abrir la ventana de aplicaciones recientemente abiertas.
Menú	• Presiónelo para iniciar el menú que le permite realizar acciones en la interfaz actual o en el menú de opciones..
Atrás	• Presiónelo para volver a la interfaz anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú de opciones, panel de notificación o teclado.
Encendido	• Presiónelo para abrir el menú del teléfono, así puede elegir bloquear la pantalla, apagar el teléfono o ponerlo en modo silencioso.
Arriba	• Presiónelo para aumentar el volumen. • Presiónelo para poner el teléfono en modo vibración del modo silencioso.
Abajo	• Presione para disminuir el volumen.
P-Sensor	• Cúbralo, y luego se apagará la retroiluminación del teléfono.
Cámara Frontal	• Entre en la interfaz de la cámara. Cambie a la cámara frontal para que pueda tomar una foto de usted mismo.

2.Uso de la Tarjeta de Memoria como Almacenamiento

Si desea enviar música, fotos u otros archivos a la tarjeta de memoria del teléfono desde el computador, debe configurar la tarjeta de memoria como dispositivo de almacenamiento:

• **Para configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento:**
1. Conecte el teléfono al computador con el cable USB. El icono de notificación aparecerá en el recuadro del estado.
2. Use la línea de transmisión móvil USB mientras esté conectado al computador.
3. En el panel de notificaciones, toque USB para conectarlo y luego presione la opción **"USB conectado como dispositivo de medios".**

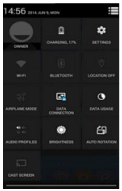

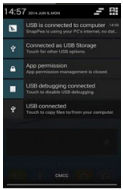

Después de que esté conectado directamente al computador, revise las imágenes capturadas en la cámara.

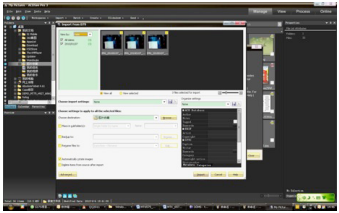

• **Aviso:** Dependiendo del sistema operativo de la PC, utilice el almacenamiento.

1. Windows 8.0 y Windows 7: Puede ser utilizado directamente.
2. Instale wpdmtp.inf driver.
3. Mac iOS: Conéctela y aparecerá a través del USB como unidad USB en el escritorio.

3. Wi-Fi

El Wi-Fi le proporciona un rango de hasta 300 pies o 100 metros de acceso a la red inalámbrica. Si desea conectar su teléfono móvil por medio de Wi-Fi, debe conectarse al punto de acceso inalámbrico más cercano.

• **Avisos:** La disponibilidad y cobertura de la señal Wi-Fi depende del número, infraestructura y otros dispositivos conectados a esa señal.

Abra el Wi-Fi y para conectarse a la red inalámbrica, haga lo siguiente:
1. Presione **Inicio > Menú. Luego toque Ajustes > Wi-Fi e Internet.**
2. Seleccione el recuadro de Wi-Fi para abrir el Wi-Fi. El teléfono automáticamente buscará redes inalámbricas disponibles.
3. Toque **Ajustes de Wi-Fi.** Aparecerá una lista de redes Wi-Fi, mostrando el nombre de la red encontrada y los ajustes de seguridad. (Red abierta o WEP WPA / WPA2 con contraseña).

Si activa las notificaciones en los ajustes de Wi-Fi, el recuadro del estado mostrará este icono, cuando se encuentren disponibles las redes inalámbricas abiertas.

4. Elija una de las opciones Wi-Fi para conectarse a la red. Cuando seleccione una red abierta, el teléfono se conectará automáticamente a ella. Si elige WEP WPA / WPA2 con contraseña, deberá primero escribir la contraseña, luego tocarla para conectarla.

• **Avisos:** Cuando el teléfono está conectado a la red inalámbrica, el recuadro del de estado mostrará este icono de Wi-Fi , y la intensidad aproximada de la señal (el número de barras iluminadas). Cuando toque la red a la que está conectado se mostrará el nombre de la red Wi-Fi, estado, velocidad, señal, intensidad, información de seguridad y la dirección IP.

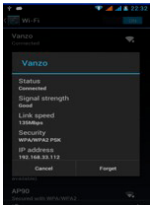

Si desea eliminar los ajustes de la red, toque **“Olvidar”**, como se muestra en la imagen. Si desea conectarse a esta red, debe volver a configurar estos ajustes.

• **Aviso:** Para guardar la red no hay ninguna necesidad de volver a introducir la contraseña correspondiente al conectarse a la red inalámbrica cifrada previamente. El Wi-Fi la buscará automáticamente para usted. No es necesario realizar pasos adicionales para conectarse a las redes Wi-Fi.

Si elige no guardar la red con su contraseña, de lo contrario, habrá necesidad de volver a introducir la correspondiente contraseña la próxima vez que desee conectarse a la red inalámbrica cifrada previamente.

• **Conectarse a otras redes Wi-Fi:**
1. En la interfaz de redes inalámbricas y red, toque Ajustes de Wi-Fi. Las redes Wi-Fi encontradas aparecerán en la lista de redes Wi-Fi.
2. Toque otras redes Wi-Fi para conectarse a una nueva red.

• **Avisos:** Además, su teléfono móvil también puede navegar por Internet por medio de **GPRS**. El **GPRS** actual de la tarjeta SIM se abre después del **Sistema Operativo** predeterminado. Los usuarios pueden elegir manualmente abrir la conexión de datos. Cuando se despliegue hacia abajo la barra de estado, toque “Conexión de Datos”. Elija **Opciones > Tarjeta SIM > Datos del Celular**, entonces seleccione **SIM1 o SIM2,** toque la lista desplegable **“Conexión de Datos”** de la barra de estado en la tarjeta SIM actual, conexión de datos y luego toque **“Conexión de Datos”**. Cierre esta conexión de datos de la tarjeta SIM.

4. Bluetooth

Active el Bluetooth o configure el teléfono para que pueda ser detectado.

1. Presione **Inicio > Menú**, luego vaya a **“Ajustes”**.
2. Presione **“Wireless e Internet”**, seleccione **“Bluetooth”** para abrir la función Bluetooth. El recuadro de estado le mostrará este icono ✱.
Toque **“Buscar Dispositivos”** para que pueda iniciar la exploración de dispositivos ubicados dentro del alcance.
3. Si toca **“Ajuste de Bluetooth”**, todos los dispositivos encontrados se mostrarán en la lista bajo el icono.
(Su dispositivo Bluetooth se encuentra como abierto y visible para cualquier equipo cercano. Cualquier equipo que tenga el Bluetooth activado puede buscar su Bluetooth y tratará de emparejarse).

Importante: El tiempo máximo de detección del teléfono es 2 minutos.

• Emparejamiento y conexión de un auricular Bluetooth:
1. Presione **Inicio > Menú,** luego presione **“Ajustes”**.
2. Toque **Wireless e Internet > Ajustes de Bluetooth,** luego seleccione la casilla de Bluetooth. Su teléfono buscará los dispositivos Bluetooth dentro de rango y mostrará los dispositivos encontrados en la lista debajo del icono.

• Consejos:
a. Si el dispositivo no puede encontrar su equipo, toque “Explorar equipos” para volver a escanearlo.
b. Asegúrese de que los dispositivos que desea buscar estén en modo detectable.
c. Presione el auricular en la lista del equipo para terminar la conexión.

• Avisos: Generalmente, los dispositivos Bluetooth necesitan de una contraseña para emparejarse. 0000 se usa a menudo como la contraseña de fábrica.



• Aviso: Sólo se necesita un emparejamiento entre dos dispositivos. Una vez conectado, no hay necesidad de identificar el emparejamiento o el intercambio de información. Si ya conectó un auricular y quiere conectar otro, el primero se desconectará. Si desea cambiar al primero, deberá volver a seleccionarlo manualmente en la lista de equipos Bluetooth.

• Se mostrará el estado de emparejamiento y conexión debajo del auricular en la lista de dispositivos Bluetooth. Cuando el recuadro de estado muestre este icono eso significa que está conectado. Ahora puede utilizar el auricular para hacer o recibir llamadas.

• Terminar conexión Bluetooth:
1. Presione **Inicio > Menú > Ajustes > Wireless e Internet > Ajustes de Bluetooth.**
2. En la lista de equipos Bluetooth, toque y mantenga presionado el auricular de manos libres conectado.
3. Presione y seleccione **“Cancelar emparejamiento”**.

• Sensor de proximidad Bluetooth:
Después de emparejar los dos dispositivos, puede comprobar si la señal es fuerte o débil mediante el dispositivo de sensor de proximidad Bluetooth.

5. Correo

5.1 Gmail

• Cree una cuenta de correo electrónico. Seleccione **Correo > Ajustes.** Usted puede activar o editar sus cuentas existentes de correo electrónico así como crear una nueva cuenta de correo electrónico.

a. Seleccione un mail para que aparezca el interfaz de configuración de la cuenta Google. Luego toque **Siguiente paso > Crear cuenta** e introduzca su nombre, apellidos y cuenta de correo electrónico.
b. Los servidores de Google determinan si el nombre puede ser utilizado; si es así, una nueva interfaz aparece que le pedirá introducir la contraseña, luego se juzgará la seguridad de la contraseña. Los usuarios que no cumplan con los requisitos necesitan volver a ingresar la contraseña.
c. Después de registrarse correctamente en la nueva cuenta de Gmail, un mensaje será enviado automáticamente a su cuenta para la prueba.

• Cargando la cuenta de correo:
a. Abra Gmail, sáltese la introducción y vaya a Pantalla **> Apariencia de la interfaz > Cargar.**
b. Ingrese el nombre, contraseña, luego pulse Cargar. Iniciará la cuenta correo electrónico, y aparecerá **"Conexión exitosa"**. Todas las cuentas de Google se sincronizarán.

• Crear y enviar correos electrónicos:
Para crear un nuevo correo, seleccione **Correo > Crear correo electrónico**. Introduzca la dirección (destinatario), tema y contenido. Pulsando Menú podrá 'adjuntar' **"Añadir Cc/Cco"**. Seleccione enviar o descartar.

• Recibir correos:
Hay un tono para mensajes nuevos. El recuadro del estado mostrará este botón .
Presione **Menú > Actualizar** y actualice el número de mensajes no leídos de una manera adecuada.

• Eliminar correos: Cuando se carga una cuenta de correo (si desea eliminarla) necesita restaurar los ajustes de fábrica. Cuando se cargue otro, debe presionar el botón Menú para eliminarlo.

• Avisos: Muchas funciones dependen de su cuenta Gmail. Por ejemplo, Mercado Electrónico, Google Talk, Sincronizar Contactos y Calendario.

5.2 Correo electrónico

• Cargar un correo electrónico:
a. Abra la conexión de red.
b. Cuando configure la interfaz de la cuenta, ingrese la dirección de correo electrónico correcta y la contraseña y haga clic en Siguiente. El teléfono móvil automáticamente completará el envío y archivará los ajustes de su servidor.

• Crear y enviar un correo electrónico:
Para crear un correo electrónico, seleccione **Correo > Crear correo electrónico.** Introduzca la dirección (destinatario), tema y contenido. Presione Menú para **'adjuntar' "Añadir Cc/Cco"**. Seleccione enviar, descartar o guardar como borrador.

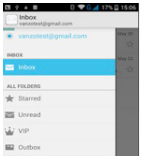

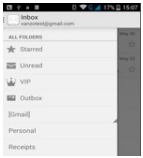

6. Llamadas

Cuando en la pantalla aparece el icono del servidor de Internet, usted podrá hacer y recibir llamadas. La barra de señal en la esquina superior derecha muestra la fuerza de la señal de red.

• Hacer una llamada:
Abra **Menú Principal > Llamar de la aplicación** y marque los números con el teclado. Usted puede elegir entre SIM1 o SIM2 para marcar.

• Llamar:
En el teclado de marcación, introduzca el número de teléfono y haga clic en la tecla de llamada. Después de eso, elija entre tarjeta **SIM o llamada por Internet.** Si necesita llamar a una extensión, podría pulsar en el **"teclado de marcación"** en la parte inferior de la pantalla para abrir la interfaz o pulse la tecla Menú para seleccionar **"Retardo por 2 segundos"** y luego ingrese el número de la extensión. También puede utilizar el número de entrada del teclado de marcación. Haga clic en **Menú** y seleccione **Llamar o Llamada rápida.**

• Video llamada:
La Video llamada generalmente utiliza Internet e Internet móvil **(Internet 3G)**. Debe tener **3G** para poder utilizar esta función. Introduzca el número de entrada y haga clic en video llamada. Ambos teléfonos móviles deben ser capaces de utilizar la cámara para video llamadas para lograr realizar una video llamada.

• Llamadas telefónicas en el registro de llamadas:
Cada número de teléfono al que ha llamado y recibido en **"SIM1" o "SIM2"** se guardará en el menú del registro de llamadas del teléfono. Cada llamada guardada recientemente mostrará **"SIM1" o "SIM2".** Todos los números en el registro de llamadas pueden ser marcados haciendo clic en el botón **"Llamar"** en el lado derecho de la pantalla.

Haga clic en un número de la lista para mostrar los detalles. Pulse el botón durante mucho tiempo para seleccionar llamar por **"SIM1" o "SIM2".** Además, puede editar, eliminar, guardar el número o hacer otras operaciones.

• Recibir llamadas:
Cuando tenga una llamada entrante, aparecerá un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla, que le mostrará a cuál tarjeta SIM le pertenece. Pulse "Contestar" y deslice hacia la derecha hasta llegar a la mitad de la pantalla, para aceptar la llamada entrante.

• Negarse a contestar el teléfono:
Cuando tenga una llamada, mantenga pulsado el botón **"Rechazar"** y deslícelo hacia la izquierda para rechazar una llamada. Cuando tenga una llamada de teléfono entrante, mantenga pulsado el botón **"Rechazar"** deslizándolo hacia arriba para mensajear a ese contacto. Elija el contenido del mensaje de rechazo y el otro teléfono recibirá el mensaje de texto correspondiente.

• **Sensor de proximidad:**

• Según la distancia entre el teléfono y el cuerpo humano, el interruptor de luz de fondo se ajustará automáticamente.
• Durante la llamada, mantenga el teléfono cerca del oído. De esta manera, la luz de fondo se apagará automáticamente, lo que ahorrará batería y evitará que presione botones sin querer.

• **Llamada de dos vías / llamada multipartidaria (conferencia telefónica):**
1. Una llamada anterior ya existe en el teléfono.
2. Haga clic en "Agregar llamadas" para marcar otra llamada o para recibir otra llamada de teléfono. Por defecto, abra Ajustes de "Llamada en espera > Ajustes de Llamada - Otros Ajustes de Llamadas.
3. Seleccione "Combinar llamadas".
4. Luego de que estén conectadas las llamadas, usted puede separar las llamadas o colgar una de ellas utilizando la flecha pequeña de la conferencia telefónica.

• **Aviso:** Esta función necesita que la tarjeta SIM esté abierta en la característica de llamada multipartidaria.

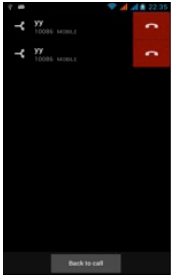

• **Grabación telefónica:**
Durante la llamada, elija **Más > Iniciar Grabación.** Ahora puede grabar el dialogo de la llamada.
1. Ajustes. Configure otras funciones de la llamada en los ajustes de llamadas, por ejemplo: Transferencia de Llamada – después de que todos los ajustes estén terminados y encendidos, usted podría transferir la llamada a un número determinado.
2. En **Ajustes > Ajustes de Llamada - Otros Ajustes de Llamadas**. Abra **"Llamada en Espera"**. Después de **ENCENDERLA**, usted puede recibir otra llamada cuando una ya está en curso. Las funciones de contestar o rechazar son como en cualquier otro teléfono.

• **Video llamada:**
Cuando desee utilizar video llamada, asegúrese de tener una tarjeta SIM 3G instalada. En la interfaz de marcación, ingrese los números, luego presione el símbolo , para completar la video llamada.

• **Otra forma de utilizar video llamada:**
Abra Aplicaciones > Contactos. Elija un contacto de la lista de contactos y pulse por un momento el número y seleccione **"Video llamada".**

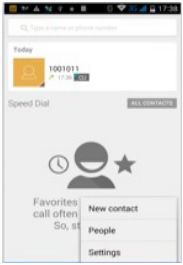

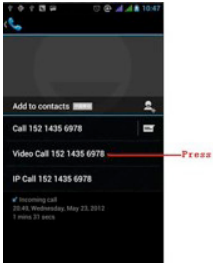

• Ajustes de Llamada:

• Llamada de Voz:
1. Buzón de Voz: Puede establecer un número de buzón de voz para acceder a su buzón de voz.
2. Prefijo de Número IP: Establece los diferentes prefijos de número IP de las tarjetas SIM.
3.Desvío de Llamadas: Puede establecerlo respectivamente a cualquier tarjeta SIM, la línea está ocupada y no podrá recibir la llamada. Guarda la información del contacto para que usted puede reenviar las llamadas más tarde.
4. Bloqueo de Llamada: Puede establecer diferentes restricciones de llamada para cada tarjeta SIM respectivamente.
5. Ajustes Adicionales:
a. Mi número de teléfono
b. Llamada en espera

• Video llamada:
1. Reemplazo de video local: Establezca una imagen para que se muestre cuando la cámara está apagada.
2. Reemplazo de video entre pares: Establezca una imagen que se muestre cuando el video entre pares no esté disponible.

3. Activar la cámara posterior: Usted puede cambiar de cámara a cámara cuando la aplicación esté abierta.
4. Video más grande: Enciéndalo para hacer video de la persona más grande que el video local.
5. Auto contestadora: Que se active la contestadora, conectándose automáticamente.
6. Video llamada saliente: Muestra el video local al hacer una video llamada.
7. Video llamada entrante: Muestra un video local al aceptar una video llamada.
8. Otros ajustes:
a. Desvío de llamadas
b. Bloqueo de llamada
c. Ajustes adicionales

• Otros Ajustes:
1. Fija los números de llamada.
2. Recordatorio de minuto: ENCIENDA un recordatorio cada minuto a los 50 segundos de cada minuto.
3. Respuesta Rápida: Permite editar los mensajes de texto rechazados por la información durante el contenido.

7. Mensajes

• Importante: Los mensajes con fondo azul son los recibidos y los mensajes con fondo blanco son los enviados.

• Enviar SMS a un determinado número de teléfono:
1. Presione **Inicio** > **Mensajes**. Seleccione **“Nuevo Mensaje”.**
2. En la interfaz, seleccione **“Editar”.**
a. Haga clic en el recuadro de **“destinatario”** para iniciar el método de entrada. También puede pulsar “ingresar” para iniciar el método de entrada y escribir los caracteres manualmente.

b. Haga clic en el botón **“Enviar desde SIM1 o SIM2”** para empezar a enviar.
c. Con los campos llenados de destinatario y de entrada, haga clic en el botón Enviar para enviar el mensaje.

• Enviar MMS a un cierto número de teléfono:
Al crear el mensaje, por defecto está establecido como SMS. Se volverá un MMS después de realizar las siguientes operaciones. Haciendo clic en **“Enviar”** después de editarlo, podrá enviar el MMS.
1. En la pantalla de **“Escritura”**, presione el botón Menú, haga clic en **“Agregar tema”**. Se inserta automáticamente en el mensaje MMS.
2. Elija la opción **“Escribir”** y el icono **“Más”** de la izquierda para insertar un archivo adjunto. Después de todos estos pasos, el mensaje se convertirá automáticamente en un MMS.

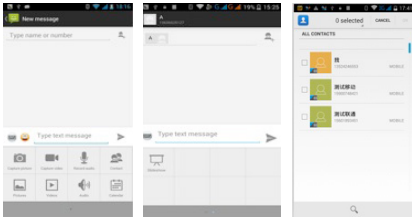

• Enviar mensajes a varios números:
Introduzca varios números en el recuadro del destinatario. Cada número debe estar separado por una coma. Haga clic en el icono **“Más”** a la derecha del encabezado. Aquí usted puede elegir cualquier contacto de su libreta de direcciones.

• Avisos: Este teléfono puede sólo mandar mensajes en masa hasta 20 números al mismo tiempo. También, podrá solo introducir 312 caracteres en el recuadro de **“Destinatario”**.

Aviso:
a. Si desea enviar un MMS con varias páginas, debe seleccionar “adjuntar PPT” en la interfaz **“adjuntar”.**
b. Puede añadir 10 imágenes, con el formato de GIF, JPEG.
c. Haga clic en “Agregar temas”. Aparecerá el recuadro de “tema” debajo del recuadro del “destinatario”; mientras tanto se cambia automáticamente a MMS.

Cuando el mensaje es enviado, una letra amarilla pequeña aparecerá. El número 1 o 2 en la letra se refieren a SIM1 o SIM2.

Cuando falle el envío de mensajes, aparecerá un triángulo rojo con un signo de exclamación.

8. Contactos

• **Seleccione Aplicaciones > Contactos.**
Por defecto en su móvil se visualizan los contactos de teléfono y contactos de tarjeta SIM ordenados por las iniciales PIN.

• Haga clic en el icono de **“Búsqueda”** para acceder a la interfaz de búsqueda de contacto.

Ingrese a la lista de números o letras y parte del nombre que aparecerá en los resultados. Si la búsqueda no tiene ninguna coincidencia, aparecerá el siguiente mensaje: **‘No se encontró el contacto’.**

• Haga clic en el icono **“Añadir Contacto”** para crear un nuevo contacto. Seleccione esta opción para guardar

los contactos en el teléfono o en la tarjeta SIM en el interfaz de edición del contacto.
Puede editar el título del contacto, nombre, número de teléfono, el grupo y más. Cuando haya terminado, pulse **“Finalizar”.**

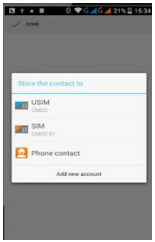

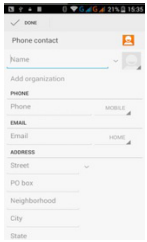

• En la interfaz del contacto, haga clic en el botón **Menú.**

a. Menú > Borrar contactos:
Seleccione todos los contactos, haga clic en el botón eliminar. Eliminará todos los contactos (contactos del teléfono y de la tarjeta SIM). Puede seleccionar por separado uno o más contactos, luego pulse eliminar para borrar todos los contactos seleccionados.

b. Menú > Mostrar contactos:
Puede elegir mostrar todos los contactos, los que se encuentran en la tarjeta SIM o sólo aquellos guardados en el teléfono móvil.

c. Menú > Importar/Exportar:
Puede guardar una copia de sus contactos en la SIM o en la tarjeta SD. Puede guardar información del contacto de la copia de cada uno de ellos.
Primero elija **“Fuente de copia”** y luego seleccione **“Copiar contacto en”.**

d. Menú > Cuentas:
Para sincronizar sus cuentas: En **“Ajustes”** puede elegir entre datos de respaldo o sincronización automática.

e. Menú > Compartir contactos visibles:
Pueden importar todos los contactos a la tarjeta SD, o compartirlos a través de Bluetooth, correo electrónico, mensaje de texto o MMS.

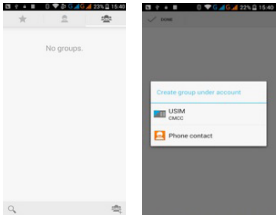

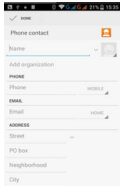

• Abra la interfaz de la aplicación > **Contacto**.
Vaya a la sección de grupo.

1. Haga clic en el icono de **“Agregar grupo”** para crear un nuevo grupo.

2. En la columna “**Nombre de grupo”**, escriba el nombre del grupo; en columna “Ingrese el nombre del contacto”.

Escriba la palabra clave del contacto. Por último, haga clic en **“Finalizar”.**

1. En un grupo, haga clic en el Menú > Funciones del Menú:

2. Menú > Actualizar:
Puede modificar el nombre del grupo, eliminar o añadir más contactos al grupo.

3. Menú > Borrar:
Usted puede eliminar el grupo y no se eliminará el contacto en sí mismo.

4. Menú > Enviar mensaje por grupo:
Escriba un nuevo mensaje. Todos los contactos en el grupo aparecerán como destinatarios en la barra de direcciones y aparecerá el mensaje.

9. Internet Explorer

1. En la pantalla del navegador, toque la barra de la dirección.
2. Utilizando el teclado, escriba la dirección web. Al mismo tiempo que está escribiendo, aparecerá una lista de direcciones web en la pantalla. Puede elegir una de las direcciones URL que se muestran o continuar ingresado el URL.

Página de Inicio

Menú > Funciones del menú:

1. Menú > Atrás:
Después de navegar por varias páginas, le permite volver a la página anterior.

2. Menú > Adelante:
Después de navegar por varias páginas, le permite moverse a una página web a continuación de la página actual.

3. Menú > Ventanas:
Usted puede ver todas las ventanas abiertas.

4. Menú > Marcadores:
a. Haga clic en “Marcadores” para guardar el URL actual como un marcador.
b. Haga clic en un marcador en la lista de marcadores y se abrirá el URL.

5. Menú > Más:
a. Agregar Marcadores: Guarde el URL actual como marcador.
b. Encontrar en la página: Busque lo que necesita en la página actual.
c. Seleccionar texto: En el texto, haga clic en él y arrástrelo para seleccionar un fragmento del texto.
d. Información de la página: Se muestra la dirección de la página y otra información de la página de navegación actual.
e. Compartir página: Seleccione Bluetooth o SMS para compartir la página actual.
f. Descargas: Muestra todo el contenido descargado.
g. Historial: Muestra su historial de navegación. Puede ver sus páginas más visitadas.
h. Ajustes: El navegador contiene una variedad de ajustes.

10. Grabadora

La grabadora puede grabar voz y enviarla rápidamente vía MMS o Bluetooth, así como convertirse en un tono de llamada.

• **Avisos:** La Grabadora solo puede guardar los archivos de audio en formato AMR.
1. Haga clic en la aplicación Grabadora.
2. Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de voz.
3. Haga clic en **“Grabar”** para grabar la voz y haga clic en “Detener” o abra una lista de grabaciones.

Todas las grabaciones se guardan en la carpeta de grabaciones en el programa de música por defecto.

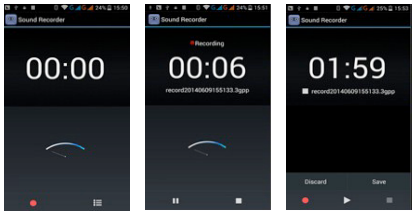

11. Reloj

1. Abra el Menú de Aplicación, haga clic en
Cambie la configuración del reloj y de las diferentes alarmas.

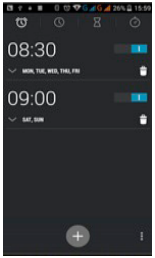

•Alarma:
Después de terminar de editar las funciones del reloj, una opción para añadir alarmas aparecerá. Usted puede elegir el tipo de alerta que desea, entre timbre y modo de vibración. Pulse la tecla Menú para agregar una nueva alarma; también se puede añadir desde la interfaz Agregar. Ajuste la alarma según sus necesidades. En la interfaz de la alarma, aparecerán tres alarmas cerradas. Puede activar o desactivar las alarmas.

• Editar:
Puede cambiar varios ajustes de alarmas establecidas previamente, como: hora, tono de timbre, vibración y modo de repetición.

12. Calculadora

Esta función puede convertir su teléfono en una calculadora. Puede gestionar cálculos simples.

• Toque las teclas de los números, apareceran en el recuadro en blanco. En la interfaz de la Calculadora, pulse el botón **Menú** o deslice la pantalla hacia a la izquierda para que aparezca el panel principal.

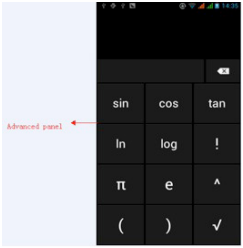

13. Cámara

13.1 Cámara

• Preparación previa:
Instale una tarjeta de memoria antes de usar la cámara o la cámara de video. Todas fotos o videos tomados y grabados por el teléfono se almacenarán en la tarjeta de memoria.

• Abra la Cámara:
Presione Inicio > Menú > Cámara. Tome las fotos.

1. Apunte hacia el objeto con la pantalla.
2. Toque el botón de **"Obturador"** en la pantalla.
3. Después de tomar las fotos, se guardarán en la carpeta de galería de la cámara.
4. Tocando el botón de vista previa, podrá ver las fotos.
5. Ajustes de la Cámara:
En el modo de visor de la cámara, presione **Menú** para cambiar entre la galería del video y la de fotos. En la esquina superior derecha del modo de visor de la cámara, se mostrará la vista previa de la imagen anterior.

Toque el recuadro de vista previa. La foto se mostrará en pantalla completa y se puede ampliar para ver los detalles.

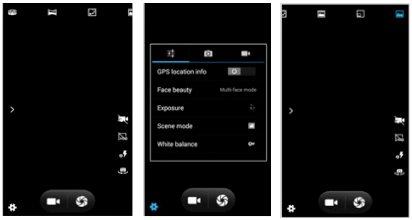

• Ajustes compartidos de la Cámara y de la Cámara de Video:
1. Modo de Flash: Auto, Encendido, Apagado.
2. Balance de blancos: Auto, Incandescente, Luz natural, Fluorescente, Nublado, Crepúsculo, Sombra, Fluorescente tibio.
3. Efecto de color: Nono, Mono, Sepia, negativo, Acua, Pizarra, Pizarra blanca.
4. Modo de escena: Automático, Noche, Atardecer, Fiesta, Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Teatro, Playa, Nieve, Foto estable, Fuegos artificiales, Deporte, Luz de las velas.
5. Otros ajustes: Ubicación de almacenamiento, exposición, propiedades de la imagen, anti-parpadeo.

• Ajustes de la Cámara:
1. Modo de captura: Normal, Foto en vivo, Pista en movimiento, Cara bonita, Panorama, HDR, Vista multi-ángulo.
2. Temporizador automático: Desactivado, 2 segundos, 10 segundos.
3. Disparo continuo: 40 tomas, 90 tomas.
4. Tamaño de la imagen: QVGA, VGA, 1M píxeles, 1.3M píxeles, 2M píxeles, 3M píxeles, 5M píxeles, 8M píxeles.

13.2 Cámara de Video

• Preparación previa:
Instale una tarjeta de memoria antes de usar la cámara o la cámara de video. Se almacenarán todas las fotos o videos tomados por el teléfono en la tarjeta de memoria.

• Grabe un video:

Presione **Inicio > Menú > Cámara**.
Cambie al modo video.
1. Apunte al objetivo con la pantalla.
2. Directamente en la pantalla, toque el botón “Obturador”.
3. Después de grabar, el video muestra automáticamente un nombre de archivo y se guarda en la galería en la carpeta predeterminada de la cámara de foto.
4. En la esquina superior derecha de la interfaz de visualización de fotos, se mostrará una vista previa del video. Toque el recuadro de vista previa para ver el video en pantalla completa. Toque el botón de reproducción para la difusión del video.

• Puede tocar el botón **“Configurar”** en la interfaz de la cámara para hacer los ajustes.
• En el modo del visor de la cámara, pulse Menú para cambiar a la galería de fotos o videos.
• En la esquina superior derecha del modo de visor de la cámara, se mostrará la vista previa del vídeo anterior. Toque el recuadro de vista previa.

El video se mostrará en pantalla completa. Presione el botón **“Reproducir”** para verlo.

• Ajustes compartidos de la Cámara y de la Cámara de Video:
1. Modo de Flash: Auto, Encendido, Apagado.
2. Balance de blancos: Auto, Incandescente, Luz natural, Fluorescente, Nublado, Crepúsculo, Sombra, Fluorescente tibio.
3. Efecto de color: Nono, Mono, Sepia, negativo, Acua, Pizarra, Pizarra blanca.
4. Modo de escena: Automático, Noche, Atardecer, Fiesta, Retrato, Paisaje, Retrato nocturno, Teatro, Playa, Nieve, Foto estable, Fuegos artificiales, Deporte, Luz de las velas.

•Ajustes del Video:
1. Micrófono: Encendido/Apagado
2. Modo de audio: Reunión, normal, etc.
3. Intervalo de tiempo transcurrido: Apagado 1s, 1, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s.
4. Calidad de video: Bajo, medio, alto.

14. Imágenes

• Abrir imágenes:
Presione Inicio. Toque la etiqueta de las aplicaciones y luego **“Galería de Fotos”**.

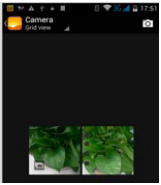

En la interfaz de la cámara, presione el menú para abrirla y luego tóquela para operarla.
• Interfaz de Archivos:
a. En la interfaz de la biblioteca, el botón para reproducir se encuentra en la esquina superior derecha. Haga clic en él para que todas las imágenes se muestren en una presentación de diapositivas.
b. Haga clic sobre las imágenes, entre a la imagen para ver la interfaz.
c. Elija un archivo de imagen presionándolo por largo tiempo. Aparecerá una alerta correspondiente a la operación.

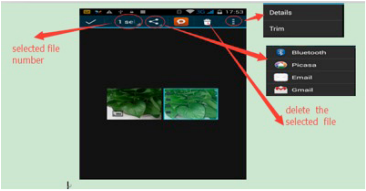

• Usar las Imágenes:

Después de tomar las fotos, puede verlas y compartirlas con sus amigos.
a. Use el Correo electrónico para enviar fotos:
Elija entre Gmail y correo electrónico. Las fotos se agregarán automáticamente al correo. Escriba su información y haga clic en **“Enviar”.**
b. Use los Mensajes para enviar fotos: Seleccione las fotos que desee enviar. Las imágenes se añadirán al MMS. Escriba su información y haga clic en “Enviar”.
c. Use el Bluetooth para enviar fotos: Empareje su dispositivo con otro equipo Bluetooth para enviar una foto.

• **Compruebe las Fotos:**
En la interfaz de visor de fotos, puede avanzar o retroceder para ver las fotos.

• **Editar fotos:**
a. Editar la Luz: Llenar Luces, Reflejos, Sombras, Auto-Corrector.
b. Editar Efectos de Imagen: Proceso cruzado, Posterizar, Lomo, Documental y así sucesivamente.
c. Efectos de Color: Calidez, Saturación, B&W, Sepia, Negativo, Tinte, Doble-tono, Caricatura.
d. Recortar: Recortar, Ojos Rojos, Enderezar, Rotar, Voltear, Aclarar.

15. Música

El teléfono puede reproducir archivos de audio digital directamente desde la tarjeta de memoria.
El reproductor de música acepta los siguientes formatos: AMR, MP4, MIDI, MP3, WAV y OGG.

• **Abrir la Música:** Presione **Inicio > Aplicaciones > Música.** Luego aparecerá la interfaz de “Música”.

• **Música:**
Los archivos de música se clasifican según las siguientes categorías: Artistas, Álbumes, Canciones y Listas de Reproducción. Elija uno de estos para ver la lista en el interior.

Escoja el modo de reproducción:
Repetir, reproducción continua, reproducción aleatoria o en cola para reproducir, etc. La barra de progreso en la parte inferior puede controlar la programación de reproducción y le muestra el punto de reproducción que le permite adelantar la canción o adelantar la reproducción, y así sucesivamente.

Continúe con la operación hasta que aparezca la canción que usted quiere. Así que si usted elige Artistas, aparecerá una lista de los artistas ordenados por nombre. Elija cualquiera para escuchar. Entonces todos sus álbumes y canciones aparecerán ordenados. Seleccione un álbum para que las canciones que contiene se reproduzcan.

• **Consejos:** Todas las canciones en la interfaz de música pueden ser reproducidas en secuencia aleatoria.
Presione **“Menú”** y luego **“Sesión Aleatoria”**.
A continuación, las canciones se reproducirán en un orden aleatorio. Para cerrar la **“Sesión Aleatoria”**, pulse **“Menú”** y, a continuación, presione **“Sesión Aleatoria”** para apagarla.

16. Calendario

Entre a la aplicación del Calendario
Cargue cuentas Google, entre a la aplicación.
En la interfaz de mes o semana se utilizará el color gris para resaltar el día. Por defecto, se resalta la fecha en el mes en curso. En la interfaz, presione Menú, aparecerán 4 modos de visualización:

1. Horario: La interfaz muestra un horario específico (haga clic en la hora inicial y visualice hacia adelante, haga clic en la hora de finalización para visualizar hacia atrás).
2. Día: La interfaz muestra el horario de un día (la fecha en la que hizo clic por última vez). Deslice para revisar las páginas de acuerdo al día deseado.
3. Semana: La interfaz muestra el horario de una semana (la fecha en la que hizo clic por última vez). Deslice para revisar las páginas de acuerdo a la semana deseada.
4. Hoy: La interfaz muestra el horario de un día. En la interfaz de mes o semana se usa el color gris para resaltar el día.
5. Mes: La interfaz muestra el horario de un mes (la fecha en la que hizo clic por última vez). Deslice para revisar las páginas de acuerdo al mes deseado.

• **Nuevas Actividades:**
1. Haga clic en Menú > Nuevas Actividades.
2. En el recuadro de eventos, introduzca un nombre.

• **Nota:** Si es una ocasión especial como un cumpleaños o una actividad de un día entero, defina las opciones para que le recuerde durante todo el día. Seleccione la hora de inicio y la hora de finalización.

3. Escriba la ubicación del evento, descripción, invitados. Escoja repetir o recordatorio de hora.
4. Haga clic en “Encender” para completar el almacenamiento y volver al Calendario.

• **Nota:** Todos los títulos del evento se mostrarán en el Calendario. No se mostrarán los periodos de tiempo en el Calendario.

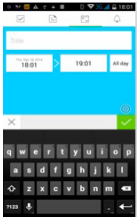

17. Radio FM

Con este programa, usted puede escuchar radio FM en su dispositivo. La Radio FM utiliza el auricular como antena para recibir la señal. Antes de abrir este programa, puede instalar los auriculares originales. Mientras escucha, puede cambiar manualmente a modo de altavoz teniendo los auriculares conectados.

• Abra la Radio FM:
Toque esta etiqueta

para abrir la aplicación de radio FM.
1. Haga clic en **“Buscar”** para iniciar una búsqueda automática de canales FM.
2. Haga clic en **“Grabación FM”** para grabar lo está escuchando en la radio. La grabación se grabará automáticamente en sus archivos.
3. Haga clic en **“Salir”** para cerrar la Radio FM. Ya no podrá escuchar la música de fondo.
4. Los auriculares deben estar conectados para funcionar como antena. Haga clic en el botón de altavoz para activar la Radio FM.
5. Haga clic en el icono de la estrella junto a la frecuencia, para agregar ese canal a su lista de favoritos.

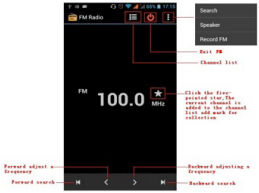

Escuchar Radio FM en segundo plano:
Haga clic para volver a la **“Clave”**. El programa de radio pasará a un segundo plano. Puede continuar escuchando el show mientras lleva a cabo cualquier otro programa.

18. Ajustes

Su proveedor de servicios puede ajustar por defecto algunas opciones del dispositivo, por lo que no podrá cambiar esa configuración.

•Manejo del SIM:
1. Toque para seleccionar o desactivar la tarjeta SIM. Aparecerá el icono de la tarjeta en gris cuando está deshabilitado. El modo e avión se muestra en la barra de estado.
2. Con la tarjeta SIM predeterminada, puede elegir llamada de voz, video llamada, mensajes o conexión de datos.

• Wireless e Internet:

1. Modo avión: Toque para abrirlo o cerrarlo.
2. Wi-Fi y Ajustes de Wi-Fi:

Toque Wi-Fi  para abrir
Abra Wi-Fi. Automáticamente buscará las redes disponibles. Algunas pueden ser utilizadas directamente sin contraseña, pero otras le pedirán que primero introduzca una contraseña.

Aviso: Abra el Wi-Fi y luego el modo avión. El Wi-Fi se cerrará automáticamente. Abra el modo avión y luego conéctese al Wi-Fi. Ahora puede ser utilizado normalmente.

• **Bluetooth:**

Al configurar el Bluetooth y establecerlo como abierto, buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth abiertos que estén cerca.

• **Uso de datos:**

El uso de datos configura el límite de tráfico de datos móviles, un flujo de datos mayor que el límite terminará más rápido con los datos disponibles.

Más:

Wireless y Redes:
a. Modo avión
b. VPN
c. Punto de conexión a la red
d. Redes celulares
e. Modo preferido de transferencia GPRS

• **Perfiles de Audio:**

Esta opción establece la configuración de los tonos del teléfono en el estado de recepción de llamadas o notificaciones. Incluyendo: vibración, volumen, tonos de llamada, notificaciones y comentarios.
(Tono de operación del botón, selección de sonido, tono de bloqueo de pantalla, toque táctil).
Para adaptarse a cada entorno:
1. Seleccione **"Estándar / Silencio / Conferencia / Aire libre"**. Toque el punto a la derecha, cuando se vuelva verde, se abre.
2. Volumen: Incluyendo el volumen del timbre y la configuración del reloj de alarma, usted puede deslizarlo manualmente para seleccionarlo.

• **Pantalla:**

a. Brillo: Ajuste el brillo.
b. Rotación automática de pantalla: Gire teléfono para cambiar la dirección.
c. Animación: Elija para mostrar animaciones.
d. Tiempo de Espera de la Pantalla: Ajuste el retraso antes de que la pantalla se bloquee automáticamente.

• **Almacenamiento:**

a. Puede ver el uso de la memoria de la tarjeta SD y del celular.
b. Puede Retirar la tarjeta SD o Borrar la tarjeta SD.
c. Puede elegir la memoria predeterminada.

• **Batería:**

Uso del tiempo de arranque y uso de energía en general de cada módulo.

• **Aplicaciones:**

1. Fuentes desconocidas: Permite instalar aplicaciones que no pertenecen a la tienda de aplicaciones de Google.
2. Administrar aplicaciones: Administre y elimine las aplicaciones instaladas.
3. Servicios en ejecución: Toque cualquiera de los servicios enumerados en > aviso '¿Detener el servicio?' Aparecerá un recuadro con dos opciones, presione **"Detener"** para que el servicio se detenga y desaparecer de la lista de **"servicios en ejecución"**.
4. Uso de almacenamiento: Usted puede ver el programa de descargas en su tarjeta SD o en la memoria interna del teléfono.
5. Uso de la batería: Puede ver la situación de uso de la energía del celular en Modo de Espera, Teléfono inactivo, Pantalla y Navegador.

6. Desarrollo: Depuración USB: Solo se aplica en el proceso de desarrollo. Esta función le permite copiar los datos en un computador y en dispositivos móviles.

•Acceso a la ubicación:

1. Uso inalámbrico: Para encontrar ubicaciones en la aplicación “Google Maps”, tóquelo para abrirlo o cerrarlo.
2. Cuando se utiliza el posicionamiento por satélite GPS, defina la precisión a nivel de la calle (cancelarlo para ahorrar batería). Tóquelo para abrirlo o cerrarlo.
3. Ayuda GPS EPO: Use datos de asistencia GPS (EPO) para acelerar el posicionamiento GPS.
4. A-GPS: El uso de los datos auxiliares pueden acelerar el proceso de posicionamiento GPS. Ábralo y le recordará “que produce flujos de GPRS cuando se utiliza A-GPS”.

• Seguridad:

1. Establecer bloqueos de pantalla: Utilice imágenes, PIN o contraseña para bloquear la pantalla.
a. Toque “Imágenes”: La primera vez le aparecerán unas instrucciones simples y ejemplos de desbloqueo. Haga clic en **“siguiente paso”** para continuar al paso **“crear la imagen de desbloqueo”**.
b. Toque **“PIN”:** Introduzca los números PIN para desbloquear la pantalla.
c. Toque **“Contraseña”:** Establezca una contraseña para desbloquear la pantalla.
d. Toque **“No”** para detener esta aplicación.

2. Configurar bloqueo de tarjeta SIM: Ingrese un PIN de 4-8 números para establecer el bloqueo SIM. El PIN (Número de Identificación Personal) de la tarjeta SIM es para prevenir el uso no autorizado de las tarjetas SIM. El código PIN es proporcionado junto con la SIM.

El proveedor de servicios le da el valor inicial.
Para cambiar un código PIN bloqueado, usted necesita abrir el **“Bloqueo SIM”**, luego vaya a la pantalla de Cambiar Contraseña, el teléfono automáticamente le pedirá que ingrese el antiguo código **PIN** y le pedirá que introduzca un nuevo **código PIN** dos veces; finalmente, el teléfono indicará que el cambio del código fue exitoso. Si introduce el código PIN con error por tres veces, los **códigos PIN** de la **tarjeta SIM** automáticamente se bloquearán, el **códigos PUK** se suministra normalmente con la **tarjeta SIM**. Caso contrario, debe ir al proveedor del servicio para solicitarle los códigos.

Si introduce 10 veces el mal el código PUK, la tarjeta SIM se bloqueará permanentemente.

3. Contraseña visible: Haga que la contraseña sea visible cada vez que la ingrese.
4. Seleccione la administración del dispositivo: Añada o elimine al administrador del dispositivo.
5. Uso de credenciales de seguridad: Permita que la aplicación visite las credenciales de seguridad u otras credenciales.
6. Instalar desde la tarjeta SD: Instale el certificado de cifrado desde la tarjeta SD
7. Establecer una contraseña: Establezca o cambie la contraseña almacenada del Certificado.
8. Eliminar el almacenamiento: Elimine todo el contenido del certificado almacenado y restablezca sus contraseñas.

• Idiomas y entrada:

1. Selección del Distrito de Idioma: Incluyen todos los idiomas en el teléfono; permite hasta 12 tipos de idiomas.
2. Diccionario Personalizado: Añada palabras al diccionario personalizado o elimínelas.

3. Configuración del Teclado: Que vibre cuando se pulsen botones, reproducir un sonido cuando se presione los botones, capitalizar automáticamente, por medio de la voz (por el micrófono en el teclado), introducir palabras (el discurso puede ser alterado por medio del deslizamiento del dedo en la tecla de espacio), mostrar consejos (activar la función predictiva cuando usted introduzca palabras); auto-texto (automáticamente ingresa ciertas palabras pulsando la tecla de espacio o teclas específicas).

4. Método de entrada: Usted puede seleccionar el teclado Android o el método de entrada de Google PIN.

• Respaldo y reseteo:

1. Respalde los datos de las aplicaciones: Contraseña WLAN y otros Ajustes de Respaldo de seguridad a los servidores de Google.

2. Resetee los ajustes de fábrica: Borre todos los datos almacenados en el teléfono.

Sistema:
• Fecha y hora:

1. Automático: Uso de la fecha y hora proporcionadas por la red.
2. Ajuste la Fecha: Toque "+" y "-" para fijar la fecha.
3. Seleccione la Zona Horaria: Seleccione la zona horaria según donde usted se encuentre. Para China, por favor seleccione "GMT+08:00, hora Estándar de China".
4. Ajuste la Hora: Toque **"+" y "-"** para fijar la hora.
5. Usar el Formato de Tiempo de 24 Horas: Encendido/ Apagado.

6. Seleccione el Formato de la Fecha: Hay 3 tipos de formatos entre los que puede elegir: día/mes/ año, día-mes-año y año-mes-día. La configuración predeterminada es año-mes-día.

• Programar Encendido/Apagado:

Puede establecer el tiempo de encendido o apagado al tocarlo. También puede seleccionarlo para repetirlo cierto día durante una semana.

• Accesibilidad:

1. Texto grande
2. Botón de Encendido termina la llamada: Puede fijarlo para que el botón "Encendido" le ponga fin a la llamada. Para cerrar una llamada entrante, puede presionar el botón "Encendido" y cerrará la llamada sin apagar la pantalla.
3. Auto-rotación de la pantalla.
4. Contraseñas por dictado.
5. Retrasar el Tocar y Mantener presionado.
6. Instalar scripts de la web.
7. Reseteo rápido.

• Opciones del desarrollador:

a. Depuración USB: Depuración USB solo para desarrollo y disco USB.
b. Permanecer despierto: La pantalla nunca va a dormir mientras se está cargando.
c. Permitir ubicaciones simuladas.
d. Respaldo de la contraseña en el escritorio.
e. El modo estricto está activado.
f. Ubicación del puntero.
g. Mostrar los toques.
h. Mostrar actualizaciones de la pantalla.
i. Mostrar el uso del CPU.

j. Forzar el procesamiento de GPU.
k. Escala de la ventana de animación.
l. Escala de la transición de la animación.
m. No guardar las actividades.
n. Límite del procesamiento de fondo.
o. Mostrar todos los APRs.

• **Acerca de teléfono:**

Usted puede comprobar la información del teléfono y la energía restante en la barra de estado.

19. Importante: Uso Correcto del Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y artesanía de alta calidad y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a cumplir con los términos de los kits de reparación, para extender la vida útil de su teléfono móvil.

1. Coloque el teléfono móvil y sus partes y componentes fuera del alcance de niños pequeños.
2. Mantenga el teléfono seco; la lluvia, humedad y todo tipo de líquidos que contienen minerales pueden oxidar los circuitos electrónicos.
3. No toque el teléfono con las manos mojadas cuando lo esté cargando; causará descargas eléctricas o dañará el teléfono.
4. Evite colocar el dispositivo en ambientes de alta temperatura. La temperatura acortará la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañará las baterías y deformará o derretirá ciertos plásticos.
5. Evite colocar el dispositivo en entornos de muy baja temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el teléfono produce vapor de agua que puede dañar los circuitos electrónicos.
6. Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos, sucios, de lo contrario las piezas pueden dañarse.
7. Evite colocar el teléfono cerca de un cigarrillo encendido, cerca de llamas o cualquier fuente de calor.
8. No abra el dispositivo; hacerlo de manera no profesional va a dañar el teléfono.
9. No lo deje caer desde una altura considerable, no golpee ni sacuda el teléfono; un manejo brusco puede dañar los circuitos internos.
10. No pinte el teléfono ya que la pintura bloqueará los auriculares, micrófonos u otras partes desmontables y provocará que no funcione.
11. Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara y los lentes sensibles a la luz. Está prohibido usar sustancias químicas y agentes limpiadores peligrosos, líquidos limpiadores para limpiar el teléfono
12. Si teléfono móvil, la batería, cargador o los accesorios del teléfono móvil están defectuosos, envíelos al centro de servicio calificado más cercano para su inspección.
13. Si es necesario, el personal del Centro de Servicio le ayudará y coordinará la reparación del teléfono.

PIXELA

INFINEUM Z5

© 2015 PIXELA. All rights reserved. PIXELA, the PIXELA logo, and electronic devices are trademarks or registered trademarks of PIXELA.
All company names, trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Designed by PIXELA. Coral Gables, Florida. Made in China.

FCC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types Mobile phone (FCC ID: 2AFWX-Z5) has also been tested against this SAR limit. The highest reported SAR values for head, body-worn accessory, wireless router(hotspot), and simultaneous transmission conditions are 0.464W/kg, 0.578W/kg, 0.578W/kg, and 0.683W/kg respectively. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.