HUAWEI P20 lite

Bruksanvisning

HUAWEI

Innehåll

Spännande funktioner

Tips 1
Smart liv 2
Kameratips 3
Arbeta enkelt 4
Fler funktioner 6

Ny enhet

Ställa in den nya enheten 9
Ladda och försiktighetsåtgärder 9
Få hjälp 10

Gester och användning

Skärmdump och skärminspelning 13
Rörelsestyrning 16

Startsida

Navigeringsfält 18
Snabbväxel 19
Meddelande och statusfält 20
Låsa och låsa upp skärmen 22
Enkelt läge 24
Hantera startsidan 25

Kontakter

Hantera visitkort 29
Hantera kontakter 31
Slå ihop kontakter från tredje part 33

Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner 35
Integritetsfilter 38
VoLTE 38
VoWi-Fi 39

Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner 40

Kamera

Grundläggande kamerafunktioner 42
Bred bländare 50
Panorama 52
Professionellt läge 53

Matläge 58
Skönhetsförbättrande 59
Ljusmålningsläge 60
HDR-läge 65
Intervallinspelning 66
Nattbildsläge 67
Vattenstämpel 68
Anpassat bildtagningsläge 69

Galleri

Fotohantering 70

Telefon-hanterare

Enpekningsoptimering 74
Hantering av datatrafik 74
Strömbesparing 75
Virusskanner 76

E-post

Instruktioner 77

Kalender

Instruktioner 79

Klocka

Instruktioner 81

Anteckningar

Instruktioner 83

Huawei-ID och flera användare

Flera användare 84

Enhetsanslutning

Bluetooth 86
Flera fönster-visning 88
Huawei Share 89

Säkerhet och sekretess

Fingeravtryck 91
Platsinformationsskydd 93
Applås 94
Säkra tangenter 95
Fler säkerhetsinställningar 97

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa 99

Wi-Fi och nätverk

Wi-Fi 101
Mobilnätverk 104
Mobilnätverksdelning 104

Appar och meddelanden

Tvillingapp 107

Ljud och bildskärm

Stör ej 108
Ljudinställningar 109
Ögonvänligt läge 111
Fler bildskärmsinställningar 112

Lagring

Rensa lagring 115

Smart assistans

Navigeringsfält och navigeringsdocka 116

System

Språk och inmatningsmetod 117
Tillgänglighet 117
Allmänna inställningar 119

Batteriet och ladda

Batteriet och ladda 124

Övrig information

Övrig information 125

Spännande funktioner

Tips

Instruktioner

Överföra filer med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att snabbt överföra foton, videor och andra filer mellan Huawei-enheter. Huawei Share använder Bluetooth för att upptäcka närliggande Huawei-enheter och Wi-Fi för att snabbt överföra filer utan att använda mobildata.

Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.

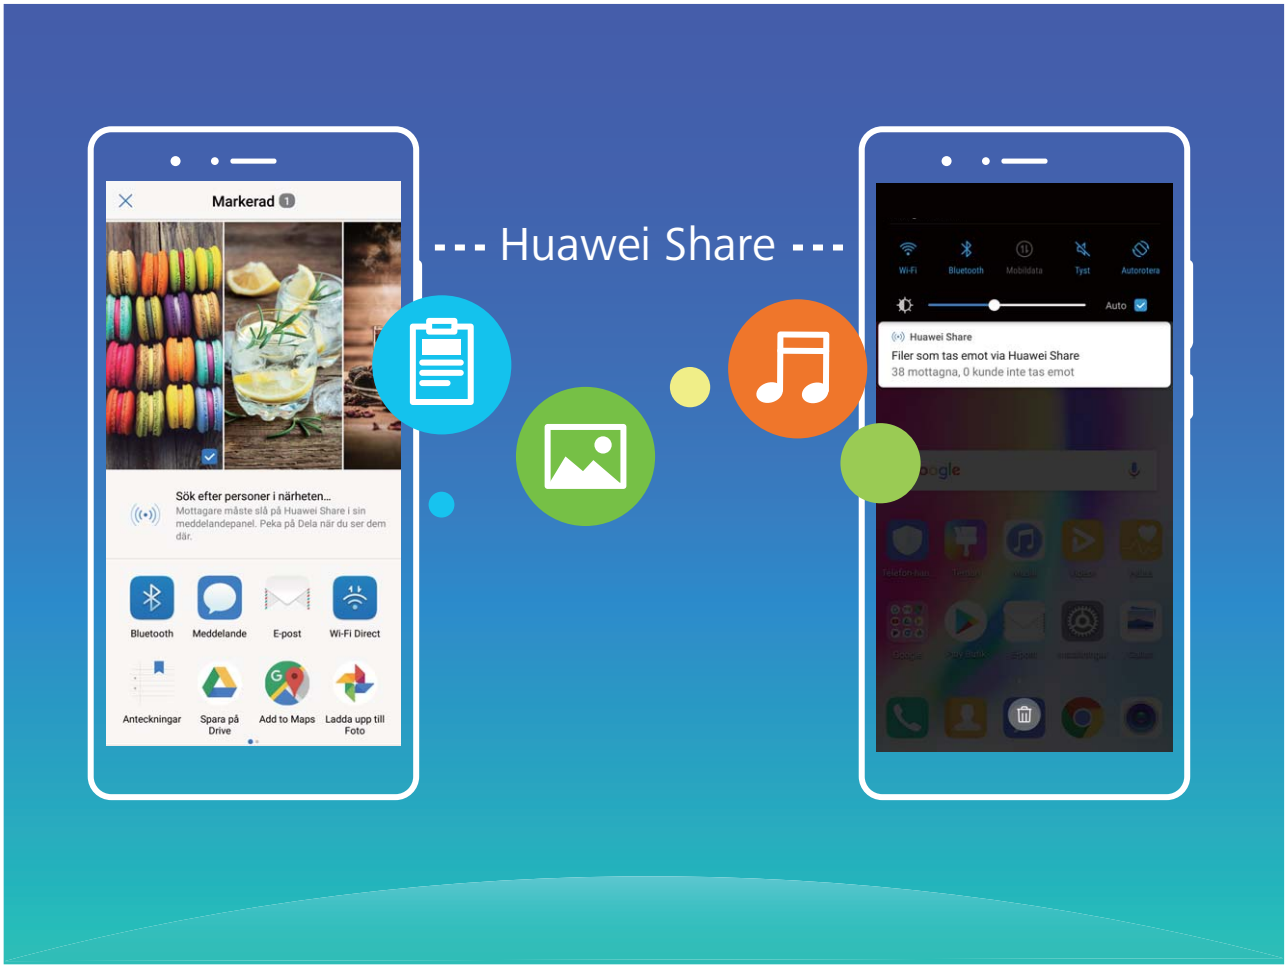

Använda Huawei Share för att skicka filer: Markera den fil du vill dela och peka på **Dela**. Välj mottagningsenheten från listan över närliggande enheter för att skicka filen.

Använda Huawei Share för att ta emot filer: Svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på (•) för att aktivera **Huawei Share**. Peka på **Acceptera** när ett filöverföringsmeddelande visas. Som standard sparas mottagna filer i mappen **Huawei Share** i **Filer**.

Smart liv

Produktfunktioner

Flera användare: skapa separata användarkonton på enheten

Vill du låna ut enheten till någon annan, men vill inte att de ska få tillgång till privata filer och privat information? Lägg till flera användare och användartyper för att skydda din sekretess när du lånar ut enheten till andra. Dina inställningar och filer påverkas inte. Du kan även logga in på enheten med två användarkonton, till exempel ett för arbete och ett för personligt bruk, och snabbt växla mellan dem med en enda pekning.

Du kan skapa tre olika typer av användare:

- **Ägare**: Enhetens ägare. Logga in som ägare när du använder enheten. Som ägare har du tillgång till alla åtgärder, till exempel att lägga till eller ta bort användare och gäster och ge användare behörighet att ringa och skicka textmeddelanden.
- **Användare**: Lägg till familjemedlemmar och nära vänner som användare. Användare kan utföra de flesta åtgärderna men kan inte utföra åtgärder som påverkar ägaren, till exempel att återställa enheten till fabriksinställningar eller aktivera läget Stör ej.
- **Gäster**: Lägg till tillfälliga bekanta som gäster. Gästerna kan endast utföra ett begränsat antal åtgärder.

Instruktioner

Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt

Har du någon gång önskat att du kunde logga in på två WeChat- och Facebook-konton på Telefon utan att behöva byta mellan dem hela tiden? Tvillingapp gör att du kan logga in på två WeChat- och Facebook-konton samtidigt, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.

Funktionen Tvillingapp fungerar bara med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp och Messenger. Ladda ned de senaste versionerna av dessa appar innan du använder den här funktionen.

Öppna **Inställningar**. Gå till **Appar och meddelanden** > **Tvillingapp** och aktivera Tvillingapp för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

När Tvillingapp är aktivt visas två appikoner för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger på startskärmen. Det innebär att du kan logga in på två konton samtidigt. Peka och håll kvar på ikonen för tvillingapp på startskärmen för att snabbt avaktivera Tvillingapp.

Kameratips

Produktfunktioner

Använda Porträttläge för att ta fantastiska porträtt

Vill du alltid se bra ut i dina selfies? Med Porträttläge kan du konfigurera olika inställningar för skönhetsförbättring och skapa en informationsdatabas för anpassad skönhetsförbättring.

Om du tar en selfie på natten eller i svagt ljus upptäcker enheten det låga ljuset i omgivningen och aktiverar automatiskt Nattläge för att förbättra kvaliteten på selfies. Detta läge har ingen växel och aktiveras automatiskt när enheten upptäcker lågt ljus i omgivningen. Enheten frågar dig när den aktiverar det här läget.

- **Porträttläge**: Aktivera Porträttläge för att automatiskt applicera skönhetsförbättrande effekter för alla på bilden.
- **Perfekt selfie**: Om du aktiverar Perfekt selfie skapar enheten en anpassad skönhetsplan för dig. Ju högre skönhetsförbättrande nivå, desto tydligare effekter.

Tips

Matläge: ta aptitretande bilder

Vill du ta läckra bilder av måltider och dela dem med dina vänner, men bilderna ser alltid tråkiga ut? Använd Matläget på kameran för att locka fram smaken i dina matbilder.

Öppna **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka på . När du har laddat ned **God mat** kan du använda **God mat** när du vill för att ta aptitretande bilder av dina favoriträtter.

Arbeta enkelt

Tips

Dela elektroniska visitkort

Delar du fortfarande ut dina visitkort av papper på sociala eller arbetsrelaterade händelser? Tycker du att det är ett krångel att dela dina mobilkontakter med dina vänner? Oroa dig inte, ett bekvämare sätt att dela ditt visitkort har kommit!

- **Dela ditt e-visitkort**: I **Kontakter** kan du skapa ditt eget visitkort och dela det enkelt med en QR-kod.

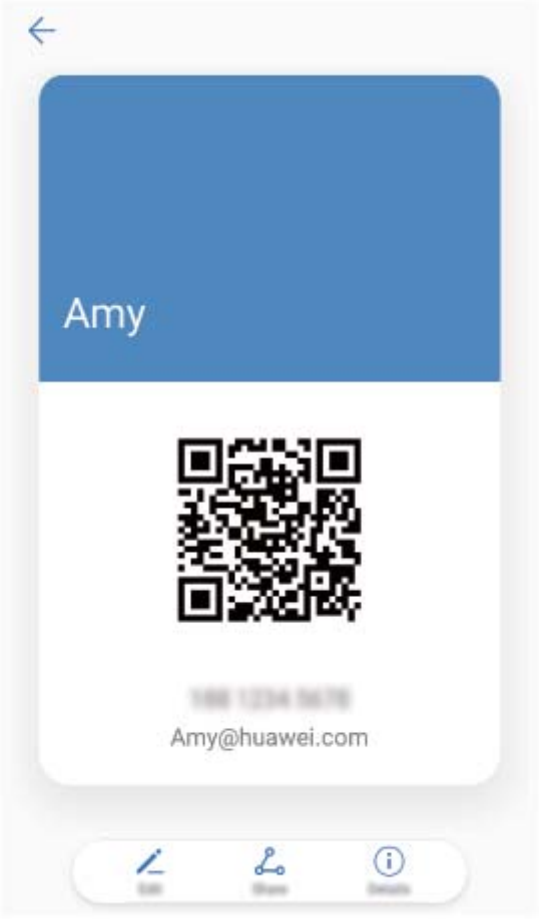

- **Dela kontakter**: Peka på QR-koden i det övre högra hörnet på informationsskärmen för en kontakt i **Kontakter** för att enkelt dela kontakten med en QR-kod.

Visa dina kontakters jobbeskrivningar

Vill du veta den specifika jobbeskrivningen för en enhets kontakt? Du kan komma åt information från en tredje parts app (t.ex. LinkedIn) för att bekvämt visa dina kontakters jobbeskrivningar.

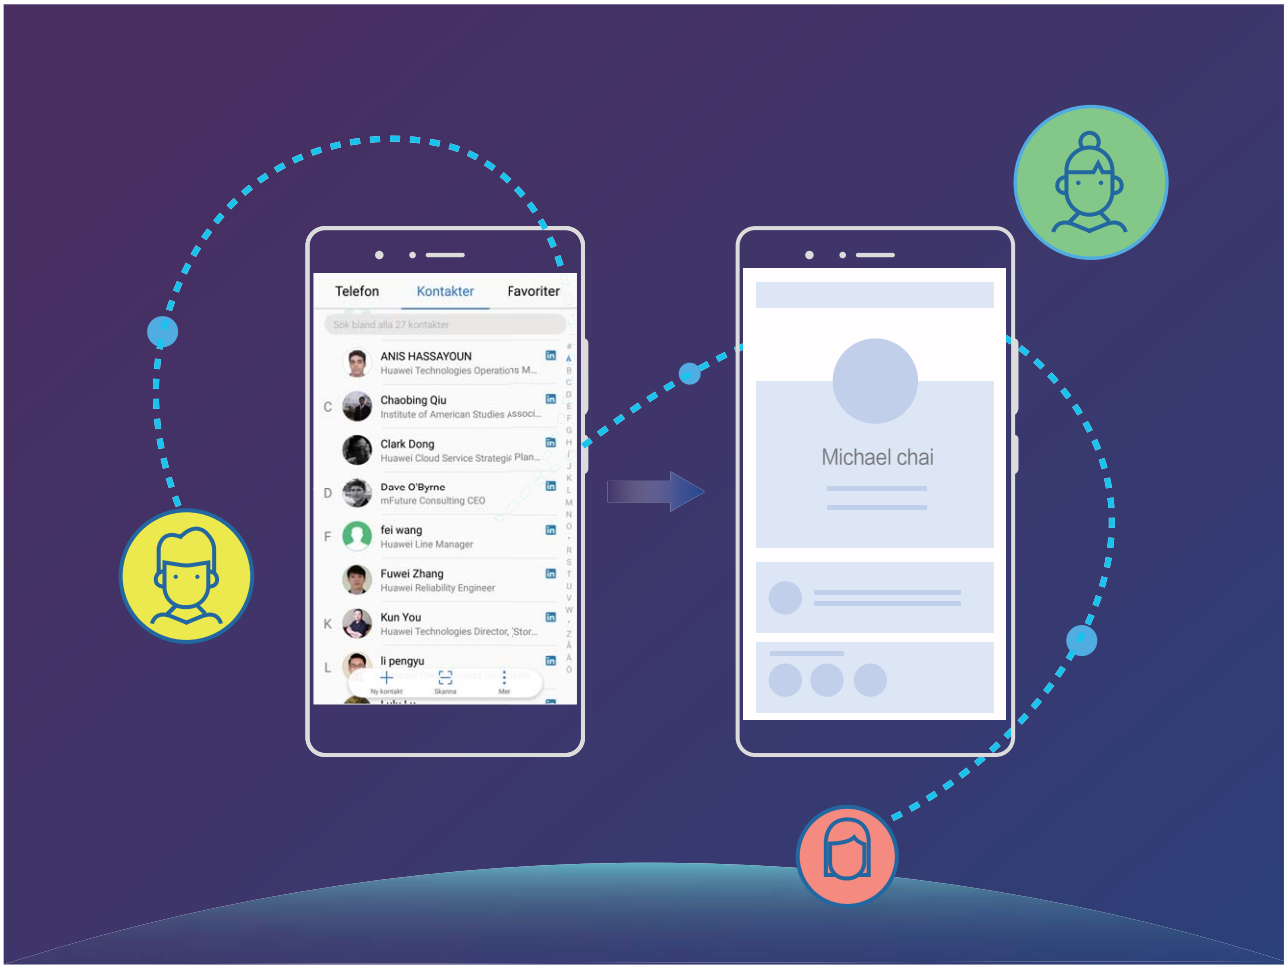

Fler funktioner

Produktfunktioner

Wi-Fi+: din smarta anslutningsassistent

Wi-Fi+ ansluter intelligent till Wi-Fi-nätverk för att spara mobil dataöverföring. När enheten upptäcker ett känt eller öppet Wi-Fi-nätverk slår den automatiskt på Wi-Fi och ansluter till nätverket. Enheten väljer även det optimala nätverket automatiskt i området för den bästa internetanslutningen.

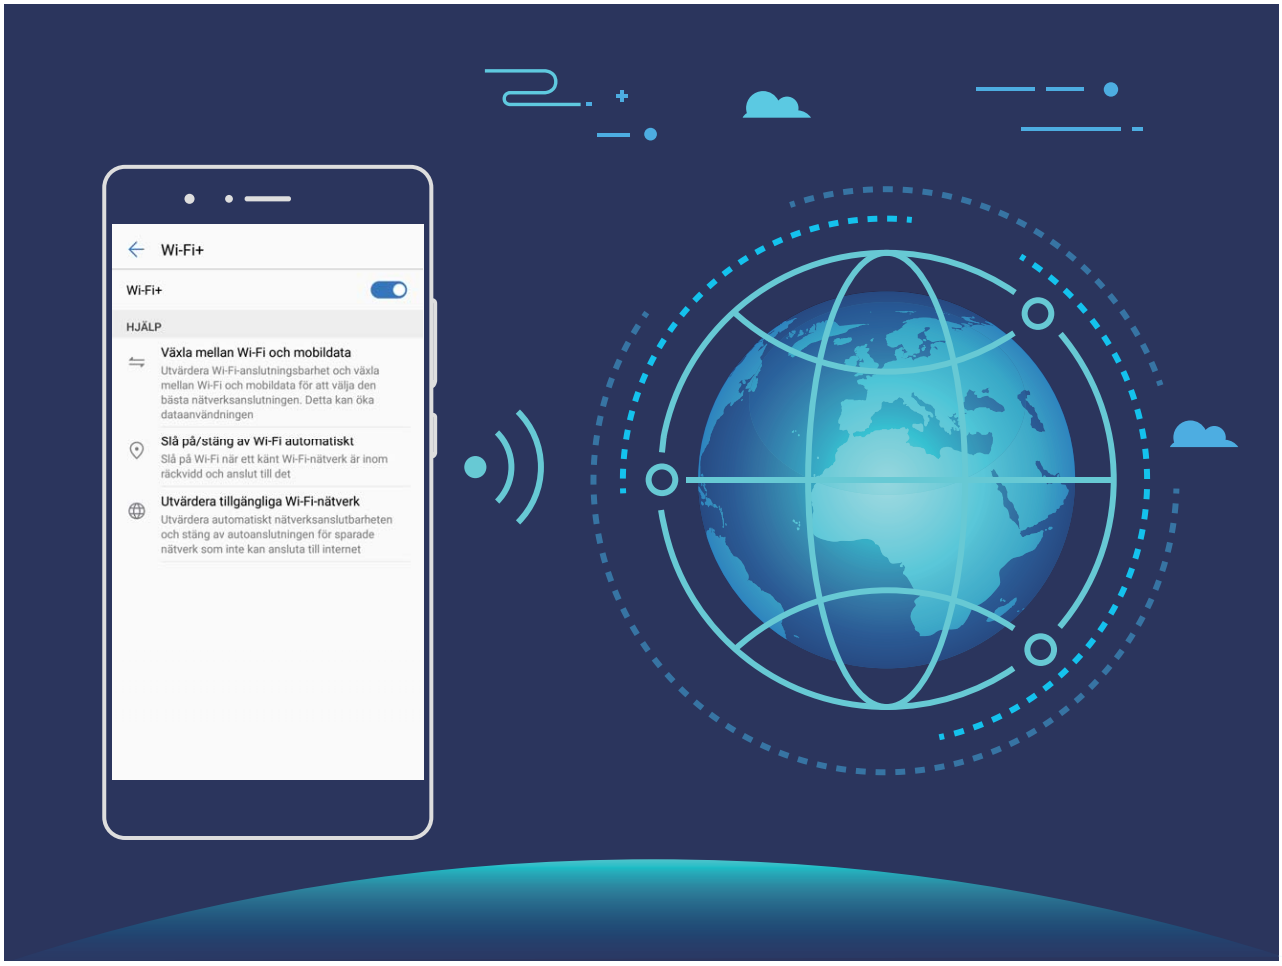

När du har aktiverat Wi-Fi+ kommer enheten att:

- **Automatiskt välja och anslut till det optimala nätverket:** Välj och anslut automatiskt till Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till, öppna nätverk eller ditt mobildatanätverk beroende på signalstyrkan på din nuvarande plats.
- **Aktivera och inaktivera Wi-Fi automatiskt:** Beroende på vilka Wi-Fi-nätverk du har anslutit till tidigare aktiveras eller inaktiveras Wi-Fi automatiskt på specifika platser. Detta förhindrar att enheten ständigt söker efter nya nätverk.
- **Bedöm kvaliteten på tillgängliga nätverk:** Utvärdera de för nuvarande tillgängliga trådlösa surfzonerna för nätverk och förhindra att enheten ansluts automatiskt till nätverk utan internetanslutning.

Rensa minnet för en snabbare prestanda

Blir din Telefon långsammare med tiden? Vill du rensa systemlagringen men är osäker på vilka filer som ska radera? Minnesrensning hjälper dig snabbt radera cacheminnet, stora och resterande filer samt oanvända appfiler för att göra systemprestandan snabbare och hålla din Telefon i toppform.

När din systemprestanda saktar ned eller det resterande lagringsutrymmet är litet, påminner dig Telefonhanteraren om rensningen. Du kan följa alla prompts på skärmen för att rensa din Telefons minne och frigöra lagringsutrymme.

Rengör: Skanna och rensa skräpfiler och systemets cacheminne för att snabbt frigöra minnesutrymme och internt lagringsutrymme utan att påverka Telefon användningen.

Djuprensning: Skanna efter redundanta filer inklusive WeChat-filer, stora filer, videor, bilder, appens resterande filer och filer som upptar mycket utrymme och få rensningsförslag baserade på skanningsresultaten. Det hjälper dig att frigöra lagringsutrymme utan att radera viktiga filer av misstag.

Tips

Inaktivera platsinformation med en pekning

Vill du avaktivera platstjänster helt i vissa situationer för att skydda din integritet? Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på . Detta avaktiverar samtidigt platsbestämning med GPS, med mobilnätverk och med Wi-Fi och tar helt bort enheten från nätet.

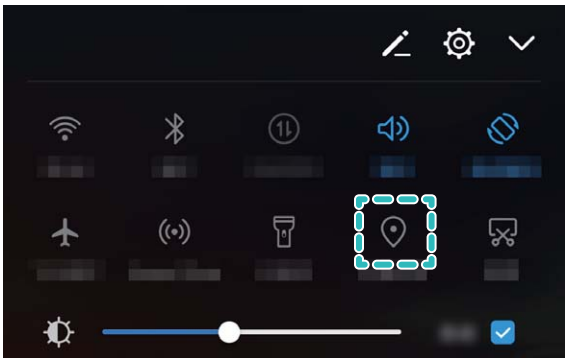

Ny enhet

Ställa in den nya enheten

Instruktioner

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka och håll för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.

3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.

4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

Anslutning med mobildata

Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka på för att aktivera mobildata.

När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

Ladda och försiktighetsåtgärder

Produktfunktioner

Superladdning: Ladda din enhet snabbare och säkrare

Många personer tycker att vanliga laddningar är för långsamma men oroar sig över säkerheten vid snabbladdning. Oroa dig inte mer: Superladdning tar hand om det åt dig. Superladdning etablerar en direkt anslutning mellan Telefon och laddaren och samordnar intelligent laddningsspänning och ström baserat på batterikraften i Telefon för att ge en smartare, snabbare och säkrare laddning.

Se till att du använder originalladdaren och USB-kabeln när du laddar Telefon. Att använda en tredje parts laddare eller USB-kabel kan orsaka upprepad omstart, längre laddningstid, överhettning och i extrema fall batteriskada i Telefon eller explosion.

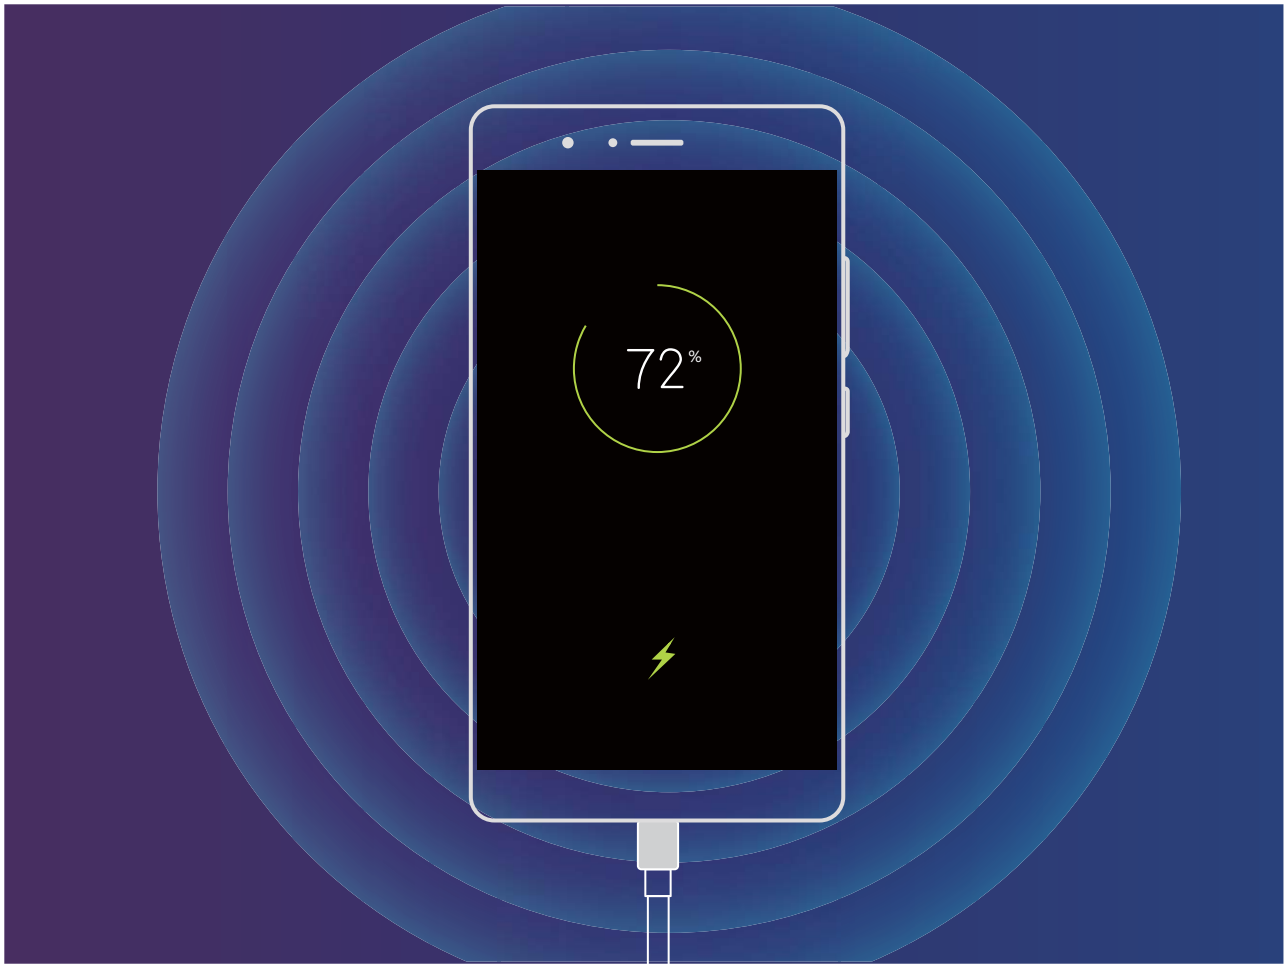

Få hjälp

Produktfunktioner

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd

HUAWEI, HUAWEI och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Qualcomm® aptX™ Och Qualcomm® aptX™ HD är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Instruktioner

Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen** > **Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök http://consumer.huawei.com/en/ för mer information.

Gester och användning

Skärmdump och skärminspelning

Instruktioner

Ta en skärmdump

Använda en knappkombination: Peka på **på/av-knappen och volymknapp ned** samtidigt för att ta en skärmdump.

Använda genvägsikonen: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på för att ta en skärmdump.

Använda Skärmbild med tre fingrar: Svep nedåt från mitten av skärmen med tre fingrar för att ta en skärmdump.

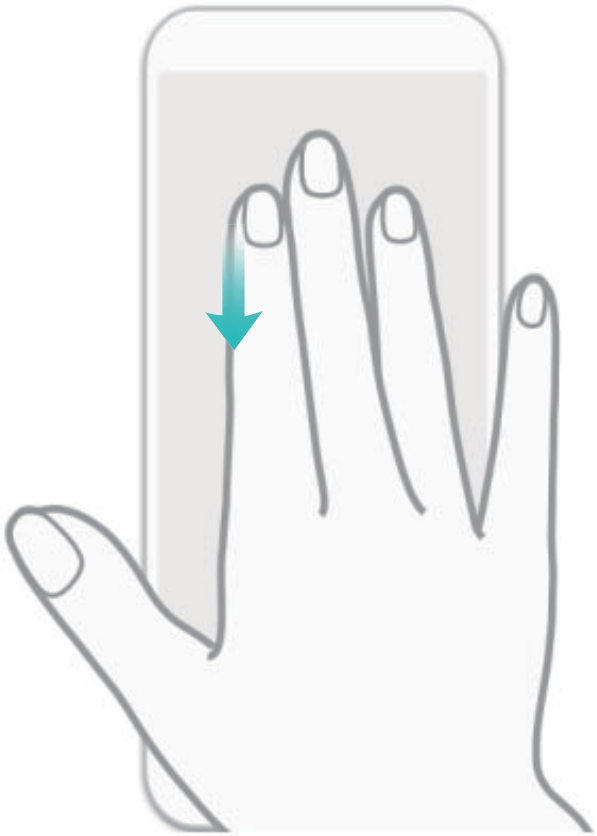

Efter att du har tagit skärmdumpen ska du peka på eller för att redigera eller dela skärmdumpen. Skärmdumparna sparas i **Galleri** som standard.

Spela in spännande ögonblick på skärmen

Funktionen för att spela in skärmen är användbar när du gör handledningsvideor eller vill spela in spännande spelmoment på enheten.

Skärminspelningen avslutas om du ringer eller svarar på ett samtal.

Använda genväg för att starta inspelning: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen och peka sedan på för att starta inspelning av skärmen. För att avsluta inspelningen pekar du på i det övre vänstra hörnet på skärmen.

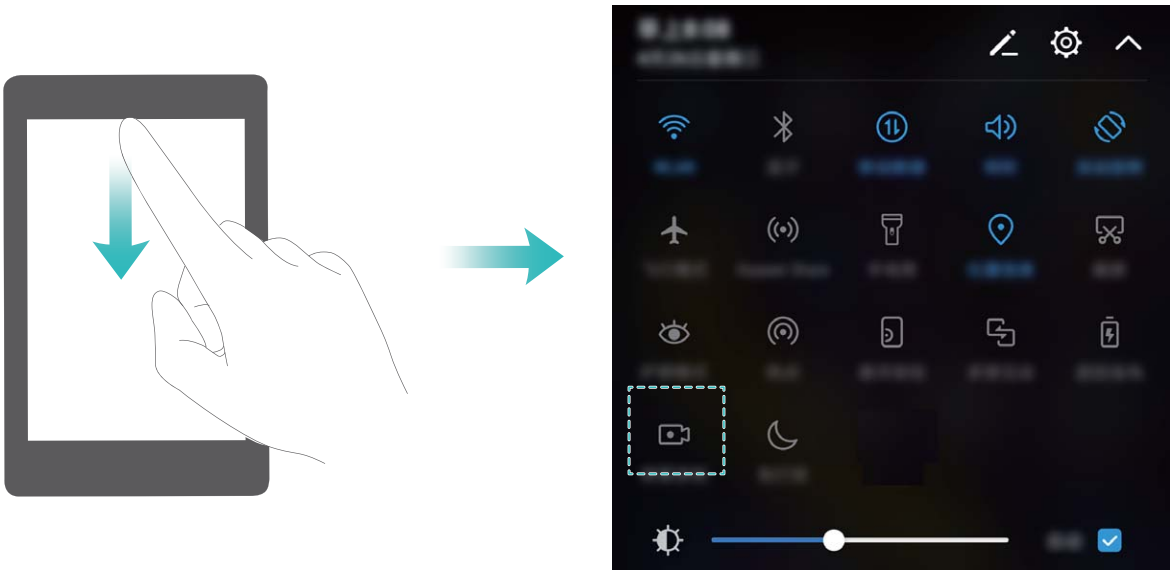

Använda knappkombination för att starta inspelning: Tryck samtidigt på strömbrytaren och volymknapp upp för att börja spela in. För att avsluta inspelningen trycker du samtidigt på strömbrytaren och volymknapp upp igen.

Endast ANE-LX1 stöder NFC. Håll NFC-området nära andra enheter eller föremål medan NFC-funktionen används.

Du kan visa skärminspelningar i **Galleri**.

Ta rullande skärmdumpar för att registrera hela sidor

Trött på att behöva ta flera skärmdumpar för att registrera långa artiklar eller chattar? Du kan använda enhetens funktion för rullande skärmdumpar för att ta en skärmdump som rullar ner längst ner på sidan och registrerar all information på sidan i en enda skärmdump.

Använda genvägar för att ta rullande skärmdump: Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen och peka sedan på för att ta en rullande skärmdump. Peka på inom tre sekunder efter att ha tagit skärmdumpen så rullar skärmen automatiskt ner och fortsätter att ta skärmdumpen. Under rullningsprocessen pekar du på rullningsområdet för att avsluta skärmdumpen.

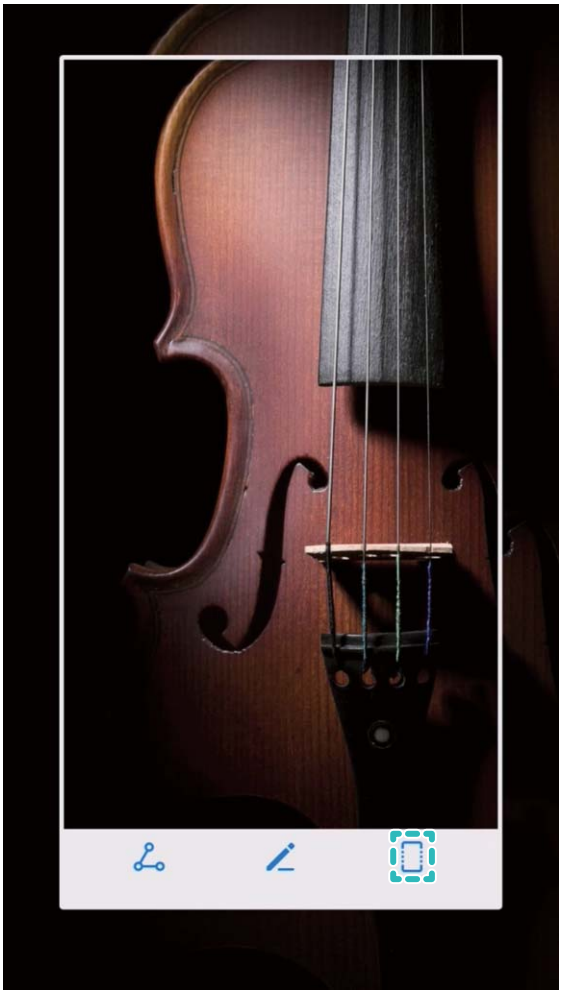

Efter att du har tagit skärmdumpen ska du peka på eller för att redigera eller dela skärmdumpen. Skärmdumpen sparas i **Galleri** som standard.

Rörelsestyrning

Tips

Aktivera Användargränssnitt för en hand

Det är inte alltid lätt att använda enheten när du bara har en hand fri. Aktivera Användargränssnitt för en hand för att krympa skärmen och byta tangentbordet så att du enkelt kan använda enheten med en hand.

Öppna **Inställningar** och gå till **Smart assistans** > **Användargränssnitt för en hand**. Här kan du:

- **Aktivera Visa miniskärm för att krympa skärmen**: Aktivera **Visa miniskärm** och följ instruktionerna på skärmen för att aktivera mini-skärmvisning. Mini-skärmvisning krymper skärmelementen, inklusive text och ikoner för enklare användning med en hand.

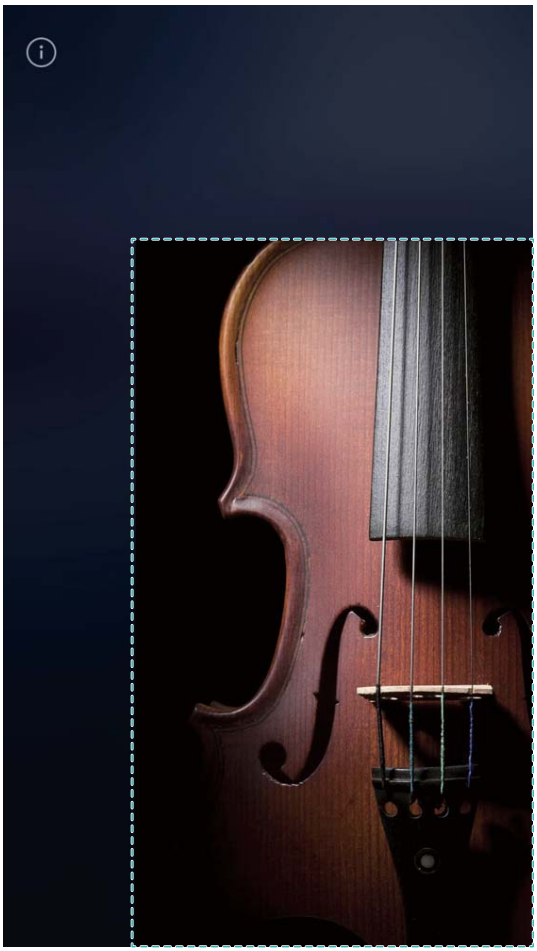

- **Aktivera Växla tangentbord för enklare inmatning med en hand**: Aktivera **Växla tangentbord** för att krympa och flytta tangentbordet, telefonen, samtalsmenyn och låsskärmmenyn för enklare inmatning med en hand.

Startsida

Navigeringsfält

Instruktioner

Konfigurera navigeringsfältets layout

Med hjälp av navigeringsfältet kan du enkelt nå startskärmen, gå tillbaka till föregående sida, avsluta en app eller visa senast använda appar.

För att konfigurera navigeringsfältets layout ska du gå till **Inställningar**, gå till **System** > **Systemnavigering** > **Navigeringsfält** > **Inställningar** och sedan välja knappkombinationen för navigering och aktivera eller avaktivera **Navigeringsfält** baserat på användarvanor.

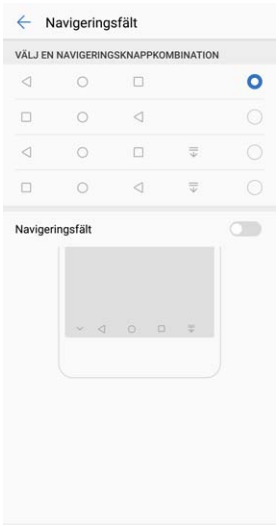

- **Knappen Bakåt:** Peka för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta en app. Peka för att stänga tangentbordet på skärmen när du skriver in text.
- **Knappen Hem:** Peka för att gå tillbaka till startskärmen. Peka och håll kvar för att visa HiVoice-ikonen och svep uppåt på ikonen för att aktivera HiVoice-funktionerna.
- **Knappen Senaste:** Peka för att öppna en lista över nyligen använda appar. Peka och håll kvar för att aktivera läget delad skärm.
- **Svepa nedåt på meddelandetangenten:** Peka för att öppna meddelandepanelen.

Använd tangenten Senaste för att hantera bakgrundsappar bekvämt

Om du kör många bakgrundsappar är strömförbrukningen hög. Om du vill växla snabbt till en nyligen använd app kan du försöka använda tangenten Senaste. Tangenten Senaste kan hjälpa dig att snabbt växla mellan flera nyligen använda appar. Du kan även använda den för att stänga bakgrundsappar och öka enhetens operationshastighet.

Peka på . Du kan visa, växla till, stänga eller låsa nyligen använda bakgrundsappar:

- **Visa nyligen använda appar**: Nyligen använda appar visas på skärmen och du kan kontrollera dem genom att svepa upp eller ner.
- **Växla till en nyligen använd app**: Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att hitta appen du vill använda och peka på appfliken.
- **Stänga en app**: Svep åt vänster eller höger på appfliken eller peka på i övre högra hörnet på appfliken för att stänga motsvarande app.
- **Stänga alla appar**: Peka på för att stänga alla appar.
- **Låsa en app**: Om du vill att en app ska fortsätta köras i bakgrunden och inte stängas kan du låsa appen. När en app är låst kan den inte stängas. Om du pekar på i det övre högra hörnet på en appflik kan appen inte stängas. Om du vill låsa upp en app ska du peka på i det övre högra hörnet på appfliken.

Snabbväxel

Instruktioner

Justera genvägsväxlarnas position efter eget tycke

Justera positionerna för genvägsväxlarna för att placera dem du använder regelbundet högst upp.

Svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka på . Från genvägspanelen kan du:

Arrangera om genvägsväxlar: Peka och håll kvar på en genvägsväxel och dra sedan ikonen till en valfri position.

Lägga till en genvägsväxel: Dra en genvägsväxel från det dolda området på panelen till det synliga området och peka sedan på **BAKÅT**.

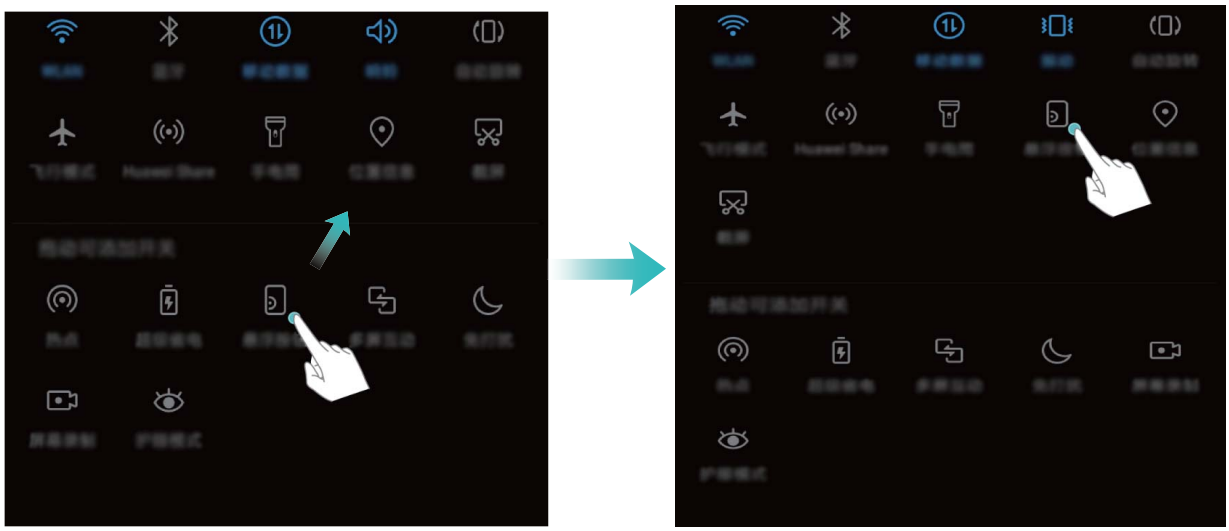

Radera genvägsväxlar: Dra en genvägsväxel från det synliga området på panelen till det dolda området och peka sedan på **BAKÅT**.

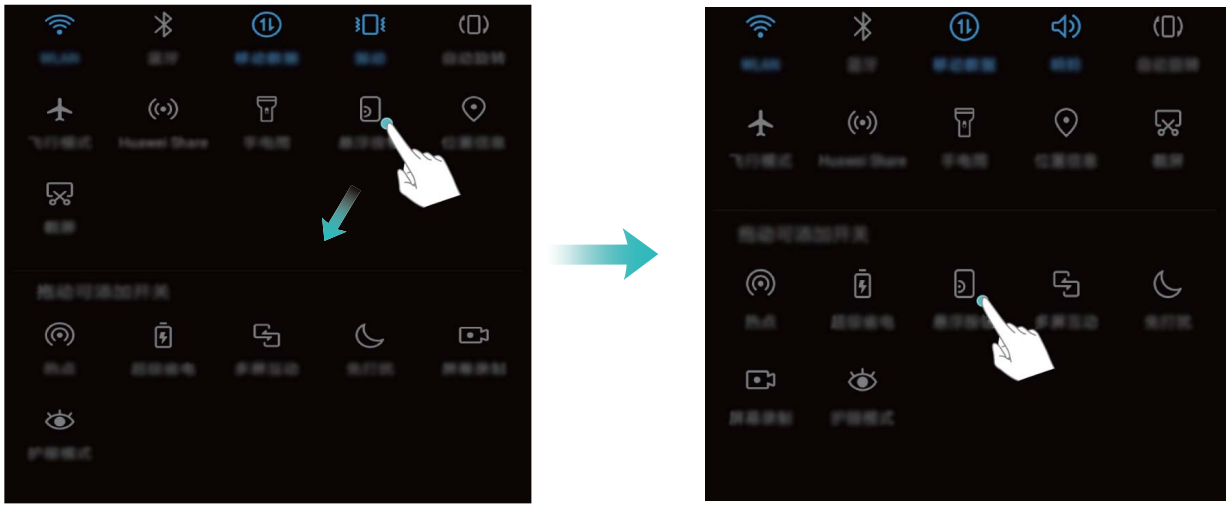

Endast ANE-LX1 stöder NFC. Håll NFC-området nära andra enheter eller föremål medan NFC-funktionen används.

Använd genvägsväxlar för att aktivera ofta använda funktioner snabbt

Vill du aktivera eller avaktivera mobildata eller Wi-Fi snabbt? Svep nedåt från statusfältet och öppna genvägspanelen, peka sedan på motsvarande genvägsväxel för att aktivera eller avaktivera en funktion. Peka och håll kvar en genvägsväxlarikon för att gå till funktionens inställningssida.

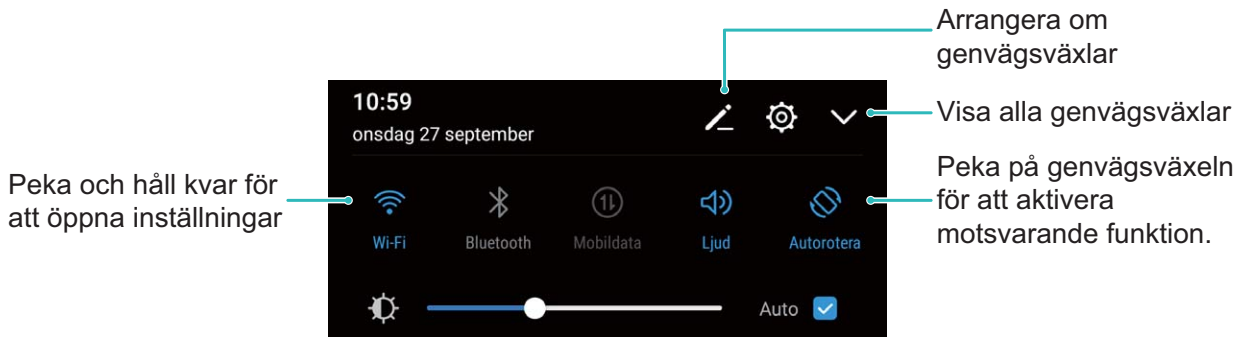

Meddelande och statusfält

Instruktioner

Öppna meddelandepanelen för att få viktig information

Vill du se till att du inte missar några viktiga meddelanden? Från enhetens statusfält kan du visa information om realtidsmeddelanden och enhetens driftstatus.

När det finns en meddelandepåminnelse kan du slå på skärmen och svepa nedåt från statusfältet för att visa meddelandet. Du kan komma åt inställningar för meddelande och statusfält på följande sätt:

- **Komma åt inställningar för meddelande och statusfält när skärmen är låst**: Slå på skärmen och svep nedåt från statusfältet, peka på **Inställningar**, ange ditt lösenord och gå sedan till **Appar och meddelanden** > **Meddelanden & statusfält** > **Aviseringsmetod**.

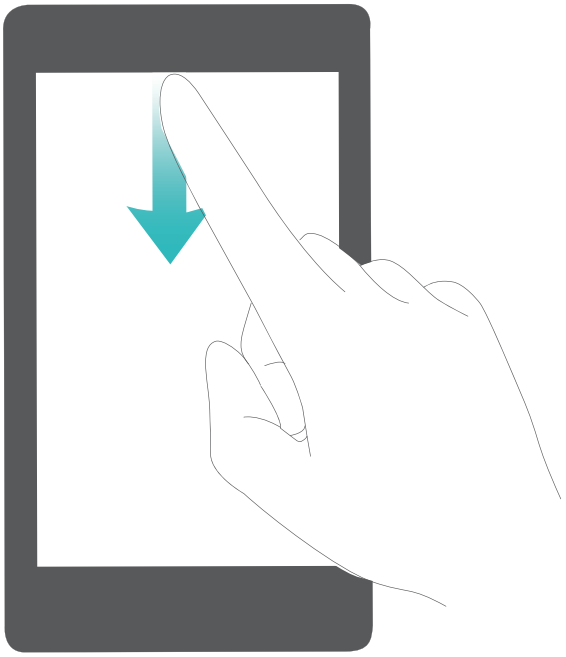

- **Komma åt inställningar för meddelande och statusfält när skärmen är olåst**: Gå till **Inställningar** och gå sedan till **Appar och meddelanden** > **Aviseringar och statusfält** > **Aviseringsmetod**.

Anpassa meddelanden efter eget tycke

Gillar du inte standardmeddelandet för påminnelser? Du kan anpassa meddelandepåminnelser så att du får meddelanden så som du vill ha dem.

Gå till **Inställningar** och gå sedan till **Appar och meddelanden** > **Meddelanden & statusfält**. Du kan:

- **Aktivera skärmen som slås på vid meddelanden**: Aktivera **Skärmen slås på vid aviseringar**. Om enhetens skärm är avstängd slås den på när ett meddelande tas emot.
- **Ställa in att meddelandeljuset ska blinka**: Om du aktiverar **Pulserande ljusavisering** blinkar meddelandeljuset när du tar emot nya meddelanden.
- **Visa mer information i statusfältet**: Beroende på dina inställningar kan du aktivera **Visa operatörsnamn** och **Visa nätverkshastighet**. Du kan även ställa in **Aviseringsmetod** och välja hur **Batteriprocent** visas.

Avaktivera störande appmeddelanden

Tycker du det är irriterande att ta emot många olika typer av appmeddelanden? Du kan ställa in och avaktivera appmeddelanden för att förhindra att det händer.

Gå till **Inställningar** och gå sedan till **Appar och meddelanden** > **Meddelandehantering**. Härifrån kan du avaktivera alla appmeddelanden. Du kan även välja en viss app och avaktivera meddelanden genom att konfigurera appens inställningar.

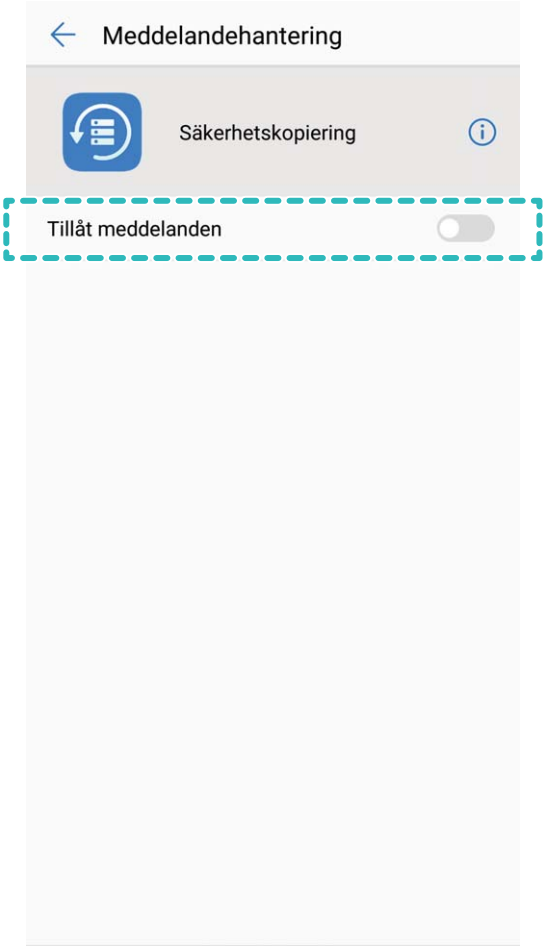

Låsa och låsa upp skärmen

Instruktioner

Ställa in ett lösenord för låsskärmen för att skydda din sekretess

Personliga foton, kontaktinformation och bankappar, enheten lagrar mycket känslig information. Ställ in ett lösenord för låsskärmen så att ett lösenord krävs varje gång du låser upp enheten. Ett lösenord för låsskärmen hjälper till att skydda din privata information om enheten förloras eller öppnas av en obehörig användare.

Ställa in ett lösenord för låsskärmen: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Skärmlås & lösenord** och ställ in den typ av lösenord för låsskärmen du föredrar.

- **Ange en PIN-kod**: Ett PIN-nummer är en sekvens av siffror. Det går snabbt och enkelt att ange en PIN-kod för att låsa upp enheten. För bättre säkerhet ska du använd en lång följd av slumpmässiga nummer som PIN-kod. Gå till **Lösenord** > **PIN**, följ anvisningarna för att ställa in en PIN-kod och peka sedan på **OK**.
- **Ange ett grafiskt lösenord**: Lås upp enheten genom att rita ett förinställt grafiskt lösenord på skärmen. För bättre säkerhet ska du använda ett grafiskt lösenord som innehåller överlappande linjesegment. Gå till **Lösenord** > **Grafiskt lösenord** och rita samma grafiska lösenord två gånger. Det grafiska lösenordet måste ansluta minst 4 punkter.

- **Ange ett lösenord:** Ett lösenord som består av siffror, bokstäver och specialtecken är säkrare än en PIN-kod eller ett grafiskt lösenord. För bättre säkerhet ska du använda ett lösenord med 8 eller flera tecken som innehåller siffror, bokstäver och specialtecken. Memorera lösenordet så att du inte blir utelåst från enheten om du glömmer bort det. Gå till **Lösenord** > **Lösenord**, följ anvisningarna för att ställa in ett lösenord och peka sedan på **OK**.

- **Lås upp enheten med ett fingeravtryck**: Om enheten stöder upplåsning med fingeravtryck är detta den rekommenderade upplåsningsmetoden. Att använda ett fingeravtryck är ett säkert och snabbt sätt att låsa upp enheten. När du har angett ett lösenord för låsskärmen pekar du på **Registrera** i dialogrutan som visas och följer anvisningarna på skärmen för att registrera fingeravtrycken.
- **Av säkerhetsskäl ska du inte avaktivera lösenordet för låsskärmen:** Ett lösenord för låsskärmen förhindrar obehörig åtkomst till enheten. För enhetens säkerhet ska du inte välja **Ingen** som skärmslåsmetod.
- **Regelbundna lösenordsuppmaningar hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord:** Om du inte har angett lösenordet för låsskärmen på 3 dagar kräver systemet att du anger lösenordet för att låsa upp enheten.

Lås skärmen för att snabbt säkra enheten

Om du inte använder enheten under en viss tidsperiod stängs skärmen av och låser sig. Så länge som skärmen är på kan du använda enheten utan att behöva låsa upp skärmen. Lås skärmen när du inte använder enheten för att skydda din sekretess och förhindra felaktiga ingångar.

Ställ in ett lösenord för låsskärmen för att hjälpa till att skydda sekretessen. Du kan låsa skärmen på följande sätt:

Låsa skärmen omedelbart med strömbrytaren: Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen när som helst.

Låsa skärmen med en pekning: Nyp ihop två fingrar på startsidan för att öppna redigeringsskärmen. Peka på **Widgetar** > **Skärmlås** och lägg till widgeten **Skärmlås** på startsidan. Detta hjälper till att minska slitage på strömbrytaren. När du har lämnat redigeringsläget för startsidan pekar du på widgeten **Skärmlås** för att låsa skärmen omedelbart. För att låsa skärmen på så sätt växlar du först till startsidan där widgeten **Skärmlås** finns.

Du kan även anpassa låsskärmens stil enligt dina önskemål:

Ändra låsskärmens stil: Din enhet använder som standard Tidskriftsupplåsning. Öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Skärmlås & lösenord** > **Utseende för skärmlås** och välj den stil för låsskärmen som passar dig.

Ange ett anpassat meddelande som låsskärmssignatur: Peka på **Låsskärmssignatur** för att visa ett anpassat meddelande på låsskärmen varje gång skärmen tänds.

Ställa in Tidskriftsupplåsning

Tidskriftsupplåsning visar en ny bild på låsskärmen varje gång du låser upp enheten så att du aldrig blir uttråkad av samma gamla bakgrund.

För att visa genvägspanelen för Tidskriftsupplåsning ska du svepa uppåt från botten av låsskärmen.

Lägga till dina egna bilder som omslag: Peka på . Peka på och välj bilderna du vill lägga till och peka sedan på .

Enkelt läge

Instruktioner

Gå tillbaka till grunderna med enkelt läge

Ser din startskärm rörig ut med appikoner och liten text? Enkelt läge visar större ikoner och teckensnitt på startskärmen och antar en mer koncis layout som gör att du kan navigera enkelt.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Enkelt läge** och peka på .

I enkelt läge kan du:

- **Redigera startskärmsikoner**: Peka och håll kvar på någon av ikonerna för att gå till redigeringsläget för startskärmen, sedan kan du lägga till eller ta bort appar i enlighet med detta.
- **Avsluta Enkelt läge**: För att avsluta **Enkelt läge** pekar du på **Standardläge**.

Hantera startsidan

Instruktioner

Hantera widgetar på startsidan

Vill du snabbt kunna lägga till widgetar som låsa skärmen med en pekning, webbläsare för PM eller dagbok på startsidan? Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan för att städa upp den och göra den lättare att använda.

Lägg till widgetar: Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläget. Peka på **Widgetar**, välj en widget och dra den till ett tomt område på startsidan.

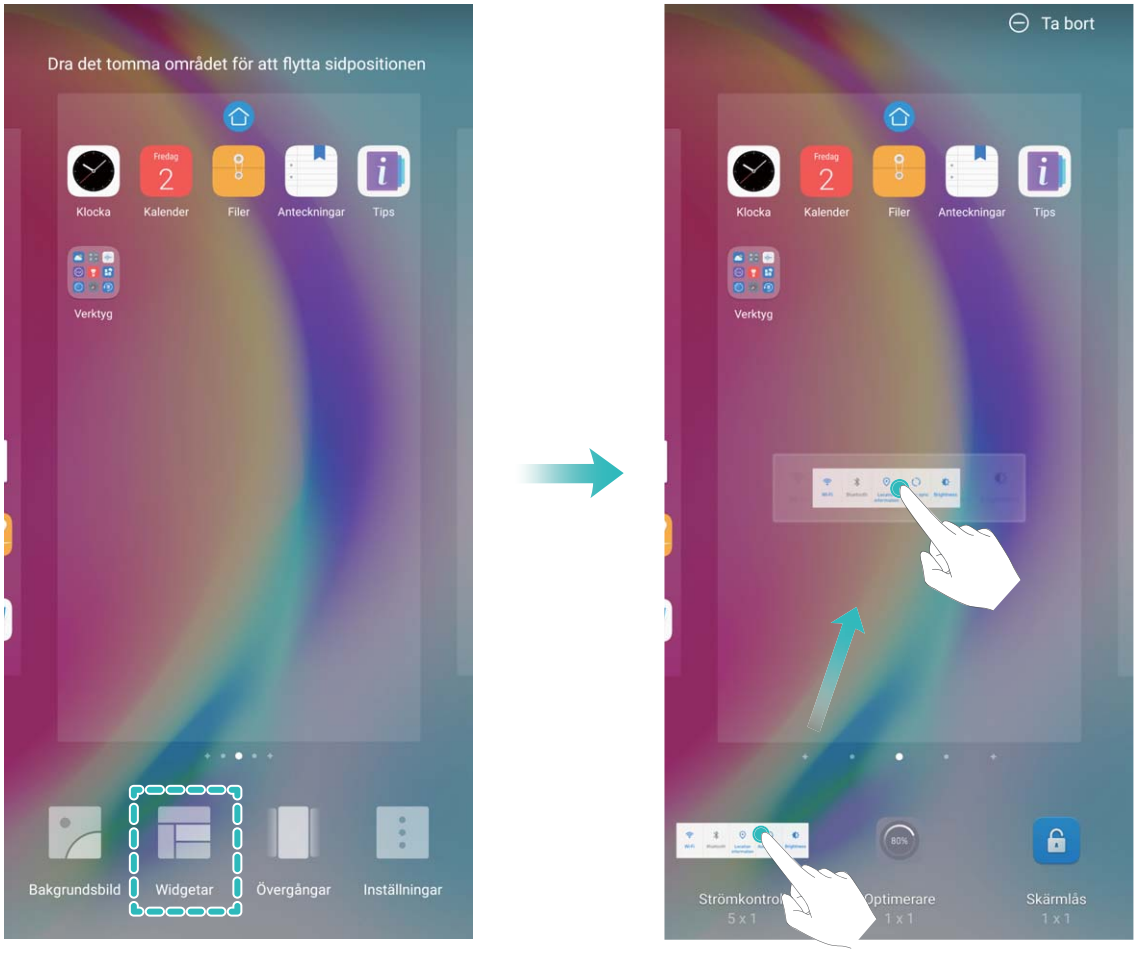

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på startsidan för att placera widgeten. Om det inte finns tillräckligt med utrymme ska du lägga till ytterligare en sida på startsidan eller frigöra en del utrymme på den nuvarande startsidan.

Radera widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills Telefon vibrerar. Dra widgeten till **Ta bort** längst upp på skärmen.

Flytta widgetar: Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills din Telefon vibrerar. Dra sedan widgeten till önskad position på startsidan.

Ställa in startsidans bakgrund

Vill du ange en bild du gillar som startsidans bakgrund? Anpassa bakgrundsbilden och få startsidan att sticka ut.

Gå till **Inställningar** och gå sedan till **Visning** > **Bakgrundsbild**. Du kan:

- **Ange en bild som startsidans bakgrund**: Peka på **Ställ in bakgrundsbild**. Gå till **Mer** eller **Galleri**, välj en bild du gillar och följ instruktionerna på skärmen för att välja **Låsskärm**, **Startsida** eller **Båda**.
- **Slumpmässigt byte av bakgrundsbild**: Aktivera **Ändra startsidans bakgrund slumpmässigt** och ställ in **Intervall** och **Album att visa**.

Ange en bild i Galleri som din bakgrundsbild: Har du en fantastisk bild som du vill ange som bakgrundsbild? Öppna **Galleri**, öppna önskad bild och gå sedan till > **Använd som** > **Bakgrundsbild** för att ange bilden som startsidans bakgrund.

Hantera din startsida

Har du för många ikoner på startsidan? Du kan lägga till en ny sida på startsidan och anpassa den efter din smak.

Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläget. Du kan sedan:

- **Lägga till en ny sida på startsidan**: Peka på på vänster eller höger sida av skärmen för att lägga till en ny sida på startsidan.
- **Radera en tom sida på startsidan**: Peka på på en tom skärm för att radera den.
  Sidor på startsidan som har appikoner eller widgetar kan inte raderas.
- **Ändra ordningen på startsidans sidor**: Peka och håll kvar på den sida på startsidan som du vill flytta och dra den till önskad position.
- **Ställa in en standardstartsida**: Peka på på den övre delen av startsidan för att ange den aktuella sidan som standardstartsida.

Använda applådan för att lagra appar

Vill du lagra dina appar på en och samma plats på startsidan så att du får en mer välstädad startsida? Du kan aktivera applådan på startsidan för att lagra alla dina appar och skapa mer plats på startsidan.

Öppna **Inställningar**, gå till **Visning** > **Startskärmens utseende** och aktivera **Låda**. Om du vill byta tillbaka till standardstartsidan väljer du **Standard**.

Lägga till en appikon från applådan på startsidan: När du har aktiverat applådan pekar du på på startsidan för att öppna applistan. I applistan pekar du och håller kvar på den app du vill lägga till och drar den sedan till önskad position på startsidan.

Hantera ikoner på startsidan

Är din startsida full av appikoner? Du kan flytta eller radera ikoner från startsidan eller sortera och flytta dem till mappar för bekvämare användning.

Flytta en ikon på startsidan: Gå till startsidan, peka och håll kvar på en app tills enheten vibrerar och dra den sedan till önskad position på skärmen.

Radera en app: Gå till startsidan, peka och håll kvar på den app du vill avinstallera tills enheten vibrerar och dra den sedan till . Följ anvisningarna på skärmen för att radera appen.

För att säkerställa att systemet fungerar som det ska kan vissa förinstallerade systemappar inte avinstalleras.

Skapa en mapp för att lagra appikoner: Gå till startsidan, peka och håll kvar på en app tills enheten vibrerar och dra den sedan ovanpå en annan app. Dessa två appar placeras nu i en ny mapp.

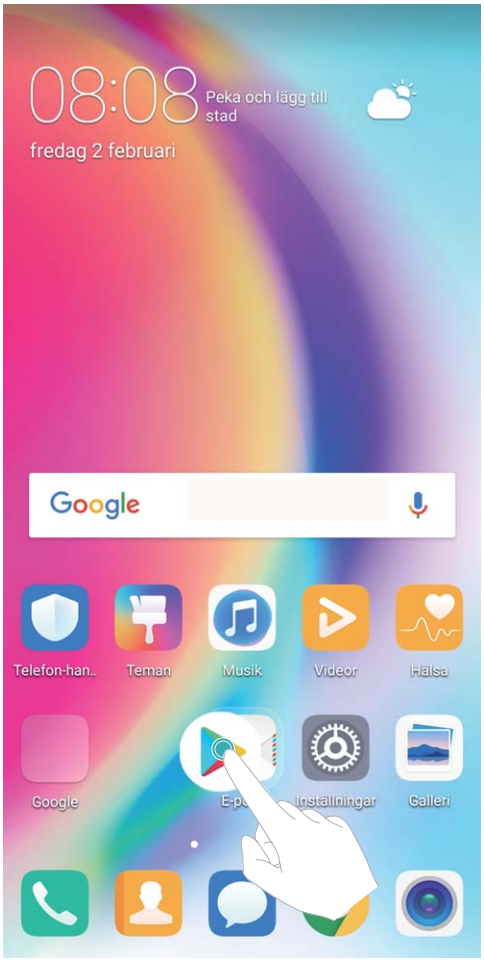

Radera en mapp: Öppna mappen, peka på , avmarkera samtliga appar och peka sedan på **OK**. Mappen raderas sedan automatiskt och alla appar i mappen flyttas till din startsida.

Byta namn på en mapp: Öppna mappen, peka på mappnamnet och ange ett nytt namn.

Lägga till eller radera appikoner i en mapp: Öppna mappen, peka på , markera eller avmarkera önskade appar och peka sedan på **OK**. De markerade apparna läggs automatiskt till i mappen medan de avmarkerade apparna tas bort från mappen.

Ett annat sätt för att ta bort en app från en mapp är att peka och hålla kvar på appen i mappen tills enheten vibrerar och sedan dra den till startsidan.

Tips

Dölja aktivitetsikoner: bli inte störd av meddelanden från aktivitetsikoner

Du kan dölja aktivitetsikoner och undvika att bli störd av meddelanden från aktivitetsikoner.

Peka och håll kvar på ett tomt område på startsidan för att gå till redigeringsläget. Gå till **Inställningar** > **Appikoner** och slå på eller av reglaget bredvid varje enskild app enligt dina önskemål.

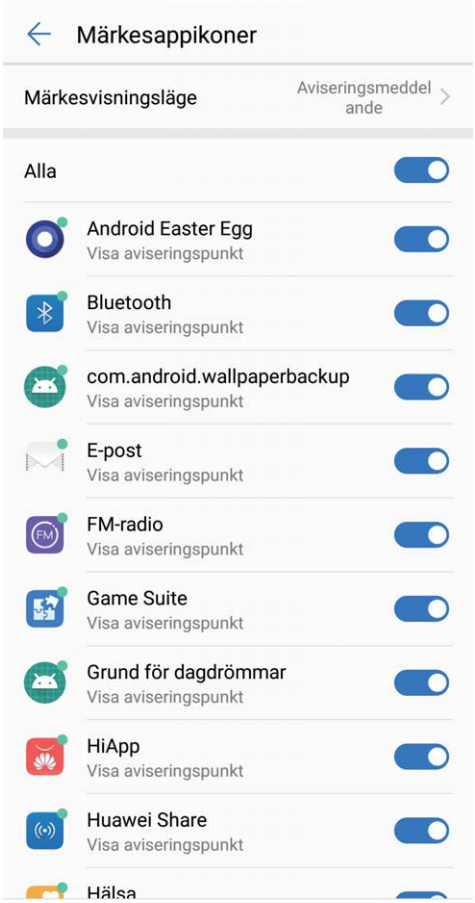

Kontakter

Hantera visitkort

Produktfunktioner

Hantering av visitkort: Lägg till och dela visitkort med lätthet

Finner du det tidskrävande att skriva in innehållet från visitkort du får i dina kontakter? Är det krångligt att dela mobilkontakter med dina vänner? Hantering av visitkort ger dig ett enkelt sätt att lägga till och dela visitkort.

Hantering av visitkort stöder följande funktioner:

- **Skanna en QR-kod för att lägga till en kontakt**: Skanna QR-koden på ett visitkort för att bekvämt och snabbt spara informationen i dina kontakter.
- **Skapa och dela ditt eget visitkort**: Skapa ett personligt visitkort i dina kontakter så genererar din enhet automatiskt en QR-kod för enkel delning med andra personer.
- **Dela kontakter**: Välj kontakten du vill dela och peka på QR-koden längst upp på skärmen för kontaktinformation för snabb och enkel delning.

Instruktioner

Dela kontakter med elektroniska visitkort

Dela ditt visitkort: Öppna **Kontakter** och peka på **Jag** för att ställa in din profilbild och ange ditt namn, arbetsadress, telefonnummer och annan information. Peka sedan på ✓ och din enhet kommer automatiskt att generera din QR-kodade visitkort. Du kan sedan dela dina visitkort direkt med QR-koden. Alternativt, peka på , välj en delningsmetod och följa instruktionerna på skärmen för att dela.

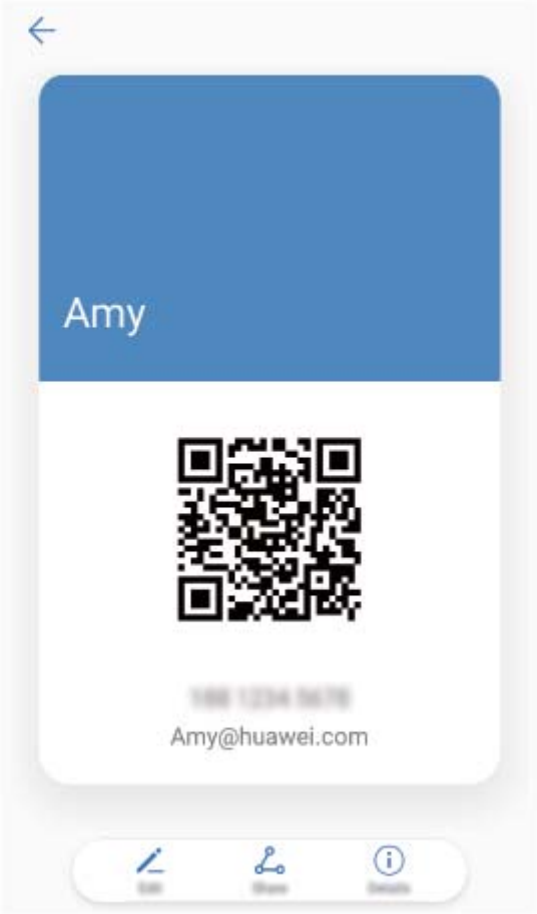

Dela kontakter: Öppna **Kontakter**, välj den kontakt du vill dela och peka sedan på QR-kodens ikon i övre högra hörnet för att dela din kontakt med QR-koden. Du kan också peka på **Dela**, svälj en delningsmetod och följa instruktionerna på skärmen för att dela.

Om den andra partens enhet stöder QR-kodanalys kan de direkt ta bilder eller skanna QR-koder för att lägga till i kontakter.

Tips

Dela elektroniska visitkort

Delar du fortfarande ut dina visitkort av papper på sociala eller arbetsrelaterade händelser? Tycker du att det är ett krångel att dela dina mobilkontakter med dina vänner? Oroa dig inte, ett bekvämare sätt att dela ditt visitkort har kommit!

- **Dela ditt e-visitkort**: I **Kontakter** kan du skapa ditt eget visitkort och dela det enkelt med en QR-kod.

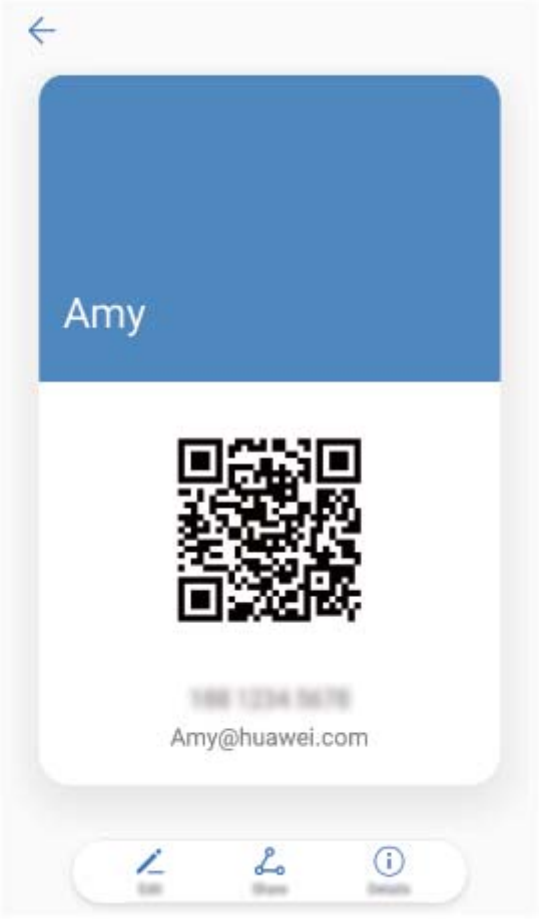

- **Dela kontakter**: Peka på QR-koden i det övre högra hörnet på informationsskärmen för en kontakt i **Kontakter** för att enkelt dela kontakten med en QR-kod.

Hantera kontakter

Instruktioner

Importera och exportera kontakter

När du byter till en ny enhet måste du överföra dina befintliga kontakter.

Öppna **Kontakter**, gå till ⋮ > **Importera/exportera** och välj sedan ett av följande:

- **Importera kontakter**: Välj**Importera från lagring**, **Importera från SIM**, **Importera från en annan enhet** och följ instruktionerna.
- **Exportera kontakter**: Välj **Exportera till lagring** eller **Exportera till SIM**, **Dela kontakter** och följ instruktionerna på skärmen. Som standard, **.vcf**-filer som exporterats genom **Exportera till lagring** sparas i rotkatalogen på din enhets interna lagring. Öppna **Filer** för att visa exporterade filer.

Du kan även importera eller exportera kontakter med funktionen **Säkerhetskopiering**. Säkerhetskopieringsposter sparas i **Huawei** mappen för **Filer** > **Lokalt** > **Internminne** som standard.

Hantera dina kontakter

Appen Kontakter ger dig en mängd funktioner för hantering av dina kontakter. Du kan förenkla din kontaktlista, välja att bara visa kontakter på din enhet eller SIM-kort och enkelt hitta dina regelbundna kontakter.

Slå ihop dubbletter av kontakter: Om det finns dubbletter i kontaktlistan kan du använda funktionen **Slå ihop dubbletter** för att slå ihop dubbletter av kontakter. Från kontaktlistan, gå till > **Ordna kontakter** > **Slå ihop dubbletter**, välj de kontakter som du vill slå ihop och peka sedan på .

Visa kontakter för olika konton: Vill du endast visa kontakter på enheten eller SIM-kortet? Gå till > **Visningsinställningar** och välj de konton som du vill visa. Du kan också:

- **Aktivera Enkel layout**: Vill du dölja profilbilderna, företagen och titlar i kontaktlistan? Från kontaktlistans skärm, gå till > **Visningsinställningar** och aktivera **Enkel layout**.
- **Visa lagringsutrymmet för kontakter**: Vill du kontrollera lagringsutrymmet för kontakter? Från kontaktlistan, gå till > **Visningsinställningar**. I sektionen **Konton** kan du se det totala lagringsutrymmet som finns på enheten eller SIM-kortet.

Hantera kontaktgrupper

Vill du skicka ett meddelande till en grupp kollegor eller vara värd för ett möte? Smarta grupper grupperar automatiskt dina kontakter efter företag, stad och senaste kontakttid så att du snabbt kan skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande till en grupp.

Skapa en kontaktgrupp: I grupplistan pekar du på , anger gruppnamnet (t.ex. Familj eller Vänner) och pekar sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter och peka sedan på .

Skicka ett meddelande till smarta gruppkontakter: Öppna en grupp i grupplistan i avsnittet **Smarta grupper** och peka på för att skicka ett meddelande eller för att skicka ett e-postmeddelande.

Redigera en grupp: I grupplistan väljer du gruppen du vill redigera och pekar på för att lägga till en kontakt eller pekar på för **Ta bort medlemmar**, **Gruppringsignal**, **Radera grupp** eller **Byt namn**.

Radera en grupp: Peka och håll kvar på en grupp i grupplistan och peka sedan på **Ta bort**.

Lägga till kontakter i svartlistan

Du kan lägga till ett kontaktnummer i svartlistan för att undvika att ta emot trakasserier eller skräppost från dem.

Öppna **Kontakter**, peka och håll kvar på kontakten som du vill lägga till i svartlistan och peka sedan på **Lägg till i svartlistan**. Enheten blockerar alla samtal och meddelanden från kontakter i svartlistan.

Se svartlistade kontakter: Öppna **Telefon-hanterare**, gå till **Blockerad** > och peka sedan på **Svartlista för nummer** för att visa svartlistan.

Ta bort en kontakt från svartlistan: Öppna **Kontakter**, peka och håll kvar på kontakten som du vill ta bort från svartlistan och peka sedan på **Ta bort från svartlista**.

Radera samtals- och meddelandeposter

Använd Radera spår för att radera samtals- och meddelandeposter för en kontakt för att skydda din sekretess.

Öppna **Kontakter**, markera en kontakt och gå till > **Radera spår** > **Radera**. Alla dina samtals- och meddelandeposter för den kontakten raderas.

Slå ihop kontakter från tredje part

Produktfunktioner

Integrerade sociala nätverk: för personer samman

Vill du utöka ditt sociala nätverk? Vill du synkronisera information från ett konto på ett socialt media till dina kontakter? Du kan logga in på ett konto för ett socialt media (t.ex. LinkedIn) och synkronisera kontaktinformationen (inklusive företag, titel och e-post) med dina lokala kontakter och berika ditt sociala nätverk.

Instruktioner

Visa en avsändares jobbeskrivning

Om du precis har börjat på en ny arbetsplats kan det vara viktigt att snabbt lära sig vad alla kollegor sysslar med. Du kan associera ett konto för sociala medier (till exempel LinkedIn) med dina e-postkontakter. Jobbinformationen för e-postavsändare visas sedan i skärmen för e-postinformation.

Öppna ett e-postmeddelande du fått i **E-post**-inkorgen. Gå till e-postinformation, peka sedan på avsändarens profilbild och välj **Visa LinkedIn-profil**.

Associera kontaktuppgifter med ditt konto på sociala medier

Vad gör var och av dina kontakter i enheten? Vad har de för e-postadress? Vad har de för jobbtitel? Du kan använda appar för sociala medier från tredje part (som LinkedIn) för att hitta mer information om dina kontakter.

Associera LinkedIn-konto: Öppna **Kontakter**, gå till > **Inställningar** > **Associera LinkedIn-konto** och följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt LinkedIn-konto. När du

har loggat in uppdateras kommer dina enheters lokala kontaktuppgifter att uppdateras automatiskt. För att synkronisera alla dina LinkedIn-kontakters uppgifter går du till skärmen för LinkedIn-inställningar på **Kontakter**, gå till **Synkronisera LinkedIn-kontakter** > **Alla LinkedIn kontakter** och välj **Synkronisera**.

Visa kontaktinformation från LinkedIn: Öppna en LinkedIn-kontakt och peka på **Visa LinkedIn-profil**.

Avassociera LinkedIn-kontakter: Gå till ⋮ > **Inställningar** > **LinkedIn** och välj **Avassociera**.

Tips

Visa dina kontakters jobbeskrivningar

Vill du veta den specifika jobbeskrivningen för en enhets kontakt? Du kan komma åt information från en tredje parts app (t.ex. LinkedIn) för att bekvämt visa dina kontakters jobbeskrivningar.

Ringer

Grundläggande samtalsfunktioner

Instruktioner

Ringa samtal

På telefonskärmen anger du en del av telefonnumret eller första bokstaven eller pinyin-initialerna i kontaktens namn. Din enhet kommer automatiskt att söker efter relevanta kontakter.

Öppna **Telefon**. Från telefonskärmen ange telefonnumret eller första bokstaven för kontaktens namn. Din enhet kommer automatiskt att söka i kontakter, samtalsloggar. Peka på den kontakt som du vill ringa till i listan. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort, peka på eller för att ringa samtalet. Du kan kontrollera kontaktens status på skärmen (till exempel ringning eller vidarebefordran av samtal aktiverat). Peka på för att lägga på.

Tryck på strömbrytaren för att lägga på: Ringde du oavsiktligt fel nummer och dolde uppringningsskärmen och vill lägga på snabbt? Du kan ställa in **På-/Av-knappen avslutar samtal**. På skärmen **Telefon** gå till > **Inställningar** och aktivera **På-/Av-knappen avslutar samtal** för att snabbt avsluta ett samtal.

Ringa nödsamtal

I en nödsituation om enheten är påslagen och inom tjänstområdet kan du ringa nödsamtal även om skärmen är låst eller inte har någon mobilmottagning.

Funktionen för nödsamtalet är föremål för lokala bestämmelser och nätverksoperatör. Nätverksproblem eller miljöinterferens kan leda till misslyckade nödsamtal. I nödsituationer ska du inte lita på enheten som din enda metod för kommunikation.

Öppna **Telefon** eller peka på **Nödsamtal** på låsskärmen, ange det lokala nödnumret på telefonen och peka sedan på . Om platsen har en stark mobil mottagning och enheten är ansluten till internet kommer platsen att erhållas och visas på skärmen för din referens.

Aktivera Samtal väntar för att aldrig missa viktiga samtal från tredje part

Tar du emot ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal? Samtal väntar tillåter dig svara på det nya samtalet och sedan växla mellan de två samtalen.

Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna **Telefon**, gå till > **Inställningar** > **Ytterligare inställningar** och aktivera **Samtal väntar**. När du tar emot ett annat samtal pekar du på för att svara på samtalet och placerar ditt

första samtal i vänteläge. Peka på ⇆ eller samtalet i vänteläge i samtalslistan för att växla mellan samtal.

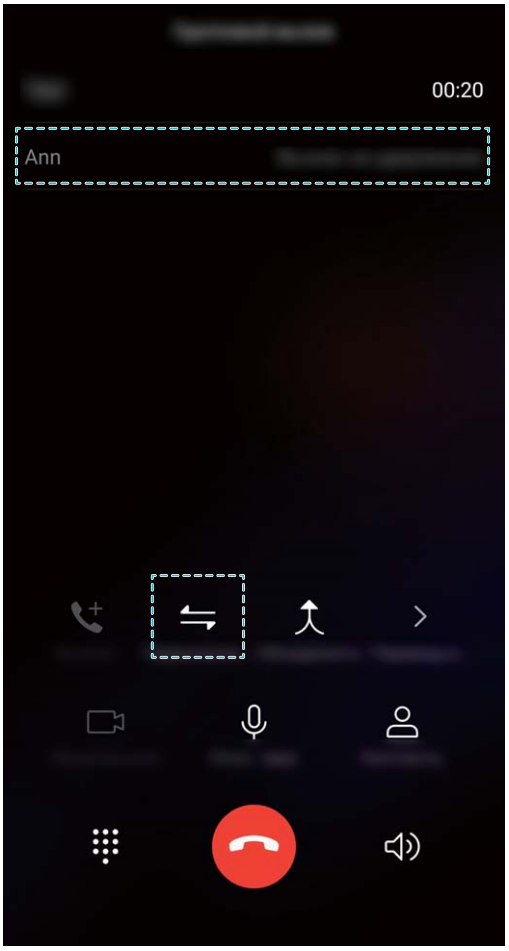

Aktivera Vidarebefordran av samtal och missa aldrig ett samtal

Om du inte kan svara på samtal kan du konfigurera enheten för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

Vissa operatörer har inte stöd för den här funktionen.

Öppna **Telefon** och gå till ⋮ > **Inställningar** > **Vidarebefordran av samtal**. Om du har en enhet med dubbla SIM-kort i enheten **SIM 1** eller **SIM 2** sektion, peka på **Vidarebefordran av samtal** och välj emtod för vidarebefordran. Ange numret du vill vidarebefordra dina samtal till och bekräfta sedan. När vidarebefordran av samtal är aktiverat skickar enheten automatiskt behöriga samtal till det förinställda numret.

Radera samtalsloggar

Du kan radera samtalsloggar som du inte längre behöver.

Öppna **Telefon** och peka på ⋮⋮⋮ för att dölja knappsatsen. Du kan nu utföra ett av följande:

- **Radera en enskild logg**: Peka och håll kvar på en post och peka sedan på **Ta bort inmatning**.

- **Radera flera loggar**: Peka på , markera posterna du vill radera eller peka på **Markera alla** och peka sedan på .

Aktivera röstbrevlåda

Oroar du dig över att missa viktiga samtal när enheten är avstängd? Röstbrevlådan spelar in realtidsmeddelanden från uppringare så att du aldrig behöver oroa dig för att missa ett viktigt samtal.

Röstbrevlåda kräver att operatören stöder tjänsten. Kontrollera att du har aktiverat den här tjänsten. Kontakta operatören för att få veta mer om numret till röstbrevlådan, serviceinformation och avgiftsinformation.

Aktivera röstbrevlådan: Öppna **Telefon**, gå till > **Inställningar** peka på **Ytterligare inställningar** (för dubbla SIM-kortenheter i **SIM 1** eller **SIM 2** sektionen, peka på **Ytterligare inställningar**), gå sedan till **Röstbrevlåda** > **Nummer till röstbrevlåda** och ange röstbrevlådans nummer som tillhandahålls av leverantören.

Kontrollera röstbrevlådans meddelanden: På knappsatsen, peka på och håll kvar **1** för att ringa röstbrevlådan och lyssna på meddelanden.

Aktivera internationell roaming för gränslös kommunikation

När du reser utomlands för arbete eller semester kan du ringa när enheten använder roaming utan att behöva ringa landskoden.

Den här funktionen kräver att operatören stöder tjänsten. Se till att roaming eller internationell roaming har aktiverats för SIM-kortet. Kontakta operatören för mer information.

Öppna **Telefon** eller **Kontakter** för att ringa ett samtal.

Tips

Fickläge: missa aldrig ett samtal

Oroar du dig över att du missar samtal när du har din enhet i fickan eller handväskan? Med Fickläge ökar ringvolymen för inkommande samtal gradvis så att ringsignalen hörs i bullriga miljöer.

Öppna **Telefon**, gå till > **Inställningar** > **Fickläge** och aktivera **Fickläge**. När **Fickläge** är aktiverat ökar ringvolymen för inkommande samtal gradvis när du har enheten i fickan eller en handväska.

Snabb återuppringning av missade samtal

Vill du snabbt ringa upp ett samtal du missat?

Meddelanden om missade samtal visas på låsskärmen. Peka på meddelandet för att snabbt ringa upp numret.

Integritetsfilter

Instruktioner

Blockera störande samtal: Få den lugn och ro du förtjänar

Fått nog av störande samtal och telefonbluffar? Prova att använda **Blockerad**.

Konfigurera svarsregler: Öppna **Telefon**, gå till > **Blockerad** och peka sedan på . Konfigurera svarsreglerna och svartlistan eller vitlistan enligt dina önskemål.

Tips

Blockera störande samtal med samma samtalsprefix

Om du ofta får störande samtal från nummer med samma prefix (t.ex. 9521) kan du skapa en regel för att blockera dem alla.

Öppna **Telefon**. Gå till > **Blockerad** > > **Svartlista för nummer** > **Lägg till** > **Matcha prefix**, skriv sedan in **9521** och peka på **OK**.

VoLTE

Instruktioner

Aktivera VoLTE för att använda HD-samtal

Endast mobiltelefoner med dubbelt SIM-kort stöder båda SIM-kortfacken för aktivering av 4G, VoLTE och VoWiFi.

Öppna **Inställningar** och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Mobilnätverk**. I inställningssektionen för SIM 1 eller 2 (om de stöds av din nätverksoperatör) kan du:

- **Aktivera 4G**: Slå på **Aktivera 4G**. Beroende på operatörens anpassning, kanske det inte finns en 4G-brytare på din mobiltelefon. Det betyder att 4G redan har aktiverats och inte behöver sättas på manuellt.
- **Aktivera VoLTE-samtal**: Slå på **VoLTE-samtal**.
- **Aktivera Wi-Fi-samtal**: Slå på **Wi-Fi-samtal**.

VoWi-Fi

Instruktioner

Använda VoWi-Fi för en ny uppringningsupplevelse

Du kan använda **VoWi-Fi** för att ringa röst- och videosamtal på alla platser som har ett Wi-Fi-nätverk, även när det inte finns någon mottagning för enhetens mobilnätverksmottagning.

Din operatör måste ha stöd för den här funktionen. Kontakta din operatör för mer information, inklusive avgifter.

Öppna **Telefon**, gå till ⋮ > **Inställningar** > **Wi-Fi-samtal**, aktivera **Wi-Fi-samtal**. Peka på **Läge** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in önskat nätverk.

Meddelande

Grundläggande meddelandefunktioner

Instruktioner

Hantera meddelanden

Meddelandeappen gör det enkelt att kontrollera dina meddelanden.

Öppna **Meddelande**. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelanden för att visa dina konversationer med dem. Öppna ett oläst meddelande så identifierar och markerar systemet automatiskt telefonnumret, webbadressen, e-posten, tiden och annan information i meddelandet. Peka på relevant information för att initiera en åtgärd.

Svara på meddelanden: Ange meddelandets innehåll i textrutan och peka på .

Lägga till ett meddelande i favoriter: Orolig för att du oavsiktligt raderar ett viktigt meddelande? Peka och håll kvar på ett meddelande och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till meddelandet i favoriter eller låsa det.

Vidarebefordra ett meddelande: Vill du dela ett meddelande med dina vänner? Peka och håll kvar på ett meddelande och följ anvisningarna på skärmen för att vidarebefordra eller dela det.

Radera ett meddelande: Trött på röran som skapats av för många meddelanden? Radera onödiga konversationer eller meddelanden för att städa upp i meddelandelistan. Svep meddelandet eller konversationen åt vänster och peka sedan på . Om du vill ta bort aviseringsmeddelanden ska du peka och hålla kvar på meddelandet eller konversationen på redigeringsskärmen, markera konversationen eller meddelandet och gå till > **Ta bort**. Raderade meddelanden kan inte återställas.

Snabbsvara på ett meddelande: Vill du svara snabbt på ett meddelande du fått? Nya meddelanden visas i meddelandepanelen. Peka för att svara snabbt.

Söka efter meddelanden: Vill du hitta ett meddelande snabbt? I listan med meddelanden anger du sökord i sökfältet om du vill visa relaterade resultat under sökfältet.

Fästa längst upp: Vill du fästa ett viktigt budskap längst upp i listan? Från listan med meddelanden, peka på och håll kvar ett meddelande för att markera det och peka sedan på . Fästa meddelanden visas nedanför meddelandeaviseringar. Om du vill fästa olästa meddelanden längst upp ska du gå till > **Inställningar** > **Fäst olästa meddelanden**.

Blockera skräppostmeddelanden

Trött på att ta emot skräppostmeddelanden? Aktivera meddelandeblockering för att säga hej då till skräppostmeddelanden!

Öppna **Meddelande**. På listan med meddelanden går du till > **Blockerad**, pekar på och konfigurera svarsreglerna, vitlistan och svartlistan.

Skicka meddelanden

Textmeddelanden ger dig ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med vänner, familj och kollegor. Förutom text kan du även lägga till emojis eller infoga bilder och ljudfiler för att berika dina meddelanden.

Öppna **Meddelande**. Från listan med meddelanden går du till > och väljer kontakter eller grupper. Ange ditt meddelandeinnehåll, peka på för att lägga till andra typer av innehåll och peka på för att skicka meddelandet.

Spara ett utkast av ett meddelande: Peka på för att spara meddelandet som ett utkast.

Bifoga en signatur i ett textmeddelande

Du kan skapa en signatur för att lägga till i slutet av varje textmeddelande för att ge dina meddelanden en mer formell ton.

Öppna meddelanden, gå till > **Inställningar** > **Avancerat** > **Signatur** och aktivera **Bifoga signatur**. Peka på **Redigera signatur**, ange din signatur och peka på **OK**.

Tips

Avbryt skickat meddelande

Har du oavsiktligt skickat ett meddelande som du inte skrivit färdigt?

Från listan över meddelanden går du till > **Inställningar** och aktivera **Avbryt skickande**. Dubbelpeka på ett meddelande inom 6 sekunder efter att det skickats för att avbryta sändningen.

Kamera

Grundläggande kamerafunktioner

Instruktioner

Använda kameran för att spela in videor

Förutom att ta bilder kan du även använda kameran för att spela in högupplösta videor med ljud.

Spela in en video: Öppna **Kamera** och peka på för att växla till videoläge. Peka på för att börja spela in en video.

Ta en bild medan du spelar in en video: Du kan peka på under inspelningen av en video för att ta en bild.

Slå på blixten: När du spelar in en video i svagt ljus kan du peka på och välja för att slå på blixten.

Justera kamerainställningar

På inställningssidan för kameran kan du justera en mängd olika kamerainställningar, lägen och specifikationer för att passa dina användningsbehov.

Peka i sökaren för att fotografera: Öppna **Kamera**, svep åt vänster för att öppna **Inställningar** och aktivera **Peka för att ta bild**. När du pekar på ett objekt i sökaren fokuserar nu kameran automatiskt och tar en bild automatiskt.

Fotografera leenden automatiskt: Aktivera **Fånga leenden** i **Inställningar**. Kameran tar nu en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i sökaren.

Låsa fokusavstånd: Peka på **Tryck och håll ner slutarknapp** och välj **Lås brännvidd** från **Inställningar**. Nu när du pekar och håller kvar på slutarknappen fokuserar kameran inte längre automatiskt.

Använd volymknappen för att ta bilder, fokusera eller zooma in eller ut: Peka på **Volymknappsfunktion** och välj läget **Slutarknapp**, **Zooma** eller **Fokusera** från **Inställningar** beroende på dina användningsbehov.

Använda ett rutnät som hjälpmedel för att komponera dina foton

Om du inte vet var du ska placera motivet på dina foton kan du prova att använda rutnätet som hjälpmedel för att förbättra kompositionen.

För att välja ett rutnät som hjälpmedel öppnar du **Kamera** och sveper åt vänster i sökaren för att öppna skärmen **Inställningar**. Peka på **Rutnät för kamera** och välj en typ av rutnät.

Tredjedelsregeln: Välj rutnätet **Rutnät** eller **Fi-rutnät**. De fyra punkterna där rutnätets linjer skär varandra är fotots brännpunkter. Placera motivet under en av de här punkterna för att skapa en intressant komposition.

Den gyllene spiralen: Välj rutnätet **Fibonaccispiral (vänster)** eller **Fibonaccispiral (höger)**. Spiralens centrum är fotots brännpunkt. Placera motivet här för att leda sökaren runt bilden i ett naturligt flöde.

Använda grundläggande kamerafunktioner

Lär dig mer om de grundläggande funktionerna hos kameran för att hjälpa dig att ta bättre foton.

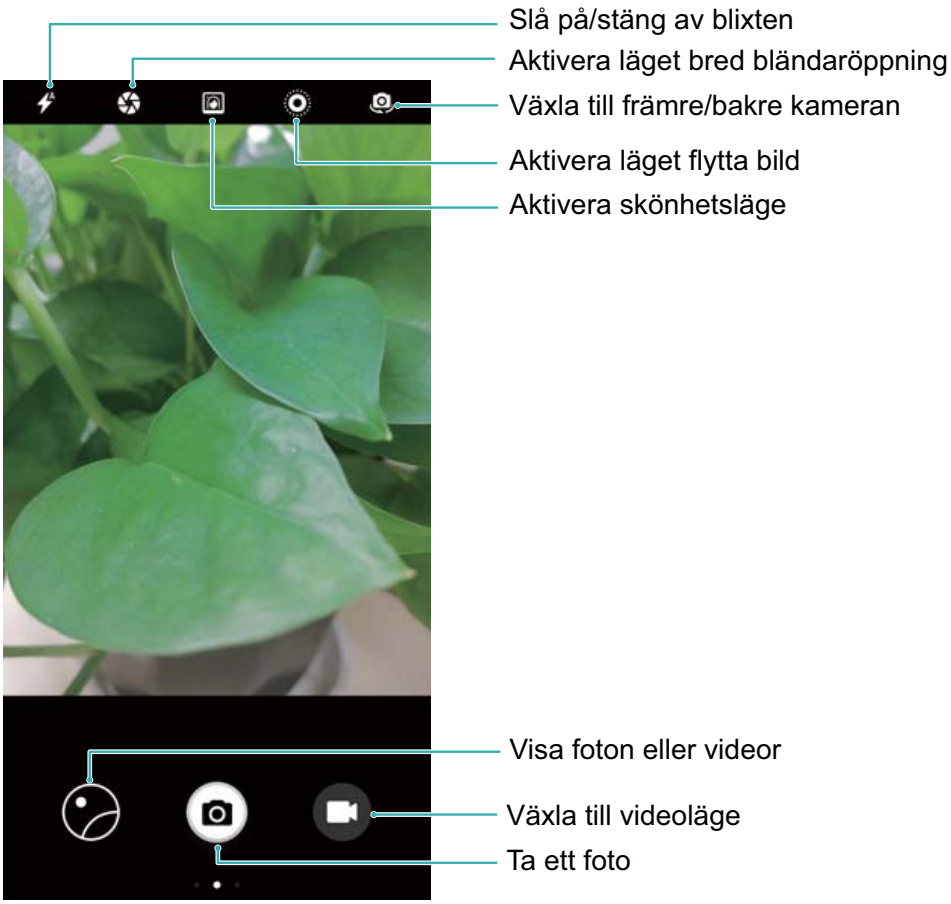

Grundläggande fotografering: Öppna **Kamera**. I sökaren, peka på för att ta ett foto. Du kan också använda volymknappen som en slutarknapp och tryck ned volymknappen för att ta ett foto.

Välj ett fotograferingsläge: Svep åt höger på kameraskärmen för att öppna fotograferingsläget. Du kan välja ett annat läge om så krävs.

Justera brännvidden: Peka på tagningsskärmen med två fingrar. Sära på fingrarna för att zooma in och kläm ihop dem för att zooma ut. Om avståndszoomningen till önskat objekt är större än brännvidden kommer fotokvaliteten att minska i enlighet därmed. Efter att två fingrar klämts ihop visas brännviddsjusteringen på sidan av tagningsskärmen. Du kan dra i skjutreglaget för att justera brännvidden.

Justera exponeringen: När miljön är för ljus eller för mörk kan kameran automatiskt justera exponeringen för att förbättra fotograferingseffekten. En större exponering ger ett ljusare foto medan en mindre exponering ger ett mörkare foto. Peka på fotograferingsskärmen och dra sedan bredvid fokuseringen för att snabbt justera exponeringen.

Slå på eller stänga av blixten: När foton tas i en mörk miljö kan du slå på blixten för att öka det omgivande ljuset. På fotograferingsskärmen peka på för att växla mellan följande lägen:

- **Auto**: Kameran avgör automatiskt om blixten skall slås på baserat på det omgivande ljuset.
- **Av**: Kameran slår inte på blixten när foton tas.
- **På**: Kameran slår på blixten när foton tas.

- **Lyser konstant**: Blixten är alltid aktiverad på fotograferingsskärmen.

Aktivera geografisk lokalisering: Platsinformationen registrerar under fotograferingen. Du kan visa fotona i albumet genom att använda den geografiska platsinformationen. På fotograferingsskärmen, svep åt vänster för att öppna kamerans inställningsskärm och slå sedan på **GPS-tagg** omkopplaren.

Tips

Följ objekt: fotografera dina barn när de leker

Om bilderna du tar på dina barn alltid är suddiga ska du försöka använda funktionen Följ objekt. Följ objekt fokuserar automatiskt på rörliga objekt för att skapa skarpare bilder i rörelse.

Öppna **Kamera**. Svep åt vänster på skärmen och aktivera **Följ objekt**. Peka på motivet på skärmen. Kameran följer automatiskt motivet och håller det i fokus för att förhindra att det blir suddigt.

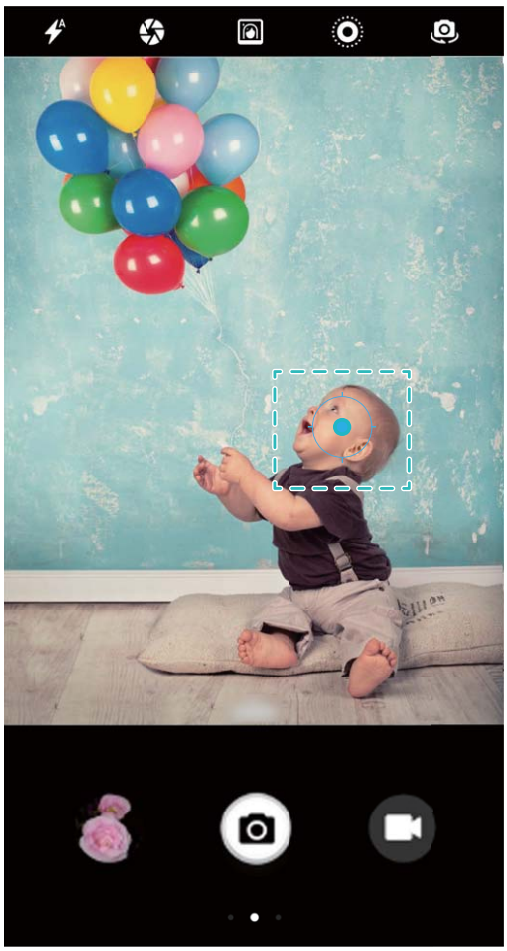

Seriefotografering: fotografera oförglömliga ögonblick med en enda knappekning

Använd läget Seriefotografering för att ta en bildsekvens i snabb följd så att du kan välja den bästa som ska behållas.

Öppna **Kamera**, svep åt vänster och gå till **Tryck och håll ner slutarknapp** > **Bildserie**. Peka och håll kvar på för att ta ett seriefoto. När du har tagit ett seriefoto kan du öppna **Galleri** och söka efter foton med en -tagg. Peka på för att välja ditt favoritfoto i bildsekvensen.

Du kan endast ta bilder i standardläget för **Foto** och läget **Monokromt**.

Ljudkontroll: ta foton med din röst

Vill du ta ett foto utan att behöva peka på slutarknappen? Använd röstkommandon för att ta foton med hjälp av din röst.

Öppna **Kamera**, svep åt vänster och gå till **Ljudkontroll**. Aktivera **Ljudkontroll** och välj röstkommandot du vill använda för att ta foton. Du kan nu säga kommandot för att ta ett foto.

Ögonblicksbild: missa aldrig ett ögonblick

Om du någon gång har missat en bildmöjlighet för att du inte kunde låsa upp din Telefon i tid ska du försöka använda Ögonblicksbild. Ögonblicksbild hjälper dig att fotografera de oväntade ögonblicken. Peka på volym ned-knappen två gånger för att ta ett foto när skärmen är avstängd.

Öppna **Kamera**. Svep åt vänster på skärmen och peka på **Ögonblicksbild** > **Öppna kameran och ta snabba ögonblicksbilder**. Peka kameran mot motivet och tryck på volymknappen ned två gånger i kort följd för att ta ett foto när skärmen är avstängd.

Tidsinställda bilder: ta gruppfoton som inkluderar alla

Vill du ta ett gruppfoto utan att behöva be en främling om hjälp? Använd timerfunktionen! Rama först in fotot och peka sedan på slutarknappen. Kameran ger dig lite extra tid att komma med på bilden innan den tar fotot. Ta gruppfoton som inkluderar alla utan att behöva be en främling om hjälp.

Öppna **Kamera**, svep åt vänster på skärmen, peka på **Timer** och välj önskad tid.

Slowmotion-videor: fånga flyktiga ögonblick i detalj

Med slowmotion-inspelning kan du sakta ner viktiga ögonblick och visa dem i mer detalj. Om du vill spela in ett enda ögonblick kan du spela upp en del av inspelningen i slowmotion och spela in det exakta ögonblicket.

Öppna **Kamera**, svep åt höger på skärmen, peka på **Slow motion** och peka sedan på för att börja spela in en video.

Den inspelade videon sparas i **Galleri** > **Kameravideor**. Under uppspelning kan du dra i skjutreglaget för redigering för att välja det segment du vill spela upp i slowmotion.

Spela in dina slowmotion-videor i väl upplysta miljöer för bästa resultat.

Bred bländare

Produktfunktioner

Läget Bred bländare: betona ditt motiv

Vill du visa upp en ponny i ett hav av blommor, betona motivet i en folkmassa eller öka ljusstyrkan i en miljö med svagt ljus? Aktivera läget Bred bländare för att sudda ut bakgrunden, betona motivet och ta skarpa bilder även i svagt ljus.

- **Snabb fokusering för att fånga flyktiga stunder**: Läget Bred bländare kan hjälpa dig att fånga ett flyktigt ögonblick under dina resor samtidigt som du undviker eventuellt brus som orsakas av att du flyttar objektivet eller fokuserar för långsamt.
- **Sudda ut bakgrunden för att betona motivet**: Kan du inte fokusera på motivet i en publik? Aktivera läget Bred bländare för att sudda ut bakgrunden så att du kan sticka ut med lätthet även på en trång gata.
- **Fånga stunder enkelt även på kvällen**: Är dina foton suddiga när de tas på natten eller i svagt ljus? Aktivera läget Bred bländare för att öka mängden ljus som släpps in i linsen och anpassa ljusstyrkan i fotot så att du kan fånga det bästa upplysta ögonblicket även i svagt ljus.

Instruktioner

Läget Bred bländare: få ditt motiv att sticka ut

Läget Bred bländare tar fotografier med ett grunt fältdjup. Detta skapar en suddig bakgrund som ger större tonvikt på fotots motiv.

Ta foto med bred bländare: Öppna **Kamera**. Peka på ikonen längst upp på skärmen för att aktivera läget Bred bländare. Peka på ikonen igen för att avsluta läget Bred bländare. Om ikonen inte är synlig ska du svepa åt höger på skärmen och välja **Foto**. När du vill ta ett foto pekar du på skärmen för att välja en brännpunkt och pekar sedan på för att ta fotot.

- För bästa resultat ska du se till att motivet inte är mer än 2 meter (6 fot) från kameran.
- Peka på och svep åt vänster eller höger på skjutreglaget för att justera bländaröppningens nivå. Ju lägre bländarvärdet är, desto suddigare blir bakgrunden.

Redigera ett foto med bred bländare: Öppna **Galleri** och peka på ett foto som är markerat med ikonen . Peka på för att ändra brännpunkten och värdet för bländaröppningen. Peka på för att spara fotot.

Tips

Läget Bred bländare: få dina motiv att sticka ut

Läget Bred bländare gör att dina motiv sticker ut genom att behålla förgrunden i fokus medan bakgrunden suddas ut.

Öppna **Kamera** och välj baksidekameran. Peka på ikonen högst upp på skärmen för att aktivera läget **Bred bländare**. När du vill ta ett foto pekar du på skärmen för att välja en brännpunkt och pekar sedan på för att ta fotot.

- Peka på och svep åt vänster eller höger på skjutreglaget för att justera bländaröppningens nivå. Ju lägre bländarvärdet är, desto suddigare blir bakgrunden.
- För bästa resultat ska du se till att motivet inte är placerat mer än 2 meter (6 fot) från kameran.

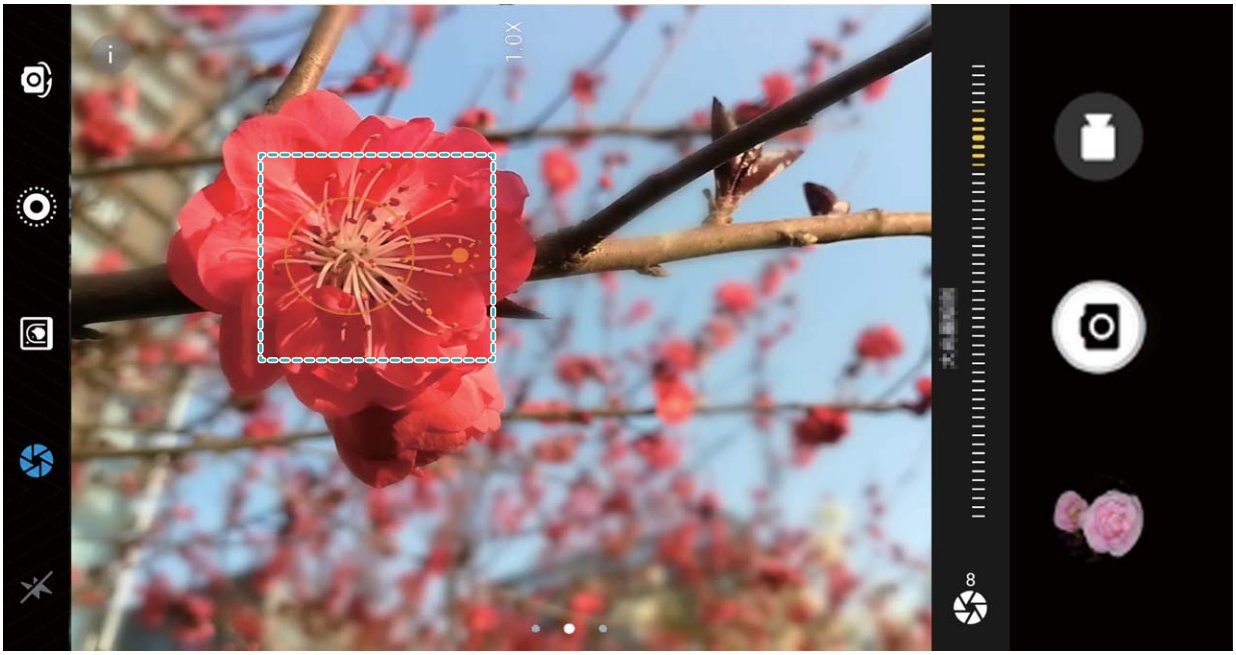

Panorama

Instruktioner

Panorama: fotografera världen i vidvinkel

Panoramabilder ger en bredare betraktningsvinkel än vanliga foton så att du kan ta svepande bilder i stående vy.

För att ta en panoramabild tar kameran flera bilder av objekt inom vårt visuella fält och sätter ihop dem i ett enda foto.

När du vill ta en panoramabild ska du hitta ett brett, öppet utrymme som ligger långt ifrån motivet och försöka undvika bakgrunder som är helt i en färg.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **Panorama**. I Panoramaläge pekar du på högst upp på skärmen för att konfigurera fotograferingsriktningen.

Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. Flytta enheten långsamt i den angivna riktningen och håll enheten stadigt och se till att pilen stannar i nivå med mittlinjen. Peka på när du är klar. Kameran sammanfogar automatiskt fotona så att en panoramabild skapas.

Använda panorama för att ta panorama-selfies

Vill du få plats med fler vänner eller landskap i en selfie? Använd Panorama för att ta selfies med en bredare synvinkel.

1. Om du vill ta en panorama-selfie ska du öppna **Kamera** och peka på för att växla till frontkameran.
2. Svep åt höger på skärmen och peka på **Panorama**.
3. Håll enheten stadigt och peka på för att ta första bilden.
4. Följ instruktionerna på skärmen och vrid enheten i en riktning tills den blå ramen överlappar med den fyrkantiga skärmramen. Kameran tar automatiskt en till bild.
5. Följ instruktionerna på skärmen och vrid enheten i motsatt riktning tills den blå ramen överlappar med den fyrkantiga skärmramen. Kameran tar automatiskt en sista bild.
6. När du är klar kombinerar kameran automatiskt de tre bilderna till en vidvinkelselfie.

Professionellt läge

Produktfunktioner

Pro-kamera: använda ljus för att berätta din historia

Pro-kamera låter dig justera exponering, slutartid och en rad andra inställningar som ger dig kontroll över kameran.

Pro-kamera är ett förinstallerat kameraläge i enheten. I läget Pro-kamera kan du justera olika kameraparametrar för att producera foton och videor med resultat som kan jämföras med professionella kameror.

Instruktioner

Använda Pro-kameraläget för att ta landskapsbilder

Använd Pro-kameraläget för att anpassa kamerainställningar och ta landskapsbilder som sticker ut.

Öppna **Kamera**, svep åt höger och peka på **Proffsfoto** för att aktivera Pro-kameraläget.

Mätläge: Peka på i Pro-kameraläget. Välj lämpligt mätläge för scenen.

Mätläge	Scen
Matris	Breda landskap (kustvyer, berg)
Centrum	Foton med ett centralt motiv som är skilt från bakgrunden.
Punkt	Foton med motiv som du vill isolera, t.ex. blommor eller träd.

Ljusstyrkeinställningar

- **ISO**: I Pro-kameraläget pekar du på ISO och sveper sedan ISO-skjutreglaget horisontellt för att ändra värdet.

  En ISO på 400 eller mindre rekommenderas för att förhindra alltför stort digitalt brus. För fotografering dagtid ska du ställa in ISO på 100–200 och för nattscener ska du ställa in ISO på ca 400.

- **Slutartid**: I Pro-kameraläget pekar du på S och drar skjutreglaget tills önskat värde är markerat.

För statiska scener (t.ex. berg) rekommenderas en slutartid mellan 1/80 och 1/125 och för scener som rör på sig (t.ex. vågor) rekommenderas att du monterar telefonen på ett stativ och ställer in en långsammare slutartid (mindre än en sekund).

- **Exponeringskompensation**: I Pro-kameraläget pekar du på EV och drar EV-skjutreglaget tills önskat värde är markerat.

Vitbalans: I Pro-kameraläget pekar du på AWB och drar AWB-skjutreglaget tills önskat värde är markerat.

- Om du fotograferar i direkt solljus ska du välja och om förhållandena är mörka eller mulna ska du välja .
- Välj för att ändra färgtemperaturen. För att komponera ett foto med varmare toner eller ett vintageutseende ska du ställa in ett högre K-värde, och för kallare ljus eller en känsla av stillhet ska du ställa in ett lägre K-värde.

Fokus: I Pro-kameraläget pekar du på AF och drar AF-skjutreglaget tills önskat värde är markerat.

Fokusläge	Scen
AF-S	Statiska scener (t.ex. berg)
AF-C	Scener som rör på sig (t.ex. vågor)
MF	Isolerade motiv (t.ex. blommor)

Håll enheten i jämn nivå: I Pro-kameraläget sveper du åt vänster på sökaren och aktiverar **Horisontal nivå**. Den här funktionen visar ett vattenpass i sökaren. Se till att den streckade linjen är inriktad med den fasta linjen. Detta indikerar att enheten är i jämn nivå.

Spara RAW-filer: I Pro-kameraläget sveper du åt vänster på sökaren och aktiverar **RAW-format**. Fotona sparas nu i både RAW- och JPEG-format.

- När en inställning ändras i Pro-kameraläget kan även andra inställningar ändras automatiskt.
- Inställningarna ovan är endast riktlinjer. För optimala resultat ska du justera kamerainställningarna enligt de verkliga fotograferingsförhållandena.

Använda Pro-kameraläge för att ta porträttbilder

Vill du ge dina porträttbilder mer personlighet? Använd Pro-kameraläget för att anpassa kamerans inställningar och skapa din egen unika porträttstil.

Öppna **Kamera** och svep åt höger på sökaren för att aktivera Pro-kameraläge.

Mätläge: För porträttbilder ska du välja eller och placerar motivet i mitten av fotot.

Ljusstyrkeinställningar

- **ISO**: För porträttbilder rekommenderas en låg ISO-inställning för att förhindra alltför stort digitalt brus. Vid blandade ljusförhållanden kan du behöva experimentera för att hitta rätt ISO-inställning.

Scen	Rekommenderat ISO-värde
Utomhus	**100–200**
Inomhus	**400**
Nattmotiv	**400–800**

- **Slutartid**: Använd långsammare slutartider för mörka scener och högre slutartider för väl upplysta scener. För statiska scener ska du använda en slutartid på 1/80 till 1/125. För motiv som rör på sig ska du använda en slutartid på 1/125 eller högre.
- **Exponeringskompensation**: Om motivet och bakgrunden är för mörka ska du öka EV-värdet och om de är för ljusa ska du sänka EV-värdet.

Fokus: För porträttbilder rekommenderas att du väljer läget Manuell fokus (MF). Peka på den del av fotot som du vill isolera med fokus (t.ex. ett ansikte) och ta sedan bilden.

- När en inställning ändras i Pro-kameraläget kan även andra inställningar ändras automatiskt.
- Inställningarna ovan är endast riktlinjer. För optimala resultat ska du justera kamerainställningarna enligt de verkliga fotograferingsförhållandena.

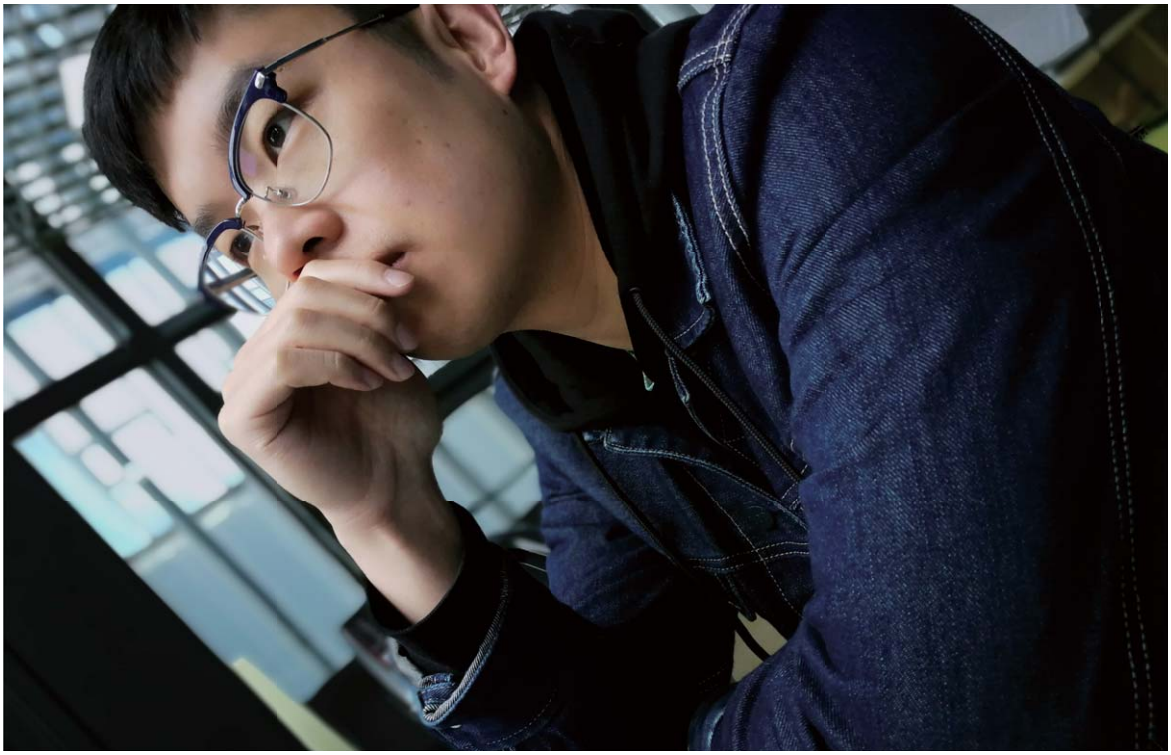

Tips

Pro-kamera: finjustera dina foton

Pro-kameraläget ger dig fullständig kontroll över kamerainställningarna så att du kan bestämma belysningen och färgtonen för dina foton.

Öppna **Kamera**, svep åt höger och peka på **Proffsfoto** för att aktivera **Pro-kameraläget**.

Matläge

Tips

Matläge: ta aptitretande bilder

Vill du ta läckra bilder av måltider och dela dem med dina vänner, men bilderna ser alltid tråkiga ut? Använd Matläget på kameran för att locka fram smaken i dina matbilder.

Öppna **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka på . När du har laddat ned **God mat** kan du använda **God mat** när du vill för att ta aptitretande bilder av dina favoriträtter.

Skönhetsförbättrande

Produktfunktioner

Använda Porträttläge för att ta fantastiska porträtt

Vill du alltid se bra ut i dina selfies? Med Porträttläge kan du konfigurera olika inställningar för skönhetsförbättring och skapa en informationsdatabas för anpassad skönhetsförbättring.

Om du tar en selfie på natten eller i svagt ljus upptäcker enheten det låga ljuset i omgivningen och aktiverar automatiskt Nattläge för att förbättra kvaliteten på selfies. Detta läge har ingen växel och aktiveras automatiskt när enheten upptäcker lågt ljus i omgivningen. Enheten frågar dig när den aktiverar det här läget.

- **Porträttläge**: Aktivera Porträttläge för att automatiskt applicera skönhetsförbättrande effekter för alla på bilden.
- **Perfekt selfie**: Om du aktiverar Perfekt selfie skapar enheten en anpassad skönhetsplan för dig. Ju högre skönhetsförbättrande nivå, desto tydligare effekter.

Instruktioner

Använda Skönhetsläge för att ta fantastiska porträtt

Vill du göra dina selfies eller gruppbilder ännu vackrare? Skönhetsläget ger dig anpassade alternativ och gör varje foto vackert och tidlöst.

Aktivera Skönhetsläge och få dina foton att glänsa: Öppna **Kamera**, aktivera och peka sedan på ikonen i sökaren. Justera inställningarna för skönhetsförbättring genom att dra skjutreglagen åt vänster eller höger. Ett högre **Skönhetsnivå** gör skönhetsförbättrande effekter mer tydliga. När du är färdig med justeringarna pekar du på för att ta bilder.

Aktivera läget Perfekt selfie och anpassa inställningarna för skönhetsförbättring: Öppna **Kamera**, aktivera och svep sedan åt vänster för att gå till skärmen Kamerainställningar. Peka på **Perfekt selfie**, aktivera **Perfekt selfie** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ta bilder av dig själv när du tittar framåt, åt sidorna och nedåt, och ställ sedan in skönhetsparametrarna. Ett större parametervärde leder till tydligare bantning och skönhetsförbättrande effekter. När du har bekräftat inställningarna pekar du på för att spara din personliga skönhetsinformation.

- **Ange personlig information igen**: På skärmen Kamerainställningar går du till **Perfekt selfie** > **Redigera personlig information** och följer sedan instruktionerna på skärmen för att ta foton på dig själv när du tittar framåt, åt sidorna och nedåt. Detta återställer skönhetsparametrarna.
- **Justera skönhetsparametrar**: På skärmen Kamerainställningar går du till **Perfekt selfie** > **Ställ in skönhetseffekter** för att justera parametrar som hudens släthet och ton.

Ljusmålningsläge

Produktfunktioner

Ljusmålning: fotografera ljusspår

Ljusmålningsläget ställer automatiskt in en långsam slutartid för att ta bilder av ljusspår med lång exponering. Detta läge ger fantastiska foton som har en eterisk kvalitet.

Ljusmålningsläget erbjuder fyra kreativa fotograferingslägen för olika motiv och ljusförhållanden:

- **Bakljusspår**: Fotografera ljusspår från bilar på natten.
- **Ljusgraffiti**: Fotografera spår som skapas av en rörlig ljuskälla i svagt ljus.
- **Silkesvatten**: Fotografera silkeslena foton på vattenfall och flödande vatten.
- **Stjärnspår**: Ta fantastiska foton av stjärnspår på natthimlen.

Instruktioner

Silkesvatten: fotografera silkeslena strömmar och vattenfall

Silkesvatten gör att du kan ta silkeslena fotografier av vattenfall och floder.

- Hitta en ström eller ett vattenfall med mycket vatten för bättre resultat.
- Placera enheten på ett stativ så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och gå sedan till **Ljusmålning** > **Silkesvatten**. Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på när du är klar.

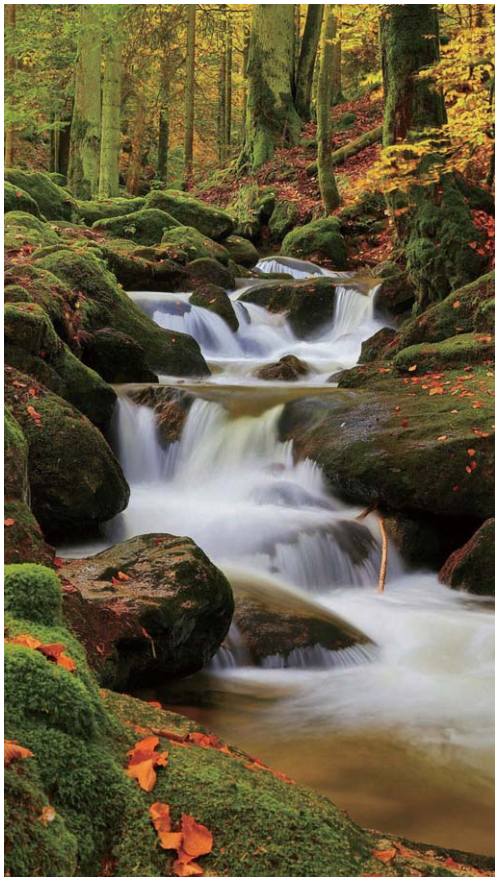

Stjärnspår: fotografera stjärnornas skönhet

Du kan använda Stjärnspår för att fånga rörelsen av stjärnorna i himlen på natten.

- För bästa resultat ska du välja en plats fri från ljusförorening med fri utsikt över himlen och på en klar natt.
- Placera enheten på ett stativ så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och gå sedan till **Ljusmålning** > **Stjärnspår**. Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på när du är klar.

Bakljusspår: fotografera stadsljusen

Bakljusspår låter dig skapa konstnärliga bilder av bilars bakljusspår på natten.

- Fotografera på avstånd och lite över motivet för bästa resultat. Se till att billjuset inte pekar direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.
- Placera enheten på ett stativ så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och gå sedan till **Ljusmålning** > **Bakljusspår**. Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på när du är klar.

Ljusgraffiti: måla ett foto med ljus

Med Ljusgraffiti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla framför kameran.

- Hitta en mörk plats borta från andra ljuskällor och se till att motivets silhuett inte är synlig. Välj en lämplig ljuskälla i lämplig färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav.
- Placera enheten på ett stativ så att den inte flyttas under exponeringen.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och gå sedan till **Ljusmålning** > **Ljusgraffiti**. Håll enheten stadigt och peka sedan på för att börja fotografera. En förhandsvisning av bilden visas i sökaren. Peka på när du är klar.

HDR-läge

Tips

HDR-läge: gör din telefon skarpare

När du tar en bild med bakgrundsbelysning eller fotograferar landskap eller arkitektur med stark ljuskontrast kan HDR-läget hjälpa dig att förbättra ljus- och skuggeffekter i dina bilder och skapa skarpare detaljer. Med HDR-läget aktiverat använder kameran olika exponeringsinställningar för att snabbt ta flera bilder och sedan kombinera dem. Resultatet blir en bild med skarpa detaljer i ljusa toner och mellantonområden.

Öppna **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka sedan på **HDR**. Håll enheten stadigt och peka på för att ta en bild.

För att minimera kamerans rörelse när du tar bilder rekommenderas att du använder ett stativ för att stabilisera enheten.

Intervallinspelning

Instruktioner

Använd intervall för att komprimera timmar till minuter

Du kan använda intervall för att ta bilder över en längre tidsperiod och komprimera dem till en kort video och visa blommande blommor, ebb och trafikflöde samt hur moln bildas under dagen och stjärnornas rörelser under natten.

- Undvik att använda intervall under för lång tid eftersom detta förbrukar mycket batteri och tar upp stort lagringsutrymme.
- Använd ett stadigt stativ för att undvika att enheten rör sig när du använder intervallinspelning.

Se till att du befinner dig i en väl upplyst miljö och att kameran är i fokus innan du startar intervall. Var noggrann med att placera kameran på rätt ställe för att undvika oönskade objekt i bakgrunden.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **Intervall**. Peka på för att börja inspelningen. Peka på för att avsluta inspelningen.

Gå till **Galleri** för att spela upp din intervallvideo.

Nattbildsläge

Tips

Nattbild: upptäck nattens skönhet

Jämfört med standardfotograferingslägen löser Nattbild de begränsningar som uppstår vid lågt ljus och fotografering på natten för att ge dina foton skarpa detaljer med förbättrad ljusstyrka och färg.

Öppna **Kamera**, svep åt höger på skärmen och peka på **Nattbild**. Om du pekar på tar kameran automatiskt flera bilder och kombinerar dem. Sluta inte att ta bilder innan nedräkningen är klar eftersom bilderna annars kan bli suddiga.

- Nattläget tar flera exponeringar under fotograferingen. Detta kräver att enheten förblir stadig. För att minimera kamerans rörelse rekommenderas att du använder ett stativ för att stabilisera enheten.
- Om du vill justera ISO och slutartid manuellt ska du behålla ISO på 200 eller lägre och slutartiden långsammare än 5 sekunder för bästa resultat.

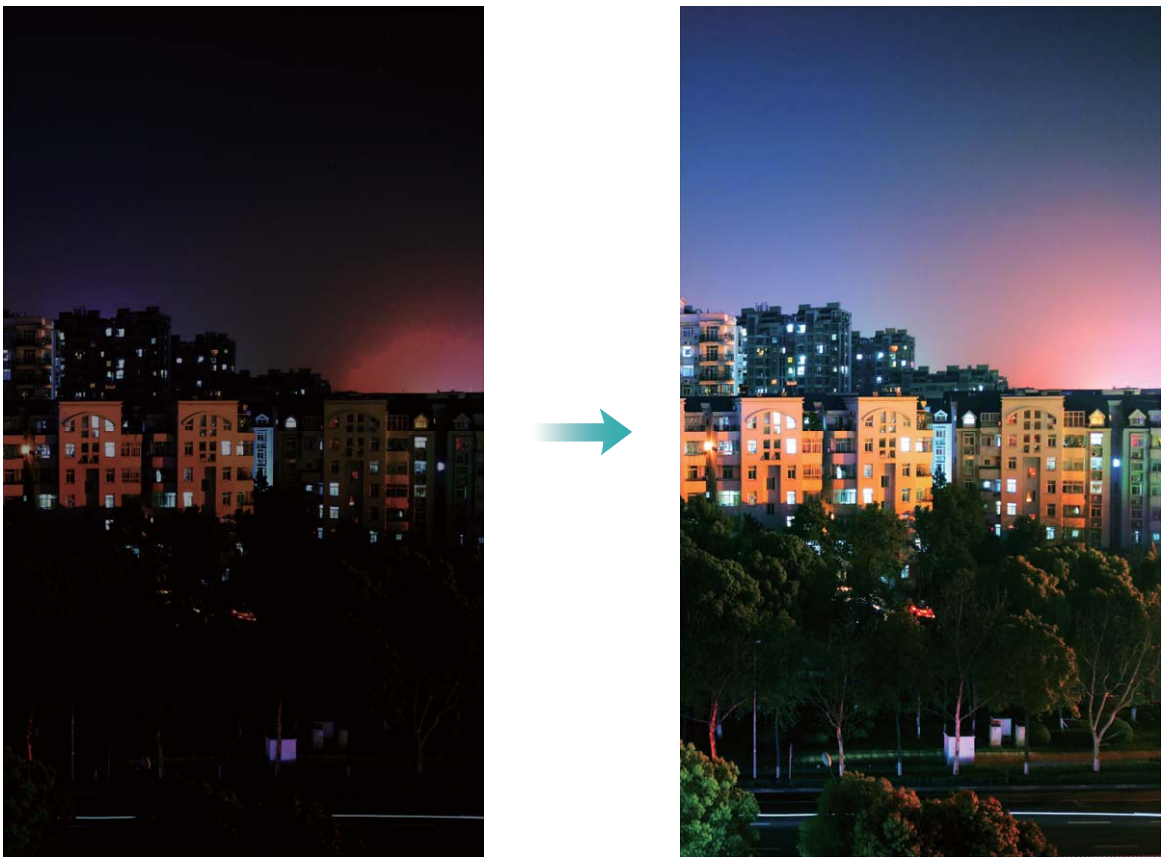

Vattenstämpel

Tips

Anpassade vattenstämplar: ge dina bilder en personlig touch

Vill du lägga till några ord i bilden och anteckna några flyktiga tankar? Prova att aktivera vattenstämpelfunktionen för att lägga till en anpassad vattenstämpel på dina bilder. Du kan välja bland en rad olika format för att dina bilder ska få en personlig touch.

Du kan lägga till vattenstämplar med tid, plats, väder, sinnesstämning, mat och träning på dina bilder.

Öppna **Kamera**. Svep åt höger på skärmen och peka sedan på **Vattenstämpel**.

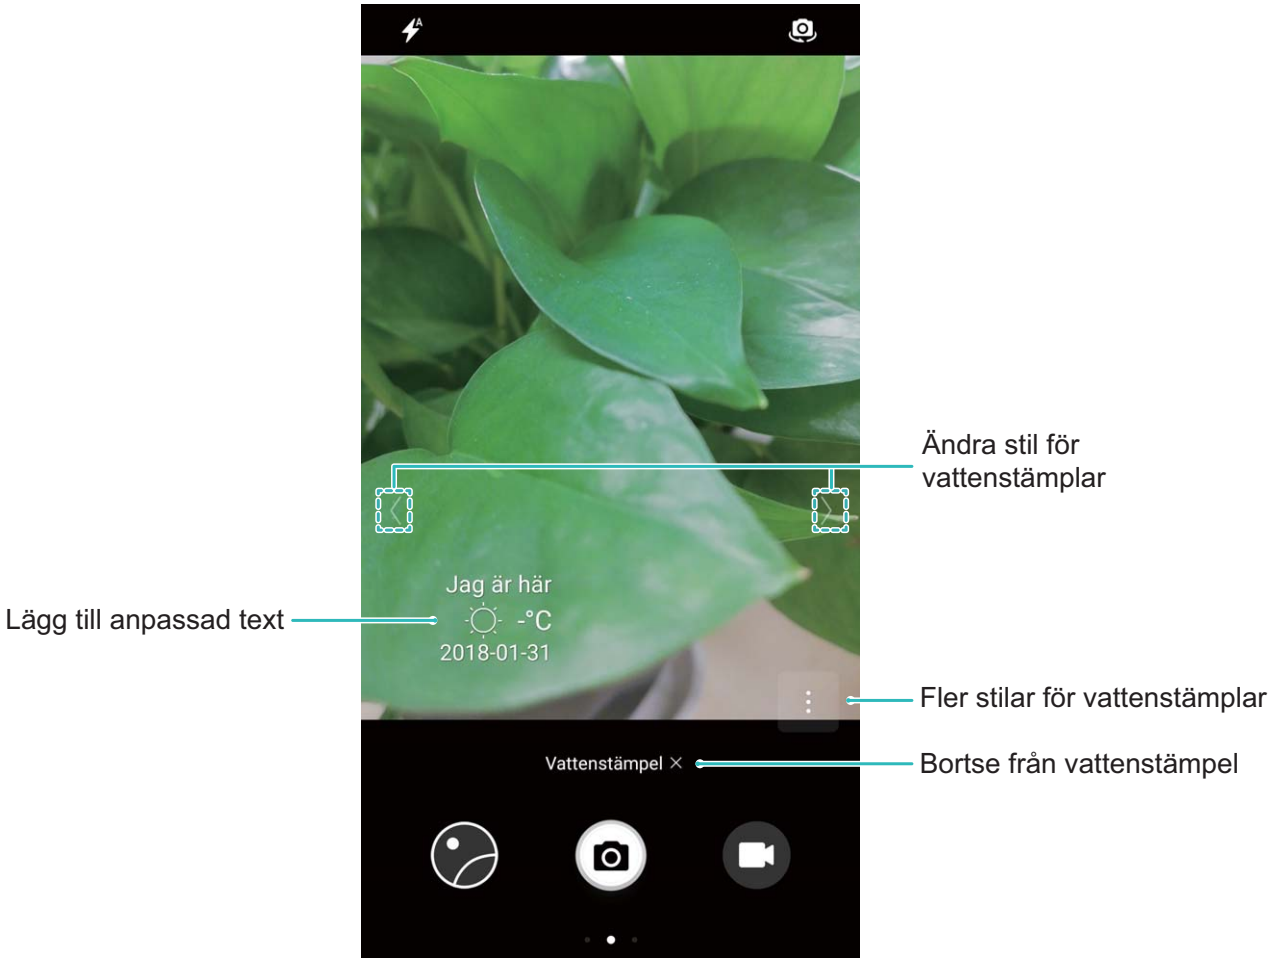

Anpassat bildtagningsläge

Instruktioner

Upptäck nya möjligheter med anpassade inspelningsmetoder

Vill du upptäcka nya sätt att använda din kamera utöver de förinställda funktionerna? Du kan ladda ned eller radera fotograferingslägen baserat på dina behov.

Ladda ned fler bildtagningslägen: Öppna **Kamera**, svep åt höger för att gå till sidan **Lägen** och peka sedan på för att visa tillgängliga lägen. Markera de bildtagningslägen du önskar och peka på **LÄGG TILL**. Efter nedladdningen kan du se de nedladdade bildtagningslägena under **Lägen**.

Uppdatera bildtagningslägen: Om du vill uppdatera bildtagningslägena går du till sidan **Lägen** och pekar på . Bildtagningslägen med tillgängliga uppdateringar kommer att ha röda prickar bredvid dem. Du kan följa instruktionerna på skärmen för att uppdatera dem.

Tar bort bildtagningslägen: På sidan **Lägen** pekar du på nära toppen av skärmen för att gå till läget **Ändra** och sedan pekar du på för att radera bildtagningslägen du inte behöver.

För att säkerställa att kameran fungerar normalt kan inte förinställda bildtagningslägen raderas.

Galleri

Fotohantering

Instruktioner

Organisera fotoalbum

Lägga till foton eller videor i ett nytt album: På fliken **Album** pekar du på +, anger ett albumnamn och pekar sedan på **OK**. Markera bilder eller videor som du vill lägga till i det nya albumet.

Flytta foton eller videor: Kombinera foton och videor från separata album för enklare visning. Öppna ett album, peka och håll kvar på ett foto eller en video tills visas och välj sedan de foton eller videor som ska flyttas. Peka på och välj destinationsalbumet. När du flyttar ett foto eller en video tas den bort från det ursprungliga albumet.

Ordna album: Om din albumlista är för rörig kan du flytta några album till **Övriga**. Peka och håll kvar på ett album tills visas, markera album som ska flyttas och peka sedan på för att flytta albumet till **Övriga**. Om du vill återställa album till sin ursprungliga plats öppnar du **Övriga**, pekar och håller kvar på albumen som ska återställas och pekar sedan på .

- Du kan inte flytta albumen **Kamera**, **Kameravideor** eller **Skärmbilder** till **Övriga**.
- Att flytta ett album som skapats av en tredje parts app till **Övriga** påverkar inte appen.

Ordna om album: Flytta album som du ofta använder till överst på listan för enklare visning. Peka och håll kvar på ett album tills visas. Peka och håll kvar på och dra med fingret för att flytta ett album upp eller ner i listan. När du är klar pekar du på för att spara ändringarna.

Du kan inte ordna om albumen **Kamera** eller **Skärmbilder**.

Dölja album: Dölj privata album som du inte vill att andra ska se. Från fliken **Album** går du till > **Dölj album** och växlar på växlarna för album som du vill dölja.

Du kan inte dölja albumen **Kamera** eller **Skärmbilder**.

Radera foton eller videor: Peka och håll kvar på ett foto eller en video tills visas, markera de foton eller videor som ska raderas och peka sedan på > **Ta bort**. Raderade foton och videor behålls i albumet **Nyligen raderade** och markeras med en ikon som anger hur många dagar det är kvar tills de tas bort permanent. Om du vill radera bilder eller videor permanent ska du gå till **Nyligen raderade**, markera de foton eller videor som ska raderas och sedan peka på > **Ta bort**.

Återställa raderade foton och videor: Öppna albumet **Nyligen raderade** och peka och håll kvar på ett foto eller en video tills visas. Markera de foton eller videor som ska återställas och peka på för att återställa dem till originalalbumet. Det ursprungliga albumet återskapas om det inte längre finns.

Redigera videor

Beskär en video: Öppna **Galleri**, välj videon som du vill redigera och peka på för att öppna videoredigeringsskärmen. Du kan dra skjutreglaget i beskärningsområdet för att välja vilket segment du vill behålla och peka på för att avsluta beskärningen av videon.

Justera videoupplösningen: När du drar skjutreglaget för att välja ett segment du vill behålla kan du peka på för att förhandsgranska den beskurna videon. Du kan även peka på alternativen för videoupplösning (såsom **Full HD**, **HD** eller **Standard**) på redigeringsskärmen för att justera videoupplösningen.

Ju högre upplösning videon har, desto mer klarhet får den, samtidigt som kravet på lagringsutrymme ökar. Välj efter dina behov.

Redigera foton

Vill du redigera en bild du precis tagit för att göra den ännu bättre? Du kan använda redigeringsfunktionerna i galleriet för att beskära, rotera och lägga till en rad olika effekter (som graffiti, anpassade vattenstämplar och filter) på dina foton för att göra dem ännu mer slående.

Gå till **Galleri**, välj vilket foto du vill redigera och peka på för att gå till skärmen för fotoredigering. Du kan använda följande funktioner för att redigera dina foton:

- **Rotera ett foto**: Peka på och dra vinkelmätaren för att anpassa fotots rotationsvinkel. Du kan även peka på **Rotera** eller **Spegel** för att rotera ditt foto 90 grader eller vända på det.
- **Beskära ett foto**: Peka på och dra hela verktygslådan för rutnät eller i dess hörn för att göra ditt val. Du kan även välja angivna beskärningsproportioner och dra i rutnätverktygets hörn för att beskära fotot.
- **Tillämpa filtereffekter**: Peka på och välj önskad filtereffekt.
- **Färgbevaring**: Peka på och följ instruktionerna på skärmen för att välja vilka färger du vill behålla. Områden som väljs där färg ska behållas kommer att markeras.
- **Göra en bild suddig**: Peka på och välj önskat läge för suddighet och dra skjutreglaget för att justera graden av suddighet.
- **Justera fotoeffekter**: Peka på och justera bildens ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och andra parametrar enligt dina önskemål.
- **Göra ett porträttfoto vackrare**: När systemet upptäcker ett porträttfoto erbjuds du automatiskt funktionen **Porträtt**. Du kan peka på på skärmen för fotoredigering för att lägga till funktioner

som **Mjuk**, **Gör fläckfri**, **Ändra form** och **Framhäv ögon** för att göra ditt porträttfoto mer attraktivt.

- **Skapa fotomosaik**: Peka på och välj önskad stil och storlek på din mosaik för att skapa en fotomosaik.
- **Graffiti på foton**: Peka på och välj önskad pensel och färg för graffiti på foton.
- **Lägga till vattenstämpel**: Peka på och välj önskad vattenstämpel (t.ex. **Tid**, **Plats**, **Väder** eller **Stämning**) för att anpassa dina foton.
- **Lägga till en tagg**: Peka på och välj en anteckningsstil och ett teckensnitt för att berika dina foton.

Bläddra och dela foton och videor

Att bläddra genom gamla foton eller videor på fritiden kan ta tillbaka kära minnen. Dina foton och videor lagras i Galleri. Du kan visa dem efter tid, plats eller genom att välja ett album.

Visa foton i helskärm: Öppna **Galleri** och peka på ett foto för att visa det i helskärmsläge. Peka på skärmen igen för att dölja menyn. När du visar foton i helskärmsläge kan du:

- **Zooma in eller ut på ett foto**: Placera två fingrar på skärmen och separera på dem för att zooma in på fotot eller för ihop dem för att zooma ut.
- **Visa fotograferingsparametrar**: Om du vill visa fotograferingsparametrarna för ett foto pekar du på och sveper uppåt och nedåt i informationsfönstret för att visa ISO (känslighet), EV (exponeringskompensation), upplösning och andra parametrar för fotot.
- **Byta namn på foton**: Gå till > **Byt namn** och ange ett nytt namn för fotot.
- **Ange ett foto som kontaktfoto eller bakgrundsbild för skrivbord**: Gå till > **Använd som** och ställ in fotot som **Bakgrundsbild** eller **Kontaktbild**.

Dela ett foto eller en video: Öppna **Galleri**, peka och håll kvar på en fil för att gå till valskärmen och markera sedan de filer du vill dela och peka på . Välj en delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra delning.

Ställa in automatisk rotering av foton: Vill du att dina foton och videor ska följa skärmrotationen? Från skärmen **Galleri** går du till > **Inställningar** > **Fotoriktning** och väljer **Rotera alltid**.

Visa efter fotograferingstiden: Du kan visa fotograferingstiden för dina foton och videor i fliken **Foton**. Gå till > **Inställningar** och aktivera **Visa tid** för att visa fotograferingsdatum när du visar på foton i helskärm. På fliken **Foton** kan du separera på eller föra ihop två fingrar för att zooma ut eller in på skärmen och växla mellan dag och månad för foton och videor.

Visa efter fotograferingsplats: Om du tog ett foto eller en video med **GPS-tagg** aktiverad i inställningsmenyn **Kamera** kan du visa bilder och videor i kartläge. På fliken **Foton** pekar du på . De foton eller videor som innehåller platsinformation markeras på motsvarande fotograferingsplatser

på kartan. Du kan separera på två fingrar för att zooma in på kartan och visa detaljerna för ett foto. Peka på fotots miniatyr för att visa alla foton och videor som tagits på den platsen.

Visa efter album: Du kan visa foton och videor efter album i fliken **Album**. Vissa foton och videor lagras i standardalbum som anges av systemet. Videor som spelats in med kameran visas till exempel i albumet **Kameravideor**. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet **Skärmbilder**.

Spela upp bildspel: Om du går till ⋮ > **Bildspel** från fliken **Foton** spelar systemet automatiskt upp ett bildspel. Peka på skärmen för att stoppa uppspelningen.

Telefon-hanterare

Enpekningsoptimering

Instruktioner

Använd enpekningsoptimering

Har du märkt att enheten blivit långsammare nyligen? Oroar du dig för att den kan vara sårbar för skadliga program och andra säkerhetshot? Använd enpekningsoptimering för att göra att enheten körs smidigare och skydda den mot säkerhetshot.

Gå till **Telefon-hanterare** och peka på **OPTIMERA**. Din enhet kommer att öka körhastigheten, kontrollera säkerhetsrisker, optimera strömförbrukningen och övervaka och avlyssna okända telefonnummer och störande samtal.

Hantering av datatrafik

Instruktioner

Hantera dina mobildata

Orolig för att du oavsiktligt använder din månadsdata och betalar extra avgifter? Datahantering hjälper dig att övervaka din datatrafik och förhindra alltför stor dataförbrukning.

Gå till **Telefon-hanterare** och peka på **Mobildata** för att visa detaljer om dataanvändning eller aktivera **Datasparare**.

- **Klassning av trafikanvändning**: Kontrollera dataanvändningen för enskilda appar.
- **Nätverksanslutna appar**: Hantera behörighet för internetåtkomst för varje app.
- **Datasparare**: Aktivera **Datasparare** (förhindra bakgrundsappar från att använda mobildata) och välj appar som är undantag från begränsning av dataanvändning.

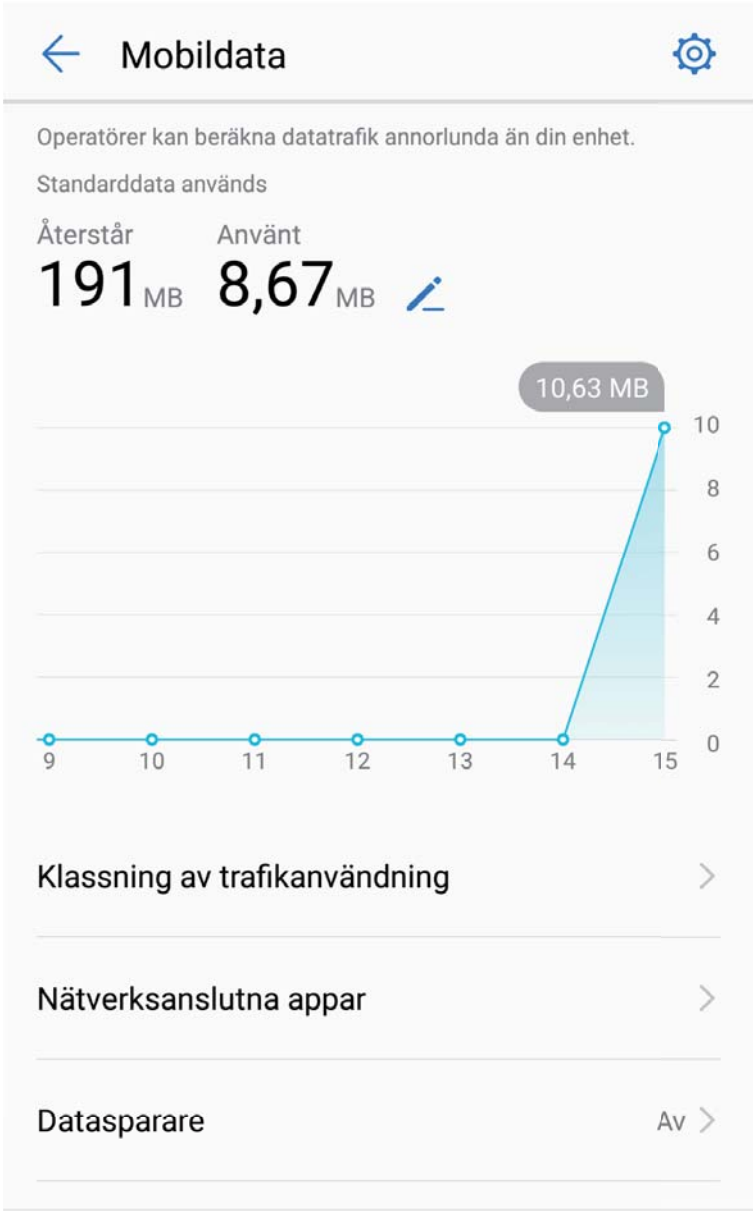

Strömbesparing

Instruktioner

Optimera strömförbrukningen

Att få slut på batteri vid fel tillfälle kan ibland innebära besvär. Energisparfunktioner kan bidra till att förlänga batterilivslängden på enheten, vilket gör det möjligt att spela spel och använda andra funktioner under en längre tid.

Öppna **Telefon-hanterare** och peka på **kvar** för att genomföra följande:

- **Visa detaljerad information om strömförbrukning**: Peka på **Batterianvändning** för att visa information om strömförbrukning. I avsnittet Information om batterianvändning visar de blå markeringarna under **Laddar** tillfällen då enheten laddades. Mellanrum mellan markeringarna visar tillfällen då enheten inte laddades. Denna funktion förbrukar ingen ström. Peka på **Batterianvändning** för att visa vilka appar och maskinvaror som förbrukar mest ström.

- **Omfattande kontroll och optimering av strömförbrukning**: Peka på **Batterianvändning** för att kontrollera om det finns problem med strömförbrukningen och automatiskt optimerar prestanda.
- **Aktivera Strömsparläge eller Ultraströmsparläge**: Aktivera **Strömsparläge** eller **Ultraströmsparläge**. Välj lämpligt strömsparläge baserat på enhetens batterinivå för att förlänga batterilivslängden.
- **Justera skärmupplösningen för att spara batteri**: Aktivera **Skärmupplösning** och välj **Smart upplösning**. Enheten sänker automatiskt skärmupplösningen för att spara batteri. Du kan även ställa in skärmupplösningen manuellt för att spara batteri när högre upplösningen är onödig.
- **Visa återstående batterinivå i procent på statusfältet**: Aktivera **Batteriprocent** för att visa återstående batterinivå i procent på statusfältet.
- **Hantera start av appar för att spara batteri**: Peka på **Starta** för att hantera autostart av appar, sekundär start och bakgrundsaktiviteter automatiskt eller manuellt. Systemet hanterar automatiskt strömförbrukningen för att spara batteri.

  Du får ett meddelande när strömkrävande appar körs i bakgrunden. Följ instruktionerna på skärmen för att optimera appinställningarna.

Virusskanner

Instruktioner

Använd virusskanning för att hålla din enhet säker

Om du öppnar fel annons kan det leda till att virus med trojaner och skadliga program installeras och körs i hemlighet och stjäl dina kontaktuppgifter och annan personlig information. Virusskanning kan lokalisera och ta bort potentiella hot för att hålla din enhet i gott skick.

Öppna **Telefon-hanterare**, peka på **Virusskanning** och din enhet kommer automatiskt att söka efter och radera säkerhetshot. Samtidigt kan du peka på för att utföra följande alternativ:

- **Molnvirusskanning**: Aktivera **Molnskanning** och din Telefon kommer att till en dynamisk, molnbaserad skanning i standardskanningen, vilket gör enheten säker från nya hot.
- **Virusskanningspåminnelse**: Aktivera **Skanningspåminnelse** så meddelar systemet dig om du inte utför en skanning efter virus under mer än 30 dagar.
- **Snabbskanna**: Välj **Snabbskanna**. Systemet skannar snabbt nyckelplatser och appar på enheten under rutinunderhåll.
- **Skanna allt**: Välj **Skanna allt**. Systemet skannar enheten efter skadliga filer med jämna mellanrum. Denna process tar längre tid men täcker ett bredare intervall och säkerställer att din enhet är skyddad mot hot.
- **Uppdatera virusbiblioteket**: Aktivera **Automatisk uppdatering** och **Uppd. endast via Wi-Fi**. Systemet uppdaterar automatiskt virusdatabasen via Wi-Fi och håller borttagningsfunktioner för hot uppdaterad.

E-post

Instruktioner

Hantera e-postkonton

Du kan lägga till ett eller flera e-postkonton.

Öppna **E-post**. Du kan:

Kontrollera e-post: Gå till skärmen **Inkorg**, peka på och välj ett e-postkonto för att visa en lista över din e-post. Svep nedåt för att uppdatera listan med e-post. Öppna ett e-postmeddelande för att läsa, svara, vidarebefordra eller radera det. Svep åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande. För att radera flera e-postmeddelanden, peka på profilbilden eller peka på och håll kvar ett e-postmeddelande för att gå till skärmen e-posthantering, markera önskade e-postmeddelande och peka på .

Synkronisera e-postmeddelanden: Svep nedåt på skärmen **Inkorg** skärmen för att uppdatera e-postlistan. Gå till > **Inställningar**, peka på ett konto och aktivera sedan **Synkronisera e-post**. För automatisk synkronisering, peka på **Synkroniseringsschema** och välj synkroniseringstid för att slutföra konfigureringen.

Söka efter e-postmeddelanden: Peka på sökfältet på listan med e-postmeddelanden och ange sökord som ämne för e-postmeddelande, innehåll.

Lägga till flera e-postkonton: Gå till > **Inställningar** > , välj din e-postleverantör och ange din information.

Växla mellan e-postkonton: Gå till kontoskärmen, peka på och peka sedan på profilbilden för ett konto för att byta.

Konfigurera e-postkonton: Från kontoskärmen, gå till > **Inställningar**, välj ett konto för att ställa in **Kontonamn**, **Standardkonto**, eller **Ta bort konto**.

Lägga till e-postkonton

Lägg till ditt e-postkonto till din enhet för att ha enkel tillgång till e-postkonto när som helst. Om du har frågor om särskilda inställningar när du konfigurerar ditt e-postkonto ber vi dig kontakta din e-postleverantör.

Lägg till ett personligt e-postkonto: Öppna , välj en e-postleverantör och peka på **Andra**, ange din e-postadress och ditt lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

Lägg till ett Exchange-konto: Exchange har utvecklats av Microsoft och används av företag som internt e-postsystem. Om din företags-e-post använder Exchange-servrar kan du logga in på denna via din enhet. Gå till > **Exchange**, ange din e-postadress, ditt användarnamn och lösenord, peka sedan på **Logga in** och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera ditt konto. Systemet kommer automatiskt att ansluta till servern och kontrollera dina inställningar.

När konfigurationen är slutförd öppnar **Inkorg** skärmen som standard.

Ställa in automatiskt svar för Exchange-e-post

Kan du inte svara på e-post på semestern? Aktivera automatiskt svar för att svara på e-post automatiskt.

Öppna **E-post**, gå till > **Inställningar** och välj ditt Exchange-konto. Peka på **Autosvar**, aktivera **Autosvar**, ange innehållet och tiden för ditt automatiska svar och peka sedan på **Klar**.

Hantera VIP-e-postkontakter

Oroar du dig över att du missar e-postmeddelanden från viktiga kontakter i havet av andra e-postmeddelanden? Du kan lägga till viktiga kontakter i VIP-listan. Din enhet flyttar e-postmeddelande från VIP-kontakter automatiskt till VIP-inkorgen.

Öppna **E-post** och gå till > **Inställningar** > **VIP-kontakter**. Från skärmen **VIP-lista** går du till **Lägg till** > **Skapa** eller **Lägg till från kontakter**.

Lägg till eller ta bort VIP-kontakter: På skärmen **VIP-lista** pekar du på eller för att hantera VIP-kontakter.

Ändra e-postaviseringar för VIP-kontakter: Från startsidan för din e-post går du till > **Inställningar** > **VIP-meddelanden**.

Kalender

Instruktioner

Visa globala helgdagar

Ska du resa utomlands för arbete eller på semester? Ladda ned information om destinationslandets helgdagar i tid för att bättre planera ditt arbete och schema.

Öppna **Kalender**, gå till > **Inställningar** > **Globala helgdagar** och aktivera motsvarande växel för destinationslandet. Enheten laddar automatiskt ned informationen om helgdagar.

Importera att-göra-anteckningar för att hålla ditt arbete organiserat

Importera mötespåminnelser: Öppna **Kalender**, gå till > **Lägg till konto** och följ anvisningarna på skärmen för att lägga till e-postadressen för ditt arbete (Exchange-konto) i **Kalender** så att du kan kontrollera mötespåminnelser.

Dela händelse: Peka på en händelse i kalendern eller under **Schema** och peka sedan på och följ anvisningarna på skärmen för att dela händelsen med någon av metoderna.

Navigera i Kalender

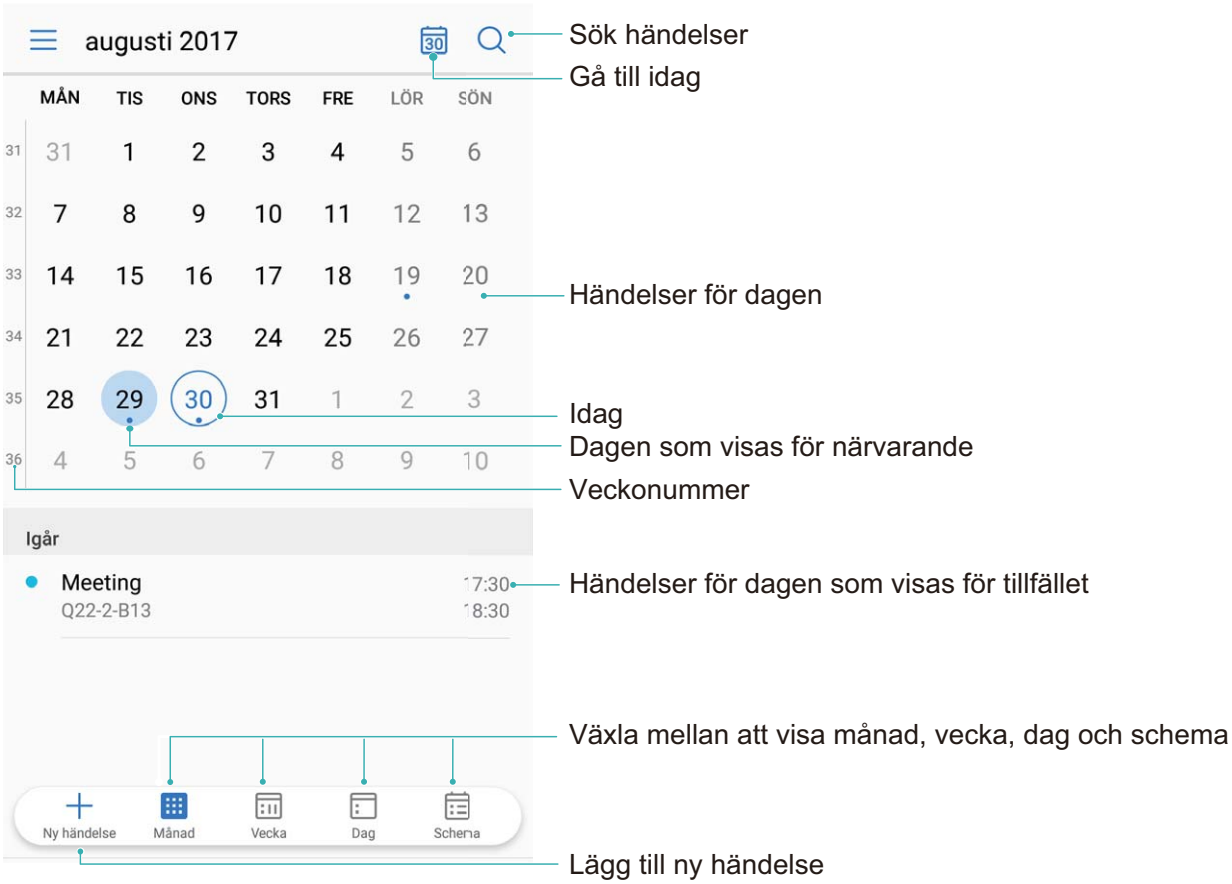

Skapa en händelse: Öppna **Kalender**, peka på , ange din händelseinformation, inklusive titel, plats samt start- och sluttider. Gå till **Mer** > **Påminn** att lägga till en påminnelse för din händelse och peka sedan på .

Söka händelser: På sidan **Kalender** peka på och skriver in ett sökord för händelsen, till exempel titel eller plats.

Konfigurera Kalender: På sidan **Kalender** gå till > **Inställningar** om du vill anpassa kalendervisning och påminnelser.

Klocka

Instruktioner

Använda klockan

Med många kraftfulla funktioner och massor av information har den enkla klockan mycket att erbjuda. Klockan kan användas som ett larm, en världsklocka, stoppur eller en timer.

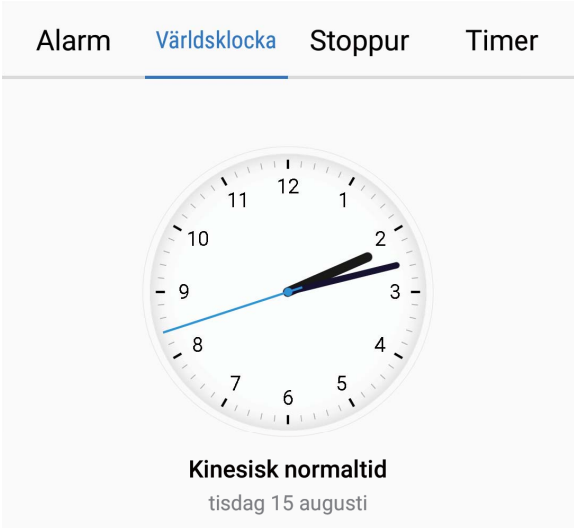

Visa tiden över hela världen: Gå till **Klocka**, peka på på fliken **Världsklocka** och ange namnet på en stad eller välj en stad i listan över städer. Peka på för att ställa in datumet och tiden.

Visa tiden i två olika regioner: Gå till **Klocka** och gå sedan till > **Datum och tid** i fliken **Världsklocka**. Aktivera **Dubbel klocka**, peka på **Hemort** och välj din hemstad i listan över städer.

Tid och datum i din valda stad

Nätverkstillhandahållen datum och tid

Om tiden i din nuvarande region är densamma som för din hemstad visas låsskärmen bara en gång.

Anteckningar

Instruktioner

Hantera dina anteckningar för att hålla dina poster i ordning

Vill du dela viktiga anteckningar eller lägga till något i favoriter? Hantera dina anteckningar för att hålla dina poster i ordning.

Dela en anteckning: Vill du skicka dina mötesnoteringar till din kollega? I listan över **Anteckningar** öppnar du anteckningen du vill dela, pekar sedan på för att välja en delningsmetod och följer anvisningarna på skärmen.

Lägg till en anteckning i favoriter: Vill du lägga till en anteckning i favoriter så att du kan hänvisa till den senare? I listan över **Anteckningar** sveper du åt vänster på en anteckning och pekar på . Alternativt öppnar du anteckningen som du vill lägga till i favoriter och pekar på .

Ta bort en anteckning: Vill du radera en gammal anteckning? I listan över **Anteckningar** sveper du åt vänster på en anteckning och pekar på Alternativt kan du peka och hålla kvar på en anteckning för att visa alternativ, markera de anteckningar du vill radera och peka på .

Sök anteckningar: Vill du hitta en anteckning snabbt? Peka på sökfältet på listsidan för **Anteckningar** och ange sökorden för sökningen. Alternativt kan du svepa nedåt på startskärmen för att få åtkomst till sökfältet och ange sökorden för sökningen.

Skapa en att-göra-lista: Vill du skapa en inköpslista? På redigeringssidan för **Anteckningar** pekar du på , anger ett objekt och pekar sedan på . Lägg till flera objekt för att skapa en att-göra-lista.

När du är färdig med ett objekt går du till redigeringssidan för **Anteckningar** och väljer till vänster om det färdiga objektet.

Lägga till taggar i anteckningar: Vill du enkelt se kategorierna i dina anteckningar? På redigeringssidan för **Anteckningar** pekar du på och använder olika färgade taggar för att kategorisera olika innehåll för en tydligare bild av dina anteckningar.

Huawei-ID och flera användare

Flera användare

Produktfunktioner

Flera användare: skapa separata användarkonton på enheten

Vill du låna ut enheten till någon annan, men vill inte att de ska få tillgång till privata filer och privat information? Lägg till flera användare och användartyper för att skydda din sekretess när du lånar ut enheten till andra. Dina inställningar och filer påverkas inte. Du kan även logga in på enheten med två användarkonton, till exempel ett för arbete och ett för personligt bruk, och snabbt växla mellan dem med en enda pekning.

Du kan skapa tre olika typer av användare:

- **Ägare**: Enhetens ägare. Logga in som ägare när du använder enheten. Som ägare har du tillgång till alla åtgärder, till exempel att lägga till eller ta bort användare och gäster och ge användare behörighet att ringa och skicka textmeddelanden.
- **Användare**: Lägg till familjemedlemmar och nära vänner som användare. Användare kan utföra de flesta åtgärderna men kan inte utföra åtgärder som påverkar ägaren, till exempel att återställa enheten till fabriksinställningar eller aktivera läget Stör ej.
- **Gäster**: Lägg till tillfälliga bekanta som gäster. Gästerna kan endast utföra ett begränsat antal åtgärder.

Instruktioner

Lägg till flera användare i enheten

Vill du ha mer än ett användarkonto på enheten för att hålla ditt arbete och ditt privatliv åtskilda? Du kan lägga till flera användare i enheten och växla mellan dem med en enda pekning.

Öppna **Inställningar** och gå till **Användare och konton** > **Användare**. Här kan du:

- **Lägga till en användare**: Peka på **Ny användare**, ange ett namn för användaren och peka på **LÄGG TILL**. När du har lagt till en ny användare kan du växla till den nya användaren och följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera användarens kontoinställningar.

  Högst tre användare kan läggas till.

- **Radera en användare**: Logga in med ägarkontot och öppna skärmen **Användare**. Markera användaren du vill radera och peka på **Ta bort användare** > **TA BORT** för att radera användaren.

  Alternativt kan du svepa nedåt från statusfältet och peka på > **Fler inställningar**. Markera användaren du vill radera och peka på **Ta bort användare** > **TA BORT**.

- **Lägga till eller radera gäster**: Peka på **Lägg till gäst** > **LÄGG TILL** på skärmen **Användare** för att lägga till en ny gästanvändare. Om du vill radera en gästanvändare från samma skärm ska du gå till **Gäst** > **Ta bort gäst** > **TA BORT**.

- **Växla till en annan användare**: På skärmen **Användare** trycker du på profilbilden för den användare du vill växla till och pekar sedan på **Byt användare**. Alternativt kan du svepa nedåt på statusfältet, peka på och peka sedan på profilbilden för den användare du vill växla till. Om ägaren har ställt in ett lösenord för låsskärmen på enheten uppmanas du att ange lösenordet när du växlar tillbaka till ägaren från en annan användare.
- **Ändra ett användarkontonamn eller en profilbild**: Växla till relevant användare och peka på på skärmen **Användare**. Följ instruktionerna på skärmen för att ändra användarens namn eller profilbild.
- **Tillåta en användare att ringa och dela samtalsinspelningar**: Logga in med användarkontot. Markera en användare och välj sedan **Tillåt samtal, meddelanden, delning av kommunikationshistorik** på skärmen **Användare**.

Enhetsanslutning

Bluetooth

Instruktioner

Anslut din enhet till Bluetooth-enheter

Använd Bluetooth för att ansluta enheten till Bluetooth-headset och Bluetooth i bilen för att navigera och lyssna på musik medan du kör. Du kan även ansluta enheten via Bluetooth till bärbar teknik för att registrera och hantera träningsdata. Anslutning av Bluetooth-enheter till enheten innebär inte avsevärd ökning i strömförbrukningen.

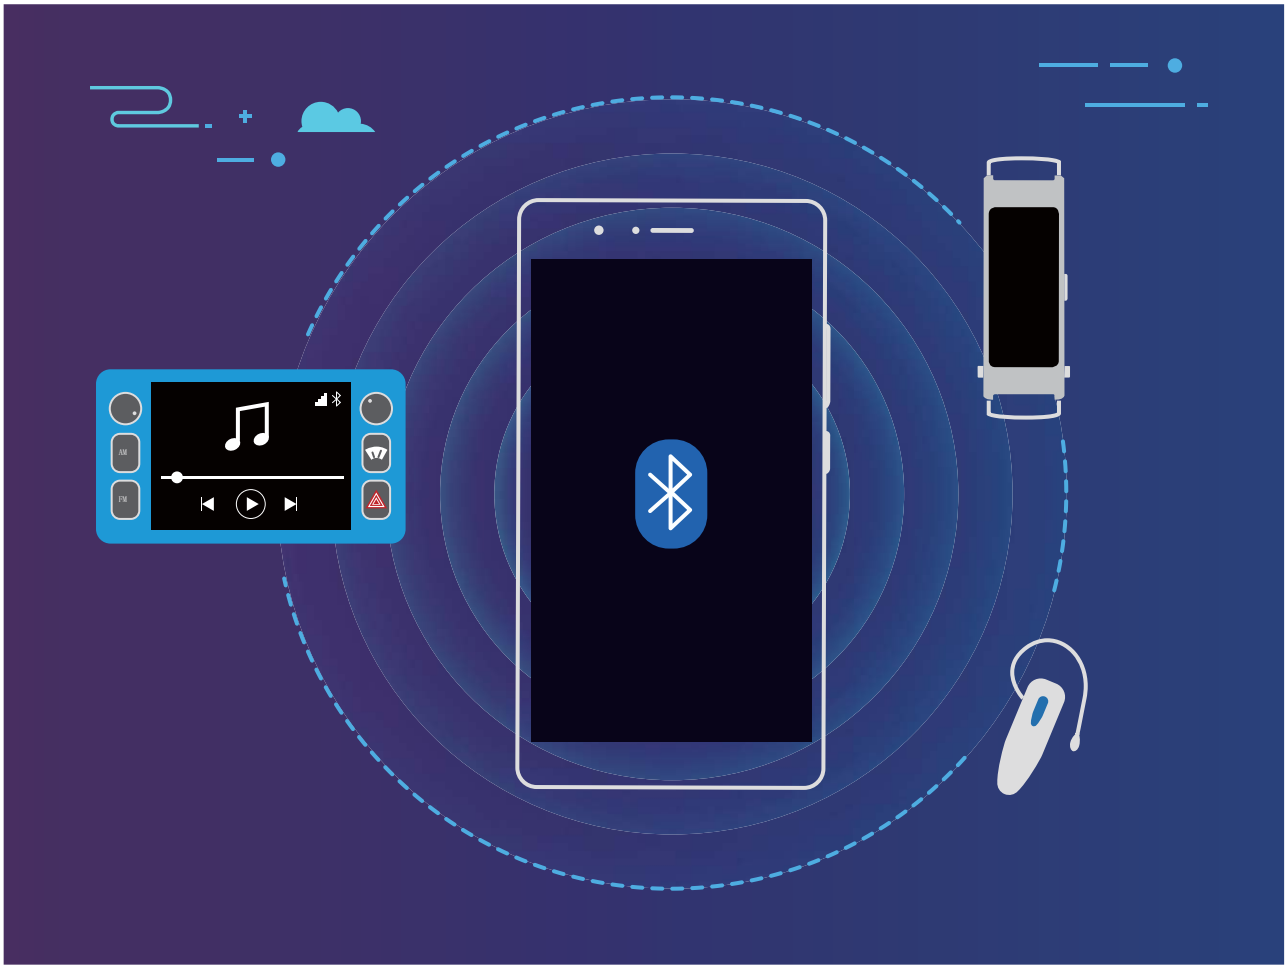

Bluetooth-protokoll som används av Huawei-enheter och deras funktioner:

HFP, HSP	Ringa samtal
A2DP	Spela musik
AVRCP	Kontrollera musikuppspelning
OPP	Överföra filer
PBAP	Synkronisera kontakter

MAP	Synkronisera textmeddelanden
HID	Använda Bluetooth-tangentbord och Bluetooth-mus
PAN	Sammanlänkning
BLE	Ansluta till enheter med Bluetooth Low Energy (BLE)

Aktivera eller avaktivera Bluetooth: Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet. öppna genvägspanelen och peka sedan på för att aktivera eller avaktivera Bluetooth. Peka och håll kvar för att öppna Bluetooths inställningsskärm.

Parkoppla en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** från Bluetooth-enhetens inställningsskärm. Kontrollera att Bluetooth-enheten är inställd på synlig. Från **Tillgängliga enheter**, peka på den enhet du vill parkoppla med och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

Ta bort parkopplingen från en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** från Bluetooth-enhetens inställningsskärm. Peka på bredvid namnet på den parkopplade enheten och peka sedan på **Ta bort parkoppling**.

Byta namn på en Bluetooth-enhet: Aktivera **Bluetooth** på skärmen med Bluetooth-inställningar. Peka på **Enhetens namn**, ange ett namn för enheten och peka sedan på**Spara**.

Visa Bluetooth-hjälp: Gå till skärmen med Bluetooth-inställningar, peka på för att visa information om hur du upprättar Bluetooth-anslutningar med system i bilen, headset, högtalare, bärbar teknik, telefoner, pekdatorer och datorer.

Använda Bluetooth för att dela data

Anslut enheten till en annan enhet via Bluetooth för att dela data, importera och exportera kontakter och ställa in internetdelning.

Använda Bluetooth för att skicka filer: Se till att enheten befinner sig inom Bluetooth-räckvidden från den andra enheten (10 m eller 32 ft). Du kan sedan upprätta en Bluetooth-anslutning och dela multimediefiler, webbplatser, kontakter, dokument och appar mellan de två enheterna. Öppna **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer** > **Dela** > **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Bluetooth. När den andra enheten upptäcks (Bluetooth måste vara aktiverat och enheten måste vara synlig) pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja skicka filer.

Ta emot filer via Bluetooth: Gå till startsidan, svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på för att aktivera Bluetooth. Peka på **Acceptera** på filöverföringsmeddelandet för att börja ta emot filerna. Som standard sparas mottagna filer i mappen **bluetooth** i **Filer**.

Importera eller exportera kontakter via Bluetooth: Öppna **Kontakter** och gå till > **Importera/exportera** för att genomföra följande:

- **Importera kontakter**: Peka på **Importera från en annan enhet** och välj **Stöder Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. Kontakterna på den andra enheten importeras till enheten automatiskt.
- **Exportera kontakter**: Peka på **Dela kontakter**, markera de kontakter du vill dela, peka på och välj **Bluetooth**. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en Bluetooth-anslutning med den andra enheten. De kontakter som valts kommer att exporteras från enheten till den andra enheten automatiskt.

Flera fönster-visning

Produktfunktioner

Flera fönster: dela enhetens innehåll på en större skärm

Anslut enhet och TV:n/streamingboxen till samma Wi-Fi-nätverk för att använda delning med flera skärmar. När du tittar på bilder kan du visa dem på TV:n och dela glada minnen med dina vänner och familj.

Typ av protokoll	Anslutnings-instruktioner	Anslutnings-metoder	Bilddelningsmetod
Miracast-protokoll	Spegla det som visas på enhetens skärm på en separat enhet som stöder Miracast (t.ex. en tv, projektor eller annan bildskärm).	Anslut direkt via Wi-Fi och slå på delningsfunktionen för skärmen (t.ex. Miracast) på den externa enheten.	Allt som visas på enheten delas på skärmen till den externa enheten. När du spelar upp musik och videor visas endast bilden på enheten, inget ljud hörs.

Instruktioner

Flera fönster: spegla skärmen

Välj en bildskärmsenhet: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på för att öppna flera fönster. När en bildskärmsenhet upptäckts väljer du en av de anslutningsmetoder som stöds enligt instruktionerna på ikonerna ( ). Om din visningsenhet inte stöder ovanstående anslutningsmetoder kan du köpa en Android-tillsatslåda och ansluta den till visningsenheten.

: Miracast stöds. Du kan spegla din skärm till bildskärmsenheten.

Spegla skärmen till en visningsenhet: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på för att öppna flera fönster. Välj den bildskärmsenhet som du vill använda i listan. Aktivera Miracast-funktionen på bildskärmsenheten om det behövs. Se enhetens handbok för instruktioner.

Stoppa spegling av skärmen genom att peka på > **Koppla ifrån**.

Huawei Share

Instruktioner

Överföra filer med Huawei Share

Du kan använda Huawei Share för att snabbt överföra foton, videor och andra filer mellan Huawei-enheter. Huawei Share använder Bluetooth för att upptäcka närliggande Huawei-enheter och Wi-Fi för att snabbt överföra filer utan att använda mobildata.

Huawei Share använder Wi-Fi och Bluetooth för att överföra data. När Huawei Share är aktiverat aktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt.

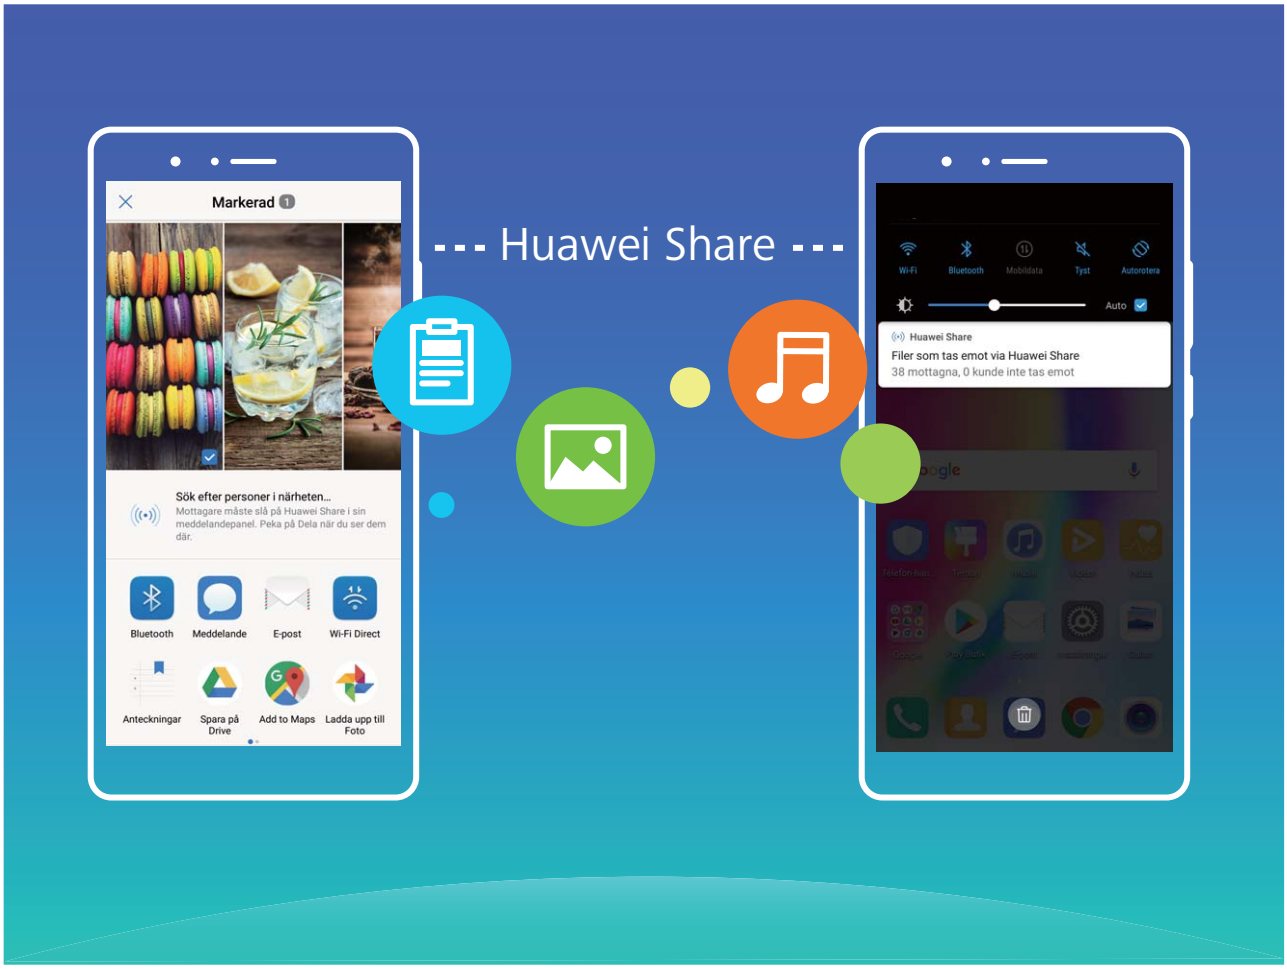

Använda Huawei Share för att skicka filer: Markera den fil du vill dela och peka på **Dela**. Välj mottagningsenheten från listan över närliggande enheter för att skicka filen.

Använda Huawei Share för att ta emot filer: Svep nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och peka sedan på för att aktivera **Huawei Share**. Peka på **Acceptera** när ett filöverföringsmeddelande visas. Som standard sparas mottagna filer i mappen **Huawei Share** i **Filer**.

Säkerhet och sekretess

Fingeravtryck

Produktfunktioner

Fingeravtrycksigenkänning: njut av snabbare navigering och förbättrad säkerhet

Fingeravtrycksigenkänning låter dig inte bara låsa upp enheten snabbare, det ger även extra säkerhet till din personliga information.

Ditt fingeravtryck kan användas till att:

- **Låsa upp skärmen med en enda pekning**: Vill du undvika besväret med att använda PIN-koder och mönster för att låsa upp din skärm? Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen snabbt och säkert med en enda pekning.
- **Öppna dina privata filer**: Rädd för att glömma ditt lösenord för Bankfack eller Applås eller att det faller i händerna på någon du inte litar på? Ange fingeravtrycksåtkomst för Bankfack och Applås för att hålla dina filer och appar säkra och tillgängliga endast för dig.

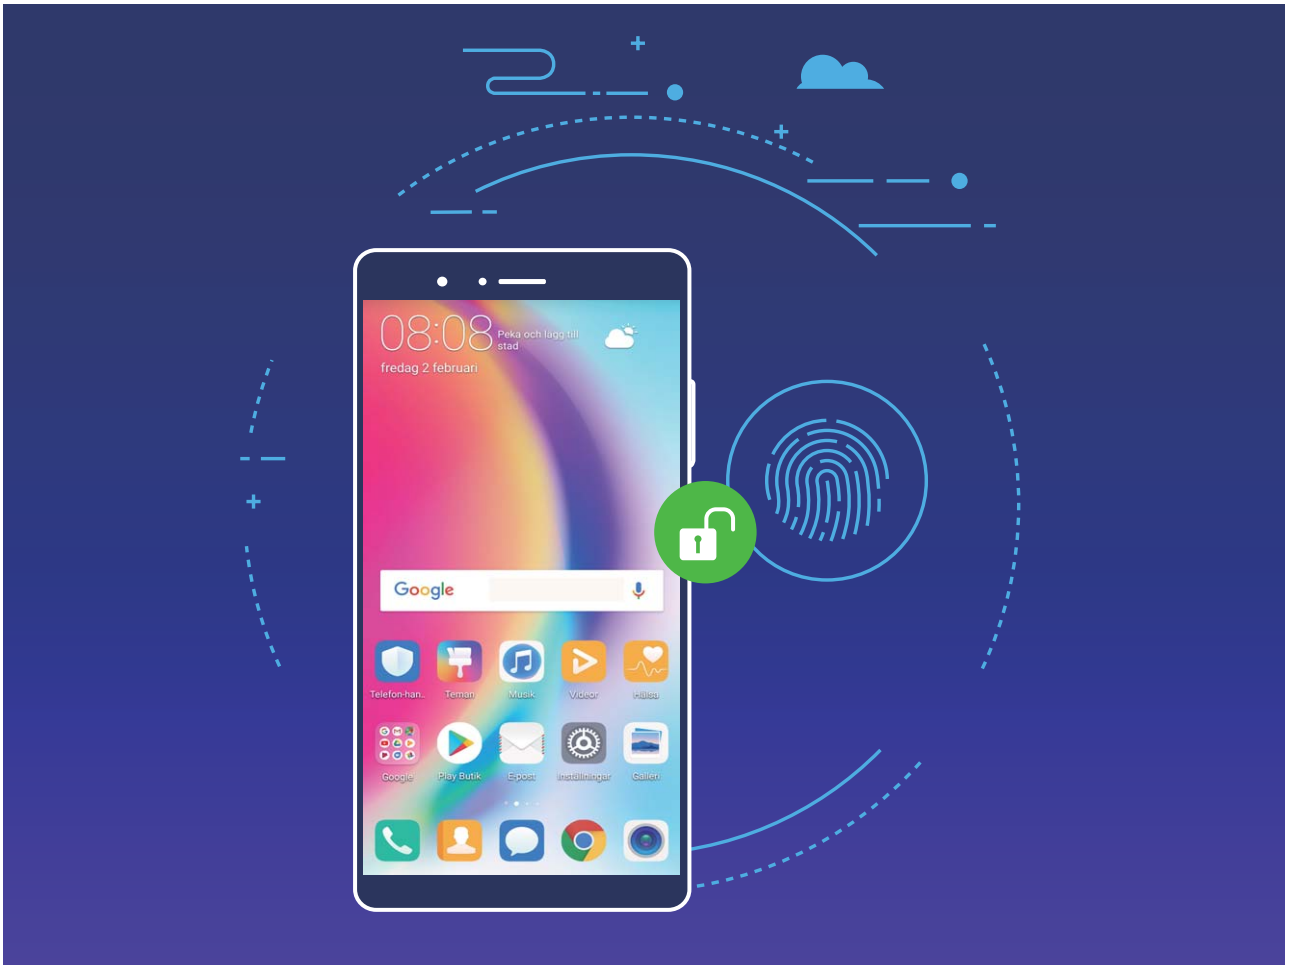

Instruktioner

Registrera ett fingeravtryck

Du kan registrera ett fingeravtryck på din enhet och sedan använda ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller öppna Bankfack eller Applås utan ett lösenord.

- Fingeravtrycksupplåsning är endast tillgängligt när din upplåsningsmetod för enheten är inställd på **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**. Du måste låsa upp din enhet med låsskärmens lösenord efter att enheten startats om eller om ditt fingeravtryck inte känns igen.
- Innan du registrerar ett fingeravtryck ska du se till att fingret är rent och torrt.

1. Öppna **Inställningar**.
2. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** > **Fingeravtryckshantering**, välj **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord för upplåsning.
3. När du har angett ett lösenord för upplåsning pekar du på **Nytt fingeravtryck** för att registrera fingeravtrycket.
4. Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn. Tryck försiktigt på sensorn tills enheten vibrerar. Upprepa detta steg med olika delar av fingertoppen.
5. När registreringen är klar pekar du på **OK**.

För att låsa upp skärmen sätter du endast fingret på fingeravtryckssensor.

Lägga till, radera eller byta namn på ett fingeravtryck

Du kan registrera högst fem fingeravtryck på enheten. Du kan även radera eller byta namn på fingeravtrycken.

1. Öppna **Inställningar**.
2. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** > **Fingeravtryckshantering**.
3. Ange låsskärmens lösenord och peka på **Nästa**.
4. I avsnittet **Fingeravtryckslista** kan du:
   - Peka på **Nytt fingeravtryck** för att registrera ett nytt fingeravtryck.
   - Peka på ett tidigare registrerat fingeravtryck för att byta namn på eller radera det.
   - Peka på **Fingeravtrycksidentifiering** för att identifiera och markera registrerade fingeravtryck.

Använda ett fingeravtryck för att snabbt komma åt privat information

Trött på att behöva ange ett lösenord varje gång du vill komma åt privat information i Bankfack eller i en låst app? Du kan använda ditt fingeravtryck för att snabbt och säkert få tillgång till din privata information.

1. Öppna **Inställningar**.
2. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Fingeravtrycks-ID** > **Fingeravtryckshantering**.

3 Ange låsskärmens lösenord och peka på **Fortsätt**. Aktivera **Komma åt bankfack**, **Få åtkomst till applåset** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange lösenord. Nu kan du:

- **Använda ett fingeravtryck för att komma åt Bankfack**: Öppna **Filer** och peka på **Bankfack**, du kan sedan komma åt bankfacket med ditt fingeravtryck.
- **Använda ett fingeravtryck för att komma åt appar som låsts med Applås**: Nu kan du öppna låsta appar på din startskärm med ditt fingeravtryck.

Platsinformationsskydd

Produktfunktioner

Platstjänster: Fastställa platsen för enheten

Platstjänster samlar in och tillhandahåller platsinformation för platsbaserade appar (t.ex. väder-, kart-, rese- och shoppingappar) på din enhet. Den ungefärliga platsen för din enhet bestäms av platsbestämning med GPS (om GPS är aktiverad och tjänsten är tillgänglig), mobilnätverksdata och platsbestämning med Wi-Fi (om aktiverad). Om platsbestämning med GPS är inaktiverad kan appar fortfarande samla in platsinformation på andra sätt.

Instruktioner

Aktivera eller avaktivera platstjänster

Efter att du har fått behörighet för platsinformation kan appar när som helst hämta din plats. Om din platsinformation erhålls av en skadlig app kan du vara i risk för skada eller bedrägeri. Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster efter behov och regelbundet övervaka och hantera de tillåtna behörigheterna för dina appar för att skydda din sekretess och säkerhet.

Aktivera eller avaktivera platstjänster: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Platsåtkomst** och aktivera eller avaktivera **Kom åt min plats**. När platstjänster är aktiverade kan du även ställa in lämpligt positioneringsläge. När platstjänster är avaktiverade, förutom för förinstallerad programvara (såsom Hitta min enhet) kommer din enhet att stoppa alla appar och tjänster från att samla in och använda din platsinformation. Systemet kommer att be dig aktivera platstjänster när du försöker använda dessa appar.

- **Använd Wi-Fi och mobila nätverk**: Beräknar enhetens plats med hjälp av platsinformationen för operatörens basstation eller platsinformation för närliggande Wi-Fi-routrar. Noggrannheten för platsinformationen beror till stor del på platsinformation som samlats in från basstationen eller Wi-Fi-nätverket. Noggrannheten sträcker sig normalt från 100 meter till flera kilometer. Nätverksplacering har låg noggrannhet men möjliggör positionering inomhus och använder mindre batteriström.
- **Använd endast GPS**: Använd endast satelliter som hittades av enhetens GPS för att bestämma positionen. Ingen nätverksanslutning behövs. GPS-satellitpositionering är mer exakt men använder också mer batteri. Den är exakt inom tiotals meter. Emellertid kan inomhuspositionering vara felaktig eller svårt att avgöra din position.

- **Använd GPS, Wi-Fi och mobila nätverk**: Kombinerar fördelarna med GPS-positionering och nätverkspositionering för exakt positionering inom- och utomhus.

- Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Huawei använder endast platsdata för att ge dig nödvändiga funktioner och tjänster, inte för att identifiera och samla in din privata information.

Ställa in positioneringshjälp inomhus: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Platsåtkomst** > > **Skanningsinställningar** och aktivera eller avaktivera Wi-Fi och Bluetooth-skanning. Skanning av Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter förbättrar exaktheten för positionering inomhus.

Tips

Inaktivera platsinformation med en pekning

Vill du avaktivera platstjänster helt i vissa situationer för att skydda din integritet? Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och peka sedan på . Detta avaktiverar samtidigt platsbestämning med GPS, med mobilnätverk och med Wi-Fi och tar helt bort enheten från nätet.

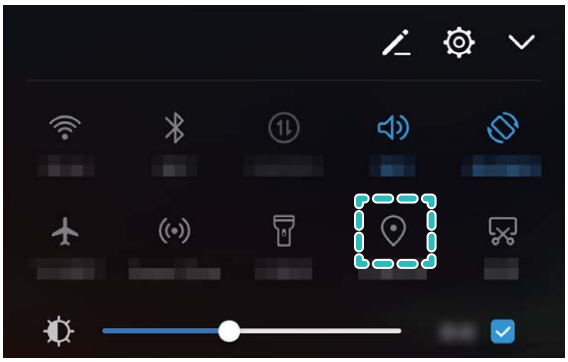

Applås

Instruktioner

Använda Applås för att låsa viktiga appar

Applås tillåter dig ange ett lösenord för dina viktiga appar. När du startar om enheten eller låser upp enhetens skärm på telefonen blir du ombedd att ange ditt lösenord för Applås när du öppnar apparna första gången. Applås ökar skyddet för din privata information och förhindrar obehörig åtkomst till viktiga appar på enheten.

Aktivera Applås: Öppna **Inställningar**. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Applås** och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord och aktivera Applås för de appar som du vill

skydda. När du öppnar en låst app första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att ange ditt lösenord eller svaret på din säkerhetsfråga.

Om du har konfigurerat ett fingeravtryck för att låsa upp Telefon och ställer in ditt lösenord för Applås för första gången kan du följa anvisningarna på skärmen för att associera ditt fingeravtryck för att låsa upp appen lättare.

Ändra ditt lösenord för Applås: Peka på på skärmen Applås och peka på **Byt lösenord** eller **Ändra lösenordsskyddet** för att ändra lösenordet för Applås.

Säkra tangenter

Produktfunktioner

Ansiktsupplåsning: Ett mer bekvämt och snabbare sätt att låsa upp din skärm

Ansiktsupplåsning är en funktion för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av din enhet för att du ska kunna låsa upp skärmen med ansiktet istället för ett lösenord eller fingeravtryck. Hanteringen är snabbare och mer praktiskt.

Direkt upplåsning när skärmen tänds: När du väckt skärmen, rikta in ansiktet mot skärmen för att låsa upp den.

Lyft upp din enhet för att låsa upp den: Gå till **Inställningar** > **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktsupplåsning**, aktivera **Direkt upplåsning** och aktivera funktionen lyft upp för att väcka enheten, titta sedan på enheten för att låsa upp den.

Svep på skärmen för att låsa upp den: Efter **Svep för att låsa upp** är aktiverad, väck och titta på skärmen, svep sedan på skärmen för att låsa upp din enhet.

Smart låsskärm meddelandevisning: Om du aktiverar **Svep för att låsa upp** och **Meddelanden om smart låsskärm**, kommer inte meddelandedetaljer att visas på låsskärmen innan enheten identifierats med din ansiktsfunktion.

- Endast ägaren kan aktivera ansiktsupplåsning. funktionär inte tillgänglig för användare eller gäster och stöds inte heller i PrivateSpace.
- Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig om upplåsningsmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord**, **PIN**, eller **Lösenord**.
- Som hjälp för att du skall komma ihåg ditt lösenord för låsskärmen kommer systemet att be dig att ange lösenordet för låsskärmen var tredje på varandra följande dagar som du inte använt det för att låsa upp din enhet. I detta fall kommer inte ansiktsupplåsning att vara tillgängligt.
- Om du startar om din enhet kommer du att behöva ange låsskärmens lösenord för att initialt låsa upp din enhet. Ansiktsupplåsning kommer inte att vara tillgängligt.
- Om ansiktsupplåsning misslyckas fem gånger i rad kommer din enhet att låsas i 30 sekunder. I detta fall kan du vänta 30 sekunder innan du försöker igen eller ange låsskärmens lösenord.

Instruktioner

Ange ansiktsdata och aktivera Ansiktsupplåsning

Om du anger ansiktsdata i din Telefon, kan du använde ditt ansikte till att låsa upp skärmen istället för att ange ett lösenord.

- Endast ägaren kan aktivera Ansiktsupplåsning. Den här funktionen är inte tillgänglig för underanvändare eller gäster.
- Ansiktsupplåsning är endast tillgänglig när upplåsningsmetoden är inställd på **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.
- Ansiktsupplåsning är inte tillgänglig om din Telefon startas om, har fjärrlåsts eller om du inte anger lösenordet för låsskärmen i tre på varandra följande dagar.
- Om ansiktsigenkänning misslyckas 5 gångar i rad, blir din Telefon låst i 30 sekunder. Om det händer kan du vänta i 30 sekunder för att försöka igen eller ange lösenordet för låsskärmen.
- När du använder Ansiktsupplåsning för att låsa upp din Telefon, ska du hålla ögonen öppna, ansiktet vänt direkt mot din Telefon och 20 till 50 cm från enheten. Undvik att försöka låsa upp telefonen i mörkret eller i direkt solljus.

1. Öppna **Inställningar**.
2. Gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktslås** och ange lösenordet för låsskärmen. Om du inte har ställt in en låsskärm ska du välja **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord** och följa instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet för låsskärmen.
3. Om du markerar **Aktivera Lyft för att väcka, om du vill förbättra Ansiktsupplåsning** när du lyfter din Telefon, väcks skärmen automatiskt och identifierar dina ansiktsdrag för att slutföra upplåsningen. Om du inte behöver den här funktionen ska du inte välja det här alternativet. Efteråt pekar du på **FORTSÄTT** och följer instruktionerna på skärmen för att ange ansiktsdata.
4. Du kan ställa in följande lägen för Ansiktsupplåsning:
   - **Låsa upp direkt**: Efter att skärmen har väckts och identifierat dina ansiktsdata låses din Telefon upp.
   - **Svep på skärmen för att låsa upp**: Efter att skärmen har väckts och identifierat dina ansiktsdrag, sveper du på skärmen för att låsa upp din Telefon.
   - **Smart visning av meddelanden på låsskärmen**: Om du aktiverar **Meddelanden om smart låsskärm** kommer meddelandedetaljer inte att visas på låsskärmen förrän din Telefon identifierar dina ansiktsdrag.

Radera ansiktsdata

Om du inte använder Ansiktsupplåsning längre eller om du vill ange ansiktsdata igen, kan du radera aktuella ansiktsdata.

Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktslås**, följ instruktionerna på skärmen, ange lösenordet för låsskärmen, peka på **Ta bort ansiktsdata** och följ instruktioner på skärmen för att radera aktuella ansiktsdata.

Lyft för att låsa upp

Öppna **Inställningar** och gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktslås**. När du registrerar ansiktsdata ska du välja **Aktivera Lyft för att väcka, om du vill förbättra Ansiktsupplåsning** och ställa in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**. När inställningen är klar är det bara att lyfta din Telefon för att låsa upp skärmen, utan ett lösenord eller fingeravtryck.

Om du inte har valt **Aktivera Lyft för att väcka, om du vill förbättra Ansiktsupplåsning** när du registrerar ansiktsdata kan du ställa in den här funktionen senare: Öppna **Inställningar**, gå till **Säkerhet & sekretess** > **Ansiktslås** och ställ in Ansiktsupplåsningsmetoden på **Direkt upplåsning**.

Öppna sedan **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Rörelsestyrning** > **Lyft** och välj **Aktivera enhet**.

Fler säkerhetsinställningar

Produktfunktioner

Förbättrat dataskydd: Försvara din integritet

Orolig att dina foton, bankkontoinformation eller annan privat information kan läcka om din enhet förloras eller blir stulen? Huawei enhet er har nu säkerhetschip förutom det kombinerade skyddet som tillhandahålls med den betrodda rotnyckeln och låsskärmens lösenord. Om dina data lagras på ett mikroSD-kort eller i internlagringen har de högsta skyddsnivå.

Starkare kryptering och skyddsåtgärder: Huawei enheter använder en maskinvarunyckel som inte kan användas för att dekryptera data när den är skild från enheten. Baserat på den betrodda rotnyckeln ingår de krypterade komponenterna i minnets kontrollchip för att förbättra maskinens dataskyddskapacitet. Detta fungerar tillsammans med ditt lösenord för låsskärmen för att skydda dina privata data. När du använder PrivateSpace, Multi-User, krypterade mikroSD-filer eller andra funktioner för att kryptera foton, personuppgifter eller annan personlig information kan du bara dekryptera dina data om den betrodda rotnyckeln, låsskärmens lösenord och säkerhetschipet knäcks samtidigt.Inte alla enheter har stöd för mikroSD-kort.

Instruktioner

Skydda din integritet med kryptering av mikroSD-kort

Orolig för att andra kan se dina foton och andra personuppgifter om du lånar dem ditt mikroSD-kort? Du kan kryptera filerna som är lagrade i ditt mikroSD-kort så att andra personer som använder kortet inte har tillgång till dina personuppgifter. Krypterade filer kan bara ses och användas på din enhet. Andra personer kan använda mikroSD-kortets lagringutrymme men kan inte visa innehållet i de krypterade filerna.

⚠ Ta inte bort ditt mikroSD-kort under krypterings- eller dekrypteringsprocessen eftersom det kan leda till krypterings- eller dekrypteringsfel eller förlust av data.

Öppna **Inställningar**. Kryptera dina filer genom att gå till **Säkerhet & sekretess** > **Mer**, peka på **Ställ in lösenord för SD-kort** och följa instruktionerna på skärmen för att slutföra krypteringsprocessen.

För att dekryptera dina filer ska du peka på **Rensa lösenord för SD-kort** och följa instruktionerna på skärmen för att slutföra dekrypteringsprocessen.

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa

Produktfunktioner

Säkerhetskopiera data: Förhindra dataförlust

Har du någon gång oroat dig för att viktiga personuppgifter på din Telefon kan raderas oavsiktligt eller förloras? Säkerhetskopiera dina data regelbundet för att förhindra förlust av data och öka din sinnesfrid.

Det finns fyra sätt att säkerhetskopiera data på din Telefon:

- **mikroSD-kort**: Om din Telefon stöder mikroSD-kort kan du när som helst säkerhetskopiera dina data till ett mikroSD-kort, vilket ger dig ett bekvämt sätt för att förhindra dataförlust.
- **Enhetens internlagring**: Du kan säkerhetskopiera mindre filer till enhetens internlagring.
- **USB-lagringsenhet**: Om utrymmet i internlagringen på din Telefon håller på att ta slut kan du ansluta din Telefon till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel för att säkerhetskopiera data.
- **Säkerhetskopiera till dator**: Du kan säkerhetskopiera viktiga data, bilder och stora filer från din Telefon till en dator för att förhindra dataförlust och frigöra internlagring på din Telefon.

Instruktioner

Säkerhetskopiera dina data till en USB-lagringsenhet

Om du saknar lagringsutrymme på din Telefon eller vill säkerhetskopiera dina viktiga data till en extern lagringsenhet kan du ansluta din Telefon till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel för att säkerhetskopiera data. Kompatibla USB-lagringsenheter med din Telefon inkluderar USB-minnen, kortläsare och enheter som har ett mikroSD-kort isatt.

- Inte alla enheter har stöd för mikroSD-kort.
- Kom alltid ihåg ditt lösenord eller ställ in en säkerhetsfråga som hjälper dig att komma ihåg. Om du glömmer bort ditt lösenord kan du inte återställa de säkerhetskopierade filerna.

För att säkerhetskopiera dina data till en USB-lagringsenhet ska du öppna **Säkerhetskopiering**, gå till **Säkerhetskopiera** > **Andra metoder** > **USB-lagring** > **Nästa**, välja data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Säkerhetskopiera**. Ett lösenord för säkerhetskopiering krävs inte för bild-, ljud-, video- och dokumentfiler, men krävs för andra typer av data. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in ett lösenord för säkerhetskopiering och en säkerhetsfråga.

Du kan visa dina säkerhetskopierade filer i mappen **Huawei\Backup** för **Filer** > **Lokalt**.

Säkerhetskopiera data till en dator

Har du viktiga data, bilder eller stora filer som är lagrade på din Telefon? Du kan säkerhetskopiera dina viktiga data till en dator för att förhindra förlust av data och frigöra lagringsutrymme på din Telefon.

Kom alltid ihåg ditt lösenord för säkerhetskopiering eftersom du inte kommer att kunna hämta de säkerhetskopierade filerna utan det.

Installera appen Huawei på datorn innan du använder den för att säkerhetskopiera eller återställa filer från din Telefon.

Säkerhetskopiera data till din dator: Anslut din Telefon till datorn med hjälp av en USB-kabel. Appen Huawei öppnas automatiskt på din dator. Från appen Huawei markerar du de data som du vill säkerhetskopiera och följer instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera data till datorn.

Importera data till din Telefon: Anslut din Telefon till datorn med hjälp av en USB-kabel. Öppna appen Huawei och gå till dataåterställningssidan för att kopiera data från din dator till din Telefon. Om säkerhetskopieringsdata är lösenordsskyddat anger du lösenordet när du uppmanas göra det.

Säkerhekopiera data till internlagring

Du kan säkerhetskopiera data på din Telefon till internlagring för att förhindra förlust av data. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar relativt små filer till internlagring.

- Funktionerna kan variera beroende på operatör.
- Kom alltid ihåg ditt lösenord för säkerhetskopiering eftersom du inte kommer att kunna hämta de säkerhetskopierade filerna utan det.

För att säkerhetskopiera dina data till internlagring ska du öppna **Säkerhetskopiering**, gå till **Säkerhetskopiera** > **Intern lagring** > **Nästa**, välja data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop.**. Ett lösenord för säkerhetskopiering krävs inte för bild-, ljud-, video- och dokumentfiler, men krävs för andra typer av data. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in ett lösenord för säkerhetskopiering och en säkerhetsfråga.

Du kan visa dina säkerhetskopierade filer i mappen **Huawei\Backup** i **Filer** > **Lokalt** > **Internminne**.

Säkerhetskopiera dina data till ett mikroSD-kort

Orolig för att du förlorade dina data under en systemuppdatering? Vill du överföra data från en gammal enhet till din nya Telefon? Om din Telefon stöder mikroSD-kort kan du när som helst säkerhetskopiera dina data till ett mikroSD-kort, vilket ger dig ett bekvämt sätt att skydda dig mot dataförlust.

Kom alltid ihåg ditt lösenord för säkerhetskopiering eftersom du inte kommer att kunna hämta de säkerhetskopierade filerna utan det.

Om du vill säkerhetskopiera dina data till mikroSD-kortet ska du öppna **Säkerhetskopiering**, gå till **Säkerhetskopiera** > **SD-kort** > **Nästa**, välja data som du vill säkerhetskopiera och peka på **Skrh.kop.**. Ett lösenord för säkerhetskopiering krävs inte för bild-, ljud-, video- och dokumentfiler, men krävs för andra typer av data. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in ett lösenord för säkerhetskopiering och en säkerhetsfråga.

Du kan visa dina säkerhetskopierade filer i mappen **Huawei\Backup** i **Filer** > **Lokalt** > **SD-kort**.

Wi-Fi och nätverk

Wi-Fi

Produktfunktioner

Wi-Fi+: din smarta anslutningsassistent

Wi-Fi+ ansluter intelligent till Wi-Fi-nätverk för att spara mobil dataöverföring. När enheten upptäcker ett känt eller öppet Wi-Fi-nätverk slår den automatiskt på Wi-Fi och ansluter till nätverket. Enheten väljer även det optimala nätverket automatiskt i området för den bästa internetanslutningen.

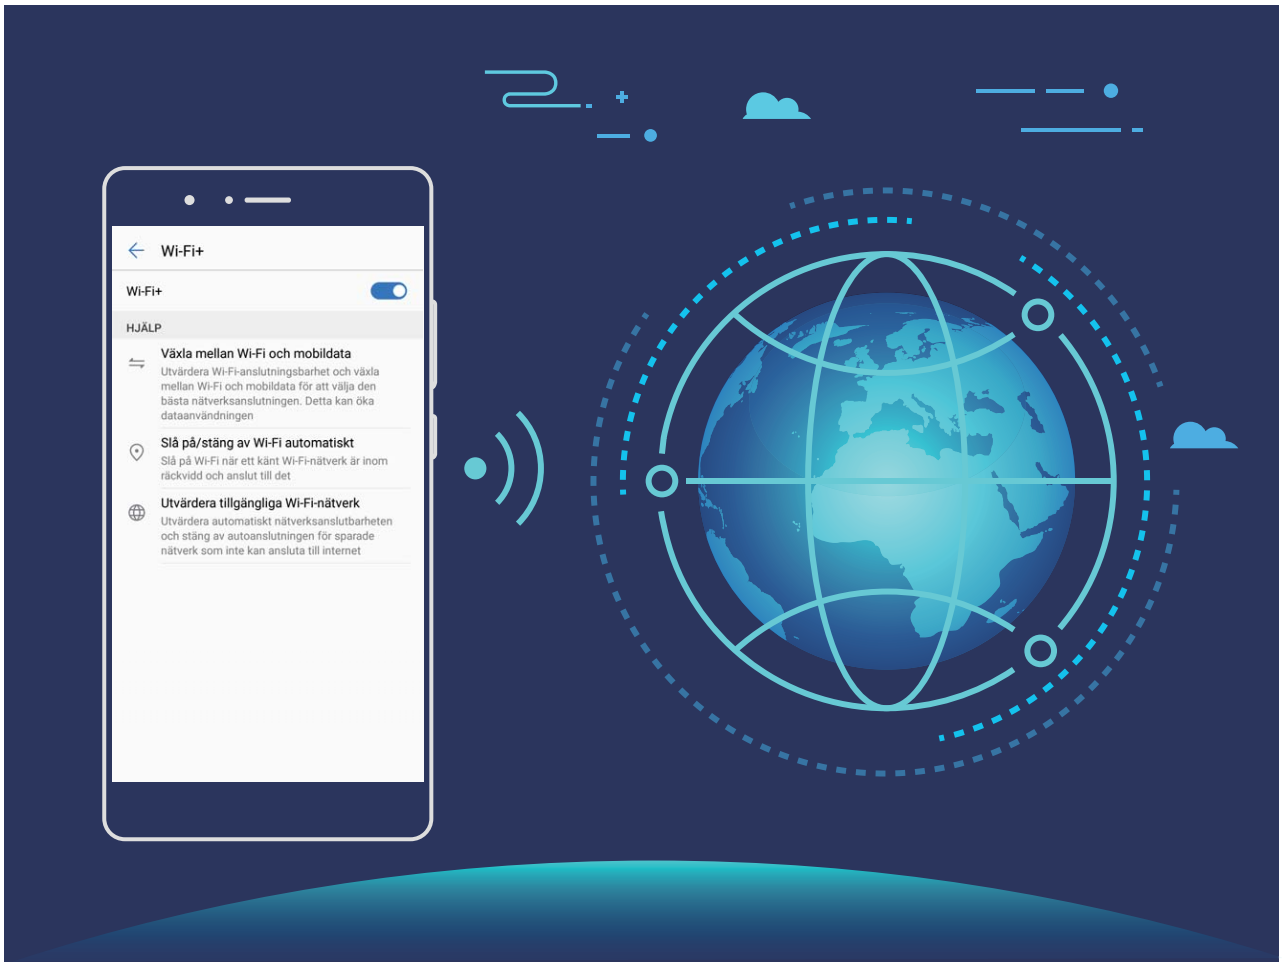

När du har aktiverat Wi-Fi+ kommer enheten att:

- **Automatiskt välja och anslut till det optimala nätverket:** Välj och anslut automatiskt till Wi-Fi-nätverk som du tidigare har anslutit till, öppna nätverk eller ditt mobildatanätverk beroende på signalstyrkan på din nuvarande plats.
- **Aktivera och inaktivera Wi-Fi automatiskt:** Beroende på vilka Wi-Fi-nätverk du har anslutit till tidigare aktiveras eller inaktiveras Wi-Fi automatiskt på specifika platser. Detta förhindrar att enheten ständigt söker efter nya nätverk.

- **Bedöm kvaliteten på tillgängliga nätverk:** Utvärdera de för nuvarande tillgängliga trådlösa surfzonerna för nätverk och förhindra att enheten ansluts automatiskt till nätverk utan internetanslutning.

Instruktioner

Överföra data med Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du snabbt överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct är snabbare än Bluetooth och kräver inte att enheterna är parkopplade. Metoden passar bättre vid överföring av stora filer över korta avstånd.

Skicka filer med Wi-Fi Direct: Öppna **Filer**, peka och håll kvar på filen du vill skicka och gå till **Mer** > **Dela** > **Wi-Fi Direct**. När en annan enhet upptäcks pekar du på enhetens namn för att upprätta en anslutning och börja filöverföringen.

Ta emot filer med Wi-Fi Direct: Aktivera **Wi-Fi**. Peka på på skärmen för Wi-Fi-inställningar för att aktivera identifiering. När du får en avisering om en inkommande fil pekar du på **Acceptera** för att starta överföringen. Den mottagna filen sparas som standard under **Filer** i mappen **Wi-Fi Direct**.

Aktivera Wi-Fi+ för automatisk anslutning till bästa nätverk

Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** och aktivera **Wi-Fi+**.

När enheten befinner sig på en plats med svag Wi-Fi-signal kan Wi-Fi+ växla automatiskt till ett mobilt datanätverk. Om du använder mobildata för att ladda ned eller titta på videor och andra stora filer kan det medföra extra kostnader. Köp en lämplig dataplan för att undvika orimligt höga dataavgifter.

Ansluta till Wi-Fi

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk för att spara dina mobildata.

För att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och finansiella information, iaktta alltid försiktighet vid anslutning till offentliga Wi-Fi-nätverk.

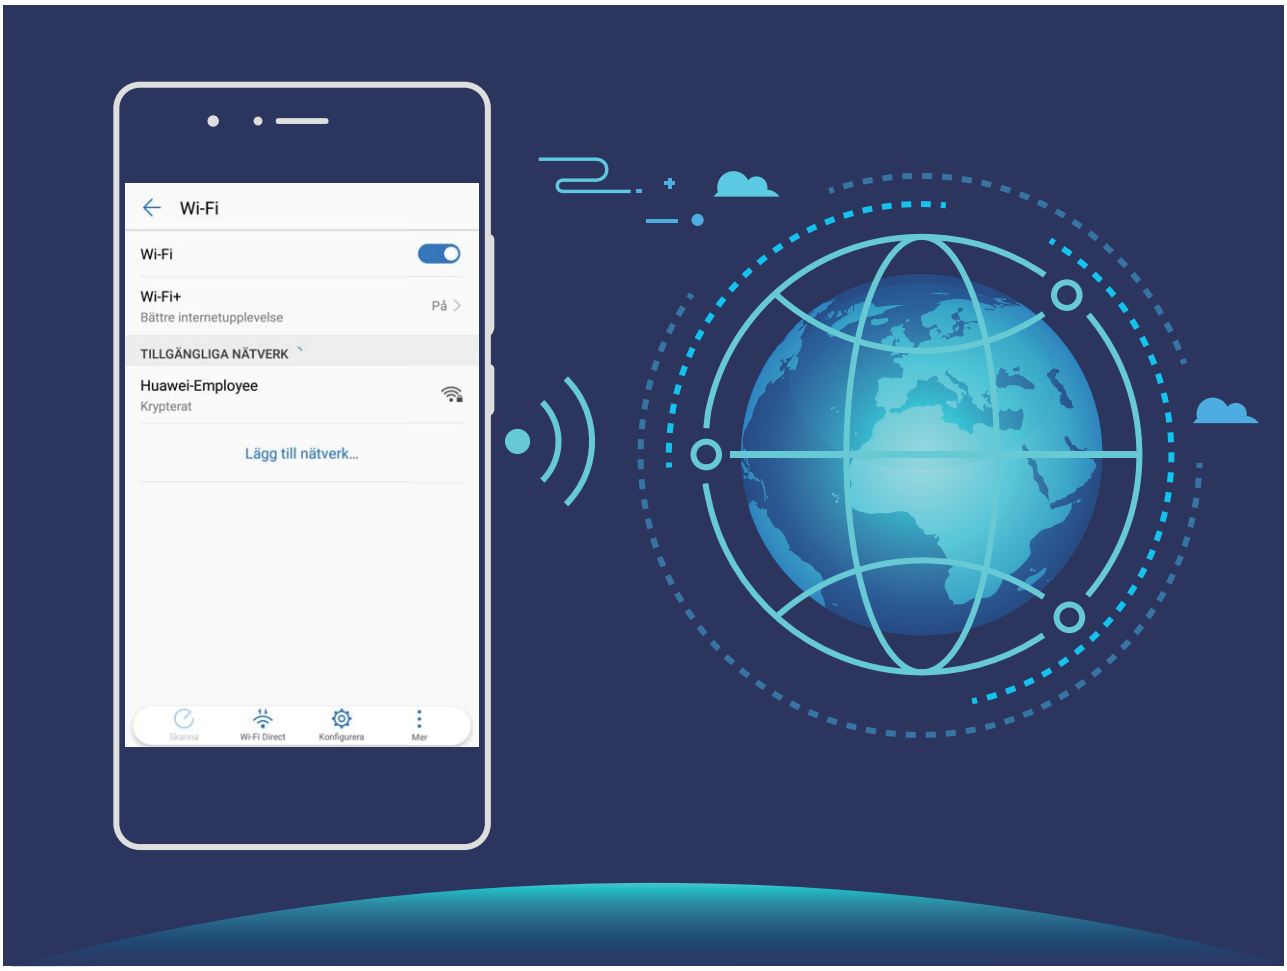

Ansluta till Wi-Fi: Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi** och aktivera **Wi-Fi**. Välj nätverket som du vill ansluta till. Beroende på nätverksinställningarna måste du kanske ange ett lösenord. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra autentisering om det krävs.

- **Uppdatera en WiFi-surfzon**: Peka på **Skanna** för att söka efter tillgängliga nätverk igen.
- **Lägga till en WiFi-surfzon manuellt**: Bläddra till nedre delen av menyn, peka på **Lägg till nätverk…** och följ instruktioner på skärmen för att ange nätverkets SSID och lösenord.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk via WPS: Gå till ⋮ > **Avancerade Wi-Fi-inställningar** > **WPS-anslutning** på Wi-Fi-skärmen. Tryck på WPS-knappen på routern för att upprätta en anslutning. Med en WPS-aktiverad router via WPS kan du ansluta till nätverket snabbt utan att ange ett lösenord.

Mobilnätverk

Instruktioner

Ansluta till internet

Anslut till Wi-Fi-nätverk utan ansträngning med enheten.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka och håll för att öppna Wi-Fi-inställningsskärmen.

3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten kommer att räkna upp alla tillgängliga WiFi-nätverk där du befinner dig.

4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om du väljer ett krypterat nätverk, kommer du också att behöva ange WiFi-lösenord.

Anslutning med mobildata

Innan du använder mobildata bör du kontrollera att du har en dataplan hos din operatör för att undvika överdrivna datakostnader.

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Peka på för att aktivera mobildata.

När du inte har åtkomst till internet ska du avaktivera mobildata för att spara batteri och minska dataanvändningen.

Mobilnätverksdelning

Instruktioner

Dela ditt mobilnätverk med andra enheter

Har du extra mobildata i slutet av månaden? Du kan dela händelser med dina vänner.

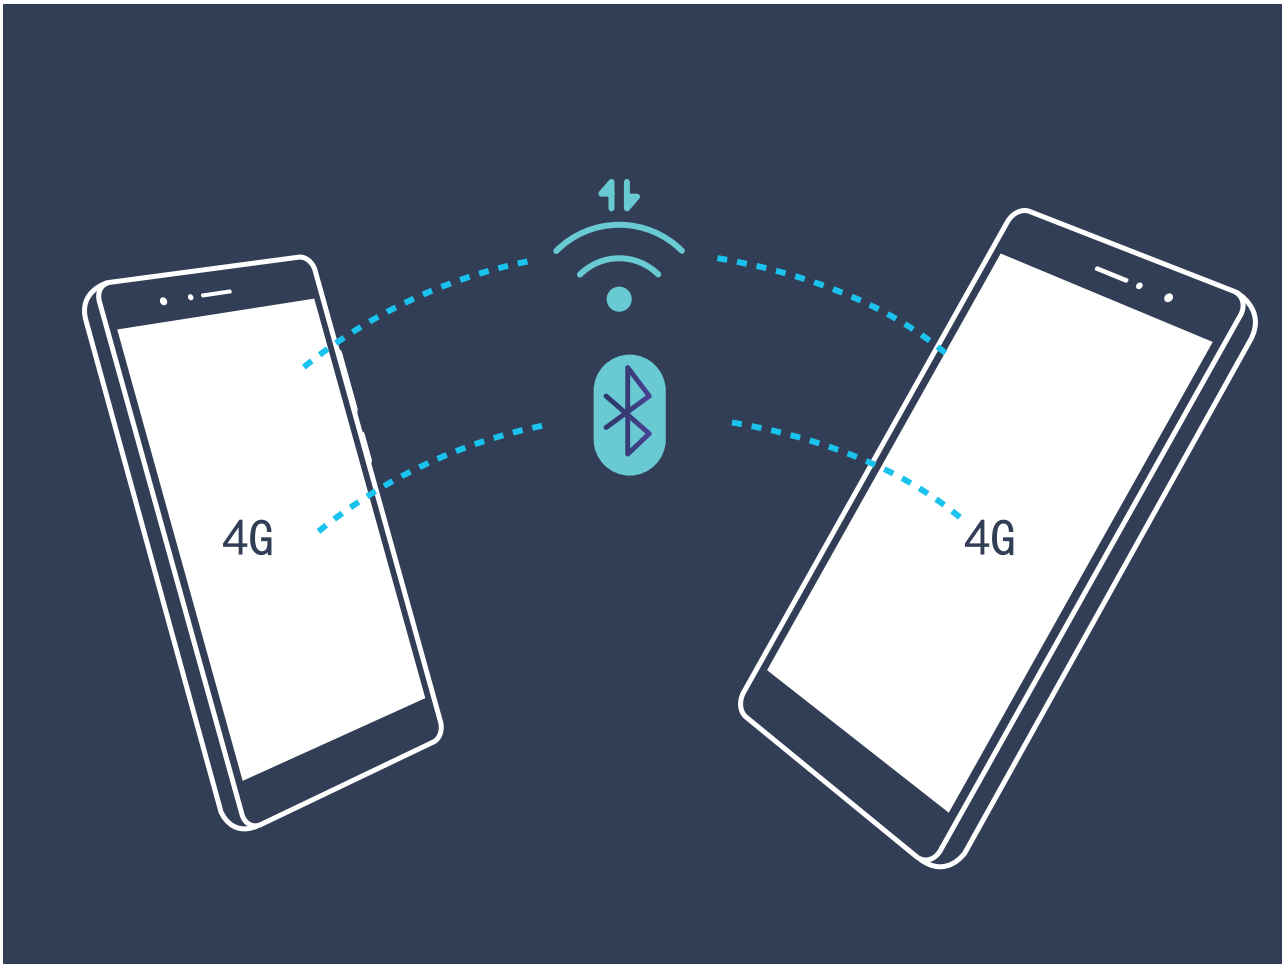

Du kan använda WiFi-surfzon, en USB-kabel eller Bluetooth för att dela dina mobildata med andra enheter.

Använd WiFi-surfzon för att dela mobildata: Öppna **Inställningar** och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och surfpunkt** > **Mobil Wi-Fi-hotspot** > **Konfigurera Wi-Fi-surfzon**. Ange nätverksnamn, krypteringstyp och lösenord för WiFi-surfzonen och peka sedan på **Spara** och aktivera surfzonen för att använda den.

Orolig att andra enheter får obegränsad tillgång till dina data för trådlös surfzon? På skärmen **Inställningar** pekar du på **Datagräns** för att ställa in datagränsen för en enda session. När gränsen för delning av data är uppnådd avaktiverar enheten automatiskt delning av trådlös surfzon.

Använd Bluetooth för att dela mobildata: Skapa en Bluetooth-anslutning och parkoppla enheterna innan du använder Bluetooth för att dela dina mobildata. Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och surfpunkt** och aktivera **Delning via Bluetooth**. På skärmen **Bluetooth** ska du peka på ⓘ bredvid den parkopplade enheten och aktivera **Internetåtkomst** för att upprätta en internetanslutning och dela dina mobildata.

Använd USB för att dela mobildata: Använd en USB-kabel när du vill ansluta den nya enheten till en dator. Öppna **Inställningar**, gå till **Trådlöst och nätverk** > **Internetdelning och surfpunkt** och aktivera **USB-sammanlänkning** för att börja dela dina mobildata.

Beroende på operativsystemet kan du behöva installera drivrutiner eller etablera den relevanta nätverksanslutningen på datorn innan du använder den här funktionen. Mer information finns i datorns operativsystemguide.

Appar och meddelanden

Tvillingapp

Instruktioner

Tvillingapp: Logga in samtidigt på två konton för sociala media samtidigt

Har du någon gång önskat att du kunde logga in på två WeChat- och Facebook-konton på Telefon utan att behöva byta mellan dem hela tiden? Tvillingapp gör att du kan logga in på två WeChat- och Facebook-konton samtidigt, så att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.

Funktionen Tvillingapp fungerar bara med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp och Messenger. Ladda ned de senaste versionerna av dessa appar innan du använder den här funktionen.

Öppna **Inställningar**. Gå till **Appar och meddelanden** > **Tvillingapp** och aktivera Tvillingapp för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger efter behov.

När Tvillingapp är aktivt visas två appikoner för WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger på startskärmen. Det innebär att du kan logga in på två konton samtidigt. Peka och håll kvar på ikonen för tvillingapp på startskärmen för att snabbt avaktivera Tvillingapp.

Ljud och bildskärm

Stör ej

Instruktioner

Konfigurera läget Stör ej

Läget Stör ej blockerar samtal från främlingar och meddelar dig bara när du tar emot samtal och meddelanden från valda kontakter.

Öppna **Inställningar** och gå till **Ljud** > **Stör ej**. Växla på växeln **Aktivera nu**, peka på **Stör ej-läge** och välj sedan ett av följande alternativ:

- **Tillåt samtal och meddelanden från viktiga kontakter**: Välj **Tillåt endast prioriterade avbrott** och peka sedan på **Definiera prioriterade avbrott** för att konfigurera vilka kontakter som kan ringa eller skicka meddelande till dig.
- **Tillåt ringsignaler för larm**: Välj **Endast alarm** för att endast tillåta alarmsignaler.
- **Avaktivera alla avbrott**: Välj **Avbryt inte** om du vill avaktivera ringsignaler och vibrationer och förhindra att skärmen slås på för inkommande samtal, meddelanden och larm.

- Alternativt ska du svepa nedåt från statusfältet och peka på på genvägspanelen för att snabbt aktivera eller avaktivera läget **Stör ej**.
- Vissa tredje parts appar kan fortsätta att ringa när läget Stör ej är aktiverat. Konfigurera inställningarna i appen för att slå av ljudet för meddelanden från dessa appar.

Tidsregel: Förhindra störningar vid bestämda tider, till exempel helger eller kvällar. Peka på **Tid** för att konfigurera tidsperioden och upprepa intervallet och växla sedan på växeln **Tid**.

Händelseregel: Undvik avbrott under möten eller händelser. Peka på **Händelse** för att aktivera läget **Stör ej** under kalenderhändelser.

Tips

Schemalagd Stör ej: få den vila du förtjänar

Är du trött på att behöva ställa in enheten på tyst läge och sedan tillbaka till ljudläge varje gång du vilar? Schemalagd Stör ej kan blockera inkommande samtal och meddelandesignaler under angivna tidsperioder. När den angiva tidsperioden är över återgår enheten automatiskt till ljudläge och ger en sömlös övergång mellan vila och arbete.

Gå till **Inställningar** och gå sedan till **Ljud** > **Stör ej** > **Tid**. Ställ in **Upprepa**, **Starttid** och **Sluttid** enligt dina önskemål. Gå till skärmen **Stör ej** och aktivera **Tid**. Under den angivna tidsperioden kommer du inte bli störd av några meddelandesignaler.

- Gå till **Stör ej-läge** > **Endast alarm** för att tillåta att larm ringer i **Stör ej**-läget.
- Peka på **Lägg till ny** för att ställa in flera tidsperioder beroende på när du tar en paus under dagen och när du sover på natten.

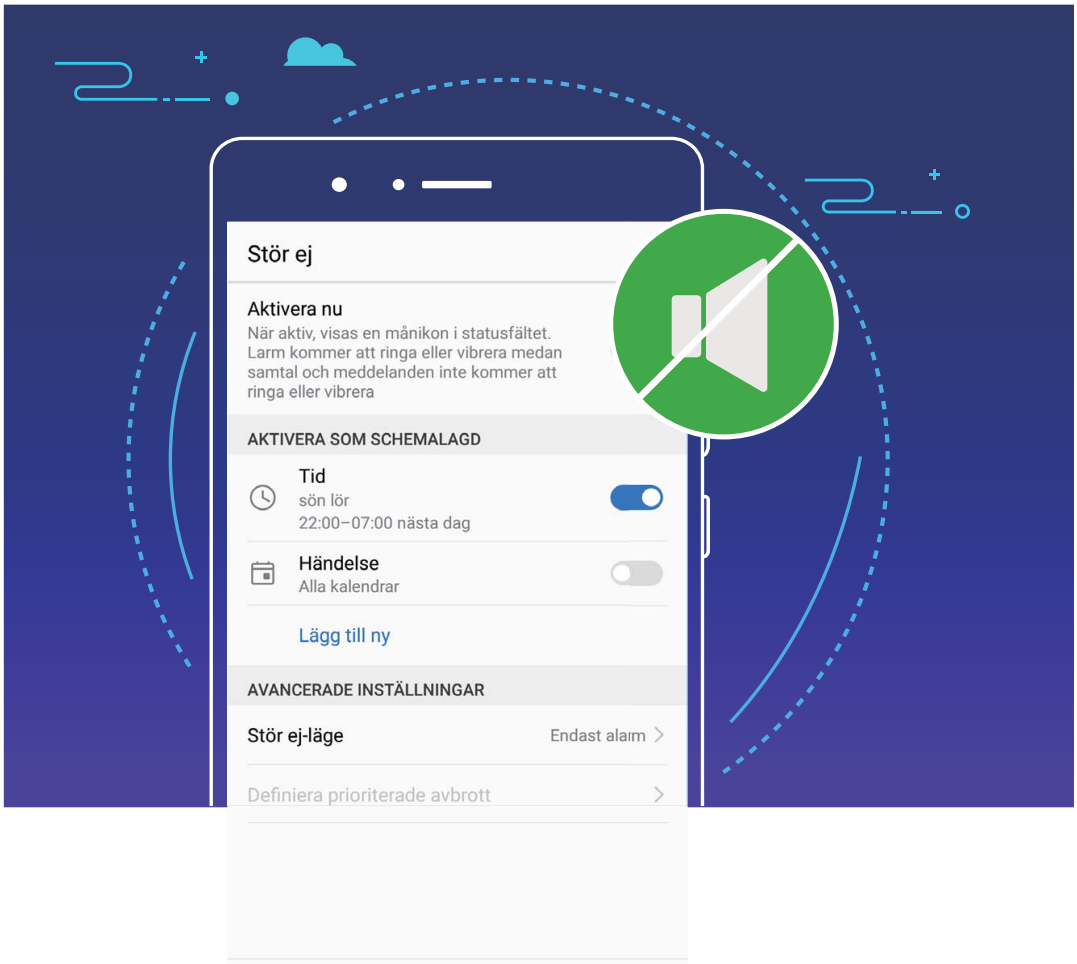

Ljudinställningar

Instruktioner

Konfigurera ljudinställningarna

När du tittar på filmer eller spelar spel växlar enheten automatiskt till stereoljud för att förbättra ljudupplevelsen. Du kan även ställa in ringsignaler och ljudpåminnelser för olika scenarier.

Justera systemvolymen: Tryck på en volymknapp och peka på för att justera volymen för ringsignalen, media, larm och samtal.

Du kan även justera volymen i dina systeminställningar. Öppna **Inställningar**, peka på **Ljud** och dra volymreglaget för att justera volymen.

Växla mellan ljudläge, vibrationsläge och tyst läge: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på för att växla mellan lägena **Ljud**, **Tyst** och **Vibration**.

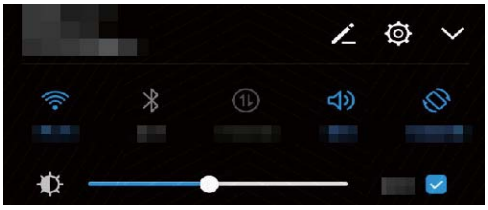

Aktivera ljud för knappsats och meddelandesignal: Öppna **Inställningar** och gå till **Ljud** > **Fler ljudinställningar** för att aktivera eller avaktivera ljud för knappsats och meddelandesignal.

Ställ in din enhet på Tyst läge: Gå till skärmen **Ljud** och aktivera **Tyst läge**. När du har aktiverat **Tyst läge**, aktiverar du **Vibrera i tyst läge**. Skärm tänds och enheten vibrerar när du får inkommande samtal.

Anpassa ringsignalen och meddelandesignalen: Gå till skärmen **Ljud**, välj en anpassad ringsignal eller använd **Meddelande**.

Tips

Snabbjustera systemvolymen

Vill du snabbt sänka volymen eller stänga av ljudet på din enhet under ett möte? Använd volymknapparna eller genvägsväxeln för att snabbjustera systemvolymen.

Justera volymen: Tryck på volymknappen och peka sedan på för att justera volymen.

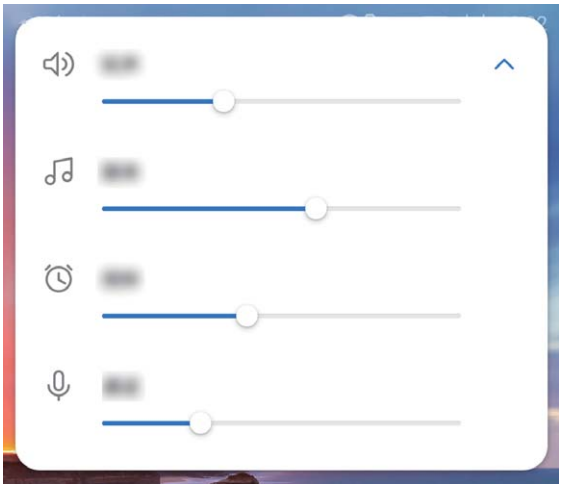

Växla mellan ljudläge, vibrationsläge och tyst läge: Svep nedåt från statusfältet för att öppna genvägspanelen. Peka på för att växla mellan lägena **Ljud**, **Tyst** och **Vibration**.

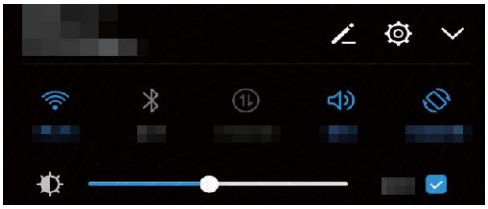

Ögonvänligt läge

Instruktioner

Aktivera Ögonvänligt läge för att undvika ansträngda ögon

Blir dina ögon trötta och irriterade när du tittat på din Telefon under lång tid? Ögonvänligt läge kan effektivt reducera blått ljus och justera skärmen till varmare färger, lindra ögonutmattning och skydda din syn.

Aktivera Ögonvänligt läge: Öppna **Inställningar**, gå till **Visning** > **Ögonvänligt** och aktivera **Ögonvänligt**. Ikonen för Ögonvänligt läge visas i statusfältet. När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus ut och skärmen får en röd nyans.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge snabbt: Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Peka på på meddelandepanelen för att expandera genvägspanelen och aktivera eller avaktivera sedan .

Aktivera Ögonvänligt läge vid bestämda tider: Du kan konfigurera din Telefon för att aktivera Ögonvänligt läge under en viss tidsperiod varje dag. När Ögonvänligt läge är avaktiverat öppnar du **Inställningar**, går till **Visning** > **Ögonvänligt**, aktiverar **Schema** och ställer sedan in önskad **Starttid** och **Sluttid**.

Justera färgtemperaturen för Ögonvänligt läge: När Ögonvänligt läge är aktiverat filtreras blått ljus ut och skärmen får en mild röd nyans. Du kan justera färgtemperaturen efter behov. När du har aktiverat **Ögonvänligt** kan du justera skjutreglaget för färgtemperaturen för en svalare eller varmare skärmfärg.

Tips

Ögonvänligt läge: skydda synen

Ögonvänligt läge filtrerar ut blått ljus från enhetens skärm vilket lindrar ögonutmattning och ger dig mer komfort när du läser.

Öppna **Inställningar**, gå till **Visning** > **Ögonvänligt** och aktivera **Ögonvänligt**. Ikonen för Ögonvänligt läge visas i statusfältet.

Fler bildskärmsinställningar

Instruktioner

Ändra bildskärmsinställningarna

Ändra teckenstorleken och justera skärmens ljusstyrka så att den passar dina behov.

Öppna **Inställningar** och peka på **Visning**. Här kan du:

- **Ändra bilden och textstorleken**: Peka på **Visningsläge** och välj ett visningsläge som passar dina behov.
- **Ändra textstorleken**: Peka på **Textstorlek** och välj önskad storlek.

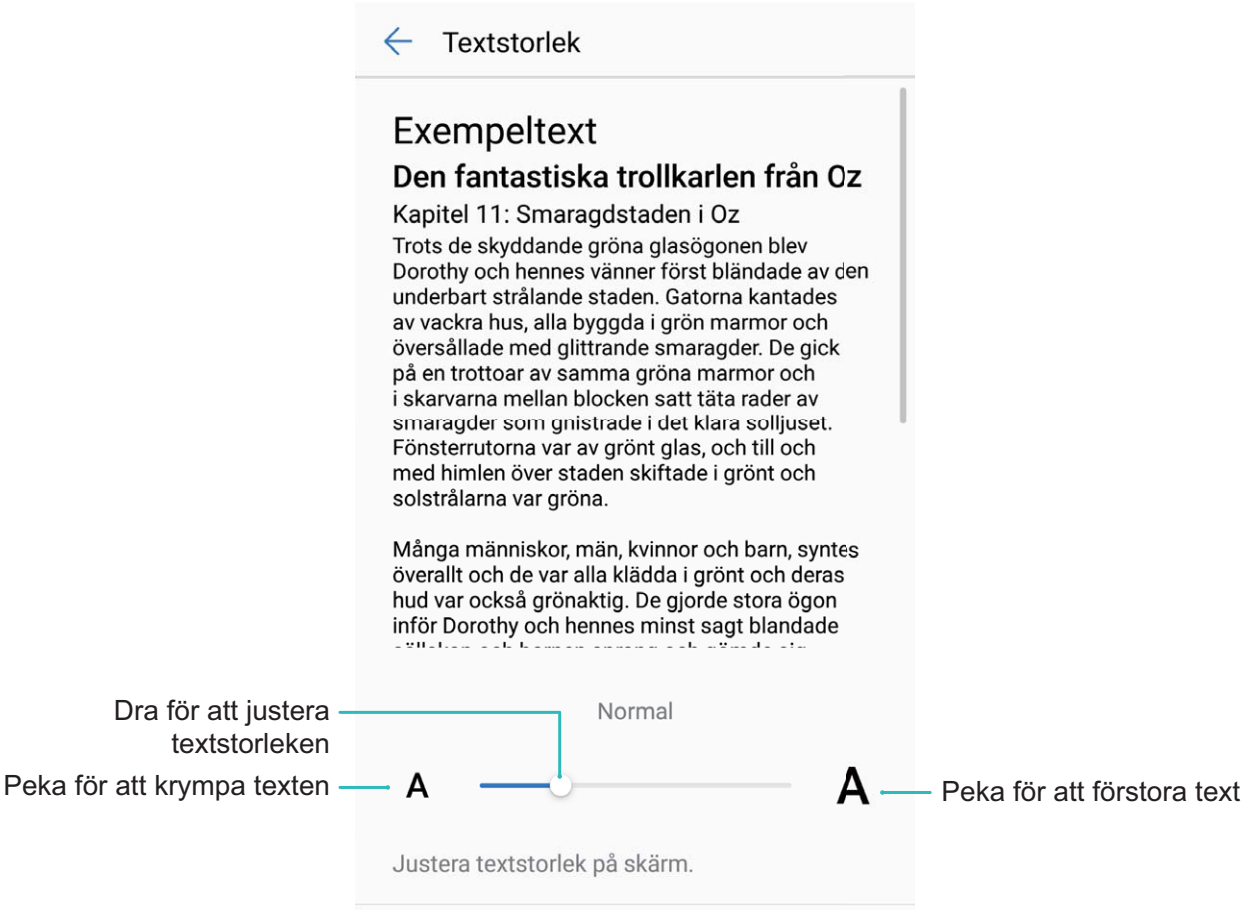

- **Ställa in skärmens ljusstyrka**: Från **Ljusstyrka** markerar du kontrollrutan bredvid **Automatisk**. När det här alternativet är aktiverat justerar enheten automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på ljusstyrka i omgivningen. För att manuellt justera ljusstyrkan drar du i skjutreglaget eller sveper nedåt på statusfältet för att öppna meddelandepanelen och få åtkomst till inställningarna för bildskärmens ljusstyrka.

- **Aktivera automatisk skärmrotation**: Aktivera **Auto-rotera skärmen**. Alternativt kan du även svepa nedåt från statusfältet, öppna genvägspanelen och sedan växla på .

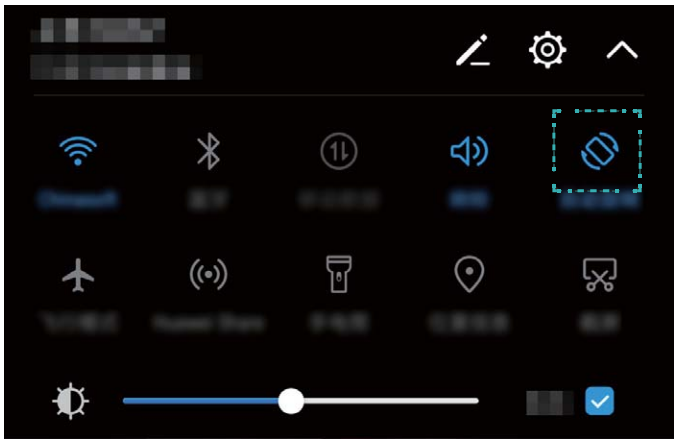

- **Ändra skärmens färgtemperatur**: Peka på **Färgtemperatur**. Välj ett förinställt alternativ (**Standard**, **Varm** eller **Kall**) och peka sedan på **OK** för att tillämpa inställningarna. Alternativt kan du peka på eller dra skjutreglaget för att justera färgtemperaturen manuellt. Färgtemperaturen kan inte ändras när **Ögonvänligt** är aktiverad.
- **Justera skärmupplösningen automatiskt**: Peka på **Skärmupplösning** och aktivera **Smart upplösning**. Systemet justerar automatiskt skärmupplösningen för att minska strömförbrukningen.
- **Aktivera skärmsläckaren**: Peka på **Skärmsläckare** och aktivera **Skärmsläckare** för att konfigurera **Bildkälla** och **Varaktighet**. Enheten visar ett bildspel av dina foton när batteriet laddas och enheten går till viloläge.

Tips

Ändra visningsläge för bekvämare visning

Ändra visningsläge för att justera storlek på text, bilder och andra objekt på skärmen.

Öppna **Inställningar**. Peka på **Visning** > **Visningsläge** och välj ett visningsläge som passar dig.

Visningsläge
Vet du vad visningsläget är bra för?
Visningsläge styr storleken på gränssnittselement, t.ex. bilder och tecken. Element blir större i stort läge, medan mer innehåll visas i litet läge.
Det är en cool funktion. Men hur justerar jag visningsläget?
Dra skjutreglaget för att prova.
Liten

Visningsläge
Vet du vad visningsläget är bra för?
Visningsläge styr storleken på gränssnittselement, t.ex. bilder och tecken. Element blir större i stort läge, medan mer innehåll visas i litet läge.
Det är en cool funktion. Men hur justerar jag visningsläget?
Dra skjutreglaget för att prova.
Stor

Lagring

Rensa lagring

Produktfunktioner

Rensa minnet för en snabbare prestanda

Blir din Telefon långsammare med tiden? Vill du rensa systemlagringen men är osäker på vilka filer som ska radera? Minnesrensning hjälper dig snabbt radera cacheminnet, stora och resterande filer samt oanvända appfiler för att göra systemprestandan snabbare och hålla din Telefon i toppform.

När din systemprestanda saktar ned eller det resterande lagringsutrymmet är litet, påminner dig Telefonhanteraren om rensningen. Du kan följa alla prompts på skärmen för att rensa din Telefons minne och frigöra lagringsutrymme.

Rengör: Skanna och rensa skräpfiler och systemets cacheminne för att snabbt frigöra minnesutrymme och internt lagringsutrymme utan att påverka Telefon användningen.

Djuprensning: Skanna efter redundanta filer inklusive WeChat-filer, stora filer, videor, bilder, appens resterande filer och filer som upptar mycket utrymme och få rensningsförslag baserade på skanningsresultaten. Det hjälper dig att frigöra lagringsutrymme utan att radera viktiga filer av misstag.

Smart assistans

Navigeringsfält och navigeringsdocka

Produktfunktioner

Navigeringsdocka: styr enheten med en pekning

Varje gång du vill stänga en app eller återgå till startsidan måste du använda navigeringsfältet längst ner på enheten. Nu kan du även använda Navigeringsdockan för att utföra samma funktion och njuta av en mer användarvänlig enhet.

Använd de förinställda gesterna för att gå tillbaka, återgå till startsidan eller växla mellan appar.

Instruktioner

Få tillgång till enhetens funktioner oavsett var du befinner dig med Navigeringsdockan

Aktivera Navigeringsdockan om du vill få tillgång till vanliga funktioner på din enhet snabbare.

Öppna **Inställningar**. Peka på **System** > **Systemnavigering** > **Navigeringsdockning** och aktivera **Navigeringsdockning**. Navigeringsdockan visas på skärmen. Du kan dra den till önskad position. Navigeringsdockan kan utföra följande åtgärder:

- **Tillbaka**: Peka på Navigeringsdockan en gång för att gå tillbaka ett steg, eller peka två gånger för att gå tillbaka två steg.
- **Startsida**: Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och släpp den sedan för att återgå till startsidan.
- **Växla mellan appar**: Peka och håll kvar på Navigeringsdockan och svep åt vänster eller höger för att växla mellan appar.

System

Språk och inmatningsmetod

Instruktioner

Ändra inmatningsmetoden

Du kan ändra inmatningsmetoden på dina enheter efter önskemål.

Öppna **Inställningar**. Gå till **System** > **Språk & inmatning** > **Standardtangentbord** > **Konfigurera inmatningsmetoder** och aktivera önskad inmatningsmetod. Återgå till **Språk & inmatning**, välj inmatningsmetoden.

Tillgänglighet

Instruktioner

Aktivera färgkorrigering

Färgkorrigeringsinställningen gör det möjligt för enheten att kompensera för effekterna från färgblindhet.

När färgkorrigering är aktiverad kan användare med normal färgsyn ha svårigheter att se vissa färger.

Öppna **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **Färgkorrigering** och aktivera **Färgkorrigering**. Peka på **Korrigeringsläge** för att välja önskat färgkorrigeringsläge.

Aktivera TalkBack för att få innehåll på skärmen uppläst

TalkBack läser upp innehåll på skärmen som du pekar på, markerar eller aktiverar. Det är ett användbart verktyg som hjälper synskadade användare att interagera med enheten.

1. Öppna **Inställningar** och gå till **Smart assistans** > **Tillgänglighet** > **TalkBack** för att öppna inställningsskärmen för **TalkBack**.
2. Aktivera **TalkBack** och peka på **OK**. Enheten startar en handledning när du aktiverar TalkBack för första gången. Om du behöver lyssna på handledningen igen ska du peka på , öppna inställningsskärmen för TalkBack och sedan starta handledningen.
3. Peka på och aktivera **Explore by touch**. När **Explore by touch** är aktiverat läser enheten upp innehåll som du pekar på.

Varför börjar min enhet plötsligt läsa upp innehåll på skärmen? Hur avaktiverar jag den här funktionen? Du kan ha aktiverat TalkBack av misstag. För att avaktivera TalkBack ska du trycka in och hålla kvar på strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder.

Använd text-till-tal-utmatning med TalkBack

Text-till-tal-funktionen kan läsa upp text på enhetens skärm. Det kan även användas med TalkBack-tjänsten för att hjälpa synskadade användare att interagera med sina enheter.

Öppna **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Tillgänglighet** och aktivera **Text-till-tal-utdata**. Konfigurera din önskade motor- och talhastighet för att aktivera den här funktionen.

Lära dig TalkBack-gester

TalkBack använder en speciell uppsättning gester för enhetsoperation. När TalkBack är aktiverat krävs dessa gester för att interagera med enheten.

Om du av misstag aktiverar TalkBack ska du trycka in och hålla kvar strömbrytaren tills enheten vibrerar och sedan peka på skärmen med två fingrar i minst tre sekunder för att avaktivera det.

Navigera på skärmen: Svep uppåt eller nedåt med två fingrar för att bläddra genom menylistor. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan skärmar.

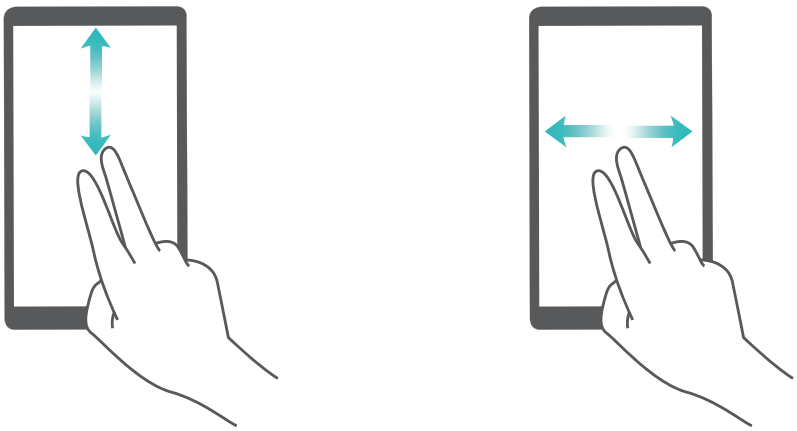

Markera ett objekt: Peka på ett objekt med ett finger för att välja det (det öppnas inte). Enheten läser upp innehållet i det markerade objektet.

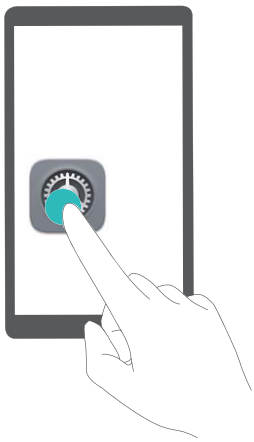

Öppna ett objekt: Peka två gånger med ett finger någonstans på skärmen för att bekräfta ditt val i föregående steg.

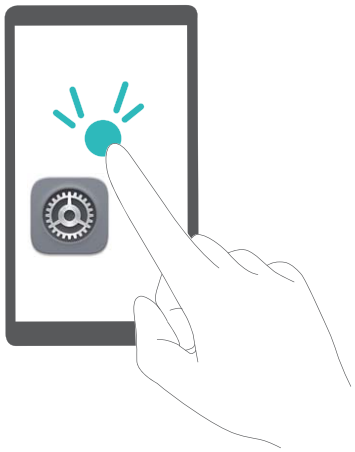

Om du till exempel vill öppna **Inställningar** pekar du på **Inställningar**-ikonen en gång med ett finger och pekar sedan två gånger någonstans på skärmen.

Allmänna inställningar

Instruktioner

Ändra systemspråket

Vill du ändra enhetens systemspråk? Detta kan göras enkelt.

Öppna **Inställningar**, gå till **System** > **Språk & inmatning** > **Språk** och välj systemspråket. Om du inte kan hitta ditt språk i språklistan ska du peka på **Lägg till ett språk** för att lägga till ditt språk.

Ställ in systemtid och datum

Om du reser utomlands eller byter SIM-kort, visar enheten automatiskt tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan även justera tid och datum manuellt, ändra tidsformat eller ställa in dubbla klockor på låsskärmen.

Öppna **Inställningar** och gå till **System** > **Datum & tid**. Här kan du:

- **Ändra tid och datum**: Aktivera **Automatiskt datum och tid** för att synkronisera enhetens tid och datum med mobilnätverket. Avaktivera **Automatiskt datum och tid** för att ställa in tiden och datumet manuellt.
- **Ändra tidszonen**: Aktivera **Automatisk tidszon** för att synkronisera enhetens tidszon med mobilnätverket. Avaktivera **Automatisk tidszon** för att ställa in tidszonen manuellt.
- **Ställa in tidsformatet**: Aktivera **24-timmars tid** för att ställa in tidsformatet på 24 timmar. Avaktivera **24-timmars tid** för att ställa in ditt tidsformat på 12 timmar.
- **Ställa in dubbla klockor på låsskärmen**: Om du är utomlands visar enheten automatiskt lokal tid och datum som tillhandahålls av det lokala mobilnätverket. Du kan aktivera **Dubbel klocka** och ställa in **Hemort** för att visa dubbla klockor på låsskärmen: en visar lokal tid och den andra tiden i ditt hemland.

Skriv ut dokument och foton från enheten

Anslut din enhet till en skrivare via Wi-Fi för att enkelt skriva ut dokument och foton.

- Med Mopria kan du skriva ut direkt från enheten till en Mopria-certifierad skrivare. Skrivaren ansluts till enheten via Wi-Fi.
- Om skrivaren inte är Mopria-certifierad ska du kontakta skrivarens tillverkare för att få en plug-in för din modell.

1 Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk.

- **Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon**: Om skrivaren har en trådlös surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa surfzonen och ange ett lösenord. Öppna **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj skrivarens trådlösa surfzon och följ sedan instruktionerna på skärmen för att upprätta anslutningen.
- **Ansluta via Wi-Fi Direct**: Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. Öppna **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, peka på och välj sedan skrivaren i listan med upptäckta enheter.

- **Ansluta till routern**: Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut till din router hemma. Öppna **Inställningar** på enheten och gå till **Trådlöst och nätverk** > **Wi-Fi**. Aktivera **Wi-Fi**, välj routern och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.

2 Öppna **Inställningar**. Gå till **Enhetsanslutning** > **Utskrifter** > **standardskrivartjänst** och kontrollera att **standardskrivartjänst** är aktiverat. Välj en skrivare från sökresultaten eller peka på **Mer** > **Lägg till skrivare** och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en skrivare manuellt.

3 Nu kan du skriva ut direkt från enheten:

- **Skriva ut en bild**: Gå till **Galleri**. Öppna bilden som du vill skriva ut, gå till **MER** > **Skriva ut/exportera till PDF** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att skicka bilden till skrivaren.
- **Skriva ut en webbsida**: I webbläsaren öppnar du webbsidan som du vill skriva ut och väljer sedan utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut ett dokument**: Öppna dokumentet som du vill skriva ut i en produktivitetsapp och välj utskriftsalternativet i menyn.
- **Skriva ut en anteckning**: **Open** **Anteckningar**. Öppna anteckningen som du vill skriva ut, gå till > **Skriv ut** och följ sedan instruktioner på skärmen för att skicka anteckningen till skrivaren.

Ställa in schemalagd ström på/av

Vill du stänga av enheten under vissa timmar på dagen för att spara batterilivslängd och undvika att bli störd? Använd funktionen för automatisk ström på/av för att slå på och stänga av enheten vid inställda tider under dagen.

Öppna **Inställningar**, gå till **Smart assistans** > **Schemalagd ström på och av**, aktivera **Schemalagd ström av** och **Schemalagd ström på** och ställ in tiderna för ström på och av samt upprepningsinställningar. Enheten slås automatiskt på och av vid de valda tiderna.

För att avaktivera schemalagd ström på och av måste du avaktivera **Schemalagd ström av** och **Schemalagd ström på**.

Aktivera Flygplansläge för säkrare flyg och längre batterilivslängd

Orolig att det inte är säkert att lämna din enhet på under ett flyg? Vill du ha ett enkelt sätt att öka enhetens batterilivslängden när du inte planerar att ringa eller ta emot några samtal? Du kan aktivera Flygplansläge för att flyga säkert och öka batterilivslängden.

När du flyger ska du följa instruktionerna från flygbesättningen och antingen stänga av enheten eller aktiverar Flygplansläget.

Om Flygplansläge är aktiverat, avaktiverar enheten automatiskt samtal, mobildatatjänster, Bluetooth och Wi-Fi. Du kan dock aktivera Bluetooth och Wi-Fi manuellt i Flygplansläge.

Aktivera eller avaktivera Flygplansläge med hjälp av genvägsväxeln: Svep nedåt från statusfältet. Peka på från meddelandepanelen för att öppna genvägspanelen och peka sedan på .

Aktivera eller avaktivera Flygplansläge från Inställningsmenyn: Öppna **Inställningar**, peka på **Trådlöst och nätverk** och aktivera eller avaktivera **Flygplansläge**.

När du aktiverar Flygplansläge visas ikonen i statusfältet.

Visa minnes- och lagringsinformation

Osäker på hur mycket minne och lagring du har kvar efter att du använt enheten länge? Du kan visa enhetens minne och lagringsinformation så att du kan övervaka minnets och lagringens användning och bestämma om du ska göra en rensning.

Öppna **Inställningar** och peka på **Lagring** för att visa användningsinformation om minnet, internlagring eller mikroSD-kort och utföra följande:

- **Rensa lagringsutrymme**: Välj **Rensa lagring** för att gå till skärmen **Rensa** och rensa minnet eller frigöra lagringsutrymme med en enda pekning.
- **Formatera mikroSD-kortet**: Gå till **SD-kort** > **Formatera** > **Radera och formatera** för att rensa alla data på ditt mikroSD-kort. Säkerhetskopiera dina data i förväg för att undvika dataförlust.

Använda kontohantering för att hantera och uppdatera dina konton

Vill du synkronisera flera e-postkonton, appmeddelanden och poster från flera enheter och datorer? Du kan använda enheten för att hantera och uppdatera flera e-post- och appkonton i realtid på flera andra enheter, inklusive enheter, datorer och annat.

- Tredje parts appkonton kan endast skapas om tredje parts app är installerad på din enhet.
- Vilken typ av information som kan synkroniseras beror på kontotypen.

Öppna **Inställningar** och peka på **Användare och konton**. Här kan du:

- **Lägga till ett konto**: Peka på **Lägg till konto**, välj en kontotyp och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange kontouppgifterna och lägga till kontot.
- **Radera ett konto**: Välj det konto du vill radera och följ sedan instruktionerna på skärmen för att radera kontot.
- **Synkronisera konton**: Peka på , välj **Automatisk datasynkronisering**, följ instruktionerna på skärmen och tryck sedan på **OK**. Om du inte väljer **Automatisk datasynkronisering**, kan du välja ett konto manuellt och peka på för att synkronisera.

Visa produktinformation för att lära känna enheten bättre

För att lära känna enheten bättre kan du visa enhetens produktinformation, t.ex. modellnummer, versionsnummer, IMEI-nummer, maskinvaruinställningar, produktspecifikationer och juridisk certifiering.

Enkla SIM-enheter har ett IMEI-nummer medan dubbla SIM-enheter har två IMEI-nummer.

Visa produktinformation: Gå till **Inställningar** och peka på **System** > **Om telefonen** för att visa information som modellnummer, olika versionsnummer, IMEI-nummer, maskinvaruinformation, statusinformation och juridisk certifiering för enheten.

Byt enhetsnamn: Öppna **Inställningar** och peka på **System** > **Om telefonen** > **Enhetens namn** för att byta enhetens namn.

Batteriet och ladda

Batteriet och ladda

Produktfunktioner

Superladdning: Ladda din enhet snabbare och säkrare

Många personer tycker att vanliga laddningar är för långsamma men oroar sig över säkerheten vid snabbladdning. Oroa dig inte mer: Superladdning tar hand om det åt dig. Superladdning etablerar en direkt anslutning mellan Telefon och laddaren och samordnar intelligent laddningsspänning och ström baserat på batterikraften i Telefon för att ge en smartare, snabbare och säkrare laddning.

⚠ Se till att du använder originalladdaren och USB-kabeln när du laddar Telefon. Att använda en tredje parts laddare eller USB-kabel kan orsaka upprepad omstart, längre laddningstid, överhettning och i extrema fall batteriskada i Telefon eller explosion.

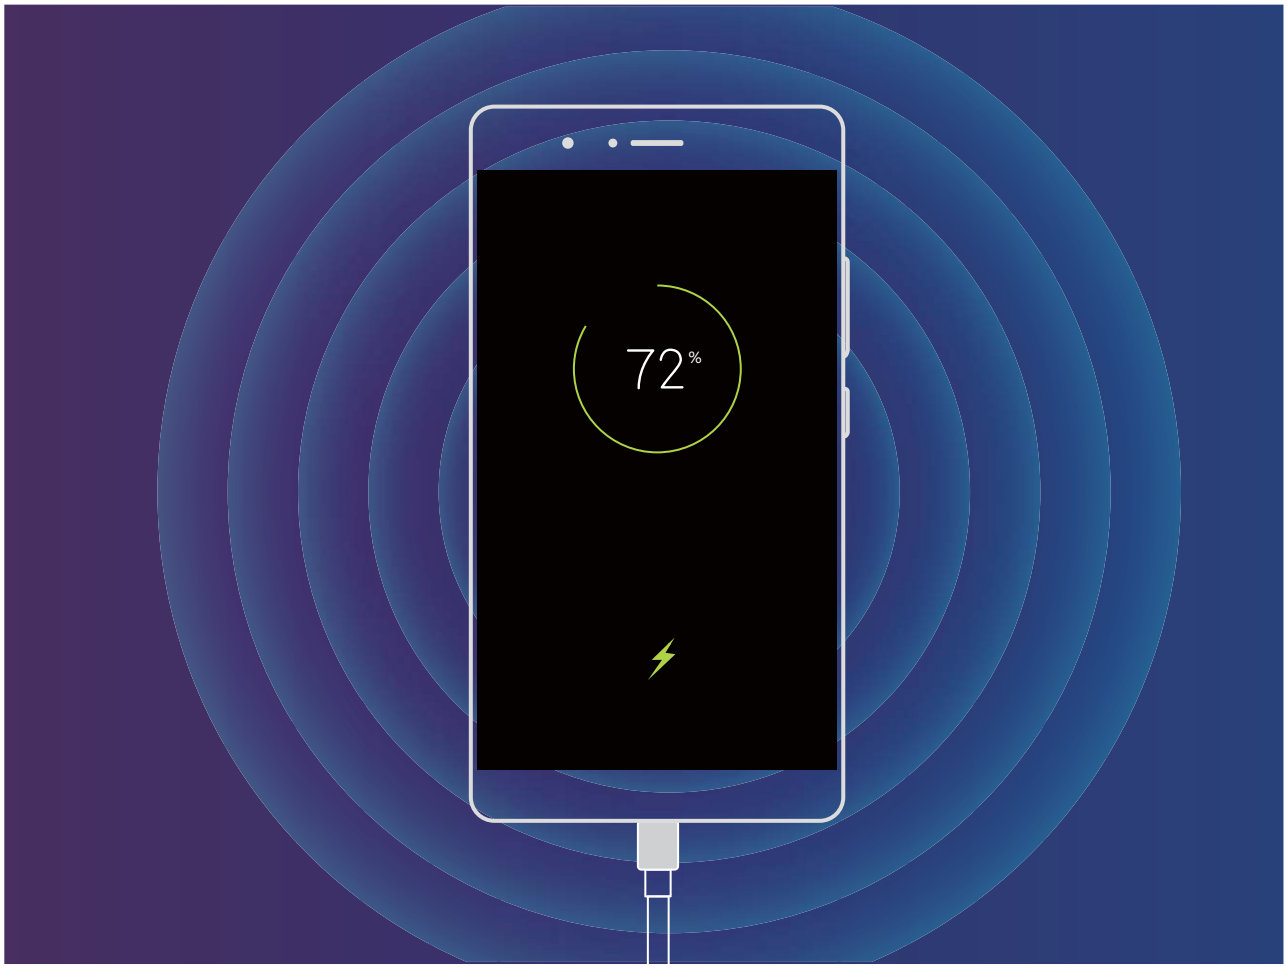

Övrig information

Övrig information

Produktfunktioner

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd

HUAWEI, HUAWEI och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör *Bluetooth SIG, Inc.* och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad.

Qualcomm® aptX™ Och Qualcomm® aptX™ HD är registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och

program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Instruktioner

Få hjälp

Läs snabbstartsguiden som medföljer enheten.

Peka på **Inställningar** > **System** > **Om telefonen** > **Rättslig** för att läsa juridisk information.

Besök http://consumer.huawei.com/en/ för mer information.

Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Obs! Kom ihåg det Google-konto som din telefon senast loggade in till.
Under ej betrodd återställning av fabriksinställningar eller en mikroSD-kortbaserad uppdatering kräver Googles stöldskyddsmekanism att du anger det Google-konto som din telefon senast loggade in till på startnavigeringsskärmen för identitetsautentisering. Din telefon kan startas ordentligt först efter att identitetsautentiseringen godkänts.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Gå till http://consumer.huawei.com/en/support/hotline för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region.

Modell: ANE-LX1

EMUI 8.0_01