JVC

MICRO COMPONENTENSYSTEEM

UX-LP55B
—Bestaande uit de CA-UXLP55B en de SP-UXLP55B

UX-LP55W
—Bestaande uit de CA-UXLP55W en de SP-UXLP55W

Made for iPod iPhone

MP3/WMA
Radio Data System

NEDERLANDS

Dank u voor de aanschaf van een JVC product.

GEBRUIKSAANWIJZING

LVT2263-007B[E]
0911KMMMDWCDT
NL

© 2011 Victor Company of Japan, Limited

Waarschuwingen, voorzorgen en andere mededelingen

VOORZICHTIG
In beide standen van de ⏻/I toets is de speler niet volledig losgekoppeld van de stroomvoorziening.
Ontkoppel het netsnoer om de stroom geheel uit te schakelen (het STANDBY-lampje gaat uit).
De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en deze moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.
- Met het toestel standby geschakeld, licht het STANDBY lampje rood op.
- Met het toestel ingeschakeld, is het STANDBY lampje gedoofd.

U kunt de stroom standby en inschakelen met de afstandsbediening.

VOORZICHTIG:
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.

Geachte klant,

Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.

De Europese vertegenwoordiger van Victor Company of Japan, Limited:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Duitsland

BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN
1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. **VOORZICHTIG:** Open de bovenste afdekking of de behuizing niet. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
3. **VOORZICHTIG:** Zichtbare en/of onzichtbare klasse 1M laserstralen indien geopend. Kijk met optische instrumenten niet rechtstreeks in de straal.
4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL IN TOESTEL AANGEBRACHT.

VOORZICHTIG:
Overmatige geluidsdruk van oordopjes of hoofdtelefoons kan gehoorschade veroorzaken.

WAARSCHUWING:
Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.

VOORZICHTIG: Goede ventilatie vereist
Om brand, elektrische schokken en beschadiging te voorkomen, moet u het toestel als volgt opstellen:
1. Voorkant: Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
2. Zijkanten/Bovenkant/Achterkant: Plaats geen voorwerpen binnen de ruimte met de in de afbeelding hieronder getoonde afmetingen.
3. Onderkant: Op vlakke ondergrond plaatsen. Voldoende ventilatieruimte voorzien door het toestel op een onderstel met een hoogte van 10 cm of meer te plaatsen.

Vooraanzicht **Zijaanzicht**

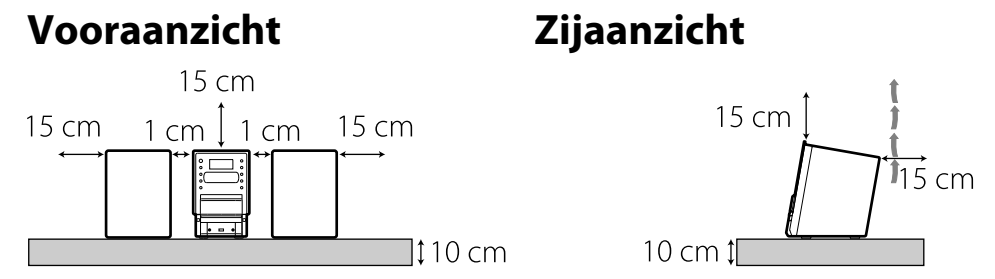

VOORZICHTIG:
- Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit. (Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat worden opgebouwd.)
- Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of bij een innamepunt voor batterijen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spatwater en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.

Voorzorgen

Opmerking voor het netsnoer
- Trek de stekker uit het stopcontact indien u het toestel voor langere tijd niet gaat gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat.
- Houd altijd de stekker vast en trek niet aan het netsnoer om het systeem van het stopcontact te ontkoppelen.
- Pak het netsnoer nooit met natte handen vast.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het systeem schoon te maken of te verplaatsen.
- Voorkom brand, elektrische schokken en andere ongelukken en maak derhalve geen veranderingen in het netsnoer, draai niet, trek er niet aan en plaats er geen zware voorwerpen op.

Vermijd vocht, water, stof en hoge temperaturen
- Plaats het systeem niet in een vochtige of stoffige omgeving.
- Indien er water in het systeem is gekomen, moet u de stroom uitschakelen, vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken en dan de plaats van aankoop raadplegen. Het onder deze omstandigheden gebruiken van het systeem kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Stel het systeem niet aan het directe zonlicht bloot en plaats niet in de buurt van de verwarming.

Opmerkingen aangaande het installeren
- Kies een vlakke en droge plaats waar de temperatuur niet onder 5°C of boven 35°C komt.
- Installeer het systeem niet op plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn.
- Plaats geen zware voorwerpen op het systeem.

Voorkomen van een onjuiste werking of beschadiging van het systeem
- Steek geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld draden, haarpennen en munten, in het systeem.
- Geblokkeerde ventilatie-openingen.

Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel. Trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg de plaats van aankoop indien er iets verkeerd is.

Informatie voor gebruikers over het verwijderen van oude apparatuur en batterijen

[Europese Unie]



Producten



Batterij

Opmerking:
Het teken Pb onder het batterijsymbool geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Deze symbolen geven aan dat de elektrische en elektronische apparatuur en de batterij met dit symbool aan het einde van hun levensduur niet mogen worden weggegooid als algemeen huishoudelijk afval. De producten moeten in de plaats daarvan worden afgegeven bij de toepasselijke inzamelpunten voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen voor een gepaste behandeling, recuperatie en recycling in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door deze producten op de juiste manier weg te gooien, helpt u mee aan het behoud van de natuurlijke bronnen en helpt u bij het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid die anders kunnen worden veroorzaakt door een inadequate afvalverwerking van deze producten.

Voor meer informatie over de inzamelpunten en het recyclen van deze producten, kunt u contact opnemen met uw lokaal gemeentebestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

In overeenstemming met de nationale wetgeving, kunnen boeten worden opgelegd voor ongeoorloofde afvalverwijdering.

[Zakelijke gebruikers]
Als u dit product wilt weggooien, kunt u onze webpagina http://www.jvc.eu/ bezoeken voor meer informatie over de terugname van het product.

[Overige landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie.
Als u deze items wilt weggooien, moet u dat doen in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving of andere voorschriften in uw land voor de behandeling van oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen.

Starten

Bijgeleverde accessoires

Controleer na het uitpakken dat u alle volgende onderdelen heeft.
- Afstandsbediening, RM-SUXLP6R (× 1)
- Lithium-knoopbatterij CR2025 (× 1)
  – De batterij is bij het verlaten van de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
- FM-antenne (× 1)
- Beschermvel (× 1)

Raadpleeg direct de plaats van aankoop indien er iets ontbreekt.

Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening

Verwijder het isoleerblad alvorens de afstandsbediening voor het eerst in gebruik te nemen.

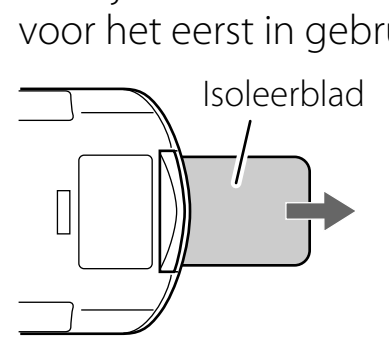

Vervangen van de batterij in de afstandsbediening

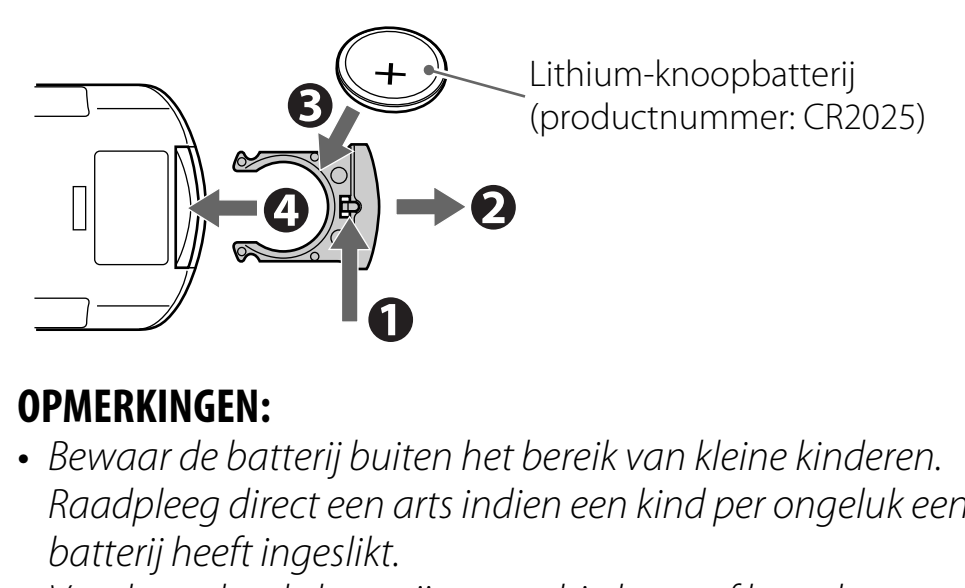

OPMERKINGEN:
- *Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Raadpleeg direct een arts indien een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt.*
- *Voorkom dat de batterij oververhit, barst of brand veroorzaakt:*
  – *Niet opladen, kortsluiten, demonteren, de batterij verwarmen of in een vuur gooien.*
  – *Bewaar de batterij niet samen met andere metalen voorwerpen.*
  – *Wikkel de batterij met isoleerband om alvorens deze weg te gooien of ergens op te slaan.*
  – *Steek niet met een pincet of andere voorwerpen in de batterij.*
- *Gooi een lege batterij op de juiste, milieuvriendelijke wijze weg, in overeenstemming met de lokale regels of wetten.*

LET OP:
De batterij kan ontploffen indien deze verkeerd is geplaatst. Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde of gelijkwaardige type.

Aansluitingen

Steek de stekker van het netsnoer pas in een stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt.

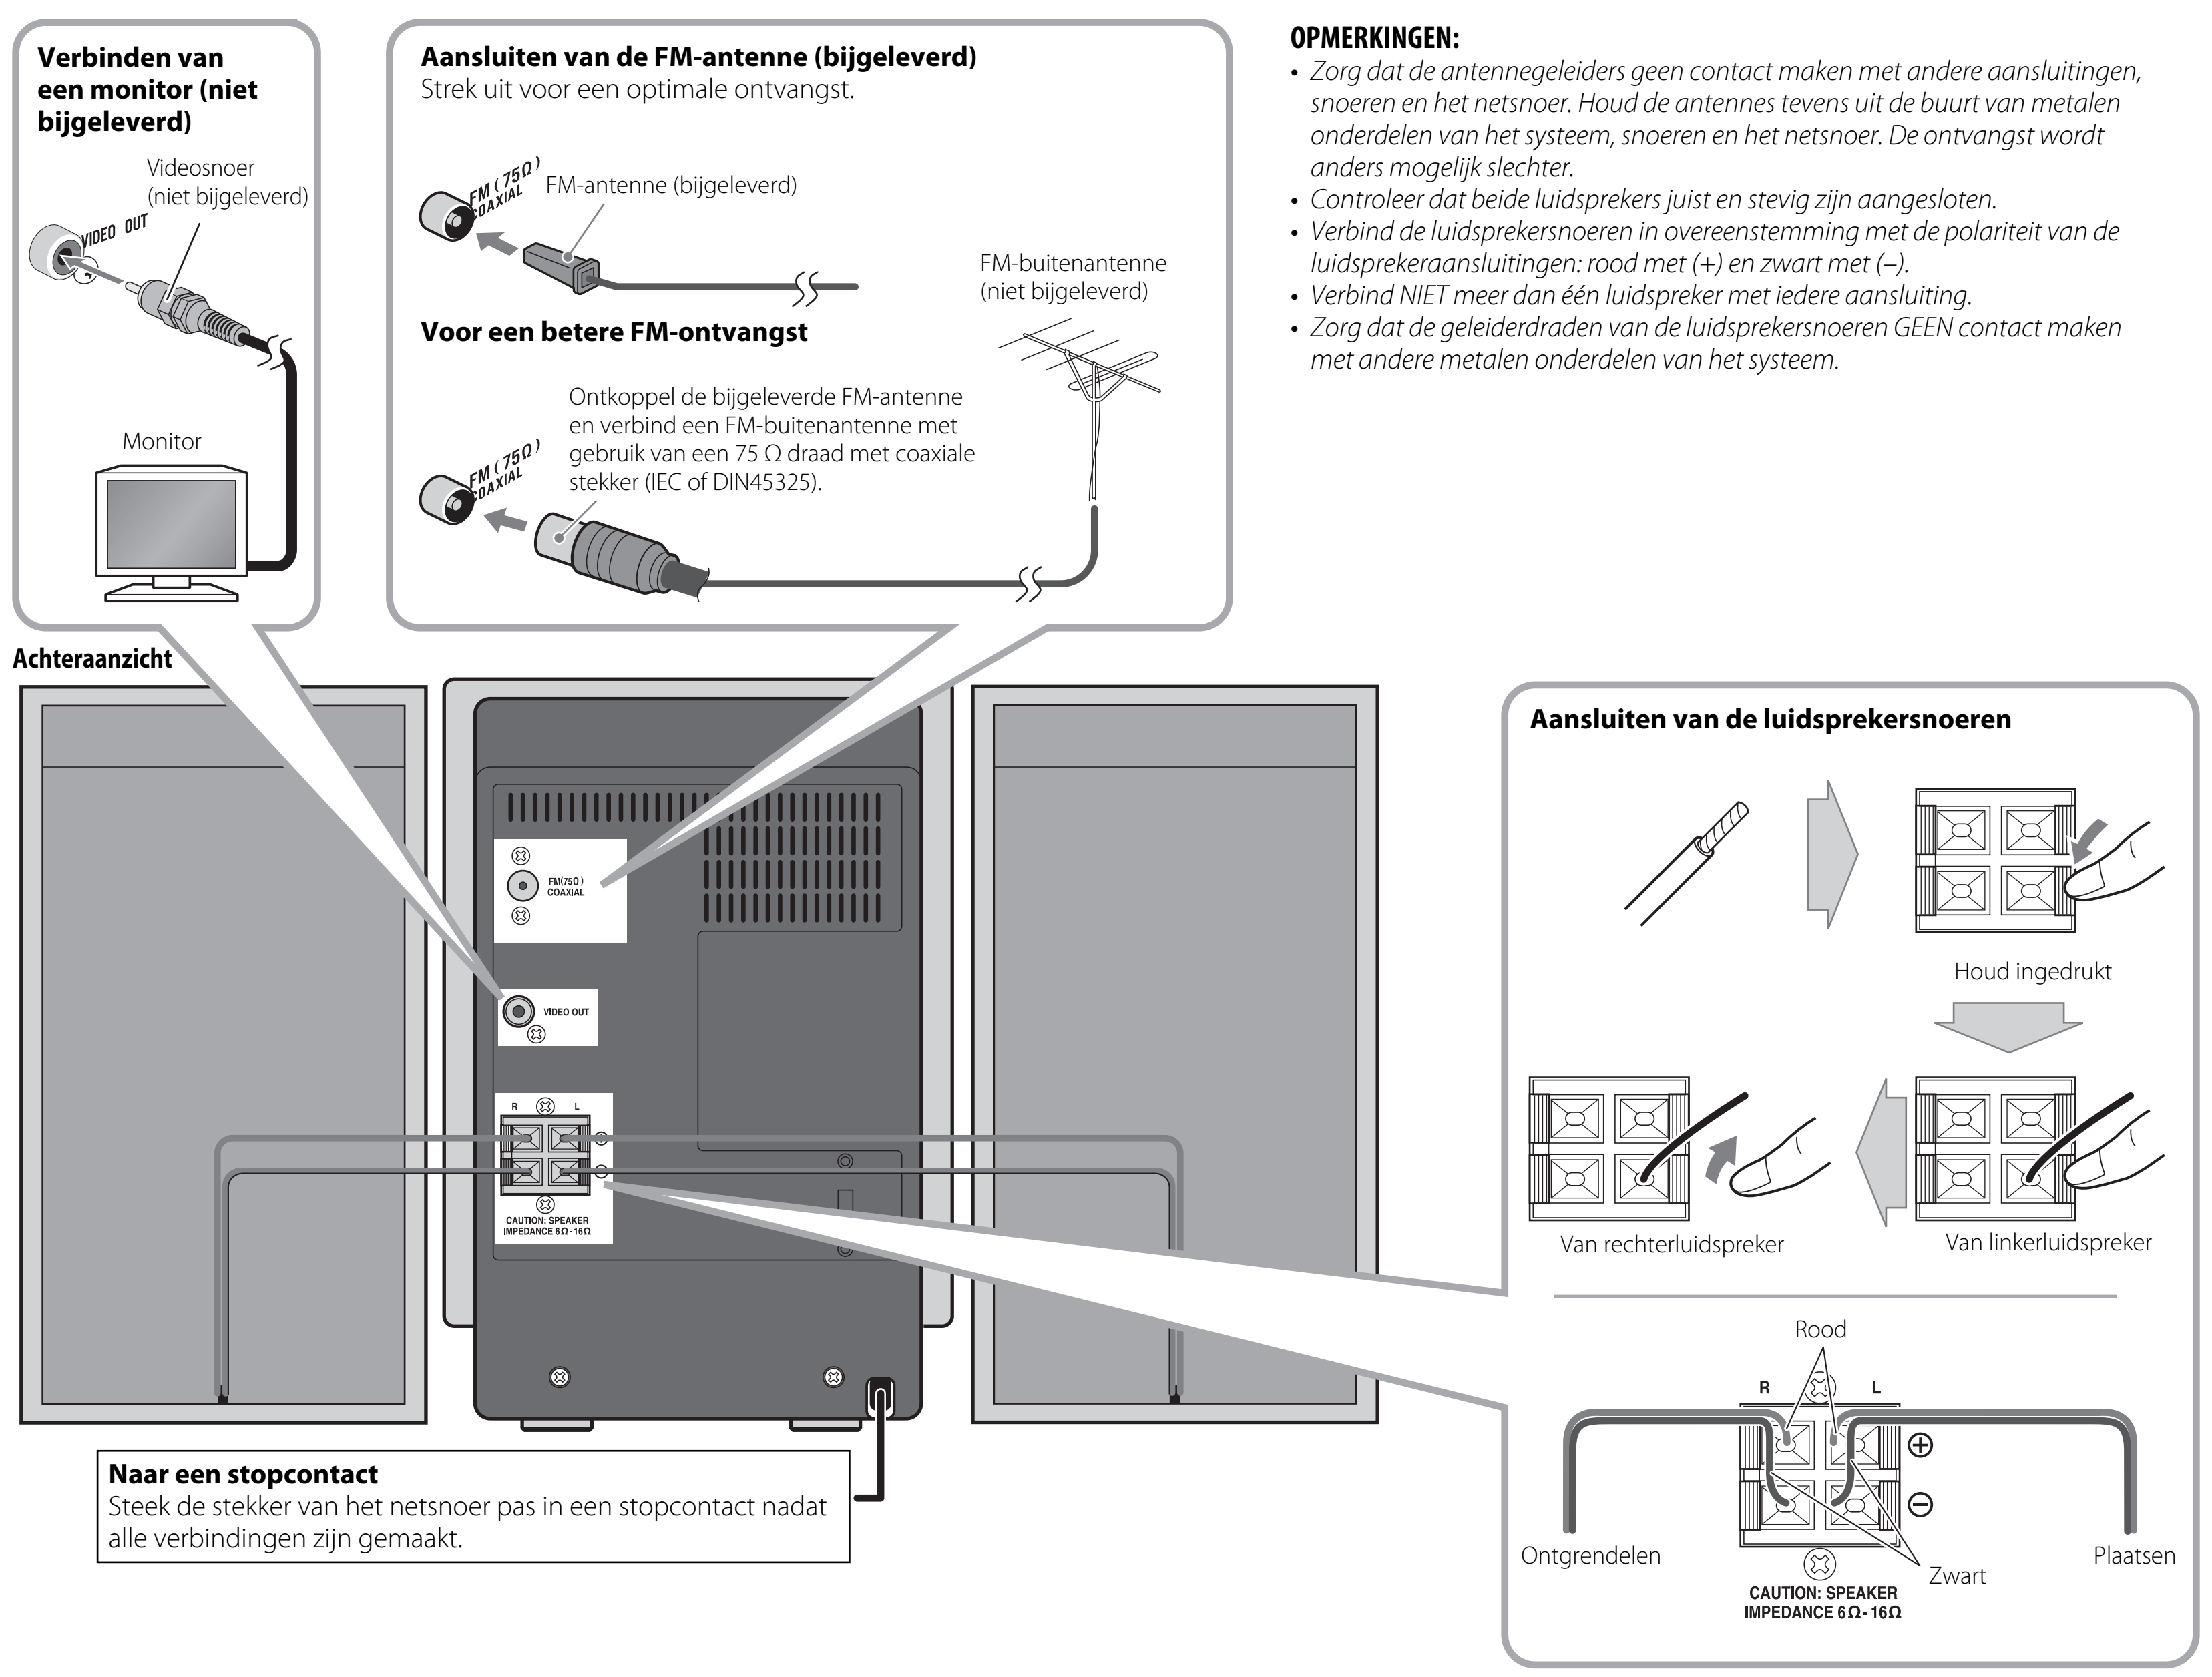

OPMERKINGEN:
- *Zorg dat de antennegeleiders geen contact maken met andere aansluitingen, snoeren en het netsnoer. Houd de antennes tevens uit de buurt van metalen onderdelen van het systeem, snoeren en het netsnoer. De ontvangst wordt anders mogelijk slechter.*
- *Controleer dat beide luidsprekers juist en stevig zijn aangesloten.*
- *Verbind de luidsprekersnoeren in overeenstemming met de polariteit van de luidsprekeraansluitingen: rood met (+) en zwart met (–).*
- *Verbind NIET meer dan één luidspreker met iedere aansluiting.*
- *Zorg dat de geleiderdraden van de luidsprekersnoeren GEEN contact maken met andere metalen onderdelen van het systeem.*

Algemene en basisbedieningen

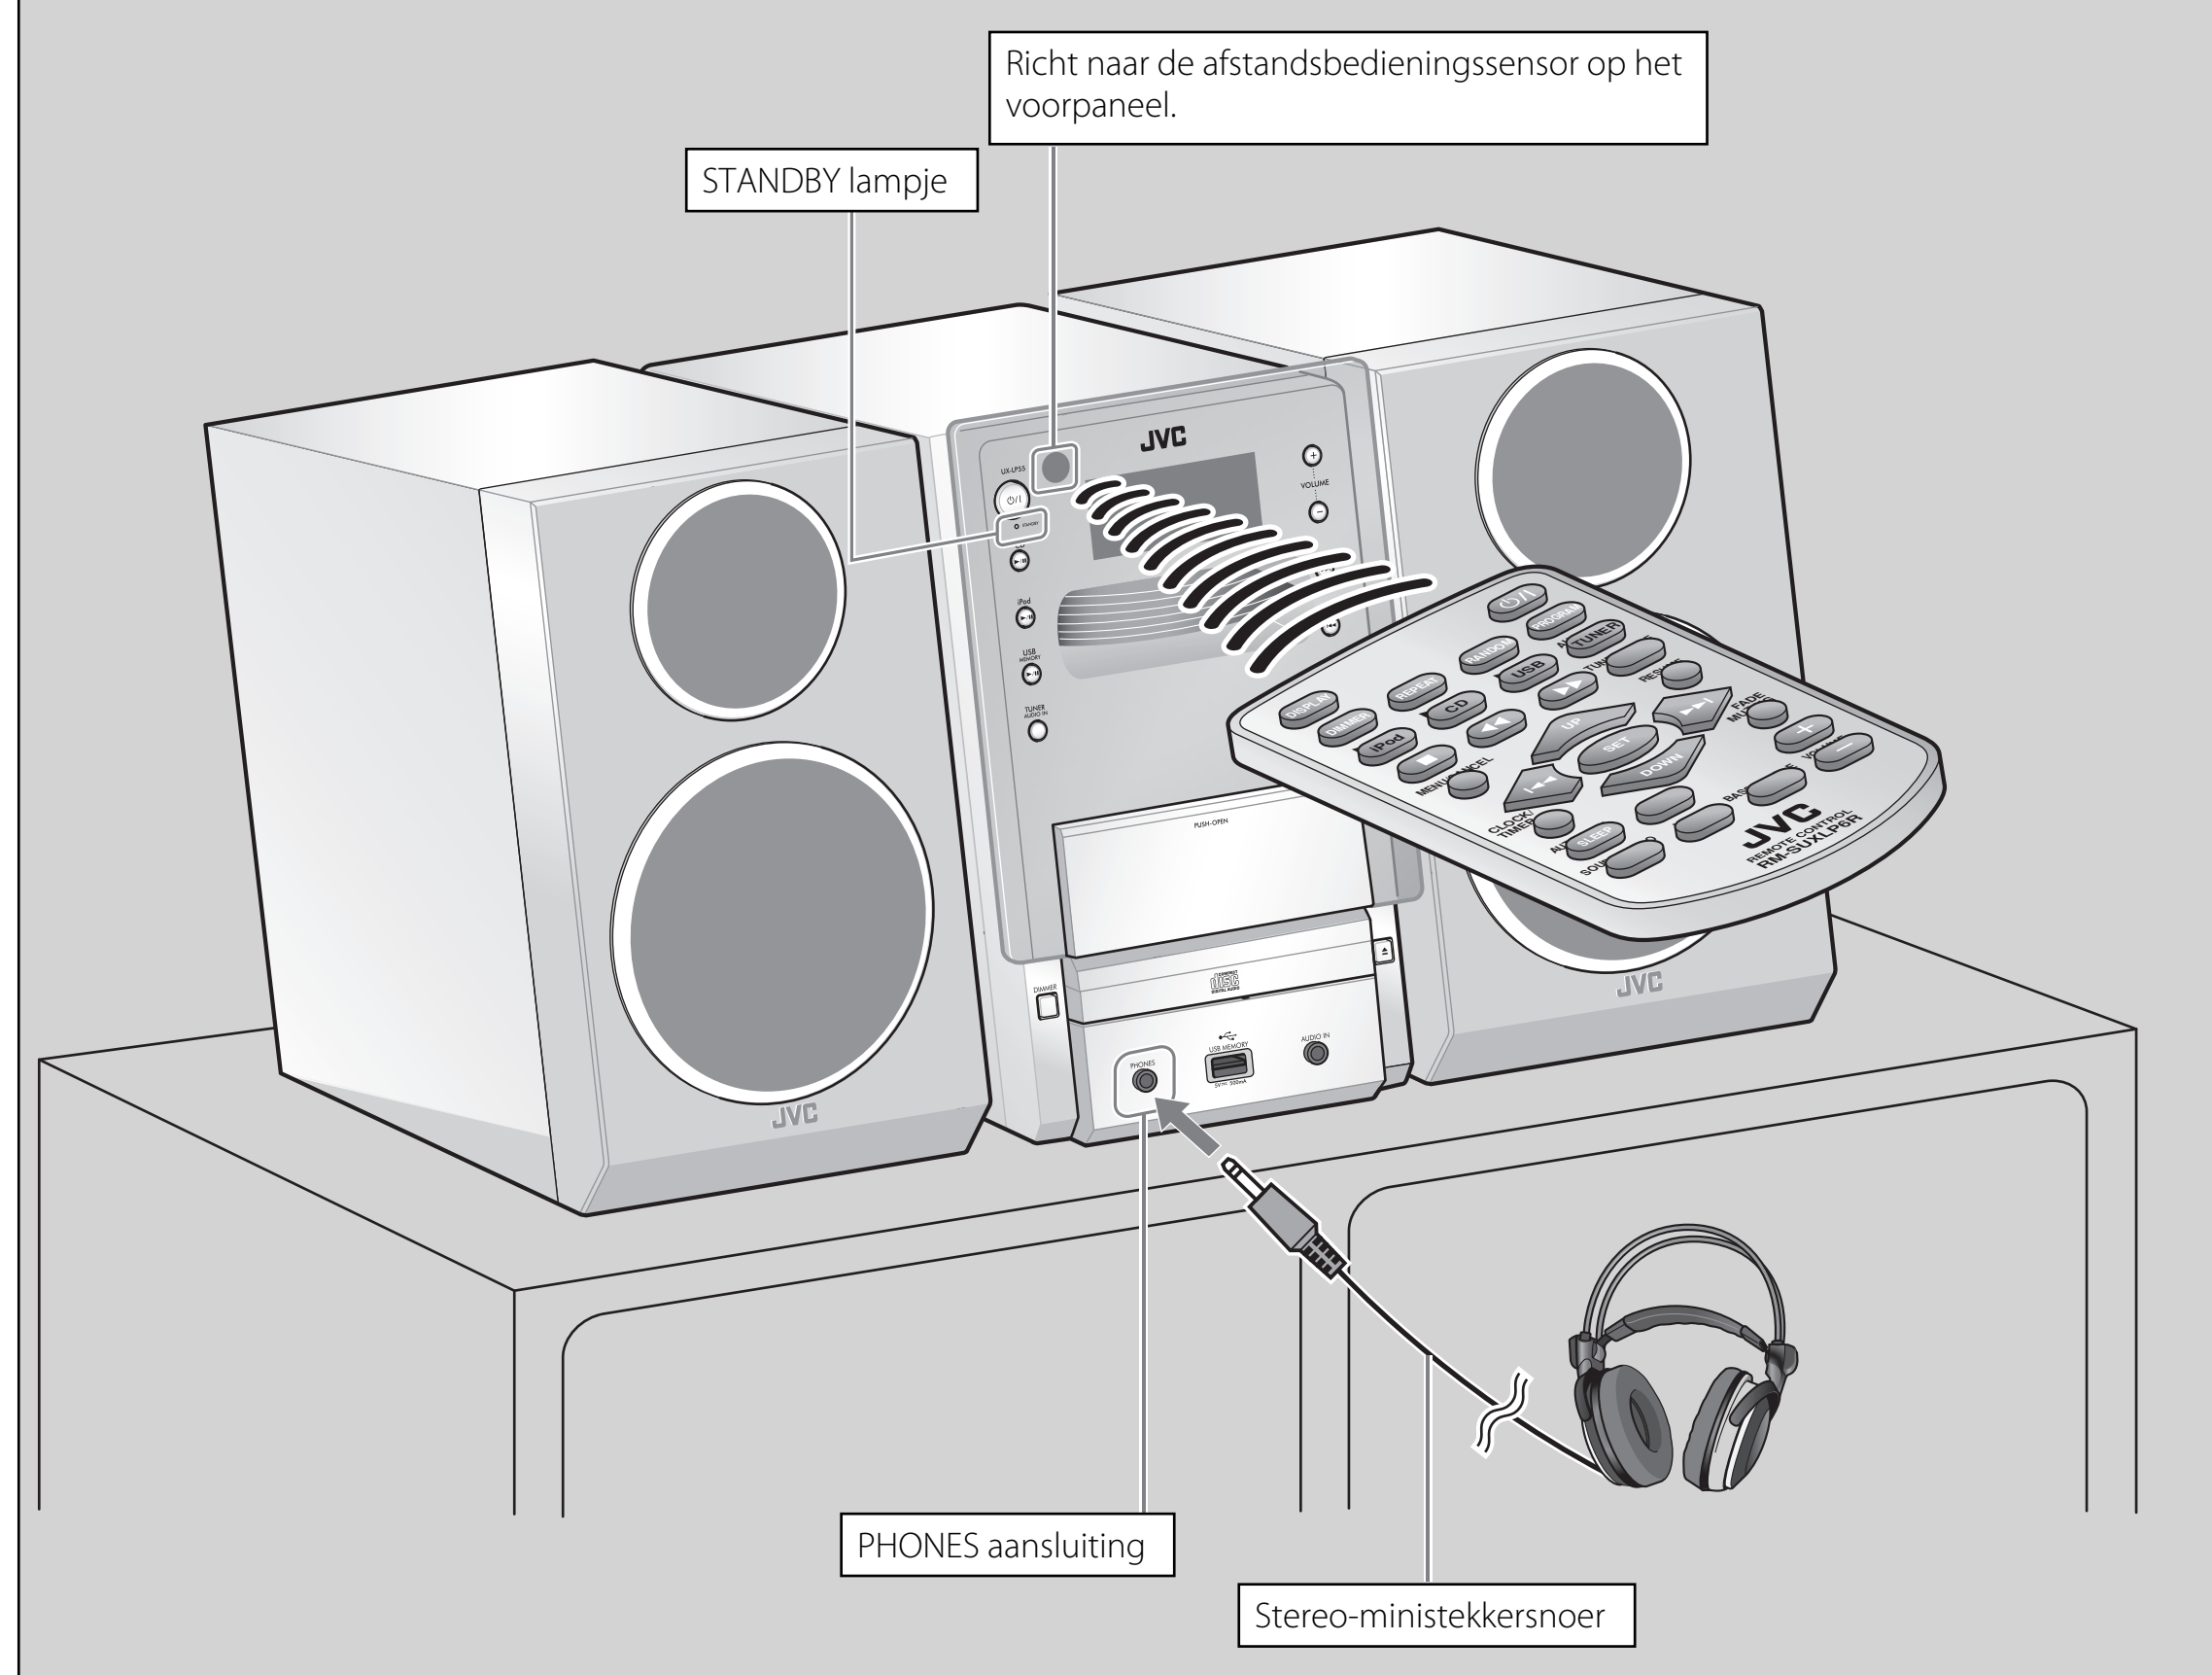

Gebruik van een hoofdtelefoon
- Verlaag beslist het volume alvorens een hoofdtelefoon aan te sluiten of op te zetten.
  – De luidsprekers worden uitgeschakeld wanneer u een hoofdtelefoon aansluit.
  – De geluidsinstellingen hebben tevens effect op het geluid van de hoofdtelefoon.
- Tijdens weergave van een iPod/iPhone hoort u geen geluid via de hoofdtelefoon die op het systeem is aangesloten.

OPMERKING:
Schakel het systeem NIET uit (standby) met het volume nog in een zeer hoge stand gesteld; Een plotseling hard geluid zou namelijk uw gehoor, de luidsprekers en/of hoofdtelefoon kunnen beschadigen wanneer u later het systeem weer inschakelt of de weergave start.

- De bedieningen op bladzijden 4 tot 6 worden uitgelegd met gebruik van de afstandsbediening, tenzij anders aangegeven. Indien het systeem echter toetsen met dezelfde of gelijkwaardige namen heeft, kunnen deze tevens voor de relevante bediening worden gebruikt.
- "iPod" in deze gebruiksaanwijzing verwijst naar zowel iPod, iPod touch als iPhone apparaten. "iPod touch" of "iPhone" wordt gebruikt indien het specifiek een iPod touch of iPhone betreft.

Voor het	Druk		Aanduiding/resultaat
	Systeem	Afstand	
Schakel de stroom in of uit (standby).	⏻/I	⏻/I	Het STANDBY lampje op het systeem schakelt uit/in.
Kiezen van een bron	CD ►/II	►/II CD	• Zie "Weergave van een disc/USB-opslagapparatuur" op bladzijde 4.
	USB MEMORY ►/II	►/II USB	
	iPod ►/II	►/II iPod	• Zie "Luisteren naar een iPod/Bekijken van beelden van een iPod" op bladzijde 5.
	TUNER AUDIO IN	AUDIO IN TUNER	Druk herhaaldelijk om "TUNER FM" of "AUDIO IN" te kiezen. → TUNER FM → AUDIO IN → • Voor "TUNER FM", zie "Luisteren naar FM-uitzendingen" op bladzijde 5. • Voor "AUDIO IN", zie "Luisteren naar andere apparatuur" op bladzijde 6.
Stel het volume in	+ VOLUME –	+ VOLUME –	Instelbereik: Niveau 0 ("VOL MIN") t/m 40 ("VOL MAX").
Snel dempen van het geluid	—	FADE MUTING	**Voor het weer herstellen van het geluid,** drukt u nogmaals of stelt u het volumeniveau in.
Versterken van het geluid (Sound Turbo)*	—	SOUND TURBO	De S.TURBO indicator licht op. **Voor het annuleren van deze functie,** drukt u nogmaals.
Versterken van de lage tonen (Hyper Bass Sound)*	—	HBS	De BASS indicator licht op. **Voor het annuleren van deze functie,** drukt u nogmaals.
Instellen van de toon (Lage en Hoge tonen)	—	BASS/TREBLE → + VOLUME –	Druk éénmaal voor het instellen van de lage tonen; tweemaal voor de hoge tonen en druk vervolgens op VOLUME +/–. Instelbereik: –3 t/m +3.
Dimmen van het display	DIMMER	DIMMER	U kunt het display en het verlichtingslampje dimmen. Met het systeem ingeschakeld... → DIM 1 → DIM 2 → DIM OFF (Geannuleerd)
Instellen van de klok en de timer	—	CLOCK/TIMER	Zie "Instellen van de klok en gebruik van de timers" op bladzijde 6 voor het instellen van de tijd.
Veranderen van de displayinformatie	—	DISPLAY	De display-informatie verandert als volgt: FM: Frequentie → (PS)* → (PTY)* → (RT)* → Klok CD: Verstreken tijd van huidig fragment → Klok MP3/WMA: Verstreken tijd van huidig fragment → ID3 tag → Huidige groep/fragment → Klok * Alleen bij ontvangst van Radio Data Systeem.

* *Sound Turbo en Hyper Bass Sound kunnen niet tegelijk worden gebruikt.*

Weergave van een disc/USB-opslagapparatuur

Dit systeem is geschikt voor weergave van...
– CD.
– CD-R/CD-RW opgenomen met het audio CD-formaat (CD-DA) of opgenomen met MP3/WMA-bestanden van het ISO 9660 formaat.
– USB-opslagapparatuur met MP3/WMA-bestanden.
- De MP3 of WMA indicator verschijnt bij weergave van een MP3- of WMA-fragment.

Plaatsen van een disc (alleen met het systeem)

1 ⏏ Druk om de disclade te openen.

2 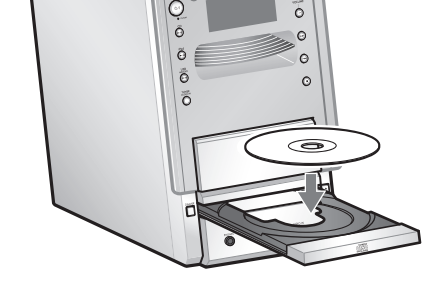 • Plaats een 8 cm "single" disc in de binnenste cirkel van de disclade.

3 ⏏ Druk om de disclade te sluiten.

Aansluiten van USB-opslagapparatuur

U kunt USB-opslagapparatuur met dit systeem verbinden, bijvoorbeeld USB flash-geheugen, een MP3-speler, multimedia kaartlezer, etc.

Vooraanzicht

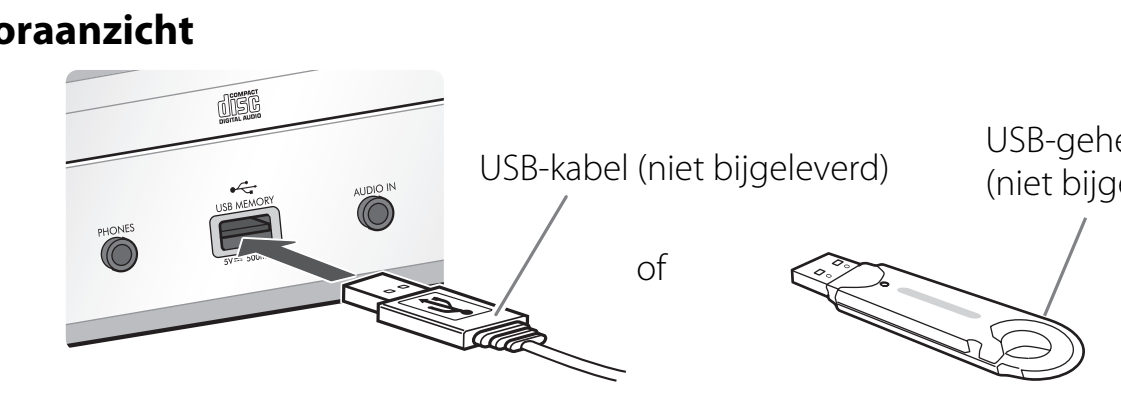

OPMERKINGEN:
- *Indien u een verbinding met een USB-kabel maakt, moet u een USB 2.0-kabel die korter dan 1 meter is gebruiken.*
- *De USB-opslagapparatuur wordt via de USB MEMORY aansluiting opgeladen indien het systeem is ingeschakeld. (Bepaalde USB-apparaten kunnen uitsluitend wanneer "USB" als bron is gekozen via de USB-aansluiting worden opgeladen.)*
- *U kunt geen computer aansluiten op de USB MEMORY-aansluiting van het systeem.*
- *Ontkoppel USB-opslagapparatuur niet terwijl het systeem is ingeschakeld. Zowel het systeem als de opslagapparatuur zullen anders namelijk mogelijk onjuist functioneren.*
- *De weergave van de USB-opslagapparatuur wordt mogelijk af en toe onderbroken door ruis en statische elektriciteit. Ontkoppel in dat geval de USB-opslagapparatuur even, schakel het systeem even uit en verbindt de USB-opslagapparatuur weer.*

Voorkomen van uitwerpen van een disc (alleen met het systeem)

U kunt de disclade vergrendelen zodat de geplaatste disc niet kan worden uitgeworpen.

1 USB MEMORY ►/II Kies "USB" als bron terwijl er geen USB-apparaat is verbonden.

2 ►►I Druk kort.

3 ■ Houd langer dan 2 seconden ingedrukt.

Voor het annuleren van de vergrendeling, herhaalt u dezelfde procedure.

Basisbediening voor disc/USB-opslagapparatuur

Voor het	Druk	Aanduiding/resultaat
Afspelen van een disc	►/II CD	• Het huidige fragmentnummer en de verstreken weergavetijd verschijnen. • Druk tijdens weergave nogmaals om te pauzeren.
Afspelen van USB-opslagapparatuur	►/II USB	
Stop de weergave	■	• Met de weergave gestopt, verschijnen het totaal aantal fragmenten en de totale weergavetijd (voor een MP3/WMA-bestanden, het groep- en fragmentnummer).
Kies een fragment	►►I	Kiezen van de volgende fragmenten.
	I◄◄	Terugkeren naar het begin van het huidige of voorgaande fragmenten.
Kies een groep (alleen MP3/WMA)	UP	Kies de volgende groepen.
	DOWN	Kies de voorgaande groepen.
Voorwaarts/achterwaarts zoeken	►►I	Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld voorwaarts van een fragment. Laat de toets los **om het zoeken te stoppen.**
	►►	Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld voorwaarts van een fragment. Druk op ►/II, **om het zoeken te stoppen.**
	I◄◄	Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld achterwaarts van een fragment. Laat de toets los **om het zoeken te stoppen.**
	◄◄	Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld achterwaarts van een fragment. Druk op ►/II, **om het zoeken te stoppen.**
Veranderen van de displayinformatie	DISPLAY	Druk herhaaldelijk.

OPMERKINGEN:
- *"NO DISC" of "NO USB" verschijnt op het hoofddisplay indien er geen disk is geplaatst of geen USB-opslagapparatuur is aangesloten.*
- *"NO PLAY" of "NO DATA" verschijnt op het hoofddisplay indien er geen MP3/WMA-bestanden op de disc of de USB-opslagapparatuur zijn opgenomen.*

Voorzetten van de weergave (RESUME)
Druk op RESUME zodat de RESUME indicator oplicht om de functie voor het voortzetten van de weergave te activeren.
Dit systeem onthoudt het begin van het fragment op de disc of op de USB-opslagapparatuur waar werd gestopt wanneer u de weergave op een van de volgende manieren stopt.
– Druk éénmaal op ■
– Veranderen van bron
Wanneer u de weergave weer start, wordt de weergave voortgezet vanaf het begin van het fragment waar hiervoor werd gestopt.
Voor het wissen van het geheugen, drukt u op ■ met de weergave gestopt en opent u de disclade of ontkoppelt u de USB-opslagapparatuur.
- Wanneer het geheugen werd gewist en de weergave wordt gestart, zal het afspelen vanaf eerste fragment starten.

Voor het annuleren van voortzetten van de weergave, drukt u nogmaals op RESUME.

OPMERKING:
Deze functie werkt niet met geprogrammeerde weergave.

Herhaald afspelen—Herhaalde weergave

1 REPEAT Druk herhaaldelijk om als volgt de gewenste herhaalfunctie te kiezen:

↻1:	Herhalen van het huidige (of gespecificeerde) fragment.
↻:	Herhalen van alle fragmenten van de huidige groep (alleen MP3/WMA).
↻ ALL:	Herhalen van alle fragmenten.
Geen indicator (uit):	Normale weergave

2 ►/II CD of ►/II USB

Programmeren van de weergavevolgorde—Geprogrammeerde weergave

1 PROGRAM Druk wanneer gestopt herhaaldelijk totdat de PRGM (programma) indicator oplicht.

2 ►►I of I◄◄ Kies een fragmentnummer.

3 SET Druk voor het programmeren van het gekozen fragment.

4 Herhaal stappen **2** en **3** voor het programmeren van andere gewenste fragmenten.
- "PRG FULL" verschijnt indien u probeert het 33ste fragment te programmeren.

5 ►/II CD of ►/II USB De fragmenten worden in de geprogrammeerde volgorde afgespeeld.

Bediening voor geprogrammeerde weergave (terwijl de geprogrammeerde weergave is gestopt)
- **Voor het controleren van het programma,** drukt u herhaaldelijk op SET.
- **Voor het toevoegen van fragmenten,** moet u herhaaldelijk op SET drukken zodat "- - -" op het display verschijnt en vervolgens de stappen **2** en **3** hierboven herhalen.
- **Voor het wissen of verlaten van het programma,** drukt u op ■.
  – Het vastgelegde programma blijft niet bewaard.

Weergave in een willekeurige volgorde—Willekeurige weergave

1 RANDOM Druk zodat de RND (willekeurig) indicator oplicht en de weergave in een willekeurige volgorde start.

Bediening voor willekeurige weergave
- **Voor het overslaan van een fragment,** drukt u op ►►I.
- **Voor het terugkeren naar het begin van het huidige fragment,** drukt u op I◄◄.
- **Voor het stoppen van de willekeurige weergave,** drukt u op RANDOM zodat de RND (willekeurig) indicator tijdens weergave dooft.

Luisteren naar een iPod/Bekijken van beelden van een iPod

Aansluiten van een iPod

Druk op PUSH-OPEN om het dock voor de iPod te openen.

Vooraanzicht

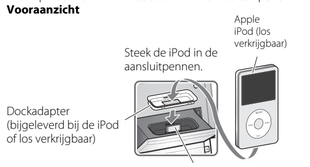

Ontkoppelen van de dockadapter van de dock:
Trek de dock-adapter met uw nagel of een puntig voorwerp in de uitsparing omhoog.
- Wees voorzichtig zodat uw vingers en de aansluiting van het dock niet worden beschadigd.

Bevestig het beschermvel (bijgeleverd) op het paneel van het toestel indien de iPod het toestel raakt.

- Gebruik de dock-adapter (bij de iPod geleverd of los verkrijgbaar) voor het verbinden van een iPod.
- Verwijder de dockadapter voor het sluiten van het directe dock.
- Stel het volume van het systeem beslist in de minimale stand alvorens een iPod aan te sluiten. Stel het volume in na het starten van de weergave.
- Sluit een iPod NIET aan en ontkoppel NIET terwijl het systeem is ingeschakeld.
- U kunt geen data van het systeem naar uw iPod sturen.
- Draag het systeem niet met de iPod nog aangesloten. Het zou anders kunnen vallen of de iPod dock kan worden beschadigd.
- Raak de iPod aansluitpennen en aansluitpennen van de iPod dock niet direct met uw vingers aan. U zou de aansluitingen anders kunnen beschadigen.
- Zorg dat u de juiste video-instelling met de iPod heeft gekozen alvorens een video/beeld van de iPod op uw monitor weer te geven. Zie de handleiding van de iPod voor details aangaande de juiste instelling.

Basisbediening voor iPod

Voor het	Druk	Aanduiding/resultaat
Afspelen van een iPod	▶/II (iPod)	Het systeem herkent de iPod en start de weergave. • Druk tijdens weergave nogmaals om te pauzeren. • **Voor het uitschakelen van de iPod,** houdt u de toets even ingedrukt.
Kiezen van een fragment	▶▶I	Druk tijdens weergave voor het kiezen van volgende fragmenten.
	I◀◀	Druk tijdens weergave om terug te keren naar het begin van het huidige of voorgaande fragmenten.
Voorwaarts/ achterwaarts zoeken	▶▶	Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld voorwaarts van een fragment.
	◀◀	Houd ingedrukt tijdens weergave voor versneld achterwaarts van een fragment.
Tonen van het menu/ Terugkeren naar het voorgaande menu	MENU CANCEL	—
Kiezen van een onderdeel uit het menu	UP of DOWN, SET	• De UP/DOWN toetsen werken hetzelfde als het tegen-de-klok-in/met-de-klok-mee klikwiel van de iPod. (Zie de gebruiksaanwijzing van de iPod voor details.)
Afspelen in een willekeurige volgorde	RANDOM	• Zie de gebruiksaanwijzing van de iPod voor details.
Herhaald afspelen	REPEAT	• Zie de gebruiksaanwijzing van de iPod voor details.
Veranderen van de displayinformatie	DISPLAY	Druk herhaaldelijk.

Instellen van de video-uitgang van de iPod

Kies alvorens een video af te spelen de juiste video-uitgang voor weergave van video/beelden op de monitor of op de iPod.

iPod ▶/II: Houd langer dan 2 seconden ingedrukt om de video-uitgang te veranderen terwijl het systeem is ingeschakeld. ("VOUT ON" is bij het verlaten van de fabriek geactiveerd.)
- VOUT ON: De video/beelden worden op de aangesloten monitor getoond.
- VOUT OFF: Weergave van een video/beeld op de iPod.

Luisteren naar FM-uitzendingen

Basisbediening voor de tuner

Voor het	Druk	Aanduiding/resultaat
Kiezen van FM-golfband	AUDIO IN (TUNER)	Druk herhaaldelijk totdat de FM-golfband is gekozen.
Kiezen van een frequentie	I◀◀ of ▶▶I	Houd langer dan 2 seconden ingedrukt. Het systeem zoekt zenders en stopt wanneer op een zender met voldoende signaalsterkte is afgestemd. • De [S] (stereo) indicator licht op (indien de ontvangst goed is) wanneer een FM-programma stereo wordt uitgezonden. • Druk tijdens het zoeken om te stoppen. • Druk herhaaldelijk om de frequentie stap-voor-stap te veranderen.
Afstemmen op een voorkeurzender	UP of DOWN	Druk om het voorkeurnummer te kiezen. • Zie hieronder voor het vastleggen van voorkeurzenders.
Veranderen van de FM-ontvangstfunctie (Indien een stereo FM-uitzending slecht ontvangbaar is)	TUNER MODE	Druk voor het verbeteren van de ontvangst. De [M] (mono) indicator licht op. Het stereo-effect gaat verloren. **Voor het weer herstellen van het stereo-effect,** druk nogmaals.

Vastleggen van zenders

U kunt 30 FM-zenders als voorkeurzenders handmatig vastleggen.

1 Stem op een vast te leggen zender af.

2 PROGRAM — Druk voor het activeren van de functie voor het invoeren van voorkeurnummers.
- Voltooi de volgende stappen terwijl de aanduiding op het display knippert.

3 UP of DOWN — Druk om een voorkeurnummer voor de vast te leggen zender te kiezen.

4 SET — Druk voor het vastleggen van de zender.

Ontvangst van FM-zenders met Radio Data Systeem

Met het Radio Data Systeem kunnen FM-zenders samen met de normale programmasignalen extra signalen verzenden. Met dit systeem kunt u de volgende soorten Radio Data Systeem-signalen ontvangen.

PS (Programma Service): Toont de algemeen bekende zendernamen.

PTY (Programmatype): Toont het soort programma dat wordt uitgezonden.

RT (RadioTekst): Toont tekstmededelingen die door de zender worden uitgezonden.

OPMERKING:
Ga naar <http://www.rds.org.uk> indien u meer over Radio Data Systeem wilt weten.

Veranderen van informatie van het Radio Data Systeem

Door iedere druk op de toets verandert de informatie als volgt:

DISPLAY: ► PS → PTY → RT → Klok → Frequentie ◄ (Geen Radio Data System-signaal)

OPMERKING:
"NO PS", "NO PTY" of "NO RT" verschijnt indien er door een zender geen signalen voor het Radio Data Systeem worden uitgezonden.

Programma's zoeken op PTY-codes (PTY-zoekopdracht)

U kunt een bepaald soort programma van de voorkeurzenders (zie de linkerkolom) gemakkelijk opzoeken door de PTY-code te specificeren.

1 PTY — Druk herhaaldelijk totdat "SEARCH" verschijnt voor het activeren van de functie voor het instellen van de PTY-code.

2 UP of DOWN — Kies een PTY-code.

3 PTY — Het systeem zoekt de 30 vastgelegde FM-zenders af, stopt wanneer het gekozen programma is gevonden en stemt op die zender af.

- **Druk tijdens het zoeken op PTY om het** zoeken voortijdig te stoppen.
- **Druk op PTY terwijl de aanduidingen op het display knipperen om het** zoeken te hervatten nadat het is gestopt bij een ongewenste zender.

OPMERKING:
"NO PTY" verschijnt indien er geen geschikt programma werd gevonden.

Wat meer uitleg over dit systeem

Algemene en basisbedieningen (zie bladzijde 3)
- Door een druk op een van de brontoetsen wordt het systeem tevens ingeschakeld en start de weergave indien de bron gereed staat of is aangesloten.

Weergave van een disc/USB-opslagapparatuur
(zie bladzijde 4)
- U kunt geen "packet write" discs met dit systeem afspelen.
- Voor MP3/WMA-weergave...
  – In deze gebruiksaanwijzing worden "bestand" en "fragment" afwisselend voor bediening van MP3/WMA gebruikt.
  – Dit systeem kan Tag-data (versie 1) tonen.
  – MP3/WMA-discs hebben een langere afleestijd dan normale CD's. (De vereiste tijd is afhankelijk van hoe complex de groepen/bestanden zijn opgenomen.)
  – Bepaalde MP3/WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld en worden dan overgeslagen. Dit komt door de opnamemethode en bepaalde voorwaarden.
  – Gebruik ISO 9660 Level 1 of Level 2 als discformaat indien u zelf een MP3/WMA-disc opneemt.
  – Dit systeem kan uitsluitend MP3/WMA-bestanden met de <.mp3> of <.wma> (ongeacht hoofdletters—kleine letters) extensiecode afspelen.
  – Neem ieder MP3/WMA-bestand bij voorkeur met een bemonsteringswaarde van 44,1 kHz en een bitwaarde van 128 kbps op. U kunt geen bestanden met een lagere bitwaarde dan 64 kbps met dit systeem afspelen.
  – De weergavevolgorde van MP3/WMA-fragmenten is mogelijk verschillend dan de door u opgenomen volgorde. Mappen die geen MP3/WMA-fragmenten hebben worden genegeerd.
- Gebruik de volgende USB-apparatuur niet...
  – Apparaten met een ander vermogen dan 5 V en die 500 mA overschrijden.
  – Apparaten met speciale functies, bijvoorbeeld databeveiligingsfuncties.
  – Apparaten met 2 of meerdere partities.
- Voor weergave van de USB-opslagapparatuur...
  – Zie tevens de handleiding van de USB-opslagapparatuur voor het aansluiten en gebruik.
  – Verbind tegelijkertijd slechts één USB-opslagapparaat met dit systeem. Gebruik geen USB-spoel.
  – Dit systeem is compatibel met USB 2.0 Full Speed.
  – U kunt MP3/WMA-bestanden van USB-opslagapparatuur afspelen (maximale data-overdrachtswaarde: 2 Mbps).
  – U kunt geen bestanden groter dan 2 GB afspelen.
  – Dit systeem is mogelijk niet geschikt voor USB-opslagapparatuur dat niet aan DRM (Digital Rights Management) voldoet.
- Dit systeem kan in totaal maximaal 255 groepen per disc herkennen. Het totaal aantal groepen en fragmenten (van een disc) dat door het systeem kan worden herkend is 512 (voor MP3/WMA).
- Dit systeem kan maximaal 99 groepen en 999 fragmenten (met maximaal 255 fragmenten in een groep) op USB-opslagapparatuur herkennen.

Luisteren naar een iPod/Bekijken van beelden van een iPod (zie bladzijde 5)
- Geschikte iPod modellen:

Geschikt voor	Audio	Video
iPod touch (4de generatie)	✓	✓
iPod touch (3de generatie)	✓	✓
iPod touch (2de generatie)	✓	✓
iPod touch	✓	✓
iPod classic	✓	✓
iPod nano (6de generatie)	✓	✓*
iPod nano (5de generatie)	✓	✓
iPod nano (4de generatie)	✓	✓
iPod nano (3de generatie)	✓	✓
iPod nano (2de generatie)	✓	–
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPhone 3G	✓	✓

* *Alleen voor stilbeeld*

- Het geluid wordt mogelijk vervormd bij weergave van audiobronnen met een hoog opnameniveau. Schakel de equalizer van de iPod uit indien het geluid wordt vervormd. Zie de handleiding van de iPod voor details aangaade de bediening van de iPod.

Instellen van de klok en gebruik van de timers
(zie bladzijde 6)
- U kunt de klok en de dagelijkse timer instellen terwijl het systeem is geactiveerd. Het display wordt ingeschakeld wanneer u de klok of dagelijkse timer instelt.
- De klok loopt mogelijk 1 of 2 minuten per maand achter of voor. Stel in dat geval de klok opnieuw in.
- De klok en de timer worden geannuleerd wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt of de stroom wordt onderbroken. U moet in dat geval eerst de klok en dan de timer opnieuw instellen.

Timervoorrang:
- De dagelijkse timer wordt geannuleerd indien u de inslaaptimer instelt nadat de weergave door de dagelijkse timer werd gestart.

Display-informatie

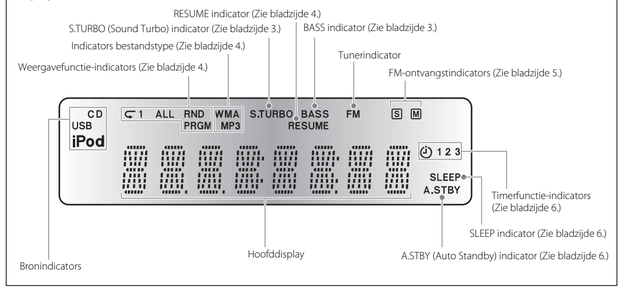

Luisteren naar andere apparatuur

Vooraanzicht

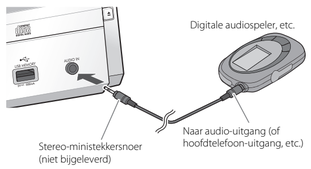

1 VOLUME + − — Stel het volume in de minimale stand.

2 AUDIO IN (TUNER) — Druk herhaaldelijk om "AUDIO IN" te kiezen.

3 Start de weergave van de aangesloten apparatuur.

4 Stel het volume in.

Instellen van het audio-ingangsniveau

Indien het geluid van een met de AUDIO IN aansluiting verbonden andere apparatuur te hard of zacht is, kunt u het audio-ingangsniveau van de AUDIO IN aansluiting veranderen (zonder het werkelijke volumeniveau te veranderen).

Houd langer dan 2 seconden ingedrukt terwijl "AUDIO IN" als bron is gekozen.
U kunt als volgt afwisselend één van de drie niveau's kiezen:

SET: ► LEVEL 1 → LEVEL 2 → LEVEL 3

Het geluid wordt harder naarmate u een hoger nummer kiest.

Instellen van de klok en gebruik van de timers

Instellen van de klok

U kunt de dagelijkse timer en inslaaptimer niet gebruiken indien de ingebouwde klok niet is ingesteld.
- "0:00" knippert op het hoofddisplay totdat u de klok instelt.

1 CLOCK/ TIMER, SET — Houd even ingedrukt voor het activeren van de functie voor het instellen van de klok.

2 UP of DOWN, SET — Stel het uur en vervolgens de minuten in.

- Druk op MENU/CANCEL **om naar de voorgaande stap terug te keren**.

De inslaaptimer instellen

AUTO STBY SLEEP — Druk herhaaldelijk om de tijd (in minuten) als volgt in te voeren:

► 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → OFF ◄ 180 ◄ 150 ◄

De SLEEP indicator licht op.

- **Voor het controleren van de resterende tijd totdat het systeem wordt uitgeschakeld,** drukt u éénmaal.

Automatisch uitschakelen van het systeem—AUTO STANDBY functie

(alleen voor CD/USB)

AUTO STBY SLEEP — Houd ingedrukt totdat de A.STBY indicator op het display oplicht.
- De A.STBY indicator begint te knipperen nadat de weergave is gestopt.
  Het systeem wordt uitgeschakeld indien er gedurende ongeveer 3 minuten geen bediening wordt uitgevoerd.

Houdt nogmaals even ingedrukt **om deze functie te annuleren.**

Instellen van de dagelijkse timer

U kunt de dagelijkse timer bijvoorbeeld als wekker met uw favoriete muziek gebruiken.
- U kunt drie instellingen voor de dagelijkse timer maken.
- Stem van te voren op een zender af, plaats een CD of verbind USB-opslagapparatuur/iPod met het systeem.

1 CLOCK/ TIMER, SET — Druk herhaaldelijk op CLOCK/TIMER zodat het gewenste dagelijkse timernummer verschijnt (1/2/3 licht op), en vervolgens op SET wanneer DAILY 1, DAILY 2 of DAILY 3 wordt getoond.

2 UP of DOWN, SET
① Stel het uur en dan de minuut voor de starttijd in.
② Stel het uur en dan de minuut voor de stoptijd in
③ Kies de weergavebron — "CD", "USB", "TUNER FM" of "IPOD".
④ Kies het volume.
- U kunt het gewenste volumeniveau kiezen –"VOLUME 0" (VOL MIN) t/m "VOLUME 40" (VOL MAX). Met "VOLUME – –" gekozen, wordt het volume op het laatst, wanneer het systeem werd uitgeschakeld, ingestelde niveau gesteld.

3 ⏻/I — Schakel het systeem uit.
- Bij het bereiken van de starttijd, wordt het volume geleidelijk op het vastgelegde niveau gesteld.
- De ◴ indicator licht op het display op wanneer de dagelijkse timer is geactiveerd.

- Druk zo vaak als nodig op MENU/CANCEL **om het instellen van de timer te annuleren**.
- Druk op MENU/CANCEL **om tijdens het instellen een fout te corrigeren**. U gaat dan naar de voorgaande stap terug.

Annuleren van de dagelijkse timer

① Druk herhaaldelijk om "DAILY 1", "DAILY 2" of "DAILY 3" te kiezen.

② CLOCK/ TIMER, CANCEL

Onderhoud

Voor een optimale werking van het systeem moet u uw discs en het mechanisme schoon houden.

Omgaan met discs
- Druk licht op de middenspil en houd de disc aan de randen vast om de disc uit het doosje te halen.
- Raak het spiegelachtige oppervlak van de disc niet aan en buig een disc niet.
- Plaats de disc na gebruik terug in het doosje.
- Wees voorzichtig zodat er geen krassen op de disc komen wanneer u deze terug in het doosje plaatst.
- Stel discs niet aan het directe zonlicht, extreme temperaturen en vocht onderhevig.

Reinigen van een disc:
- Veeg een disc met een zachte doek, vanaf het midden naar de rand in een rechte lijn schoon.

Reinigen van het systeem
- Verwijder vlekken met een zachte doek. Bevochtig een doekje met een in water opgelost neutraal schoonmaakmiddel, wring goed uit en reinig het systeem indien het zeer vuil is.
- Voorkom dat de kwaliteit van het systeem verslechtert, het systeem wordt beschadigd of de verf gaat bladderen en let derhalve op het volgende:
  – Veeg NIET te hard.
  – Veeg NIET met thinner of benzine schoon.
  – Gebruik GEEN vluchtige middelen, bijvoorbeeld insectenspray, op het systeem.
  – Zorg dat rubber of plastic NIET te lang contact met het systeem maakt.

JVC is niet aansprakelijk voor het verlies van data in de USB-opslagapparatuur of iPod tijdens of door het gebruik van dit systeem.

Microsoft en Windows Media zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Oplossen van problemen

Controleer de volgende lijst alvorens voor reparatie op te bellen indien u een probleem met uw systeem heeft.

Algemeen

Het systeem gaat niet aan.
➡ De stekker is niet goed in het stopcontact gestoken. Steek de stekker goed in.

Instellingen of keuzes worden plotseling geannuleerd voordat u klaar bent.
➡ Er is een tijdslimiet. Herhaal de procedure.

Bedieningen worden genegeerd.
➡ De ingebouwde microprocessor functioneert mogelijk onjuist door externe elektrische interferentie. Trek de stekker uit het stopcontact en steek weer in het stopcontact

Systeem kan niet met de afstandsbediening worden bediend.
➡ Er is mogelijk een obstakel tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor op het systeem.
➡ De batterijen zijn leeg.

Geen geluid.
➡ De luidsprekerverbindingen zijn ontkoppeld of verkeerd gemaakt.
➡ De hoofdtelefoon is aangesloten.

Bediening voor disc/USB-opslagapparatuur

Weergave van de disc/USB-opslagapparatuur start niet.
➡ De disc is verkeerd om geplaatst. Plaats de disc met het label boven.
➡ De disc is met "packet-writing (UDF-bestandsysteem)" opgenomen. Deze disc kan niet worden afgespeeld. Controleer de af te spelen bestanden.
➡ De USB-opslagapparatuur is niet juist aangesloten.

MP3/WMA-groepen en fragmenten worden niet als verwacht afgespeeld.
➡ De weergavevolgorde werd bepaald tijdens opname van de groepen en fragmenten. De volgorde is mogelijk afhankelijk van de gebruikte opnamemethode.

Het geluid van de disc/USB-opslagapparatuur wordt onderbroken.
➡ De disc heeft krassen of is vuil.
➡ De MP3/WMA-bestanden zijn niet juist naar de USB-opslagapparatuur gekopieerd.

Geluid van USB-opslagapparatuur wordt onderbroken.
➡ Het geluid wordt mogelijk door ruis en statische elektriciteit onderbroken. Ontkoppel in dat geval de USB-opslagapparatuur even, schakel het systeem even uit en verbindt de USB-opslagapparatuur weer.

Disclade opent of sluit niet.
➡ De stekker is niet in het stopcontact gestoken.
➡ De disclade is vergrendeld (zie bladzijde 4).

Bediening voor iPod

Geen weergave van de iPod, ook al verschijnt "CONNECT" op het display.
➡ De batterij van de iPod is bijna leeg of geheel uitgeput. Laad de batterij van de iPod op.

Bediening voor de radio

Uitzendingen zijn door ruis slecht te horen.
➡ De antenneverbinding is ontkoppeld of verkeerd gemaakt.
➡ De FM-antenne is niet goed uitgestrekt en geplaatst.
➡ Elektrostatische lading van uw lichaam kan ruis veroorzaken. Schakel in dat geval het systeem even uit en dan weer in.

Gebruik van de timer

Dagelijkse timer werkt niet.
➡ Het systeem was ingeschakeld terwijl de starttijd werd bereikt. De timer start uitsluitend indien het systeem is uitgeschakeld.

Technische gegevens

Versterkergedeelte

UITGANGSVERMOGEN:
60 W (30 W + 30 W) bij 6 Ω (10% THV)

Luidsprekerimpedantie:	6 Ω – 16 Ω
Audio-ingang:	AUDIO IN: STEREO-MINI ingang x 1
Digitale ingang:	USB MEMORY

Tunergedeelte

FM-afstembereik:	87,50 MHz – 108,00 MHz

CD-speler

Dynamisch bereik:	88 dB
Signaal-tot-ruis verhouding:	85 dB
Wow en flutter:	Onmeetbaar

iPod

iPod-uitgangsvermogen:	5 V gelijkstroom ⎓ 1 A
VIDEO OUT:	Composiet

USB-opslag

USB-specificaties:	Compatibel met USB 2.0 Full Speed
Compatibele apparatuur:	Opslagapparatuur klasse
Compatibel bestandssysteem:	FAT16, FAT32
Aansluiting-vermogentoevoer:	5 V gelijkstroom ⎓ 500 mA

Algemeen

Stroomvereisten:	230 V ∼, 50 Hz wisselstroom
Stroomverbruik:	35 W (stroom ingeschakeld) Ongeveer 8 W (dagelijkse timerfunctie) 0,50 W of minder (standbyfunctie)
Afmetingen (bij benadering):	165 mm x 259 mm x 258 mm (B x H x D)
Gewicht (bij benadering):	2,0 kg

Luidsprekers

Luidsprekerunits:	10 cm x 1 ; 1,5 cm x 1
Impedantie:	6 Ω
Afmetingen (bij benadering):	140 mm x 250 mm x 188 mm (B x H x D)
Gewicht (bij benadering):	1,4 kg per stuk

Ontwerp en technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.