KQ1202-SERIES

KQ 120P / KQ 130P

01 Introduction 02 Parts Info 03 Handlebar Functions

KQ1202-SERIES

Product Manual

CONTENTS

Parts Info 02
Handlebar Functions 03
Dashboard Info 04
Specifications 05
Troubleshooting 06
Certifications 07
Warranty 08

Due to product model and version differences, the pictures shown may differ from the product purchased.

Parts Info



Handlebar Functions

Status	Operation	Operation Instructions
Power Status	Power on / off	Long press the power button for 3 seconds to turn on/off the power.
	Switch units	Short press the power button to switch units.
	Switch on/off headlight	Short press the power button twice to switch on/off headlight.
	Switch on/off horn	Short press the power button twice to switch on/off horn.
	Switch on/off cruise mode	Short press the power button twice to switch on/off cruise mode.
Cruising Status	Turn on the cruise mode	Short press the power button twice to turn on the cruise mode.
	Turn off the cruise mode	Short press the power button twice or pull the brake lever to turn off the cruise mode.

Due to product model and version differences, your scooter may not have such signals.

Dashboard Info

Specifications

		KQ 120P	KQ 130P
Product Info	Product Size (Folded) (L*W*H)	1200 * 400 * 1000 mm / 47.24 * 15.75 * 39.37 in	1200 * 400 * 1000 mm / 47.24 * 15.75 * 39.37 in
	Product Size (Unfolded) (L*W*H)	1200 * 400 * 1200 mm / 47.24 * 15.75 * 47.24 in	1200 * 400 * 1200 mm / 47.24 * 15.75 * 47.24 in
Product Weight	Net Weight	Approx. 17.5 kg / 38.58 lb	Approx. 17.5 kg / 38.58 lb
	Gross Weight	20 kg / 44.1 lb	20 kg / 44.1 lb
Riding Capacity	Max Load	120 kg / 264.5 lb	120 kg / 264.5 lb
	Recommended Age	14 Years Old and Above	14 Years Old and Above
Motor	Motor Power	1000 W	1000 W
	Motor Type	Brushless Motor	Brushless Motor
	Motor Position	Rear Wheel Hub Motor	Rear Wheel Hub Motor
Battery	Battery Type	Lithium Ion Battery	Lithium Ion Battery
	Battery Capacity	48 V 20 Ah	48 V 20 Ah
	Battery Position	Frame	Frame
	Battery Lock	Yes	Yes
	Charging Time	8 - 10 Hours	8 - 10 Hours
Brake	Front Brake	Electronic Brake	Electronic Brake
	Rear Brake	Electronic Brake	Electronic Brake
Suspension	Front Suspension	Spring Suspension	Spring Suspension
	Rear Suspension	Spring Suspension	Spring Suspension
Tire	Tire Type	Pneumatic Tire	Pneumatic Tire
	Tire Size	10 * 3.0 in	10 * 3.0 in
Lighting	Headlight	Yes	Yes
	Front Light	Yes	Yes
	Rear Light	Yes	Yes
Other Features	Cruise Control	Yes	Yes
	Horn	Yes	Yes
	Kickstand	Yes	Yes
	Footrest	Yes	Yes
	Seat Post Quick Release	Yes	Yes
	Rear Wheel Quick Release	Yes	Yes
	Rear Suspension Quick Release	Yes	Yes
	Rear Fender	Yes	Yes
	Rear Brake Lever	Yes	Yes
	Rear Light	Yes	Yes
	Seat Post Clamp	Yes	Yes
	Seat	Yes	Yes
	Seat Post	Yes	Yes
	Handlebar	Yes	Yes
	Handlebar Grip	Yes	Yes
	Throttle	Yes	Yes
	Brake Lever	Yes	Yes
	Front Light	Yes	Yes
	Front Fuse	Yes	Yes
	Front Suspension	Yes	Yes
	Front Wheel	Yes	Yes
	Front Brake	Yes	Yes
	Footrest	Yes	Yes
	Rear Suspension	Yes	Yes
	Rear Wheel	Yes	Yes
	Rear Brake	Yes	Yes
	Battery	Yes	Yes
	Battery Lock	Yes	Yes
	Frame	Yes	Yes
	Fender	Yes	Yes
	Kickstand	Yes	Yes

Troubleshooting

Error Code	Cause	Troubleshooting
11	Battery Offline Disconnected	Check the battery connection.
12	Battery Over-voltage Protection	Check and fix the fault.
13	Battery Under-voltage Protection	Charge the battery.
14	Battery Over-current Protection	Check and fix the fault.
15	Battery Over-temperature Protection	Wait for the battery to cool down and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.
16	Battery Low-temperature Protection	Wait for the battery to warm up and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.
21	Battery Unbalance Protection	Check and fix the fault.
22	Battery Short Circuit Protection	Check and fix the fault.
23	Battery Over-discharge Protection	Check and fix the fault.
24	Battery Over-charge Protection	Check and fix the fault.
25	Battery Over-charge Current Protection	Check and fix the fault.
26	Battery Over-discharge Current Protection	Check and fix the fault.
27	Battery Low-temperature Protection	Wait for the battery to warm up and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.
28	Battery Over-temperature Protection	Check and fix the fault.
29	Battery Short Circuit	Check and fix the fault.
30	Battery Over-voltage Protection	Wait for the battery to cool down and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.

Error Code	Cause	Troubleshooting
31	Hall Error	Check and fix the fault.
32	Controller Short Circuit	Check and fix the fault.
33	Controller Over-temperature	Wait for the controller to cool down and restart the scooter.
34	Hall Error Detected at Power-on	Check and fix the fault.
35	Controller Over-current Protection	Check and fix the fault.
36	Controller Over-voltage Protection	Check and fix the fault.
37	Controller Under-voltage Protection	Check and fix the fault.
38	Motor Locked Protection	Check and fix the fault.
39	Motor Phase Error	Check and fix the fault.
40	Motor Over-temperature	Wait for the motor to cool down and restart the scooter. If the motor temperature is normal, check and fix the fault.

Certifications

The model **KQ120P / KQ130P** :

NOTE: If installed incorrectly, some of the tips in warranty cannot be repaired.

Warranty Period: Warranty period is 1 year from the date of purchase. Warranty period for battery and motor is 6 months from the date of purchase. Consumable accessories are not covered by warranty.

Warranty Scope: Warranty covers only defects in materials and workmanship. Warranty does not cover normal wear and tear, accidental damage, misuse, use, improper maintenance, or any modifications made to the product. Warranty does not cover damage caused by improper storage, improper use, or improper maintenance. Warranty does not cover damage caused by third-party products, accessories, or components not provided by us. Warranty does not cover damage caused by natural disasters, force majeure, or other external factors beyond our control. Warranty does not cover damage caused by improper installation or operation.

Warranty Exclusions:

- Consumable parts are not covered by warranty.
- Damage caused by improper use or maintenance is not covered by warranty.
- Damage caused by third-party products, accessories, or components is not covered by warranty.
- Products with a serious issue of the product warranty cannot be set up after receiving or installation.

KQ1202-SERIES

Manual del Producto

CONTENIDO

Información de piezas 02
Funciones del manillar 03
Información del panel de control 04
Especificaciones técnicas 05
Resolución de problemas 06
Garantía de productos 07

Debido a las diferencias de modelo y versión del producto, los ejemplos mostrados quizás difieran del producto real.

Información de piezas



Funciones del manillar

Estado	Función	Instrucciones de funcionamiento
Estado de alimentación	Encender / apagar	Pulse el botón de alimentación durante 3 segundos para encender/apagar.
	Cambiar las unidades	Pulse brevemente el botón de alimentación para cambiar las unidades.
	Encender/apagar el faro delantero	Pulse brevemente el botón de alimentación dos veces para encender/apagar el faro delantero.
	Encender/apagar el claxon	Pulse brevemente el botón de alimentación dos veces para encender/apagar el claxon.
	Encender/apagar el modo crucero	Pulse brevemente el botón de alimentación dos veces para encender/apagar el modo crucero.
Estado de crucero	Activar el modo crucero	Pulse brevemente el botón de alimentación dos veces para activar el modo crucero.
	Desactivar el modo crucero	Pulse brevemente el botón de alimentación dos veces o tire de la palanca de freno para desactivar el modo crucero.

Debido a las diferencias de versión del producto, su patinete puede no tener las mismas señales.

Información del panel de control

Especificaciones técnicas

		KQ 120P	KQ 130P
Información del producto	Tamaño del producto (plegado) (L*A*H)	1200 * 400 * 1000 mm / 47.24 * 15.75 * 39.37 in	1200 * 400 * 1000 mm / 47.24 * 15.75 * 39.37 in
	Tamaño del producto (desplegado) (L*A*H)	1200 * 400 * 1200 mm / 47.24 * 15.75 * 47.24 in	1200 * 400 * 1200 mm / 47.24 * 15.75 * 47.24 in
Peso del producto	Peso neto	Aprox. 17.5 kg / 38.58 lb	Aprox. 17.5 kg / 38.58 lb
	Peso bruto	20 kg / 44.1 lb	20 kg / 44.1 lb
Capacidad de carga	Carga máxima	120 kg / 264.5 lb	120 kg / 264.5 lb
	Edad recomendada	14 Years Old and Above	14 Years Old and Above
Motor	Potencia del motor	1000 W	1000 W
	Tipo de motor	Brushless Motor	Brushless Motor
	Posición del motor	Rear Wheel Hub Motor	Rear Wheel Hub Motor
Batería	Tipo de batería	Lithium Ion Battery	Lithium Ion Battery
	Capacidad de batería	48 V 20 Ah	48 V 20 Ah
	Posición de batería	Frame	Frame
	Cerradura de batería	Yes	Yes
	Tiempo de carga	8 - 10 Hours	8 - 10 Hours
Frenos	Freno delantero	Electronic Brake	Electronic Brake
	Freno trasero	Electronic Brake	Electronic Brake
Suspensión	Suspensión delantera	Spring Suspension	Spring Suspension
	Suspensión trasera	Spring Suspension	Spring Suspension
Neumáticos	Tipo de neumático	Pneumatic Tire	Pneumatic Tire
	Tamaño de neumático	10 * 3.0 in	10 * 3.0 in
Iluminación	Faro delantero	Yes	Yes
	Luz delantera	Yes	Yes
	Luz trasera	Yes	Yes
Otras características	Control de crucero	Yes	Yes
	Claxon	Yes	Yes
	Apoyapiés	Yes	Yes
	Reposapiés	Yes	Yes
	Liberación rápida de la tija del asiento	Yes	Yes
	Liberación rápida de la rueda trasera	Yes	Yes
	Liberación rápida de la suspensión trasera	Yes	Yes
	Guardabarros trasero	Yes	Yes
	Palanca de freno trasera	Yes	Yes
	Luz trasera	Yes	Yes
	Abrazadera de la tija del asiento	Yes	Yes
	Asiento	Yes	Yes
	Tija del asiento	Yes	Yes
	Manillar	Yes	Yes
	Agarre del manillar	Yes	Yes
	Acelerador	Yes	Yes
	Palanca de freno	Yes	Yes
	Luz delantera	Yes	Yes
	Fusible delantero	Yes	Yes
	Suspensión delantera	Yes	Yes
	Rueda delantera	Yes	Yes
	Freno delantero	Yes	Yes
	Apoyapiés	Yes	Yes
	Suspensión trasera	Yes	Yes
	Rueda trasera	Yes	Yes
	Freno trasero	Yes	Yes
	Batería	Yes	Yes
	Cerradura de batería	Yes	Yes
	Marco	Yes	Yes
	Guardabarros	Yes	Yes
	Apoyapiés	Yes	Yes

Resolución de problemas

Error Code	Cause	Troubleshooting
11	Battery Offline Disconnected	Check the battery connection.
12	Battery Over-voltage Protection	Check and fix the fault.
13	Battery Under-voltage Protection	Charge the battery.
14	Battery Over-current Protection	Check and fix the fault.
15	Battery Over-temperature Protection	Wait for the battery to cool down and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.
16	Battery Low-temperature Protection	Wait for the battery to warm up and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.
21	Battery Unbalance Protection	Check and fix the fault.
22	Battery Short Circuit Protection	Check and fix the fault.
23	Battery Over-discharge Protection	Check and fix the fault.
24	Battery Over-charge Protection	Check and fix the fault.
25	Battery Over-charge Current Protection	Check and fix the fault.
26	Battery Over-discharge Current Protection	Check and fix the fault.
27	Battery Low-temperature Protection	Wait for the battery to warm up and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.
28	Battery Over-temperature Protection	Check and fix the fault.
29	Battery Short Circuit	Check and fix the fault.
30	Battery Over-voltage Protection	Wait for the battery to cool down and restart the scooter. If the battery temperature is normal, check and fix the fault.

Garantías

La marca **KQ120P / KQ130P** :

NOTA: Si se instala incorrectamente, algunos de los consejos quedarán fuera de la garantía.

Periodo de garantía: El periodo de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra. El periodo de garantía de la batería y el motor es de 6 meses a partir de la fecha de compra. Los accesorios consumibles no están cubiertos por la garantía.

Alcance de la garantía: La garantía cubre únicamente defectos de materiales y mano de obra. La garantía no cubre el desgaste normal, el uso accidental, el uso indebido, el uso inadecuado o cualquier modificación realizada en el producto. La garantía no cubre los daños causados por un almacenamiento inadecuado, un uso inadecuado o un mantenimiento inadecuado. La garantía no cubre los daños causados por productos, accesorios o componentes de terceros no suministrados por nosotros. La garantía no cubre los daños causados por desastres naturales, fuerza mayor u otros factores externos fuera de nuestro control. La garantía no cubre los daños causados por una instalación o un funcionamiento inadecuados.

Exclusiones de la garantía:

- Los consumibles no están cubiertos por la garantía.
- Los daños causados por un uso o mantenimiento inadecuados no están cubiertos por la garantía.
- Los daños causados por productos, accesorios o componentes de terceros no están cubiertos por la garantía.
- Los productos con un problema grave de la garantía del producto no se pueden configurar o instalar.

Especificaciones

		KQi 100P	KQi 100F
Tamaño del producto	Antes de plegar: Largo × ancho × alto	1194 × 528 × 1219 mm (46.6 × 20.8 × 48.0 in)	1194 × 587 × 1219 mm (46.6 × 23.1 × 48.0 in)
	Después del plegado: Largo × ancho × alto	1194 × 528 × 905 mm (46.6 × 20.8 × 35.8 in)	1194 × 196 × 905 mm (46.6 × 7.7 × 35.8 in)
Peso del producto	Peso neto	Alrededor de 17.5 kg (38.1 lbs)	Alrededor de 17.6 kg (38.8 lbs)
Relación de conducción	Carga máxima	120 kg (265 lbs)	
	Edad aplicable	14+ years old	
Parámetros del vehículo	Altura aplicable	125-200 cm (4'11"-6'6")	
	Velocidad máxima del vehículo	Unos 28 km/h (17.4 mph)	
	Duración normal de la batería[1]	Alrededor de 37km (19 miles)	
	Ángulo máximo de ascenso[2]	15%	
	Terreno aplicable	Carretera de pavimento plano, escaleras no superiores a 5 mm de altura, hierba corta (altura no más de 2.5 cm) y nieve	
	Temperatura de funcionamiento	-10~40℃ (14~113℉)	
	Temperatura de almacenamiento	0~60℃ (32~140℉)	
	Nivel de presión sonora de las emisiones ponderadas A	50dB	
	Nivel de protección	IP65	
Bluetooth	Frecuencia de Funcionamiento Bluetooth	2400-2483.5 MHz	
	Potencia de Radio Máxima	0 dBm	

01

		KQi 100P	KQi 100F
Parámetros del paquete de baterías	Tensión nominal	46.8 V	
	Capacidad nominal	243 Wh	
	Tensión de carga	54.6 VDC	
	Temperatura de carga	0~45℃ (32~113℉)	
	Sistema de gestión de la batería	TN BMS Energy™ smart power tech	
Parámetros del motor	Potencia nominal	500 W	
Parámetros del neumático	Especificaciones técnicas del neumático	9.5" × 2.3"	
	Presión de los neumáticos recomendada	45-50 psi	
Parámetros del cargador	Tensión de entrada	100-240 V ~ 1.8 A 50-60 Hz	
	Potencia nominal	54.6 V⎓2.0 A	
	Potencia de salida	114 W	
	Tiempo de carga	aproximadamente 5-6 horas	

[1] Duración normal de la batería: Se comprueba cuando el controlador de TRIA 3.0T fue de peso medio a una velocidad crucero de 15 km/h en condiciones de temperatura ambiente (25℃/77℉) con una batería de 48V 15Ah. Los datos de la batería se recogen por primera vez después de la fábrica y son los adecuados. A menos de circunstancias especiales, el ciclo de recuperación de energía eléctrica alcanza del tercer ciclo y la temperatura ambiente.

[2] Ángulo máximo de ascenso: Se comprueba cuando el controlador de TRIA 3.0T fue de peso medio a una velocidad ambiente de 15 km/h bajo una temperatura ambiente (25℃/77℉) con una de una batería de 48V Ah.

02

Solución de problemas

Código de falla	Significado del código	Método de tratamiento
31	Daño de tubo MOS de la batería	Póngase en contacto con el distribuidor
37	Advertencia de protección contra cortocircuito de la batería	
33	Advertencia de circuito abierto o desequilibrio de la batería	
34	Advertencia de bajas temperaturas de la batería	Coloque el vehículo a temperatura ambiente y utilícelo de nuevo
35	Advertencia de batería sobre-temperatura	Deje que el vehículo se pare y utilícelo después de que la temperatura dentro del vehículo sea normal
38	Advertencia de protección de sobrecorriente de carga de la batería	Desvanecer el cargador
39	Advertencia de protección de sobrecorriente de descarga de la batería	Póngase en contacto con el distribuidor
40	Advertencia de sobrecarga de la batería	Puede conducir normalmente y no puede recuperar cuando se reduzca la potencia
41	Advertencia de subrecarga de batería	Cargue el vehículo
42	Falla de la comunicación de la batería y error de verificación	Póngase en contacto con el distribuidor
30	Falla del tubo de potencia del controlador	Póngase en contacto con el distribuidor
50	Falla de freno	Por favor, revise el estado de la manetа del freno o contacte con el distribuidor

03

Código de falla	Significado del código	Método de tratamiento
00	Falla del acelerador	Por favor, revise el estado del interruptor del acelerador o contacte con el distribuidor
04	Sobrecarga leve del controlador	Póngase en contacto con el distribuidor
05	Sobretemperatura del controlador	Deje que el vehículo se pare y utilícelo después de que la temperatura dentro del vehículo sea normal
06	Falta de alimentación de la unidad del controlador	Póngase en contacto con el distribuidor
08	Subtensión y sobretensión del controlador	Por favor, cargue el vehículo o póngase en contacto con el distribuidor
09	Falta de comunicación del controlador y error de verificación	Póngase en contacto con el distribuidor
10	Rotor bloqueado del motor	
11	Pérdida de fase del motor	
12	Falla Hall del motor	
13	Sobretemperatura del motor	Deje que el vehículo se pare y utilícelo después de que la temperatura dentro del vehículo sea normal

04

KQi100-SERIES

FR

Manuel du Produit

SOMMAIRE

Informations sur les pièces 01
Fonctions du guidon 02
Informations du tableau de bord 03
Fonctions de l'éclairage d'ambiance 04
Spécifications 05
Dépannage 06
Certifications 08

En raison des différences de modèle et de version du produit, les images affichées peuvent différer du produit réel.

Informations sur les pièces

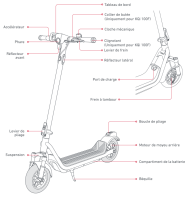

01

Fonctions du guidon



A Bouton d'alimentation
B Bouton de clignotant gauche
C Bouton de clignotant droit
D Accélérateur

Nom	Fonction	Méthode d'opération
Bouton d'alimentation	Allumer / éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le trottinette électrique ou presser pour l'éteindre.
	Commutateur de mode	Appuyez brièvement sur "1 pour changer de mode.
	Allumer/éteindre les phares	Appuyez/Or brièvement sur "2 pour allumer/éteindre la phare.
	Changement d'unité de vitesse	Appuyez/Or brièvement sur "2 pour changer l'unité de vitesse.
	Mettre en mode pédier	Appuyez/Or brièvement sur "3 pour passer en mode pédier.
Bouton de clignotant	Allumer/éteindre le clignotant	Appuyez sur le bouton gauche/droit pour activer le clignotant.
	Allumez les feux de détresse	Appuyez deux fois sur le bouton du clignotant gauche/droit pour allumer/éteindre les feux de détresse.

En raison des différences de version du produit, votre scooter peut ne pas être équipé de clignotants.

02

Informations du tableau de bord



Spécifications

		KQi 100P	KQi 100F
Taille du produit	Avant le pliage : Longueur × largeur × hauteur	1154 × 520 × 1229 mm (45.4 × 20.5 × 48.4 in)	1154 × 587× 1229 mm (45.4 × 23.1 × 48.4 in)
	Après pliage : Longueur × largeur × hauteur	1154 × 520 × 505 mm (45.4 × 20.5 × 19.9 in)	1154 × 184 × 505 mm (45.4 × 7.2 × 19.9 in)
Poids du produit	Poids net	Environ 17.3 kg (38.1 lbs)	Environ 17.6 kg (38.8 lbs)
Demande d'équitation	Charge maximale	120 kg (265 lbs)	
	Âge applicable	14+ years old	
	Hauteur applicable	120-200 cm (3'11"–6'6")	
Paramètres du véhicule	Vitesse maximale du véhicule	Environ 28 km/h (17.4 mph)	
	Autonomie typique de la batterie[1]	Environ 29 km (18 miles)	
	Pendiente máxima[2]	15%	
	Terrain applicable	Route à revêtement plat, les marches ne dépassant pas 1 cm, (0.4 in), et l'écart entre les routes ne dépassant pas 3 cm (1.2 in)	
	Température de travail	-10-45℃ (14–113℉)	
	Température de stockage	0–40℃ (32–104℉)	
	Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A	50dB	
	Niveau de protection	IPX5	
Bluetooth	Fréquence de Fonctionnement Bluetooth	2400-2483.5 MHz	
	Puissance Radio Maximale	0 dBm	

		KQi 100P	KQi 100F
Paramètres du pack batterie	Tension nominale	46.8 V	
	Capacité nominale	243 Wh	
	Tension de charge	54.6 VDC	
	Température de charge	0–45℃ (32–113℉)	
	Système de gestion de la batterie	7th NIU Energy™ smart power tech	
Paramètres du moteur	Puissance nominale	300 W	
Paramètres des pneus	Spécifications techniques des pneus	9.5" × 2.3"	
	Pression des pneus recommandée	45-50 psi	
Paramètres du chargeur	Tension d'entrée	100-240 V ~ 1.8 A Max 50-60 Hz	
	Sortie nominale	54.6 V⎓1.0 A	
	Puissance de sortie	54.6 W	
	Temps de charge	Environ 5-6 heures	

[1] Autonomie typique de la batterie : Elle est testée lorsque le conducteur pesant 75 kg (165 lbs) roule à une vitesse constante de 15 km/h (9.3 mph) sur une route plate à la température ambiante de 25℃ (77℉) en cas de batterie pleine. (Les facteurs affectant l'autonomie de la batterie sont la vitesse, le nombre de démarrages et d'arrêts, le réglage de la récupération de l'énergie cinétique, le poids du conducteur, la température ambiante).
[2] Pendiente máxima: La pente maximale que le conducteur pesant 75 kg (165 lbs) passe à une vitesse constante de 8 km/h (5 mph) à la température ambiante de 25℃ (77℉) en cas de batterie pleine.

Dépannage

Code d'erreur	Signification du code	Méthode du traitement
31	Dommage de tube MOS de la batterie	Veuillez contacter le distributeur
37	Avertissement de protection contre les courts-circuits de la batterie	
33	Avertissement de circuit ouvert ou de déséquilibre de la batterie	
34	Avertissement de température basse de la batterie	Placez le véhicule à température ambiante et rétablissez la température avant l'utilisation
35	Avertissement de surchauffe de la batterie	Laissez le véhicule à l'arrêt et utilisez-le une fois que la température à l'intérieur du corps est normale
38	Avertissement de protection contre les surintensités de charge de la batterie	Veuillez déconnecter le chargeur
39	Avertissement de protection contre les surintensités de décharge de la batterie	Veuillez contacter le distributeur
40	Avertissement de surcharge de la batterie	Peut être utilisé normalement et peut être restauré lorsque le niveau de la batterie baisse
41	Avertissement de surdécharge de la batterie	Veuillez charger le véhicule
42	Défaut de communication avec la batterie, défaut d'étalonnage	Veuillez contacter le distributeur
01	Défaillance du tube de puissance du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
02	Panne de frein	Veuillez vérifier l'état de la poignée de frein ou contacter le revendeur

Code d'erreur	Signification du code	Méthode du traitement
03	Panne de l'accélérateur	Veuillez vérifier l'état de l'interrupteur d'accélérateur ou contacter le revendeur
04	Surintensité du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
05	Surchauffe du contrôleur	Laissez le véhicule à l'arrêt et utilisez-le une fois que la température à l'intérieur du corps est normale
06	Panne d'alimentation du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
08	Sous-tension, surtension du contrôleur	Veuillez charger le véhicule ou contacter le distributeur
07	Défaut de communication et d'étalonnage du contrôleur	Veuillez contacter le distributeur
10	Blocage du moteur	
11	Manque de phase du moteur	
12	Défaut de Hall du moteur	
13	Surchauffe du moteur	Laissez le véhicule à l'arrêt et utilisez-le une fois que la température à l'intérieur du corps est normale

Certifications

Pour modèle: KQi100P / KQi100F

Déclaration de conformité Industry Canada (IC) pour le Canada
Le présent dispositif est conforme aux normes RSS non soumises à licence d'Industry Canada. Le fonctionnement est assujetti à deux conditions : (1) le présent dispositif ne doit pas être cause d'interférences ; (2) le présent dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer le fonctionnement non sollicité du présent appareil.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
IC:27459-K1YC3121

Le présent équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de FCC et d'IC applicables à un environnement non contrôlé.
Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit que, ou fonctionner en association avec, une autre antenne ou un autre transmetteur.

REMARQUE : Toute modification non autorisée pourrait annuler toute autorité dont jouit l'utilisateur d'exploiter l équipement.

REMARQUE : Le présent équipement a été testé et trouvé conforme aux limites imposées à un dispositif numérique de Classe B, sous réserve de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nocive dans une installation de type résidentiel. Le présent équipement produit, utilise et peut provoquer le rayonnement d'énergie à fréquence radio et, s'il n'est pas utilisé correctement et conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences gênant la réception des ondes radio ou de télévision, cela peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement. L'utilisateur est invité à corriger le problème dans la mesure du possible en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou la changer de place ;
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- Raccorder l'équipement dans une prise se situant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ;
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance ;
- Ce dispositif et son antenne ne doivent pas être placés au même endroit que, ou fonctionner en association avec, une autre antenne ou un autre transmetteur.