**EN** IMPORTANT: Keep these instructions. DO NOT DISCARD.
Attention:
Please read these carefully before using:
1. Only adults should install and replace batteries.
2. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
3. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
4. Different battery types should not be mixed.
5. If the device has not used for a long time, remove the batteries.
6. Do not mix old and new batteries.
7. Batteries: alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
8. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
9. The supply terminals are not to be short circuited.
10. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
11. Insert batteries observing the polarity as indicated.
12. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
13. Batteries may explode or leak if misused.
Hereby, Kid Galaxy Ltd. declares that this RC toy is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

**FR** Important: Conserver ces instructions. NE PAS LES ELIMINER.
Attention:
Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant utilisation:
1. Les piles devraient être remplacées par un adulte exclusivement.
2. Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que par les adultes.
3. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
4. Les Piles Non Rechargeables Ne Peuvent Etre Rechargées.
5. Si Le Jouet Ne Fonctionne Pas Longtemps, Retirez Les Piles En Cas De Non Utilisation Prolongée Du Jouet.
6. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves.
7. Ne pas mélanger piles alcalines, standard (zinc carbone) ou rechargeables (cadmium-nickel).
8. Retirez Les Piles Usées Du Jouet.
9. Ne Pas Court-Circuiter Les Pôles De Courant.
10. N'utiliser que des piles du type recommandé ou équivalent. Installer les piles en respectant la polarité.
11. Installe les piles en respectant la polarité comme indiqué.
12. Ne jetez pas les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuire.
13. Les piles peuvent exploser ou fuire si elles ne sont pas utilisées correctement.
Par la présente Kid Galaxy Ltd déclare que l'appareil jouet radiocommandé est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

**ES** IMPORTANTE: Conservarse quesie intruiscion. NON ELIMINARLE.
Atenciónn:
1. Afiliaber la sustituyone di batterie esclusivamente a personale adulto.
2. La batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
3. Le ricaricare le batterie dal giocattolo prima del caricamento.
4. La batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
5. Se non si usa il dispositivo per diverso tempo, togliere le batterie.
6. Non mischiare batterie vecchie con batterie nuove.
7. Non mischiare batterie alkaline, standard (zinco-carbonio) con batterie ricaricabili (nichel-cadmio).
8. Le batterie scariche devono essere tolte dall'unità.
9. Il terminale di alimentazione non deve essere cortocircuitato.
10. Usare solo batterie del tipo consigliato o equivalente.
11. La pile vanno inserite osservando la polarità corretta.
12. Non gettare le batterie nel fuoco, poiché possono esplodere o rilasciare sostanze chimiche.
13. Se non sono utilizzate correttamente, le batterie possono esplodere o rilasciare sostanze chimiche.
Con la presente Kid Galaxy Ltd dichiara che questo giocattolo radiocomandato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

**PT** IMPORTANTE: Guardar estas instrucciones. NO TIRAR.
Precaución:
Por favor, lea estas Instrucciones detenidamente antes de usar este producto:
1. Las pilas deben ser cambiadas por un adulto exclusivamente.
2. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo supervisión adulta.
3. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
4. No recargar la pilas no recargables.
5. Si no se va a utilizar el juguete durante mucho tiempo, sacar las pilas.
6. No mezcle pilas viejas con nuevas.
7. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbon zinc) o recargables (nickel cadmium).
8. Sacar las pilas gastadas del juguete.
9. Los terminales de suministro no deben cortocircuitarse.
10. Usar solo las pilas recomendadas o equivalentes.
11. Las pilas deben insertarse respetando la polaridad correcta.
12. No arrojar las pilas al fuego ya que hay peligro de explosión o de fuga de las pilas.
13. Las pilas pueden estallar si tiene fugas si no se usan correctamente.
Por la presente Kid Galaxy Ltd declara que el juguete radiocontrolado cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

**DE** WIKHTIG: Aufbewahren. Dieses Anleitung nicht wegwerfen.
Achtung:
Bitte sorgfältig lesen:
1. Die Batterien sollen ausschließlich von Erwachsenen ersetzt werden.
2. Wiederaufladbare Batterien sollen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
4. Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden.
5. Wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Alte und neue Batterien nicht mischen.
7. Batterien: Alkalin, Standard (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
8. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
9. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
10. Es sind nur Batterien des empfohlenen oder gleichwertigen Typs zu verwenden.
11. Batterien unter Beachtung der Polarität einsetzen.
12. Batterien nicht ins Feuer werfen, sie können explodieren oder auslaufen.
13. Bei Fehlgebrauch können Batterien explodieren oder auslaufen.
Hiermit erklärt Kid Galaxy Ltd. dass dieses RC Spielzeug den wesentlichen Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

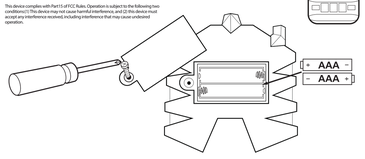


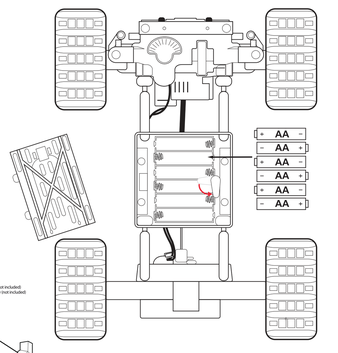


BATTERIES:
- Vehicle requires 6 AA alkaline batteries (not included)
- Controller requires 2 AAA alkaline battery (not included)

Kid Galaxy

MADE IN CHINA
© 2015 Kid Galaxy, Inc.
All Rights Reserved.

Kid Galaxy, Inc.
161 Exchange St.
Winchester, NH 03470
U.S.A.

1-800-816-1135 | Visit our website! www.kidgalaxy.com
Conforms to the safety requirements of ASTM F963 and FCC regulations.
Conforms to the safety requirements of EN71.

Proof of Purchase