70 mm

260 mm

LEXON

LA115
OSLO SOUND

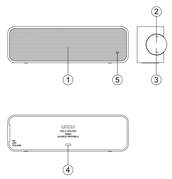

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Push-button
(3) Volume -/+
(4) Micro USB port
(5) LED indicator

1. CHARGING
Connect the USB cable to a USB charging source, plug the micro USB plug into (4).

2. PAIRING
Bluetooth® pairing
1. Long press the Push-button for 3 seconds to power ON.
2. To notify you that a speaker is in pairing mode, a blue light indicator will flash alternately rapidly.
3. Go in the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
4. Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's "LEXON OSLO SOUND".
5. Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired and the blue light indicator will remain on.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth® speaker will be automatically connected to the device whenever you turn the speaker on again, provided the device is in range.

LED indicators

Status	LED definition (5)
Power supply	Steady Red LED when charging
Fully charged	When the device is fully charged, the Red LED goes out.
Power On (Press the Push-button for 3 seconds)	Emits a sound
Power Off (Press the Push-button for 3 seconds)	Emits a sound
Enter in pairing mode	Blue LED flashing quickly When there is no pairing within 20 minutes, the speaker will switch off automatically to reduce power consumption
Bluetooth® device connected with phone	Emits a sound and steady Blue LED
Lower battery	Red LED flashing quickly and emits a low battery warning tone.

Button operation

Function	Operation
Power On / Off	Long press for 3 seconds to power On / Off
Play / Pause	Short press when playing music
Answer / End a call	Short press to answer the phone call when a call comes in, and short press again to end the call.
Reject a call	When a call comes in, short press twice to reject the call
TWS (True Wireless Stereo) function	Short press twice to turn it On / Off
Disconnect Bluetooth®	Short press 3 times.
Volume +	Rotation clame ltr serre des aiguilles d'une montre.
Volume -	Rotation clame ltr serre contraire des aiguilles d'une montre.

SAFETY PRECAUTIONS:
Read all the instructions before using the device:
1. Protect the speaker from near heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight, etc.
2. Avoid contact with liquids: keep away from water and high moisture conditions.
3. No hitting the product severely, or insert any conductive objects into the speaker, or charging port.
4. Do not repair the speaker by yourself; seek for professional service.
5. Avoid getting shocked, do not touch product with wet hands.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Case material: ABS & Fabric
Net Weight: 200g
Dimension: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Speaker Unit: 3W
Bluetooth® version: 4.2
Bluetooth® range: 10 m
Frequency range: 80Hz-20KHz
Battery life: 6-8h (volume 70%)
Battery capacity: 800 mAh
Charging time: 2-3h
Input: 5V/1A
Port: Micro USB
Support: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Bouton
(3) Volume -/+
(4) Port micro USB
(5) Indicateur LED

1. CHARGEMENT
Connectez le câble USB à une source d'alimentation, branchez le port micro USB (4).

2. JUMELAGE
Jumelage Bluetooth®
1. Appuyez longuement sur le bouton (3 secondes) pour mettre sous tension.
2. Un voyant bleu clignotera rapidement pour vous avertir que l'enceinte est en mode jumelage.
3. Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé.
4. Rechercher votre nouvelle enceinte Bluetooth® « LEXON OSLO SOUND ».
5. Une fois apparaît, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès que le jumelage sera réussi le voyant bleu restera allumé.

Remarque : une fois votre enceinte Bluetooth® jumelée et connectée, elle sera automatiquement connectée à votre appareil à chaque fois que vous la mettrez, à condition que celle-ci soit à portée.

Indicateurs LED

Statut	Indicateur lumineux (5*)
Source de branchement	Voyant rouge fixe lors du chargement
Charge complète	Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.
Mise en route : appuyer sur le bouton (3 secondes)	Émet un son
Extinction : appuyer sur le bouton (3 secondes)	Émet un son
Mode jumelage activé	La LED bleue clignote rapidement L'enceinte s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a pas de jumelage au bout de 20 minutes sur scénario, pour réduire la consommation d'énergie.
Connexion en cours de l'enceinte avec le smartphone	Émet un son avec une lumière LED bleue fixe
Batterie faible	La lumière LED rouge clignote rapidement et émet un signal sonore pour vous avertir que la batterie est faible

Bouton pour les opérations

Fonction	Opération
Mise en route / Extinction	Appuyez longuement (3 secondes)
Lecture / Pause	Appuyez brièvement pour écouter de la musique
Répondre / Terminer un appel	Appuyez brièvement pour répondre à l'appel lorsque vous recevez un appel et appuyez de nouveau pour mettre fin à l'appel.
Rejeter un appel	Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement deux fois pour rejeter l'appel.
Fonction TWS (True Wireless Stereo)	Appuyez brièvement deux fois pour activer / désactiver
Déconnecter le Bluetooth®	Appuyez 3 fois brièvement
Volume +	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Volume -	Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil :
1. Protégez l'enceinte des sources de chaleur proches telles que les radiateurs, les chauffages, les conduits d'aération, la lumière du soleil.
2. Évitez le contact avec les liquides : tenez l'appareil à l'écart de l'eau et des conditions d'humidité élevée.
3. Ne pas frapper le produit violemment, ne pas insérer d'objets conducteurs dans l'enceinte ou le port de charge.
4. Ne pas essayer de réparer soi-même l'enceinte ; recherchez un service de réparations de professionnels agréés.
5. Ne réparez pas l'enceinte par vous-même : recherchez un service de réparations de professionnels agréés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Matière : ABS & Tissu
Poids net : 200 g
Dimensions : 150 x 45,5 x 36,6 cm
Puissance en Watt : 3W
Version Bluetooth® : 4.2
Portée Bluetooth® : 10 m
Fréquence : 80 Hz-20 KHz
Autonomie : 6-8h (volume 70%)
Capacité de la batterie : 800 mAh
Temps de chargement : 2-3h
Source d'alimentation : 5 V/1 A
Port : Micro USB
Support : AVRCP, A2DP, HFP, HSP

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Druckknopf
(3) Lautstärke -/+
(4) Micro-USB-Anschluss
(5) LED-Leuchtanzeige

1. LADEN
Schließen Sie das USB-Kabel an eine USB-Ladequelle an, stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den (4).

2. KOPPELN
Bluetooth®-Kopplung
1. Halten Sie zum EINSCHALTEN die Druckstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Um anzuzeigen, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, blinkt das blaue Anzeigelicht abwechselnd schnell.
3. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Bluetooth®-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
4. Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher „LEXON OSLO SOUND".
5. Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist und eine blaue Leuchtanzeige bleibt eingeschaltet.

Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

LED-Leuchtanzeigen

Status	LED-Beschreibung (5)
Stromversorgung	Rotes LED-Dauerlicht bei Ladung
Vollständig geladen	Wenn das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die rote LED.
Einschalten (Drücken Sie 3 Sekunden lang die Druckstaste)	Gibt einen Ton von sich
Ausschalten (Drücken Sie 3 Sekunden lang die Druckstaste)	Gibt einen Ton von sich
In den Kopplungsmodus wechseln	Blaues LED blinkt schnell Wenn innerhalb von 20 Minuten keine Kopplung stattfindet, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Bluetooth®-Gerät mit Smartphone verbunden	Gibt einen Ton von sich und blaues LED-Dauerlicht
Batterie schwach	Rote LED blinkt schnell und gibt einen Warnton für schwache Batterie ab

Tastenbedienung

Funktion	Bedienung
Ein / Ausschalten	Halten Sie zum Ein/Ausschalten die Druckstaste 3 Sekunden lang gedrückt
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie kurz, wenn Musik abgespielt wird.
Anruf annehmen / beenden	Drücken Sie kurz, um den Anruf entgegenzunehmen, wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie erneut kurz, um den Anruf zu beenden.
Anruf abweisen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie zweimal kurz, um den Anruf abzulehnen.
TWS-Funktion (True Wireless Stereo)	Zum Ein/Ausschalten zweimal kurz drücken
Bluetooth® trennen	Mehrfach kurz drücken
Lautstärke +	Im Uhrzeigersinn drehen
Lautstärke -	Gegen den Uhrzeigersinn drehen

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
Lesen Sie sich vor Gebrauch des Gerätes die Anweisungen durch:
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor nahen Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Luftungskanälen oder Sonneneinstrahlung.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten: halten Sie das Gerät fern von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fern.
3. Auf das Produkt nicht stark einschlagen und keine leitfähigen Gegenstände in den Lautsprecher oder in den Ladeanschluss hineinstecken.
4. Reparieren Sie den Lautsprecher nicht selbst, suchen Sie nach fachmännischen Service.
5. Vermeiden Sie einen elektrischen Schlag, fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen an.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Gehäusematerial: ABS und Stoff
Nettogewicht: 200 g
Größe: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Leistung: 3W
Bluetooth®-Version: 4.2
Bluetooth®-Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 80 Hz-20 KHz
Akku-Laufzeit: 6-8h (Lautstärke 70 %)
Akkuleistung: 800 mAh
Ladezeit: 2-3h
Stromversorgung: 5 V/1 A
Schnittstelle: Micro-USB
Unterstützung: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Drukknop
(3) Volume -/+
(4) Micro-USB-poort
(5) LED-indicator

1. LADEN
Sluit de USB-laadkabel aan op een USB-laadbron, steek de micro-USB in (4).

2. AANSLUITEN
Bluetooth®-koppeling
1. Druk 3 seconden lang op de drukknop om het apparaat IN te schakelen.
2. Om te melden dat u in koppelmodus bent, knipperen, geeft de luidspreker een blauw lichtje snel beginnen om te knipperen, geeft de luidspreker aan dat de koppelingsfunctie actief is.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer of Bluetooth® ingeschakeld is.
4. Ga naar Nieuw apparaat koppelen en zoek uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON OSLO SOUND.
5. Tik op deze naam zodra die wordt getoond. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is en het blauwe lampje zal aan blijven.

Let op: zodra de Bluetooth®-luidspreker gekoppeld en verbonden is, zal hij automatisch verbonden worden met het apparaat wanneer u de luidspreker inschakelt en het apparaat binnen bereik is.

LED-indicators

Status	LED definitie (5)
Aansluiten	LED rood fixe tijdens de lading
Volledig opgeladen	Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat de rode LED uit.
Aanzetten (Druk 3 seconden lang op de drukknop)	Zend een geluid uit
Uitzetten (Druk 3 seconden lang op de drukknop)	Zend een geluid uit
Op naar koppelingsmodus	Blauwe LED knipper snel. Als er binnen 20 minuten geen koppeling plaatsvindt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om het stroomverbruik te verminderen.
Bluetooth® apparaat verbonden met telefoon	Zend een geluid en stabiele blauwe LED uit.
Lage batterij	Rode LED knipper snel en geeft een waarschuwing voor lit bijge batterij.

Knopwerking

Functie	Werking
AAN- en UITzetten	Druk 3 seconden lang op de knop om het apparaat aan of uit te zetten.
Afspelen / Pauzeren	Kort indrukken bij het afspelen van muziek
Gesprek beantwoorden / beëindigen	Druk kort op deze toets om het telefoongesprek te beantwoorden wanneer u een oproep binnenkomt en druk nogmals kort op deze toets om het gesprek te beëindigen.
Een gesprek weigeren	Wanneer u een oproep binnenkomt, druk u twee keer kort op om de oproep te weigeren.
TWS (True Wireless Stereo)-functie	Druk twee keer kort op de knop om het apparaat aan of uit te schakelen.
Bluetooth® uitschakelen	3 keer kort drukken
Volume +	Met de wijzers van de klok mee
Volume -	Tegen de wijzers van de klok in

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
Lees alle instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken:
1. Bescherm de luidspreker tegen warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, luchtkanalen, zonlicht, enz.
2. Vermijd contact met vloeistoffen: uit de buurt van water en omgevingen met een hoge vochtigheid houden.
3. Niet hard op het product slaan en geen geleidende voorwerpen in de luidspreker of de laadingang steken.
4. Probeer de luidspreker niet zelf te repareren; neem contact op met een erkend servicebedrijf.
5. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet met natte handen aan te raken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & stof
Netto gewicht: 200 g
Afmetingen: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Luidspreker: 3W
Bluetooth®-versie: 4.2
Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 80 Hz-20 KHz
Batterijgebruiksduur: 6-8 uur (volume 70%)
Batterijvermogen: 800 mAh
Oplaadduur: 2-3 uur
Stroomvoorziening: 5 V/1 A
Poort: Micro USB
Ondersteuning: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Pulsante
(3) Volume -/+
(4) Porta micro USB
(5) Indicatore LED

1. RICARICA
Collegare il cavo USB a una fonte di carica USB, inserire la spina micro USB in (4).

2. ACCOPPIAMENTO
Accoppiamento Bluetooth®
1. Per l'accensione, premere a lungo il pulsante per 3 secondi.
2. Per comunicare che l'altoparlante è in modalità accoppiamento, la spia indicatore blu lampeggerà alternativamente rapidamente.
3. Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia attivato.
4. Scorrere per cercare altri o nuovi dispositivi e puntare il Bluetooth® "LEXON OSLO SOUND".
5. Toccare sul nome dell'altoparlante per connettersi. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento e la spia luminosa blu rimarrà accesa.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth® si connetterà automaticamente ogni volta che il dispositivo è acceso e si trova nel raggio d'azione.

Indicatori LED

Stato	Definizione LED (5)
Alimentazione	LED rosso fisso durante la carica
Ricarica completa	Quando vi è disponibilità della totalmente caricato, il LED rosso si spegne.
Accensione (Premere il pulsante per 3 secondi)	Emette un suono
Spegnimento (Premere il pulsante per 3 secondi)	Emette un suono
Entra in modalità accoppiamento	LED blu che lampeggia rapidamente Se l'accoppiamento non avviene entro 20 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente per ridurre il consumo energetico.
Dispositivo Bluetooth® connesso con il telefono	Emette un suono e il LED blu è fisso.
Batteria scarica	Il LED rosso lampeggia rapidamente ed emette un suono di avviso di batteria scarica

Funzionamento pulsante

Funzione	Funzionamento
Accensione / Spegnimento	Pressione lunga per 3 secondi per accensione/spegnimento
Play / Pause	Pressione breve per riprodurre la musica
Rispondi / Termina una chiamata	Pressione breve per rispondere a una chiamata e pressione breve di nuovo per terminare la chiamata.
Rifiuta una chiamata	Quando arriva una chiamata, premere brevemente due volte per rifiutarla.
Funzione TWS (True Wireless Stereo)	Premere brevemente due volte per accendere/spegnere
Disinserire il Bluetooth®	Pulsar brevemente tre volte.
Volume +	Rotazione in senso orario
Volume -	Rotazione in senso antiorario

AVVERTENZE:
Leggere le istruzioni prima di usare il dispositivo:
1. proteggere l'altoparlante da fonti di calore come radiatori, stufe elettriche, condotti dell'aria, luce solare.
2. Evitare il contatto con sostanze liquide: tenere lontano da acqua e ambienti umidi.
3. Non colpire il prodotto forte o inserire oggetti conduttivi nell'altoparlante o nella porta di ricarica.
4. Non riparare l'altoparlante: affidarsi a un servizio professionale.
5. Non toccare il prodotto con le mani bagnate per evitare di prendere la scossa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: ABS e tessuto
Peso netto: 200 g
Dimensioni: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Alimentazione: 3W
Versione Bluetooth®: 4.2
Campo Bluetooth®: 10 m
Gamma di frequenze: 80 Hz-20 KHz
Durata batteria: 6-8 ore (volume 70%)
Capacità batteria: 800 mAh
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Tensione di ricarica: 5 V/1 A
Porta: Micro USB
Supporto: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

ESPAÑOL

(1) Altavoz
(2) Botón pulsador
(3) Volumen (+/-)
(4) Puerto microUSB
(5) Indicador LED

1. CARGA
Conecte el cable USB a un dispositivo de carga y conecte el conector microUSB en el correspondiente puerto (4).

2. EMPAREJAMIENTO
Emparejamiento Bluetooth®
1. Mantenga presionado el botón pulsador durante 3 segundos para encender el aparato.
2. Para avisar de que el altavoz está en modo de emparejamiento, la luz indicadora azul parpadeará alternativamente rápidamente.
3. Vaya a la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegúrese de que su Bluetooth® está encendido.
4. Desplace la pantalla a «Otros» o «Nuevos dispositivos» y busque el altavoz Bluetooth® LEXON OSLO SOUND.
5. Cuando aparezca en la pantalla, pulse para conectar. El altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto esté emparejado y el indicador luminoso azul permanecerá encendido.

Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente al dispositivo móvil cada vez que lo encienda y siempre y cuando el dispositivo móvil esté dentro del alcance del altavoz.

Indicadores LED

Estado	Funcionamiento del LED (5)
Fuente de alimentación	LED rojo fijo durante la carga.
Carga completada	Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, el LED rojo se apaga.
Encendido (mantener presionado el botón pulsador durante 3 segundos)	Emite un sonido.
Apagado (mantener presionado el botón pulsador durante 3 segundos)	Emite un sonido.
Entrada en modo de emparejamiento	LED azul que parpadea rápidamente Si no se produce el emparejamiento en 20 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para reducir el consumo de energía.
Dispositivo Bluetooth® conectado con el teléfono móvil	LED azul que parpadea rápidamente y el dispositivo emite un tono de advertencia de batería baja.
Batería baja	Un LED rojo parpadea rápidamente y el dispositivo emite un tono de advertencia de batería baja.

Funcionamiento del botón

Acción	Uso del botón
Encender/apagar	Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
Reproducir/pausa	Pulsar brevemente el reproducir música.
Contestar/finalizar una llamada	Pulsar brevemente para contestar una llamada entrante, y pulsar brevemente otra vez para finalizar la llamada.
Rechazar una llamada	Pulsar brevemente dos veces para rechazar una llamada entrante.
Función TWS (True Wireless Stereo)	Pulsar brevemente dos veces para activar/desactivarlos.
Desconectar Bluetooth®	Pulsar brevemente tres veces.
Subir el volumen	Girar en sentido horario.
Bajar el volumen	Girar en sentido antihorario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Lea las instrucciones antes de utilizar el dispositivo:
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor como radiadores, calentadores, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto con líquidos: mantenga el dispositivo alejado de agua y condiciones de humedad elevada.
3. No golpee el producto ni introduzca ningún objeto conductor en el altavoz o en el puerto de carga.
4. No repare el altavoz usted mismo: acuda a un servicio profesional.
5. Evite daños por descargas eléctricas: no toque el altavoz con las manos mojadas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material de la caja: ABS & Fabric
Peso neto: 200 g
Dimensiones: 150 x 45,5 x 36,6 cm
Alimentación: 3W
Versión de Bluetooth®: 4.2
Rango de alcance de Bluetooth®: 10 m
Rango de frecuencia: 80 Hz-20 KHz
Duración de la batería: 6-8h (volumen al 70 %)
Capacidad de la batería: 800 mAh
Duración de carga: 2-3h
Voltaje de carga: 5 V/1 A
Puerto: Micro USB
Compatibilidad: AVRCP, A2DP, HFP y HSP

РУССКИЙ

(1) Колонка
(2) Кнопка
(3) Громкость +/-
(4) Разъем Micro USB
(5) Световой индикатор

1. ЗАРЯДКА
Подсоедините USB-кабель к источнику питания, затем подключите разъем Micro USB к (4).

2. СОПРЯЖЕНИЕ
Сопряжение с Bluetooth®
1. Нажмите и подержите кнопку 3 секунды, чтобы включить устройство.
2. Синий световой индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что колонка находится в режиме сопряжения.
3. Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь, что Bluetooth® включен.
4. Прокрутите до «Другие» или «Новые устройства» и найдите вашу Bluetooth®-колонку «LEXON OSLO SOUND».
5. Коснитесь ее, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваш колонка издаст звуковой сигнал, как только сопряжение будет завершено, а синий индикатор продолжит гореть.

Примечание: После сопряжения и подключения Bluetooth®-колонка будет автоматически подключаться к устройству при каждом повторном включении колонки, если устройство находится в зоне действия.

Световой индикатор

Состояние	Световой индикатор (5)
Питание	Во время зарядки постоянно горит красным
Устройство полностью заряжено	Красный индикатор гаснет, когда устройство полностью заряжено.
Включение (нажмите и подержите кнопку 3 секунды)	Издает звуковой сигнал
Выключение (нажмите и подержите кнопку 3 секунды)	Издает звуковой сигнал
Переход в режим сопряжения	Синий индикатор часто мигает сначала Если в течение 20 минут устройство не сопряжено, колонка будет автоматически отключена для экономии энергопотребления.
Подключение Bluetooth® устройства к смартфону	Издает звуковой сигнал и постоянно горит синим
Низкий уровень заряда	Часто мигает красным и издает звуковой сигнал/предупреждение о низком уровне заряда

Функции кнопки

Функция	Действие
Включение / выключение	Нажмите и подержите кнопку 3 секунды, чтобы включить / выключить устройство
Воспроизведение / пауза	Коротко нажмите при прослушивании музыки.
Принять / завершить вызов	Коротко нажмите для ответа на телефонный звонок, при его поступлении и повторное коротко нажатие для завершения звонка.
Отклонить вызов	Коротко нажмите дважды для отклонения вызова при его поступлении
Функция TWS (True Wireless Stereo)	Дважды коротко нажмите для включения / отключения
Отмена сопряжения по Bluetooth®	Коротко нажмите 3 раза
Громкость +	Вращение по часовой стрелке
Громкость -	Вращение против часовой стрелки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Прочитайте все инструкции перед использованием устройства:
1. Берегите колонку от источников тепла, таких как радиатор, обогреватели, воздуховоды, а также от солнечных лучей.
2. Избегайте контакта с жидкостями: держите подальше от воды и источников высокой влажности.
3. Не ударяйте изделие сильно, не помещайте в него или в разъем питания электропроводящие устройства.
4. Не ремонтируйте динамик самостоятельно: в случае проблем обратитесь в профессиональный центр.
5. Во избежание поражения током не касайтесь изделия мокрыми руками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
Материал корпуса: ABS+пластик и ткань
Вес нетто: 200 г
Размеры: 150 x 45,5 x 36,6 см
Мощность: 3 Вт
Версия Bluetooth®: 4.2
Диапазон действия Bluetooth®: 10 м
Диапазон частот: 80 Гц - 20 кГц
Время работы от одного заряда: 6-8 часов (при 70% громкости)
Емкость аккумулятора: 800 мАч
Время зарядки: 2-3 часа
Напряжение питания: 5 В / 1 А
Разъем: Micro USB
Поддержка: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

中文

(1) 扬声器
(2) 按钮
(3) 音量 -/ +
(4) Micro USB接口
(5) LED指示灯

1.充电
将USB充电线连接到USB充电电源，将micro USB插头插入 (4)。

2.配对
Bluetooth®配对
1. 长按按钮3秒钟以打开电源。
2. 为了通知您扬声器处于配对模式，蓝色指示灯将开始快闪烁。
3. 进入智能手机的Bluetooth®设置，确保Bluetooth®已打开。
4. 滚动到其他或新设备，然后查找您的Bluetooth®扬声器的"LEXON OSLO SOUND"。
5. 出现后，点击它进行连接。一旦配对，扬声器将发出确认声，蓝色指示灯将保持亮起状态。

注意：配对并连接后，再次打开扬声器，只要扬声器和设备在有效范围内，Bluetooth®扬声器就会自动连接到设备。

LED指示灯

状态	LED定义 (5)
电源	充电时稳定的红色LED
充满电	当设备充满电时，红色LED熄灭。
开机（按下按钮3秒钟）	发出声音
关机（按下按钮3秒钟）	发出声音
进入配对模式	蓝色LED快速闪烁 如果在20分钟内没有配对，扬声器将自动关机以降低功耗。
Bluetooth®设备与手机连接	发出声音并显示稳定的蓝色LED
低电量	红色LED快速闪烁并发出低电量警告音。

按钮操作

功能	操作
电源开/关	长按3秒钟打开/关闭电源
播放/暂停	播放音乐时按键
接听/结束通话	当有来电时，按键即可接听电话，再按按键结束通话。
拒绝来电	当有来电时，按按两次按键来拒绝
TWS（真正的无线立体声）功能	按按两次将其打开/关闭
断开Bluetooth®连接	按按3次
音量+	顺时针旋转
音量-	逆时针旋转

安全指引
请在首次使用设备之前阅读以下指引：
1. 保持设备远离热源，例如散热器、加热器、风道、阳光。
2. 避免和液体接触：远离水源或高湿度环境。
3. 请勿严重敲击产品，也请勿将物体插入扬声器或充电口。
4. 请勿自行维修音箱，应寻求专业服务。
5. 为避免触电，请勿用湿手触摸产品。

产品参数
外壳材质: ABS & 布
净重: 200g
尺寸: 150 x 45,5 x 36,6 cm
扬声功率: 3W
蓝牙版本: 4.2
蓝牙有效距: 10 m
频率范围: 80Hz-20KHz
电池寿命: 6-8小时（音量70%）
电池容量: 800 mAh
充电时间: 2-3小时
充电电压: 5V/1A
充电口: Micro USB
支持: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

日本語

(1) スピーカー
(2) プッシュボタン
(3) 音量 -/ +
(4) Micro USBポート
(5) LED表示インジケーター

1.充電
USB充電ケーブルをUSB充電源に接続し、micro USBプラグを (4) に差し込みます。

2.ペアリング
Bluetooth®ペアリング
1.プッシュボタンを3秒間長押しして電源をONにします。
2.スピーカーがペアリングモードにあることを通知するため、青いインディケーターが素早く点滅し始めます。
3.この時のスマートフォンのBluetooth®設定を開き、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
4.他のデバイスまたは新デバイスをスクロールして、お使いのBluetooth®スピーカーの"LEXON OSLO SOUND"を探します。
5.表示されたら、タップして接続します。ペアリングが完了次第、スピーカーは確定音を発し、青いランプインジケーターがお点灯します。

注意：ペアリングと接続が完了すると、Bluetooth®スピーカーは、デバイスが範囲内にある限りいスピーカーをオンにするたびに自動的にデバイスに接続されます。

LEDインジケーター

ステータス	LED定義 (5)
電源	充電中に、LEDが点灯します。
充電完了	機器が完全に充電されると、赤いLEDが消灯します。
電源ON（プッシュボタンを3秒間長押し）	音を発します
電源OFF（プッシュボタンを3秒間長押し）	音を発します
ペアリングモードを開始します	青いLEDが素早く点滅します。 20分以内にペアリングが行われない場合、スピーカーは自動的に電源を切ることにより、電力消費を抑えます。
Bluetooth®機器とスマートフォンが接続されました	音を発し、青いLEDが点灯します
低バッテリー残量	赤いLEDが素早く点滅し、バッテリー残量警告音を発します。

ボタン操作

機能	操作
電源ON / OFF	3秒間長押しして電源をON / OFFにします
再生／一時停止	音楽再生中に短く押します
着信応答／通話終了	短く押して着信に応答し、もう一度短く押して通話を終了します。
着信拒否	2回短く押して着信を拒否します
TWS（True Wireless Stereo）機能	2回短く押してON / OFFにします
Bluetooth®接続解除	3回短く押します
音量 +	時計回りに回します
音量 -	反時計回りに回します

安全上の注意：
本機を使用する前にすべての説明事項をよくお読みください：
1.スピーカーをラジエーター、ヒーター、空気ダクト、日光などから熱源から遠ざけてください。
2.液体との接触回避：水や高湿度環境を避けてください。
3.製品に打撃を与えたり、スピーカーや充電ポートに導電性物体を挿入しないでください。
4.スピーカーを亡自身で修理しないでください：専門家にサービスを依頼してください。
5.感電を避け、濡れた手で製品に触れないでください。

製品仕様：
ケース素材: ABS & 織物
正味重量: 200g
寸法: 150x45.5x36.6 cm
出力: 3W
Bluetooth®バージョン: 4.2
Bluetooth®範囲: 10m
周波数範囲: 80Hz~20KHz
電池寿命: 6-8h（ボリューム70%）
電池容量: 800 mAh
充電時間: 2-3小時
充電電圧: 5V/1A
ポート: Micro USB
サポート: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

한국의

(1) 스피커
(2) 누름 버튼
(3) 볼륨 -/+
(4) 마이크로 USB 포트
(5) LED 표시등

1. 충전
USB 케이블을 USB 충전 소스에 연결하고 마이크로 USB 플러그를 (4)에 꽂습니다.

2. 페어링
Bluetooth® 페어링
1. 누름 버튼을 3 초 동안 길게 눌러서 전원을 켭니다.
2. 스피커가 페어링 모드에 있음을 알리기 위해 파란색 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작합니다.
3. 스마트 폰의 Bluetooth® 설정으로 이동하여 Bluetooth®가 켜져 있는지 확인하십시오.
4. 기타 또는 새 장치로 스크롤하고 새 Bluetooth® 스피커의 "LEXON OSLO SOUND"를 찾습니다.
5. 표시되면 탭하여 연결합니다. 스피커가 페어링되면 연결 확인음이 울리고 불이 켜지는 파란 인디케이터 조명이 켜집니다.

참고: 페어링 및 연결되면 Bluetooth® 스피커는 장치 범위 내에 있는 한 스피커를 다시 켤 때마다 장치에 자동으로 연결됩니다.

LED 표시등

상태	LED 정의(5)
전원 공급 장치	충전 중일 때는 적색 LED가 켜진 상태입니다.
충전 완료	기기가 완전히 충전되면, 적색 LED가 꺼집니다.
전원 켜기(누른 버튼을 3초 동안 누릅니다)	소리가 납니다
전원 끄기(누른 버튼을 3초 동안 누릅니다)	소리가 납니다
페어링 모드로 들어가기	빠르게 깜빡이는 파란색 LED 20 분 이내에 페어링이 발생하지 않으면 스피커가 자동으로 꺼져 전력 소비를 줄입니다.
스마트 폰과 연결된 Bluetooth® 장치	소리가 나고 파란색 LED 가 켜진 상태입니다.
배터리 교체 필요	빨간색 LED 빠르게 깜빡이고 경고 소리가 나옵니다.

버튼 조작

기능	조작
전원 켜기/끄기	3초 동안 길게 눌러서 전원을 켭니다/끕니다
재생일시 정지	음악 재생 시 짧게 누릅니다
전화 받기/끊기	전화가 걸려오면 짧게 눌러서 전화를 받고, 다시 짧게 누르면 통화를 종료합니다.
전화 거부	전화가 걸려오면 짧게 두 번 눌러 전화를 거부합니다.
TWS(트루 무선 스테레오) 기능	2 번 짧게 눌러 켜거나 끕니다
Bluetooth® 연결 해제	3 번 눌러 주십시오
볼륨 +	시계 방향 회전
볼륨 -	반시계 방향 회전

안전 예방조치:
기기를 작동하기 전에 지침을 완전히 숙지합니다:
1. 방열기, 난방기, 공기관, 직사광선 등의 열원 근처에 스피커를 보호하십시오.
2. 액체와 접촉 없음: 물과 높은 습도 조건을 피합니다.
3. 제품을 강하게 두드리