Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Quick Start Guide
Guide d'utilisation rapide
Guía de utilización rápida
Schnellstart-Anleitung
Guida di riferimento rapido
Beknopte gebruikshandleiding
Краткое руководство по эксплуатации

PI0319614A

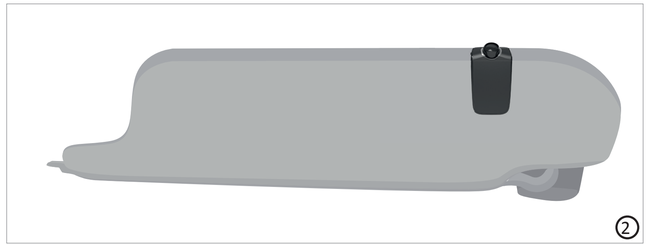

QUICK START GUIDE

BEFORE YOU BEGIN

About this guide

In order to limit our paper consumption, and as part of our environmentally friendly and responsible approach, Parrot prefers to put user documents online rather than print them out. This simplified guide to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD is therefore limited to providing you with the main instructions that will make it easy for you to use the device. More information can be found in the Parrot MINIKIT Neo 2 HD complete user guide on the Support & Download section of our website www.parrot.com.

Warning

If your Parrot MINIKIT Neo 2 HD gets out of reach while driving, stop the vehicle in a safe location before picking or hanging up a call. All functions requiring an increased attention should only be used while the vehicle is stationary. Your safety and the one of the other road users prevails over phone calls. Be responsible: drive carefully and pay full attention to your surroundings. Parrot denies any liability should you choose not to respect this warning.

Software update

Download the latest update for free (and check the update procedure) on our website www.parrot.com, in the Support section. These updates will enable you to receive new features and improve the product's compatibility.

GETTING STARTED

Charging the Parrot MINIKIT Neo 2 HD

The Parrot MINIKIT Neo 2 HD must be fully charged before being used for the first time. To do so, plug the charger into your vehicle's cigar lighter and connect the USB / micro-USB cable to the charger and to the kit (diagram 1). You can also use the USB / micro-USB cable to connect the Parrot MINIKIT Neo 2 HD to your computer.

Note : During charging, the battery indicator light turns red. When the light goes out, the charge is complete.

When the battery level is low, a voice prompt is played.

Note : Slide the On / Off button forward to check the Parrot MINIKIT Neo 2 HD battery level.

Installing the Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Use the Parrot MINIKIT Neo 2 HD clip to install it on your vehicle sun visor (diagram 2). While being in this position, the Parrot MINIKIT Neo 2 HD microphone is located above the jog wheel. Make sure it is pointed towards your position.

Turning the Parrot MINIKIT Neo 2 HD on / off

Slide the On / Off button backward to turn the Parrot MINIKIT Neo 2 HD on / off.

Sleep mode

If there is no phone connected to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD for 5 minutes, the Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatically switches to sleep mode. To exit sleep mode, press any button or connect your phone to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

If you leave the Parrot MINIKIT Neo 2 HD in your vehicle without turning it off, the Parrot MINIKIT Neo 2 HD will switch to deep sleep mode. Thanks to its vibration detector, the Parrot MINIKIT Neo 2 HD will automatically exit deep sleep mode when you get back into your vehicle.

Navigating through the menus

Press the jog wheel to access the main menu.

Browse through the menus by turning the jog wheel and confirm by pressing the green button or the jog wheel.

To exit the menu, press the red button or wait for a few seconds.

Pairing a phone by Bluetooth

Before using the Parrot MINIKIT Neo 2 HD with your phone, you first have to pair both devices. The pairing process is only required once.

1. From your *Bluetooth*® phone, search for *Bluetooth* peripherals.
2. Select "Parrot MINIKIT Neo 2 HD"
3. Enter the "0000" PIN code and validate.
   > The Parrot MINIKIT Neo 2 HD says «Pairing successful» when both devices are paired.
   > Depending on the model of your phone, the connection will then be automatic as soon as your phone is close enough to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Connection

Once your phone is paired to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD, the connection between both devices will be automatically established each time the Parrot MINIKIT Neo 2 HD is turned on. If you leave the Parrot MINIKIT Neo 2 HD in deep sleep mode in your vehicle, the Parrot MINIKIT Neo 2 HD will automatically exit deep sleep mode when you get back into your vehicle thanks to its vibration detector.

If you want to connect a 2nd phone to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD, activate the dual mode option. When two phones are connected to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD at the same time, you can always answer an incoming call on either phone. But only the phonebook of the phone with the oldest pairing to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD may be accessed through the kit. However you can easily switch between the connected phones by holding down the jog wheel for two seconds.

Synchronising the phonebook

With most of the Bluetooth phones, the phonebook is automatically synchronized in the kit memory. Only the contacts stored in the phone memory are synchronized. If your contacts are stored in your SIM card memory, transfer them onto your phone memory.

Note: Depending on the model of your phone, you may have to confirm the phonebook synchronisation on your phone.

All your contacts after automatic synchronization process are directly provided with a voice tag in the Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Consequently, you don't have to record your own voice tag on each contact to make a call via the voice recognition process.

TELEPHONE FUNCTION

Note : To activate / deactivate the magic words, select Magic words and press the jog wheel.

Receiving a call

An incoming call is indicated by a ringtone. The name of the caller is announced if his number is recorded in the phonebook of the phone connected to the Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

If you want to answer the call, press the green button or say **"Accept"** if the magic words for incoming calls are activated.

If you want to refuse this call, press the red button or say **"Reject"** if the magic words for incoming calls are activated.

Making a call

To make a call via voice recognition :

1. Press the green button or say **"Minikit"** if the magic words for outgoing calls are activated.
   > The Parrot MINIKIT Neo 2 HD asks you the name of the contact you want to call.
2. Say the name of the contact and the type of number (**"Work"**, **"Cellphone"**...) if there are several numbers associated to your contact.
   > The call is automatically launched if the voice tag is correctly understood.
   > If it is not the case, a confirmation message is asked. Confirm by saying **"Yes"** or **"Call"**.
   > You can also say **"Cancel"** to cancel the call.

Note : If you are using the Parrot MINIKIT Neo 2 HD with an iPhone supporting the Siri function, say the magic word «Hello Siri» to launch phone voice recognition and the corresponding application.

Hold down the green button to redial the last dialled number.

Using the Parrot MINIKIT Neo 2 HD while on a call

Use the jogwheel during a call to adjust the communication volume. The volume setting is saved for subsequent calls.

During a call, if you want to continue the conversation on your phone (private conversation), press the green button.

The Parrot MINIKIT Neo 2 HD allows you to send DTMF while on call. To do so, press the jog wheel. Then use the jog wheel to select the DTMF and press the jog wheel to confirm.

Navigation instructions

If your phone supports the GPS feature and if it can send the navigation instructions via *Bluetooth* (A2DP profile), the navigation instructions will be played by the Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Note: Navigation instructions are not played by the Parrot MINIKIT Neo 2 HD during a call.

To modify the navigation instructions volume, use the jog wheel while an instruction is given.

TROUBLESHOOTING

The Parrot MINIKIT Neo 2 HD says «Memory full»

You can pair up to ten devices. If you attempt to pair an eleventh phone, the kit says «memory full». You must then clear the memory by holding down both the red and green buttons for three seconds. Doing so also clears all the contacts on the memory of the kit. You will then need to pair again both devices.

The Parrot MINIKIT Neo 2 HD seems to be frozen

In case of malfunction, you can reboot the Parrot MINIKIT Neo 2 HD. To do so, press the red button while sliding the On / off button forward (as if you were checking the battery level).

The kit does not seem to work with my phone

Make sure your phone is compatible with the Parrot MINIKIT Neo 2 HD. To do so, refer to the compatibility list of the Parrot MINIKIT Neo 2 HD available on our website www.parrot.com, in the Support section.

If your phone is compatible with the Parrot MINIKIT Neo 2 HD, make sure you have the latest software version on your Parrot MINIKIT Neo 2 HD. To find out the software version of your Parrot MINIKIT Neo 2 HD, check the name by which it is seen by other *Bluetooth* devices.To find out the latest software version available, download the update file and consult the update procedure, refer to our website www.parrot.com, Support section.

GENERAL INFORMATION

Warranty

Without prejudice of legal warranty, Parrot products are warranted during 1 year from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (date of purchase, location of sale and product serial number) to the retailer. Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with *Bluetooth*® cell phones for compatibility purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal use of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair. Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage costs will be invoiced to him.

Information relating to the battery and to the charger - Safety precautions

Only use the cigar-lighter adaptable charger provided. Never use a damaged charger. Remember to charge the device before storing for a long period of time. Do not leave your device in hot or cold areas (car in direct sunlight or parked in a garage in winter). Always store in area where temperatures remain stable.The charger and the device can become hot during charging. Do not cover. Do not use your device under the rain or in/near any damp area. Do not disassemble the device. In the event of battery leakage, avoid contact of the liquid with skin and eyes. If contact occurs, rinse affected areas with plenty of water and contact a doctor.

Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide,as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, *nor* for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. If so, a later version of this guide might be available in electronic format.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

Copyright © 2014 Parrot. All Rights Reserved.

Registered Trademarks

Parrot and the Parrot logo are registered trademarks of PARROT SA.

The Bluetooth word mark is are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license.

All other trademarks mentioned in this guide are protected and are the property of their respective owners.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AVANT DE COMMENCER

A propos de ce guide

Ce guide simplifié vous permettra de prendre en main rapidement cet appareil. Vous trouverez plus d'informations sur la section Support de notre site web www.parrot.com : mode d'emploi, FAQ ...

Avertissements

Si au cours de la conduite le Parrot MINIKIT Neo 2 HD n'est pas à portée de votre main, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié pour prendre ou mettre fin à un appel. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques. Soyez responsable: conduisez prudemment et prêtez attention à votre environnement. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer cette mise en garde.

Mise à jour

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit sur notre site web www.parrot.com section "Support". Ces mises à jour vous permettront de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la compatibilité du produit.

PREMIÈRE UTILISATION

Charger le Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Avant la première utilisation, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD doit être chargé complètement. Pour cela, utilisez la prise allume cigare de votre véhicule et connectez le câble USB / micro-USB au chargeur et au kit (schéma 1). Vous pouvez également connecter le Parrot MINIKIT Neo 2 HD à votre PC en utilisant le câble USB / micro-USB.

Note : Le voyant rouge situé à côté de la prise micro-USB s'allume pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.

Lorsque la batterie est faible, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD vous l'indique par un message vocal.

Note : Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de batterie du Parrot MINIKIT Neo 2 HD en faisant glisser le bouton On / Off vers l'avant.

Installer le Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Utilisez la pince du Parrot MINIKIT Neo 2 HD pour l'installer sur le pare-soleil de votre véhicule (schéma 2). Dans cette position, le microphone du Parrot MINIKIT Neo 2 HD est situé au dessus de la molette : assurez-vous qu'il est bien orienté vers votre bouche.

Allumer / éteindre le Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Faites glisser le bouton On / Off vers l'arrière pour allumer / éteindre le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Mise en veille du Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Lorsqu'il n'est connecté à aucun téléphone, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD passe automatiquement en mode veille au bout de 5 mn. Pour sortir du mode veille, appuyez sur un bouton ou établissez la connexion entre les 2 appareils.

Si vous le laissez dans votre véhicule sans l'avoir éteint, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD passe en mode veille prolongée. Grâce à son détecteur de vibration, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD sortira automatiquement du mode veille prolongée lorsque vous retournerez dans votre véhicule. Si la fonction *Bluetooth*™ est activée sur votre téléphone lorsque vous entrez dans votre véhicule, la connexion entre les deux appareils s'établira automatiquement.

Naviguer dans les menus

Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.

Naviguez dans les menus en tournant la molette. Validez l'option choisie en appuyant sur le bouton vert ou sur la molette.

Pour sortir du menu, appuyez sur le bouton rouge ou attendez quelques secondes.

Appairer un téléphone par Bluetooth

Avant d'utiliser le Parrot MINIKIT Neo 2 HD avec votre téléphone, vous devez appairer (jumeler) les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre téléphone *Bluetooth*, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*.
2. Sélectionnez «Parrot MINIKIT Neo 2 HD ».
3. Entrez « 0000 » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite.
   > Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD annonce « Appairage réussi » lorsque les deux appareils sont appairés.

Connexion

Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot MINIKIT Neo, la connexion entre les 2 appareils sera automatique à chaque allumage du Parrot MINIKIT Neo 2 HD si le *Bluetooth* est activé sur votre téléphone. Si vous laissez le Parrot MINIKIT Neo 2 HD en veille dans votre véhicule, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone lorsque vous retournerez dans votre véhicule grâce à son détecteur de vibration.

Vous avez la possibilité de connecter simultanément deux téléphones au Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Pour cela, sélectionnez *Mode dual* et appuyez sur la molette pour l'activer. Lorsque deux téléphones sont connectés au Parrot MINIKIT Neo 2 HD, vous avez la possibilité de recevoir sur le kit des appels provenant des 2 téléphones. En revanche, seul le répertoire du premier téléphone appairé sera disponible sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre en appuyant 2 secondes sur la molette.

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec certains téléphones Bluetooth, le répertoire du téléphone est automatiquement copié dans la mémoire du kit. Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone se synchroniseront. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de la carte SIM, transférez-les dans la mémoire du téléphone.

Note: Selon le modèle de votre téléphone, une confirmation de transfert de répertoire peut vous être demandée sur le téléphone.

Après synchronisation, tous vos contacts sont accessibles par reconnaissance vocale sans apprentissage.

FONCTION TÉLÉPHONIE

Note : Pour activer / désactiver les mots magiques, sélectionnez Mots magiques dans le menu et appuyez sur la molette.

Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par un message vocal. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la touche verte ou prononcez le mot « **Accepter** » si vous avez activé les mots magiques pour les appels entrants.

Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche rouge ou prononcez le mot « **Rejeter** » si vous avez activé les mots magiques pour les appels entrants.

Emettre un appel

Pour émettre un appel par reconnaissance vocale :

1. Appuyez sur le bouton vert ou prononcez le mot « **Minikit** » si vous avez activé les mots magiques pour les appels sortants.
   > Le nom du contact que vous souhaitez appeler vous est demandé.
2. Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler suivi du type de numéro (« **Bureau** », « **Portable** »...) si ce contact dispose de plusieurs numéros.
   > L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
   > Dans le cas contraire, le kit diffuse une demande de confirmation. Confirmez en prononçant « **oui** » ou « **appeler**».
   > En cas d'erreur, prononcez le mot **"Annuler"** pour annuler l'appel.

Note : Si vous utilisez le Parrot MINIKIT Neo 2 HD avec un iPhone® supportant la fonction Siri, prononcez le mot magique «Hello Siri» pour lancer la reconnaissance vocale du téléphone et l'application correspondante.

Si vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux secondes sur le bouton vert.

Utilisation pendant un appel

Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la molette. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur le bouton vert.

Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD vous permet d'envoyer des DTMF en communication pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Pour cela, appuyez sur la molette au cours de la communication, puis utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF. Appuyez sur la molette pour confirmer.

Fonction Voix HD

La fonction Voix HD permet une clarté optimisée du son en communications grâce à l'atténuation des bruits de fond.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, votre téléphone, le téléphone de votre correspondant ainsi que le réseau utilisé doivent être compatibles HD Voice.

Instructions de navigation

Si vous disposez de la fonction GPS sur votre téléphone et si votre téléphone permet l'envoi des instructions de navigation par *Bluetooth* (profil A2DP), les instructions de navigation seront énoncées sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Note: Les instructions de navigation ne sont pas diffusées sur le haut-parleur du Parrot MINIKIT Neo 2 HD pendant un appel.

Pour modifier le volume des instructions de navigation, utilisez la molette pendant qu'une instruction de navigation est diffusée.

PROBLÈMES FRÉQUENTS

Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD annonce «Mémoire pleine»

Vous pouvez appairer jusqu'à 10 appareils avec le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Si vous appairez un onzième téléphone, le kit annonce « Mémoire pleine ». Vous devez alors effacer la mémoire du Parrot MINIKIT Neo 2 HD en appuyant simultanément sur le boutons rouge et le bouton vert pendant 3 secondes. Ceci effacera aussi tous les contacts sur le kit. Vous devrez ensuite réeffectuer la procédure d'appairage.

Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD semble bloqué

En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Pour cela, faites glisser le bouton on / off vers l'avant (comme si vous vouliez vérifier le niveau de batterie) tout en appuyant sur le bouton rouge.

Impossible d'utiliser mon téléphone avec le kit

Vérifiez la compatibilité de votre téléphone avec le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous trouverez la liste de compatibilité du Parrot MINIKIT Neo 2 HD sur notre site web www.parrot.com, section Support.

Si votre téléphone est affiché compatible, vous devez peut être mettre à jour votre Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous trouverez la procédure de mise à jour du Parrot MINIKIT Neo 2 HD sur notre site web www.parrot.com, section "Support".

Comment recycler ce produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible. Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale, les produits PARROT sont garantis pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur, contre tout défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) au revendeur. Pendant la durée de garantie, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service SAV du revendeur. Après inspection du produit, PARROT, à son entière discrétion, procédera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout autre dédommagement.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles *Bluetooth* à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure du produit due à une utilisation normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation. Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Déclaration de conformité

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques: EN300328 (v1.7.1), EN301489-17 (v2.1.1), EN50950-1: 2006 / A1: 2010 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC, ainsi qu'avec les exigences de la directive EMC 2004/108/CE, de la directive 2006/95/CE relative aux appareils à basse tension et de la directive Automobile 72/245/CEE amendée par la directive 2009/19/CE.

Copyright © 2014 Parrot. Tous droits réservés.

Température maximale d'utilisation : 45°C.

Marques déposées

Parrot et les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA en France et dans d'autres pays.

Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées mentionnées dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

ANTES DE COMENZAR

A propósito de este manual

Para limitar nuestro consumo de papel, siguiendo nuestra actuación lo más responsable y respetuosa posible con el medio ambiente, Parrot prefiere poner en línea los documentos para los usuarios en lugar de imprimirlos. Este manual simplificado del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD se limita por tanto a aportarle las principales instrucciones que le permitirán utilizar el aparato con facilidad. Podrá encontrar más información en la sección Soporte de nuestra página web www.parrot.com.

Advertencias

Las funciones que requieran una mayor atención se deben utilizar únicamente cuando el vehículo esté parado. Su seguridad y la de los demás usuarios de la carretera están por encima de las llamadas telefónicas. Actúe con responsabilidad: conduzca prudentemente y preste atención a su entorno. Parrot no asumirá ninguna responsabilidad si usted opta por ignorar esta advertencia.

Actualización del software

Descargue gratis la última actualización del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD (y consulte el procedimiento de actualización) en nuestra página web www.parrot.com, sección Soporte. Las actualizaciones le permitirán disfrutar de nuevas funciones y mejorar la compatibilidad del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD.

PRIMERA UTILIZACIÓN

Cargar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Antes del primer uso, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD debe estar completamente cargado. Para ello, utilice el encendedor del vehículo y conecte el cable USB/micro-USB al cargador y al kit. También puede conectar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD a su PC utilizando el cable USB/micro-USB.

El LED ubicado al lado de la toma micro-USB se vuelve rojo para indicarle que la carga está en proceso. Una vez finalizada la carga, la LED se apaga.

Cuando el nivel de la batería es bajo, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD emite una serie de señales acústicas.

Nota: En todo momento puede comprobar el nivel de la batería del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD desplazando hacia delante el botón On/Off.

Instalar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD

Utilice la pinza del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD para instalarlo en el parasol de su vehículo (esquema 2). En esta posición, el micrófono del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD está situado por encima de la rueda: asegúrese de que está bien orientado hacia su boca.

Encender / apagar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD

Deslice el botón On/Off hacia atrás para encender/apagar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD.

Modo suspendido del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD

Si deja el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD en el vehículo sin haberlo apagado, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD pasa a modo suspendido prolongado. Gracias a su detector de vibraciones, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD saldrá automáticamente del modo suspendido prolongado cuando acceda de nuevo al vehículo. Si la función *Bluetooth*® está activada en su teléfono al entrar en el vehículo, la conexión entre ambos equipos se hará automáticamente.

Navegar en los menús

Pulse la rueda central para acceder a los menús.

Gire la rueda de selección para navegar por los menús. Pulse el botón verde o la rueda para aceptar la opción seleccionada.

Para salir del menú, pulse el botón rojo.

Enlazar un teléfono mediante Bluetooth

Antes de utilizar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD con su teléfono, hay que enlazar ambos aparatos. El proceso de emparejamiento se requiere solamente una vez.

1. Desde su teléfono, inicie una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*.
2. Seleccione «Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD»
3. Introduzca « 0000 » cuando se requiera el código PIN.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD anuncia « Emparejamiento realizado » una vez finalizado el proceso de conexión entre ambos dispositivos.

Conexión automática

Una vez que el teléfono esté enlazado con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD, la conexión entre los 2 aparatos se hará automáticamente siempre que estén encendidos y a proximidad. Si deja el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD en el vehículo en modo «gélida, éste se conectará automáticamente con su teléfono cuando usted acceda al vehículo gracias a su detector de vibraciones.

El Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD permite conectar dos teléfonos simultáneamente. Para ello, active la opción *Modo Dual*. Cuando se conectan dos teléfonos al Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD, existe la posibilidad de recibir en el kit llamadas procedentes de ambos teléfonos. No obstante, sólo se enlazará y estará disponibles en el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD la agenda del primer teléfono. No obstante, puede cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro pulsando la rueda durante 2 segundos.

Sincronizar la agenda del teléfono

Con la mayoría de teléfonos Bluetooth, la agenda se sincroniza automáticamente en la memoria del sistema. Sólo se sincronizan los contactos guardados en la memoria del teléfono. Si los contactos están guardados en la memoria de la tarjeta SIM, deberá transferirlos a la memoria del teléfono. Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.

Nota: Según el modelo de teléfono, éste le puede pedir una confirmación de transferencia de la agenda.

Tras una sincronización, podrá acceder a todos sus contactos por reconocimiento de voz sin necesidad de aprendizaje previo.

FUNCIÓN TELÉFONO

*Nota: Para activar/desactivar las palabras mágicas, seleccione **Palabras mágicas** en el menú y pulse la rueda.*

Recibir una llamada

Una llamada entrante se indica por un timbre. El nombre del contacto será anunciado si su número está memorizado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD.

Si desea aceptar esa llamada, pulse el botón verde o diga la palabra **«Aceptar»** si ha activado las palabras mágicas para las llamadas entrantes.

Para utilizar las palabras mágicas hay que activarlas. Para ello pulse la rueda, entre en el menú principal y seleccione Palabras mágicas.

Realizar una llamada

Para hacer una llamada a través del reconocimiento de voz:

1. Pulse el botón verde o pronuncie la palabra **"Minikit"** si ha activado las palabras mágicas para las llamadas salientes.
   > El Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.
2. Diga el nombre del contacto seguido del tipo de número (**«Trabajo»**, **«Móvil»**...) si el contacto tiene varios números.
   > La llamada se hará de forma automática si la instrucción de voz ha sido comprendida.
   > En caso contrario, el kit de manos libres emitirá un mensaje de confirmación.Confirme diciendo "**sí**", **«llamar»** o **«llamar»**.
   > Puede decir **«Cancelar»** para cancelar la llamada.

Nota: Si utiliza el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD con un iPhone 4S, diga la palabra «Hello Siri» para poner en marcha el reconocimiento de voz del teléfono y abrir la aplicación correspondiente.

Mantenga pulsado el botón verde del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD durante 2 segundos para llamar al último número marcado.

Utilización durante una llamada

Durante una llamada, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD le permite ajustar el volumen de la comunicación. Para hacer esto, utilice la rueda. El volumen será guardado para las próximas llamadas.

Durante una llamada, pulse el botón verde para transferir la llamada a su teléfono. La llamada pasa automáticamente a su teléfono.

El Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD le permite enviar DTMF durante una llamada para gestionar su buzón por ejemplo. Pulse la rueda para entrar en el menú de los DTMF.

Instrucciones de navegación

Si su teléfono dispone de la función GPS y permite enviar instrucciones de navegación por *Bluetooth* (perfil A2DP), las instrucciones de navegación se anunciarán en el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD.

Nota: Durante una llamada, el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD no emite instrucciones del navegador por el altavoz.

Si desea modificar el volumen de las instrucciones de navegación, utilice la rueda de selección mientras se está reproduciendo la instrucción de navegación.

Función Voz HD

La función Voz HD ofrece una nitidez optimizada del sonido en las comunicaciones gracias a la atenuación de los ruidos de fondo.

Para utilizar esta función, su teléfono, el teléfono de su interlocutor y la red utilizada deben ser compatibles con HD Voice.

PROBLEMAS FRECUENTES

El Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD anuncia «Memoria llena»

Se pueden enlazar hasta 10 dispositivos. Al enlazar un undécimo teléfono, el kit enuncia "memoria llena". Hay que borrarla pulsando simultáneamente las teclas verde y rojo durante 3 segundos. Esta acción también borrará todos los contactos en el kit. Posteriormente deberá volver a realizar el proceso de emparejamiento.

El Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD parece que está bloqueado

En caso de problema, puede reiniciar el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD. Para ello, deslice el botón on / off hacia adelante (de la misma manera que si quisiera verificar el nivel de batería) al mismo tiempo que mantiene pulsado el botón rojo.

No consigo utilizar mi teléfono con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD

Compruebe la compatibilidad del teléfono con el Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD. Encontrará la lista de compatibilidad del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD en nuestra página web www.parrot.com sección Soporte.

Si su teléfono aparece como compatible, es posible que tenga que actualizar su Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD. Encontrará el modo de actualización del Parrot MINIKIT Neo 2 HD 2 HD en nuestra página web www.parrot.com, sección Soporte.

INFORMACIÓN GENERAL

Garantía

Sin perjuicio la garantía legal, Parrot garantiza sus productos, piezas y mano de obra incluidos, por el periodo de 1 año a partir de la fecha de compra, salvo en caso de alteración del producto. Esta fecha de compra debe estar certificada por una prueba de compra original del producto (fecha y lugar de compra, número de serie del producto) presentada al dependiente. La garantía no cubre: la actualización de los programas incluidos en los productos Parrot con teléfonos móviles *Bluetooth* de la funcionalidad *Bluetooth*® con objetivo de compatibilidad, la recuperación de datos, la deterioración exterior del producto causada por la utilización cotidiana del producto, cualquier daño causado por un accidente, un uso anormal o no autorizado del producto, un producto de una marca diferente. Parrot no es responsable del almacenamiento de los datos, de sus pérdidas o de daños ocurridos durante el transporte o la reparación. Cualquier producto que no fuera defectuoso se devolverá al cliente, y los gastos de intervención y de transporte serán a su cargo.

Eliminación correcta de este producto

(Material eléctrico y electrónico desechable) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eli

GUIDA ALL'USO

PRIMA DI INIZIARE

A proposito di questa guida

Per limitare il nostro consumo di carta e nell'ambito della nostra azione responsabile volta alla tutela dell'ambiente, abbiamo scelto l'immissione on line dei documenti destinati agli utenti, che quindi non saranno più stampati. La presente guida semplificata del Parrot MINIKIT Neo 2 HD si limita quindi a dare le principali nozioni per cominciare ad utilizzare facilmente questo apparecchio. Troverete maggiori informazioni nella sezione Supporto del nostro sito web www.parrot.com.

Avvertenza

Le funzioni che richiedono un'attenzione prolungata devono essere utilizzate soltanto a veicolo fermo. La vostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada sono più importanti delle telefonate. State responsabili: guidate con prudenza e prestate attenzione all'ambiente circostante. Parrot declina ogni responsabilità se l'utente scegliе d'ignorare questa avvertenza.

Aggiornamento del software

Scaricate gratuitamente l'ultimo aggiornamento del Parrot MINIKIT Neo HD (consultate la procedura di aggiornamento) dal nostro sito web www.parrot.com, nella sezione Supporto.

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEVOR SIE BEGINNEN

Zu diesem Leitfaden

Wir wollen unseren Papierverbrauch einschränken und so verantwortungsbewusst und umweltfreundlich wie möglich handeln. Daher zieht Parrot es vor, Dokumente für die Benutzer im Internet zuzuveröffentlichen, anstatt sie auszudrucken. Diese vereinfachte Anleitung des Parrot MINIKIT Neo 2 HD beschränkt sich daher auf die wichtigsten Anweisungen, damit Sie diesen Gerät leicht bedienen können. Weitere Angaben finden Sie im Bereich Support auf unserer Website www.parrot.com.

Warnhinweise

Funktionen, die Ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit in Anspruch nehmen, dürfen nur bei stehendem Fahrzeug ausgeführt werden. Ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit von anderen Straßennutzern hat Vorrang vor der Durchführung von Telefonaten. Handeln Sie verantwortungsbewusst: Fahren Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihre Umgebung.Parrot übernimmt keinerlei Haftung, falls Sie beschließen, diese Warnung zu ignorieren.

Update der Software

Das letzte Update Ihres Parrot MINIKIT Neo 2 HD können Sie kostenlos von unserer Website www.parrot.com aus dem Bereich Support und Downloads herunter laden (und sich gleichzeitig über das Update-Verfahren informieren). Dank dieser Updates können Sie neue Funktionen nutzen und die Kompatibilität des Parrot MINIKIT Neo 2 HD verbessern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Laden des Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Vor der ersten Verwendung muss das Parrot MINIKIT Neo 2 HD komplett aufgeladen werden. Verwenden Sie hierzu die Buchse des Zigarettenanzünders Ihres Fahrzeugs, und schließen Sie das USB- / Micro-USB-Kabel an den Auflader und an das Kit an. Sie können das Parrot MINIKIT Neo 2 HD unter Verwendung des USB- / Micro-USB-Kabels ebenfalls an Ihren PC anschließen.

Während des laufenden Ladevorgangs leuchtet die LED Anzeige neben dem Micro-USBAnschluss rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

Bei einem niedrigen Akuladezustand gibt das Gerät eine Reihe von Signaltönen aus.

Hinweis: Sie können jederzeit den Ladezustand der Batterie der Parrot MINIKIT Neo 2 HD überprüfen, indem Sie den On/ Off-Knopf nach vorn schieben.

Installation der Freisprechanlage

Nehmen Sie die Klemme der Parrot MINIKIT Neo 2 HD für die Montage auf der Sonnenblende Ihres Fahrzeugs (Schema 2). In dieser Position befindet sich das Mikrofon der Parrot MINIKIT Neo 2 HD oberhalb des Rädchens: Überprüfen Sie, dass es auf Ihren Mund ausgerichtet ist.

Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD ein-/ausschalten

Schieben die den On/Off-Knopf zum Ein-/Ausschalten der Parrot MINIKIT Neo 2 HD nach hinten.

Schalten des Parrot MINIKIT Neo 2 HD in den Standby-Modus

Wenn Sie Ihr Parrot MINIKIT Neo 2 HD in ihrem Fahrzeug lassen, ohne es ausgeschaltet zu haben, schaltet das Parrot MINIKIT Neo 2 HD in einen energiesparenden Modus. Ein Schwingungssensor sorgt dafür, dass das Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch den verlängerten Standby-Modus verlässt, sobald Sie in Ihr Fahrzeug zurückkehren. Ist die *Bluetooth*®-Funktion auf Ihrem Telefon aktiviert, wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen, wird automatisch die Verbindung zwischen beiden Geräten hergestellt.

Menü-Navigation

Drücken Sie das zentrale Drehrad, um auf die Menüs zuzugreifen.

Drehen Sie das Rädchen, um durch die Menüs zu blättern, und bestätigen Sie die ausgewählte Option durch Druck auf den grünen Knopf auf dem Drehrad.

Um die Menüs wieder zu verlassen, drücken Sie die Taste oder warten Sie einfach ein paar Sekunden.

Kopplung Ihres Bluetooth-Mobiltelefons

Bei der ersten Verwendung des Telefons mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD müssen Sie beide Geräte zunächst miteinander koppeln. Sobald sich die zwei Geräte einmal gegenseitig identifiziert haben, braucht dieser Vorgang nicht mehr wiederholt zu werden.

1. Starten Sie ausgehend von ihrem *Bluetooth*-Telefon eine Suche nach *Bluetooth*-Peripheriegeräten.
2. Wählen Sie «Parrot MINIKIT Neo 2 HD » .
3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung den Code «0000» auf ihrem Telefon ein.

Hinweis: Wenn Ihr Telefon über die NFC-Funktion verfügt, können Sie die Zuordnung ebenfalls herstellen, indem Sie die Parrot MINIKIT Neo 2 HD mit Ihrem Telefon in einen Ihrem Telefon berühren.

Automatische Verbindung

Sobald Ihr Telefon an das Parrot MINIKIT Neo 2 HD gekoppelt ist, erfolgt die Verbindung zwischen beiden Geräten automatisch, wenn sie sich in der Nähe befinden und eingeschaltet. Wenn Sie Ihr Parrot MINIKIT Neo 2 HD im Standby-Zustand in Ihrem Fahrzeug lassen, wird es dank des Schwingungssensors automatisch mit Ihrem Telefon verbunden, wenn Sie in Ihr Fahrzeug einsteigen.

Sie haben die Möglichkeit, gleichzeitig zwei Telefongeräte an das Parrot MINIKIT Neo 2 HD anzuschließen. Aktivieren Sie hierzu die Option Dualmodus. Wenn zwei Telefongeräte an das Parrot MINIKIT Neo 2 HD angeschlossen sind, können Sie auf dem Kit Anrufe von beiden Geräten empfangen. Allerdings ist nur das Verzeichnis des ersten gekoppelten Telefons auf dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD verfügbar. Sie können jedoch ganz einfach von einem angeschlossenen Telefon auf das andere umschalten, indem Sie 2 Sekunden lang das Reglerrad gedrückt halten.

Verwendung des Adressbuchs

Bei den meisten Bluetooth-Telefonen wird das Verzeichnis im Speicher des Systems automatisch synchronisiert. Nur die im Speicher Ihres Telefons erfassten Kontakte werden synchronisiert. Wenn Ihre Kontakte im Speicher der SIM-Karte abgelegt sind, müssen Sie sie in den Speicher des Telefons transferieren. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Anmerkung: Je nach Modell Ihres Telefongeräts werden Sie auf dem Telefon gegebenenfalls aufgefordert, die Übertragung des Verzeichnisses zu bestätigen.

Nach der Synchronisation sind alle Ihre Kontakte über die Spracherkennungsfunktion ohne Lernvorgang abrufbar.

TELEFONIEFUNKTION

Hinweis: Zum Aktivieren/Deaktivieren der Zuordnungen im Menü „Zauberworte" auswählen und auf das Rädchen drücken.

Empfangen eines Anrufs

Ein eingehender Anruf wird durch einen Rufton ausgewiesen. Der Name des Kontakts wird laut vermittelt, sofern die zugehörige Rufnummer im Adressbuch des mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD verbundenen Telefons enthalten ist.

Wenn Sie diesen Anruf annehmen wollen, drücken Sie die grüne Taste oder sagen Sie *«Annehmen»*, (wenn Sie das Zauberwort für eingehende Gespräche aktiviert haben).

Wenn Sie diesen Anruf abweisen wollen, drücken Sie die rote Taste oder sagen Sie *«Ablehnen»*, (wenn Sie das Zauberwort für eingehende Gespräche aktiviert haben).

Um folgende Zauberwörter verwenden zu können, müssen Sie sie zuerst aktivieren. Dafür drücken Sie auf das Drehrad.

Tätigen eines Anrufs

Um einen Anruf durch Spracherkennung einzuleiten :

1. Drücken Sie die grüne Taste oder sagen Sie *«Mini kit»*, wenn sie die Zauberworte für abgehende Gespräche aktiviert haben.
   > Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD fragt Sie nach dem Namen des Kontakts, den Sie anrufen wollen.
2. Nennen Sie den Namen des Kontaktes gefolgt von der Art der Nummer (*«Büro»,«Handy»...*) sofern für den Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.
   > Der Kontakt wird automatisch angerufen, wenn die Sprachwiedergabe richtig verstanden wurde.
   > Sollte dies nicht der Fall sein, fordert Sie die Freisprechanlage zu einer Bestätigung auf. Bestätigen Sie über *«Ja»* oder *«Anrufen»*.

Hinweis: Wenn Sie das Parrot MINIKIT Neo 2 HD mit einem iPhone 4S nutzen, sagen Sie "Hello Siri", um die entsprechende Anwendung zu starten.

Halten Sie die grüne Taste Parrot MINIKIT Neo 2 HD zwei Sekunden lang gedrückt, um die letzte gewählte oder benannte anzurufen.

Verwendung während eines Anrufs

Drehen Sie während eines laufenden Gesprächs die Drehknopf auf dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Die eingestellte Lautstärke wird für alle folgenden Gespräche gespeichert.

Wenn Sie ein Gespräch auf Ihr Telefon übertragen möchten, drücken Sie auf die grüne Taste Ihres Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD ermöglicht Ihnen, DTMFs zu verwenden, um z.B. Ihren Sprachsprachdienst zu verwalten. Drücken Sie das zentrale Drehrad, um auf das DTMF-Menü zuzugreifen.

Navigationsanweisungen

Wenn Sie auf ihrem Telefon über die GPS-Funktion verfügen, und wenn Ihr Telefon das Senden der Navigationsanweisungen über *Bluetooth* (A2DP-Profil) ermöglicht, können die Navigationsanweisungen auf dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD angesagt.

Anmerkung: Während eines laufenden Gesprächs werden keine Navigationsanweisungen auf dem Lautsprecher des Parrot MINIKIT Neo 2 HD ausgegeben.

Um die Lautstärke der Navigationsansweisungen zu ändern, benutzen Sie das Drehrad, während eine Navigationsansweisung angesagt wird.

Funktion HD Voice

Die Funktion HD voice mildert Hintergrundgeräusche ab und optimiert so die Klanglichkeit bei Gesprächen.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Telefon, das Telefon Ihres Gesprächspartners sowie das verwendete Netz mit HD Voice kompatibel sein.

HÄUFIG AUFTRETENDE PROBLEME

Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD meldet «Speicher voll»

Sie können die Freisprecheinrichtung mit bis zu 10 Geräten koppeln. Bei dem Versuch, ein eiftes Telefon zu koppeln, gibt die Freisprecheinrichtung den Hinweis «Speicher voll» . Sie müssen in diesem Fall den Speicher leeren. Drücken Sie dazu gleichzeitig die rote und die grüne Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Hierdurch werden auch sämtliche Kontakte in der Anlage gelöscht. Sie müssen anschließend das Zuordnungsverfahren wiederholen.

Das Parrot MINIKIT Neo 2 HD scheint blockiert zu sein

Sollten Probleme auftreten, dann können Sie die Parrot MINIKIT Neo 2 HD neu starten. Um dies durchzuführen drücken Sie den Roten Knopf während Sie den Ein- Ausschalter nach vorne schieben.

Ich kann mein Telefon nicht mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD verwenden

Prüfen Sie, ob Ihr Telefon mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD kompatibel ist. Die Liste der mit dem Parrot MINIKIT Neo 2 HD kompatiblen Geräte können Sie von unserer Website www.parrot.com einsehen.

Wenn Ihr Telefon in der Liste kompatibler Geräte aufgeführt ist, müssen Sie Ihr Parrot MINIKIT Neo 2 HD aktualisieren. Das Verfahren zur Aktualisierung des Parrot MINIKIT Neo 2 HD können Sie von unserer Website www.parrot.com abrufen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Änderungen

Die in dieser Anleitung enthaltenen Beschreibungen und technischen Kenndaten dienen ausschließlich der Information und können Änderungen ohne vorhergehende Ankündigung unterliegen. Zum Spezialfall der Drucks gelten die enthaltenen Angaben als unverbindlich. Bei der Verfassung dieser Anleitung wurde größte Sorgfalt auf deren Inhalt angewendet, damit Ihnen möglichst präzise Informationen bereitgestellt werden können. Parrot haftet jedoch weder für Folgen, die sich aus ggf. in dieser Anleitung enthaltenen Fehlern oder Unterlassungen ergeben, noch für Schäden oder den versehentlichen Verlust von Daten als direkte oder indirekte Folge der Verwendung der enthaltenen Informationen. Parrot behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder die Bedienungsanleitung zu ändern bzw. zu verbessern, ohne dass diesbezüglich Beschränkungen vorliegen und ohne jede Verpflichtung, die Benutzer hiervon in Kenntnis zu setzen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Eingetragene Marken

Die Marke und das Logo *Bluetooth* sind eingetragene Marken der *Bluetooth* SIG.

Parrot und die Parrot-Logos sind in Frankreich und in anderen Ländern eingetragene Marken der Firma PARROT SA.

Alle anderen Handelsmarken und eingetragenen. Marken, ohne dass diesbezüglich Beschränkungen vorliegen, sind durch Copyright geschützt und das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright © 2014 Parrot

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VOORDAT U BEGINT

Over deze handleiding

Om ons papierverbruik te beperken en in het kader van onze zo verantwoordelijk mogelijke aanpak op het gebied van milieubehoud, geeft Parrot er de voorkeur aan om documentatie online beschikbaar te stellen in plaats van deze af te drukken. Deze vereenvoudigde gids voor de Parrot MINIKIT Neo 2 HD geeft u dus slechts de belangrijkste instructies die u nodig heeft om dit apparaat makkelijk te gebruiken. U vindt meer informatie in het gedeelte Support & Downloads van onze website www.parrot.com.

Waarschuwingen

De functies die langere tijd de aandacht opeisen, mogen alleen gebruikt worden wanneer de auto stilstaat. Uw veiligheid en die van de andere weggebruikers is belangrijker dan telef oongesprekken. Wees verstandig: rijd voorzichtig en let op wat u rondom u heeft. Parrot wijst elke verantwoordelijkheid af , als u ervoor kiest om deze waarschuwing te negeren.

De software updaten

Download gratis de recentste versie van uw Parrot MINIKIT Neo 2 HD (en raadpleeg de updateprocedure) op onze website www.parrot.com, onderdeel Support. Via deze updates profiteert u van nieuwe functies en een verbeterde compatibiliteit van uw Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

EERSTE INGEBRUIKNEMING

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD opladen

Voor het eerste gebruik moet de Parrot MINIKIT Neo 2 HD helemaal opgeladen worden. Sluit hiervoor de fiet contact van de sigarettenaansteker in uw auto en sluit de USB-/ micro USBkabel aan op de lader en de kit. U kunt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD ook op uw PC aansluiten met de USB-/ micro USB-kabel.

De rode LED die zich naast de micro-USB-aansluiting bevindt, gaat branden om aan te duiden dat het laden aan de gang is. Zodra het opladen beëindigd is, gaat de LED uit.

Wanneer de accu bijna leeg is, laat het apparaat een serie waarschuwingstonen horen.

Opmerking: U kunt altijd de batterijspanning van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD controleren door de On/Off-knop naar voren te schuiven.

De handsfree-set installeren

Gebruik de knijper van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD om hem op de zonneklep van uw voertuig te bevestigen (figuur 2). In deze stand bevindt de microfoon van de Parrot MINIKIT+ zich boven de scrollknop: controleer of de microfoon goed naar uw mond gericht is.

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD in- en uitschakelen

Schuif de On/Off-knop naar achteren om de Parrot MINIKIT Neo 2 HD aan of uit te zetten.

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD stand-by zetten

Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in uw auto achterlaat zonder hem te hebben uitgeschakeld, schakelt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch in de slaapstand. Door de trillingssensor ontwaakt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch uit de slaapstand wanneer u weer in de auto stapt. Als de *Bluetooth*-functie op uw telefoon geactiveerd is, wordt de verbinding tussen de twee apparaten automatisch tot stand gebracht wanneer u in de auto stapt.

Door de menu's bladeren

Druk op de draaiknoppen in het midden om de menu's op te roepen.

Navigeer door de menu's met behulp van de scrollknop. Bevestig de gekozen optie door op de groene knop of de scrollknop te duwen.

Om het menu te verlaten, drukt u op de scrollknop of wacht u enkele seconden.

Uw Bluetooth telefoon koppelen

Als u uw telefoon voor het eerst met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruikt, moet u de twee apparaten eerst koppelen. Als de twee apparaten eiaar eenmaal wederzijds hebben gedetecteerd, is het voortaan niet meer nodig deze handeling uit te voeren.

1. Start op uw *Bluetooth*® telefoon de functie *Bluetooth* randapparaten zoeken.
2. Selecteer «Parrot MINIKIT Neo 2 HD » .
3. Tweets « 0000 » op uw telefoon, wanneer deze u dit vraagt
   > Zodra de twee apparaten gekoppeld zijn, meldt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD dat de "Koppeling voltooid" is.

Opmerking: Als uw telefoon is voorzien van de functie NFC, kunt u trevens de koppeling tot stand brengen door de Parrot MINIKIT Neo 2 HD met uw telefoon aan te raken ter hoogte van de kniptor.

Automatische verbinding

Wanneer uw mobiele telefoon is gekoppeld met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD, wordt automatisch verbinding gelegd tussen de twee apparaten wanneer ze bij elkaar in de buurt en ingeschakeld zijn. Wanneer u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in de slaapstand in uw auto achterlaat, maakt deze dankzij de trillingssensor automatisch weer verbinding met uw telefoon wanneer u in de auto stapt.

U kunt op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD twee telefoons tegelijk aansluiten. Activeer hiervoor de optie Dual mode. Wanneer er op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD twee telefoons zijn aangesloten, kunt u via de kit oproepen ontvangen. Daarentegen is alleen het telefoonboek van de eerste gekoppelde telefoon op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD beschikbaar. Maar u kunt gemakkelijk van de ene naar de andere verbonden telefoon overschakelen door 2 seconden lang op de scrollknop te drukken.

Het telefoonboek van de telefoon synchroniseren

Bij de meeste Bluetooth-telefoons wordt het telefoonboek automatisch gesynchroniseerd in het geheugen v an het systeem. Alleen de contacten die in het geheugen van de telefoon staan, worden gesynchroniseerd. Als uw contacten opgeslagen zijn op de simkaart, brengt u ze over naar het ingeschakelde zijn. Wanneer u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in de slaapstand in uw auto achterlaat, maakt deze dankzij de trillingssensor automatisch weer verbinding met uw telefoon wanneer u in de auto stapt.

Naam van de contactpersoon wordt uitgesproken als het nummer van deze persoon is opgenomen in het telefoonboek van de met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD verbonden telefoon.

Als u dit gesprek wilt accepteren, kunt u op de groene toets drukken of het woord *«Accepteren»* uitspreken als u de toverwoorden voor inkomende gesprekken heeft geactiveerd.

Als u dit gesprek wilt weigeren, kunt u op de rode toets drukken of het woord *«Weigeren»* uitspreken als u de toverwoorden voor inkomende gesprekken heeft geactiveerd.

Om de volgende trefwoorden te gebruiken moet u de trefwoorden inschakelen. Hiervoor, druk op het wieltje en kies Trefwoorden. De toverwoorden zijn standaard ingeschakeld.

Een oproep starten

Om te bellen met behulp van de spraakherkenning:

1. Druk op de groene knop of spreek het woord «**Minikit**» uit als u de toverwoorden voor uitgaande gesprekken heeft geactiveerd.
   > De set vraagt u om de naam van het contact dat u wilt bellen.
2. Spreek de naam van het contact uit, gevolgd door het soort nummer (*«Werk», «Mobiel»* ect...) als dit contact verschillende nummers heeft.
   > Als de spraakopdracht goed begrepen is, wordt automatisch begonnen met bellen.
   > Als dat niet zo is, vraagt de handsfree kit u om bevestiging. Bevestig door *«Ja»*, *«Bel»* of *«Bellen»* te zeggen.
   > Op elk moment kunt u het woord *«annuleren»* uitspreken om de modus spraakherkenning te verlaten.

Opmerking: Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD met een iPhone 4S gebruikt, spreek dan het woord «Hello Siri» uit om de bijbehorende toepassing te starten.

Houdt de groene knop twee seconden lang ingedrukt om het laatst gebelde nummer nogmaals te bellen.

Gebruik tijdens een gesprek

Om het geluidsvolume van een gesprek in te stellen gebruikt u de scrollknop. Het volume wordt opgeslagen voor volgende gesprekken.

Als u een lopend gesprek wilt overzetten op uw telefoon, drukt u op de groene knop.

Met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD kunt u DTMF's verzenden tijdens een gesprek om bijvoorbeeld uw voicemail te bellen. Druk u op de scrollknop om het DTMF menu te openen.

Navigatie-instructies

Als u op uw telefoon een GPS-functie heeft en uw telefoon navigatie-instructies via *Bluetooth* kan versturen (profiel A2DP), dan worden de navigatie-instructies op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD uitgesproken.

Opmerking: Tijdens een telefoongesprek geeft de Parrot MINIKIT Neo 2 HD geen navigatiebeltinstructies via de luidspreker.

Om het volume van de navigatie-instructies te wijzigen kunt u de scrollknop gedurken terwijl er een navigatie-instructie wordt gemeld.

Functie HD-voice

De functie HD-voice zorgt voor een optimale helderheid van geluid en communicatie dankzij demping van het achtergrondgeluid.

Om gebruik te kunnen maken van deze functie dient uw telefoon, die van uw gesprekspartner en het netwerk compatibel te zijn met HD-voice.

VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD geeft aan «Geheugen vol»

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen. Als u een eiflde telefoon koppelt, meldt de set 'geheugen vol'. U moet het geheugen wissen door 3 seconden lang tegelijk op de groene en de rode knop te drukken. Daarmee worden tevens alle contacten uit de kit gewist. U dient vervolgens de koppelprocedure opnieuw uit te voeren.

De Parrot MINIKIT+ lijkt geblokkeerd

Als er een problem is, kunt u de Parrot MINIKIT+ opnieuw opstarten. Hiervoor, schuif de knop van de aan-uitknop naar voren (alsof u het batterijniveau wilt controleren) en druk tegelijkertijd op de rode knop.

Ik kan mijn telefoon niet gebruiken met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Controleer of uw telefoon compatibel is met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD. U vindt de compatibiliteitslijst van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD op onze website www.parrot.com, onderdeel Support.

Als uw telefoon als compatibel wordt aangegeven, moet u uw Parrot MINIKIT Neo 2 HD misschien updaten. U vindt de updateprocedure van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD op onze website www.parrot.com, onderdeel Support.

ALGEMENE INFORMATIE

Garantie

Op de Parrot producten rust gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum garantie op onderdelen en arbeidsloon, behoudens aan het product aangebrachte veranderingen, tegen overlegging van de kaopbon (met datum en plaats van aankoop en serienummer van het product) aan de leverancier. De garantie heeft geen betrekking op het voor doelendienst van compatibiliteit met de mobiele *Bluetooth* ® telefoons updaten van de in de Parrot producten inbegrepen software, het terughalen van gegevens, de uitwendige verslechtering van het product tengevolge van normaal gebruik vanhet product, per ongeluk veroorzaakte schade, abnormaal of ongeoorloofd gebruik van het product, een niet-Parrot product. Parrot is niet aansprakelijk voor de opslag, het verlies of de beschadiging van gegevens tijdens het transport of de reparatie. Ieder product dat defect blijkt te zijn zal aan de afzender worden geretourneerd en de kosten voor behandeling, verificatie en transport zullen hem in rekening worden gebracht. Wegens het technisch karakter van de in alcun caso essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di funzionamento dovuti ad un'installazione non conforme a quanto indicato nelle istruzioni e/o ad un'installazione non conforme effettuata dall'utente stesso.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Modifiche

Le spiegazioni e le specifiche riportate nella presente guida sono solo a scopo informativo e possono subire modifiche senza preavviso. Tali informazioni sono da considerarsi corrette al momento della pubblicazione. La presente guida è stata redatta prestando grande attenzione, al fine di fornire alcune informazioni precise e attendibili. Tuttavia, Parrot non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da omissioni o errori nella presente guida, né per eventuali danni o perdite accidentali di dati causati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni qui riportate.

Il contenuto. Parrot si riserva il diritto di modificare/migliorare il prodotto o la guida per l'utente senza limitazione alcuna e senza l'obbligo di notifica agli utenti. Poiché il costante impegno dell'azienda è volto a garantire continui aggiornamenti e miglioramenti, il prodotto acquistato dall'utente potrebbe risultare leggermente diverso dal modello descritto nella presente guida. In tal caso, verificare la disponibilità di una versione aggiornata della guida in formato elettronico nel sito Web di Parrot all'indirizzo www.parrot.com.

Copyright © 2012 Parrot. Tous droits réservés.

Marchi registrati

Il nome e il logo *Bluetooth* sono marchi registrati di *Bluetooth* ® SIG, Inc. e il loro uso da parte di Parrot S.A. è soggetto a regolari contratti di licenza.

Parrot e i loghi Parrot sono marchi registrati di PARROT SA in Francia e in altri paesi.

Tutti gli altri marchi commerciali e marchi registrati citati nel presente documento sono protetti da Copyright e sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Copyright © 2014 Parrot

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительные замечания

Информация о руководстве

В целях снижения потребления бумаги и в рамках нашей программы ответственного и бережного отношения к окружающей среде компания Parrot предпочитает документацию для пользователей в открытом доступе в Интернете, а не в печатном виде. В настоящем кратком руководстве даны основные инструкции по использованию аппарата. Более подробную информацию можно получить и скачать с сайта www.parrot.com в разделе "Support". полное руководство, ответы на часто задаваемые вопросы, обучающие программы…

Внимание

Функции, требующие повышенного внимания, должны использоваться только когда автомобиль неподвижен. Ваша безопасность и безопасность других участников дорожного движения важнее, чем телефонные звонки, музыка и навигационные приложения. Будьте бдительны: ведите автомобиль осторожно и следите за окружающей обстановкой. Parrot не несет никакой ответственности в том случае, если вы решили игнорировать это предупреждение.

Первое включение

Зарядка Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Перед первым включением, необходимо полностью зарядить Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Для этого воспользуйтесь розеткой прикуривателя вашего автомобиля и подсоедините кабель USB/мини-USB к зарядному устройству и к Parrot MINIKIT. Вы также можете подсоединить ваш Parrot MINIKIT Neo 2 HD к ПК при помощи кабеля USB/мини-USB. Индикатор рядом с разъемом станет красным, что означает начало процесса зарядки. После завершения зарядки индикатор погаснет.Когда аккумуляторная батарея разряжена, Parrot MINIKIT Neo 2 HD известит вас об этом голосовым сообщением.

Примечание: Вы можете в любой момент проверить уровень заряда батареи Parrot MINIKIT Neo 2 HD, сдвинув вперед кнопку On/Off.

Установка Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Используйте зажим Parrot MINIKIT Neo 2 HD для его установки на солнцезащитном козырьке вашего автомобиля (схема 2). В этом положении, микрофон Parrot MINIKIT Neo 2 HD расположен над колесиком: убедитесь, что он направлен в сторону вашего рта.

Включение/выключение Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Сдвиньте кнопку On/Off назад, чтобы включить/ выключить Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Переход Parrot MINIKIT Neo 2 HD в режим ожидания

Когда Parrot MINIKIT Neo 2 HD не подключен ни к какому телефону, через 5 минут он автоматически переходит в режим ожидания. Для выхода из режима ожидания, нажмите на кнопку или установите соединение между двумя приборами.

Доступ к меню Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню. Устройство озвучит название пункта меню.

Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтверждайте выбор зеленой кнопкой, либо нажимая на колесико.

Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите несколько секунд.

Связывание с телефоном по Bluetooth®

Перед использованием Parrot MINIKIT Neo 2 HD с телефоном устройства нужно соединить. После того, как два устройства свяжутся друг с другом, данную операцию больше повторять будет не нужно. В зависимости от модели телефона соединение с Parrot MINIKIT Neo 2 HD будет установлено автоматически после запуска устройства.

1. В меню *Bluetooth*® телефона включите поиск периферийных устройств Bluetooth (см. Руководство по эксплуатации телефона).
2. Выберите «Parrot MINIKIT Neo 2 HD».
3. После появления соответствующего сообщения на телефоне введите « 0000 » .
   > После соединения Parrot MINIKIT Neo 2 HD озвучит сообщение «Успешное связывание».

Примечание: Если ваш телефон имеет функцию NFC, вы также можете выполнить сопряжение, приложивши вашим телефоном к Parrot MINIKIT Neo 2 HD на уровне зажима.

Автоматическое соединение

После сопряжения вашего телефона с Parrot MINIKIT Neo 2 HD, соединение между двумя устройствами будет выполняться автоматически каждый раз, когда они будут включены и окажутся рядом. Если вы оставили Parrot MINIKIT Neo 2 HD в режиме ожидания в автомобиле, благодаря своему датчику вибрации он автоматически соединиться с вашим телефоном, когда вы вернетесь в автомобиль.

У вас есть возможность подключить к Parrot MINIKIT Neo 2 HD одновременно два телефона. Для этого активируйте опцию Сопряженный режим. Когда к Parrot MINIKIT Neo 2 HD подсоединены два телефона, у вас есть возможность принимать вызовы, поступающие на оба телефона. При этом сторны, на Parrot MINIKIT Neo 2 HD будет доступна телефонная книга только первого сопряженного телефона. Тем не менее, вы легко можете переключиться с одного телефона на другой, нажав на две секунды колесико.

Синхронизация телефонной книги

После соединения с Parrot MINIKIT Neo 2 HD, телефонная книга телефона автоматически копируется в память комплекта. Контакты, сохраненные в памяти телефона и SIM-карты синхронизируются.

Примечание: в зависимости от модели вашего телефона, на нем может быть запрошено подтверждение переноса телефонной книги.

Если телефон не поддерживает автоматическую синхронизацию, можно также использовать функцию Object Push: телефонная для отправки списка контактов с телефона на Parrot MINIKIT Neo 2 HD через Bluetooth. Для этого нажмите на колесико и выберите «Принять контакты».

После синхронизации или отправке по Bluetooth все ваши контакты будут доступны для голосового распознавания без обучения.

Телефон

Примечание: Чтобы активировать/ деактивировать магические слова, выберите в меню Магические слова и нажмите на колесико

Входящий вызов

О входящем вызове свидетельствует звуковой сигнал.

Если вы хотите принять этот вызов, нажмите на зеленую кнопку и произнесите слово "**принять**", если вы активировали магические слова для входящих вызовов.

Если вы хотите отклонить этот вызов, нажмите на красную кнопку и произнесите слово "**отклонить**", если вы активировали магические слова для входящих вызовов.

Исходящий вызов

Вызов при помощи голосового распознавания:

1. Нажмите на зеленую кнопку и произнесите слово "Minikit ", если вы активировали магические слова для исходящих вызовов.
   > Parrot MINIKIT Neo 2 HD запросит имя абонента, которому вы хотите позвонить.
2. Произнесите имя абонента и категорию номера («**рабочий**», «**мобильный**»…), если за абонентом закреплено несколько номеров.
   > Если комбинация распознана, будет автоматически набран нужный номер.
   > В противном случае устройство запросит подтверждение. Для подтверждения произнесите «**Да**».
   > В случае ошибки, произнесите слово "отмена", чтобы отменить вызов.

*Примечание: Если вы используете Parrot MINIKIT Neo 2 HD с iPhone, поддерживающим функцию Siri, произнесите магическое слово «Siri», чтобы запустить голосовое распозн