(印前请仔细核对, 本公司不承担印后责任 )TOPCOLOR-女邦-141220-ZZ0087649-ZT 1C

English

acer *explore beyond limits*™

# Wireless Keyboard and Mouse User Guide

Your new computer has a 2.4GHz Wireless Keyboard and Mouse Kit. It uses digital radio technology to ensure unhindered communication between the keyboard, the mouse and your computer without a cable connection.
The transmission and reception of the keyboard and mouse are free from angle restrictions.

## Setup

- The distance between the keyboard, mouse and receiver should not exceed 10 meters.
- Do not place the receiver on metal surfaces.
- Do not use the mouse on surfaces that are:
  - Glass or transparent
  - Dark
  - Mirrored or reflective
  - Rough
  - Multi-colored

### Setting up the mouse

**Step 1: Remove USB receiver (for selected models)**
- Open the battery compartment cover at the top of the mouse.
  Remove the USB receiver (1).

**Step 2: Insert the battery into the mouse**
The mouse requires one AA battery.
- Insert one AA battery (2) into the battery compartment.
- Replace the battery compartment cover.

**Step 3: Turn on the mouse**
- Ensure the switch (3) at the bottom of the mouse is ON.

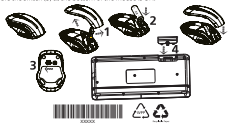


### Setting up the keyboard

**Insert the battery.**
- Remove the battery compartment cover (4) at the bottom of the keyboard by pushing it in the direction of the arrow.
- Insert two AAA batteries.
- Replace the battery compartment cover (4).

**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to instructions. Refer to "Important Battery information" for disposal instructions.

**Using the mouse and keyboard**

**Mouse**
In addition to two buttons, the mouse also has a wheel that can be used as follows:
- As a 3rd button: Press on the wheel.
- For scrolling, e.g. in documents or on Internet pages: Scroll the wheel forward or back.

**Keyboard**
- The following key descriptions apply to the operating systems that support these functions.

| | |
|---|---|
| Windows Key | Press to open the start Menu. |
| Application Key | Pressing the Application key is the same as clicking the right mouse key to open the current function menu. |
| Screen Blank | Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return. |
| Brightness Up | Increases the screen brightness. |
| Brightness Down | Decreases the screen brightness. |
| Previous Track | Multimedia key to skip to the previous track in the active player. |
| Play/Pause | Multimedia key to play or pause the track or video in the active player. |
| Stop | Multimedia key to end the track or video in the active player. |
| Next Track | Multimedia key to skip to the next track in the active player. |
| Mute | Press this key to mute/unmute the audio. |
| Volume Down | Press this key to decrease the volume. |
| Volume Up | Press this key to increase the volume. |
| Sleep | Press this key to switch to standby mode (depending on the settings in the BIOS or operating system). |
| Search | Activate the default Internet/file search function. |
| Email | Use this key to start the standard email program for your system. |
| Internet | Use this key to launch the standard browser for your system. |

Français

acer *explore beyond limits*™

# Guide d'utilisation du clavier et de la souris sans fil

Votre nouvel ordinateur dispose d'un kit clavier et souris sans fil 2,4 GHz. Il utilise la technologie radio numérique pour assurer la libre communication entre le clavier, la souris et votre ordinateur sans connexion de câble.
La transmission et la réception du clavier et de la souris sont exemptes de restrictions d'angle.

## Configuration

- La distance entre le clavier, la souris et le récepteur ne doit pas dépasser 10 mètres.
- Ne placez pas le récepteur sur des surfaces métalliques.
- N'utilisez pas la souris sur des surfaces qui sont :
  - En verre ou transparentes
  - Sombres
  - En miroir ou réfléchissantes
  - Rugueuses
  - Multicolores

### Configurer la souris

**Étape 1 : Retirez le récepteur USB (pour certains modèles)**
- Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile au-dessus de la souris. Retirez le récepteur USB (1).

**Étape 2 : Insérez la pile dans la souris**
La souris nécessite une pile AA/R06.
- Insérez une pile AA/LR06 (2) dans le compartiment de la pile.
- Réinstallez le couvercle du compartiment des piles.

**Étape 3 : Activez la souris.**
- Assurez-vous que l'interrupteur (3) au-dessous de la souris est sur ON.

### Configurer le clavier

**Insérez la pile.**
- Retirez le couvercle du compartiment des piles (4) au-dessous du clavier en le poussant dans le sens de la flèche.
- Insérez deux piles AAA/LR03.
- Réinstallez le couvercle du compartiment des piles (4).

**ATTENTION :** Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Mettez les piles usées au rebut en respectant les instructions. Consultez les « Informations importantes sur les piles » pour des instructions de mise au rebut.

**Utiliser la souris et le clavier**

**Souris**
En plus de deux boutons, la souris dispose également d'une molette qui peut être utilisée comme suit :
- En tant 3e bouton : Appuyez sur la molette.
- Pour faire défiler, par exemple, dans les documents ou sur les pages Internet : Faites défiler la roue avant ou en arrière.

**Clavier**
- La description qui suit des touches s'applique pour les systèmes d'exploitation qui prennent en charge ces fonctions.

| | |
|---|---|
| Touche Windows | Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer. |
| Touche d'application | Appuyer sur la touche d'application est la même chose que cliquer le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu de fonction actuel. |
| Écran noir | Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer. |
| Luminosité + | Augmente la luminosité de l'écran. |
| Luminosité - | Diminue la luminosité de l'écran. |
| Piste précédente | Touche multimédia pour passer à la piste précédente dans le lecteur actif. |
| Lecture/Pause | Touche multimédia pour la lecture ou la pause de la piste ou vidéo dans le lecteur actif. |
| Arrêter | Touche multimédia pour arrêter la piste ou vidéo dans le lecteur actif. |
| Piste suivante | Touche multimédia pour passer à la piste suivante dans le lecteur actif. |
| Muet | Appuyez sur cette touche pour couper/activer le son. |
| Volume - | Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume. |
| Volume + | Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume. |
| Veille | Appuyez sur cette touche pour passer en mode veille (selon les paramètres du BIOS ou le système d'exploitation). |
| Rechercher | Active la fonction de recherche de fichiers/Internet par défaut. |
| E-mail | Utiliser cette touche pour démarrer le programme de messagerie standard de votre système. |
| Internet | Utilisez cette touche pour lancer le navigateur standard de votre système. |

Español

acer *explore beyond limits*™

# Guía del Usuario del ratón y teclado inalámbricos

Su nuevo ordenador cuenta con un kit de ratón y teclado inalámbricos de 2,4 GHz. Emplea una tecnología de radio digital para garantizar una comunicación libre entre el teclado, el ratón y su ordenador sin un cable de conexión.
La transmisión y recepción del teclado y el ratón carecen de restricciones de ángulos.

## Configurar

- La distancia entre el teclado, el ratón y el receptor no deberá ser superior a 10 m.
- No coloque el receptor sobre superficies metálicas.
- No use el ratón en superficies que sean:
  - De cristal o transparentes
  - Oscuras
  - De espejo o reflectantes
  - Rugosas
  - De múltiples colores

### Configuración del ratón

**Paso 1: Extraiga el receptor USB (para determinados modelos)**
- Abra la tapa del compartimento de pilas de la parte superior del ratón. Extraiga el receptor USB (1).

**Paso 2: Inserte la pila en el ratón**
El ratón requiere una pila AA.
- Inserte una pila AA (2) en el compartimento de pilas.
- Recoloque la tapa del compartimento de pilas.

**Paso 3: Encienda el ratón**
- Asegúrese de que el interruptor (3) situado en la parte inferior del ratón esté en la posición ON.

### Configuración del teclado

**Inserte la pila.**
- Quite la tapa del compartimento de pilas (4) situado en la parte inferior del teclado presionando en la dirección de la flecha.
- Introduzca dos pilas AAA.
- Recoloque la tapa del compartimento de pilas (4).

**PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si la utiliza si la pila se reemplaza por otra del tipo incorrecto. Elimine las pilas ya utilizadas de acuerdo con las instrucciones. Consulte la sección "Información importante de las pilas" para instrucciones de eliminación.

**Uso del ratón y el teclado**

**Ratón**
Además de dos botones, el ratón también incluye una rueda que puede utilizarse como se indica a continuación:
- Como un tercer botón: Presione la rueda.
- Para desplazarse, por ejemplo, por documentos o páginas de Internet: Desplace la rueda hacia delante o hacia atrás.

**Teclado**
- La siguiente descripción de teclas se aplica a sistemas operativos que admiten estas funciones.

| | |
|---|---|
| Tecla de Windows | Pulse para abrir el menú Inicio |
| Tecla de aplicación | Pulsar la tecla de aplicación equivale a hacer clic en la tecla secundaria del ratón para abrir el actual menú de funciones. |
| Pantalla negra | Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla. |
| Aumentar brillo | Aumenta el brillo de la pantalla. |
| Disminuir brillo | Disminuye el brillo de la pantalla. |
| Pista anterior | Tecla multimedia para omitir la pista anterior en el reproductor activo. |
| Reproducir/Pausa | Tecla multimedia para reproducir o pausar la pista o el vídeo en el reproductor activo. |
| Detener | Tecla multimedia para finalizar la pista o el vídeo en el reproductor activo. |
| Pista siguiente | Tecla multimedia para saltar a la pista siguiente en el reproductor activo. |
| Silencio | Pulse esta tecla para silenciar/reactivar el audio. |
| Bajar el volumen | Pulse esta tecla para bajar el volumen. |
| Subir volumen | Pulse esta tecla para subir el volumen. |
| Suspensión | Pulse esta tecla para cambiar al modo en espera (según los ajustes de la configuración de la BIOS o el sistema operativo). |
| Buscar | Active la función de búsqueda predeterminada de archivos/Internet. |
| Correo electrónico | Utilice esta tecla para iniciar el programa estándar de correo electrónico de su sistema. |
| Internet | Utilice esta tecla para abrir el navegador estándar de su sistema. |

Português

acer *explore beyond limits*™

# Guia do Utilizador do Teclado e Rato Sem Fios

O seu novo computador tem um Kit de Teclado e Rato Sem Fios de 2,4 GHz. Utiliza a tecnologia rádio digital para garantir a comunicação ininterrupta entre o teclado, rato e o seu computador, sem uma ligação por cabo.
A transmissão e recepção do teclado e rato não têm limitações de ângulos.

## Configuração

- A distância entre o teclado, rato e receptor não deverá exceder os 10 metros.
- Não coloque o receptor em superfícies metálicas.
- Não use o rato em superfícies:
  - De vidro ou transparentes
  - Escuras
  - Espelhadas ou reflectivas
  - Ásperas
  - Multi Coloridas

### Configurar o rato

**Passo 1: Remova o receptor USB (para modelos seleccionados)**
- Abra a tampa do compartimento da pilha no topo do rato. Remova o receptor USB (1).

**Passo 2: Insira a pilha no rato**
O rato requer uma pilha AA.
- Insira uma pilha AA (2) no compartimento da mesma.
- Volte a colocar a tampa do compartimento da pilha.

**Passo 3: Ligue o rato**
- Certifique-se que o interruptor (3) no fundo do rato está ON.

### Configurar o teclado

**Insira a pilha.**
- Retire a tampa do compartimento das pilhas (4) no fundo do teclado empurrando-a na direcção da seta.
- Insira duas pilhas AAA.
- Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas (4).

**PRECAUÇÃO:** Risco de explosão se a pilha inserida for de um tipo incorrecto. Deite fora pilhas usadas de acordo com as instruções. Consulte "Importantes informações sobre as pilhas" para instruções.

**Usar o rato e teclado**

**Rato**
Para além dos dois botões, o rato tem também uma roda que pode ser usada da seguinte forma:
- Como um 3º botão: Prima a roda.
- Para deslocamento, por exemplo em documentos ou páginas da Internet: Desloque a roda para a frente ou para trás.

**Teclado**
- As seguintes descrições de teclas aplicam-se aos sistemas operativos que suportem estas funções.

| | |
|---|---|
| Tecla Windows | Prima para abrir o Menu Iniciar. |
| Tecla de aplicação | Premir a tecla de Aplicação é a mesma que clicar o botão direito do rato para abrir o menu de função actual. |
| Ecrã em branco | Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade. |
| Aumentar Luminosidade | Aumenta a luminosidade do ecrã. |
| Reduzir Luminosidade | Reduz a luminosidade do ecrã. |
| Faixa Anterior | Tecla Multimédia para recuar a faixa anterior no leitor activo. |
| Reproduzir / Pausa | Tecla multimédia para reproduzir ou pausar a faixa ou vídeo no leitor activo. |
| Parar | Tecla multimédia para a faixa ou vídeo no leitor activo. |
| Faixa seguinte | Tecla Multimédia para avançar à faixa seguinte no leitor activo. |
| Silenciar | Prima esta tecla para silenciar/activar o áudio. |
| Diminuir Volume | Prima esta tecla para diminuir o volume. |
| Aumentar Volume | Prima esta tecla para aumentar o volume. |
| Suspensão | Prima esta tecla para mudar para o modo de suspensão (dependendo das definições na BIOS ou sistema operativo). |
| Procurar | Active a função de pesquisa predefinida Internet/ficheiro. |
| Correio electrónico | Use esta tecla para iniciar o programa de email padrão para o seu sistema. |
| Internet | Use esta tecla para iniciar o navegador padrão para o seu sistema. |

Русский

acer *explore beyond limits*™

# Руководство пользователя беспроводной клавиатуры и беспроводной мыши

Ваш новый компьютер поставляется с беспроводной клавиатурой и беспроводной мышью, работающими по радиоканалу 2,4 ГГц. Используемая в них технология цифровой радиосвязи гарантирует беспрепятственную связь между клавиатурой, мышью и компьютером и позволяет не использовать соединительные кабели.
Клавиатура и мышь передают и принимают сигналы под любым углом между применяемой и передатчиком.

## Настройка

- Расстояние между клавиатурой, мышью и приемником должно быть не более 10 метров.
- Не кладите приемник на металлические поверхности.
- Для использования мыши не подходят следующие поверхности:
  - Стеклянные или прозрачные
  - Темные
  - Зеркальные или отражающие
  - Шероховатые
  - Разноцветные

### Настройка мыши

**Шаг 1: Извлеките USB-приемник (для некоторых моделей)**
- Откройте крышку отсека батарейки в верхней части корпуса мыши. Извлеките USB-приемник (1).

**Шаг 2: Вставьте батарейку в мышь**
Для мыши требуется одна батарейка AA.
- Вставьте одну батарейку AA (2) в отсек батарейки.
- Установите на место крышку отсека батарейки.

**Шаг 3: Включите мышь**
- Переведите переключатель (3) снизу мыши в положение ON (ВКЛ.).

### Настройка клавиатуры

**Вставьте батарейку.**
- Снимите крышку отсека батареек (4) снизу клавиатуры, сдвинув ее в направлении стрелки.
- Вставьте две батарейки AAA.
- Установите на место крышку отсека батареек (4).

**ОСТОРОЖНО!** Использование батарейки неправильного типа может вызвать взрыв. Утилизируйте использованные батарейки согласно инструкциям. Инструкции по утилизации батареек см. в разделе "Важные сведения о батарейках".

**Использование мыши и клавиатуры**

**Мышь**
Помимо двух кнопок, у мыши есть колесико, которое можно использовать так:
- Как третью кнопку: нажмите колесико.
- Для прокрутки документов или страниц сайтов в Интернете: крутите колесико вперед или назад.

**Клавиатура**
- Описания следующих клавиш применимы к операционным системам, которые поддерживают эти функции.

| | |
|---|---|
| Клавиша Windows | Нажмите, чтобы открыть меню Пуск. |
| Клавиша Приложение | Нажатие клавиши Приложение аналогично щелчку правой кнопки мыши для открытия меню текущей функции. |
| Пустой экран | Выключение экрана дисплея для экономии энергии. Для повторного включения экрана нажмите любую клавишу. |
| Увеличение яркости | Увеличение яркости экрана. |
| Уменьшение яркости | Уменьшение яркости экрана. |
| Предыдущая дорожка | Мультимедийная клавиша для перехода к предыдущей дорожке в активном проигрывателе. |
| Воспроизвести/ Приостановить | Мультимедийная клавиша для воспроизведения или приостановки звуковой дорожки или видео в активном проигрывателе. |
| Остановить | Мультимедийная клавиша для остановки звуковой дорожки или видео в активном проигрывателе. |
| Следующая дорожка | Мультимедийная клавиша для перехода к следующей дорожке в активном проигрывателе. |
| Отключить звук | Нажмите эту клавишу для отключения/включения звука. |
| Уменьшение громкости | Нажмите эту клавишу для уменьшения громкости. |
| Увеличение громкости | Нажмите эту клавишу для увеличения громкости. |
| Сон | Нажмите эту клавишу для переключения в режим ожидания (в зависимости от настроек в BIOS или операционной системе). |
| Поиск | Включение используемой по умолчанию функции поиска файлов/интернет-поиска. |
| Эл. почта | Нажмите эту клавишу для запуска стандартной почтовой программы вашей системы. |
| Интернет | Нажмите эту клавишу для запуска стандартного браузера в вашей системе. |

日本語

acer *explore beyond limits*™

# ワイヤレス キーボードおよびマウス ガイド

このコンピュータには、2.4GHz ワイヤレス キーボードとマウス キットが付属しています。デジタル無線技術を使用して、キーボード、マウス、およびコンピュータ間のケーブル接続なしでの円滑な通信を確保します。
キーボードとマウスの送信および受信は、角度の制限を受けません。

## 設定

- キーボード、マウス、レシーバの間隔は 10 m を超えないようにしてください。
- 金属表面の上にレシーバを置かないでください。
- 次のような表面上でマウスを使用しないでください。
  - 透明な表面
  - 暗い表面
  - 鏡面
  - 光沢のある表面
  - 多彩な表面

### マウスの設定

**ステップ 1: USB レシーバを取り外す (特定モデル向け)**
- マウスの上部にあるバッテリ ボックス カバーを開きます。USB レシーバ (1) を外します。

**ステップ 2: バッテリをマウスに挿入する**
マウスには 1 個の AA バッテリが必要です。
- 1 個の AA バッテリ (2) をバッテリ ボックスに挿入します。
- バッテリ ボックス カバーを閉じます。

**ステップ 3: マウスの電源を入れる**
- マウスの底面にあるスイッチ (3) が ON になっていることを確認します。

### キーボードの設定

**バッテリを挿入します。**
- キーボードの底面にあるバッテリ ボックス カバーを矢印の方向に押して、バッテリ ボックス カバーを開きます。
- バッテリ ボックス カバーを開きます。
- 単 4 電池を 2 個挿入します。
- バッテリ ボックス カバーを閉じます。

**CAUTION:** 誤ったタイプのものと交換すると、爆発の危険があります。使用済みの電池は指示に従って処分してください。処分の指示については、「重要な電池情報」を参照してください。

**マウスとキーボードの使い方**

**マウス**
2 つのボタンに加えて、ホイールを使用します。ホイールは次のように使用します。
- 3 つ目のボタンとして: ホイールを押します。
- ドキュメントやインターネット ページなどをスクロールするには: ホイールを前後に回します。

**キーボード**
- 次のキーの説明は、これらの機能をサポートするオペレーティング システムに適用されます。

| | |
|---|---|
| Windows キー | 次の操作を行うと、スタート メニューが開きます。 |
| アプリケーション キー | アプリケーション キーを押すと、現在の機能メニューを開くには、マウスの右クリックと同じです。 |
| 画面消灯 | 消費電力を節約するために、ディスプレイ ライトを消します。何かキーを押すと復帰します。 |
| 明度を上げる | 画面の明度を増します。 |
| 明度を下げる | 画面の明度を減します。 |
| 前のトラック | 現在のアクティブ プレーヤーの前のトラックをスキップするマルチメディア キーです。 |
| 再生/一時停止 | 現在のアクティブ プレーヤーのトラックまたはビデオを再生または一時停止するマルチメディア キーです。 |
| 停止 | 現在のアクティブ プレーヤーのトラックまたはビデオを終了するマルチメディア キーです。 |
| 次のトラック | 現在のアクティブ プレーヤーの次のトラックをスキップするマルチメディア キーです。 |
| ミュート | オーディオをミュートまたはミュート解除するには、このキーを押します。 |
| 音量を下げる | 音量を下げるには、このキーを押します。 |
| 音量を上げる | 音量を上げるには、このキーを押します。 |
| スリープ | 待機モードに切り替えます (BIOS または オペレーティング システムの設定に応じて)。 |
| 検索 | 既定の検索/ファイル検索を起動します。 |
| メール | 使用しているシステムの標準メール プログラムを起動します。 |
| インターネット | 使用しているシステムの標準ブラウザを起動します。 |

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT
The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution
Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un dysfonctionnement indésirable.

L'utilisation de ce dispositif en aéronef est interdite. Les émissions de fréquences radioélectriques peuvent notamment affecter le fonctionnement du dispositif.

IFETEL Statement
El operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

第十二條
經型式核准之低功率射頻電機，非經核准，公司、貿易商或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十三條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停止使用，直至無干擾之虞，始得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法管理之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
低功率電波輻射性電機管理辦法
第一條
為加強低功率電波輻射性電機之管理，特依電信法第四十二條第二項規定，訂定本辦法。
第二條
本辦法用詞，定義如下：
一、低功率電波輻射性電機：指利用電波傳送訊號，其電波輻射強度低於一定標準，不需取得電信主管機關核發執照之電機。
二、型式核准：指電機設備之型式，經主管機關檢測合格，並公告其技術規格、性能、使用頻率、輻射強度、調變方式等資料，供公眾選購使用之程序。
三、型式認可：指電機設備之型式，由具有主管機關認可資格之檢測機構，檢測合格，並向主管機關申請備查，供公眾選購使用之程序。
四、型式核可：指電機設備之型式，由具有主管機關認可資格之檢測機構，檢測合格，並向主管機關申請核可，供公眾選購使用之程序。
五、型式認證：指電機設備之型式，由具有主管機關認可資格之檢測機構，檢測合格，並向主管機關申請認證，供公眾選購使用之程序。
六、型式核准、型式認可、型式核可、型式認證之通用名稱：指型式核准、型式認可、型式核可、型式認證。
七、低功率電波輻射性電機之通用名稱：指型式核准、型式認可、型式核可、型式認證之低功率電波輻射性電機。
第三條
低功率電波輻射性電機之種類、名稱、型式、頻率、輻射強度、調變方式、電源、天線、外觀、外殼、機構、電路、零組件、說明書、標籤、使用