PI-B67PK.FXV25 IB - Front cover and Back
(English, French and Spanish)
Size: 214 x 756 mm
Color: Black (1C + 1C)
100gsm WF paper (書紙)
Sep. 25, 2024

Front

Step 1 Step 2 Step 3

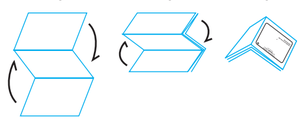

back

Limited 90 Day Warranty Information

eKids, LLC, warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of 90 days from the date of original purchase.
Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, eKids will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service.

Disclaimer of Warranty
NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.
This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will eKids or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your eKids product.

Questions? Visit www.ekids.com

PI-B67PK-083024-B

Printed in China

Model: Pi-B67PK

iHome | Bluetooth® SPEAKER

CHARGE BEFORE USE

EN

user manual
QUESTIONS? Visit www.ekids.com

BC

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please heed all warnings, read and follow all instructions and keep these instructions handy for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. Unplug unit and clean only with damp cloth. Stronger cleaning agents, such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.
3. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
4. Heat – This product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
5. Only use attachments/accessories specified/supplied by the manufacturer.
6. Unplug this product during lightning storms or when unused for long periods of time.
7. Damage Requiring Service – This product should be serviced by qualified service personnel when:
   - Plug has been damaged.
   - Objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.
   - The unit has been exposed to rain. The unit has been dropped or the enclosure damaged.
   - The unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.
8. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on this product.
9. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge. To find a drop-off location near you, visit www.call2recycle.com
10. This product is suitable for use in tropical and/or moderate climates.

WARNING:
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- The mains plug of power adaptor is used as the disconnect device, it shall remain readily operable.

FCC Information

FCC ID: EMOB67C
IC: 986B-B67C

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
• Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Internal Rechargeable Lithium-ion Battery

This device uses an internal non-replaceable rechargeable lithium-ion battery that should last the lifetime of the device. If you suspect your battery may be dead, try charging it for an extended period of time and try resetting the unit.

WARNING/DISPOSAL OF UNIT
Please do NOT attempt to change the battery yourself. If the battery has died and you do not want us to replace your battery, you should follow the disposal instructions below:
• Never dispose of used batteries/electronics with ordinary solid wastes, since they contain toxic substances.
• Always dispose of used batteries/electronics in accordance with the prevailing community regulations that apply to the disposal of batteries/electronics. If there are no local regulations concerning battery/electronics disposal, please dispose of the device in a waste bin for electronic devices.
• Many electronics retailers now recycle batteries and other electronic components at no charge. Check to see which ones in your area do so.
• A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION
The battery used in this device may present a risk of fire, explosion or chemical burn if mistreated.
• Never use or charge the battery if it appears to be leaking, discolored, deformed, or in any way abnormal.
• Never disassemble the unit or attempt to remove battery as that could cause leakage of alkaline solution or other electrolytic substance.
• Always confirm that the temperature is 5°C – 35° C (41° - 95° Fahrenheit) before you charge the battery. Leakage or deterioration of the battery may occur if this warning is not heeded.
• Never expose the battery to any liquid.
• Never expose the battery to excessive heat such as direct sunlight or fire. Never use the battery pack in an unventilated vehicle where excessive internal temperatures may be encountered.
• Always keep the battery out of the reach of infants and small children.

ISED Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device comply with ISED RF exposure requirement, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

IMPORTANT

Pi-B67

Read before proceeding
If you have any question regarding the operation or use of this product, please visit www.ekids.com to view answers to frequently asked questions.

Introduction

Thank you for purchasing the Pi-B67. This product is designed to provide high quality wireless sound for your Bluetooth audio device. This instruction booklet explains the basic operation and care of the unit. Please read them carefully and keep for future reference.

Maintenance

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents, such as benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.

What's Included:

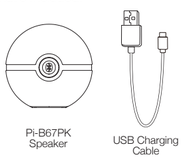

1

Pairing Your Device

Using the Pi-B67

Pairing is the set-up process to introduce your Bluetooth-capable device to the Pi-B67. Once your device is paired, the Pi-B67 can recognize it and you can play your audio through it.

1. Make sure your Bluetooth device is fully charged. Turn on your Bluetooth device and make it "discoverable" by turning on Bluetooth mode (check in Options or Settings).
2. Slide the Power ON/OFF Switch to ON to turn on the Pi-B67. The first time the unit is powered on, it will enter auto-pairing mode. Otherwise, follow step 3 to begin pairing
3. Press and hold the Bluetooth Pairing Button for 3 seconds. The Pi-B67 will beep and the Bluetooth status indicator light in the center of the unit will flash quickly.
4. "eKids Pi-B67" should appear in your device's Bluetooth menu. If "Not Paired", "Not Connected" or similar message appears, select "eKids Pi-B67" to connect it.

5. If pairing is successful, a tone will sound and the Bluetooth indicator light will glow solid, indicating the Pi-B67 is ready to play music. There should also be an indication on your device. If no device is successfully paired within 3 minutes the Pi-B67 will default to previous mode. Once the Pi-B67 is paired to a device, it will attempt to autolink when the device is within range (about 30 feet).

4

Front **Back**

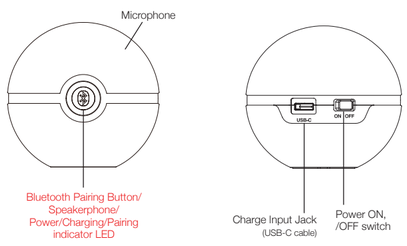

When not in use, slide Power Switch to the OFF position to save battery power.

2

Pairing with a Different Device

When the speaker is ON, it will automatically link with the previously paired Bluetooth device as long as that device is still within range (approx. 30 feet). So to pair with a different device you must press and hold the Bluetooth Pairing Button for 3 seconds to re-enter pairing mode.

Playing Audio Via Bluetooth

1. Move the ON/OFF Switch to the ON position to listen to audio streamed wirelessly from your paired iPad, iPhone, iPod or other Bluetooth device. The Power/Charging/Pairing Indicator Light on the unit will flash blue and a tone will sound as the unit searches for a previously paired device, and then turn solid blue once a previously paired device is detected.
2. Use the controls on your device to play or pause audio, navigate tracks and control volume from your Bluetooth device.
3. When done listening, move the ON/OFF Switch to the OFF position to turn the unit off.

Speakerphone Operation

NOTE: The unit must be powered on and linked to a Bluetooth phone to receive a call.
1. When a call is received, playing music is muted to hear the ring tone. The Power/Charging/Pairing Indicator Light will flash quickly, then turn solid, then repeats the pattern until you answer the call. Press the Speakerphone Button to answer the call.
2. When a call is completed, press the Speakerphone Button to end the call and resume previous function.
3. Press and hold Speakerphone button to reject/ignore the incoming call.

5

Charging the Unit

Using the Pi-B67

CHARGE UNIT BEFORE USE
1. Connect the USB-C plug to the USB-C charging port on the back of the unit.

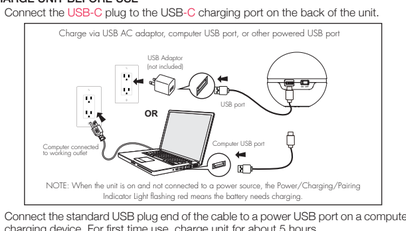

2. Connect the standard USB plug end of the cable to a power USB port on a computer or other USB charging device. For first time use, charge unit for about 5 hours.
3. The Power/Charging/Pairing Indicator Light in the center glows red steadily while the unit is charging and turns OFF once the unit is fully charged. If unit is not powered on when USB-C plug is connected, the red light glows steadily to indicate unit is charging.

TIP: On some iOS (Apple) devices, you can view the Pi-B67 battery status on your device's screen.

3

Troubleshooting

Unit doesn't respond (no power)

- Make sure unit is completely charged.
- Check that all connections are correct and properly plugged in.
- Make sure your device is properly paired with the Pi-B67.
- Make sure the ON/OFF Switch is not in the OFF position.
- The rechargeable battery in your speaker can be replaced only by eKids Consumer Repair Department.

Unit doesn't respond (locked up/ "frozen")

If the unit does not respond, switch off the unit for a moment and then switch on. Press and hold the Bluetooth Pairing button for 9 seconds. Note that doing so will clear settings, and any Bluetooth devices will need to be re-paired.

Trouble pairing device with Pi-B67

Bluetooth implementation varies depending on your device's hardware and operating system. Please see our website for updates on pairing.
- When you power ON the speaker, it will automatically link with the last previously paired Bluetooth device if the device is still within range (approx. 30 feet). To pair with a different device press and hold the Bluetooth Pairing Button for 3 sec to re-enter pairing mode.
- If your device does not auto-link when within range, re-pair the device. To do so, first delete the Pi-B67 from your Bluetooth device's menu.
- Make sure your device is working properly. Check your device's manual for details on Bluetooth pairing and linking.

For further information and to see the latest instructions, visit www.ekids.com

6

Informations limitée de 90 jours de garantie

eKids, LLC, une filiale propriété exclusive de KIDdesigns, garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat initiale. Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans une première étape.Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, eKids, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.

Exclusion de Garantie
REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.
Cette garantie n'est valable qu'aux ÉtatsUnis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, eKids, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.
Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit eKids.

Des questions ? Visitez www.ekids.com

Imprimé en Chine

Modèl: Pi-B67PK

iHome | Bluetooth® HAUT-PARLEUR

A CHARGER AVANT UTILISATION

FR

guide d'utilisation
Des questions ? Visitez www.ekids.com

BC

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et conservez-les à portée de la main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
1. N'utilisez pas ce produit près de l'eau.
2. Débranchez l'unité et nettoyez-la uniquement avec un chiffon humide. Des agents nettoyants plus forts tels qu'un diluant au benzène ou des matériaux similaires peuvent endommager la surface de l'unité.
3. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installer conformément aux directives du fabricant.
4. Chaleur - L'unité doit être éloignée des sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils. (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
5. Utilisez uniquement les pièces ou accessoires spécifiés/fournis par le fabricant.
6. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
7. Service de réparation nécessitant des dommages - Ce produit doit être réparé par du personnel qualifié lorsque:
   - La fiche a été endommagée.
   - des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans l'enceinte.
   - l'appareil a été exposé à la pluie. l'unité est tombée ou le boîtier est endommagé.
   - l'unité présente un changement marqué de performance ou ne fonctionne pas normalement
8. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
9. La mise au rebut des piles doit se faire dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui, de nombreux magasins d'appareils électroniques acceptent que vous y déposiez les piles et autres composants électroniques que vous ne voulez plus. Pour trouver un point d'accès près de chez vous, rendez-vous sur www.call2recycle.com
10. Ce produit convient à une utilisation dans les climats tropicaux et / ou modérés.

AVERTISSEMENT :
- Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- La fiche secteur de l'adaptateur est utilisée comme dispositif de débranchement, elle doit rester facilement accessible.

Pile rechargeable interne au lithium-ion

Cet appareil utilise une pile au lithium-ion qui devrait durer pour la durée de vie de l'unité. Si vous soupçonnez que votre pile est morte, tentez de la charger quelques fois. Si la pile ne se recharge pas, essayez de le charger pendant une période prolongée et essayez de réinitialiser l'appareil.

AVERTISSEMENT ET DISPOSITION DE L'UNITÉ
N'essayez PAS de changer la pile vous-même. Si la pile est morte et que vous ne voulez pas la faire remplacer par le fabricant, vous devriez respecter les consignes de disposition ci-dessous.
• Ne disposez jamais de piles ou de produits électroniques avec les rebuts réguliers puisqu'ils contiennent des substances toxiques.
• Disposez toujours des piles et des produits électroniques conformément à la réglementation locale portant sur la disposition des piles et des produits électroniques. Si une telle réglementation n'existe pas, veuillez disposer de l'appareil dans un contenant à rebuts pour appareils électroniques.
• Plusieurs détaillants de produits électroniques recyclent les piles et les autres composantes électroniques sans frais. Renseignez-vous pour identifier les détaillants participants près de chez vous.

AVERTISSEMENT
La pile utilisée dans cet appareil peut représenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si manipulée incorrectement.
• N'utilisez pas ou ne chargez pas la pile si elle semble couler, être décolorée, déformée ou anormale de quelque façon que ce soit.
• Ne désassemblez pas l'unité et n'essayez pas d'enlever la pile. Un tel geste peut faire couler la solution alcaline ou une autre substance électrolytique.
• Ne chargez jamais la pile si la température est inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F). Sinon, la pile peut couler ou être endommagée.
• N'exposez pas la pile à des liquides.
• N'exposez pas la pile à des chaleurs excessives telles que le soleil ou le feu. Ne laissez pas votre pile dans un véhicule mal ventilé où il peut y avoir des températures internes excessives.
• Conservez la pile hors de la portée des enfants.

Énoncé FCC

FCC ID: EMOB67C
IC: 986B-B67C

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC RF fixées pour un environnement non contrôlé.
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
• Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
• REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la règlementation FCC.
Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :
• Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
• Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
• Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Information d'Industrie Canada (ISED)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
L'appareil est conforme aux exigences d'exposition RF ISED, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B)

IMPORTANT

Pi-B67

À lire avant de continuer
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou l'utilisation de ce produit, visitez www.ekids.com pour voir les réponses aux questions fréquemment posées. Pour en savoir plus tout autre produit iHome, rendez-vous sur www.ihome.com

Présentation

Nous tenons à vous féliciter pour votre achat de Pi-B67. Ce produit est conçu pour fournir un son sans fil de haute qualité pour votre appareil audio Bluetooth. Ce manuel d'instruction explique l'utilisation et l'entretien basique de l'unité. Veuillez les lire attentivement et les garder pour référence ultérieure.

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agentsnettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Inclus:

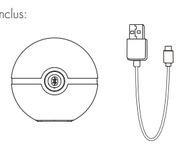

1

Coupler votre appareil

Utilisation de Pi-B67

Le couplage est un processus qui permet la présentation de votre dispositif compatible Bluetooth à Pi-B67. Une fois votre dispositif couplé, Pi-B67 peut le reconnaître et vous pouvez écouter vos fichiers audio à travers l'enceinte.

1. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est complètement chargé. Allumez votre appareil Bluetooth et le rendre « détectable » en activant le mode Bluetooth (reportez-vous aux Options ou Réglages).
2. Positionnez le commutateur ON/OFF sur ON pour allumer Pi-B67. Lors de la première mise en marche, l'unité passe en mode couplage automatique. Dans le cas contraire, suivez l'étape 3 pour effectuer le couplage.
3. Maintenez appuyée la touche Bluetooth Pairing pendant 3 secondes. Pi-B67 émet un bip et le témoin d'état Bluetooth, situé au milieu de l'unité, se met à clignoter rapidement.
4. « eKids Pi-B67 » doit apparaître dans le menu de votre appareil Bluetooth. Si « Not Paired », « Not Connected » ou un message similaire apparaît, sélectionnez « eKids Pi-B67 » pour la connecter.

5. Si le couplage est réussi, 1 bip est émis et le voyant Bluetooth brillera solide, (en mode couleur, le boîtier clignote en bleu deux fois), indiquant que Pi-B67 est prête à reproduire de la musique. Si aucun appareil n'est couplé dans les 3 minutes, Pi-B67 retourne à son état précédent. Une fois Pi-B67 couplée avec un appareil, elle essaie de se connecter automatiquement à un appareil qui se trouve à portée (dans un rayon d'environ 10m).

4

Avant **Arrière**

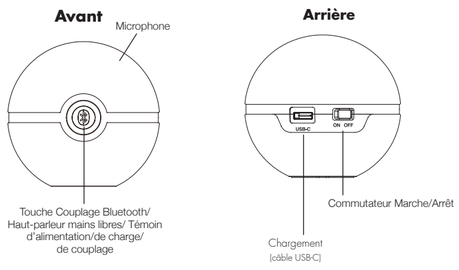

Lorsque l'appareil ne va pas être utilisé, positionnez le commutateur sur OFF pour économiser la batterie.

2

Couplage avec un appareil différent

Lorsque vous allumez l'enceinte, elle se connecte automatiquement à l'appareil Bluetooth précédemment connecté tant que cet appareil est à portée (environ 10 m). Pour coupler avec un appareil différent, vous devez maintenir appuyée la touche Couplage Bluetooth pendant 3 secondes pour accéder de nouveau au mode couplage.

Écoute audio via Bluetooth

1. Déplacez le commutateur ON/OFF sur ON) pour écouter une diffusion audio sans fil à partir de votre iPad, iPhone, iPod ou autre appareil Bluetooth couplé.
   Le témoin Alimentation/Charge/Couplage de l'unité clignote en bleu et un bip sera émis pendant que l'appareil recherche un appareil précédemment couplé, puis reste allumé en bleu dès qu'il en détecte un.
2. Utilisez les commandes du menu et les touches de contrôle de votre appareil Bluetooth pour parcourir les morceaux.
3. Lorsque vous aurez terminé d'écouter, appuyez sur la touche ON/OFF sur OFF pour éteindre l'appareil.

Utilisation mains libres

REMARQUE : L'appareil doit être sous tension et connecté à un téléphone Bluetooth pour recevoir un appel.
1. Lorsque vous recevez un appel, la lecture de musique est arrêtée pour vous permettre d'entendre la sonnerie. Le témoin Le témoin Alimentation/Charge/Couplage clignotera rapidement, puis reste allumé, puis répète le modèle jusqu'à ce que vous répondiez à l'appel. Appuyez sur la touche Bouton Haut-parleur pour répondre à l'appel.
2. Lorsqu'un appel est terminé, appuyez sur la touche Bouton Haut-parleur pour terminer l'appel et reprendre la fonction précédente.
3. Maintenez appuyée la touche Bouton Haut-parleur mains libres pour rejeter l'appel entrant.

5

Recharge de l'unité

Utilisation de Pi-B67

Chargez appareil avant utilisation
1. Branchez le connecteur USB-C dans le port USB-C de charge situé à l'arrière de l'unité.

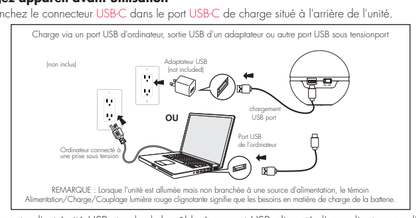

2. Connectez l'extrémité USB standard du câble à un port USB alimenté d'un ordinateur ou d'un autre appareil de charge USB. Pour la première fois, chargez l'unité pendant environ 5 heures.
3. Le témoin Alimentation/Charge/Couplage indicateur lumineux situé au milieu en rouge pendant la charge et s'éteint une fois l'unité est complètement chargée. Si l'unité n'est pas allumée lorsque le connecteur USB-C est connecté, le témoin rouge reste allumé pour indiquer qu'elle est en charge.

CONSEIL : Sur certains appareils iOS (Apple), vous pouvez afficher l'état de la batterie d'Pi-B67 sur l'écran de votre appareil.

3

Dépannage

L'unité ne répond pas (pas de courant)

- Assurez-vous que l'unité est complètement chargée.
- Vérifiez que toutes les connexions sont faites correctement.
- Vérifiez que votre appareil est correctement couplé avec l'Pi-B67
- Assurez-vous que le commutateur ON/OFF n'est pas sur OFF (droit).
- La batterie rechargeable de votre enceinte ne doit être remplacée que par un réparateur agréé eKids.

L'unité ne répond pas (verrouillée ou bloquée)

Si l'appareil ne répond pas, éteignez-le un instant, puis rallumez-le. Maintenez appuyée la touche Couplage Bluetooth pendant 9 secondes. Il convient de noter que cette opération efface les paramètres et tout appareil Bluetooth couplé doit être couplé à nouveau.

Problème de couplage d'un appareil/ordinateur avec l'Pi-B67

Le couplage Bluetooth dépend du matériel de votre matériel et de son système d'exploitation. Visitez notre site web pour avoir des mises à jour sur les couplages.
- Lorsque vous allumez l'appareil ON, il se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth précédemment connecté tant que cet appareil est à portée (environ 10 mètres). Pour coupler avec un autre appareil appuyez et maintenez le bouton de couplage Bluetooth pendant 3 secondes pour revenir au mode de couplage.
- Si votre appareil ne se couple pas automatiquement lorsqu'il se trouve à portée, re-couplez le dispositif. Pour ce faire, commencez par supprimer l'Pi-B67 du menu des périphériques Bluetooth.
- Assurez-vous que votre appareil fonctionne correctement. Vérifiez dans le manuel de votre appareil pour plus de détails sur le couplage et la connexion Bluetooth.

Pour plus d'informations et pour consulter les dernières instructions, rendez-vous sur www.ekids.com/support

6

Información sobre la garantía limitada de 90 días

eKids, LLC una empresa subsidiaria propiedad total de KIDdesigns, garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones de uso normales, durante un periodo de 90 días contados a partir de la fecha original de compra.
En caso de que este producto no funcione de manera satisfactoria, es mejor devolverlo a la tienda en la que se compró originalmente. En el caso de que esto no resuelva el problema y se siga necesitando reparación a causa de un defecto o mal funcionamiento durante el periodo de la garantía, eKids reparará o sustituirá, a su discreción, este producto sin ningún coste. Esta decisión está sujeta a verificación del defecto o mal funcionamiento una vez recibido este producto por el Centro de Servicio de Fábrica autorizado por el Servicio al Cliente.

Exclusión de Responsabilidad
NOTA: Esta garantía sólo es válida si el producto se utiliza para el fin para el que fue diseñado. No cubre
(i) productos que hayan sufrido daños por negligencia o acciones intencionadas, uso indebido o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas;
(ii) carcasas agrietadas o rotas, o unidades dañadas por un calor excesivo;
(iii) daños en reproductores de medios digitales, CDs o cintas de casete (si aplicable);
(iv) el gasto de envío de este producto al Centro de Servicio de Fábrica y su devolución es a cargo del propietario.
Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y no se extiende a otros propietarios distintos al comprador original. En ningún caso será responsable eKids ni ninguno de sus afiliados, contratistas, re-vendedores, oficiales, directores, accionistas, miembros ni agentes, ante usted ni ninguna tercera parte de ningún daños consecuente o incidental, pérdida de bienes, daños reales, ejemplares o punitivos. (Algunos estados no permiten las limitaciones de las garantías implícitas o exclusión de los daños consecuentes, así que estas restricciones no se le aplicarán.) Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.
Su reconocimiento y acuerdo en acatar total y completamente la mencionada exclusión de responsabilidad es contractualmente vinculante una vez transfiera divisas (dinero, orden, cheque de caja o tarjeta de crédito) para la compra de su producto eKids.

¿Preguntas? Visite www.eKids.com

Impreso en China

Modelo: Pi-B67PK

iHome | Bluetooth® ALTAVOZ

CARGAR ANTES DE USAR

ES

Manual de instrucciones
¿Preguntas? Visita www.ekids.com

BC

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga todas las advertencias; lea y siga las instrucciones y guarde estas instrucciones a mano como referencia futura.
1. No utilice este aparato cerca del agua.
2. No obstruya las aperturas de ventilación e instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Calor – La unidad debe estar colocada lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de calefacción, estufas, u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
4. Utilice sólo los accesorios/piezas auxiliares especificadas por el fabricante.
5. Daños que requieren reparación – El equipo debe ser reparado por personal técnico cualificado cuando:
   - hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
   - la unidad haya estado expuesta a la lluvia; la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
   - la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
6. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías.
7. No se deben colocar sobre este producto fuentes de llamas vivas, como velas encendidas. Actualmente, muchos establecimientos de dispositivos reciclan baterías y otros componentes electrónicos sin ningún cargo. Para encontrar un lugar de recolección de basura electrónica cerca de usted, visite www.call2recycle.com
8. Este producto es apto para su uso en climas tropicales y/o moderados.

WARNING:
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- No arroje las baterías al fuego.

Información de la FCC

FCC ID: EMOB67C
IC: 986B-B67C

Declaración de Exposición a Radiación de la FCC Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un ambiente incontrolado. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC, y su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.
• Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipamiento.
• NOTA: Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones.
Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:
• Reorientar o recolocar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

Batería interna recargable de iones de litio

Este dispositivo usa una batería interna recargable Li-ion que debería de durar la vida útil del dispositivo. Si usted sospecha que la batería puede estar agotada, trate de cargarla varias veces. Si la batería no se carga de nuevo, intente cargarla durante un período prolongado e intente restablecer la unidad.

ADVERTENCIA/ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD
NO intente cambiar la batería usted mismo. Si la batería está agotada y no desea que nosotros se la reemplac