PHML®
PH Marketing Limited

Customer	Scosche
Project	FMTD13
Item	Instruction manual artwork
Ref.	PH830-rating:170804
Scale	1:1
Date	04 Aug 2017
Contact	ph@phml.hk

unfolded size: 285W x 215H mm
folded size: 95W x 215H mm
printing: 1C in black
paper: 128 gsm (same as PH829)

Register your product online at www.scosche.com/register

SCOSCHE

TUNEIT™
FMTD13-SP1

IN CAR FLEX-MOUNT FM TRANSMITTER

FEATURES

- Easy plug and play
- Universal 3.5mm headphone jack
- Flexible goose neck
- Easy to read LCD display
- 3 Presets for quick tuning
- Wide range frequency: 88.1 - 107.9 MHz
- Connect to most portable devices
- Direct plug-in to most 12v sockets or Cigarette lighter
- Easy to tune buttons

SPECIFICATIONS

Voltage Power: 12V DC Power
Frequency Response: 20Hz - 15kHz

Input Interface: 3.5mm Auxiliary Input
Fuse: 1A Fuse

OPERATION

1. Plug the FM Transmitter into the 12v socket or cigarette lighter on the vehicle, and adjust to suitable viewing angle. Refer to flex views on Page 2 (Figure 1). Ensure that the unit is secured and connected properly to your 12v socket.
2. Plug the 3.5mm input into the headphone jack on your portable device. The FM transmitter's 3.5 mm input needs to be plugged into the portable device in order for it to transmit music.
3. Use the power button to turn on the unit (see above illustration).
4. Use the SCAN UP and SCAN DN buttons to adjust to the desired FM frequency on the unit.
5. Tune the FM frequency on your radio to the same frequency selected on the **TUNE**IT. Frequency will be shown on **TUNE**IT's display.
6. Adjust the volume of the portable device to 75%. Ensure that volume output is not too loud on the portable device as it may cause the audio to sound distorted. The music will be transmitted from the **TUNE**IT to the car stereo through the FM channel selected.

NOTE: For the best result, choose an FM station that has a weak signal or no signal at all. The weaker the signal the stronger the audio transmission from the **TUNE**IT.

STORING PRESET STATIONS

For convenience, store up to 3 preset FM stations on the **TuneIt**. This feature will allow you to recall known stations that give the best performance.

1. Tune to a desired station by using the SCAN UP/DN buttons.
2. When a desired FM frequency is shown on the display, press the SET button on the right side of the **TUNE**IT once (Figure 2, page 2).
3. Choose the desired memory station that you prefer by pressing the MEM button on the right side of the **TUNE**IT once (Figure 4, page 2). The order is: CH1 - CH2 - CH3 - CH1 again.
4. Once you have selected the desired memory channel number, press the SET button. The desired frequency will be stored to that memory channel number (Figure 5, page 2).
5. Tune the next frequency that you wish to store by repeating steps 1-4. Keep in mind that the **TUNE**IT only stores 3 pre-set FM stations.

NOTE: To change preset stations please repeat steps 1-4 as described above.

RECALLING PRESET STATIONS

1. Press the MEM button on the right hand side of the unit to select the desired preset station.
2. The first preset channel will be displayed on the display to show which station has been selected. Refer to Figure 2, page 2 for visual of channel indicator.
3. Press the MEM button to scroll through the FM preset stations.

NOTE: To change preset stations, refer back to 'STORING PRESET STATIONS'. Repeat steps 1-4.

STOP **IMPORTANT!**
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER
IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US *TOLL FREE*: 1-800-621-3695 X1
HOURS MON-FRI 6AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)

©2017 SCOSCHE INDUSTRIES, INC. SI 300FMTD13-SP1 8/17

FLEX VIEWS
The LCD screen can be adjusted to the desired viewing angle in any direction by bending the flexible supporting tube.

LES ANGLES DE FLEXIBILITÉ
L'écran ACL peut être réglé à l'angle de vision désiré dans n'importe quelle direction en courbant le tube de support flexible.

VISTAS DE FLEXIBILIDAD
La pantalla de cuarzo líquido (LCD) puede regularse al ángulo de visión deseado y en cualquier doblando el tubo flexible de soporte.

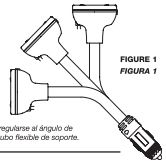

FIGURE 1
FIGURA 1

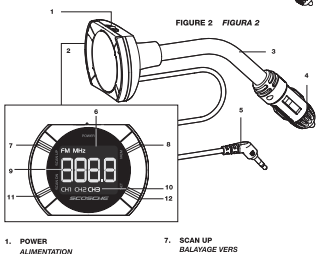

FIGURE 2 *FIGURA 2*

1. **POWER** *ALIMENTATION INTERRUPTOR*
2. **CONTROL PANEL** *PANNEAU DE CONTRÔLE PANEL DE CONTROL*
3. **FLEXIBLE GOOSE NECK** *COL DE CYGNE FLEXIBLE* **SOPORTE LARGO FLEXIBLE** *(Tipo Cuello de Ganso)*
4. **12V POWER PLUG*** *PRISE ÉLECTRIQUE 12V** *TOMACORRIENTE DE 12V**
5. **3.5MM CABLE** *CÂBLE 3,5 MM CABLE 3,5MM*
6. **LCD SCREEN** *ÉCRAN ACL PANTALLA: CUARZO LÍQUIDO (LCD)*
7. **SCAN UP** *BALAYAGE VERS LE HAUT SEL. DE FREC. SUP.*
8. **MEMORY** *MÉMOIRE MEMORIZAR*
9. **FREQUENCY INDICATION** *INDICATION DE LA FRÉQUENCE INDICADOR DE FRECUENCIA*
10. **CHANNEL INDICATION** *INDICATION DU CANAL INDICADOR DE CANAL*
11. **SCAN DOWN** *BALAYAGE VERS LE BAS SEL. DE FREC. INF.*
12. **SET** *RÉGLAGE SELECIONAR*

***Vehicle 12v socket size may vary!**
**La taille de la prise 12 V des véhicules peut varier!*
** ¡El tomacorriente de 12V del vehículo puede variar!*

FIGURE 3
FIGURA 3

FIGURE 4
FIGURA 4



FIGURE 5
FIGURA 5

TROUBLESHOOTING

NO SOUND	- Increase the volume level on your portable device - Check your car audio radio volume - Make sure the AUX-IN is fitted properly to your device - Make sure the selected channel frequency is properly matched to the stereo
NO POWER	- Double check to see that the FM transmitter is properly plugged into the 12v socket or cigarette lighter
NO SIGNAL	- Make sure the power switch on the portable device is switched on. - Make sure the FM transmitter power is on, and the car stereo is tuned to the same channel frequency as the FM transmitter

INFORMATION TO USER

The user manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.

FCC STATEMENT

This device complies with with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: IKQFMTD13

IC NOTE

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
IC: 6955A-FMTD13

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.
The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.
In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No express warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

For All Australian Sales

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product. Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product which constitute or appear to constitute a warranty.
This warranty is offered by Scosche Industries, 1550 Pacific Ave, Oxnard, CA 93033 United States. We can be called on 1 (805) 486 4450 or emailed at sales@scosche.com
Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or from any of our authorized resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 1 year from the date of purchase. Subject to any rights you have under the Australian Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us.
Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.
Any claim made under this warranty must be made by contacting Scosche Industries. Scosche will then put you in touch with the closest company to you that will cover warranties. All Returns of defective product will be sent at your expense, to be exchanged for a replacement.
This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to major failure.

Enregistrez votre produit en ligne à www.scosche.com/register

SCOSCHE

TUNEIT™
FMTD13-SP1

ÉMETTEUR FM D'AUTO AVEC UN COL DE CYGNE RÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Facile et prêt-à-brancher
- Prise de casque d'écoute universelle de 3,5 mm
- Col de cygne flexible
- Affichage à ACL facile à lire
- 3 préréglages pour un réglage rapide
- Large bande de fréquence : 88,1 – 107,9
- Se branche à la plupart des appareils portatifs
- Boutons facilitant le réglage
- Se branche directement dans la plupart des prises 12 V ou allume-cigarette

SPECIFICATIONS:
Tension d'alimentation: Alimentation 12 V CC
Réponse en fréquence: 20 Hz – 15 kHz
Interface d'entrée: Entrée auxiliaire de 3,5 mm
Fusible:Fusible 1 A

Voir illustrations de la page 2 (sens inverse)

FONCTIONNMENT

1. Branchez l'émetteur *FM* dans la prise 12 v ou l'allume-cigarette dans le véhicule et réglez à l'angle de vision désiré. Se référerr à l'angle flexible à la page 2 (Figure 1). Assurez-vous que l'appareil est solide et correctement branché à votre prise 12 v.
2. Branchez l'entrée 3,5 mm à l'intérieur de la prise de casque d'écoute de votre appareil portatif. L'entrée de l'émetteur FM 3,5 mm doit être branchée dans l'appareil portatif afin de transmettre de la musique.
3. Utilisez le bouton d'alimentation pour mettre en marche l'appareil (voir l'illustration ci-dessus).
4. Utilisez les boutons SCAN UP et SCAN DN (balayage vers le haut ou balayage vers le bas) pour régler la fréquence FM désirée sur l'appareil.
5. Réglez votre radio à la même fréquence FM que celle sélectionnée sur le **TUNE**IT. La fréquence sera affichée sur l'afficheur du **TUNE**IT.
6. Réglez le volume de l'appareil portatif à 75 %. Assurez-vous que le volume de sortie n'est pas trop fort sur l'appareil portatif, cela pourrait causer de la distorsion dans le son. La musique sera transmise du **TUNE**IT à la radio d'auto à travers le canal FM sélectionné.

REMARQUE: Pour de meilleurs résultats, choisissez une station FM avec un signal faible ou sans signal du tout. Plus le signal est faible, plus fort sera la transmission à partir du **TUNE**IT.

MÉMORISATION DE STATIONS PRÉRÉGLÉES

Par votre commodité, le **TUNE**IT peut mémoriser jusqu'à 3 stations FM. Cette caractéristique vous permettra de rappeler les stations qui donnent la meilleure performance.

1. Réglez la station désirée en utilisant les boutons SCAN UP/DOWN (balayage haut/bas).
2. Lorsque la station FM désirée est affichée sur l'afficheur, appuyez une fois sur le bouton SET (Réglage) sur le côté droit du **TUNE**IT (Figure 3, page 2).
3. Sélectionnez la mémoire de station désirée en appuyant une fois sur le bouton MEM (mémoire) sur le côté droit du **TUNE**IT (Figure 4, page 2). L'ordre est : CH1 - CH2 - CH3 - CH1 encore.
4. Une fois que vous avez sélectionné la mémoire de station désirée, appuyez sur le bouton SET (Réglage). La station désirée sera enregistrée dans ce numéro de mémoire de station (Figure 5, page 2).
5. Réglez la prochaine fréquence que vous désirez enregistrer en répétant les étapes 1 à 4.
   Gardez en mémoire que le **TUNE**IT peut enregistrer seulement 3 stations FM préréglées.

REMARQUE: Pour changer les stations préréglées, répétez les étapes 1 à 4 telles que décrites ci-dessus.

RAPPELER LES STATIONS PRÉRÉGLÉES

1. Appuyez sur le bouton MEM (mémoire) sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner la station préréglée désirée.
2. Le premier canal préréglé sera affiché sur l'afficheur. Voir Figure 2, page 2 pour visualiser l'indicateur de canal.
3. Appuyez sur le bouton MEM (mémoire) pour faire défiler les stations préréglées.

REMARQUE: Pour changer les stations préréglées, retournez à la section "MEMORISATION DES STATIONS PRÉRÉGLÉES". Répétez les étapes 1 à 4 .

ARRÊT **IMPORTANT!**
Ne retournez pas le produit au détaillant!
SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE OU DE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES
***Veuillez D'ABORD nous contacter au* 1-800-621-3695 ext 3** **Heures gratuit, assistance technique sans frais**
HEURES: Du lundi au vendredi: 6AM-5:30 p.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi: 8AM-2:00 p.m. (PST)

DIAGNOSTIC D'ANOMALIES

PAS DE SON	- Augmentez le volume sur votre appareil portatif. - Vérifiez le volume de votre radio d'auto. - Assurez-vous que l'AUX-IN s'adapte correctement dans votre appareil. - Assurez-vous que la fréquence du canal sélectionné correspond à celle de la radio.
PAS D'ALIMENTATION	- Revérifiez si l'émetteur FM est correctement branché dans la prise 12 v ou l'allume-cigarette.
PAS DE SIGNAL	- Assurez-vous que l'émetteur FM est en marche et que la radio d'auto est à a même fréquence de canal que l'émetteur.

INFORMATION À L'UTILISATEUR

Le manuel d'utilisateur ou le manuel d'instruction pour ce qui est du radiateur à dégagement intentionnel ou non intentionnel avertira l'utilisateur que des changements ou modifications sans approbation préalable par le groupe responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Dans les cas où le manuel est fourni sous une autre forme que le format papier, tel qu'une mémoire à disque magnétique ou par internet, l'information exigée par cette section peut être incluse dans le manuel qui est sous un format alternatif, à condition que l'utilisateur puisse raisonnablement s'attendre d'avoir la capacité d'accéder à l'information sous cette forme.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nocive, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçues, y compris l'interférence qui peut engendrer un fonctionnement non voulu désiré.
Avertissement : Tout changement ou modification effectuées sur cette unité, en ce qui a trait à la conformité, non expressément approuvé par la partie responsable pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et reconnu conforme avec les limites d'un appareil numérique de Classe B, en raison de l'adoption de la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont créées pour fournir une protection raisonnable contre une interférence néfaste dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie à fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, il peut causer une interférence préjudiciable aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence préjudiciable à la réception de la télévision ou de la radio, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement à marche et arrêt, on encourage l'utilisateur à modifier l'interférence en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez le matériel du récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le marchand ou un technicien de radio / télévision d'expérience pour de l'aide.

FCC ID: IKQFMTD13

REMARQUE IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS-210 ne nécessitant pas de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) cet appareil doit pouvoir accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut engendrer un fonctionnement non désiré de l'appareil.
IC: 6955A-FMTD13

AVIS DE SÉCURITÉ

Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Veuillez tenir compte des lois et règlement de votre localité en rapport avec le ramassage et la mise aux rebut des produits électriques et jetez les selon ces lois et règlements. Ne jetez pas de produits électriques avec les ordures ménagères ordinaires. La mise ou rebut de façon appropriée de vos produits aides à préverir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit ce produit d'être libre de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date de l'achat. Ce produit Scosche est vendu sous entente que l'acheteur a indépendamment déterminé l'adaptabilité de ce produit. Cette garantie NE COUVRE PAS les frais accessoires ou autres encourus pour l'installation, le retrait ou la réinstallation de ce produit dans le véhicule. Cette garantie est offerte à l'acheteur original seulement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est physiquement endommagé, ou soumis à la négligence ou à l'abus, à l'usage inappropriés, à une installation mal appropriée, à la modification, à un accident ou à une catastrophe naturelle.
Aussi exclus de cette garantie sont les frais encourus pour la rectification d'une installation défectueuse et pour l'élimination d'une interférence électromagnétique (bruit causé par le moteur). Le reçu de caisse original indiquant la date de l'achat établira l'admissibilité à la garantie. Si le produit est trouvé défectueux en dedans de la période de la garantie, renvoyer le produit accompagné de la preuve d'achat chez Scosche Industries, Inc. Scosche, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'unité sans frais et paiera les frais d'expédition du retour par la poste au client. Scosche, en aucune circonstance ne sera responsable pour les réclamations au-delà de la valeur de remplacement du produit défectueux et refuse toute responsabilité envers les dommages incidents ou accessoires. Aucune garantie explicite ou implicite, soit d'adaptabilité pour un usage particulier ou autre, sauf celle qui précède (laquelle est expressément présentée au lieu de toutes autres garanties), ne sera applicable aux produits. Scosche Industries ne sera aucunement responsable pour les divergences et/ou les variations qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés par les fabricants d'automobiles.

Registre su producto por internet en www.scosche.com/register

SCOSCHE

TUNEIT™
FMTD13-SP1

TRANSMISOR FM CON SOPORTE FLEXIBLE PARA MONTAJE EN VEHÍCULOS

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de enchufar y escuchar
- Enchufe universal de 3,5mm para audífono
- Soporte largo flexible (tipo cuello de ganso)
- Pantalla de cuarzo líquido (LCD) fácil de leer
- 3 preselecciones para sintonización rápida
- Gran rango de frecuencia: 88,1 a 107,9
- Funciona con la mayoría de dispositivos portátiles
- Botones que facilitan la sintonización
- Se conecta directamente a la mayoría de tomacorrientes de 12V o para encendedores de cigarrillos

ESPECIFICACIONES
Suministro: 12V CD
Frecuencia de respuesta: 20HZ a 15kHz
Interfaz de entrada: Entrada auxiliar de 3,5mm
Fusible: 1A

Vea las ilustraciones en la página 2 (reverso)

OPERACIÓN

1. Enchufe el transmisor de FM al tomacorriente de 12V o para el encendedor de cigarrillos del vehículo y regúlelo al ángulo de visión adecuado. Vea las figuras de flexión en la Pág. 2 (Figura 1). Cerciórese que la unidad quede bien segura y conectada al tomacorriente de 12V.
2. Para que la unidad transmita la música, enchufe su conector de 3,5mm en la salida para audífono de su dispositivo portátil.
3. Encienda la unidad con el botón interruptor (vea la ilustración de arriba).
4. Sintonice la frecuencia deseada en el transmisor con sus botones SCAN UP y SCAN DN.
5. Sintonice la misma frecuencia de FM en el radio de su vehículo que en el transmisor **TUNE**IT. La frecuencia aparecerá en la pantalla del transmisor.
6. Gradúe el volumen de su dispositivo portátil al 75%, asegurándose que no quede demasiado alto porque distorsionará el sonido. La unidad **TUNE**IT transmitirá la música a la estación de FM seleccionada en el estéreo de su vehículo.

NOTA: Para mejor resultado, sintonice una estación de FM con señal débil o sin señal. Cuanto más débil la estación, más fuerte será el sonido que la unidad **TUNE**IT transmita.

PRESELECCIÓN DE ESTACIONES

Por conveniencia, preselecione hasta 3 estaciones de FM en el transmisor **TUNE**IT que permitan la mejor calidad de transmisión a la unidad **TUNE**IT.

1. Sintonice la estación deseada con los botones SCAN UP o SCAN DN.
2. Cuando la estación deseada aparezca en la pantalla, seleccionela oprimiendo 1 vez el botón SET en el lado derecho del transmisor (Figura 3, página 2).
3. Luego selecione el canal de memoria deseado en el transmisor oprimiendo una vez el botón MEM en su lado derecho (Figura 4, página 2). La secuencia de canales es 1 – 2 – 3 - 1 otra vez.
4. Después de seleccionar el número del canal de la memoria, volver a oprimir el botón SET y la frecuencia quedará guardada en ese canal (Figura 5, página 2).
5. Sintonice la siguiente frecuencia que desea guardar en la memoria y repita los pasos 1 al 4. Recuerde que el transmisor **TUNE**IT memoriza sólo 3 estaciones preseleccionadas.

NOTA: Para cambiar las estaciones preseleccionadas, repita las los pasos 1 al 4 anteriores.

SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES PRESELECCIONADAS

1. Para sintonizar la estación deseada, oprima el botón MEM en el lado derecho del transmisor.
2. La estación grabada en el primer canal de la memoria aparecerá en la pantalla. Para una ilustración de la pantalla indicadora de canales, refiérase a Figura 2, página 2.
3. Para ver las estaciones de FM preseleccionadas, oprima el botón MEM sucesivamente.

NOTA: Para cambiar las estaciones preseleccionadas, repita los pasos 1 al 4 en "SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES PRESELECCIONADAS".

ALTO **¡IMPORTANTE!**
¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!
SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS
***PRIMERO Llámenos al* 1-800-621-3695 ext 1** **Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica**
HORAS: Lunes a Viernes: 6AM a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábado: 8AM a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY SONIDO	- Aumente el volumen en su dispositivo portátil. - Revise el volumen del estéreo del vehículo. - Asegúrese que esté bien conectada la ENTRADA-AUX a su dispositivo portátil. - Asegúrese que la frecuencia preseleccionada en el transmisor coincida con la estación sintonizada en el estéreo.
NO HAY CORRIENTE	- Revise dos veces que el transmisor FM esté bien conectado al tomacorriente de 12V o para el encendedor de cigarrillos.
NO HAY SEÑAL	- Asegúrese que el interruptor en el dispositivo portátil esté en posición de encendido. - Asegúrese que el transmisor FM esté encendido y que el estéreo del vehículo está sintonizado a la misma frecuencia.

¡INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

El manual del usuario o de instrucciones para un radiador intencional o no intencional debe advertir al usuario que la cambios o modificaciones sin la expresa aprobación del ente responsable por el cumplimiento de las normas puede invalidar la autorización del usuario para operar el equipo. En los casos en que el manual se suministra únicamente de alguna forma distinta a papel impreso, tal como un disco de computadora o a través del Internet, la información requerida por esta sección puede estar incluida en el manual en dicha forma alternativa, siempre y cuando se pueda esperar que el usuario pueda razonablemente acceder a la información en esa forma.

DECLARACIÓN DE FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo aquella que impida su funcionamiento.
Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden hacer que el usuario pierda el derecho de utilizar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de la Clase B de dispositivos digitales, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto que el que use el receptor.
- Pedirle ayuda al distribuidor o a un técnico en radio/televisor.

FCC ID: IKQFMTD13

IC NOTA

Este dispositivo cumple con las normas canadienses para RSS-210 sin licencia. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que impida su funcionamiento correcto.
IC: 6955A-FMTD13

AVISO DE SEGURIDAD

Este dispositivo está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Tenga en cuenta las normas y reglamentos locales sobre la recolección y desecho apropiado de artefactos eléctricos y no los desecha con la basura normal del hogar. El desecho apropiado de este dispositivo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas al medioambiente y a la salud humana.

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un periodo de 1 año desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía se ofrece solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto si éste ha sido sometido a negligencia o a abuso, alteración, accidente o un acto de DIOS. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por, o físicamente, por accidentes o alteración. Igualmente no cubre productos que hayan sido dañados por agua.
La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del periodo de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.