Instruction Manual 8093126

HEADRUSH

TRUE WIRELESS EARBUDS

HRB 5036

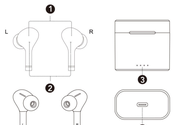

1. MFB (Multi-function button)
2. Earbuds LED indicator/microphone
3. Charging case LED indicator
4. USB-C charging port

Additional large and small earbud tips included (medium tips installed on earbuds).

WHAT'S INCLUDED

- HRB 5036 earbuds
- Charging case
- Small, medium and large earbud tips
- USB-C charging cable
- Instruction manual

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the HRB 5036 true wireless earbuds. In order to maximize your listening experience please read the following instructions.

OPERATING INSTRUCTIONS

Prior to first use, remove the plastic battery isolator tab located between the earbuds and the charging case.

TO	DO THIS
Power ON	Take the earbuds out OR press and hold both MFB buttons for 3 seconds.
Power OFF	Place earbuds back in the charging case OR touch and hold both MFB buttons for 5 seconds.
Play/Pause	Touch either MFB button twice.
Next song	Touch and hold the right MFB button.
Previous song	Touch and hold the left MFB button.
Answer/end a call	Touch either MFB button twice.
Reject an incoming call	Touch and hold either MFB button for one second.
Voice assistant	Touch either MFB button 3 times.
3 EQ modes Standard mode Movie mode with more bass Gaming mode with more treble	Press either MFB button 4 times to move between these modes. **NOTE:** EQ level will return to standard mode every time the earbuds are turned off or returned to the charging case.

NOTE: The function compatibility may vary among different smartphones or devices. Not all functions are available on all devices.

CHARGING THE CASE

Use the included charging cable to fully charge the case before first use. It will take approximately 2.5 hours to fully charge.

- The blue LEDs will flash while the case is charging (and then stay ON depending on the case charge)
- The 4 blue LEDs will turn ON after the case has charged and then turn OFF

CHARGING THE EARBUDS

The earbuds will automatically power OFF and begin charging when they are placed in the charging case. The white LED will turn ON to indicate the earbuds are charging and turn OFF when charging is complete. It will take approximately 1.5 hours to fully charge the earbuds. The earbuds can be charged 3 times using a fully charged case. When the earbuds are in the case fully charged and the case lid is opened, the earbud LEDs will light for approximately 10 seconds and then turn OFF.

NOTE: During use, the white LED will flash twice and the earbuds will beep once to indicate the battery level is low. Please charge the earbuds.

PAIRING

The earbuds will automatically enter Bluetooth® pairing mode when used for the first time. The left and right earbuds will automatically connect to each other.

1. Remove both earbuds from the charging case.The blue LED will flash 3 times to indicate both earbuds have powered ON. Both earbuds will flash blue/white to indicate they are pairing. When one of the earbud's LED flashes blue and white and the other earbud's LED turns OFF, it indicates the earbuds have connected to each other succesfully.
2. Select "HRB 5036" from your Bluetooth® device list to pair the earbuds automatically.
3. The white LEDs on both earbuds will be ON for about 4 seconds, then turn OFF. The earbuds will then beep twice to indicate the Bluetooth® device has connected.
4. After initial pairing, the earbuds will automatically connect to your device when turned ON, provided Bluetooth® is ON and your device is within range.

TO USE ONLY THE LEFT OR RIGHT EARBUD

If both earbuds are turned ON and paired to your device, you can return the right or left earbud to the charging case and the earbud (R or L) in your ear will continue to play. To use the right or left earbud only, remove it from the charging case. It will turn ON and connect automatically to your device.

CLEAR PAIRED MEMORY

If the left and right earbuds do not connect to each other, you will need to reset the earbuds and clear paired memory.

1. Remove "HRB 5036" from your device and turn Bluetooth® OFF on your device.
2. When the white and blue LEDs are ON, press each MFB button 5 times until both LEDs flash 4 times.
3. One earbud will stop flashing while the other will flash white/blue to complete the process.
4. Turn Bluetooth® back ON in your device settings and select "HRB 5036".

OPERATION

- While playing music, touch either MFB button twice to pause, touch twice again to resume
- Touch and hold the right MFB for a second for the next song. Touch and hold the left MFB for the previous song
- The music will pause and the earbuds will ring when there is an incoming call. Touch either MFB button twice to answer the call, touch and hold to reject the call
- Touch and hold either MFB button for 5 seconds. The earbuds will beep and power OFF

To change between the 3 different EQ modes:

- Touch either MFB button 4 times till you hear a beep. This is movie mode with more bass
- Touch either MFB button 4 more times and you will hear another beep. This will be gaming mode with more treble
- Touch either MFB button another 4 times till you hear another beep. This will indicate you have returned to standard mode

NOTE: The EQ level will return to standard mode when the earbuds are turned OFF and then ON again or returned to the charging case.

To disconnect from your device while still wearing both earbuds and you are not listing to music or having a phone conversation:

- Touch and hold either MFB button for 5 seconds. The earbuds will beep and power OFF

NOTE: Both earbuds will automatically power OFF if no Bluetooth® device is paired after approximately 4 minutes.

WARNING!

- Supervise children when using equipment. This product is not a toy
- Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time may damage your hearing
- If you have a pacemaker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using this product
- The operation of switching on your Hi-Fi system or plugging in the earbuds may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the earbuds
- Do NOT use earbuds while driving or cycling
- The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age
- If not used for long periods, it is recommended to charge the earbuds and case at least every 3 months
- Please dispose of rechargeable batteries properly. DO NOT dispose of batteries in fire to prevent an explosion

TROUBLESHOOTING

No sound

- Check the volume on your audio device to make sure it is outputting sound

Connection Problems

- Return the earbuds to the case and then remove them again if there are any connection issues
- Refer to the cleared paired memory and reset section

The earbuds are not fitting comfortably

- Please switch out the earbud tips to a different size to find the appropriate fit

Improving the Sound

- Sound may sometimes be improved by switching to a different eartip size. The eartips still need to fit comfortably in your ear

CLEANING

Your earbuds may require periodic cleaning. Remove the tips from the earbuds and wash them with a mild detergent and water. Make sure the tips are dry before putting them back on the earbuds.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTIONS

- Keep in a safe place free from dust, liquid and extreme temperatures
- **DO NOT** attempt to disassemble the product
- **DO NOT** use chemicals to clean the product

SPECIFICATIONS

EARBUDS

Bluetooth® version:	V5.0
Bluetooth® profiles*:	A2DP Profile v1.3/AVRCP Profile V1.6/OS
Wireless range:	15m
IPX Rating:	IPX4
Playback time:	Approx. 5 hours**
Standby time:	Approx. 4 days
Rated input:	DC 5V/40mA
Driver diameter:	6mm
Sensitivity:	98dB
Frequency response:	20Hz-20kHz
Impedance:	16Ω
Battery:	Polymer Lithium
Battery Capacity:	45mAh
Charging time:	Approximately 1.5 hours

CHARGING CASE

Rated input:	DC 5V, 500mA
Output:	DC 5V, 250mA
Battery capacity:	500mAh
Charging time:	Approximately 2.5 hours
Fully-charged case:	Provides up to 3 charges

*A2DP=Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP=Audio Video Remote Control Profile, HSP=Handset Profile, HFP=Handsfree Profile.

**Approximate playback time, battery life depends on individual use and may be more or less than specified.

*** Bluetooth® connected, power ON, no music playing.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by The Source (Bell) Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

RF EXPOSURE COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FCC REGULATORY COMPLIANCE

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RF EXPOSURE COMPLIANCE

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

ISED REGULATORY COMPLIANCE

This device contains licence-exempt transmitters that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

THE SOURCE - WARRANTY

The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or participating dealer and the product will be replaced (where available) without charge. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company-owned stores or participating dealers in Canada where the warranty is included with the product. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, provinces and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in Canada.

Imported by:
The Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Manufactured in China
www.thesource.ca

© 2021 The Source. All rights reserved.

Please Recycle

la première utilisation, retirez la languette isolante en plastique
le située entre les écouteurs-boutons et l'étui-chargeur.

	FAIRE CECI
ttre les écouteurs en marche	Retirez les écouteurs-boutons de l'étui-chargeur OU appuyez sur les deux boutons BMF et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
ndre les écouteurs	Remettez les écouteurs-boutons dans l'étui-chargeur OU appuyez sur les deux boutons BMF et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
Pause	Touchez deux fois l'un des deux boutons BMF.
vante	Touchez le bouton BMF droit sans le relâcher.
cédente	Touchez le bouton BMF gauche sans le relâcher.
e à un appel, ou y mettre fin	Touchez deux fois l'un des deux boutons BMF.
n appel entrant	Touchez sans relâcher l'un des boutons BMF pendant une seconde.
vocal	Touchez trois fois l'un des deux boutons BMF.
EQ ndard néma avec basses accentuées ux vidéo avec plus d'aigus	Appuyez 4 fois sur l'un des boutons MFB pour passer d'un mode à l'autre. **REMARQUE :** Le niveau EQ retournera en mode standard à chaque fois que les écouteurs seront éteints ou replacés dans l'étui-chargeur.

RQUE : La compatibilité de la fonction peut varier selon divers
nes ou appareils intelligents. Toutes les fonctions ne sont pas
s sur tous les appareils.

RECHARGER L'ÉTUI

le câble de charge fourni pour recharger complètement l'étui
la première utilisation. Il faudra compter environ 2,5 heures pour
er une charge complète.
témoins DEL bleus clignoteront pendant la recharge de l'étui
resteront allumés, selon l'état de charge de l'étui)
quatre témoins DEL bleus resteront ALLUMÉS une fois l'étui
gé, puis s'éteindront

25% 50% 75% 100%

Les écouteurs-boutons s'éteindront automatiquement et commenceront à se charger quand ils seront placés dans l'étui-chargeur. Le témoin DEL blanc s'allumera pour indiquer que les écouteurs-boutons sont en cours de charge, et s'éteindra dès que la recharge sera terminée. Il faudra compter environ 1,5 heure pour effectuer une charge complète des écouteurs-boutons. Les écouteurs-boutons peuvent être rechargés 3 fois avec un étui-chargeur complètement chargé. Lorsque les écouteurs sont dans l'étui, complètement chargés, et que le couvercle de l'étui est ouvert, les voyants des écouteurs s'allumeront pendant environ 10 secondes, puis s'éteignent.

REMARQUE : Pendant l'utilisation, le témoin DEL blanc clignotera deux fois et les écouteurs émettront un bip pour indiquer un niveau de pile faible. Veuillez charger les écouteurs-boutons.

APPARIEMENT

Les écouteurs-boutons passeront automatiquement au mode d'appariement Bluetooth® lorsqu'ils seront utilisés pour la première fois. L'écouteur gauche et l'écouteur droit se connecteront automatiquement l'un à l'autre.

1. Retirez les deux écouteurs-boutons de l'étui-chargeur. Le témoin DEL bleu clignotera 3 fois pour indiquer que les deux écouteurs-boutons ont été mis sous tension. Les deux écouteurs-boutons clignoteront en bleu et en blanc pour indiquer qu'ils sont en train de s'apparier. Dès que le voyant de l'un des écouteurs clignotera en bleu/blanc et que le voyant de l'autre écouteur s'éteindra, il indique que les écouteurs-boutons sont connectés.
2. Sélectionnez « HRB 5036 » dans la liste de votre appareil Bluetooth® pour apparier automatiquement les écouteurs-boutons.
3. Le témoin DEL blanc sur chacun des écouteurs-boutons restera allumé pendant environ 4 secondes, puis s'éteindra. Les écouteurs émettront alors deux bips pour signaler que le dispositif Bluetooth® est connecté.
4. Après l'appariement initial, les écouteurs-boutons s'allumeront automatiquement et se connecteront à votre appareil dès qu'ils seront mis sous tension, à condition que la fonction Bluetooth® soit activée et que votre appareil se trouve à portée.

GAUCHE OU DROIT

Si les deux écouteurs sont allumés et appariés à votre appareil, vous pourrez remettre l'écouteur droit ou gauche dans l'étui-chargeur, et l'écouteur restant (gauche) continuera à fonctionner dans votre oreille. Pour utiliser uniquement l'écouteur-bouton droit ou gauche, retirez-le de l'étui-chargeur. Il se mettra en marche et se connectera automatiquement à votre appareil.

EFFACER LA MÉMOIRE APPARIÉE

Si les écouteurs L (gauche) et R (droit) ne peuvent pas se connecter l'un à l'autre, vous devrez réinitialiser les écouteurs, et effacer la mémoire appariée.

1. Supprimez le modèle « HRB 5036 » de votre appareil et désactivez la fonction Bluetooth® sur votre appareil.
2. Lorsque les témoins DEL blanc et bleu sont allumés, appuyez 5 fois sur chaque bouton MFB jusqu'à ce que les deux témoins DEL clignotent 3 fois.
3. L'un des écouteurs arrêtera de clignoter tandis que l'autre clignotera en blanc/bleu pour achever le processus.
4. Réactivez la fonction Bluetooth® dans les paramètres de votre appareil et sélectionnez « HRB 5036 ».

FONCTIONNEMENT

- Pendant la lecture de la musique, touchez deux fois l'un des boutons BMF pour faire une pause, et touchez à nouveau deux fois pour reprendre la lecture
- Touchez sans relâcher le BMF droit pendant une seconde pour passer à la chanson suivante.
  Touchez sans relâcher le BMF gauche pendant une seconde pour passer à la chanson précédente
- La musique s'arrêtera et les écouteurs-boutons sonneront dès qu'il y aura un appel entrant. Touchez deux fois l'un des boutons BMF pour répondre à l'appel; touchez sans relâcher pour rejeter l'appel.
- Touchez sans relâcher l'un des BMF pendant 5 secondes. Les écouteurs-boutons émettront un bip et s'éteindront
- Touchez 4 fois l'un des BMF jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Il s'agit du mode cinéma doté de basses accentuées
- Touchez à nouveau 4 fois sur l'un des BMF jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip. Il s'agit du mode jeux vidéo doté de plus d'aigus
- Touchez une fois de plus 4 fois sur l'un des BMF jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip. Cela indiquera que vous êtes retourné en mode standard

REMARQUE : Le niveau EQ retournera en mode standard lorsque les écouteurs seront éteints puis rallumés, ou replacés dans l'étui-chargeur. Pour vous déconnecter de votre appareil tout en portant les deux écouteurs et sans être en train d'écouter de la musique, ou de tenir une conversation téléphonique :

- Touchez sans relâcher l'un des deux boutons BMF pendant 5 secondes. Les écouteurs-boutons émettront un bip et s'éteindront

REMARQUE : Les deux écouteurs-boutons s'éteindront automatiquement si aucun dispositif Bluetooth n'est apparié au bout de 4 minutes environ.

AVERTISSEMENT

- Surveillez les enfants quand ils utilisent l'équipement. Ce produit n'est pas un jouet
- Écouter avec des écouteurs-boutons à haut volume, surtout pendant des périodes prolongées, peut endommager l'ouïe
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit
- L'action d'allumer votre système Hi-Fi ou de brancher les écouteurs-boutons peut provoquer des clics qui peuvent affecter votre audition si le volume est élevé Par conséquent, réglez toujours le volume au minimum avant de passer d'une source à l'autre (syntoniseur, tourne-disque, lecteur CD, etc.) ou en branchant les écouteurs-boutons
- NE PAS utiliser les écouteurs-boutons en conduisant ou en faisant du vélo
- Les pièces minuscules incluses avec ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des moins de 3 ans
- S'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée, il est recommandé de charger les écouteurs-boutons et l'étui au moins tous les 3 mois
- Veuillez éliminer les piles rechargeables de manière appropriée. NE jetez PAS les piles au feu afin éviter une explosion

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Pas de son

- Veuillez vérifier le volume de votre appareil audio pour vous assurer qu'il produise du son

Problèmes de connexion

- Remettez les écouteurs dans l'étui, puis retirez-les de nouveau en cas de problème de connexion
- Consultez les sections de la mémoire appariée effacée et de la réinitialisation

Les écouteurs-boutons ne sont pas bien ajustés.

- Veuillez changer la taille des embouts des écouteurs-boutons pour trouver la bonne taille

Pour améliorer la qualité du son

- Le son peut parfois être amélioré en utilisant une taille d'embout différente. Les embouts devront toutefois tenir confortablement dans votre oreille

NETTOYAGE

Vos écouteurs-boutons pourront exiger un nettoyage périodique. Retirez les embouts des écouteurs-boutons et nettoyez-les avec de l'eau et un détergent doux. Assurez-vous que les embouts soient secs avant de les remettre sur les écouteurs-boutons.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ MISES EN GARDE

- Conservez les écouteurs dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière, des liquides et des températures extrêmes
- **NE PAS** essayer de démonter le produit
- **NE PAS** utiliser de produits chimiques pour nettoyer le produit

ÉCOUTEURS-BOUTONS

Version Bluetooth® :	V 5.0
Profils Bluetooth® :	Profil A2DP v1.3/Profil AVRCP V1.6/OS
Portée sans fil :	15 m
Cote IPX :	IPX4
Temps de lecture :	Environ 5 heures**
Temps de veille :	Env. 4 jours
Entrée nominale :	CC 5 V/40 mA
Diamètre des pilotes :	6 mm
Sensibilité :	98 dB
Réponse de fréquence :	20 Hz - 20 kHz
Impédance :	16 Ω
Pile :	Lithium-polymère
Capacité de la pile :	45 mAh
Temps de charge :	environ 1,5 heure

ÉTUI-CHARGEUR

Entrée nominale :	CC 5 V, 500 mA
Sortie :	CC 5 V, 250 mA
Capacité de la pile :	500 mAh
Temps de charge :	environ 2,5 heures
Étui pleinement chargé :	Fournit jusqu'à 3 charges

*A2DP = Profil de distribution audio avancé, AVRCP = Profil de télécommande audio vidéo, HSP = Profil casque d'écoute, HFP = Profil mains libres.
**Temps de lecture approximatif, l'autonomie de la pile dépend de l'utilisation individuelle et peut être supérieure ou inférieure à la valeur indiquée.
*** Fonction Bluetooth® connectée, l'appareil est allumé, et aucune musique ne joue.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par La Source (Bell) Electronics Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX RF

Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2)l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encommoromettre le fonctionnement

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

FAIRE CECI

Avertissement : tout changement ou modification à cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre des ondes nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en fonction des instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide

CONFORMITÉ EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX RF
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE DE LA FCC
Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptes de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

LA SOURCE - GARANTIE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Durant cette période, vous pourrez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.
Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada ou la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Imprimé par
La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
www.lasource.ca
© 2021 La Source. Tous droits réservés.

Veuillez recycler