OLIGHT
USER MANUAL

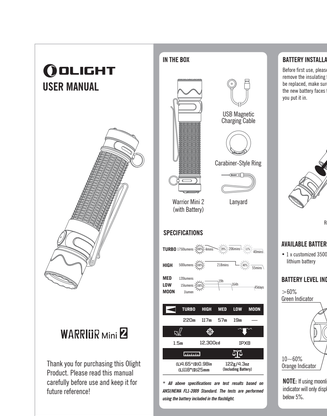

BATTERY INSTALLATION

Before first use, please unscrew the body and remove the insulating film. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

PROXIMITY PROTECTION FUNCTION

When the front lens proximity sensor detects an obstruction nearby, the brightness will automatically reduce. While in this state, the side switch can only turn the light off. The light will turn off directly if the blockage continues for more than 60 seconds.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE — MCC3

Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type-DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	1.5A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	2.5 hours (for reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A)
Charge indication	Red - Charging; Green - Fully charged; Red - Charge error
Charge protection	Short circuit, overcharge, or disconnected with flashlight

CHARGING

GREEN — Charging Completed

RED — Charging

ATTENTION

1. Please keep the surface of the lens clean. Stains or water most will affect the performance of the built-in sensor located in the black area, resulting in the failure of light turn off when desired. please erase it on time.
2. Pay attention to protect the lens from scratches. Scratches on the surface of the lens will reduce the luminous flux. In severe cases, it will affect the internal sensor performance, resulting in the failure of high and above outputs.

DANGER

• DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.

NOTICE

• When the flashlight is turned off, moonlight, low, medium, or high mode will be memorized and become the default mode when the light is turned on again (high mode will only be memorized for 10 minutes. After that, the memorized mode will revert to the medium setting).
• The turbo mode will slowly step down to high mode in 4 minutes in normal temperature.
• DO NOT short-circuit the tail switch cap with the surrounding ring. A short circuit in this case will result in a weak electric discharge between them and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.
• The magnetic tail is easy to attract iron debris. Please keep the tail switch cap and the ring surrounding it clean.
• NOTICE: The lanyard clip can only be installed in the way shown in the picture.

WARNING

• DO NOT use batteries with visible damage, such as deformation, leakage, or discoloration. Exercise extreme caution when handling damaged batteries to prevent potential hazards.
• Do not short-circuit the battery. Do not place the battery in a pocket or bag with other metal objects (e.g., keys, coins, etc.). Failure to do so may result in a short circuit, causing the battery to overheat and potentially ignite.
• Do not disassemble, modify, or puncture the battery. Doing so may compromise its safety features, leading to potential overheating or ignition.
• Do not expose the battery to high temperatures (e.g., near fire or heaters). Exposure to high temperatures may cause the battery to overheat and pose a fire hazard.
• Do not immerse the battery in water or other liquids. Ensure the battery remains dry at all times to maintain its safety and performance.
• If the battery is not used for an extended period, it may gradually lose its charge. To ensure optimal performance and safety, it is recommended to fully charge the battery before first use.
• If the battery is not used or carried and prepared, please lock the button to avoid accidentally activating the flashlight.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the use or misuse of the product inconsistent with the warnings in this manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended battery model.

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederland 06
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 11
(RU) Русский 13
(ES) Español 14
(RO) Romanesc 16
(UA) Українська 17
(JP) 日本語 18
(TH) ไทย 20
(FR) Français 21
(BG) Български 23
(IT) Italia 24
(SK) Slovenskjazyk 26

(EN) English

HOW TO OPERATE

SIDE SWITCH

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light ON/OFF. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Turbo mode: moonlight and turbo are not in the automatic cycle.)

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the memorized mode is moonlight, simply click the switch to access it.

TURBO: When the flashlight is on, double-click on the switch to enter into Turbo, double-click again to return to previous mode (High or Medium). Enjoy Turbo for only 1 minute, then it will automatically step down to High.

STROBE: Quickly triple click the side switch to enter strobe mode; triple click again to return to the previous mode.

LOCKOUT/UNLOCK MODE: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first) and will then switch off to signal the lockout mode. Under the lockout mode, press and hold the side switch for less than one second, the light will flash twice to remind you that will be on for two seconds to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, keep holding the side switch for one more second until the moonlight mode is on again.

TAIL SWITCH

The flashlight produces different output settings by pressing lightly or hard on the tail switch (please refer to the following programming configurations).

TWO DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

CONFIGURATION 1 (FACTORY DEFAULT SETTING): Half press for Medium, hard press for Turbo.

CONFIGURATION 2: Half press for Turbo, hard press for Strobe, momentary turbo if switch pre-set activated.

SWITCH BETWEEN DIFFERENT PROGRAM CONFIGURATIONS

Switch between configurations 1 and configuration 2 by pressing hard then holding half switch and until you hear a single beep, then release tail switch, the Configuration will be selected.

(CHS) 简体中文

操作说明

侧按

开/关机: 单按开，关机。开机时，手电筒会记忆上次关机时的模式。

调节亮度: 开启手电筒，长按侧按开关，手电筒将从当前亮度开始，按照低、中、高的顺序循环。松开侧按开关后，当前亮度即为该模式。

月光模式: 手电筒关闭状态下，长按侧按开关，当前亮度是最后一次使用的亮度，若曾经设定过月光模式，则直接单击侧按开关即可进入月光模式。

Turbo: 手电筒开启状态下，双击侧按开关，进入Turbo模式，再双击侧按开关，回到之前的模式（高或中）。Turbo模式最多持续1分钟，之后会自动降档至高档。

Strobe: 手电筒开启状态下，三连击侧按开关，进入Strobe模式，再三连击侧按开关，回到之前的模式。

锁定/解锁模式: 手电筒关闭状态下，长按侧按开关（约2秒），手电筒会先进入月光模式，然后熄灭以示锁定。锁定状态下，短按侧按开关，手电筒会闪两下，表示锁定状态。解锁：长按侧按开关1秒以上，松开后，再长按侧按开关1秒，手电筒将会开启，表示已解锁。

尾按

按压尾部开关可实现不同输出（参阅下方编程配置）。

编程配置

配置1（出厂默认设置）: 半按：中档；全按：Turbo。

配置2: 半按：Turbo；全按：频闪；若开启了预设的瞬时Turbo，则松开尾开关即可进入Turbo。

切换不同编程配置

按住尾开关，听到一声长鸣后，松开尾开关，即可切换至该配置。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

SIVUPAINIKE

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla kylkipainiketta kerran. Siin sytky sinä kerrottuna, missä se on edellisen kerran sammutettu.

TEHOTASN SÄÄTÄMINEN: Valon ollessa päällä, painikkeen pitäminen painettuna saa valaisimen toimimaan jatkuvasti (ei ole ohjelmoitu).

MOONLIGHT-TILA: Valon ollessa sammuttuna, valaisin saadaan kytkettyä Moonlight-tilaan kun kylkinäppäintä painetaan pitemmän aikaan. Jos valaisinta ei käytetä edellisen kerran Moonlight-tilassa, se syttyy automaattisesti seuraavan kerran Moonlight-tilassa.

TURBO PÄÄLLÄ/POIS: Aktivoi Turbo-tehoista kaksoisklikkaamalla kylkinäppäintä. Palaa taksoisen edellisen tehotilaan kaksoisklikkaamalla kylkinäppäintä uudestaan. Mikäli asennon käytetty tehoista on High tai Medium, aktivoituu Medium. Mikäli asennon käytetty tehoista on Low tai Moonlight, aktivoituu asennon käytetty tehoista.

STROBO-VILKKU: Aktivoi Strobo-vilkkumisohjelman kolmoisklikkaamalla kylkinäppäintä. Palaa taksoisen normaalitilaan painamalla kylkinäppäintä kerran tai pitämällä kylkinäppäin painettuna.

NÄPPÄIMEN LUKU: Valon ollessa pois päältä, lukitse näppäin pitämällä kylkinäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Moonlight-tila käy hetken aikaa päällä ja valon sammuttaa näppäin lukitsu. Näppäimen ollessa lukittuna, punainen näppäimen merkkivalo syttyy kyllästä paneltiessa. Avaa näppäimeksi pitämällä kylkinäppäintä painettuna yli sekunnin ajan. Näppäimeksi avattaessa valaisin syttyy moonlight -tehotaso.

PERÄKYTKIN

Tarkoituksen toimintia voittaa sen mukaan painetaanko lampun perälyöntiä kevyesti vai kovaa. Tulusta alla olevin toimintoihin.

KAKSI ERI TOIMINTATILA

TOIMINTATILA 1 (TEHDASASETUS): Aktivoi Medium painamalla kyllästä lieventä ja aktivoi Turbo painamalla kovaa.

Käytettä ja sammuta valaisin painamalla kyllästä kerran (paina ja vapauta kytkin heti).

Kytki valaisimi helmeämällä pitämällä kytkintä painettuna. Sammuta valo vapauttamalla kytkin.

VAIHTAMINEN TOIMINTATILATA TOISEEN

Sulkeita lemmetäkseä lampen painamalla perälyöntiä kovaa ja kikkamalla sivukytkintä kerran. Valitsemalla toiseen toimintatila. Toimintatila vaihtuu kun perälyöntiä kovaan.

(NO) Norwegian

BRUKERMANUAL

SIDEBRYTER

PÅ/AV: Trykk på sidebryteren for å slå lykten PÅ/AV. Når lykten er slått på igen, vil den returnere til sist brukte modus.

ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk og hold inne sidebryteren. (uten at starte på sikkerende og velg ønskte modus: low, medium og high mode). Ønsket nivå velges når sidebryteren slippes. (Merk, Moonlight, aktiviteter avennes kjøretty tekniske).

STROBO-VILKKU: Aktiva Strobo-vikkuttomista kolmoisklikkaamalla kylkinäppäintä. Palaa taksoisen normaalitilaan painamalla kylkinäppäintä kerran tai pitämällä kylkinäppäin painettuna.

NÄPPÄIMEN LUKU: Valon ollessa pois päältä, lukitse näppäin pitämällä kylkinäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Moonlight-tila käy hetken aikaa päällä ja valon sammuttaa näppäin lukitsu. Näppäimen ollessa lukittuna, punainen näppäimen merkkivalo syttyy kyllästä paneltiessa. Avaa näppäimeksi pitämällä kylkinäppäintä painettuna yli sekunnin ajan. Näppäimeksi avattaessa valaisin syttyy moonlight -tehotaso.

PERÄKYTKIN

Kaksi toimintoa valitsemaan perälyöntiä kevyesti vai kovaa.

KAKSI ERI TOIMINTATILA

TOIMINTATILA 1 (TEHDASASETUS): Aktivoi Medium painamalla kyllästä lieventä ja aktivoi Turbo painamalla kovaa.

Käytettä ja sammuta valaisin painamalla kyllästä kerran (paina ja vapauta kytkin heti).

Kytki valaisimi helmeämällä pitämällä kytkintä painettuna. Sammuta valo vapauttamalla kytkin.

VAIHTAMINEN TOIMINTATILATA TOISEEN

Sulkeita lemmetäkseä lampen painamalla perälyöntiä kovaa ja kikkamalla sivukytkintä kerran. Valitsemalla toiseen toimintatila. Toimintatila vaihtuu kun perälyöntiä kovaan.

(SV) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SIDOKNAPP

PÅ/AV: Klicka en gång på sidokknappen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen så startar den på det senast använda läget.

BYTA EFFEKTNIVÅ: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen så kommer lampan, med start från nuvarande effektläge, automatiskt att byta mellan låg, medium och high. Effektläge väljs genom att släppa knappen. (Notera: moonlight och turbo läge ej i den automatiska läldningen.)

STROBOLJUS: Aktiva Strobo-ljus genom att snabbt klicka tre gånger på sidokknappen. Tryck en gång till för att återgå till det senast använda effektläget.

MOONLIGHT LÅS: När lampan är av, tryck och håll ned knappen i över en sekund för att tända moonlight läget. Om det senast använda läget är moonlight, kan du klicka en gång på knappen för att tända lampan med moonlight läget.

TURBOLÅG PÅ/PÅ: Tryck snabbt på brytaren två gånger. Tryck snabbt igen två gånger för att återgå till föregående effektläge. Om det tidigare använda effektläge är hög eller Medium, aktiverar Medium. Om det tidigare använda effektläge är Low eller Moonlight, så aktiverar det effektläget som senast använts till lampan tänds igen.

STRÖBE: Trippelklick på sidoknappen för att aktivera ström läget. För att stänga av strömm, klicka en gång eller tänd med sidoknappen.

KNAPPLÅS AV/PÅ: När lampan är avstängt, tryck och håll ned sidoknappen i ca 2 sekunder för att aktivera knapplåset. (Lampan kommer tändas på moonlight läget och nästan sedanna för att det blekatta att knapplåset är på.) En knapplåset är aktiverat, och sidoknappen trycks inte under en sekund, kommer den röda indikeringslampan under knapplåset att blinka i ca 2 sekunder för att indikera knapplåsets tillstånd. Om du vill ha det avslutnings knapplåset, tryck och håll ned knappen i ytterligare en sekund till moonlight läget tänds igen.

BOTTENKNAPP

Denna lampa har flera effekter, som vilka genom att trycka mjukt (halvtryck) eller hårt (hårt tryck) på lampans bottenknapp. Se nästan för respektive effektläge.

TVÅ OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER

KONFIGURATION 1 - STANDARD FÖRA FÄBRIK: Tryck mjukt (halvtryck) för att tända effektläge Medium, tryck hårt på bottenbrytaren för att aktiva Turbo läge.

Ettket tryck tryck och sjupp snabbt för att på så sätter av fickanspan.

Tryck och håll knappen intryckt för att tända lampan momentant, sluga knappen gen så slängs lampan av.

KONFIGURATION 2: Tryck mjukt på bottenbrytaren för att aktivera Turbo, tryck hårt på bottenbrytaren för att aktivera Strobe, sluga knappen gen för att slänga av lampan.

VÄLJA MELLAN OLIKA PROGRAMKONFIGURATIONER:

Byta mellan konfiguration 1 och konfiguration 2 genom att trycka hårt och hålla bottenbrytaren intryckt samtidigt som du trycker på lampans sidoknappen. Nor

du slutsger bottenbrytaren kommer aktivt konfiguration att vägas.

(NL) Nederland

GEBRUIKSAANWIJZING

ZUIGCNAKELAR

AAN/ UIT: Druk eenmaal op de zijschakelaar om de lampje aan te zetten. De lamp zetten zich dan altijd op de kritstand die ook het laatst is gebruikt.

LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door de AAN-stand de zijschakelaar ook te houden. De lamp kiezen dan automatisch tussen de standen LOW, MEDIUM en HIGH. Let op: de MOONLIGHT- en TURBO-standen zijn niet in de automatische rotatiecycus.

MOONLIGHT STAND: Houd de zijschakelaar ook ook ook