Solución de problemas

- Si la Boombox experimenta un sonido distorsionado o borroso, consulte las pilas. Probablemente se estén agotando y deba sustituirlas con 3 nuevas baterías "AA". Si la unidad no trabaja aun después de cambiarle las baterías, retírelas y asegúrese de haberlas instalado correctamente. Recomendamos pilas alcalinas.
- En el caso de que se produzca un funcionamiento que se interrumpe, use el cable extendido de un clip de papel u otra herramienta fina para pulsar el botón de Reinicio situado en la parte posterior de la unidad.
- Si los problemas persisten, **NO INTENTE REPARAR EL JUGUETE USTED MISMO. Consulte la garantía para ver la información relacionada con el servicio de la fábrica.**

Información de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.
NOTA: Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las medidas siguientes:
- Reoriente o vuelva a poner la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al circuito donde está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable de cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Mantenimiento

Es importante mantener el radio cassette para cantar lo más seco y limpio posible. Puede limpiar la carcasa con un paño o esponja humedecida con jabón suave y agua. No intente utilizar productos de limpieza o disolventes fuertes, ya que pueden causar daños.

Preguntas o Comentarios

- Para preguntas o comentarios relacionados con éste u otros productos diseños KID, llame a nuestro número gratuito: **1-888-TOP-TOYS**

Visite también nuestro sitio Web: **www.kiddesigns.com**
Si los problemas persisten, no intente reparar la unidad; consulte la garantía para el servicio de fábrica.

Un año de garantía limitada

KIDesigns garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones y usos normales durante un periodo de un (1) año contado a partir de la fecha de la compra original. En caso de que este producto no funcione de manera satisfactoria, es mejor devolverlo a la tienda en la que se compró originalmente. En el caso de que esto no resuelva el problema y se siga necesitando reparación a causa de un defecto o mal funcionamiento durante el período de la garantía, KIDesigns reparará o sustituirá, a su discreción, este producto sin ningún coste. Esta decisión está sujeta a verificación del defecto o mal funcionamiento una vez recibido este producto por el Centro de Servicio de Fábrica autorizado por el Servicio al Cliente.
En caso de que debavia requiera mantenimiento, rogamos llame al Servicio de Atención al Cliente al número 1-888-TOP-TOYS (1-888-867-8697) para obtener el Número de Autorización de Devolución y las instrucciones de envío.
Exclusión de Responsabilidad
NOTA: Esta garantía sólo es válida si el producto se utiliza para el fin para el que fue diseñado. No cubre (i) productos que hayan sufrido daños por negligencia o acciones intencionadas, uso indebido o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas; (ii) carcasas agrietadas o rotas, o unidades dañadas por un calor excesivo; (iii) daños en reproductores de medios digitales, CDs o cintas de casete (si aplicable); (iv) el gasto de envío de este producto al Centro de Servicio de Fábrica y su devolución es a cargo del propietario.
Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y no se extiende a otros propietarios distintos al comprador original. En ningún caso será responsable KIDdesigns ni ninguno de sus afiliados, contratistas, re-vendedores, oficiales, directores, accionistas, miembros ni agentes, ante usted ni ninguna tercera parte de ningún daños consecuente o incidental, pérdida de bienes, daños reales, ejemplares o punitivos. (Algunos estados no permiten las limitaciones de las garantías implícitas o exclusión de los daños consecuentes, así que estas restricciones no se le aplicarán.) Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado.
Su reconocimiento y aceptan en acatar total y completamente la mencionada exclusión de responsabilidad es contractualmente vinculante una vez transfiera divisas (dinero, orden, cheque de caja o tarjeta de crédito) para la compra de su producto KIDesigns.

© 2014 KIDesigns Inc. Reservados todos los derechos
¿Tiene alguna pregunta? Visite www.kiddesigns.com
O llame al número de teléfono 1-888-TOP-TOYS
© Disney
Visite DisneyJunior.com
Distribuido por KIDesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024
eKids es una subsidiaria en propiedad absoluta de KidDesigns, Inc.
1299 Main Street Rahway NJ 07065

Créditos de las canciones

Anything
Letra y música de John Kavanaugh y Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP)
Todos los derechos reservados.
Interpretado por Sofia The First Cortesía de Walt Disney Records

Rise And Shine
Letra y música de John Kavanaugh y Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP) /
Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
Todos los derechos reservados.
Interpretado por Sofia The First Cortesía de Walt Disney Records

True Sisters
Letra y música de John Kavanaugh y Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP) /
Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
Todos los derechos reservados.
Interpretado por Sofia The First y Cinderella Cortesía de Walt Disney Records

Impreso en China

Installation des piles

1. Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil.
2. Installez 3 piles "AA" (R6) en respectant la polarité + et – indiquée sur le diagramme à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment et serrez les vis. Ne serrez pas trop.

Pour obtenir une meilleure performance
- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées; des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées
- Enlevez les piles usées de l'appareil
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitez le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.

Retrait de la Languette Démo

Retrait de la Languette Démo L'appareil est doté d'une fonction "Essaie-moi". Avant de l'utiliser, tirez sur la languette Démo située à l'arrière de l'appareil et jetez-la.

Utilisation du microphone

Tirez le micro vers le HAUT pour le libérer du poteau sur le côté de l'appareil. Pour remettre le micro, placez-le de sorte à fixer le gros orifice vers le rangement, puis appuyez sur le micro pour le sécuriser.
Tenez-vous prêt à chanter ! Appuyez sur le bouton situé sur le micro pendant que vous chantez ou parlez. Lâchez le bouton pour couper le son du micro.
CONSEIL : Pour éviter les retours (grésillements ou bruits incongrus), ne dirigez pas le micro vers le haut-parleur.

Mettre en Marche/Arrête

1. Lorsque l'appareil est arrêté, appuyez sur le touche **Power On/Off** pour mettre l'appareil en marche.
2. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment en appuyant sur le touche **Power On/Off**.

Choix de la langue

Utilisez le bouton Anglais/Français situé derrière l'appareil pour sélectionner la langue de votre choix.

Lecture d'une chanson

1. Vous pouvez sélectionner une chanson préenregistrée à chanter en appuyant sur la touche de sélection jusqu'à atteindre la chanson souhaitée.
2. Appuyez sur le touche **Play / Repeat** pour jouer la chanson sélectionnée.
3. Utilisez le Microphone pour chanter avec la chanson (appuyez sur le bouton MIC).
4. Pour répéter la même chanson une fois qu'elle termine à jouer, il suffit d'appuyer à nouveau sur le touche **Play / Repeat**.

Réglage du volume

Pour régler le volume, tournez le bouton **volume** situé sur le côté de l'appareil. Le volume du micro est préréglé et ne s'ajuste pas.

Utilisation du câble d'entrée de la ligne AUX

Utilisez le câble auxiliaire de haut niveau inclus pour connecter au baladeur un appareil audio tel qu'un smartphone, lecteur MP3, lecteur CD, etc.
1. Connectez le câble d'entrée de la ligne AUX sur la radio-cassette à la ligne de sortie ou sur la prise de casque de votre appareil audio. Appuyez sur le touche **MP3 Mode**.
2. Allumez votre appareil audio et mettez-le en mode de lecture.
3. Appuyez sur la touche **MIC** pour chanter la chanson en cours à partir de votre lecteur MP3 ou tout autre appareil connecté.
4. Le mode MP3/Aux s'éteint automatiquement environ 15 minutes plus tard pour économiser l'énergie.
5. Appuyez sur le touche **MP3 Mode** pour activer de nouveau le mode.

Dépannage

- Vérifiez les piles si le son du baladeur est déformé ou méconnaissable. Elles sont probablement faibles et doivent être remplacées par 3 nouvelles piles « AA ». Si l'unité ne fonctionne toujours pas après avoir remplacé les piles, retirez les piles et vérifiez que la polarité est correcte. Des piles alcalines sont fortement recommandées.
- En cas de problème de fonctionnement, utilisez un trombone ou un autre objet pointu similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'unité.
- Si le problème persiste, **n'essaie pas de réparer l'appareil, regarde la garantie pour voir les conditions de réparation en usine.**

Information FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut causer des interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer une opération indésirable.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Eloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n'est pas branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Entretien

Il faut éviter l'appareil ne soit en contact avec l'eau et les salissures. Vous pouvez nettoyer l'enceinte avec un chiffon ou une éponge humidifiée avec un savon doux et de l'eau. N'essayez pas d'utiliser de nettoyants ou de solvants plus forts car ils peuvent endommager l'unité.

Questions ou commentaires

- Si tu as des questions ou des commentaires concernant ce produit ou d'autres produits KID, appelle le numéro gratuit : **1-888-TOP-TOYS**

Visite aussi notre site Internet : **www.kiddesigns.com**
Si des problèmes persistent, n'essaie pas de réparer l'appareil, regarde la garantie pour voir les conditions de réparation en usine.

Garantie limitée d'un an

KIDesigns, une filiale de SDI Technologies Inc. (ci-après désignée KIDesigns) garantit que cet produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial.
Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans une première étape. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, KIDesigns a sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.
Si une réparation s'impose, appelez le Service à la clientèle au 1-888-TOP-TOYS (1-888-867-8697) pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions sur l'expédition.
Exclusion de Garantie
REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.
Cette garantie n'est valable qu'aux Etats-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'au propriétaire initial de l'appareil. En aucun cas, KIDesigns, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers de tout dommage direct ou indirect, toute perte de biens, dommages réels ou punitifs ou dommage subi. (Certains Etats n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas à vous.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre. Votre reconnaissance et votre acceptation respectueuse des limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnées est un contrat irrévocable pour vous dès que votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit KIDesigns.

© 2014 KIDesigns Inc. Tous droits réservés
Des questions ? Rendez-vous sur www.kiddesigns.com
ou appelez le 1-888-TOP-TOYS
© Disney
Rendez-vous sur DisneyJunior.com
Distribué par KIDesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024 É.-U.
eKids est une filiale en propriété exclusive de KIDesigns, Inc.
1299 Main Street Rahway NJ 07065.

Mentions de chanson

Anything
Paroles et musique de John Kavanaugh et Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP)
Tous droits réservés.
Chantée par Sofia la première
Avec l'amable autorisation de Walt Disney Records

Rise And Shine
Paroles et musique de John Kavanaugh et Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP) /
Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
Tous droits réservés.
Chantée par Sofia la première
Avec l'amable autorisation de Walt Disney Records

True Sisters
Paroles et musique de John Kavanaugh et Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP) /
Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
Tous droits réservés.
Chantée par Sofia la première et Cinderella
Avec l'amable autorisation de Walt Disney Records

Imprimé en Chine

ST115FM-081914-B

Model / Modelo / Modèle: SF-115

TIME TO SHINE
Sing-Along Boombox
Equipo de sonido portátil
TIME TO SHINE
Radiocassette pour chanter
TIME TO SHINE

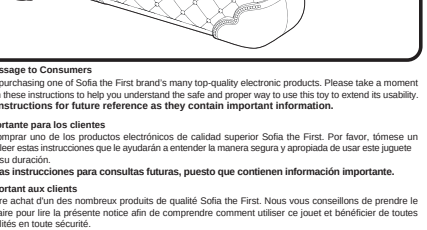

Important Message to Consumers

Thank you for purchasing one of Sofia the First brand's many top-quality electronic products. Please take a moment to read through these instructions to help you understand the safe and proper way to use this toy to extend its usability.
Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Mensaje importante para los clientes

Gracias por comprar uno de los productos electrónicos de calidad superior Sofia the First. Por favor, tómese un momento para leer estas instrucciones que le ayudarán a entender la manera segura y apropiada de usar este juguete para extender su duración.
Conserve estas instrucciones para consultas futuras, puesto que contienen información importante.

Message important aux clients

Merci pour votre achat d'un des nombreux produits de qualité Sofia the First. Nous vous conseillons de prendre le temps nécessaire pour lire la présente notice afin de comprendre comment utiliser ce jouet et bénéficier de toutes ses fonctionnalités en toute sécurité.
Guarde estas instrucciones para futura referencia ya que estas contienen información importante.

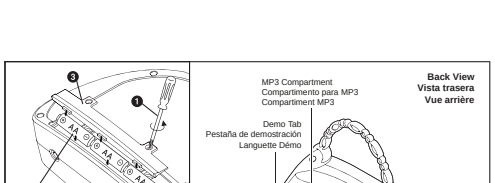

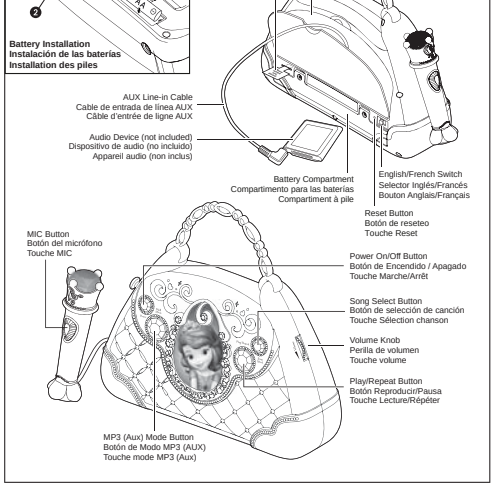

Installing the Batteries

1. Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment door located on the back of the unit.
2. Insert 3 new AA (R6) batteries in the battery compartment. Make sure batteries match the + and – as indicated in the battery compartment diagram.
3. Replace battery compartment door. Do not overtighten screw.

For the Best Possible Performance
- Only use the recommended/supplied batteries or equivalent.
- Use alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries, and do not mix alkaline, carbon-zinc or rechargeable nickel-cadmium batteries.
- Insert batteries with proper polarity (+/–) as indicated.
- Remove exhausted batteries from product.
- Recharge rechargeable batteries under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not open batteries or heat them beyond normal ambient temperatures.
- To prevent battery leakage or damage remove batteries from a product if it will not be used for a month or longer.
- Use extreme caution handling leaking batteries (avoid direct contact with eyes and skin). If battery leakage comes in contact with eyes, IMMEDIATELY flush the eye with lukewarm and gently flowing water for at least 30 minutes. If skin contact occurs, wash skin with clear water for at least 15 minutes. Seek medical attention if any symptoms occur.
- Store in cool, dry, ventilated area away from hazardous or combustible material.
- Do not dispose of batteries in the household trash or fire.
- Follow applicable laws and local regulations for the disposal and transportation of batteries.

Remove Demo Tab

The Boombox has a demo tab for in-store demonstration purposes. Make sure to remove this tab. To do so, gently pull on tab. Dispose of tab properly.

Using the Microphone

Pull UP on the mic to release it from the post on the side of the unit. To return the mic, position it with the large hole over the post, then press downwards on the mic to secure it.
Be relaxed and ready to sing! Press the button on the microphone while singing or speaking. Release button to mute microphone.
TIP: To avoid feedback (unpleasant squealing or howling sound), do not point the mic towards the speaker.

Power On/Power Off

1. When the unit is off, press the **Power On/Off Button** to turn the unit on.
2. You can turn off the unit at any time by pressing the **Power On/Off Button**.

Changing the Language

Use the **English/French Switch** located on the back of the unit to select your preferred language.

Playing a Song

1. You can select the pre-recorded song you want to sing along to by pressing the **Song Select Button** to cycle to the desired song.
2. Press the **Play/Repeat Button** to play the last selected pre-recorded song again.
3. Use the Microphone to sing along (press the **MIC Button**).

Volume Adjust

Move the **Volume Knob** on the side of the unit to adjust the song volume. The mic volume is preset and does not adjust.

Using the AUX Line-in Cable

Use the included AUX Line-in Cable to connect an audio device such as a smartphone, MP3 player, CD player, etc., to the Boombox.
1. Connect the AUX Line-in Cable on the Boom Box to the line out or headphone jack of your audio device. Press the **MP3 Mode Button**.
2. Turn on your audio device and put it in play mode.
3. Press the **MIC Button** to sing along to the song played from your MP3 player or other connected device.
4. MP3/Aux mode will automatically turn off in about 15 minutes to save power.
5. Press the **MP3 Mode Button** to activate the mode again.

Troubleshooting

- If the Boombox is experiencing distorted or fuzzy sound, check the batteries. They are most likely weak and need to be replaced with 3 brand new "AA" batteries. If the unit still does not work after changing the batteries, then take them out and make sure you have installed them properly. We recommend alkaline batteries.
- In the event of interrupted operation, use the extended wire of a paperclip or other thin tool to press in the Reset button located on the back of the unit.
- If the trouble persists, **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT. See warranty for factory services.**

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Maintenance

It is important to keep the unit as dry and clean as possible. You may clean the cabinet with a cloth or sponge moistened with mild soap and water. Do not attempt to use strong cleansers or solvents, as they may cause damage.

Questions or Comments

- For questions or comments regarding this or other KIDesigns products, please call our toll-free number: **1-888-TOP-TOYS**

Also visit our website: **www.kiddesigns.com**
If problems persist, please do not attempt to repair unit; see warranty for factory service.

Limited One Year Warranty

KIDesigns warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase. Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, KIDesigns will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service.
If service is required, please call Customer Service at 1-888-TOP-TOYS (1-888-867-8697) to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions.
Disclaimer of Warranty
NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner. This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will KIDesigns or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any special, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your KIDesigns product.

© 2014 KIDesigns, Inc. All Rights Reserved
Questions? Visit www.kiddesigns.com
or call 1-888-TOP-TOYS
© Disney
Visit DisneyJunior.com
Distributed by KIDesigns, Inc. Rahway, NJ 07065-5024
eKids is a wholly owned subsidiary of KidDesigns, Inc.
1299 Main Street Rahway NJ 07065

Song Credits

Anything
Words and Music by John Kavanaugh and Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP)
All Rights Reserved.
Performed by Sofia The First - Courtesy of Walt Disney Records

Rise And Shine
Words and Music by John Kavanaugh and Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP) /
Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
All Rights Reserved.
Performed by Sofia The First - Courtesy of Walt Disney Records

True Sisters
Words and Music by John Kavanaugh and Craig Gerber
© 2013 Walt Disney Music Company (ASCAP) /
Wonderland Music Company, Inc. (BMI)
All Rights Reserved.
Performed by Sofia The First and Cinderella
Courtesy of Walt Disney Records

Printed in China

Cómo colocar las pilas

1. Utilice un destornillador Phillips para abrir la puerta del compartimiento de las baterías ubicado en la parte trasera de la unidad.
2. Inserte 3 baterías AA en cada Intercomunicador Portátil con los terminales + y – como está indicado en el compartimiento.
3. Coloque de nuevo la puerta del compartimiento y apriete el tornillo con un destornillador Phillips. No apriete en exceso el tornillo.

Para el mejor desempeño posible
- Use únicamente las pilas recomendadas/suministradas o equivalentes
- Use pilas alcalinas para una mayor vida útil
- No mezcle pilas antiguas y nuevas, y no mezcle pilas alcalinas, de carbono cinc o pilas recargable de níquel cadmio
- Inserte las pilas con la polaridad adecuada (+/–) tal y como se indica
- Retire las pilas gastadas del producto
- Recargue las pilas recargables bajo la supervisión de un adulto
- No intente recargar pilas no recargables
- No abra las pilas o las caliente más allá de las temperaturas ambiente normales.
- Para evitar fugas en las pilas o daños, retire las pilas de un producto en caso de que no vaya a usarlo durante un periodo de un mes o más.
- Use una precaución extrema cuando maneje pilas que presenten fugas (evite el contacto directo con los ojos y la piel). En caso de que una pila que presenta fugas entra en contacto con los ojos, irrigue INMEDIATAMENTE el ojo con agua tibia y corriente durante al menos 30 minutos. Si se produce contacto con la piel, lave la piel con agua limpia durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se produce cualquier síntoma.
- Guárdelo en una zona fresca, seca y ventilada alejada de material peligroso o combustible.
- No elimine las pilas como residuos domésticos o en el fuego
- Siga la normativa aplicable y la legislación local para la eliminación y transporte de las pilas.

Retire la etiqueta de demostración

Esta unidad está equipada con una funcionalidad Pruébame. Antes de usar la unidad, tire de la Etiqueta de Demostración de material plástico ubicada en la parte trasera de la unidad y descártela.

Utilizar el micrófono

Tira del micrófono hacia ARRIBA para retirarlo del soporte del lateral de la unidad. Para dejar el micrófono, colócalo con el orificio grande sobre el soporte, y después presiónalo hacia abajo para asegurarlo.
¡Relájate y prepárate para cantar! Presiona el botón del micrófono cuando cantes o hables. Suelta el botón para silenciar el micrófono.
CONSEJO: Para evitar el acople (ruidos desagradables o sonido chirriante), no dirijas el micrófono hacia el altavoz.

Encendido/Apagado

1. Cuando la unidad esté apagada, pulsa el botón **Power On/Off** para encenderla.
2. Puedes apagar la unidad en cualquier momento pulsando el botón **Power On/Off.**

Cambio del idioma

Use el interruptor de Inglés/Francés ubicado en la parte trasera de la unidad para seleccionar su idioma preferido.

Reproducir una canción

1. Puede seleccionar la canción grabada previamente que desee cantar pulsando el botón de selección de canciones para ir a la canción que desee.
2. Pulsa el botón **Play/Repeat** para reproducir la canción seleccionada.
3. Utiliza el micrófono para cantar al ritmo de la música (pulsa el botón MIC).
4. Para repetir la misma canción cuando se termine, sólo tienes que pulsar otra vez el botón **Play/Repeat**.

Ajustar el volumen

Mueva la perilla de **volumen** al lado de la unidad para regular el volumen de la canción. El volumen del micrófono está predefinido y no se puede ajustar.

Utilizar el cable de entrada de línea AUX

Use el cable de entrada de línea AUXILIAR para conectar un dispositivo de audio como un smartphone, reproductor MP3, reproductor de CD, etc., a la Boombox.
1. Conecta el cable de entrada de línea AUX del equipo a la salida de línea o de auriculares de tu dispositivo de audio. Pulsa el botón **MP3 Mode**.
2. Enciende tu dispositivo de audio y ponlo en modo de reproducción.
3. Pulse el botón **MIC** para cantar la canción que se está reproduciendo desde el reproductor MP3 u otros dispositivos conectados.
4. El modo MP3/Aux se desactivará automáticamente en 15 minutos para ahorrar energía.
5. Pulsa el botón **MP3 Mode** para volver a activar este modo.