



Parts List • Liste des pieces • Lista de piezas • Teileliste • Lista di pezzi • Onderdelenlijst • Komponenter • Wykaz części • Список деталей

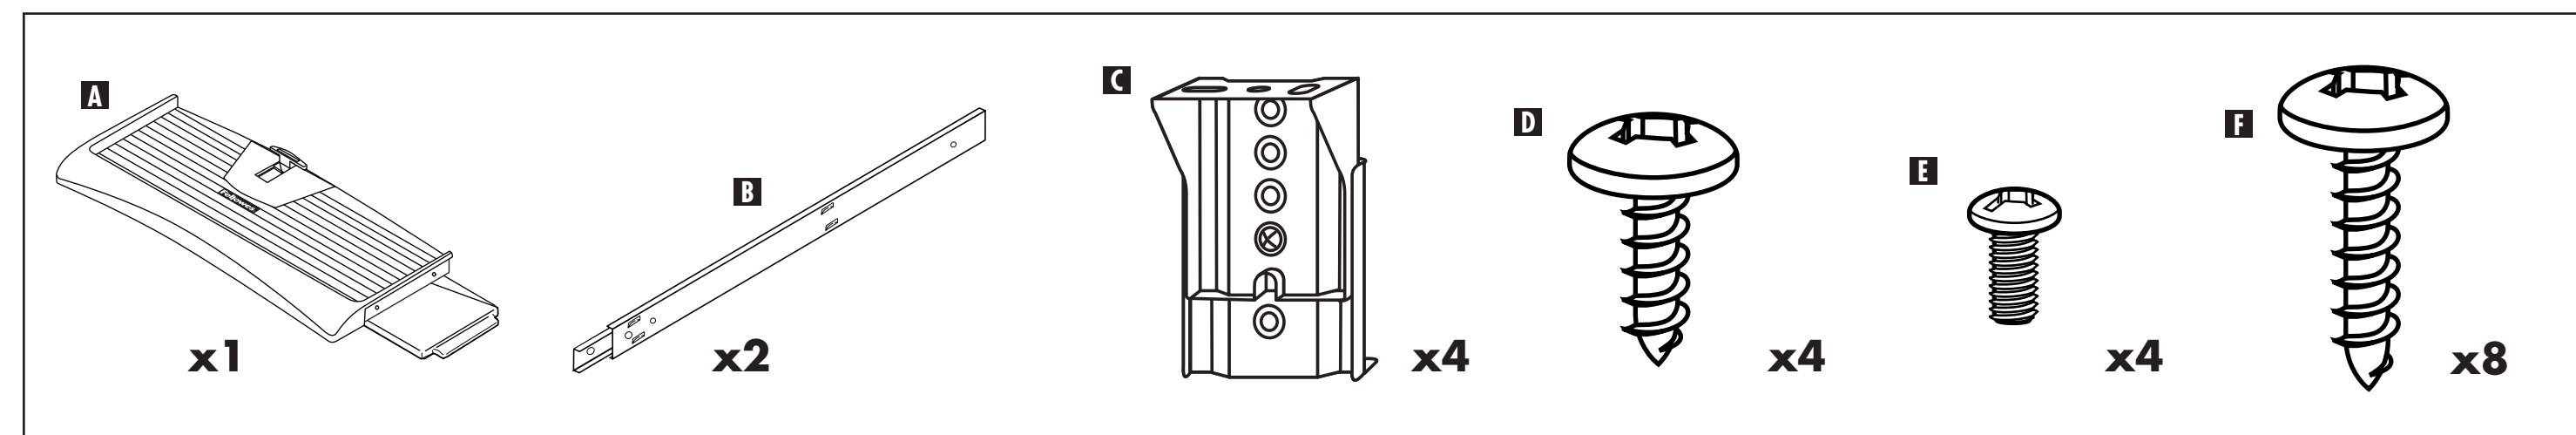


Installation Instructions


1. Align Drawer slide with the keyboard tray. Insert 1/2" chrome self tapping screws. Repeat for other side of tray.

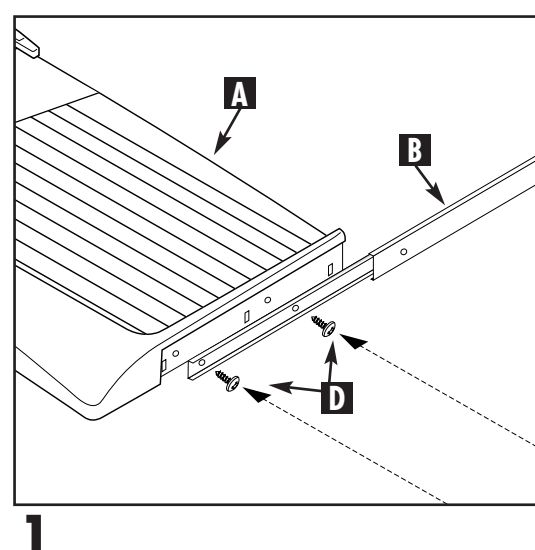



2. Secure Adjustable Mounting Brackets on right side with 1/4" brass machine screws. Repeat for other side of tray.

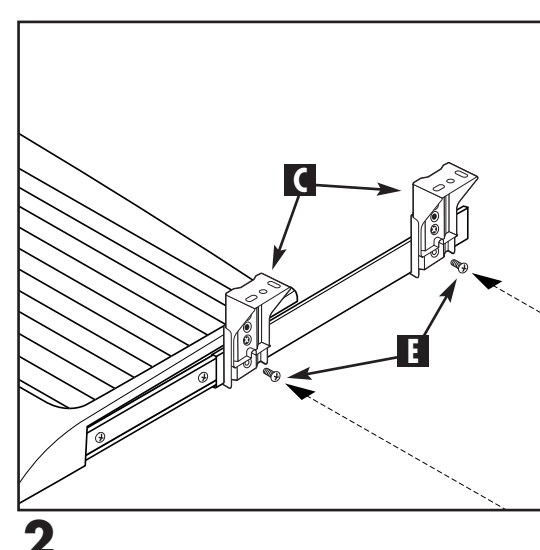


3. Attach drill template at desired location underside of your desk or table. Drill 3/2" (2.5mm) diameter pilot holes approximately 3/8" (9.5mm) deep in 4 locations. Be careful not to drill through the top of desk.

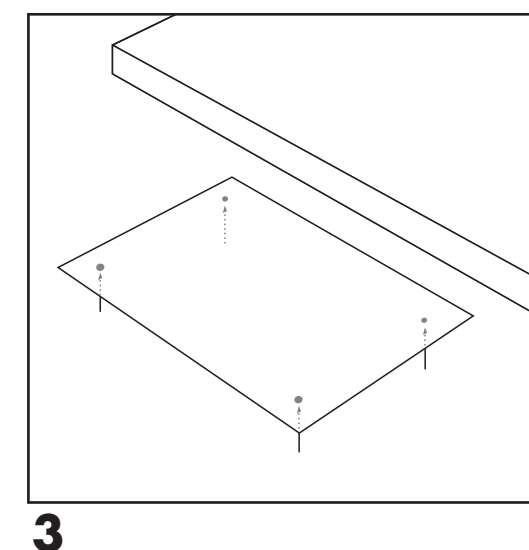

4. Insert 1/2" chrome self tapping screws into Adjustable Mounting Brackets. Repeat for other side.

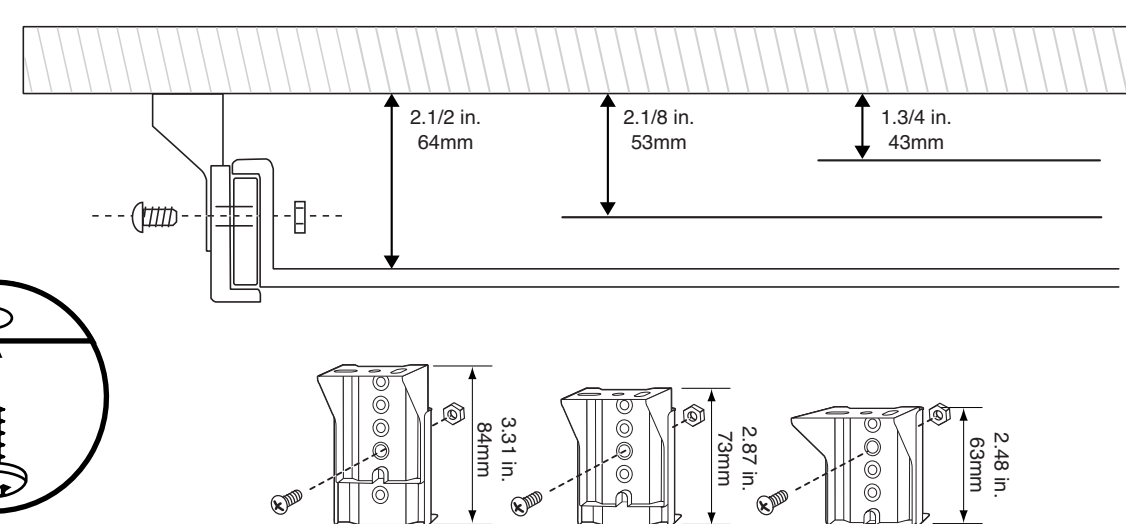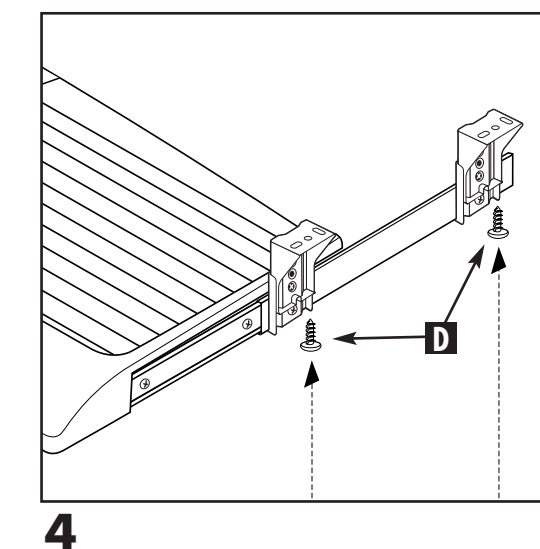

Mounting Brackets adjust to three sizes.
Les supports de fixation se règlent sur trois tailles.
Los soportes de montaje se ajustan a tres tamaños diferentes.
Montagehalterungen sind auf drei Größen einstellbar.
Staffe di montaggio regolabili in tre misure.
Montagebeugels instelbaar voor drie maten.
Monteringskonsolerna kan anpassas till tre storlekar.
Wsporniki montażowe posiadają trzy regulowane położenia wysokości.
Монтажные кронштейны могут регулироваться по трем размерам.

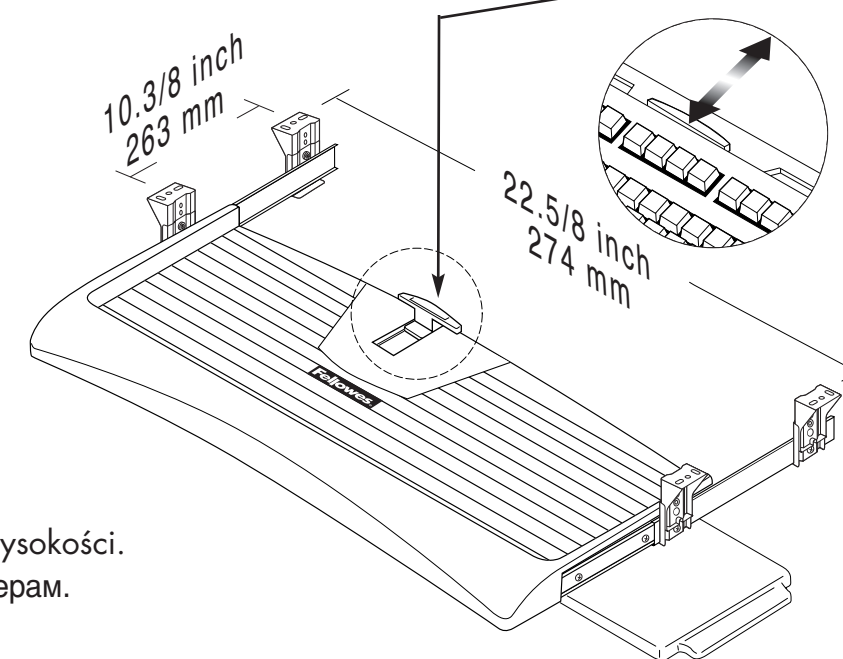

Stop to hold keyboard
Butée de retenue clavier
Tope de retención de teclado
Tastatur-Halteanschlag
Barra d'arresto tastiera
Toetsenbord stopmechanisme
Tangentbord stopmekanism
Element zderzakowy klawiatury
Ограничитель перемещения клавиатуры

Drill template is actual size • Le gabarit de perçage est en grandeur réelle • La plantilla de taladrado está en tamaño real • Bohrschablone entspricht den tatsächlichen Abmessungen • Sagoma in dimensioni reali per praticare i fori
Sjabloon voor boorgaten is op ware grootte • Bormallen är i verklig storlek • Szablon do wywiercenia obrotów ma rzeczywiste wymiary • Шаблон для сверления имеет фактический размер

Front edge of desk reference line.
NOTE: Front of keyboard tray will stick out slightly.

Ligne de référence du bord avant du bureau.
REMARQUE : le devant du plateau de clavier dépasse légèrement.

Linea de referencia del borde frontal del escritorio.
NOTA: La parte frontal de la bandeja del teclado sobresale ligeramente.

Vorderkante der Schreibtisch-Bezugslinie.
HINWEIS: Die Vorderseite des Tastaturfachs wird etwas vorstehen.


Linea di riferimento per bordo frontale scrivania.
NOTA: La parte frontale del ripiano tastiera fuoriesce leggermente.

Referentielijn voor voorzijde bureau.
OPMERKING: De voorkant van de toetsenbordlade zal enigszins uitsteken.


Frankant på bordets referenslinje.
OBS! Tangentbordsbrickans front kommer att sticka ut lite grand.

Przednia krawędź linii odniesienia biurka.
UWAGA: Przednia część podstawy pod klawiaturę będzie nieco wystawać.


Передняя кромка линии отсчета стола.
ПРИМЕЧАНИЕ: Передняя сторона лотка для клавиатуры будет слегка выступать.

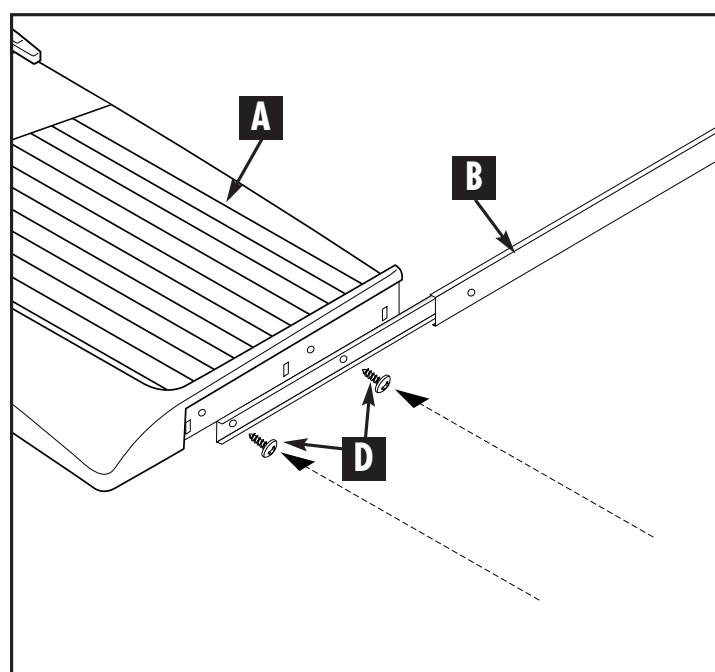


1

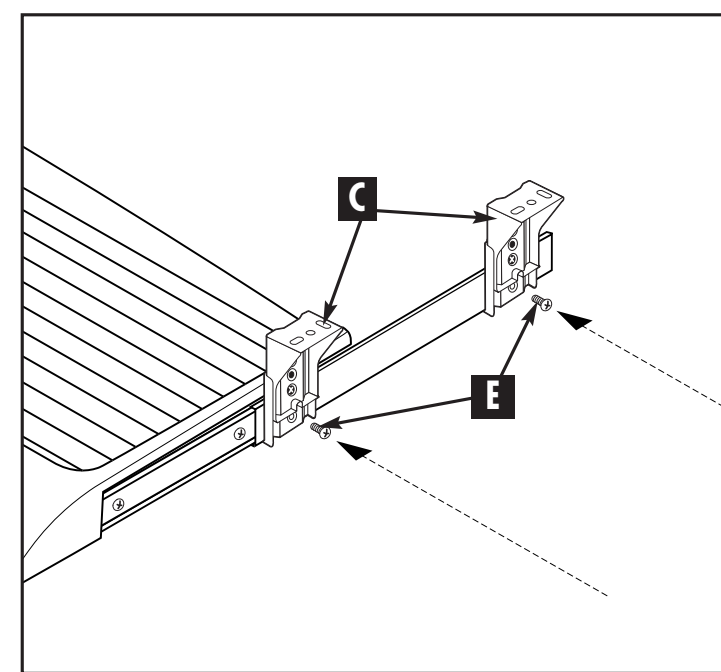

2

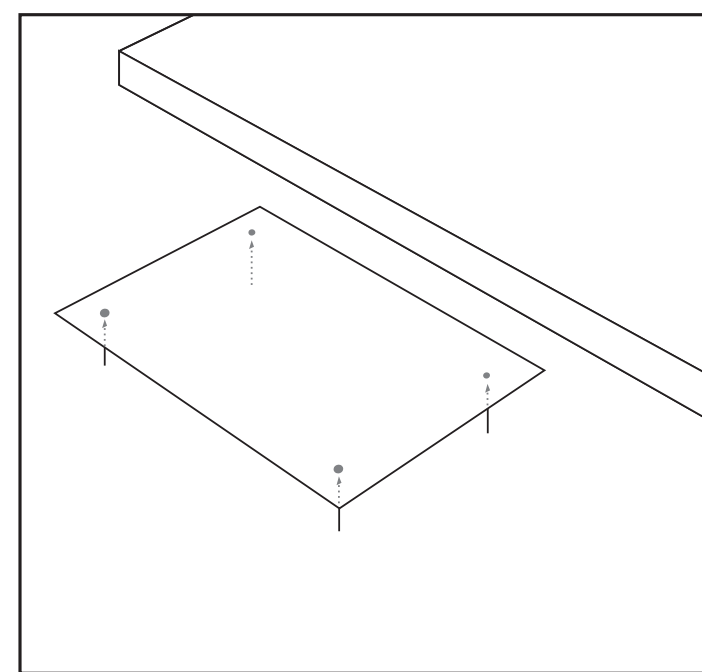

3

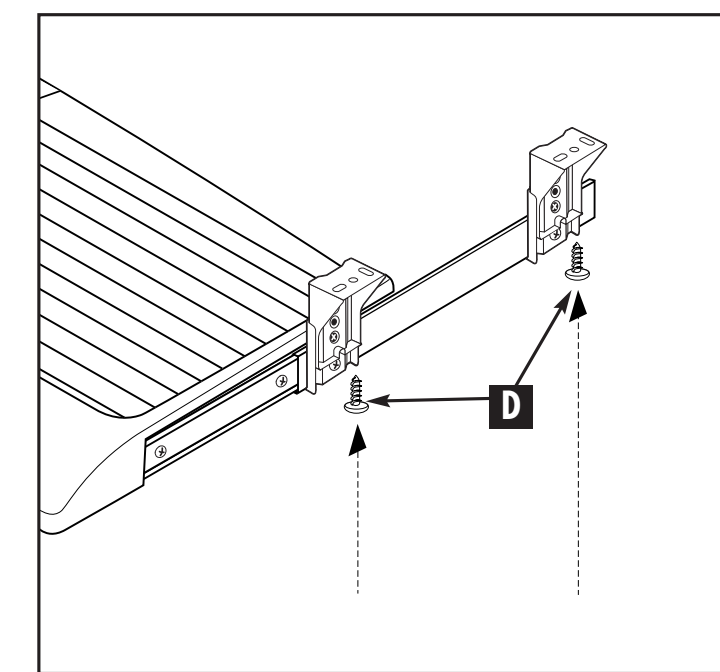

4

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ TIROIR CLAVIER**

1. Aligned la glissière du tiroir sur le plateau de clavier. Insérez des vis auto-tarau-deuses en chrome de ½ po. Répétez la procédure de l'autre côté du plateau.
2. Bloquez les supports de fixation réglables sur le côté droit avec des vis à métaux en laiton de ¼ po. Répétez la procédure de l'autre côté du plateau.
3. Fixez le gabarit de perçage à l'emplacement désiré sous le côté du bureau ou de la table. Percez des trous de 2,5 mm de diamètre d'environ 9,5 mm de profondeur en 4 emplacements. Faites attention de ne pas percer le dessus du bureau.
4. Insérez des vis auto-tarau-deuses en chrome de ½ po dans des supports de fixation réglables. Répétez la procédure de l'autre côté.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ CAJON TECLADO**

1. Alinee la corredera con la bandeja de teclado. Introduzca los tornillos auto-rosantes cromados de ½". Repita lo anterior en el otro lado de la bandeja.
2. Asegure los soportes de montaje ajustables del lado derecho con los tornillos de bronce para máquina de ¼". Repita lo anterior en el otro lado de la bandeja.
3. Fije la plantilla de taladrado en el lugar deseado de la parte inferior del escritorio o mesa. Perfere agujeros guía de 2,5 mm de diámetro a una profundidad aproximada de 9,5 mm en cuatro lugares. Tenga cuidado de no traspasar la parte superior del escritorio.
4. Introduzca los tornillos auto-rosantes cromados de ½" en los soportes de montaje ajustables. Repita lo anterior en el otro lado.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ TASTATURSCHUBLADE**

1. Die Schubladenschiene mit dem Tastaturfach ausrichten. ½"-Chromschneidschrauben eindrehen. Diesen Vorgang auf der anderen Seite des Tastaturfachs wiederholen.
2. Die verstellbaren Montagehalterungen auf der rechten Seite mit ¼"-Messing-Maschinenschrauben sichern. Diesen Vorgang auf der anderen Seite des Tastaturfachs wiederholen.
3. Die Bohrschablone unter dem Schreibtisch oder Tisch an der gewünschten Stelle befestigen. An 4 Stellen Löcher mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis zu einer Tiefe von ca. 9,5 mm vorbohren. Nicht durch die Tischplatte hindurchbohren.
4. ½"-Chromschneidschrauben in die verstellbaren Montagehalterungen eindrehen. Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ CASSETTO TASTIERA**

1. Allineate la guida scorrevole del cassetto con il ripiano porta tastiera. Inserite le viti autofilettanti cromate da ½". Ripetete l'operazione sull'altro lato del ripiano.
2. Fissate le staffe di montaggio regolabili sulla parte destra con le viti in ottone da ¼". Ripetete l'operazione sull'altro lato del ripiano.
3. Attaccate la sagoma per i fori al posto desiderato sulla parte inferiore della vostra scrivania o tavolo. Col trapano effettuate dei prefiori da 2,5 mm di diametro con una profondità di circa 9,5 mm in 4 punti. State attenti a non spuntare dall'altra parte della superficie della scrivania.
4. Inserite le viti autofilettanti cromate da ½" nelle staffe di montaggio regolabili. Ripetete sull'altro lato.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ TOETSENBORD SCHUIFLADE**

1. Stel de schuiflade zo in dat deze gelijk ligt met de toetsenbordlade. Plaats de ½" zelftappende chromschroeven in de schroefgaten. Doe hetzelfde voor de andere kant van de lade.
2. Bevestig de instelbare montagebeugels op de rechterzijde d.m.v. de ¼" messing kolomschroeven. Doe hetzelfde voor de andere kant van de lade.
3. Bevestig de sjabloon voor de boorgaten op de gewenste plaats aan de onderzijde van uw bureau of tafel. Boor op de 4 aangegeven plaatsen geleidegaten met een diameter van 2,5 mm en een diepte van circa 9,5 mm. Zorg dat u niet door de bovenkant van het bureau- of tafelblad heen boort.
4. Plaats de ½" zelftappende chromschroeven in de verstellbare montagebeugels. Doe hetzelfde voor de andere kant.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ TANGENTBORD LÅDA**

1. Rikta in lådans skena mot tangentbordsbrickan. För in ½" förkromade självgående skruvar. Upprepa på brickans andra sida
2. Skruva fast de justerbara monteringskonsolerna på höger sida med ¼" maskinskrivar i mässing. Upprepa på brickans andra sida
3. Fäst bormallen på önskat ställe på bordets undersida. Borra styrhål med 2,5 mm diameter och ungefär 9,5 mm djupt på 4 ställen. Ge akt på så att du inte borrar genom bordsskivan.
4. För in ½" förkromade självgående skruvar i de justerbara monteringskonsolerna. Upprepa på andra sidan.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ SZUFLADA NA KLAWIATURĘ**

1. Wyrównać prowadnice szuflady z podstawą pod klawiaturę. Wkręcić chromowane wkręty samogwintujące ½". Powtórzyć czynności po przeciwnej stronie podstawy.
2. Zamocować regulowane wsporniki montażowe po prawej stronie za pomocą mosiężnych wkrętów ¼" z rowkiem. Powtórzyć czynności po przeciwnej stronie podstawy.
3. Przyłożyć szablon do wywiercenia otworów w żądanym miejscu pod biurkiem lub stołem. Nawiercić w czterech miejscach otwory prowadzące o średnicy 2,5 mm na głębokość około 9,5 mm. Należy uważać, aby nie przewiercić blatu biurka na wylot.
4. Wkręcić chromowane wkręty samogwintujące ½" do regulowanych wsporników montażowych. Powtórzyć czynności po przeciwnej stronie podstawy.

**9140501/9140301/914303
OFFICE SUITES™ МЕНЕДЖЕР КЛАВИАТУРЫ**

1. Совместить направляющую выдвижного ящика с лотком для клавиатуры. Вставьте самонарезающие хромовые винты ½". Повторите эту операцию для другой стороны лотка.
2. Закрепите регулируемые монтажные кронштейны на правой стороне с помощью латунных крепежных винтов ¼". Повторите эту операцию для другой стороны лотка.
3. Закрепите шаблон для сверления в требуемом месте снизу письменного или обычного стола. Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,5 мм глубиной приблизительно 9,5 мм в 4-х местах. Будьте внимательны, для того чтобы не просверлить верхнюю поверхность стола.
4. Вставьте самонарезающие хромовые винты ½" в регулируемые монтажные кронштейны. Повторите эту операцию для другой стороны.



1789 Norwood Avenue Itasca, Illinois 60143-1095 630-893-1600

<http://www.fellowes.com>

Australia Benelux Canada China France Germany France Italy Japan Korea Poland Russia Singapore South Africa Spain United Kingdom United States