



Montage Ihrer Haustierklappe in Wänden

Vor der Montage



Bitte wenden Sie sich für den Einbau Ihrer Haustierklappe an einen Baufachmann. Denken Sie daran, dass einige Wände tragend sein oder Strom-, Gas- oder Wasserleitungen darin verlaufen könnten, die während der Montage beschädigt werden und ernsthafte Probleme verursachen könnten.



Wir raten Ihnen davon ab, selbst Öffnungen in die Wand zu schneiden, wenn Sie damit keine Erfahrung haben. Bei dieser Arbeit entstehen Staub und Schmutz. Es muss daher dringend eine Schutzbrille getragen werden. Halten Sie sich bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen stets an die Sicherheitsanweisungen.




Voordat u begint met de montage, raden wij u aan om het ID van uw kat(ten) te programmeren.





Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| ✓ Lineal und Wasserwaage | ✓ Wetterfestes Klebeband | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;"> SURE FLAP® Zubehörteile
 ✓ Haustierklappen-Tunnelverlängerung </div> |
| ✓ Klebegummi | ✓ Dübel und Schrauben | ✓ Bohrmaschine und Steinbohrer |
| ✓ Spitzer Bleistift | ✓ Kreuzschlitzschraubenzieher | ✓ Schutzhandschuhe und Schutzbrille |
| ✓ Staubsauger | ✓ Transparentes, wetterfestes Dichtungsmittel | ✓ Geeignete Elektrowerkzeuge für Ihre Wand |


Berechnen der Anzahl der Tunnelverlängerung

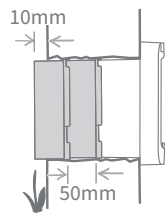

Bei der Wandmontage können Tunnelverlängerungen zusammengesteckt werden, um einen längeren Tunnel zu bilden. Der vorhandene Tunnel ist 70 mm lang. Mit jeder Tunnelverlängerung wird der Tunnel 50 mm länger. Sie müssen ausreichend viele Tunnelverlängerungen entsprechend der Mauerstärke kaufen. **Die letzte Verlängerung muss mindestens 10 mm weit herausragen, um den Außenrahmen daran anzubringen.**

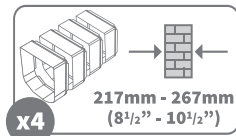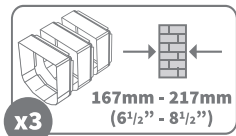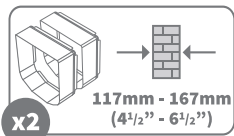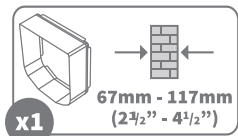


1

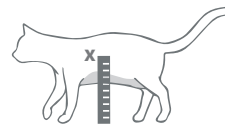


Um sicherzustellen, dass Ihre Katze die Haustierklappe / Katzenklappe uneingeschränkt nutzen kann, nehmen Sie die Maße von ihrem Bauch zum Boden. Setzen Sie auf dieser Höhe eine Markierung an der Wand, da dort der untere Rand der Öffnung geschnitten werden sollte. **Hinweis: Falls der Boden an der Außenseite des Hauses stark abfällt, ist es erforderlich, dass Sie dort eine Trittstufe oder ähnliches für Ihre Katze bereitstellen, damit sie den Tunnel erreichen kann.**

2




Bringen Sie etwas Klebegummi oder ähnlich schwach klebende Spachtelmasse an den vier Ecken des Außenrahmens an, damit Sie ihn an die Tür anbringen und so als Schablone verwenden können.

3

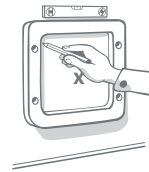


Kleben Sie den Rahmen an die Tür und richten Sie diesen dabei an der Markierung aus. Dies ist die Bauchhöhe des Tieres und der untere Rand der Öffnung. Verwenden Sie eine Wasserwaage, **um sicherzustellen, dass das Produkt waagrecht ist.** Zeichnen Sie mit einem spitzen Bleistift eine deutliche Schnittlinie **um die Innenkante des Rahmens** und markieren Sie den Mittelpunkt dieser Fläche. Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, **entfernen Sie zunächst die Haustierklappe**, um sie möglichst vor dem Bohrstaub zu schützen.

4

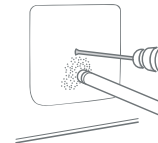


Bohren Sie mit dem geeigneten Elektrowerkzeug und Bohrer für Ihre Wand (**wenden Sie sich für entsprechende Informationen bitte an einen professionellen Handwerker**) an dem markierten Mittelpunkt eine durchgängige Öffnung durch die Wand. Wir empfehlen, dass dabei eine zweite Person den Bohrstaub absaugt, sodass sich dieser nicht im Zimmer verteilt.

5

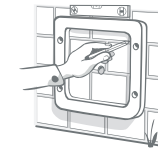


Das Bohrloch dient nun als Referenz, um an der Außenwand jene Stelle zu markieren, an der der Tunnel enden wird. Wir empfehlen, dieses Quadrat **einige Millimeter tiefer** als auf der Innenseite anzusetzen, sodass eventuell eindringender Regen im Tunnel nach außen abfließen kann.

6

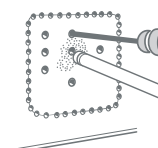

Zurück im Haus, sollten Sie unabhängig vom Material (Ziegel, Holz, Fliesen oder Gips) einige Bohrungen als Anhaltspunkte anbringen, zuerst entlang der gezeichneten Linie und dann in der Mitte der markierten Fläche. **Die Bohrungen entlang der Linie sollten sich etwas darüber (nicht mehr als 2 mm) befinden und jene in der Mitte durch die ganze Wand gehen, um das Ausschneiden zu unterstützen.**

7

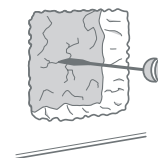


Entfernen Sie das Material dazwischen mit einem geeigneten Werkzeug. **Wir empfehlen, die Bohrung durch die Wand nicht in einem einzigen Schritt zu schneiden.** Entfernen Sie zunächst das Material an der Innenwand; anschließend gehen Sie nach draußen, um den Rest von der **Außenseite des Hauses aus zu beseitigen. Die Öffnung sollte nicht viel größer als die zuvor markierte Fläche sein, anderenfalls können Sie die Haustierklappe nicht an die Wand schrauben.**




Montage-Tutorialvideos finden Sie auf sureflap.com/support.

8

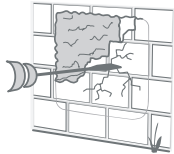


Gehen Sie jetzt nach draußen zur Außenwand. Seien Sie vorsichtig beim Entfernen des Baustoffs, um nicht versehentlich mehr als nötig abzulösen. Möglicherweise müssen Sie mit etwas Mörtel die Öffnung an den Rändern ausbessern, bevor Sie die Haustierklappe anbringen. Am besten sollte alles gesäubert sein, bevor die Haustierklappe eingepasst wird.

9

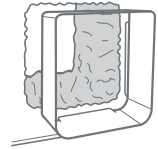


Prüfen Sie anhand einer der Tunnelverlängerungen, ob die Bohrung durch die Wand wirklich frei ist. Wenn das der Fall ist, entfernen Sie Schutt und Staub aus der Öffnung, damit er nicht in den Verschlussmechanismus der Haustierklappe gelangt.

10

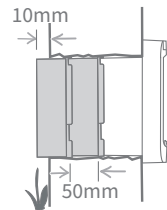


Damit der Tunnel bis zur Außenwand reicht, müssen Sie die Tunnelverlängerungen verwenden. Der Tunnel der Haustierklappe ist 70 mm lang und jede Verlängerung 50 mm. Sie müssen also berechnen, wie viele Verlängerungen für die ganze Länge des Tunnels bis zur Außenwand nötig sind. **Das Endstück muss mindestens 10 mm weit herausragen, um den Außenrahmen daran anzubringen.**

11

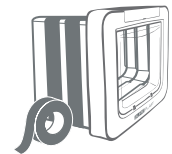


Verbinden Sie die Tunnelverlängerungen miteinander mit einem wetterfesten Klebeband und anschließend mit dem Ende des Tunnels. **Kleben Sie die Tunnelverlängerungen nicht zusammen.**

12

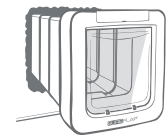

Schieben Sie den verlängerten Tunnel von der Innenwandseite in die Öffnung, bis die Klappe an der Wand anliegt. Wenn keine Anpassung an die Form oder Größe der Öffnung erforderlich ist, können Sie die Klappe auf der Innenwandseite anbringen.


13

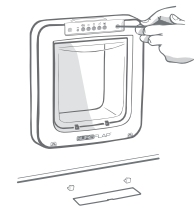

Die Haustierklappe kann direkt an der Wand angebracht werden. Um die benötigten Löcher zu erreichen, müssen Sie die Vorderseite des Produkts entfernen. Entfernen Sie die Tastenabdeckung und Schraubenabdeckungen, lösen Sie die vier inneren Schrauben und ziehen Sie die Vorderseite ab. Suchen Sie anschließend die vier Schraubenlöcher auf der Innenseite, **deren Positionen wie auf dem Diagramm rechts sein sollten.** Stechen Sie zum Markieren mit einem spitzen Bleistift durch die Löcher.




14

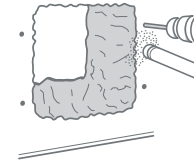

Markieren Sie zunächst die Schraubenlöcher, entfernen Sie die Klappe von der Wand und legen Sie sie abseits des Arbeitsbereichs ab. Bohren Sie die vier Löcher mit dem entsprechenden Bohrer und achten Sie darauf, nicht die Ränder der Hauptöffnung zu durchbrechen. Schieben Sie anschließend einen Dübel in jedes gebohrte Loch.


15

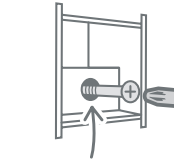

Setzen Sie die Haustierklappe mit dem verlängerten Tunnel wieder in die Öffnung ein. Schrauben Sie mit den zu den Dübeln passenden Schrauben die Haustierklappe an die Wand an. Siehe dazu das Diagramm links. Bringen Sie dann die Vorderseite der nun in der Wand befestigten Klappe wieder an.




16

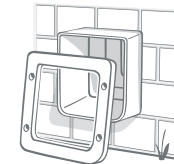


Gehen Sie jetzt nach draußen zur Außenwand. Der verlängerte Tunnel sollte nun aus dem Loch herausragen. Schieben Sie den Außenrahmen über den Tunnel.

17

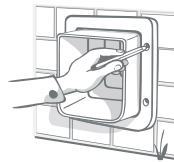


Markieren Sie die Position der vier Löcher, die zum Anbringen des Außenrahmens benötigt werden.


18

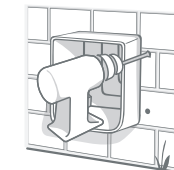


Nehmen Sie kurz den Rahmen ab und bohren Sie die Löcher für die Schrauben mit dem entsprechenden Bohrer. Schieben Sie anschließend einen Dübel in jedes gebohrte Loch. Bringen Sie den Außenrahmen wieder an und schrauben Sie ihn mit den zu den Dübeln passenden Schrauben an.

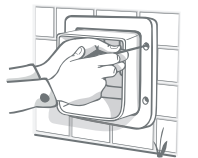


19

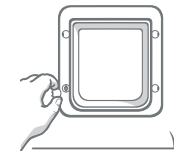

Setzen Sie nun die vier Schraubenaufsätze ein und achten Sie dabei darauf, dass die Schlitze vom Tunnel wegweisen.

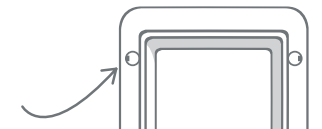

20

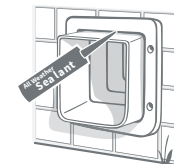

Versiegeln Sie zuletzt mit etwas Allwetterkitt die Lücke zwischen Tunnel und Außenrahmen. Wie empfohlen auch, etwas Kitt an der Stelle aufzutragen, an der Außenrahmen und Wand aufeinandertreffen.