

SCM AANMELDHANDLEIDING

Hulp bij het aanmelden van de KE01 Keyless Protector.

Aanmelden Keyless Protector

U logt in bij Kiwa SCM zoals u ook doet om andere SCM gecertificeerde systemen aan te melden. Meldt u alleen een KE01 Keyless Protector aan of ook andere SCM beveiligingsmaatregelen? In beide gevallen dient u te beginnen met de KE01 Keyless protector.

Stap 1: Voertuiggegevens

U selecteert de juiste installateur en vult de voertuiggegevens in. Voor het aanmelden heeft u genoeg aan het chassisnummer maar voor het afmelden moet het kenteken bekend zijn bij het RDW.

Stap 2: Selecteren voertuigbeveiliging

In de linker kolom selecteert u de 'aanvullende maatregel KE01'. Dit is de basis van alle opvolgende beveiligingsklassen. Zodra u verder klikt beantwoordt u de vraag 'af fabriek' met **nee**.

Chassisnummer
Merk
Type
Bouwjaar
Is voertuig geïmporteerd

*Klasse

<input type="radio"/> Klasse 1	<input type="radio"/> Klasse M1	<input type="radio"/> Klasse B1	<input type="radio"/> Klasse W1	<input type="radio"/> Klasse 4
<input type="radio"/> Klasse 2	<input type="radio"/> Klasse M2	<input type="radio"/> Klasse B2	<input type="radio"/> Klasse W2	<input type="radio"/> Klasse 5
<input type="radio"/> Klasse 3	<input type="radio"/> Klasse B3			<input type="radio"/> Volgstelsysteem tweewieler
<input checked="" type="radio"/> Aanvullende maatregel KE01				<input type="radio"/> Klasse TV

Klasse 1 met keyless
 Klasse 2 met keyless
 Klasse 3 met keyless
 Klasse 1 met keyless (aanvullende maatregel verplicht)
 Klasse 2 met keyless (aanvullende maatregel verplicht)
 Klasse 3 met keyless (aanvullende maatregel verplicht)

Mechanische beveiliging

Standaard

Doorgaan

Af fabriek Ja Nee

Stap 3: Labelnummer


Het labelnummer van de KE01 Keyless Protector staat **achterop** het doosje. Op 2 van de 3 stickers zult u een code vinden die begint met de letter 'K' en eindigt op de letters 'A' of 'B'. Dit is het labelnummer en voert u **met de K en zonder de A en B** in bij SCM zoals op onderstaande afbeelding.

Labelnummer

Doorgaan

Goedkeurnummer

Alarm type



Stap 4: Alarm type

U hoort nu goedkeurnummer KE012001 te zien met de mogelijkheid om te kiezen uit 3 alarm typen. Op de achterkant van het doosje vindt u welke Keyless Protector u dient aan te melden. In de meeste gevallen zal het gaan om de KP20 variant gaan. Dit correspondeert met het batterijtype in de sleutel.

Labelnummer

selecteer hier

Doorgaan

Goedkeurnummer

Keyless Protector, KP24SCM

Keyless Protector, KP16SCM

Alarm type

Stap 5: Certificaatnummer

U voert hier een DKC-certificaatnummer uit uw voorraad in. Als u deze nog niet heeft koopt u de certificaten via het tabje 'bestellen certificaten' links bovenin de pagina. U kiest dan voor 'KE01 certificaat aanvullende maatregel'.

Certificaatnummer

U heeft nog 12 blanco certificaten

Doorgaan

Stap 6: Afronden

Om de aanmelding af te ronden dient u de inbouw- en inspectiedatum in te voeren en drukt u op 'bevestigen aanmelding'.

Aanmelden tweede systeem

Zodra u een SCM goedgekeurde klasse 1/2/3 wilt aanmelden moet het gekoppeld worden aan de zojuist geregistreerde KE01 Keyless Protector. U selecteert één van onderstaande opties in de gele balk. Vervolgens doorloopt u de stappen die u gewend bent bij het aanmelden van het beveiligingssysteem.

Certificaat	Klasse	Gebruik voor klasse
DKC00001946	KE	<input type="radio"/> Klasse 1 met keyless (aanvullende maatregel verplicht) <input type="radio"/> Klasse 2 met keyless (aanvullende maatregel verplicht) <input type="radio"/> Klasse 3 met keyless (aanvullende maatregel verplicht)

SCM AANMELDHANDLEIDING

Hulp bij het aanmelden van de KE01 Keyless Protector.


Aanmelden KE01 Keyless Protector via Kiwa SCM app

Op bijgevoegde afbeeldingen ziet u stapsgewijs hoe u middels de Kiwa SCM app gemakkelijk de KE01 Keyless Protector kunt aanmelden.


- Stap 1:** De installateur logt in met het emailadres en wachtwoord dat bekend is bij Kiwa SCM.
- Stap 2:** U ziet nu uw home scherm. Om te beginnen drukt u op de centrale knop 'start registratie'
- Stap 3:** U selecteert het type voertuig waarbij u de KE01 maatregel gaat inbouwen. In de meeste gevallen zal dit een personenauto zijn.
- Stap 4:** Voer het kenteken en de meldcode in. Indien het kenteken nog niet bekend is kunt u ook het chassisnummer invoeren.
- Stap 5:** U krijgt nu de mogelijkheid om een klasse te selecteren. U kiest de 'Aanvullende maatregel KE01'. Deze staat onderaan vermeld.
- Stap 6:** Bij systeemgegevens dient u 'af-fabriek' en 'reeds aanwezig' uit te vinken en het labelnummer in te voeren. Achterop het doosje staat een code zoals 'K10001667A' en 'K10001667B'. Dit is het benodigde labelnummer. **U dient de code zonder A en zonder B in te voeren.** (Zie voorbeeld stap 6).
- Stap 7:** U kiest het juiste formaat Keyless Protector. Dit staat op de **bovenste sticker achterop** het doosje.
- Stap 8:** U voltooit de aanmelding door op 'registreer voor inspectie' te drukken.

U kunt nu beginnen met de inbouw van de KE01 Keyless Protector! Er zal automatisch een DKC certificaat uit uw voorraad geselecteerd worden. Controleer regelmatig of u nog voldoende in voorraad heeft.


Stap 1: inloggen

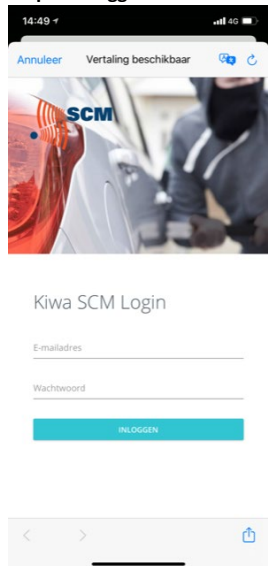


Stap 2: start registratie

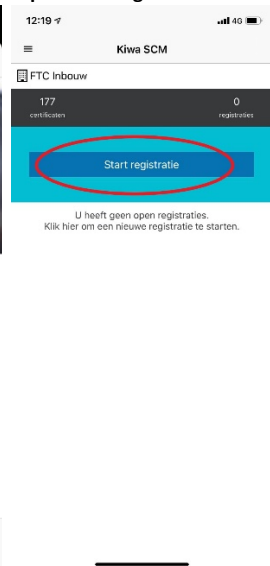

Stap 3: kies voertuig

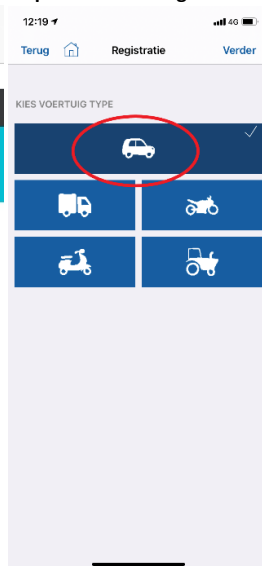


Stap 4: kenteken & meldcode of chassisnummer invoeren

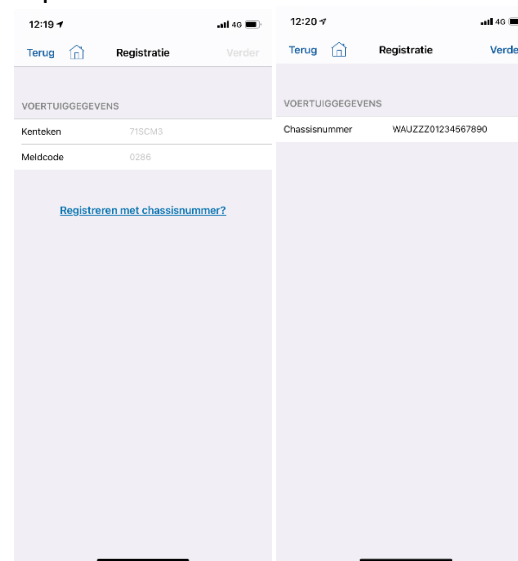


Stap 5: selecteer klasse



Stap 6: labelnummer

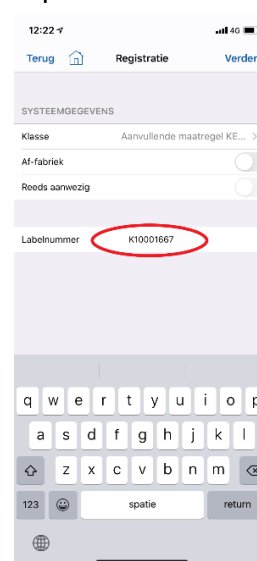

Stap 7: systeemgegevens

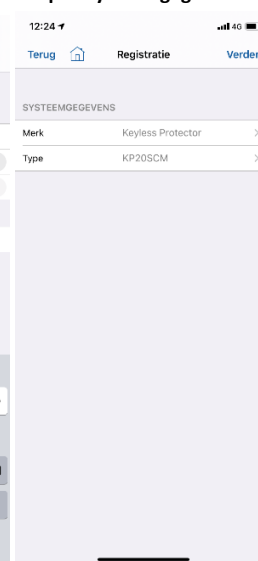

Stap 8: afronden

