CAROLINA Baby

A segurança do seu bebê em cada detalhe

MANUAL DE MONTAGEM

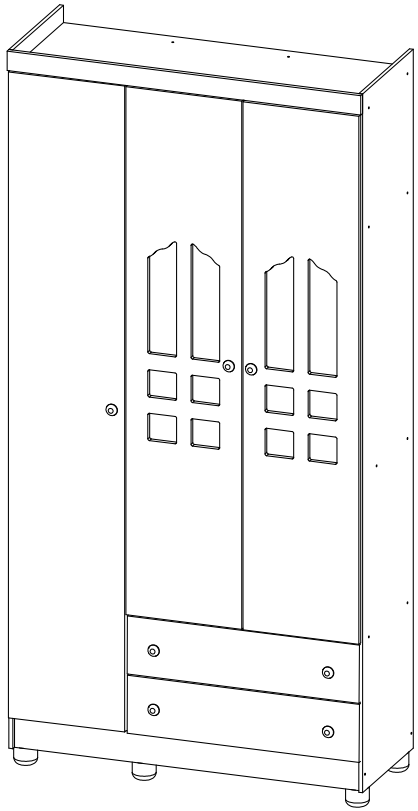

GR SELENA 03 PTS (COD. 10504)
BRANCO/AMADEIRADO

COMP.: 1107 LARG.: 440 ALT.: 2230

22/03/2017

Tinta Atóxica

O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

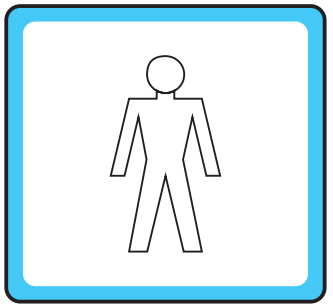

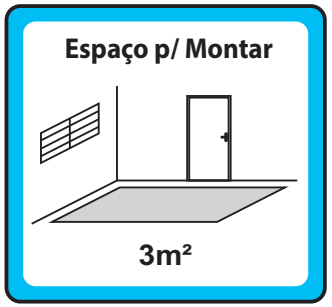

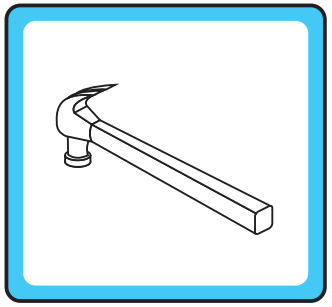

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS AS PEÇAS.

2) EM CASO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FAVOR INFORMAR CORRETAMENTE, O Nº DO LOTE, MODELO DO PRODUTO E MOTIVO.

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG
CEP - 36506-000 - Brasil
Telefone: (32) 3577-3850
Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3850
assistencia@carolinamoveis.com.br
www.carolinamoveis.com.br

GR SELENA 03 PTS (COD. 10504)

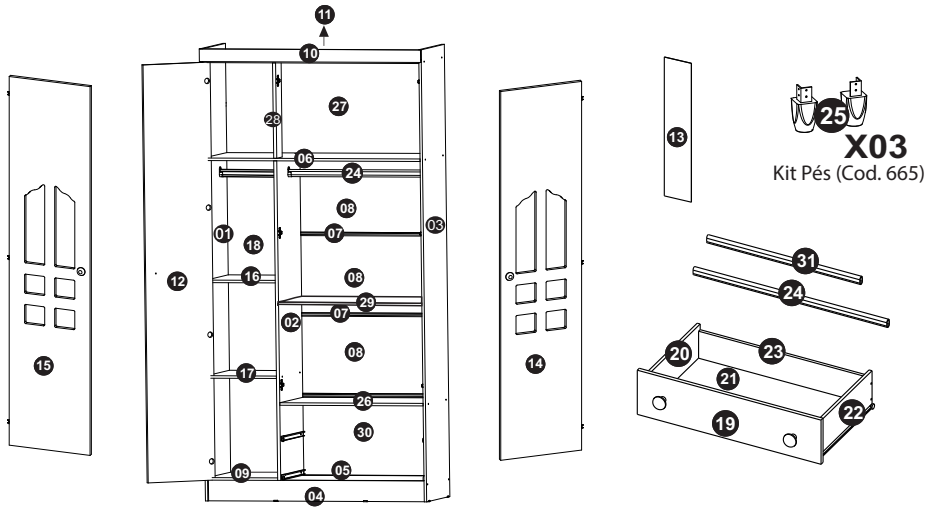

X03
Kit Pés (Cod. 665)

KIT FERRAGENS (COD.5776)

Obs.: Quando houver peça amadeirada, utilizar para acabamento tampa parafuso na cor marrom.

Parafuso 5x40 — XX x26	Cavilha 6x40 — DQ x15	Dobradiça de Pressão — J2 x10
Parafuso 4x30mm — AK x07	Parafuso 3 x 35mm — AC X08	Puxador Vitória — PH x07
Parafuso 3,5 x12mm — DF x84	Prego 8x8 — E x90	Cola — BZ x01
Cantoneira 4 furos — P X03	Tapa Furo — DO x15	Tampa Parafuso — TP x25
Parafuso Minifix — I2 x04	TRILHO TELESCOPIO — TT X02 Pares	Cavilha 6x60 — DM x02
Tambor Minifix 12 x 8mm — I5 x04	Suporte Cabide — H3 x04	Suporte Prateleira — Q x04

KIT ACRÍLICO (COD.1763)

Parafuso 3x12 — DE x24	Suporte Acr. Lateral — DD x08	Suporte Acr. Redondo — DC x08

KIT PÉS

Pé Cônico Base Quadrada — W2 X06	Parafuso 4 x12mm — DK x24

ACESSÓRIOS

CABIDEIRO METÁLICO 704 MM — CM X01	CABIDEIRO METÁLICO 340 MM — CM2 X01

GR SELENA 03 PTS (COD. 10504)			QUADRO DE MEDIDAS				
N° PEÇA	COD.	NOME	COMP.	LARG.	ESPES.	QTDE	MATERIAL
1	6531	LATERAL ESQUERDA	2170	420	12	1	MDP
2	6532	DIVISORIA ESQUERDA	1634	420	15	1	MDP
3	6469	LATERAL DIREITA	2170	420	12	1	MDP
4	196	RODAPE FRONTAL	1083	100	12	1	MDF
5	2128	RODAPE TRASEIRO	1083	100	12	1	MDP
6	323	PRATELEIRA SUPERIOR	1083	420	12	1	MDP
7	1206	PERFIL H 715 MM	715	_____	_____	2	PLASTICO
8	6517	COSTA MAIOR	727	420	3	3	HDF
9	195	PRATELEIRA MOVEL INFERIOR	353	420	12	1	MDP
10	611	MOLDURA SUPERIOR	1107	60	15	1	MDF
11	318	TAMPO SUPERIOR	1083	420	12	1	MDP
12	183	PORTA LISA	2006	362	15	1	MDF
13	6489	CHAPA ACRILICO	655	242	1,5	2	ACRILICO
14	6518	PORTA VAZADA DIREITA	1640	363	15	1	MDF
15	6519	PORTA VAZADA ESQUERDA	1640	363	15	1	MDF
16	6534	PRATELEIRA MOVEL	353	340	12	1	MDP
17	6533	PRATELEIRA FIXA	353	340	12	1	MDP
18	316	COSTA LATERAL	1641	370	3	1	HDF
19	221	FRENTE GAVETA	726	180	15	2	MDF
20	6600	LATERAL GAVETA ESQUERDA	350	120	12	2	MDP
21	6398	FUNDO GAVETA	677	356	3	2	HDF
22	6599	LATERAL GAVETA DIREITA	350	120	12	2	MDP
23	6399	TRASEIRO GAVETA	667	100	15	2	MDP
24	219	CABIDEIRO METALICO	705	_____	_____	1	METALICO
25	665	KIT PES PLASTICO	_____	_____	_____	3	PLASTICO
26	197	PRATELEIRA GAVETA	715	420	12	1	MDP
27	315	COSTA SUPERIOR	1097	377	3	1	HDF
28	199	DIVISORIA SUPERIOR	358	100	15	1	MDP
29	6515	PRATELEIRA CENTRAL	715	340	12	1	MDP
30	6520	COSTA INFERIOR	727	370	3	1	HDF
31	1051	CABIDEIRO METALICO	340	_____	_____	1	MDP

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem deste produto, **confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado nos quadros**. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

01

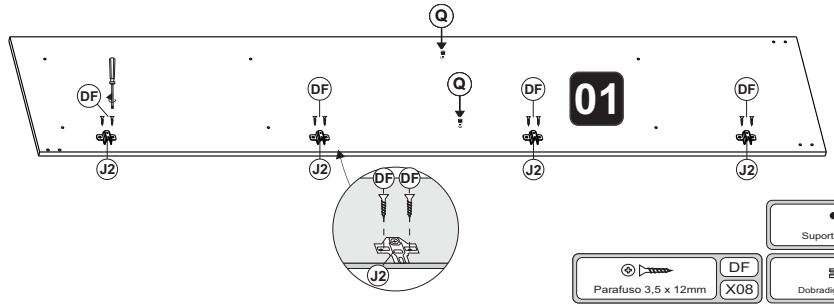

Suporte Prateleira	Q X02		
Parafuso 3,5 x 12mm	DF X08	Dobradiça de pressão	J2 X04

02

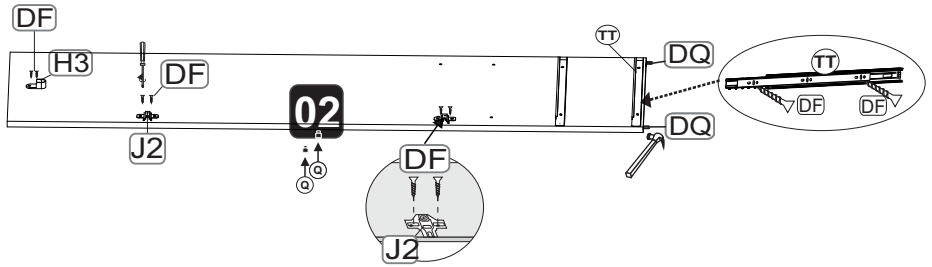

Parafuso 3,5 x 12mm DF x10	TRILHO TELESCÓPICO TT X02 Pares	Dobradiça de Pressão J2 x02
Suporte Cabide H3 x01	Suporte Prateleira Q X02	Cavilha 6x40 DQ x02

03

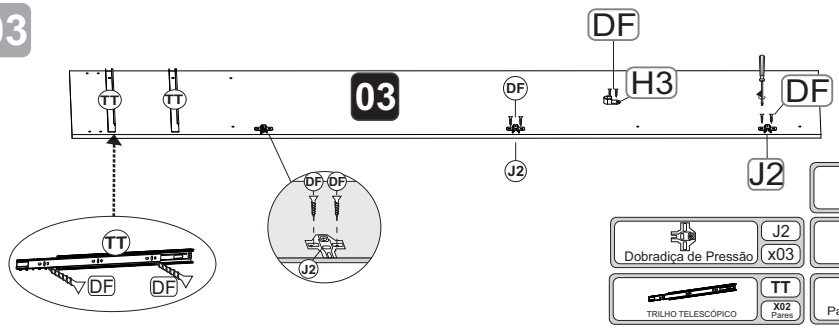

Parafuso 6 x 8 L x04	
Dobradiça de Pressão J2 x03	Suporte Cabide H3 x01
TRILHO TELESCÓPICO TT X02 Pares	Parafuso 3,5 x 12mm DF x08

04

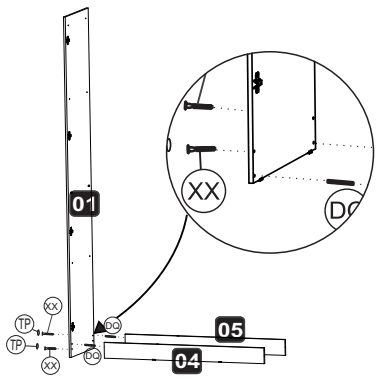

Parafuso 5x40 XX X02	
Tampa Parafuso TP X02	Cavilha 6x40 DQ X02

05

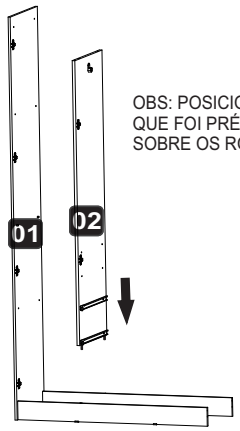

OBS: POSICIONAR A DIVISÃO QUE FOI PRÉ-CAVILHADA SOBRE OS RODAPÉS.

06

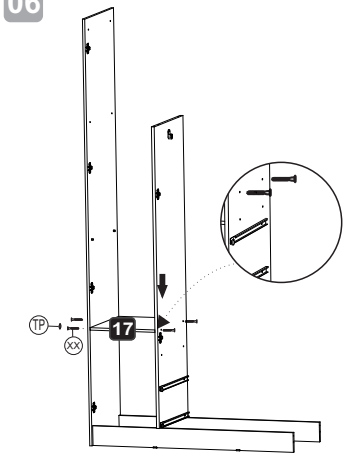

Tampa Parafuso TP X04	
Parafuso 5x40 XX X04	

07

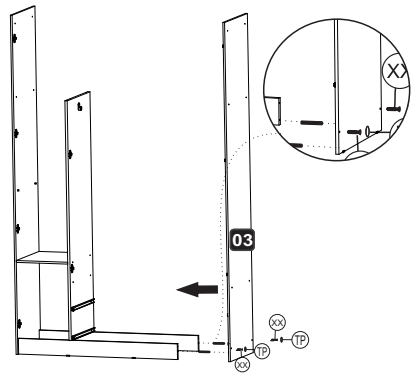

Cavilha 6x40 DQ X02	
Tampa Parafuso TP X02	Parafuso 5x40 XX X02

08

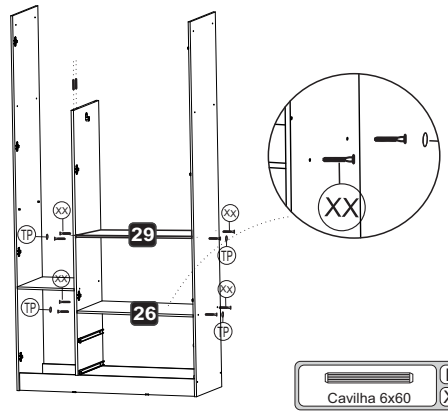

Cavilha 6x60 DM X02	
Tampa Parafuso TP X08	Parafuso 5x40 XX X08

09

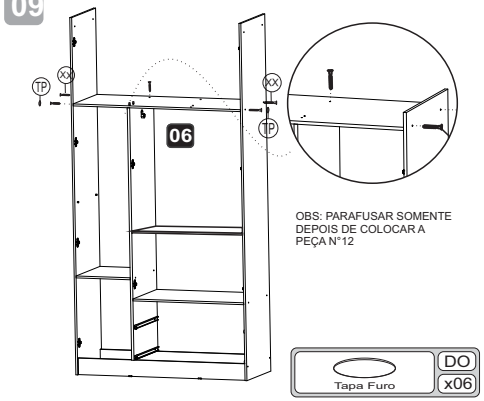

OBS: PARAFUSAR SOMENTE DEPOIS DE COLOCAR A PEÇA N°12

Tapa Furo DO x06	
Tampa Parafuso TP X05	Parafuso 5x40 XX X05

10

Dobradiça de Pressão J2 x01	
Cavilha 6x40 DQ X01	

11

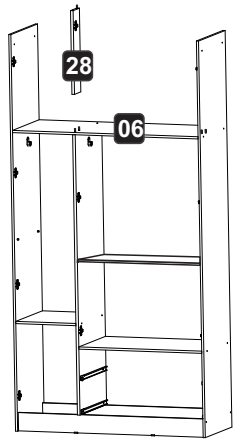

12

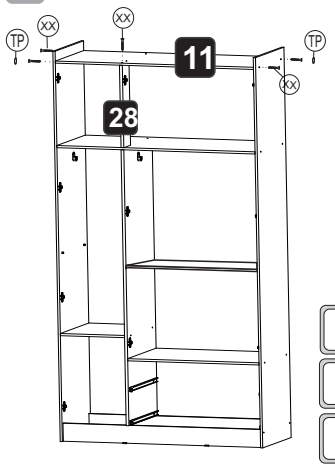

Tapa Furo	DO x03
Tampa Parafuso	TP X04
Parafuso 5x40	XX X05

13

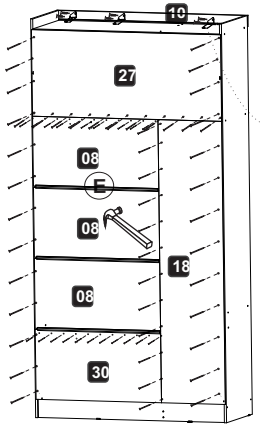

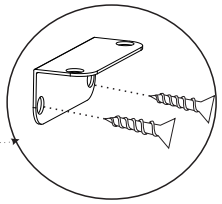

Cantoneira 4 furos	P X03
Parafuso 3,5x12mm	DF x12
Prego 8 x 8	E X 90

14

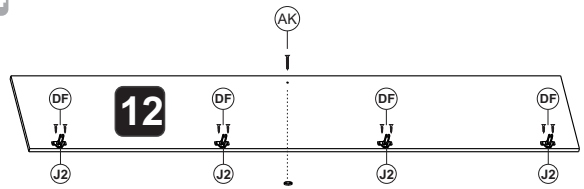

Parafuso 4x30mm	AK x01
Dobradiça de Pressão	J2 X04
Puxador Vitória	PH x01
Parafuso 3,5 x 12mm	DF X08

15

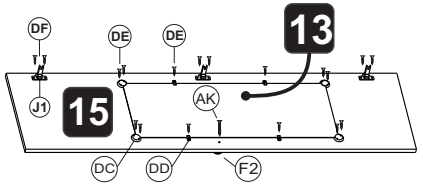

Parafuso 3,0 x 12	DE X24
Suporte Acrílico Redondo	DC X08
Suporte Acrílico Lateral	DD X08
Parafuso 4x30mm	AK x02
Parafuso 3,5 x 12mm	DF X12
Dobradiça de Pressão	J2 X06
Puxador Vitória	PH x02

16

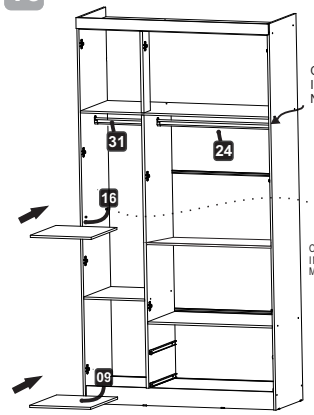

OBS: RECOMENDA-SE A INSERÇÃO DO CABIDEIRO NESTE PASSO DA MONTAGEM

OBS: RECOMENDA-SE A INSERÇÃO DAS PRATELEIRAS MÓVEIS NESTE PASSO DA MONTAGEM

CABIDEIRO METÁLICO 340 MM	CM2 X01
CABIDEIRO METÁLICO 704 MM	CM X01

17

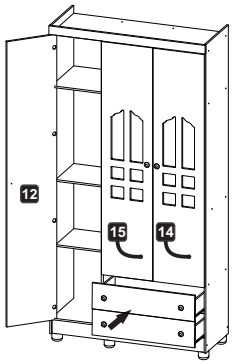

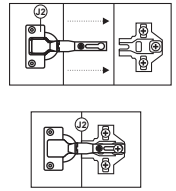

OBS: RECOMENDA-SE A INSERÇÃO DAS GAVETAS APÓS A COMPLETA MONTAGEM DO PRODUTO.

18 2X

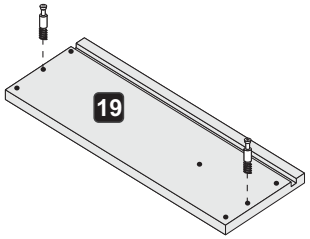

Parafuso minifix	I2 X04

19 2X

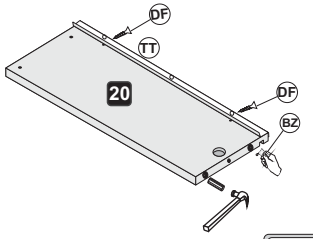

Cavilha		DQ X08
Parafuso 3,5 x 12mm	DF X08	
TRILHO TELESCÓPICO	TT X02 Pares	
Sache de Cola		BZ X01

20 2X

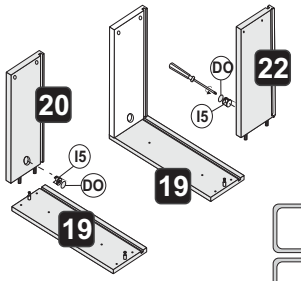

Tambor minifix	I5 X04
Tapa Furo	DO X04

21 2X

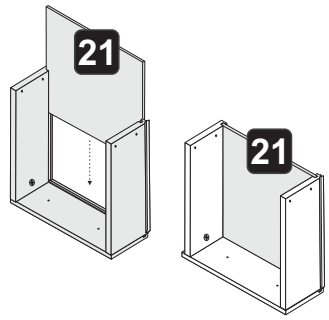

22 2X

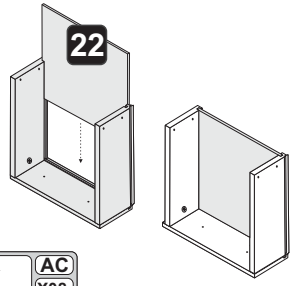

Parafuso 3 x 35mm	AC X08

23 2X

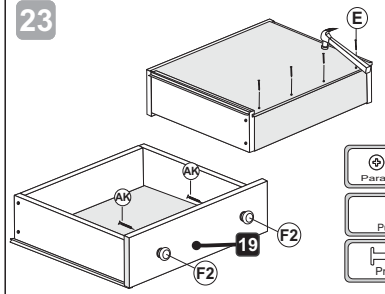

Parafuso 4x30mm	AK x04
Puxador Vitória	PH x04
Prego	E X08

CAROLINA Baby

A segurança do seu bebê em cada detalhe

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação e/ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspecione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b)Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade

2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;

3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;

4º) Não friccione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0 Kg distribuídos uniformemente;

6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg;

7º) Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg;

8º) Os mini berços foram projetados para suportar carregamento máximo de 10 Kg distribuídos uniformemente;

9º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773850
Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br

VIA DO CONSUMIDOR

LÍ AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: ____/____/_____ NF;_____

Produto :_____

Loja onde comprou:_____ Tel_____

Nome do consumidor :_____

CPF _____ Assinatura :_____

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá
Tel. (0xx32) 3577-3850 Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br

VIA DA LOJA

LÍ AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: ____/____/_____ NF;_____

Produto :_____

Loja onde comprou:_____ Tel_____

Nome do consumidor :_____

CPF _____ Assinatura :_____

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá
Tel. (0xx32) 3577-3850 Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br