

Instrucciones de sustitución

Sigue las instrucciones de este documento atentamente. De lo contrario podrías dañar tu equipo y anular su garantía.

Nota: Encontrarás instrucciones en línea en <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Nota: Estas instrucciones se refieren a diferentes versiones del Power Mac G5. Si bien algunos modelos pueden ser algo diferentes respecto al que se puede apreciar en las ilustraciones, los pasos a seguir con cualquiera de los modelos son siempre iguales.

Herramientas necesarias

La única herramienta necesaria para este procedimiento es un destornillador de estrella.

Apertura del ordenador

1. Apaga el equipo.

Atención: Apaga el ordenador siempre antes de abrirlo para evitar dañar sus componentes internos o los componentes que vas a instalar. No abras el ordenador ni intentes instalar componentes en su interior cuando está encendido.

2. Espera de 5 a 10 minutos para que los componentes internos del ordenador se enfríen.

Atención: Una vez apagado el sistema, es posible que los componentes internos estén muy calientes. Debes dejar que el ordenador se enfríe antes de continuar.

3. Desconecta todos los cables externos del ordenador excepto el cable de alimentación.

4. Toca la carcasa metálica PCI de la parte trasera del ordenador para descargar la electricidad estática de tu cuerpo. **(Figura 1)**

Importante: Descarga siempre la electricidad estática antes de tocar cualquier pieza o de instalar cualquier componente interno del ordenador. Para evitar la generación de electricidad estática, no camines por la habitación hasta que hayas acabado de trabajar y hayas cerrado el ordenador.

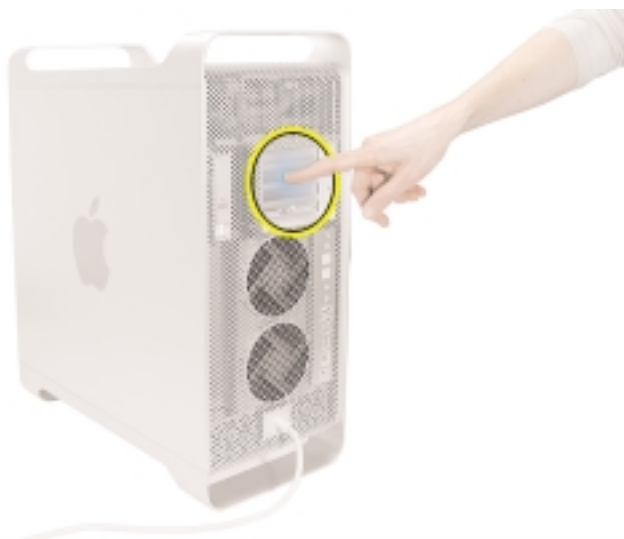


Figura 1

5. Desenchufa el cable de alimentación.

6. Retira el panel de acceso lateral y levanta la pestaña de la parte trasera del ordenador. **(Figura 2)**

Atención: Es posible que los extremos del panel de acceso y la carcasa tengan partes puntiagudas. Manéjalas con cuidado.

7. Extrae el panel de acceso y colócalo en una superficie plana cubierto por un paño suave y limpio.

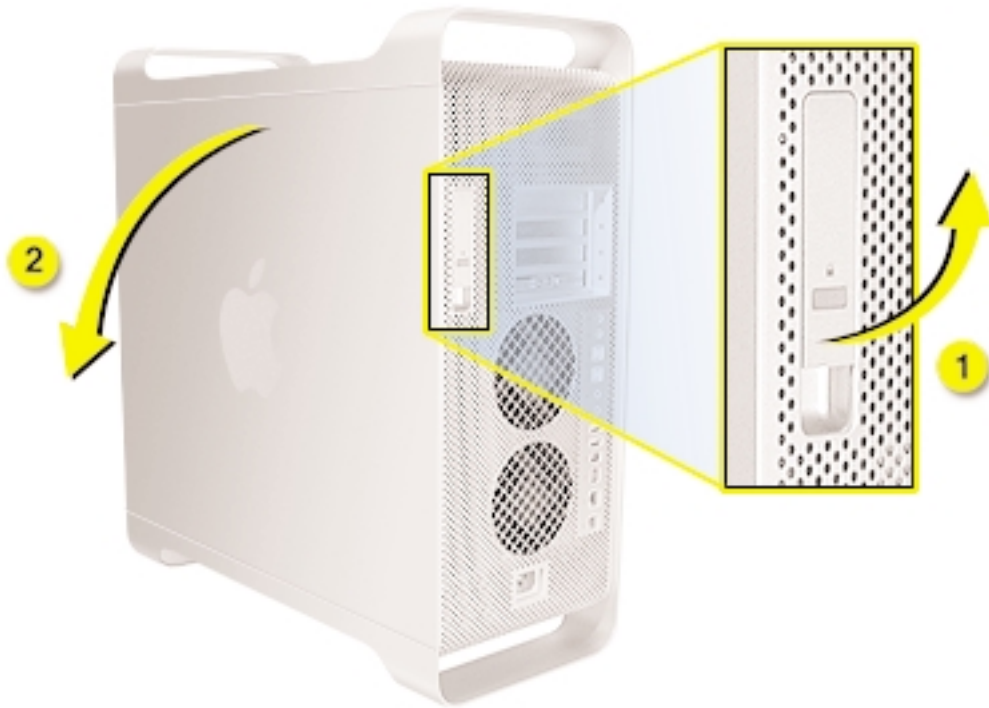


Figura 2

8. Retira el deflector de aire y colócalo sobre un paño suave y limpio. **(Figura 3)**



Figura 3

Importante: No olvides cambiar el deflector de aire después de haber acabado de operar en el interior del ordenador. El ordenador Power Mac G5 no funcionará correctamente si no se cambia el deflector de aire.

Cómo retirar el módem instalado

1. Localiza el módem instalado en la placa lógica. (**Figura 4**)



Figura 4

2. Retira los dos tornillos que sujetan la laca del módem. (**Figura 5**)

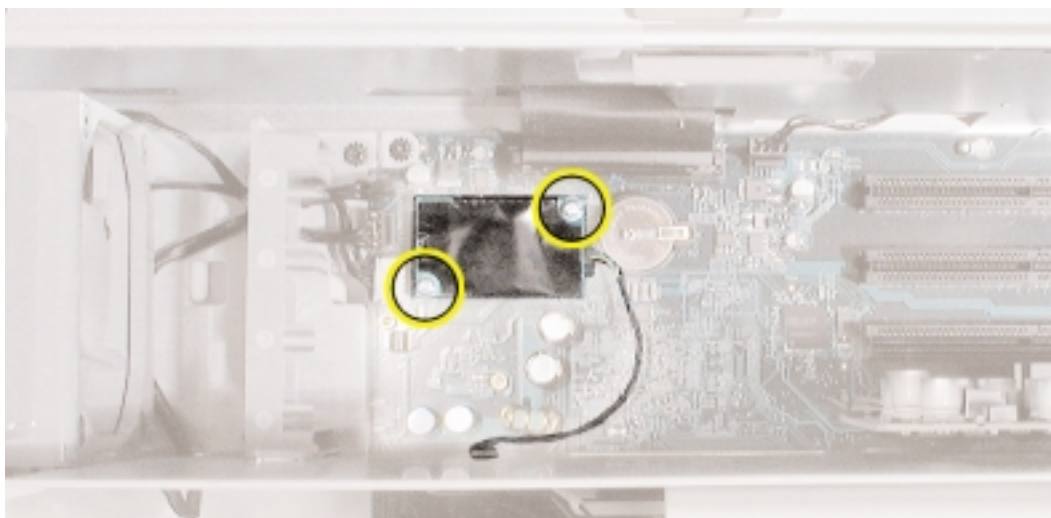


Figura 5

3. Levanta ligeramente la placa y desconecta el cable del filtro del módem de la placa. **(Figura 6)**

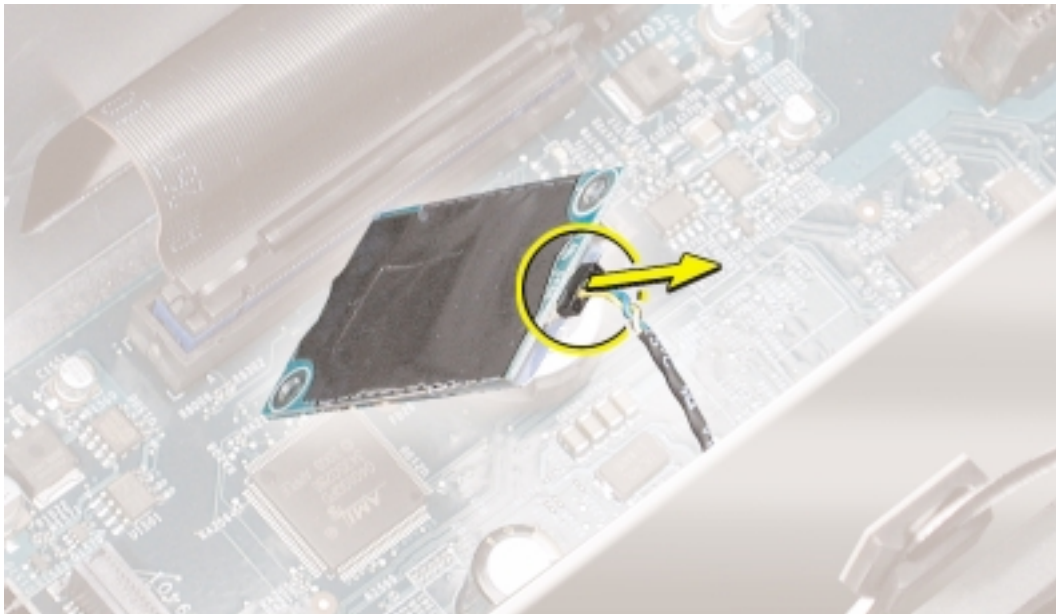


Figura 6

4. Saca el módem de la carcasa.

Cómo instalar el módem nuevo

1. Vuelve a conectar el cable del filtro del módem en la placa del módem de nuevo.
2. Instala el módem en la placa lógica y vuelve a colocar los dos tornillos de montaje.

Cierre del ordenador

1. Instala el deflector de aire insertando las tres pestañas de la base del deflector en las tres ranuras de la parte inferior de la carcasa. Después coloca el deflector de forma que quede a la altura de la parte superior de la carcasa.

Importante: Asegúrate de volver a instalar el deflector de aire antes de cambiar el panel de acceso. Si el deflector de aire no está instalado, el ordenador no funcionará correctamente.

2. Cambia el panel de acceso.

Nota: Asegúrate de que la pestaña de bloqueo está colocada hacia arriba antes de cambiar el panel de acceso. Si dicha pestaña está hacia abajo, el panel de acceso no encajará correctamente en la carcasa.

3. Empuja la pestaña de bloqueo hacia abajo para cerrar el panel de acceso.

Atención: Nunca enciendas el equipo hasta que todas sus piezas internas y externas estén colocadas en su lugar y el ordenador esté cerrado. Si manejas el ordenador cuando está abierto o le faltan piezas puedes dañarte tú y el equipo.

 **Apple Computer, Inc.**

© 2004 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

This document is protected under U.S. Copyright Law and International Treaties, and no part of this document may be reproduced in any form without written permission from Apple.

Apple is not responsible for typographical, printing, or inadvertent errors.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, el logotipo de Apple, Mac, Macintosh y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.