



iPad

Petunjuk Pengguna

Untuk Perangkat Lunak iOS 5.1

Daftar Isi

9	Bab 1: Selayang Pandang
9	Ikhtisar
10	Tombol
12	Tempat kartu SIM mikro
12	Layar Utama
16	Menggunakan layar sentuh Multi-Touch
19	Bab 2: Memulai
19	Yang diperlukan
19	Mengatur iPad
19	Mengatur akun mail dan lainnya
20	Mengelola konten di iPad
20	Menggunakan iCloud
22	Menyelaraskan dengan iTunes
23	Menyambungkan iPad ke komputer Anda
23	Melihat petunjuk pengguna pada iPad
23	Baterai
24	Menggunakan dan Membersihkan iPad
26	Bab 3: Dasar-Dasar
26	Menggunakan aplikasi
28	Mengatur layar Utama
29	Mengetik
34	Pencarian
35	Mencetak
37	File Sharing
37	Pemberitahuan
38	Twitter
39	Menggunakan AirPlay
40	Menggunakan perangkat Bluetooth
41	Fitur keamanan
42	Bab 4: Safari
42	Melihat halaman web
43	Tautan
43	Daftar Bacaan
43	Pembaca
44	Memasukkan Teks dan mengisi formulir
44	Pencarian
44	Penanda dan riwayat
44	Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya
45	Klip web

46	Bab 5: Mail
46	Memeriksa dan membaca email
47	Menggunakan banyak akun
47	Mengirim email
48	Menggunakan tautan dan data terdeteksi
48	Melihat lampiran
49	Mencetak pesan dan lampiran
49	Mengatur mail
50	Mencari mail
50	Akun dan pengaturan mail
52	Bab 6: Pesan
52	Mengirim dan menerima pesan
54	Mengirim pesan ke grup
54	Mengirim foto, video, dan lainnya
54	Mengedit Percakapan
54	Mencari pesan
55	Bab 7: Kamera
55	Mengenai Kamera
55	Mengambil foto dan video
56	Melihat, berbagi, dan mencetak
57	Mengedit foto
57	Memotong video
57	Mengupload foto dan video ke komputer Anda
57	Stream Foto
59	Bab 8: FaceTime
59	Mengenai FaceTime
59	Melakukan panggilan FaceTime
60	Saat melakukan panggilan FaceTime
61	Bab 9: Photo Booth
61	Mengenai Photo Booth
61	Memilih efek
61	Mengambil foto
62	Melihat dan berbagi foto
62	Mengupload gambar ke komputer Anda
63	Bab 10: Foto
63	Melihat foto dan video
64	Melihat pertunjukan slide
64	Mengatur foto dan video
64	Berbagi foto dan video
65	Mencetak foto
65	Menggunakan Bingkai Gambar
65	Mengimpor foto dan video

67	Bab 11: Video
67	Mengenai Video
67	Memutar video
68	Menonton film sewaan
69	Menonton video di TV
69	Menghapus video dari iPad
70	Menggunakan Berbagi Rumah
71	Bab 12: YouTube
71	Mengenai YouTube
71	Menelusuri dan mencari video
72	Memutar video
73	Menyimpan track video yang Anda sukai
73	Berbagi video, komentar, dan nilai
73	Menonton YouTube di TV
74	Bab 13: Kalender
74	Mengenai Kalender
74	Melihat kalender Anda
75	Menambah acara
75	Menjawab undangan
76	Mencari kalender
76	Berlangganan kalender
76	Mengimpor kalender acara dari Mail
76	Menyelaraskan kalender
76	Akun dan pengaturan kalender
78	Bab 14: Kontak
78	Mengenai Kontak
78	Menyelaraskan kontak
79	Mencari kontak
79	Menambahkan dan mengedit kontak
79	Akun kontak dan pengaturan
81	Bab 15: Catatan
81	Mengenai Catatan
81	Menulis dan membaca catatan
82	Mencari catatan
82	Mencetak dan mengirim catatan lewat email
83	Bab 16: Pengingat
83	Mengenai Pengingat
83	Mengatur pengingat
84	Mengelola pengingat di tampilan daftar
84	Mengelola pengingat dalam tampilan tanggal
85	Mengelola pengingat selesai
85	Mencari pengingat

86	Bab 17: Peta
86	Menemukan lokasi
87	Mendapatkan petunjuk arah
88	Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi
88	Menampilkan kondisi lalu lintas
89	Tampilan peta
90	Bab 18: Musik
90	Menambah musik dan audio
90	Memutar lagu dan audio lainnya
92	Melihat lagu di album
92	Mencari konten audio
92	iTunes Match
93	Genius
93	Daftar Putar
94	Berbagi Rumah
95	Bab 19: iTunes Store
95	Mengenai iTunes Store
95	Menemukan musik, video, dan lainnya
96	Membeli musik, buku audio, dan nada dering
96	Membeli atau menyewa video
96	Mengikuti artis dan teman
97	Melakukan streaming atau mendownload podcast
97	Memeriksa status download
98	Melihat informasi akun Anda
98	Memverifikasi hasil download
99	Bab 20: App Store
99	Tentang App Store
99	Menemukan dan mendownload aplikasi
100	Menghapus aplikasi
100	Pengaturan Store
102	Bab 21: Kios
102	Mengenai Kios
102	Membaca berita terbaru
104	Bab 22: iBooks
104	Mengenai iBooks
104	Menggunakan iBookstore
105	Menyelaraskan buku dan PDF
105	Membaca buku
107	Mengubah tampilan buku
107	Catatan pelajaran dan daftar kosa kata
108	Berinteraksi dengan multimedia
108	Mencetak atau mengirim PDF melalui Email
108	Menyusun rak buku

110	Bab 23: Game Center
110	Mengenai Game Center
110	Masuk Game Center
111	Membeli dan mendownload game
111	Bermain game
111	Bermain dengan teman
112	Pengaturan Game Center
113	Bab 24: Aksesibilitas
113	Fitur-fitur Universal Access
113	Mengenai VoiceOver
124	Klik Tiga Kali Tombol Rumah
124	Zoom
124	Teks Besar
125	Putih di atas Hitam
125	Pilihan Bicara
125	Ucap Teks-otomatis
125	Audio Mono
125	AssistiveTouch
126	Universal Access di OS X
126	Ukuran fon minimum untuk pesan mail
126	Papan ketik layar lebar
126	Teks tertulis
127	Bab 25: Pengaturan
127	Mode Pesawat
127	Wi-Fi
128	Pemberitahuan
129	Layanan Lokasi
129	Data Seluler
130	VPN
130	Hotspot Pribadi
131	Kecerahan & Wallpaper
131	Bingkai Gambar
131	Umum
137	Pengaturan untuk aplikasi
138	Lampiran A: iPad untuk Bisnis
138	iPad untuk Perusahaan
138	Menggunakan profil konfigurasi
139	Mengatur akun Microsoft Exchange
139	Akses VPN
139	Akun LDAP dan CardDAV

140 **Lampiran B: Papan Ketik Internasional**

140 Menambah dan menghapus papan ketik

140 Beralih papan ketik

140 Bahasa China

142 Bahasa Jepang

143 Mengetik karakter emoji

143 Menggunakan daftar kandidat

143 Menggunakan pintasan

144 Bahasa Vietnam

145 **Lampiran C: Dukungan dan Informasi Lain**

145 Situs Dukungan iPad

145 Gambar baterai lemah atau muncul pesan "Tidak Mengisi"

145 iPad tidak merespons

146 Menghidupkan dan mengatur ulang iPad

146 "Aksesori ini tidak didukung oleh iPad" muncul

146 Aplikasi tidak memenuhi layar

146 Papan ketik pada layar tidak muncul

146 Mencadangkan iPad

148 Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad

149 Tidak dapat mengirim atau menerima email

149 Suara, musik, dan video

151 iTunes Store dan App Store

151 Keselamatan, layanan, dan informasi dukungan

152 Informasi pembuangan dan daur ulang

152 Apple dan lingkungan

152 Suhu pengoperasian iPad

Selayang Pandang

1

Baca bab ini untuk mempelajari fitur-fitur iPad, cara menggunakan kontrol-kontrol, dan masih banyak lagi.

Ikhtisar



Fitur iPad Anda dan layar Utama mungkin berbeda, tergantung dari iPad yang Anda miliki.

Aksesori

Aksesori-aksesori berikut disertakan dalam iPad:



Adaptor Daya USB 10W



Kabel Konektor Dock ke USB


Item	Fungsi
Adaptor daya USB 10W	Gunakan adaptor daya USB 10W USB untuk menyediakan tenaga pada iPad dan mengisi baterai.
Kabel Konektor Dock ke USB	Gunakan kabel ini untuk menyambungkan iPad ke adaptor daya USB 10W untuk mengisi baterai atau ke komputer Anda untuk menyelaraskan. Gunakan kabel dengan Dock iPad opsional, atau sambungkan langsung ke iPad.


Tombol

Beberapa tombol memudahkan Anda untuk mengunci iPad dan menyesuaikan volume.

Tombol Tidur/Bangun

Anda dapat mengunci iPad dengan mengaturnya ke mode tidur saat Anda tidak menggunakannya. Saat Anda mengunci iPad, tidak ada yang terjadi sampai Anda menyentuh layar, namun musik akan terus diputar dan Anda dapat menggunakan tombol-tombol volume.

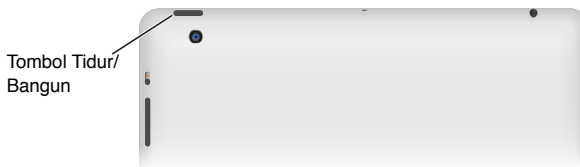

Mengunci iPad	Tekan tombol Tidur/Bangun.
Membuka kunci iPad	Tekan tombol Rumah  atau tombol Tidur/Bangun, kemudian seret slider.
Mematikan iPad	Tahan tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai slider merah muncul, kemudian seret slider pada layar.
Menyalakan iPad	Tahan tombol Tidur/Bangun hingga muncul logo Apple.

Jika Anda tidak menyentuh layar selama satu atau dua menit, iPad akan terkunci secara otomatis. Anda dapat mengubah durasi layar akan terkunci, atau mengatur kode sandi untuk membuka iPad.


Mengatur waktu Kunci-Otomatis: Pada Pengaturan, buka Umum > Kunci-Otomatis, lalu atur waktu yang diperlukan iPad untuk mengunci secara otomatis.

Mengatur kode sandi: Pada Pengaturan, buka Umum > Kunci Kode Sandi, lalu ketuk Nyala atau Mati.

Menggunakan Smart Cover iPad, dijual terpisah, dengan iPad 2 atau versi yang lebih baru untuk membuka iPad secara otomatis saat Anda membukanya dan mengunci iPad saat menutupnya.

Menggunakan Smart Cover iPad: Pada Pengaturan, buka Umum > Kunci/Buka Cover iPad, lalu ketuk Nyala.

Tombol Rumah

Tombol Rumah  mengizinkan Anda kembali ke layar Utama kapan pun. Tombol Rumah juga menyediakan pintasan lainnya yang nyaman.


Membuka layar Utama: Tekan tombol Rumah .


Pada layar Utama, ketuk aplikasi untuk membukanya. Lihat “Membuka dan beralih aplikasi” di halaman 26.

Menampilkan baris multitugas untuk melihat aplikasi yang baru saja digunakan

Saat iPad tidak dikunci, klik dua kali tombol Rumah .

Menampilkan kontrol pemutaran audio

Saat iPad dikunci: Klik dua kali tombol Rumah . Lihat “Memutar lagu dan audio lainnya” di halaman 90.

Saat menggunakan aplikasi lain: Klik dua kali tombol Rumah , lalu jentik bar pengalih aplikasi dari kiri ke kanan.

Tombol volume

Gunakan tombol volume untuk menyesuaikan volume audio dari lagu dan media lainnya, juga dari peringatan dan efek bunyi.



Menambah volume

Tekan tombol Volume Naik.

Mengurangi volume

Tekan tombol Volume Turun.

Mengatur batas volume

Pada Pengaturan, buka Musik > Batas Volume.

Membisukan bunyi

Tahan tombol Volume Turun.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipad.

Tombol Samping

Anda dapat menggunakan Tombol Samping untuk menonaktifkan peringatan dan pemberitahuan audio. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengunci rotasi layar dan mencegah tampilan iPad beralih antara mode portret dan lanskap.

Membisukan pemberitahuan dan efek bunyi lainnya


Geser Tombol Samping turun untuk membisukan pemberitahuan dan efek bunyi. Pengalih ini tidak membisukan pemutaran audio, seperti musik, podcast, film, dan acara TV. Lihat “Tombol Samping” di halaman 135.

Mengunci rotasi layar

Pada Pengaturan, buka Umum > Gunakan Tombol Samping, lalu ketuk Kunci Rotasi. Lihat “Tombol Samping” di halaman 135.

Tempat kartu SIM mikro


Kartu SIM mikro pada beberapa model 4G and 3G digunakan untuk data seluler. Jika kartu SIM mikro Anda tidak dipasang sebelumnya atau jika Anda berganti operator data seluler, Anda mungkin perlu memasang atau mengganti kartu SIM mikro.

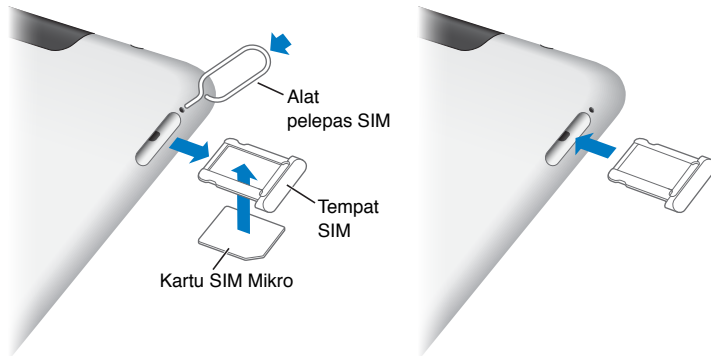

Membuka tempat SIM: Masukkan bagian ujung alat pelepas SIM ke lubang di tempat SIM. Tekan dengan kuat dan dorong ke dalam sampai tempat SIM mencelat keluar. Tarik keluar tempat SIM untuk memasang atau mengganti kartu SIM mikro. Jika Anda tidak memiliki alat pelepas SIM, Anda dapat menggunakan ujung klip kertas.



Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Data Seluler” di halaman 129.












Layar Utama

Tekan tombol Rumah  kapan saja untuk kembali ke layar Utama, yang menampilkan aplikasi iPad Anda. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi. Lihat “Menggunakan aplikasi” di halaman 26.

Ikon status

Ikon pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPad:

Ikon status		Arti
	Mode pesawat	Menunjukkan bahwa mode pesawat menyala—Anda tidak dapat mengakses Internet, atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur-fitur berkabel. Lihat “Mode Pesawat” di halaman 127.
LTE	LTE	Menunjukkan bahwa jaringan LTE 4G Anda (iPad Wi-Fi + 4G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet dengan LTE 4G.
4G	4G	Menunjukkan bahwa jaringan 4G operator Anda (beberapa model iPad Wi-Fi + 4G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui 3G.
3G	3G	Menunjukkan bahwa jaringan 3G operator Anda (beberapa Model 4G atau 3G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui 3G.
E	EDGE	Menunjukkan bahwa jaringan EDGE operator Anda (beberapa Model 4G atau 3G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui EDGE.
	GPRS	Menunjukkan bahwa jaringan GPRS operator Anda (beberapa Model 4G atau 3G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui GPRS.

Ikon status		Arti
	Wi-Fi	Menunjukkan bahwa iPad memiliki koneksi Internet WiFi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat “Bergabung dengan jaringan Wi-Fi” di halaman 127.
	Hotspot Pribadi	Menunjukkan bahwa iPad memberikan Hotspot Pribadi ke iPad, iPhone, atau iPod touch lain. Lihat “Hotspot Pribadi” di halaman 130.
	Menyelaraskan	Menunjukkan bahwa iPad menyelaraskan dengan iTunes. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.
	Aktivitas	Menunjukkan aktivitas jaringan dan aktivitas lainnya. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini untuk menampilkan proses yang sedang aktif.
	VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat “VPN” di halaman 130.
	Gembok	Menunjukkan bahwa iPad terkunci. Lihat “Tombol Tidur/Bangun” di halaman 10.
	Penguncian orientasi layar	Menunjukkan bahwa orientasi layar terkunci. Lihat “Melihat dalam orientasi potret atau lanskap” di halaman 16.
	Layanan Lokasi	Menampilkan bahwa item menggunakan Layanan Lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 129.
	Putar	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang diputar. Lihat “Memutar lagu dan audio lainnya” di halaman 90.
	Bluetooth	<i>Ikon putih:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, seperti headset atau papan ketik. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, tetapi perangkat di luar jangkauan atau dimatikan. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth dimatikan atau tidak dipasangkan. Lihat “Menggunakan perangkat Bluetooth” di halaman 40.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat “Mengisi daya baterai” di halaman 23.

Aplikasi iPad

iPad yang disertakan dengan aplikasi berikut:



Safari

Telusuri situs web di Internet. Putar iPad ke samping untuk tampilan layar lebar. Ketuk dua kali untuk memperbesar atau memperkecil—Safari secara otomatis akan menyesuaikan kolom halaman web dengan layar. Buka beberapa halaman menggunakan tab. Selaraskan penanda dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer di komputer Anda. Tambahkan klip web Safari ke layar Utama untuk akses cepat ke situs web favorit Anda. Simpan gambar dari situs web ke Perpustakaan Foto Anda. Cetak halaman web menggunakan AirPrint. Lihat Bab 4, “Safari,” di halaman 42.



Mail

Kirim dan terima email menggunakan layanan mail paling populer, Microsoft Exchange, atau layanan mail berstandar industri POP3 dan IMAP. Kirim dan simpan foto. Lihat file PDF dan lampiran lainnya, atau buka file tersebut di aplikasi lain. Cetak pesan dan lampiran menggunakan AirPrint. Lihat Bab 5, “Mail,” di halaman 46.



Foto

Atur foto dan video favorit Anda ke album. Tonton pertunjukan slide. Perbesar foto untuk melihat lebih dekat. Edit foto dan cetak menggunakan Airprint. Gunakan Stream Foto untuk push foto yang Anda ambil pada iPad ke perangkat Anda. Lihat Bab 10, “Foto,” di halaman 63.



Musik

Menyelaraskan dengan iTunes library Anda dan mendengarkan lagu-lagu, buku audio, dan podcast Anda di iPad. Buat dan kelola daftar lagu, atau gunakan Genius untuk membuat daftar lagu untuk Anda. Dengarkan Genius Mixes yang berisi lagu dari perpustakaan Anda. Gunakan Berbagi Rumah untuk memutar musik dari komputer Anda. Lakukan streaming musik atau video Anda secara nirkabel ke Apple TV atau sistem audio yang kompatibel menggunakan AirPlay. Lihat Bab 18, “Musik,” di halaman 90.



Pesan

Kirim pesan ke pengguna iOS 5 lain melalui Wi-Fi dengan menyertakan foto, video, dan informasi lain. Pesan Anda terenkripsi. Lihat Bab 6, “Pesan,” di halaman 52.



Kalender

Menyimpan kalender Anda di iPad, atau menyelaraskannya dengan kalender Mac OS X atau Windows Anda. Berlangganan ke kalender lain. Selaraskan melalui Internet dengan server Microsoft Exchange atau CalDAV. Lihat Bab 13, “Kalender,” di halaman 74.



Catatan

Tulis catatan saat berada dalam perjalanan—daftar belanjaan, ide cemerlang. Kirim melalui email. Selaraskan catatan ke Mail, Microsoft Outlook, atau Outlook Express. Lihat Bab 15, “Catatan,” di halaman 81.



Pengingat

Atur hidup Anda dengan tanggal pelaksanaan dan daftar. Pengingat dapat bekerja dengan iCal dan Microsoft Outlook pada komputer Anda. Anda dapat menyimpan pengingat Anda tetap terbaru di seluruh perangkat Anda dengan iCloud atau akun Microsoft Exchange. Lihat Bab 16, "Pengingat," di halaman 83.



Peta

Lihat peta standar, pencitraan satelit, tampilan wilayah, atau tampilan medan lokasi di seluruh dunia. Perbesar tampilan untuk melihat lebih dekat atau melihat Google Street View. Temukan lokasi Anda sekarang. Dapatkan petunjuk arah mengemudi, gunakan transportasi umum, atau berjalan kaki dan melihat kondisi lalu lintas jalan raya. Temukan lokasi bisnis di sebuah area. Lihat Bab 17, "Peta," di halaman 86.



YouTube

Putar video dari koleksi online YouTube. Cari video, atau telusuri video pilihan, paling banyak dilihat, baru saja diperbarui, dan nilainya tertinggi. Atur dan masuk ke akun YouTube Anda—lalu nilai video, selaraskan video favorit Anda, tunjukkan berlangganan, dan masih banyak lagi. Lihat Bab 12, "YouTube," di halaman 71.



Video

Putar film, acara TV, podcast, video dari iTunes library Anda atau koleksi film Anda. Membeli atau menyewa film di iPad menggunakan iTunes Store. Download podcast video. Lihat Bab 11, "Video," di halaman 67.



Kontak

Atur buku alamat pada iPad dan tetap diperbarui pada semua perangkat iOS Anda dengan iCloud. Lihat Bab 14, "Kontak," di halaman 78.



Game Center

Temukan game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman. Undang teman, atau minta bertanding dengan lawan yang seimbang. Periksa peringkat pemain dalam papan nilai. Dapatkan pencapaian untuk poin ekstra. Lihat Bab 23, "Game Center," di halaman 110.



iTunes Store

Cari iTunes Store untuk musik, buku audio, acara TV, video musik, dan film. Telusuri, tinjau, beli, dan download rilis terbaru, item teratas, dan banyak lagi. Membeli atau menyewa film dan membeli acara TV untuk ditonton di iPad. Download podcast. Baca ulasan, atau tulis ulasan Anda sendiri untuk item Store favorit Anda. Lihat Bab 19, "iTunes Store," di halaman 95.



App Store

Cari di App Store aplikasi yang dapat Anda beli atau download. Baca ulasan, atau tulis ulasan Anda sendiri untuk aplikasi favorit Anda. Download dan instal aplikasi di layar Utama Anda. Lihat Bab 20, "App Store," di halaman 99.



Kios

Perbarui langganan aplikasi Anda di tempat yang nyaman. Kios mendownload yang terbaru untuk tiap langganan aplikasi Anda. Download terjadi di latar, sehingga Anda tidak perlu menghentikan yang Anda lakukan. Lihat Bab 21, "Kios," di halaman 102.



FaceTime

Buat panggilan video ke pengguna FaceTime lainnya melalui Wi-Fi. Gunakan kamera depan untuk berbicara dengan berhadapan muka, atau kamera belakang untuk berbagi apa yang Anda lihat. Lihat Bab 8, "FaceTime," di halaman 59.



Ambil foto dan rekam video HD. Melihat foto dan video di iPad, mengirim lewat email, atau mengupload ke komputer Anda atau ke Internet. Ketuk untuk mengatur pencahayaan. Potong dan simpan klip video. Upload video langsung ke YouTube. Lihat Bab 7, "Kamera," di halaman 55.

Kamera



Gunakan kamera depan atau belakang untuk menjepret. Tambahkan efek spesial seperti berputar atau meregang atau sebelum Anda menjepret. Jepretan akan disimpan di sebuah album dalam aplikasi Foto. Lihat Bab 9, "Photo Booth," di halaman 61.

Photo Booth



Memberi sentuhan pribadi semua pengaturan iPad Anda di satu tempat yang nyaman— jaringan, mail, web, musik, video, foto, dan masih banyak lagi. Atur Bingkai Gambar, akun email, kontak, dan kalender. Mengelola akun data seluler Anda. Atur kunci-otomatis dan kode sandi untuk keamanan. Lihat Bab 25, "Pengaturan," di halaman 127.

Pengaturan



Catatan: Fungsionalitas dan ketersediaan aplikasi dapat bervariasi tergantung tempat Anda membeli dan menggunakan iPad.

Melihat dalam orientasi potret atau lanskap

Anda dapat melihat aplikasi built-in iPad dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPad dan layar juga akan berputar, menyesuaikan dengan orientasi yang baru secara otomatis.



Anda mungkin lebih memilih orientasi lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari, misalnya, atau saat memasukkan teks. Halaman web secara otomatis akan diskala ke layar yang lebih lebar dalam orientasi lanskap, menjadikan teks dan gambar lebih besar. Papan ketik pada layar juga menjadi lebih besar, yang dapat membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi pengetikan Anda. Kunci orientasi layar jika Anda ingin mencegah layar agar tidak memutar.

Mengunci layar dalam orientasi potret atau lanskap: Klik dua kali tombol Rumah  untuk melihat baris multitugas, lalu jentik dari kiri ke kanan. Ketuk  untuk mengunci orientasi layar.

Anda juga dapat mengatur Tombol Samping untuk mengunci orientasi layar selain membisukan efek bunyi dan pemberitahuan. Pada Pengaturan, buka Umum > Gunakan Tombol Samping, lalu ketuk Kunci Rotasi. Lihat "Tombol Samping" di halaman 135.

Menggunakan layar sentuh Multi-Touch

Kontrol pada layar sentuh Multi-Touch dapat berubah, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan. Untuk mengontrol iPad, gunakan jari Anda untuk menjepit, menggeser, mengetuk, dan mengetuk dua kali.

Menggunakan gerakan multitugas

Anda dapat menggunakan gerakan multitugas pada iPad untuk kembali ke layar utama, menampilkan bar multitugas, atau beralih ke aplikasi lain.

Kembali ke layar Utama: Jentik empat atau lima jari bersamaan.

Membuka bar multitugas: Geser ke atas dengan empat atau lima jari.

Beralih aplikasi: Geser ke kiri atau kanan dengan empat atau lima jari.

Menyalakan atau mematikan gerakan multitugas: Pada Pengaturan, buka > Umum > Gerakan Multitugas, lalu ketuk Nyala atau Mati.


Memperbesar atau memperkecil

Saat melihat foto, halaman web, mail, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Satukan atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.



Zoom juga adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan dan membantu Anda melihat tampilan pada layar. Lihat “Zoom” di halaman 124.

Menyesuaikan kecerahan

Untuk mengatur kecerahan layar, klik dua kali tombol Rumah  untuk menampilkan baris multitugas. Jentik dari kiri ke kanan, lalu seret slider kecerahan.



Menggunakan Kecerahan-Otomatis untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Pada Pengaturan, buka Kecerahan & Wallpaper.

Lihat “Kecerahan & Wallpaper” di halaman 131.

Menggunakan papan ketik pada layar

Papan ketik pada layar muncul secara otomatis setiap kali Anda perlu mengetik. Gunakan papan ketik untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak, mail, dan alamat web. Papan ketik akan mengoreksi salah eja, menebak apa yang sedang Anda ketik, dan belajar selama Anda menggunakannya. Lihat “Mengetik” di halaman 29.

Menggunakan daftar

Beberapa daftar memiliki indeks di sepanjang sisi kanan untuk membantu Anda menavigasi secara cepat.

Menemukan item dalam daftar berindeks: Ketuk salah satu huruf untuk melompat ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir daftar dengan cepat.

Memilih item: Ketuk item dalam daftar.

Tergantung pada daftar, mengetuk sebuah item dapat melakukan hal-hal yang berbeda—misalnya, dapat membuka daftar baru, memutar lagu, membuka pesan mail, atau menampilkan informasi kontak seseorang.

Kembali ke daftar sebelumnya: Ketuk tombol kembali di pojok kiri atas.

Baca bab ini untuk mempelajari cara mengatur iPad, mengatur akun mail, menggunakan iCloud, dan lainnya.

Yang diperlukan



PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca seluruh instruksi pengoperasian dalam panduan ini dan informasi keselamatan dalam *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di http://support.apple.com/id_ID/manuals/ipad sebelum menggunakan iPad.

Untuk menggunakan iPad, Anda memerlukan:

- ID Apple untuk beberapa fitur, termasuk iCloud, App Store dan iTunes Store, dan pembelian online
- Koneksi Internet (jalur lebar direkomendasikan)

Untuk menggunakan iPad dengan komputer Anda, Anda memerlukan:

- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - Mac OS X versi 10.5.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau versi yang lebih baru
- iTunes 10.6 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/asia/itunes/download

Mengatur iPad

Untuk mengatur iPad, nyalakan iPad dan ikuti Asisten Pengaturan. Petunjuk pada layar di Asisten Pengaturan membantu Anda melakukan proses pengaturan, termasuk menyambungkan ke jaringan Wi-Fi, masuk dengan atau membuat ID Apple baru, mengatur iCloud, dan menyalakan fitur yang direkomendasikan, seperti Layanan Lokasi dan Cari iPad Saya.

Selama pengaturan, Anda dapat menyalin aplikasi, pengaturan, dan konten dari iPad lain dengan memulihkan dari cadangan iCloud atau dari iTunes. Lihat “Mencadangkan iPad” di halaman 146.

Mengatur akun mail dan lainnya

iPad bekerja dengan iCloud, Microsoft Exchange, serta banyak mail berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender.

Jika Anda belum memiliki akun mail, Anda dapat mengatur akun iCloud gratis saat pertama kali mengatur iPad, atau mengatur akun lain nanti di Pengaturan > iCloud. Lihat “Menggunakan iCloud” di halaman 20.

Mengatur akun iCloud: Buka Pengaturan > iCloud.

Mengatur akun lain: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP atau CardDAV jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menyelaraskan kontak” di halaman 78.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur akun Microsoft Exchange di lingkungan perusahaan, lihat “Mengatur akun Microsoft Exchange” di halaman 139.

Mengelola konten di iPad

Anda dapat mentransfer informasi dan file antara iPad dan perangkat iOS lain serta komputer Anda menggunakan iCloud atau iTunes.

- *iCloud* menyimpan konten seperti musik, foto, dan lainnya, dan menampilkannya secara nirkabel ke perangkat iOS lain dan komputer Anda, serta tetap memperbaruinya. Lihat “Menggunakan iCloud,” di bawah.
- *iTunes* menyelaraskan musik, video, foto, dan lainnya antara komputer dan iPad Anda. Perubahan yang Anda buat pada satu perangkat akan disalin ke perangkat lain saat Anda menyelaraskan. Anda juga dapat menggunakan iTunes untuk menyalin file ke iPad untuk digunakan dengan aplikasi, atau untuk menyalin dokumen yang telah Anda buat di iPad ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan Stream Foto iCloud untuk menampilkan foto yang Anda ambil pada iPad secara otomatis ke perangkat Anda yang lain, dan menggunakan iTunes untuk menyelaraskan album foto dari komputer Anda ke iPad.

Catatan: Jangan menyelaraskan item pada panel Info di iTunes (seperti kontak, kalender, dan catatan) serta menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui informasi di perangkat Anda. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan melihat data duplikat di iPad.

Menggunakan iCloud

iCloud menyimpan konten, termasuk musik, foto, kontak, kalender, dan dokumen pendukung. Konten yang disimpan di iCloud akan ditampilkan secara nirkabel ke perangkat iOS lain dan komputer Anda yang diatur menggunakan akun iCloud yang sama.

iCloud tersedia pada perangkat iOS 5, pada Mac yang menggunakan OS X Lion v10.7.2 atau versi yang lebih baru, dan pada PC dengan iCloud Control Panel untuk Windows (memerlukan Windows Vista Service Pack 2 atau Windows 7).

Fitur-fitur iCloud termasuk:

- *iTunes di Awan*—Download pembelian musik iTunes dan acara TV sebelumnya ke iPad secara gratis, kapan pun Anda inginkan.
- *Aplikasi dan Buku*—Download pembelian di App Store dan iBookstore sebelumnya secara gratis, kapan pun Anda inginkan.
- *Stream Foto*—Foto yang Anda ambil pada satu perangkat akan ditampilkan secara otomatis pada semua perangkat Anda. Lihat “Stream Foto” di halaman 57.
- *Dokumen di Awan*—Untuk aplikasi yang menggunakan iCloud, tetap perbarui dokumen dan data aplikasi di semua perangkat Anda.
- *Mail, Kontak, Kalender*—Tetap perbarui kontak mail, kalender, catatan, dan pengingat di semua perangkat Anda.
- *Cadangan*—Cadangkan iPad ke iCloud secara otomatis saat tersambung ke daya dan Wi-Fi. Lihat “Mencadangkan dengan iCloud” di halaman 146.




- *Cari iPad Saya*—Menemukan iPad Anda di peta, menampilkan pesan, memainkan bunyi, mengunci layar, atau menghapus data dari jauh. Lihat “Cari iPad Saya” di halaman 41.
- *Cari Teman Saya*—Lacak keluarga dan teman Anda (saat tersambung ke jaringan Wi-Fi atau seluler) menggunakan aplikasi Cari Teman Saya. Download aplikasi gratis dari App Store.
- *iTunes Match*—Dengan berlangganan iTunes Match, semua musik Anda, termasuk musik yang telah diimpor dari CD atau dibeli dari mana pun selain iTunes, akan ditampilkan di semua perangkat Anda dan dapat didownload serta diputar sesuai keinginan Anda. Lihat “iTunes Match” di halaman 92.

Dengan iCloud, Anda mendapatkan akun mail gratis dan penyimpanan 5 GB untuk mail, dokumen, dan cadangan Anda. Pembelian musik, aplikasi, acara TV, dan buku, seperti Stream Foto, tidak menggunakan ruang penyimpanan kosong Anda.

Catatan: iCloud tidak tersedia di semua wilayah, dan fitur iCloud beragam di tiap wilayah. Untuk informasi mengenai iCloud, buka www.apple.com/icloud.

Masuk atau buat akun iCloud: Buka Pengaturan > iCloud.

Jika Anda berlangganan MobileMe, Anda dapat memindahkannya ke iCloud dari Mac atau PC di www.me.com/move hingga 30 Juni 2012.

Mengaktifkan atau menonaktifkan layanan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud.
Mengaktifkan cadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan.
Menemukan iPad Anda	Kunjungi www.icloud.com , masuk dengan ID Apple Anda, lalu pilih Cari iPad Saya. Penting: Pada iPad Anda, Cari iPad Saya harus dinyalakan pada Pengaturan > iCloud agar iPad dapat ditemukan lokasinya.
Membeli lebih banyak penyimpanan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan dan Cadangan, lalu ketuk Beli Lebih Banyak Penyimpanan. Untuk informasi mengenai pembelian ruang penyimpanan iCloud, lihat help.apple.com/icloud .
Melihat dan mendownload pembelian di iTunes Store sebelumnya	Buka iTunes Store, lalu ketuk Purchased  .
Melihat dan mendownload pembelian di App Store sebelumnya	Buka App Store, lalu ketuk Purchased  .
Melihat dan mendownload pembelian di iBooksstore sebelumnya	Buka iBooks, ketuk Store, lalu ketuk Purchased  .
Menyalakan atau mematikan Stream Foto	Buka Pengaturan > iCloud > Stream Foto.
Menyalakan Download Otomatis untuk musik, aplikasi, atau buku	Buka Pengaturan > Store.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iCloud, buka www.apple.com/icloud. Untuk informasi dukungan, kunjungi www.apple.com/support/icloud.


Menyelaraskan dengan iTunes

Menyelaraskan dengan informasi salinan iTunes dari komputer ke iPad, dan sebaliknya. Anda dapat menyelaraskan dengan menyambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB, atau Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan secara nirkabel menggunakan Wi-Fi. Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan musik, foto, video, podcast, aplikasi, dan lebih banyak lagi. Untuk informasi terperinci tentang penyalarsan iPad dengan komputer, buka iTunes lalu pilih iTunes Help dari menu Help.

Mengatur penyalarsan iTunes nirkabel: Sambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB. Di iTunes, nyalakan “Sync over Wi-Fi connection” pada panel Summary perangkat.

Saat penyalarsan Wi-Fi dinyalakan, iPad secara otomatis menyelaraskan setiap hari. iPad harus tersambung ke stopkontak, baik iPad dan komputer Anda harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama, dan iTunes harus dibuka di komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Penyalarsan Wi-Fi iTunes.”

Tips untuk menyelaraskan dengan iTunes

- Jika Anda menggunakan iCloud untuk menyimpan kontak, kalender, penanda, dan catatan, jangan menyelaraskannya ke iPad menggunakan iTunes.
- Pembelian yang Anda lakukan dari iTunes Store atau App Store di iPad diselaraskan kembali ke perpustakaan iTunes Anda. Anda juga dapat membeli atau mendownload konten dan aplikasi dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPad.
- Pada panel Summary perangkat, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan iPad secara otomatis saat tersambung ke komputer Anda. Untuk membatalkan penyalarsan sementara, tahan Command dan Option (Mac) atau Shift dan Control (PC) sampai Anda melihat iPad muncul di panel samping.
- Pada panel Summary perangkat, pilih “Encrypt backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi diindikasikan dengan ikon gembok , dan Anda memerlukan kata sandi untuk memulihkan cadangan. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, kata sandi (seperti kata sandi untuk akun mail) tidak disertakan pada cadangan dan harus dimasukkan kembali jika Anda menggunakan cadangan untuk memulihkan iPad.
- Pada panel Info perangkat, saat Anda menyelaraskan akun mail, hanya pengaturan yang ditransfer dari komputer Anda ke iPad. Perubahan yang Anda buat pada akun mail di iPad tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.
- Pada panel Info perangkat, klik Advanced untuk memilih pilihan yang memungkinkan Anda *mengganti* informasi pada iPad dengan informasi dari komputer Anda selama penyalarsan berikutnya.
- Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, titik berhenti akan disertakan jika Anda menyelaraskan isi dengan iTunes. Jika Anda mulai mendengarkan di iPad, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda—atau sebaliknya.
- Pada panel Foto perangkat, Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari folder ke komputer Anda.

Menyambungkan iPad ke komputer Anda

Gunakan Kabel Konektor Dock ke USB yang disertakan untuk menyambungkan iPad ke komputer Anda. Menyambungkan iPad ke komputer juga mengizinkan Anda menyelaraskan informasi, musik, dan konten lainnya dengan iTunes. Anda juga dapat menyelaraskan dengan iTunes secara nirkabel. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes.”




Anda dapat melepaskan iPad kapan pun, kecuali saat sedang diselaraskan dengan komputer Anda. Jika Anda melepaskan sambungan saat penyelarasan sedang berlangsung, beberapa data mungkin tidak diselaraskan saat Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda nanti.

Membatalkan penyelarasan: Seret slider pada iPad.

Melihat petunjuk pengguna pada iPad

Anda dapat melihat *Petunjuk Pengguna iPad* pada iPad di Safari, atau Anda dapat menginstal aplikasi iBooks gratis dan mendownload petunjuk dari iBookstore.

Melihat petunjuk pengguna di Safari: Di Safari, ketuk , lalu ketuk penanda *Petunjuk Pengguna iPad*. Atau kunjungi help.apple.com/ipad.

Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama: Ketuk , lalu ketuk “Tambah ke Layar Utama.”

Melihat petunjuk pengguna di iBooks: Jika Anda belum menginstal iBooks, buka App Store, lalu cari dan instal “iBooks.” Buka iBooks dan ketuk Store. Cari “Petunjuk Pengguna iPad,” lalu pilih dan download petunjuk pengguna.

Baterai

iPad memiliki baterai internal yang dapat diisi ulang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai baterai iPad, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/ipad.html.


Mengisi daya baterai

PERINGATAN: Untuk informasi penting keselamatan tentang mengisi baterai iPad, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di http://support.apple.com/id_ID/manuals/ipad.

Ikon baterai di pojok kanan atas baris status menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.




Mengisi baterai: Cara terbaik untuk mengisi baterai iPad adalah dengan menyambungkan iPad ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB 10W. Saat Anda menyambungkan iPad ke port USB 2.0 pada Mac dengan Kabel Konektor Dock ke USB, iPad akan mengisi dengan pelan sambil menyelaraskan.

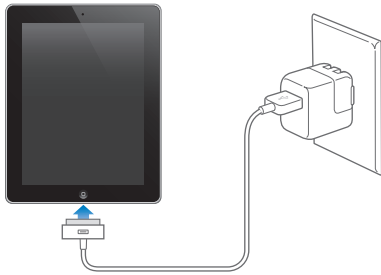

Penting: Baterai iPad dapat habis dan bukan terisi jika iPad tersambung ke PC, ke komputer yang mati atau berada dalam mode tidur atau siaga, ke hub USB, atau port USB pada papan ketik.

Jika Mac atau PC Anda tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi baterai iPad, pesan "Tidak Mengisi" akan muncul di baris status. Untuk mengisi baterai iPad, lepaskan iPad dari komputer Anda dan sambungkan ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB 10W yang disertakan.

Penting: Jika baterai iPad sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menandai bahwa baterai iPad harus diisi hingga dua puluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPad hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.

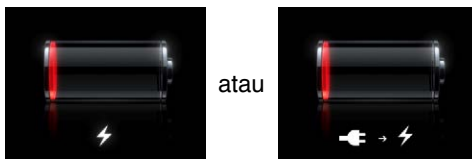

Memaksimalkan masa pakai baterai

iPad menggunakan baterai lithium-ion. Untuk belajar lebih banyak tentang cara memaksimalkan masa pakai baterai iPad Anda, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/ipad.html.

Mengganti baterai

Baterai iPad tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple (AASP). Baterai yang dapat diisi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. AASP juga mendaur ulang baterai iPad menurut hukum dan peraturan setempat. Untuk informasi, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Menggunakan dan Membersihkan iPad

Penting untuk menemukan posisi nyaman saat menggunakan iPad, dan sering-seringlah beristirahat. Gunakan pangkuan Anda, meja, wadah, atau aksesori dock untuk menyangga iPad selama digunakan.

Tangani iPad dengan hati-hati untuk mempertahankan penampilannya. Jika Anda khawatir tentang goresan atau abrasi pada layar, Anda dapat menggunakan wadah atau cover, dijual secara terpisah.

Untuk membersihkan iPad, lepaskan semua kabel lalu matikan iPad (tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai slider berwarna merah muncul, lalu geser slider pada layar). Gunakan kain halus, sedikit lembap, bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPad. Layar iPad memiliki lapisan anti minyak; cukup lap layar dengan kain halus, bebas serat untuk menghapus minyak yang ditinggalkan oleh tangan Anda. Kemampuan lapisan ini untuk menolak minyak akan berkurang dengan berjalannya waktu dalam penggunaan normal, dan menggosok layar dengan bahan pengikis akan jauh lebih mengurangi efek lapisan dan mungkin juga menggores layar Anda.

Untuk informasi lainnya mengenai penanganan iPad, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di http://support.apple.com/id_ID/manuals/ipad.

Baca bab ini untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi pada iPad. Anda juga akan mempelajari cara mencari, mencetak, berbagi file, dan lainnya.


Menggunakan aplikasi

Layar sentuh Multi Sentuh beresolusi tinggi dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan aplikasi iPad. Buka satu aplikasi dengan mengetuk ikonnya. Anda dapat beralih antara aplikasi, menyusun ulang aplikasi, dan mengaturnya ke dalam folder.

Membuka dan beralih aplikasi

Membuka aplikasi: Ketuk ikonnya di layar Utama.




Kembali ke layar Utama: Tekan tombol Rumah , atau jepit dengan empat atau lima jari secara bersamaan pada layar.

Multitugas memungkinkan aplikasi tertentu untuk berjalan di latar belakang, sehingga Anda dapat dengan cepat beralih di antara aplikasi yang sedang Anda gunakan.


Melihat aplikasi yang terakhir digunakan: Klik dua kali tombol Rumah .

Aplikasi yang terakhir digunakan akan muncul dalam bar multitugas di bagian bawah layar. Jentik ke kiri untuk melihat lebih banyak aplikasi.



Menutup aplikasi dengan paksa: Sentuh terus ikon aplikasi sampai mulai bergoyang, lalu ketuk .

Aplikasi akan ditambahkan ke daftar terakhir lagi saat berikutnya Anda membukanya.

Mengunci orientasi layar atau menggunakan kontrol musik: Klik dua kali tombol Rumah , lalu jentik di bagian bawah layar dari kiri ke kanan.

Gembok orientasi layar, slider kecerahan, dan kontrol musik akan muncul.



Menghapus aplikasi dari layar Utama: Sentuh terus ikon aplikasi sampai mulai bergoyang dan muncul. Ketuk untuk menghapus aplikasi, lalu tekan tombol Rumah .

Penting: Menghapus aplikasi dari iPad juga akan menghapus dokumen dan data yang dibuat oleh aplikasi tersebut.


Menggulir

Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir. Anda juga dapat menggulir ke samping dalam aplikasi seperti Safari, Foto, dan Peta.



Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun pada layar.

Gesek untuk menggulir dengan cepat.

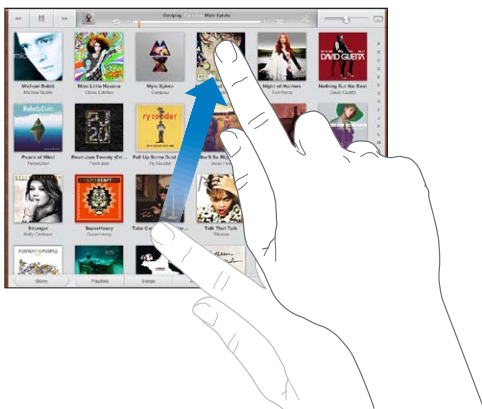

Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, halaman web, atau pesan email, ketuk baris status di bagian atas layar.

Mengatur layar Utama

Anda dapat mengatur susunan ikon-ikon aplikasi di layar Utama—termasuk ikon Dock di sepanjang bagian bawah layar.

Menyusun ulang ikon

Anda dapat membuat layar Utama dan menyusun aplikasi Anda melalui beberapa layar Utama.

Menyusun ulang ikon:

- 1 Sentuh terus aplikasi di layar Utama hingga aplikasi mulai bergoyang.
- 2 Susun aplikasi dengan cara menyeretnya.
- 3 Tekan tombol Rumah untuk menyimpan penyusunan Anda.



Memindahkan ikon ke layar lain	Saat mengatur ikon, seret ikon ke tepi kanan layar hingga muncul layar baru. Anda dapat kembali ke layar sebelumnya dan menyeret lebih banyak ikon ke layar baru.
Membuat layar Utama tambahan	Saat menyusun aplikasi, jentik ke layar Utama paling kanan, lalu seret ikon ke tepi kanan layar. Anda dapat membuat hingga 11 layar Utama. Jumlah titik di atas Dock menunjukkan jumlah layar yang Anda miliki, dan layar mana yang sedang Anda lihat.
Membuka layar Utama yang berbeda	Jentik ke kiri atau ke kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik.
Membuka layar Utama pertama	Tekan tombol Rumah <input type="checkbox"/> .
Mengatur layar Utama ke susunan asli	Pada Pengaturan, buka Umum > Atur Ulang, kemudian ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama. Mengatur ulang layar Utama akan menghapus folder yang Anda buat dan memasang wallpaper default ke layar Utama Anda.

Saat Anda menyambungkan iPad ke komputer menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB, Anda dapat mengatur ulang ikon pada layar Utama, dan juga urutan layar pada iTunes. Pilih iPad pada panel samping iTunes, lalu klik tab Apps.


Mengatur dengan folder


Anda dapat menggunakan folder untuk mengatur ikon-ikon pada layar Utama. Anda dapat memasukkan 20 ikon ke dalam satu folder. iPad secara otomatis menamai folder ketika Anda membuatnya, berdasarkan ikon yang Anda gunakan untuk membuat folder tersebut, namun Anda dapat menggantinya namanya. Susun ulang folder dengan menyeretnya ke layar Utama atau dengan memindahkannya ke layar Utama yang baru atau ke Dock.

Membuat folder: Sentuh terus ikon sampai ikon layar Utama mulai bergoyang, lalu seret ikon ke ikon lainnya.

iPad akan membuat folder baru yang mencakup dua ikon tersebut, dan menunjukkan nama folder. Anda dapat mengetuk kotak nama dan memasukkan nama yang berbeda.

Menambahkan ikon ke folder	Selagi ikon-ikon bergoyang, seret ikon ke folder.
Menghapus ikon dari folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu seret ikon keluar dari folder.
Membuka folder	Ketuk folder. Kemudian Anda dapat mengetuk ikon aplikasi untuk membuka aplikasi tersebut.
Menutup folder	Ketuk di luar folder, atau tekan tombol Rumah.
Menghapus folder	Hapus semua ikon dari folder. Folder akan dihapus secara otomatis bila kosong.
Mengganti nama folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu ketuk nama di bagian atas dan gunakan papan ketik untuk memasukkan nama baru.

Ketika Anda sudah selesai mengatur layar Utama, tekan tombol Rumah  untuk menyimpan perubahan Anda.

Beberapa aplikasi, seperti Mail dan App Store, menampilkan lambang di ikon layar Utama dengan sebuah angka (untuk menunjukkan jumlah item yang masuk) atau tanda seru  (untuk menunjukkan ada masalah). Jika aplikasi-aplikasi ini ada di dalam folder, lambang tersebut juga akan muncul pada folder. Lambang bernomor akan menunjukkan jumlah item yang belum Anda tangani, seperti pesan email masuk dan pembaruan aplikasi untuk didownload. Lambang penanda menunjukkan ada masalah dengan aplikasi.



Mengubah wallpaper

Anda dapat memilih gambar atau foto yang ingin Anda gunakan sebagai wallpaper untuk layar Terkunci dan layar Utama. Anda dapat memilih sebuah gambar yang disertakan bersama iPad, atau foto dari album Rol Kamera atau album lain pada iPad.

Mengatur wallpaper:

- 1 Pada Pengaturan, buka Kecerahan & Wallpaper, ketuk gambar layar Terkunci dan layar Utama, lalu ketuk Wallpaper atau Foto Disimpan.
- 2 Ketuk untuk memilih gambar atau foto. Jika Anda memilih foto, seret atau jentik untuk memosisikan atau mengubah ukurannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Atur Layar Terkunci, Atur Layar Utama, atau Atur Keduanya.

Mengetik

Papan ketik pada layar muncul secara otomatis setiap kali Anda perlu mengetik. Gunakan papan ketik untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak, mail, dan alamat web. Papan ketik akan mengoreksi salah eja, menebak apa yang sedang Anda ketik, dan belajar selama Anda menggunakannya.


Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple untuk mengetik. Saat Anda menggunakan papan ketik eksternal, papan ketik pada layar tidak akan muncul. Lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 34.







Memasukkan teks

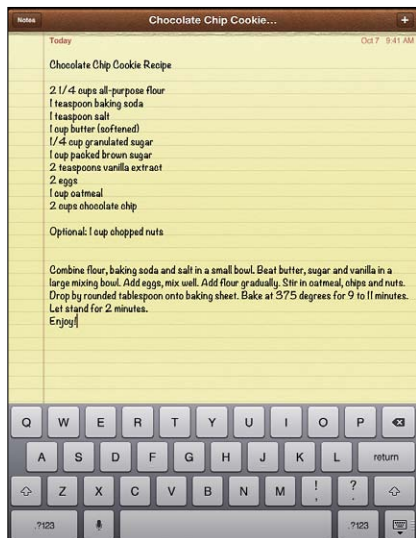Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, papan ketik cerdas dapat secara otomatis memberikan saran perbaikan saat Anda mengetik untuk mencegah terjadinya salah ketik.

Memasukkan teks: Ketuk bidang teks, seperti di catatan atau kontak baru, untuk memunculkan papan ketik, lalu ketuk tombol pada papan ketik.

Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.



Menghapus karakter sebelumnya	Ketuk  .
Mengetik titik dan spasi dengan cepat	Ketuk dua kali tombol spasi. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Mengetik huruf besar	Ketuk tombol Shift  sebelum mengetuk salah satu huruf. Atau sentuh terus tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.
Menyalakan huruf besar	Ketuk dua kali tombol Shift  . Tombol Shift akan menjadi biru, dan semua huruf yang Anda ketik menjadi huruf besar. Ketuk tombol Shift untuk mematikan huruf besar. Untuk menyalakan atau mematikan fitur ini, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Memasukkan angka, tanda baca, atau simbol	Ketuk tombol Angka  . Ketuk tombol Simbol  untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
Masukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lain	Sentuh terus huruf atau simbol terkait, kemudian geser untuk memilih variasi.
Menggunakan koreksi otomatis untuk memasukkan “ll”	Ketik “lll.” Misalnya, ketik “youlll” untuk mendapatkan “you’ll.”
Mengatur pilihan untuk mengetik	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Menghilangkan papan ketik pada layar	Ketuk tombol Papan Ketik  .



Dikte

Pada iPad yang mendukung pendiktean, Anda dapat mendikte teks tanpa harus mengetiknya pada papan ketik pada layar. Misalnya, Anda dapat mendikte pesan pada Mail atau catatan pada Catatan. Untuk menggunakan iTunes Store, iPad harus tersambung ke Internet.

Menyalakan Pendiktean: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Dikte.



Ketuk untuk memulai dikte.

Mendiktekan teks: Dari papan ketik di layar, ketuk , lalu dikte. Jika Anda telah selesai, ketuk  lagi.

Menambahkan ke pesan: Ketuk  lagi dan lanjutkan mendiktekan.

Masukkan tanda baca: Mengucapkan tanda baca.


Catatan: Dikte mungkin tidak tersedia di semua bahasa atau di semua wilayah, dan fitur mungkin bervariasi berdasarkan wilayah. Mungkin dikenakan biaya data.

Mengedit teks

Layar sentuh Multi Sentuh mempermudah untuk mengubah teks yang telah Anda masukkan. Kaca pembesar pada layar membantu Anda mengatur posisi titik penyisipan tepat di mana Anda memerlukannya. Mengambil titik memungkinkan Anda memilih lebih banyak teks atau lebih sedikit. Anda juga dapat memotong, menyalin, dan menempel teks dan foto dalam aplikasi, atau di beberapa aplikasi.

Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk Pilih untuk memilih kata yang berdekatan, atau ketuk Pilih Semua untuk memilih semua teks. Anda juga dapat mengetuk suatu kata dua kali untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks. Dalam dokumen hanya-baca, seperti halaman web atau pesan yang Anda terima, sentuh terus untuk memilih kata.

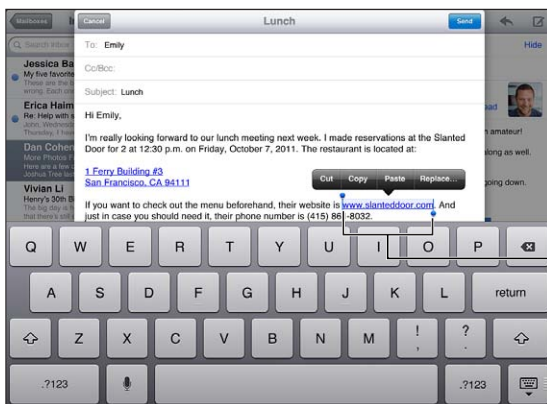






Titik ambil

Memotong atau menyalin teks	Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.
Menempelkan teks	Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel untuk menyisipkan teks terakhir yang Anda potong atau salin. Atau, pilih teks, lalu ketuk Tempel untuk meletakkan teks tersebut.
Membatalkan editan terakhir	Goyang iPad.
Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah	Jika ada, ketuk ►, lalu ketuk B/I/U.
Menemukan definisi kata	Ketuk kata untuk dipilih, lalu ketuk Definisi.
Menemukan kata alternatif	Ketuk kata, tap Pilih, lalu ketuk Saran, lalu ketuk kata yang disarankan.
Meratakan teks	Saat tersedia, pilih teks yang ingin Anda ratakan, lalu ketuk panah kiri atau panah kanan.

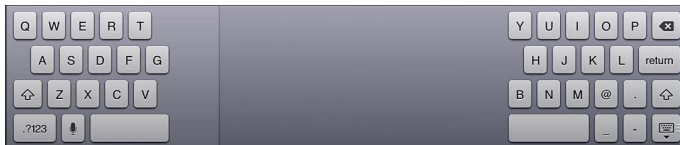Susunan papan ketik


Pada iPad, Anda dapat mengetik dengan papan ketik terbagi di bagian bawah layar, atau dilepas dan di tengah layar.



Menggunakan papan ketik terbagi	Sentuh terus tombol Papan Ketik  , geser jari Anda untuk Membagi, lalu lepaskan.
Memindahkan papan ketik	Sentuh terus  , geser jari Anda untuk Melepaskan dan menggerakkan papan ketik ke bagian tengah layar, lalu lepaskan.
Kembali ke papan ketik utuh	Sentuh terus tombol Papan Ketik  , geser jari Anda untuk Pasang dan Gabungkan, lalu lepaskan.
Mengembalikan papan ketik utuh ke bagian bawah layar	Sentuh terus tombol Papan Ketik  , geser jari Anda untuk Pasang, lalu lepaskan.
Menyalakan atau mematikan Papan Ketik Terbagi	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Bagi Papan Ketik, lalu ketuk Nyala atau Mati.


Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk mengatur susunan papan ketik perangkat lunak pada layar dan papan ketik perangkat keras. Susunan yang tersedia tergantung pada bahasa papan ketik. Lihat Lampiran B, "Papan Ketik Internasional," di halaman 140.

Untuk setiap bahasa, Anda dapat memilih susunan yang berbeda untuk papan ketik perangkat lunak pada layar dan untuk papan ketik perangkat keras eksternal. Tata letak papan ketik perangkat lunak menentukan tata letak papan ketik pada layar iPad Anda. Tata letak perangkat keras papan ketik menentukan tata letak Papan Ketik Nirkabel Apple yang tersambung ke iPad. Lihat "Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple" di halaman 34.

Memilih susunan papan ketik perangkat keras atau perangkat lunak	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, ketuk bahasa, lalu pilih susunan papan ketik perangkat lunak atau perangkat keras.
Menambah atau menghapus papan ketik internasional	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik.
Menggunakan papan ketik internasional	Sentuh terus tombol Globe  di papan ketik pada layar untuk menampilkan daftar bahasa yang diaktifkan, lalu geser jari Anda untuk memilih bahasa. Lihat Lampiran B, "Papan Ketik Internasional," di halaman 140.

Koreksi-otomatis dan pemeriksaan ejaan

Untuk banyak bahasa, iPad mengoreksi kesalahan eja secara otomatis saat Anda mengetik. Saat iPad menyarankan sebuah kata, Anda dapat menerima saran tersebut tanpa perlu berhenti mengetik.

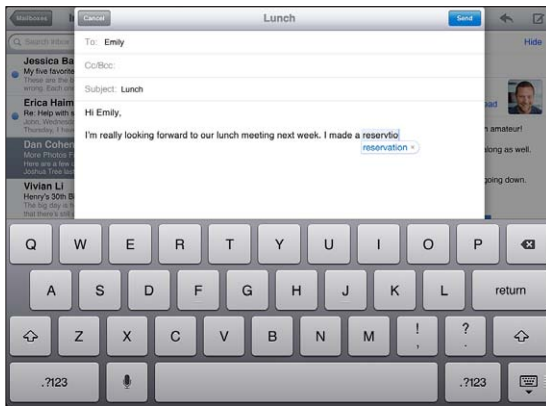

Menerima saran: Ketuk spasi, tanda baca, atau tekan tombol kembali.

Menolak saran: Selesaikan mengetik kata yang Anda inginkan, lalu ketuk "x" di samping saran. Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPad menjadi lebih menerima kata Anda.

iPad juga menggarisbawahi kata-kata yang telah Anda ketik yang mungkin salah eja.

Mengganti kata yang salah eja	Ketuk kata yang salah eja, lalu ketuk salah satu ejaan pengganti. Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, cukup ketuk ulang.
Menyalakan atau mematikan koreksi-otomatis dan pemeriksa ejaan	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Menambah kata ke kamus papan ketik	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik. Ketuk Tambah Pintasan Baru. Masukkan kata pada bidang Frasa, namun biarkan bidang Pintasan kosong. Pintasan ini menambahkan kata ke kamus papan ketik dan tidak akan diidentifikasi sebagai salah ketik saat Anda mengetiknya.

Pintasan

Pintasan memungkinkan Anda mengetik sedikit karakter untuk mewakili kata atau frasa yang lebih panjang. Kata yang lebih panjang muncul ketika Anda mengetik pintasan. Misalnya, pintasan "sdj" diperpanjang menjadi "Sedang di jalan!"

Membuat pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk Tambahkan Pintasan Baru.

Untuk menambahkan kata atau frasa ke kamus papan ketik agar iPad tidak mencoba memperbaiki atau menggantinya, biarkan bidang Pintasan kosong.

Mengedit pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik, lalu ketuk pintasan.

Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Selain papan ketik pada layar, Anda juga dapat menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPad.


Papan Ketik Nirkabel Apple menyambung menggunakan Bluetooth, jadi Anda harus memasang papan ketik dengan iPad. Lihat “Memasang perangkat Bluetooth” di halaman 40.

Begitu papan ketik dipasang dengan iPad, perangkat akan tersambung terus selama papan ketik berada dalam jangkauan (hingga 33 kaki atau 10 meter). Anda dapat mengetahui bahwa papan ketik tersambung jika papan ketik pada layar tidak muncul saat Anda mengetuk di bidang teks.

Beralih bahasa saat menggunakan papan ketik eksternal: Tekan terus tombol Command, lalu ketuk tombol spasi untuk menampilkan daftar bahasa yang tersedia. Ketuk tombol spasi lagi untuk memilih bahasa.

Melepaskan sambungan papan ketik nirkabel dari iPad: Tekan terus tombol power pada papan ketik sampai lampu hijau mati.


iPad melepaskan sambungan papan ketik ketika papan ketik berada di luar jangkauan.



Memutuskan pemasangan (unpair) papan ketik nirkabel dari iPad: Pada Pengaturan, buka Umum > Bluetooth, ketuk  di sebelah nama papan ketik, lalu ketuk “Lupakan Perangkat ini.”

Anda dapat menerapkan susunan yang berbeda untuk papan ketik nirkabel. Lihat Lampiran B, “Papan Ketik Internasional,” di halaman 140 dan “Susunan papan ketik” di halaman 32.

Pencarian

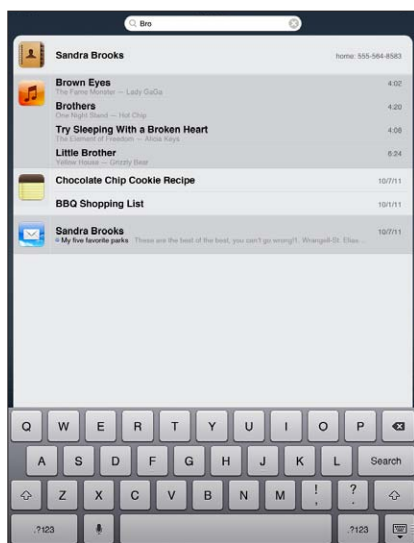Anda dapat mencari di aplikasi-aplikasi built-in iPad, termasuk Mail, Kalender, Musik, Video, Catatan, dan Kontak. Cari aplikasi satu per satu, atau cari semua aplikasi sekaligus menggunakan Spotlight.



Membuka Pencarian: Pada halaman utama di layar Utama, jentik ke kanan atau tekan tombol Rumah . Pada halaman Spotlight, Anda dapat menekan tombol Rumah  untuk kembali ke halaman layar Utama.

Mencari di iPad: Pada halaman Cari, masukkan teks di bidang Cari. Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup papan ketik dan melihat lebih banyak hasil.

Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya. Ikon di bagian kiri hasil pencarian memungkinkan Anda mengetahui jenis aplikasi yang memberikan hasil tersebut.

Di bagian atas daftar, iPad menunjukkan hasil teratas Anda berdasarkan pencarian sebelumnya. Di bagian bawah daftar, hasil pencarian juga mencakup pilihan untuk mencari di web atau mencari di Wikipedia.

Ini adalah daftar aplikasi yang dicari dan informasi apa yang dicari dalam setiap aplikasi:

Aplikasi	Apa yang dicari
Kontak	Nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan
Mail	Kolom Kepada, Dari, dan Subjek untuk semua akun (teks pesan tidak dicari)
Kalender	Judul acara, peserta undangan, lokasi, dan catatan
Musik	Musik (judul lagu, artis, dan album), judul podcast, video, dan buku audio
Catatan	Teks catatan
Pesan	Nama dan pesan teks
Pengingat	Judul

Spotlight juga mencari nama-nama aplikasi built-in dan aplikasi yang terpasang di iPad. Jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda dapat menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya.

Membuka aplikasi dari Pencarian: Masukkan semua atau sebagian nama aplikasi, lalu ketuk untuk membuka aplikasi.

Anda dapat memilih aplikasi mana yang dicari dan urutan yang dicari. Pada Pengaturan, buka Umum > Pencarian Spotlight.

Mencetak

iPad dapat mencetak secara nirkabel di printer yang berkemampuan AirPrint. Anda dapat mencetak dari aplikasi-aplikasi iPad berikut:

- Mail—pesan email dan lampiran yang dapat dilihat
- Foto dan Kamera—foto
- Safari—halaman web, file PDF, dan lampiran yang dapat dilihat
- iBooks—file-file PDF
- Catatan—catatan yang ditampilkan saat ini
- Peta—tampilan peta yang ditunjukkan pada layar

Aplikasi-aplikasi lain dari App Store mungkin juga mendukung AirPrint.



Printer berkemampuan AirPrint tidak memerlukan perangkat lunak printer; hanya perlu disambungkan ke jaringan Wi-Fi yang sama denganiPad. Jika Anda tidak yakin apakah printer Anda berkemampuan AirPrint, bacalah dokumentasinya.


Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPlay, buka support.apple.com/kb/HT4356.


Mencetak dokumen

AirPrint menggunakan jaringan Wi-Fi untuk mengirim pekerjaan ke printer secara nirkabel. iPad dan printer harus berada di jaringan Wi-Fi yang sama.


Mencetak dokumen:

- 1 Ketuk  atau  (tergantung aplikasi yang sedang Anda gunakan), lalu ketuk Cetak.
- 2 Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer.
- 3 Atur pilihan printer, seperti jumlah salinan dan cetakan dua sisi (jika didukung oleh printer). Beberapa aplikasi juga memungkinkan Anda mengatur cakupan halaman untuk dicetak.
- 4 Ketuk Cetak.

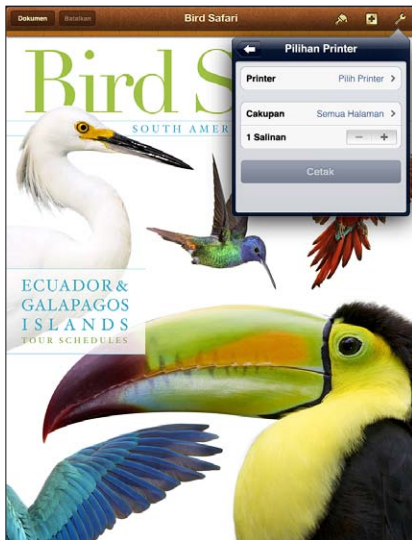


Jika Anda mengklik dua kali tombol Rumah  saat dokumen sedang dicetak, aplikasi Pusat Cetak akan muncul sebagai aplikasi terakhir yang digunakan. Lambang pada ikon menunjukkan jumlah dokumen yang siap dicetak, termasuk dokumen yang sedang dicetak.

Melihat status tugas cetak

Klik dua kali tombol Rumah , ketuk ikon Pusat Cetak (bergambar printer), lalu pilih tugas cetak.

Membatalkan tugas cetak

Klik dua kali tombol Rumah , ketuk ikon Pusat Cetak (bergambar printer), pilih tugas cetak, lalu ketuk Batalkan Mencetak.



File Sharing

File Sharing memungkinkan Anda mentransfer file dengan Kabel Konektor Dock ke USB antara iPad dan komputer Anda, menggunakan iTunes. Anda dapat berbagi file yang dibuat dengan aplikasi yang kompatibel dan disimpan dalam format yang didukung.

Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar File Sharing Apps pada iTunes. Untuk setiap aplikasi, daftar File akan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada di iPad. Lihat dokumentasi aplikasi untuk cara berbagi file; tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Mentransfer file dari iPad ke komputer Anda: Di iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing, pilih aplikasi dari daftar. Di sebelah kanan, pilih file yang Anda ingin transfer, lalu klik "Save to."

Mentransfer file dari komputer Anda ke iPad: Di iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Di bagian File Sharing pilih aplikasi, lalu klik Add. File akan segera ditransfer ke perangkat Anda untuk digunakan dengan aplikasi yang Anda pilih.


Menghapus file dari iPad: Di iTunes, buka panel Apps perangkat Anda. Pilih file di daftar Files di bagian File Sharing panel Apps, lalu tekan tombol Delete.

Pemberitahuan

Pusat Pemberitahuan menampilkan semua peringatan Anda di satu tempat, termasuk peringatan mengenai:

- Pengingat
- Kalender acara
- Email baru
- Pesan baru

- Permintaan pertemanan (Game Center)

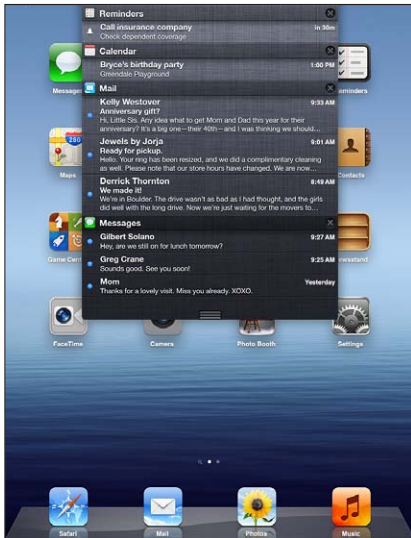


Peringatan juga dapat muncul pada layar kunci, atau muncul sesaat di atas layar saat Anda menggunakan iPad. Anda dapat melihat semua peringatan saat ini di Pusat Pemberitahuan.

Menampilkan Pusat Pemberitahuan Seret ke bawah dari atas layar.

Merespons peringatan pada Pusat Pemberitahuan Ketuk peringatan tersebut.

Merespons peringatan pada layar kunci Geser peringatan dari kiri ke kanan.

Menghapus peringatan dari Pusat Pemberitahuan Ketuk , lalu ketuk Bersihkan.

Mengatur pilihan untuk pemberitahuan Buka Pengaturan > Pemberitahuan.

Twitter




Masuk ke akun Twitter Anda (atau buat akun baru) pada Pengaturan untuk mengaktifkan Tweet dengan lampiran dari aplikasi berikut:

- Kamera atau Foto—dengan foto dari album Rol Kamera
- Safari—dengan halaman web
- Peta—dengan lokasi
- YouTube—dengan video

Masuk ke (atau buat) akun Twitter:

- 1 Buka Pengaturan > Twitter.
- 2 Masukkan nama dan sandi untuk akun yang sudah ada, atau ketuk Buat Akun Baru.

Untuk menambahkan akun lain, ketuk Tambah Akun.

Tweet foto, video, atau halaman web	Menampilkan item, ketuk  , lalu ketuk Tweet. Jika  tidak muncul, ketuk layar. Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi. Layanan lokasi harus menyala. Buka Pengaturan > Layanan Lokasi.
Tweet lokasi di Peta	Ketuk pin lokasi, ketuk  , ketuk Bagi Lokasi, lalu ketuk Tweet. Layanan lokasi harus menyala. Buka Pengaturan > Layanan Lokasi.
Menambahkan nama pengguna Twitter dan foto ke kontak Anda	Buka Pengaturan > Twitter, lalu ketuk Perbarui Kontak.
Menyalakan dan mematikan Twitter untuk Foto atau Safari	Buka Pengaturan > Twitter.




Saat Anda mengetik tweet, angka di pojok kanan bawah pada layar Tweet akan menunjukkan jumlah karakter tersisa yang dapat Anda masukkan. Lampiran menggunakan beberapa Tweet 140 karakter.



Anda dapat menginstal dan menggunakan aplikasi Twitter untuk menulis Tweet, melihat baris waktu, melakukan pencarian untuk topik populer, dan lainnya. Pada Pengaturan, buka Twitter, lalu ketuk Instal. Untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi Twitter, buka aplikasi, ketuk tombol Lainnya (...), ketuk Akun & Pengaturan, ketuk Pengaturan, lalu ketuk Buku Panduan.

Menggunakan AirPlay


Anda dapat secara nirkabel melakukan streaming musik, foto, dan video dari HDTV dan speaker Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV. Anda juga dapat menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming audio ke pemancar AirPort Express atau AirPort Extreme. Penerima berkemampuan AirPlay lainnya disediakan oleh pihak ketiga. Kunjungi Apple Store online untuk detail.

iPad dan perangkat berkemampuan AirPlay harus berada dalam jaringan Wi-Fi yang sama.

Melakukan streaming konten ke perangkat berkemampuan AirPlay: Mulai video, pertunjukkan slide, atau musik, lalu ketuk  dan pilih perangkat AirPlay. Begitu streaming dimulai, Anda dapat keluar dari aplikasi yang sedang memutar konten.

Mendapatkan akses cepat ke kontrol AirPlay	Saat layar menyala, klik dua kali tombol Rumah  dan gulir ke ujung kiri baris multitasking.
Mengalihkan pemutaran ulang ke iPad	Ketuk  dan pilih iPad.

Anda dapat mencerminkan layar iPad (iPad 2 atau yang lebih baru) pada TV dengan Apple TV. Semua yang ada di layar iPad muncul di TV.

Cerminkan layar iPad pada TV: Ketuk  di ujung kiri bar multitugas, pilih Apple TV, dan ketuk tombol Pencerminan yang muncul.

Baris biru akan muncul di bagian atas layar iPad saat pencerminan AirPlay dinyalakan. Anda juga dapat mencerminkan layar iPad di TV menggunakan kabel. Lihat “Menonton video di TV” di halaman 69.

Menggunakan perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPad dengan Papan Ketik Nirkabel Apple dan perangkat Bluetooth lainnya, seperti headphone Bluetooth. Untuk profil Bluetooth yang didukung, kunjungi support.apple.com/kb/HT3647.


Memasang perangkat Bluetooth



Anda harus terlebih dulu memasang perangkat Bluetooth (seperti papan ketik atau headphone) dengan iPad sebelum Anda menggunakannya.

Memasang Perangkat dengan iPad

- 1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan perangkat agar bisa terdeteksi.
- 2 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat dan jika diminta, masukkan kode sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.

Catatan: Sebelum Anda memasang Papan Ketik Nirkabel Apple, tekan tombol power untuk mengaktifkan papan ketik. Anda hanya dapat memasang satu Papan Ketik Nirkabel Apple dengan iPad sekaligus. Untuk memasang papan ketik yang lain, Anda terlebih dulu harus memutuskan pemasangan papan ketik saat ini.



Setelah papan ketik dipasangkan dengan iPad, nama produk dan ikon Bluetooth  muncul di layar.

Setelah Anda memasang headphone dengan iPad, nama produk dan ikon audio Bluetooth  muncul di layar bersama kontrol putar ulang audio atau video. Ketuk  untuk beralih ke keluaran audio yang berbeda, seperti speaker internal.

Untuk kembali menggunakan papan ketik pada layar, matikan Bluetooth pada Pengaturan > Umum > Bluetooth, atau tekan tombol Keluarkan pada papan ketik Bluetooth.

Status Bluetooth

Ikon Bluetooth muncul di baris status iPad pada bagian atas layar:

-  (*putih*): Bluetooth nyala dan dipasangkan dengan perangkat.
-  (*abu-abu*): Bluetooth menyala dan dipasangkan dengan perangkat, tetapi perangkat di luar jangkauan atau dimatikan.
- *Tidak ada ikon Bluetooth:* Bluetooth dimatikan atau tidak dipasangkan dengan perangkat.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth dari iPad

Jika Anda memasang iPad dengan sebuah perangkat Bluetooth, lalu ingin menggunakan perangkat yang berbeda dari jenis yang sama, Anda harus memutuskan pemasangan dari perangkat pertama.

Memutuskan pemasangan perangkat Bluetooth: Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth. Pilih perangkat, lalu ketuk “Lupakan Perangkat ini.”

Fitur keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPad agar tidak diakses oleh orang lain.

Kode sandi dan perlindungan data

Untuk keamanan, Anda dapat membuat kode sandi yang harus Anda masukkan setiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPad.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi > Nyalakan Kode Sandi. Masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk memverifikasi. iPad akan meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan kunci kode sandi.

Mengatur kode sandi akan mengaktifkan perlindungan data, yang menggunakan kode sandi sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan mail dan lampiran yang disimpan pada iPad. (Perlindungan data mungkin juga digunakan oleh beberapa aplikasi yang tersedia di App Store.) Pemberitahuan di bagian bawah layar Kunci Kode Sandi di Pengaturan menunjukkan bahwa perlindungan data sudah diaktifkan.

Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana (angka 4 digit) dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus. Lihat “Kunci Otomatis” di halaman 133.

Cari iPad Saya

Cari iPad Saya dapat membantu Anda menemukan iPad Anda yang hilang atau lupa meletakkannya menggunakan iPhone, iPod touch, atau iPad lain. Anda juga dapat menggunakan Cari iPad Saya menggunakan Mac atau PC dengan browser web yang masuk ke www.icloud.com atau www.me.com. Temukan iPad Saya mencakup:

- **Mencari pada peta:** Melihat perkiraan lokasi iPad Anda pada peta di layar penuh
- **Menampilkan Pesan atau Membunyikan Suara:** Membuat pesan yang muncul di iPad, atau bunyikan suara selama dua menit.
- **Kunci Kode Sandi Jarak Jauh:** Mengunci iPad Anda dari jauh dan membuat kode sandi 4 digit, jika Anda belum mengatur sebelumnya.
- **Menghapus Jarak Jauh:** Melindungi privasi Anda dengan menghapus semua informasi dan media pada iPad dan memulihkan iPad ke pengaturan pabrik.

Penting: Sebelum Anda menggunakan fitur-fitur ini, Anda harus menyalakan Cari iPad Saya di pengaturan iCloud atau MobileMe pada iPad Anda. Cari iPad Saya hanya dapat dinyalakan pada satu akun.

Nyalakan Cari iPad Saya menggunakan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud dan nyalakan Cari iPad Saya.
Nyalakan Cari iPad Saya menggunakan MobileMe	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk akun MobileMe Anda, lalu nyalakan Cari iPad Saya.

Cari iPad Saya menggunakan Wi-Fi untuk menemukan lokasi iPad Anda. Jika Wi-Fi dimatikan atau jika iPad tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi, Cari iPad Saya tidak menemukannya. Lihat “Menggunakan iCloud” di halaman 20.



Melihat halaman web

Menampilkan penanda atau Daftar Bacaan Anda.

Mengetik alamat web (URL).

Mencari di web dan di halaman saat ini.

Membuka halaman baru.

Ketuk item dua kali atau jepit untuk memperbesar atau memperkecil.

Membuka halaman web: Ketuk bidang alamat (pada baris judul), ketik alamat web, lalu ketuk **Buka**.


Anda dapat melihat halaman web dalam orientasi potret atau lanskap.

Menghapus teks di bidang alamat Ketuk **X**.

Menggulir halaman web Geser ke atas atau ke samping.

Menggulir dalam bingkai pada halaman web Gulir dengan dua jari di dalam bingkai.

Membuka halaman baru Ketuk **+**. Anda dapat membuka hingga sembilan halaman dalam waktu bersamaan.

Membuka halaman lain	Ketuk tab di bagian atas halaman.
Menghentikan pemuatan halaman web	Ketuk X di bidang alamat.
Memuat ulang halaman web	Ketuk  di bidang alamat.
Menutup halaman	Ketuk X di tab halaman.
Melindungi informasi pribadi dan memblokir beberapa situs web agar riwayat tidak terlacak	Buka Pengaturan > Safari dan nyalakan Penelusuran Pribadi.
Mengatur pilihan untuk Safari	Buka Pengaturan > Safari.

Tautan


Mengikuti tautan di halaman web: Ketuk tautan.

Membuka tautan di tab baru	Sentuh terus tautan, lalu ketuk "Buka di Tab Baru."
Melihat alamat tujuan tautan	Sentuh terus tautan tersebut.


Data terdeteksi—misalnya nomor telepon dan alamat email—juga dapat muncul sebagai tautan di halaman web. Sentuh terus tautan untuk melihat pilihan yang tersedia. Lihat "Menggunakan tautan dan data terdeteksi" di halaman 48.

Daftar Bacaan

Daftar Bacaan memungkinkan Anda mengumpulkan tautan ke halaman web untuk dibaca nanti.

Menambah tautan halaman yang sedang dibuka ke daftar bacaan Ketuk , lalu ketuk "Tambahkan ke Daftar Bacaan."



Menambah tautan ke daftar bacaan Anda: Sentuh terus tautan, lalu pilih "Tambah ke Daftar Bacaan."

Melihat daftar bacaan	Ketuk  , lalu ketuk Daftar Bacaan.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Daftar Bacaan di perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Penanda. Lihat "Menggunakan iCloud" di halaman 20.

Pembaca

Pembaca menampilkan artikel web tanpa iklan atau cacat sehingga Anda dapat membaca tanpa terganggu. Di halaman web dengan artikel, Anda dapat menggunakan Pembaca untuk hanya melihat artikel.

Melihat artikel di Pembaca: Ketuk tombol Pembaca, jika Pembaca muncul di bidang alamat.

Menyesuaikan ukuran fon	Ketuk  .
Menandai, menambah ke Daftar Bacaan atau Layar Utama, berbagi, atau mencetak artikel	Ketuk  .
Kembali ke tampilan normal	Ketuk Pembaca.

Memasukkan Teks dan mengisi formulir

Memasukkan teks: Ketuk bidang teks untuk memunculkan papan ketik.

Berpindah ke bidang teks lainnya	Ketuk bidang teks atau ketuk Berikutnya atau Sebelumnya.
Mengirim formulir	Ketuk Buka, Cari, atau tautan di halaman untuk mengirim form, jika tersedia.

Untuk mengaktifkan Isi-Auto untuk membantu mengisi formulir, buka Pengaturan > Safari > Isi-Auto.

Pencarian

Bidang pencarian di sudut kanan atas memungkinkan Anda mencari web dan halaman ini atau PDF.

Mencari web dan halaman ini atau PDF yang dapat dicari: Masukkan teks ke dalam bidang pencarian.

- *Untuk mencari web:* Ketuk salah satu saran yang muncul atau ketuk Cari.
- *Untuk menemukan teks pencarian di halaman ini atau PDF:* Gulir ke bawah layar, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini.


Contoh pertama dihighlight. Untuk mencari hasil selanjutnya, ketuk ►.



Mengubah mesin pencari	Buka Pengaturan > Safari > Mesin Pencari.
------------------------	---

Penanda dan riwayat

Saat Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Penanda disimpan dengan normal di tingkat atas Penanda. Ketuk Penanda untuk memilih folder lain.

Menandai halaman web: Buka halaman tersebut, ketuk , lalu Tambahkan Penanda.

Melihat halaman web sebelumnya (riwayat): Ketuk , lalu ketuk Riwayat. Untuk menghapus daftar riwayat, ketuk Hapus.

Membuka halaman web yang ditandai	Ketuk  .
Menampilkan bar penanda	Ketuk bidang alamat. Untuk selalu menampilkan baris penanda, buka Pengaturan > Safari, di Umum.
Mengedit penanda atau menandai folder:	Ketuk  , pilih folder yang memiliki penanda atau folder yang ingin Anda edit, lalu ketuk Edit.
Menggunakan iCloud agar penanda tetap diperbarui di perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Penanda. Lihat “Menggunakan iCloud” di halaman 20.
Menyelaraskan penanda dengan penjelajah web di komputer Anda	Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.


Mencetak halaman web, PDF, dan dokumen lainnya

Mencetak halaman web, PDF, atau dokumen Quick Look: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak dokumen” di halaman 36.

Klip web

Anda dapat membuat klip web yang muncul sebagai ikon di layar Utama. Saat Anda membuka klip web, Safari akan memperbesar halaman web secara otomatis yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web tersebut.

Menambah klip web: Buka halaman web dan ketuk . Kemudian ketuk "Tambah ke Layar Utama."

Gambar juga digunakan untuk ikon klip web di layar Utama kecuali jika halaman web memiliki ikon khusus.

Klip web dicadangkan oleh iCloud dan iTunes, tapi klip tersebut tidak diselarakan oleh iTunes atau MobileMe. Klip web tersebut juga tidak dimasukkan ke perangkat lain oleh iCloud.

Mail


5



Memeriksa dan membaca email

Di Mail, layar Kotak Surat memberi Anda akses cepat ke semua inbox Anda dan kotak surat lainnya.

Ketika Anda membuka kotak surat, Mail akan mengambil dan menampilkan pesan terbaru. Anda dapat mengatur jumlah pesan yang diterima di pengaturan Mail. Lihat “Akun dan pengaturan mail” di halaman 50.

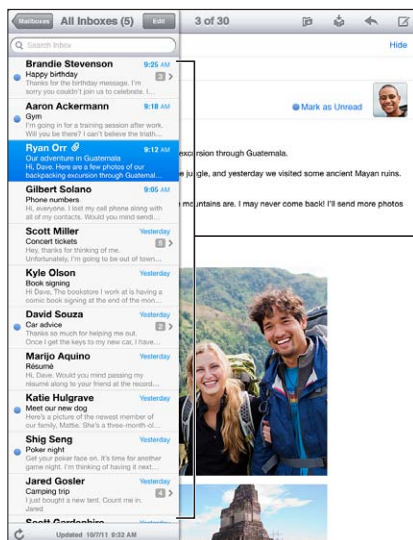

Gesek untuk menampilkan daftar pesan.

Fetch mail baru.

Menampilkan daftar pesan

Geser dari kiri ke kanan untuk menampilkan daftar pesan di kotak surat yang sedang dibuka dalam mode potret. Lalu ketuk Kotak Surat untuk membuka daftar kotak surat.

Mengatur pesan berdasarkan rantai

Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.
Jika Anda mengatur pesan berdasarkan rantai, pesan-pesan terkait akan muncul sebagai satu entri di kotak surat. Lihat “Akun dan pengaturan mail” di halaman 50.

Memeriksa pesan baru

Pilih kotak surat atau ketuk kapan pun.

Memuat pesan lainnya

Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan Lainnya.

Memperbesar bagian dari pesan	Ketuk dua kali area pesan yang akan diperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Atau jepit terpisah atau bersamaan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
Mengubah ukuran kolom teks untuk disesuaikan dengan layar	Ketuk dua kali di teks.
Melihat semua penerima dari sebuah pesan:	Ketuk Rincian. Ketuk nama atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima. Lalu ketuk nomor telepon atau alamat email untuk menghubungi penerima.
Menambahkan penerima email ke daftar kontak Anda	Ketuk pesan dan jika perlu, ketuk Rincian untuk melihat penerimanya. Kemudian ketuk nama atau alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."
Memasang bendera atau menandai pesan sebagai belum dibaca	Buka pesan dan jika perlu ketuk Rincian. Lalu ketuk Tandai. Untuk menandai banyak pesan sebagai belum dibaca, lihat "Mengatur mail" di halaman 49.
Membuka undangan rapat	Ketuk undangan. Lihat "Menjawab undangan" di halaman 75.

Menggunakan banyak akun





Jika Anda mengatur beberapa akun, bagian Akun dari layar Kotak Surat akan memberi Anda akses ke akun-akun tersebut. Anda juga dapat mengetuk Semua Inbox untuk melihat semua pesan masuk yang tergabung dalam satu daftar. Untuk informasi tentang menambahkan akun, lihat "Akun dan pengaturan mail" di halaman 50.






Saat menulis pesan baru, ketuk bidang Dari untuk memilih aku mana yang ingin Anda gunakan untuk mengirim pesan.

Mengirim email

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.

Menulis pesan: Ketuk .

Menambah penerima dari Kontak	Ketik nama dan alamat email pada bidang Kepada, atau ketuk  .
Menyusun ulang penerima	Untuk memindahkan penerima dari satu bidang ke bidang lainnya, seperti dari Kepada ke Cc, seret nama penerima ke lokasi baru.
Membuat teks tebal, miring, atau garis bawah	Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan, lalu ketuk Pilih. Seret titik untuk memilih teks yang ingin Anda format. Ketuk  , lalu ketuk B/I/U. Ketuk Tebal, Miring, atau Garis Bawah untuk menerapkan format penulisan.
Mengirim foto atau video dalam pesan email	Dalam Foto, pilih foto atau video, ketuk  lalu ketuk Email Foto atau Email Video. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan foto dan video. Untuk mengirim banyak foto atau video, ketuk  ketika melihat gambar kecil di album. Ketuk untuk memilih foto dan video, ketuk Berbagi, lalu ketuk Email.

Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan kemudian	Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan disimpan dalam kotak surat Draft. Sentuh terus  untuk mengakses langsung.
Membalas pesan	Ketuk  , lalu ketuk Balas. File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali. Untuk menyertakan lampiran, teruskan pesan namun bukan balas pesan.
Mengutip sebagian isi pesan yang Anda balas atau teruskan	Sentuh terus untuk memilih teks. Seret titik ambil untuk memilih teks yang ingin Anda sertakan di balasan Anda, lalu ketuk  . Untuk mengubah teks yang dikutip untuk menjorok ke dalam, sentuh dan tahan untuk memilih teks, lalu ketuk  . Ketuk Tingkat Kutip, lalu ketuk Tambah atau Kurangi.
Meneruskan pesan	Buka sebuah pesan dan ketuk  , lalu ketuk Teruskan.
Berbagi informasi kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, ketuk Berbagi Kontak di bagian bawah layar Info.

Menggunakan tautan dan data terdeteksi

iPad mendeteksi tautan web, nomor telepon, alamat email, tanggal, dan jenis informasi lainnya yang dapat Anda gunakan untuk membuka halaman web, membuat pesan email dengan alamat yang sudah dicantumkan, membuat atau menambahkan informasi ke kontak, atau melakukan tindakan lainnya yang berguna. Data terdeteksi muncul sebagai teks bergaris bawah biru.

Ketuk data untuk menggunakan tindakan defaultnya, atau sentuh terus untuk melihat tindakan lainnya. Misalnya, untuk alamat, Anda dapat menampilkan lokasi di Peta atau menambahkannya ke Kontak.

Melihat lampiran

iPad menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang umum digunakan (JPEG, GIF, and TIFF) segaris dengan teks dalam pesan email. iPad dapat memutar banyak jenis lampiran audio, seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF. Anda dapat mendownload dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan dokumen Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda terima.

Melihat lampiran file: Ketuk lampiran untuk membukanya di Quick Look. Anda mungkin perlu menunggu selagi file didownload sebelum melihatnya.

Membuka lampiran file	Sentuh terus lampiran, lalu pilih aplikasi untuk membukanya. Jika tidak ada aplikasi yang mendukung file tersebut dan tidak didukung oleh Quick Look, Anda dapat melihat nama file namun tidak akan dapat membukanya.
Menyimpan lampiran foto atau video	Sentuh terus foto atau video tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar atau Video. Item disimpan ke album Rol Kamera pada aplikasi Foto.


Quick Look mendukung tipe dokumen berikut:


.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	halaman web
.key	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Mencetak pesan dan lampiran

Anda dapat mencetak pesan email dan lampiran yang dapat dilihat di Quick Look.

Menerima pesan email: Ketuk , lalu ketuk Cetak.

Mencetak gambar yang segaris	Sentuh terus gambar tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar. Lalu buka Foto dan cetak gambar dari album Rol Kamera.
Mencetak lampiran	Ketuk lampiran untuk melihatnya di Quick Look, lalu ketuk  dan ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 35.


Mengatur mail

Anda dapat mengatur pesan-pesan di kotak surat, folder, atau jendela hasil pencarian. Anda dapat menghapus atau menandai pesan sebagai dibaca. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya atau di antara akun yang berbeda. Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengganti nama kotak surat dan folder.

Menghapus pesan: Buka pesan dan ketuk .

Anda juga dapat menghapus pesan langsung dari daftar pesan kotak surat dengan menggesek bagian kiri atau kanan pada judul pesan, kemudian ketuk Hapus.

Beberapa akun mail mendukung untuk mengarsipkan pesan bukan menghapusnya. Saat Anda mengarsipkan pesan, pesan akan dipindahkan dari Inbox Anda ke Semua Mail. Menyalakan atau mematikan pengarsipan pada Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Mengembalikan pesan	Pesan yang dihapus dipindahkan ke kotak surat Tempat Sampah. Untuk mengubah berapa lama pesan tersimpan di Tempat Sampah sebelum dihapus secara permanen, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Lalu ketuk Lanjutan.
Menghapus atau memindahkan banyak pesan:	Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Pindah atau Hapus.
Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder lainnya	Saat menampilkan sebuah pesan, ketuk  , kemudian pilih kotak surat atau folder.
Menambah kotak surat	Buka daftar kotak surat, ketuk Edit, lalu ketuk Kotak Surat Baru.

Menghapus atau mengganti nama kotak surat	Buka daftar kotak surat, ketuk Edit, lalu ketuk kotak surat. Masukkan nama atau lokasi baru pada kotak surat. Ketuk Hapus Kotak Surat untuk menghapus kotak surat dan semua isinya.
Memasang bendera dan menandai banyak pesan sebagai dibaca	Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda tandai, kemudian ketuk Tandai. Pilih Bendera atau Tanda sebagai Dibaca.

Mencari mail

Anda dapat mencari kolom Kepada, Dari, Subjek dan isi pesan dari pesan email. Mail mencari pesan yang didownload di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk iCloud, Exchange, dan beberapa akun mail IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.

Mencari pesan email: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di kotak Cari. Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih kolom apa yang ingin Anda cari. Jika akun mail Anda mendukungnya, pesan pada server juga akan dicari.

Pesan mail juga dapat tercakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 34.

Akun dan pengaturan mail

Akun

Untuk Mail dan untuk pengaturan akun akun mail Anda, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Anda dapat mengatur:

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Gmail
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- MobileMe
- Sistem mail POP dan IMAP lainnya

Beberapa pengaturan tergantung pada tipe akun yang Anda atur. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Mengganti pengaturan akun: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu buat perubahan yang Anda inginkan.

Berhenti menggunakan akun	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu matikan layanan akun (seperti Mail, Kalender, atau Catatan). Jika layanan akun tidak nyala, iPad tidak akan menampilkan atau menyelaraskan informasi dengan layanan akun tersebut sampai Anda kembali menyalakannya. Misalnya, cara ini baik untuk berhenti menerima email pekerjaan saat sedang berlibur.
Menyimpan draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus di iPad	Untuk akun IMAP, Anda dapat mengubah di mana pesan ini disimpan. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun IMAP, lalu ketuk Lanjutan. Pilih lokasi Kotak Surat Draft, Kotak Surat Terkirim, atau Kotak Surat yang Dihapus.
Mengatur berapa lama waktu yang diinginkan sebelum dihapus secara permanen dari Mail	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Ketuk Pindahkan, lalu pilih waktu: Tidak pernah, atau setelah satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
Menyesuaikan pengaturan server email	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
Menyesuaikan pengaturan SSL dan sandi	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
Menyalakan atau mematikan Pesan Arsip	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk akun. Lihat "Mengatur mail" di halaman 49.
Menghapus akun	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, pilih akun, lalu gulir ke bawah, dan ketuk Hapus Akun. Semua email dan informasi kontak, kalender, dan penanda yang diselaraskan dengan akun tersebut akan dihapus dari iPad.
Mengirimkan pesan yang ditandatangani dan dienkripsi	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun, lalu ketuk Lanjutan. Nyalakan S/MIME, lalu pilih sertifikat untuk menandatangani dan mengenkripsi pesan keluar. Untuk menginstal sertifikat, dapatkan profil konfigurasi dari administrator sistem Anda, download sertifikat dari situs web penerbit menggunakan Safari, atau menerimanya di lampiran Mail.
Mengatur pengaturan Push	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Ambil Data Baru. Push mengirim informasi baru saat iPad tersambung ke Internet (mungkin muncul beberapa penundaan). Anda mungkin ingin mematikan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai. Saat Push dimatikan, gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

Pengaturan mail

Untuk mengubah pengaturan yang berlaku untuk semua akun Anda, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.



Mengubah nada yang dinyalakan saat mail dikirim atau diterima: Buka Pengaturan > Bunyi.




Mengirim dan menerima pesan

Gunakan layanan iMessage internal untuk mengirim pesan teks melalui koneksi data seluler Wi-Fi ke pengguna iOS 5 lain. Anda dapat menyertakan foto, video, dan info lainnya mengizinkan Anda melihat saat orang lain mengetik dan mengizinkan orang lain diberi tahu saat Anda telah membaca pesan mereka. Karena iMessages ditampilkan di semua perangkat iOS 5 Anda yang masuk ke akun yang sama, Anda dapat memulai percakapan pada salah satu perangkat Anda, lalu melanjutkan di perangkat lain. iMessages akan dienkripsi juga.




Catatan: Mungkin dikenakan biaya data seluler atau biaya tambahan.

Mengirim pesan teks: Ketuk , lalu ketuk  dan pilih kontak, cari kontak dengan memasukkan nama atau memasukkan nomor telepon atau alamat email secara manual. Masukkan pesan, lalu ketuk Kirim.

Catatan: Lambang penanda  muncul jika pesan tidak dapat dikirim. Jika peringatan muncul di bidang alamat, pastikan Anda memasukkan nama, nomor telepon, atau alamat email pengguna iOS 5 lain. Ketuk peringatan pada percakapan untuk coba mengirim pesan lagi.

Percakapan akan disimpan dalam daftar Pesan. Titik biru ● mengindikasikan pesan yang belum dibaca. Ketuk percakapan untuk melihat atau melanjutkan. Pada percakapan iMessage, pesan keluar akan muncul dengan warna biru.



Menggunakan karakter emoji	Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk Emoji untuk memunculkan karakternya di papan ketik. Untuk memasukkan karakter Emoji saat mengetik pesan, ketuk 🌐 untuk memunculkan papan ketik Emoji. Lihat “Beralih papan ketik” di halaman 140.
Menyembunyikan papan ketik	Ketuk  di sudut kanan bawah.
Melanjutkan percakapan sebelumnya	Ketuk percakapan di daftar Pesan, lalu masukkan pesan dan ketuk Kirim.
Menampilkan pesan sebelumnya pada percakapan	Ketuk baris status untuk menggulir ke atas, lalu ketuk Muat Pesan Sebelumnya.
Menerima iMessage menggunakan alamat email lain	Buka Pengaturan > Pesan > Diterima Di > Tambah Email Lain.
Membuka tautan dalam pesan	Ketuk tautan. Tautan dapat membuka halaman web di Safari, atau memungkinkan Anda menambah nomor telepon ke kontak Anda, misalnya.
Meneruskan percakapan	Pilih percakapan, kemudian ketuk  . Pilih bagian untuk disertakan, lalu ketuk Teruskan.
Menambah seseorang ke daftar kontak Anda, atau bagikan kontak	Ketuk nomor telepon atau alamat email pada daftar Pesan, lalu ketuk  .
Memberi tahu orang lain saat Anda sudah membaca pesan dari mereka	Buka Pengaturan > Pesan dan nyalakan Kirim Laporan Dibaca.
Mengatur pilihan lain untuk Pesan	Buka Pengaturan > Pesan.
Mengelola pemberitahuan untuk pesan	Lihat “Pemberitahuan” di halaman 128.
Mengatur bunyi peringatan untuk pesan teks masuk	Lihat “Bunyi” di halaman 132.

Mengirim pesan ke grup

Pesan grup memungkinkan Anda mengirim pesan ke banyak penerima.



Mengirim pesan ke grup: Ketuk , lalu masukkan banyak penerima.

Mengirim foto, video, dan lainnya

Anda dapat mengirim foto, video, lokasi, info kontak, dan memo suara.

Mengirimkan foto atau video: Ketuk .

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPad dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.

Mengirim lokasi	Pada Peta, ketuk  untuk lokasi, ketuk Berbagi Lokasi, lalu ketuk Pesan.
Mengirim info kontak	Pada Kontak, pilih kontak, ketuk Berbagi Kontak (di bagian bawah layar), lalu ketuk Kirim Pesan.
Menyimpan foto atau video yang diterima ke album Rol Kamera Anda	Ketuk foto atau video, ketuk  , lalu ketuk Simpan Gambar.
Menyalin foto atau video	Sentuh terus lampiran, lalu ketuk Salin.
Menyimpan info kontak yang diterima	Ketuk balon kontak, lalu ketuk Buat Kontak Baru atau “Tambah ke Kontak yang Sudah Ada.”

Mengedit Percakapan

Jika Anda ingin menyimpan hanya sebagian dari percakapan, Anda dapat menghapus bagian yang tidak Anda inginkan. Anda juga dapat menghapus seluruh percakapan dari daftar Pesan.

Mengedit percakapan: Ketuk Edit, pilih bagian yang akan dihapus, lalu ketuk Hapus.

Menghapus semua teks dan file, tanpa menghapus percakapan	Ketuk Edit, kemudian ketuk Hapus Semua.
Menghapus percakapan	Geser percakapan, lalu ketuk Hapus.

Mencari pesan

Anda dapat mencari isi percakapan di daftar Pesan.

Mencari percakapan: Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan teks yang Anda cari.

Anda juga dapat mencari percakapan dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 34.

Kamera

7



Mengenai Kamera

Jika Anda memiliki iPad 2 atau yang lebih baru, Anda dapat mengambil foto dan video. Terdapat kamera di belakang, dan kamera di bagian depan untuk FaceTime dan potret diri sendiri.



Menampilkan foto dan video yang Anda ambil.



Tombol Kamera/Video


Memulai dan menghentikan rekaman video.

Jika layanan lokasi dinyalakan, foto dan video ditandai dengan data lokasi yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi dan situs web untuk berbagi foto. Lihat "Layanan Lokasi" di halaman 129.

Catatan: Jika Layanan Lokasi tidak menyala saat Anda membuka Kamera, Anda akan diminta untuk menyalakannya. Anda dapat menggunakan Kamera tanpa Layanan Lokasi.

Mengambil foto dan video


Mengambil foto: Pastikan tombol Kamera/Video switch di atur ke , lalu bidik iPad dan ketuk . Anda juga dapat mengambil foto dengan menekan tombol Volume Naik.

Merekam video: Geser tombol Kamera/Video ke , lalu ketuk  untuk mulai atau berhenti merekam, atau tekan tombol Volume Naik.

Saat Anda mengambil foto atau mulai merekam video, iPad akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera. Anda dapat mengontrol volume dengan tombol Volume atau Tombol Samping.

Catatan: Di beberapa wilayah, bunyi bidikan kamera tidak dapat diheningkan menggunakan Tombol Samping.

Persegi panjang muncul sebentar di area fokus bidikan kamera dan mengatur pencahayaan. Saat Anda mengambil foto orang, iPad (generasi ke 3) menggunakan pendeteksi wajah untuk memfokuskan secara otomatis dan menyeimbangkan pencahayaan hingga 10 wajah. Persegi panjang muncul pada tiap wajah.

Memperbesar atau memperkecil	Jepit layar (kamera belakang, hanya pada mode kamera).
Menyalakan grid	Ketuk Pilihan.
Mengatur pencahayaan	Ketuk orang atau objek pada layar.
Mengunci pencahayaan	Sentuh terus layar sampai persegi panjang bergerak. Gembok AE muncul pada layar, dan pencahayaan tetap terkunci sampai Anda mengetuk layar lagi.
Mengambil gambar layar	Tekan dan lepaskan tombol Nyala/Mati dan tombol Rumah  secara bersamaan. Gambar layar ditambahkan ke album Rol Kamera. <i>Catatan:</i> Pada iPad tanpa kamera, gambar layar ditambah ke album Foto Disimpan.

Melihat, berbagi, dan mencetak





Foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera akan disimpan di album Rol Kamera.

Melihat album Rol Kamera: Jentik dari kiri ke kanan, atau ketuk gambar kecil di pojok kiri bawah layar. Anda juga dapat melihat album Rol Kamera di aplikasi Foto.

Untuk mengambil lebih banyak foto atau video, ketuk Selesai.


Jika Anda menyalakan Stream Foto iCloud pada Pengaturan > iCloud, foto baru juga muncul di album Stream Foto, dan akan distreaming ke semua perangkat iOS lain dan komputer Anda. Lihat “Menggunakan iCloud” di halaman 20.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melihat dan berbagi foto dan video, lihat “Berbagi foto dan video” di halaman 64 dan “Mengupload foto dan video ke komputer Anda” di halaman 57.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol saat melihat foto atau video dengan layar penuh	Ketuk layar tersebut.
Mengirim foto atau video melalui email atau pesan teks	Ketuk  .
Tweet foto	Menampilkan foto layar penuh, ketuk  , lalu ketuk Tweet. Untuk memosting Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter. Untuk menyertakan lokasi Anda, ketuk Tambah Lokasi.
Mencetak foto	Ketuk  . Lihat “Mencetak dokumen” di halaman 36.
Menghapus foto atau video	Ketuk  .

Mengedit foto

Anda dapat memutar foto, meningkatkan kualitas foto, menghapus mata merah pada foto, dan memotong foto. Peningkatan kualitas memperbaiki tingkat kegelapan atau kecerahan, saturasi foto, dan kualitas lain dari keseluruhan foto.

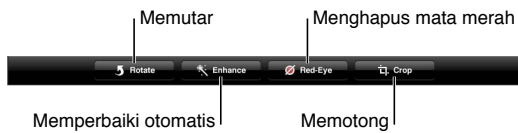

Mengedit foto: Saat melihat foto dengan layar penuh, ketuk Edit, lalu pilih alat.

Dengan alat mata-merah, ketuk tiap mata untuk menghilangkan mata merah. Untuk memotong, seret bagian pojok grid, seret foto untuk memindahkan posisinya, lalu ketuk Potong. Anda juga dapat mengetuk Batasi saat memotong, untuk mengatur rasio spesifik.

Memotong video

Anda dapat memotong bingkai dari bagian awal dan akhir video yang Anda rekam, atau video lainnya di album Rol Kamera. Anda dapat mengganti video asli atau menyimpan video yang dipotong sebagai klip baru.

Memotong video: Saat menonton video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas video, kemudian ketuk Potong.

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera dan video asli tidak terpengaruh.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda

Anda dapat mengupload foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera ke aplikasi foto di komputer, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda: Sambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB.

- *Mac:* Pilih foto dan video yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang disertakan dengan aplikasi foto Anda.




Jika Anda menghapus foto dan video dari iPad saat menguploadnya ke komputer, foto dan video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera Anda. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Foto di iTunes untuk menyelaraskan foto dan video ke aplikasi Foto pada iPad (video hanya dapat diselaraskan dengan Mac). Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 22.

Stream Foto

Dengan Stream Foto—fitur iCloud—foto yang Anda ambil pada iPad diupload ke iCloud dan push ke semua perangkat lain dengan Stream Foto aktif secara otomatis. Foto yang diupload ke iCloud dari perangkat lain dan komputer Anda dipush ke album Stream Foto di iPad. Lihat "Menggunakan iCloud" di halaman 20.

Menyalakan Stream Foto: Buka Pengaturan > iCloud > Stream Foto.

Foto baru yang Anda ambil diupload ke Stream Foto Anda saat Anda keluar dari aplikasi kamera dan iPad tersambung ke Internet melalui Wi-Fi. Foto lain yang ditambahkan ke Rol Kamera Anda—termasuk foto yang didownload dari email dan pesan teks, dan gambar yang disimpan dari halaman web, Photo Booth, dan gambar layar—juga diupload Stream Foto Anda dan dipush ke perangkat lain Anda. Stream Foto dapat membagi hingga 1000 foto terbaru Anda ke seluruh perangkat iOS Anda. Komputer Anda dapat menyimpan semua foto Stream Foto Anda selamanya.

Menyimpan foto ke iPad dari Stream Foto	Pada album Stream Foto Anda, ketuk  , pilih foto yang ingin Anda simpan, lalu ketuk Simpan.
Menghapus foto video iCloud	Pada album Stream Anda, pilih foto, lalu ketuk  .
Menghapus beberapa foto dari iCloud	Pada album Stream Foto Anda, ketuk  , pilih foto yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.

Catatan: Untuk menghapus foto dari Stream Foto, Anda memerlukan iOS 5.1 atau yang lebih baru pada iPad dan pada semua perangkat iOS Anda yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, lihat support.apple.com/kb/HT4486.

Walaupun foto yang dihapus dibuang dari Stream Foto pada perangkat Anda, foto asli tetap ada di album Rol Kamera (atau Foto yang Disimpan) pada perangkat di mana foto diambil.

FaceTime

8



Mengenai FaceTime

FaceTime memungkinkan Anda melakukan panggilan video melalui Wi-Fi. Gunakan kamera depan untuk berbicara dengan berhadapan muka, atau kamera belakang untuk berbagi tentang apa yang Anda lihat di sekitar Anda.

Untuk menggunakan FaceTime, Anda perlu iPad 2 atau yang lebih baru dan koneksi Wi-Fi ke Internet. Lihat "Jaringan" di halaman 132. Orang yang Anda panggil juga harus memiliki perangkat iOS atau komputer yang bekerja dengan FaceTime.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua wilayah.

Seret gambar Anda ke pojok mana pun.



Beralih kamera

Membisukan (Anda dapat mendengar dan melihat; penelepon dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar).

Melakukan panggilan FaceTime

Untuk melakukan panggilan FaceTime, pilih seseorang dari kontak Anda atau favorit, atau daftar panggilan terakhir.

Saat Anda membuka FaceTime, Anda mungkin diminta untuk masuk menggunakan ID Apple atau membuat akun baru.

Menelepon kontak: Ketuk Kontak, pilih nama, lalu ketuk nomor telepon atau alamat email yang digunakan untuk FaceTime. FaceTime harus dinyalakan pada Pengaturan > FaceTime.

Memulai ulang panggilan terakhir	Ketuk Terbaru, kemudian pilih panggilan dari daftar.
Menambah favorit	Ketuk Favorit, lalu ketuk + , pilih kontak dan pilih nomor telepon atau alamat email yang digunakan untuk FaceTime.
Menelepon nomor favorit	Ketuk Favorit, kemudian ketuk nama dalam daftar.
Menambah kontak	Ketuk Kontak, lalu ketuk + . Untuk kontak yang ada di luar wilayah Anda, pastikan bahwa Anda memasukkan nomor lengkap yang termasuk kode negara dan kode area.
Mengatur pilihan untuk FaceTime	Buka Pengaturan > FaceTime.

Saat melakukan panggilan FaceTime

Saat berbicara dengan seseorang di FaceTime, Anda dapat beralih kamera, mengubah orientasi iPad, membisukan mikrofon Anda, memindahkan tampilan gambar-dalam-gambar, membuka aplikasi lain, dan akhirnya, mengakhiri panggilan Anda.





Beralih antara kamera depan dan kamera belakang	Ketuk  .
Mengubah orientasi iPad	Memutar iPad. Gambar yang dilihat teman Anda akan berubah untuk menyesuaikan. Untuk menghindari perubahan orientasi yang tidak diinginkan saat Anda bergerak, kunci orientasi iPad Lihat "Melihat dalam orientasi potret atau lanskap" di halaman 16.
Membisukan panggilan	Ketuk  . Teman Anda masih dapat melihat Anda, dan Anda masih dapat melihat dan mendengar teman Anda.
Memindahkan tampilan gambar-dalam-gambar Anda	Seret jendela inset ke salah satu pojok.
Menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung	Tekan tombol Rumah  , lalu ketuk ikon aplikasi. Anda masih dapat berbicara dengan teman Anda, namun Anda tidak bisa saling memandang. Untuk kembali ke panggilan, ketuk baris hijau di bagian atas layar.
Mengakhiri panggilan	Ketuk  End.

Photo Booth

9



Mengenai Photo Booth


Jika Anda memiliki iPad 2 atau yang lebih baru, Anda akan mudah mengambil foto menggunakan Photo Booth. Buatlah foto Anda lebih menarik dengan menerapkan efek saat Anda memotret. Photo Booth berfungsi baik dengan kamera depan maupun belakang.

Memilih efek

Sebelum Anda mengambil gambar, Anda dapat memilih efek yang ingin diterapkan.

Memilih efek: Ketuk , lalu ketuk efek yang ingin digunakan.

Distorsi gambar: Jika Anda memilih efek distorsi, seret jari Anda di layar untuk mengubah distorsinya. Anda juga dapat menjepit, menggeser, atau putar gambar untuk mengubah distorsinya.

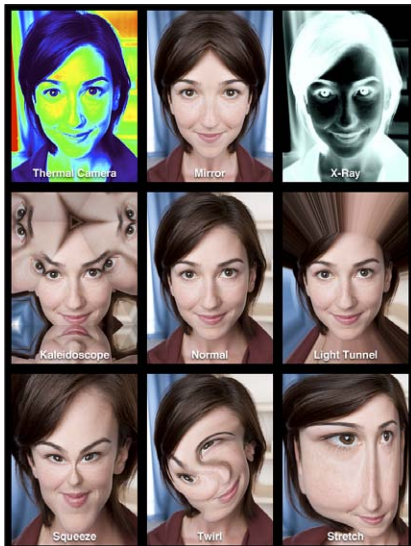


Mengambil foto

Untuk mengambil foto dengan Photo Booth, cukup arahkan iPad dan ketuk.

Mengambil foto: Arahkan iPad dan ketuk .

Saat Anda memotret, iPad akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera. Anda dapat menggunakan tombol volume di samping iPad untuk mengontrol volume bunyi bidikan. Anda tidak akan mendengar bunyi jika Anda mengatur tombol Tombol Samping ke hening. Lihat “Tombol” di halaman 10.

Catatan: Di beberapa wilayah, efek bunyi akan diputar meskipun Tombol Samping diatur ke hening.

Beralih antara kamera depan dan kamera belakang: Ketuk  di bagian bawah layar.

Melihat foto yang baru saja Anda ambil: Ketuk gambar kecil dari bidikan terakhir Anda. Geser ke kiri atau ke kanan untuk melihat lebih banyak gambar kecil.

Jika Anda tidak melihat kontrol, ketuk layar untuk menampilkannya.

Menghapus foto: Pilih gambar kecil, lalu ketuk .


Mengelola foto: Ketuk satu gambar kecil atau lebih. Ketuk , lalu ketuk Email, Salin, atau Hapus.

Melihat dan berbagi foto

Foto-foto yang Anda ambil dengan Photo Booth akan disimpan di album Rol Kamera di aplikasi Foto pada iPad.

Melihat foto di album Rol Kamera: Pada Foto, ketuk album Rol Kamera. Untuk membalik-balik foto, ketuk tombol kiri atau kanan, atau geser ke kiri atau ke kanan. Lihat “Melihat foto dan video” di halaman 63.

Anda dapat menggunakan Mail untuk mengirim foto Photo Booth dalam pesan email.

Kirim foto melalui email: Ketuk satu gambar kecil untuk memilih foto, atau ketuk lagi untuk memilih beberapa foto. Ketuk , lalu ketuk tombol Email pada bagian bawah layar.

Mail akan terbuka dan membuat pesan baru dengan melampirkan foto tersebut.

Mengupload gambar ke komputer Anda

Anda dapat mengupload foto yang Anda ambil dengan Photo Booth ke aplikasi foto di komputer Anda, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload gambar ke komputer Anda: Sambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB.

- *Mac:* Pilih foto yang akan diupload, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang disertakan dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dari iPad saat menguploadnya ke komputer. Foto tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Photos di iTunes untuk menyelaraskan foto ke aplikasi Foto pada iPad.



Melihat foto dan video

Foto memungkinkan Anda melihat foto dan video yang diambil di atau diselaraskan ke iPad, di:

- Album Rol Kamera—bidikan foto dan video yang Anda ambil dengan kamera internal, atau disimpan dari email, pesan teks, halaman web, atau gambar layar
- Album Stream Foto—foto yang distream dari iCloud (lihat “Stream Foto” di halaman 57)
- Album Impor Terakhir—foto dan video diimpor dari kamera digital, perangkat iOS, atau kartu memori SD (lihat “Mengimpor foto dan video” di halaman 65)
- Perpustakaan Foto dan album lain yang diselaraskan dari komputer Anda (lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22)


Catatan: Di iPad tanpa kamera, album Rol Kamera dinamai Foto Disimpan.



Melihat foto dan video: Ketuk salah satu tombol di sepanjang bagian atas layar. Misalnya, ketuk Album, lalu ketuk album untuk melihat gambar kecil. Ketuk gambar kecil untuk melihat foto atau video tersebut dalam layar penuh.

Anda juga dapat menjepit untuk membuka atau menutup album, lihat foto atau video layar penuh, atau kembali ke tampilan gambar kecil.

Album yang Anda selaraskan dengan iPhoto 8.0 (iLife '09) atau versi lebih baru, atau Aperture v3.0.2 atau versi lebih baru, dapat dilihat berdasarkan acara atau wajah. Foto juga dapat dilihat berdasarkan lokasi jika diambil dengan kamera yang mendukung penandaan geografi.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol	Ketuk foto atau video layar penuh.
Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya	Jentik ke kiri atau ke kanan.
Memperbesar atau memperkecil	Ketuk dua kali atau jepit.
Menggerakkan foto	Seret foto.
Memutar video	Ketuk  di tengah layar.
Melakukan streaming video ke HDTV	Lihat "Menggunakan AirPlay" di halaman 39.
Mengedit foto atau memotong video	Lihat "Mengedit foto" atau "Memotong video" di halaman 57.

Melihat pertunjukan slide

Melihat pertunjukan slide: Ketuk Pertunjukan Slide. Pilih pilihan pertunjukan slide, lalu ketuk Mulai Pertunjukan Slide.



Melakukan streaming pertunjukan slide di HDTV	Lihat "Menggunakan AirPlay" di halaman 39.
Menghentikan pertunjukan slide	Ketuk layar tersebut.
Mengatur pilihan tambahan	Buka Pengaturan > Foto.

Mengatur foto dan video



Anda dapat membuat, mengubah nama, dan menghapus album di iPad untuk membantu mengatur foto dan video Anda.

Membuat album: Saat melihat album, ketuk Edit, lalu ketuk Tambah. Pilih foto untuk ditambah ke album baru, lalu ketuk Selesai.

Catatan: Album yang dibuat di iPad tidak diselaraskan lagi ke komputer Anda.

Mengubah nama album	Ketuk Edit, lalu pilih album.
Menyusun ulang album	Ketuk Edit, lalu seret  ke atas atau ke bawah.
Menghapus album	Ketuk Edit, lalu ketuk  .

Berbagi foto dan video

Mengirim foto atau video dalam pesan email, pesan teks, atau Tweet: Pilih foto atau video, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Untuk memposting Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter.

Batas ukuran lampiran ditentukan oleh penyedia layanan Anda. iPad dapat mengompresi lampiran foto dan video, jika diperlukan.







Mengirim beberapa foto atau video	Saat Anda melihat gambar kecil, ketuk  , pilih foto atau video, lalu ketuk Berbagi.
Menyalin foto atau video	Ketuk  , lalu ketuk Salin.
Menyalin beberapa foto atau video	Ketuk  , pilih foto dan video, lalu ketuk Salin.
Menempel foto atau video dalam pesan email	Sentuh di tempat Anda ingin meletakkan foto atau video, lalu ketuk Tempel.
Menyimpan foto atau video dari pesan email	Ketuk untuk mendownload item jika diperlukan, ketuk foto atau sentuh terus video, lalu ketuk Simpan.
Menyimpan foto atau video dari pesan teks	Ketuk gambar di percakapan, ketuk  , lalu ketuk Simpan.
Menyimpan foto dari halaman web	Sentuh terus foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.

Foto dan video yang Anda terima, atau yang disimpan dari halaman web, disimpan ke album Rol Kamera (atau ke Simpanan Foto, di iPad tanpa kamera).

Mencetak foto


Mencetak foto: Ketuk , lalu ketuk Cetak.


Mencetak banyak foto: Saat melihat album foto, ketuk . Pilih foto-foto yang ingin Anda cetak, lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mencetak” di halaman 35.

Menggunakan Bingkai Gambar

Saat iPad terkunci, Anda dapat menampilkan pertunjukan slide semua foto maupun dari album yang dipilih.

Memulai Bingkai Gambar: Tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPad, tekan lagi tombol tersebut untuk menyalakan layar, lalu ketuk .

Menjeda pertunjukan slide	Ketuk layar tersebut.
Menghentikan pertunjukan slide	Jeda pertunjukan slide, lalu ketuk  .
Mengatur pilihan untuk Bingkai Gambar	Buka Pengaturan > Bingkai Gambar.
Mematikan Bingkar Gambar	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.

Mengimpor foto dan video

Dengan Perlengkapan Koneksi Kamera iPad (dijual secara terpisah), Anda dapat mengimpor foto dan video langsung dari kamera digital, atau dari perangkat iOS lain yang dilengkapi dengan kamera, atau dari kartu memori SD.

Mengimpor foto:

- 1 Masukkan Pembaca Kartu SD atau Konektor Kamera, disertakan dalam Perlengkapan Koneksi Kamera iPad, ke dalam konektor dock iPad.

- *Untuk menyambungkan kamera atau perangkat iOS:* Gunakan kabel USB yang disertakan bersama kamera atau perangkat iOS, dan sambungkan ke port USB pada Konektor Kamera. Jika Anda menggunakan perangkat iOS, pastikan perangkat iOS menyala dan tidak terkunci. Untuk menyambungkan kamera, pastikan kamera menyala dan dalam mode transfer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan bersama kamera.
- *Untuk menggunakan kartu memori SD:* Sertakan kartu di slot pada Pembaca Kartu SD. Jangan paksa kartu masuk ke dalam slot; kartu hanya bisa masuk dalam satu cara.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi Perlengkapan Koneksi Kamera iPad.

2 Membuka kunci iPad.

3 Aplikasi Foto terbuka secara otomatis dan menampilkan foto dan video yang tersedia untuk diimpor.

4 Pilih foto dan video yang ingin Anda impor.

- *Untuk mengimpor semua item:* Ketuk Impor Semua.
- *Untuk mengimpor hanya beberapa items:* Ketuk item yang ingin Anda sertakan (tanda centang akan muncul di tiap item), ketuk Impor, lalu pilih Impor yang Dipilih.

5 Setelah foto-foto diimpor, Anda dapat menyimpan atau menghapus foto dan video pada kartu, kamera, atau perangkat iOS.

6 Lepaskan Pembaca Kartu SD atau Konektor Kamera.

Untuk melihat foto-foto, cari di album Impor Terakhir. Acara baru juga berisi semua foto yang dipilih untuk diimpor.

Untuk mentransfer foto ke komputer Anda, sambungkan iPad ke komputer Anda dan impor gambar dengan aplikasi foto seperti iPhoto atau Adobe Elements.



Mengenai Video

Anda dapat menggunakan iPad untuk menonton film, video musik, podcast video, dan acara TV jika tersedia di wilayah Anda. iPad juga mendukung fitur khusus seperti bagian, subtitle, audio alternatif, dan teks tertulis.

Anda dapat menyewa atau membeli video dari iTunes Store, dan menggunakan kabel adaptor video untuk menonton video di TV atau proyektor. Jika Anda memiliki Apple TV, Anda dapat menggunakan AirPlay untuk menonton video secara nirkabel di TV.

Memutar video

Memutar video: Ketuk Video, lalu ketuk kategori video, seperti Film. Ketuk video yang ingin Anda tonton. Jika video memiliki beberapa bagian, ketuk Bagian, lalu ketuk judul bagian, atau cukup ketuk ►.



Cars 2 © Disney/Pixar.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol pemutaran

Saat video diputar, ketuk layar.

Menyesuaikan volume

Seret slider volume, atau gunakan tombol volume di samping iPad atau tombol di headset yang kompatibel.

Menonton layar lebar


Memutar iPad.

Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar	Ketuk layar dua kali. Atau, ketuk  agar video memenuhi layar, atau ketuk  agar video menyesuaikan layar.
Menjeda atau melanjutkan pemutaran	Ketuk  atau  , atau tekan tombol pusat (atau tombol yang setara) di headset yang kompatibel.
Memulai lagi dari awal	Jika video berisi bagian, seret pemutaran pada scrubber bar ke kiri. Jika tidak memiliki bagian, ketuk  . Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik, video sebelumnya dari perpustakaan Anda akan terbuka.
Melompat ke bagian tertentu	Ketuk Selesai, ketuk Bagian, lalu pilih bagian. (Tidak selalu tersedia.)
Melompat ke bagian berikutnya	Ketuk  atau tekan tombol pusat (atau tombol yang setara) di headset yang kompatibel dua kali dengan cepat. (Tidak selalu tersedia.)
Melompat ke bagian sebelumnya	Ketuk  atau tekan tombol pusat (atau tombol yang setara) di headset yang kompatibel tiga kali dengan cepat. Jika Anda membuka video kurang dari 5 detik, video sebelumnya dari perpustakaan Anda akan terbuka. (Tidak selalu tersedia.)
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus  atau  .
Melompat ke bagian mana pun pada video	Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser dari cepat ke lambat.
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai.
Memutar video di Apple TV menggunakan AirPlay	Ketuk  dan pilih Apple TV. Lihat "Menonton video di TV" di halaman 69.
Memilih bahasa audio yang berbeda	Ketuk  , lalu pilih bahasa dari daftar Audio. (Tidak selalu tersedia.)
Menampilkan atau menyembunyikan subtitle	Ketuk  , lalu pilih bahasa, atau Matikan, dari daftar Subtitle. (Tidak selalu tersedia.)
Menampilkan atau menyembunyikan teks tertulis	Buka Pengaturan > Video. (Tidak selalu tersedia.)

Menonton film sewaan

Anda dapat menyewa film dalam format resolusi standar atau resolusi tinggi dari iTunes Store dan menontonnya di iPad. Anda dapat mendownload film yang disewa iPad, atau mentransfernya ke iPad dari iTunes di komputer. (Film yang disewa tidak tersedia di semua wilayah.)

Film harus didownload sepenuhnya sebelum Anda dapat mulai menonton. Anda dapat menjeda download dan melanjutkannya nanti. Film yang disewa akan habis masa sewanya setelah melewati jumlah hari yang ditentukan, dan begitu Anda mulai menonton, Anda mempunyai batas waktu untuk selesai menontonnya. Film secara otomatis akan dihapus saat habis waktunya. Sebelum menyewa sebuah film, periksa iTunes Store untuk mengetahui waktu kedaluwarsanya.

Menonton film yang disewa: Ketuk Film, ketuk video yang ingin Anda tonton, lalu pilih bagian atau cukup ketuk . Jika Anda tidak melihat video di daftar Anda, mungkin video tersebut masih didownload.



Transfer film yang disewa ke iPad: Sambungkan iPad ke komputer Anda. Lalu pilih iPad di baris samping iTunes, klik Movies, dan pilih film yang disewa yang ingin Anda transfer. Komputer Anda harus tersambung ke Internet. Film yang disewa di iPad tidak dapat ditransfer ke komputer.


Menonton video di TV

Anda dapat melakukan streaming video secara nirkabel ke TV Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV, atau menyambungkan iPad ke TV Anda menggunakan salah satu kabel berikut:

- Adaptor AV Digital Apple dan kabel HDMI
- Kabel AV Komponen Apple
- Kabel AV Komposit Apple
- Adaptor VGA Apple dan kabel VGA

Kabel Apple dijual terpisah di banyak negara. Buka www.apple.com/id/store atau periksa pengecer Apple setempat.

Melakukan streaming video menggunakan AirPlay: Mulai pemutaran video, lalu ketuk  lalu pilih Apple TV dari daftar perangkat AirPlay. Jika  tidak muncul atau jika Anda tidak melihat Apple TV di daftar perangkat AirPlay, pastikan Apple TV tersebut berada di jaringan nirkabel yang sama seperti iPad. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 39.

Saat video sedang diputar, Anda dapat keluar Video dan menggunakan aplikasi lainnya. Untuk mengembalikan pemutaran iPad, ketuk  dan pilih iPad.

Melakukan streaming video menggunakan kabel: Gunakan kabel untuk menyambungkan iPad ke TV atau penerima AV Anda dan pilih input terkait.

Menyambungkan menggunakan Adaptor AV Digital Apple	Pasang Adaptor AV Digital Apple ke konektor Dock iPad. Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan port HDMI adaptor ke TV atau penerima AV Anda. Untuk menjaga iPad terus terisi selagi menonton video, gunakan Kabel Konektor Dock ke USB untuk menyambungkan lubang 30-pin dari adaptor ke Adaptor Daya USB 10W iPad.
Menyambung menggunakan kabel AV	Gunakan Kabel AV Komponen Apple, Kabel AV Komposit Apple, atau kabel resmi iPad lainnya yang kompatibel. Anda juga dapat menggunakan kabel-kabel ini dengan Dock Universal Apple untuk menyambungkan iPad ke TV Anda. Anda dapat menggunakan dock jarak jauh untuk mengontrol pemutaran.
Menyambung menggunakan Adaptor VGA	Sambungkan Adaptor VGA ke konektor Dock iPad. Sambungkan Adaptor VGA dengan kabel VGA ke proyektor TV yang kompatibel, atau layar VGA.


Dengan iPad 2 atau yang lebih baru, saat kabel tersambung ke TV atau proyektor, layar iPad diputar di tampilan eksternal pada resolusi hingga 1080p, dan video diputar di resolusi hingga 1080p. Beberapa aplikasi seperti Keynote dapat menggunakan layar eksternal sebagai monitor video kedua. Dengan model iPad sebelumnya, hanya aplikasi tertentu (termasuk YouTube, Video, dan Foto) dapat menggunakan layar eksternal.

Dengan iPad 2 atau yang lebih baru, Anda dapat memutar layar di TV secara nirkabel, menggunakan Pencerminan AirPlay dan Apple TV. Lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 39.

Jika Anda menggunakan Adaptor AV Digital Apple atau Kabel AV Komponen Apple, video beresolusi tinggi akan ditampilkan dalam kualitas HD.

Menghapus video dari iPad

Untuk menghemat ruang, Anda dapat menghapus video dari iPad.

Menghapus video: Di daftar video, ketuk terus film hingga tombol hapus muncul, lalu ketuk . Ketuk Batal atau tombol Rumah saat Anda selesai menghapus video.

Jika Anda menghapus video (selain film yang disewa) dari iPad, video tersebut tidak akan dihapus dari iTunes library Anda di komputer Anda, dan Anda dapat menyelaraskan kembali video tersebut ke iPad lain kali. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan video kembali ke iPad, atur iTunes ke jangan selaraskan video. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.

Penting: Jika Anda menghapus film yang disewa dari iPad, film tersebut akan dihapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

Menggunakan Berbagi Rumah

Berbagi Rumah memungkinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV di iPad dari iTunes library di Mac atau PC Anda. Lihat “Berbagi Rumah” di halaman 94.



Mengenai YouTube


YouTube memungkinkan Anda menonton video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Beberapa fitur YouTube memerlukan akun YouTube. Untuk mengatur akun, buka www.youtube.com.

Untuk menggunakan YouTube, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat "Jaringan" di halaman 132.

Catatan: YouTube tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.

Menelusuri dan mencari video












Menelusuri video: Ketuk tombol telusuri di bagian bawah layar.

Mencari video	Ketuk bidang pencarian, ketik kata atau frasa, lalu ketuk Cari.
Melihat lebih banyak video dari pengguna YouTube ini	Selagi menonton dengan layar penuh, ketuk layar untuk melihat kontrol, lalu ketuk  . Di panel samping, ketuk "Lainnya Dari." Anda harus masuk untuk ke akun YouTube.
Melihat video-video yang mirip dengan ini	Di panel samping, ketuk "Terkait."


Memutar video



Menonton video: Ketuk video apa pun selagi Anda menelusuri. Putar ulang dimulai jika sebagian isi video telah cukup didownload ke iPad. Ketuk ► untuk memulai video lebih cepat.




Menampilkan atau menyembunyikan kontrol video	Ketuk layar tersebut.
Menyesuaikan volume	Seret slider volume, atau gunakan tombol volume iPad atau tombol volume pada headset yang kompatibel.
Menonton dengan layar penuh	Putar iPad ke orientasi lanskap. Jika Anda masih melihat informasi video, ketuk  .
Beralih antara memenuhi penuh dan menyesuaikan lebar layar	Selagi menonton dengan layar penuh, ketuk dua kali video. Anda juga dapat mengetuk  agar video memenuhi layar, atau  agar video menyesuaikan layar. Jika Anda tidak melihat kontrol, video akan menyesuaikan dengan ukuran layar dengan sempurna.
Menjeda atau melanjutkan pemutaran	Ketuk  atau  . Anda juga dapat menekan tombol tengah (atau tombol semacam itu) pada headset yang kompatibel.
Memulai lagi dari awal	Ketuk  saat video sedang diputar. Jika Anda telah menonton video kurang dari lima detik, Anda akan melompatinya dan membuka video sebelumnya pada daftar.
Melihat video berikutnya atau kembali	Sentuh terus  atau  .
Melompat ke bagian mana pun	Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser dari cepat ke lambat.
Melompat ke video berikutnya atau sebelumnya dalam daftar	Ketuk  untuk melompat ke video berikutnya. Ketuk  dua kali untuk melompat ke video sebelumnya. Jika Anda telah menonton video kurang dari lima detik, ketuk sekali saja.
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai.
Memutar video di Apple TV menggunakan AirPlay	Ketuk  dan pilih Apple TV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 39.



Menyimpan track video yang Anda sukai

Menampilkan kontrol untuk mengelola video: Selagi menonton dengan layar penuh, ketuk untuk menampilkan kontrol pemutaran, lalu ketuk .

Menambahkan video ke Favorit	Ketuk Tambah, lalu pilih Favorit. Jika Anda menonton video, ketuk  .
Menambahkan video ke daftar putar	Ketuk Tambah, lalu pilih daftar putar. Masuk jika Anda tidak melihat daftar putar Anda.
Berlangganan video dari pengguna YouTube ini	Ketuk Lainnya Dari, lalu ketuk Berlangganan. Anda harus masuk untuk ke akun YouTube.
Menghapus favorit	Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit.
Menghapus video dari daftar putar atau seluruh daftar putar	Ketuk Daftar Putar, lalu ketuk Edit.
Menandai video dengan bendera	Ketuk  .

Berbagi video, komentar, dan nilai

Menampilkan kontrol untuk berbagi, berkomentar, dan menilai: Selagi menonton dengan layar penuh, ketuk layar untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk .

Menilai video	Ketuk Suka atau Tidak Suka. Anda harus masuk untuk ke akun YouTube.
Menambahkan komentar	Ketuk Komentar, lalu ketuk bidang komentar. Anda harus masuk untuk ke akun YouTube.
Menambahkan video ke Favorit atau daftar putar:	Ketuk Tambah, lalu pilih Favorit atau daftar putar.
Mengirim tautan lewat email ke video	Ketuk Berbagi.
Menandai video dengan bendera	Ketuk film untuk menampilkan toolbar, lalu ketuk  .
Mengirim video Anda sendiri ke YouTube	Buka aplikasi Foto, pilih video, lalu ketuk  .

Menonton YouTube di TV

Jika Anda memiliki Apple TV, Anda dapat menggunakan AirPlay untuk menonton video YouTube di TV. Lihat “Memutar video” di halaman 72.

Anda juga dapat menggunakan kabel untuk menyambungkan iPad ke TV atau proyektor Anda. Lihat “Menonton video di TV” di halaman 69.




Mengenai Kalender

Kalender mempermudah untuk tetap sesuai dengan jadwal. Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus. Anda dapat melihat acara berdasarkan hari, bulan, atau dalam daftar. Anda dapat mencari acara berdasarkan judul, peserta undangan, lokasi, dan catatan acara. Jika Anda memasukkan ulang tahun kontak Anda, Anda dapat melihat ulang tahun tersebut di Kalender.

Anda juga dapat membuat, mengedit, atau membatalkan acara di iPad, lalu menyelaraskan kembali ke komputer Anda. Anda dapat berlangganan iCloud, Google, Yahoo!, atau kalender iCal. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange atau iCloud, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat.

Melihat kalender Anda

Anda dapat melihat kalender satu per satu atau sebagai kalender gabungan, mempermudah mengelola kalender kerja dan kalender keluarga sekaligus.

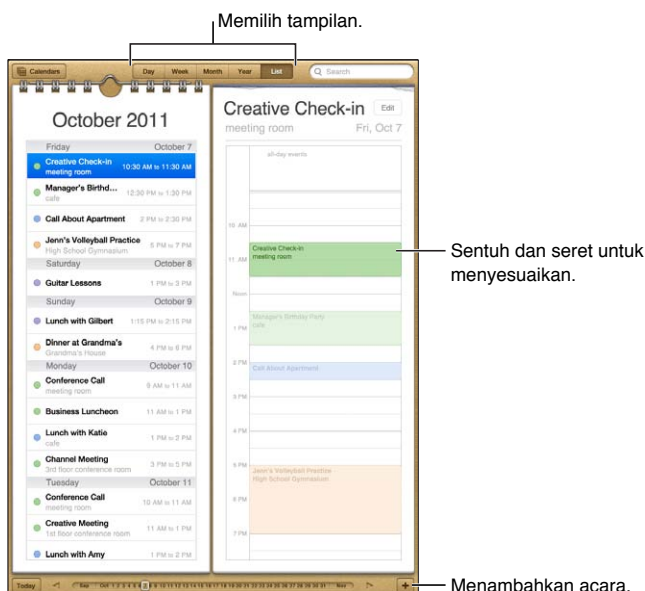

Mengubah tampilan: Ketuk Daftar, Hari, Tahun, atau Bulan.

Melihat kalender Ulang Tahun	Ketuk Kalender, lalu ketuk Ulang Tahun untuk menyertakan ulang tahun dari Kontak Anda dengan acara Anda.
Melihat rincian acara	Ketuk acara tersebut. Anda dapat mengetuk informasi mengenai acara untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Misalnya, jika alamat pada lokasi ditentukan, ketuk alamat untuk membuka Peta.
Mengedit atau menghapus kalender	Ketuk Kalender, lalu ketuk Edit.
Memilih kalender untuk dilihat	Ketuk Kalender, kemudian pilih kalender yang ingin Anda lihat. Acara-acara untuk semua kalender yang dipilih akan muncul dalam sebuah kalender pada iPad.

Menambah acara


Anda dapat menambah dan memperbarui acara langsung di iPad.


Menambah acara: Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, lalu ketuk Selesai.

Anda dapat menyentuh terus untuk menambah acara baru ke tempat yang kosong pada kalender. Seret titik ambil untuk menyesuaikan durasi acara.

Mengatur pengingat	Ketuk Pengingat, lalu atur dari 5 menit hingga dua hari sebelum acara.
Mengatur pengingat untuk acara	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Waktu Pengingat Default.
Memperbarui acara	Ketuk Edit lalu ubah informasi acara. Untuk menyesuaikan waktu atau durasi acara, sentuh terus acara untuk memilihnya. Lalu seret waktu baru, atau seret titik ambil untuk mengubah durasinya.
Menghapus acara	Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah dan ketuk Hapus Acara.
Mengundang orang lain ke acara	Ketuk Peserta untuk memilih orang dari Kontak. Memerlukan iCloud, Microsoft Exchange, atau akun CalDAV.

Menjawab undangan

Jika Anda memiliki akun iCloud, Microsoft Exchange, atau CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima atau menjawab undangan dari orang-orang di organisasi Anda. Saat Anda menerima undangan, rapat akan muncul di kalender Anda dengan baris bertitik-titik melingkarinya. dan  muncul di pojok kanan bawah layar.

Menjawab undangan: Ketuk undangan rapat pada kalender, atau ketuk  untuk menampilkan layar Acara dan ketuk undangan.

Melihat informasi kontak penyelenggara	Ketuk "undangan dari."
Melihat peserta lain	Ketuk Peserta. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta undangan.
Menambahkan komentar sebagai balasan	Ketuk Tambah Komentar. Komentar Anda akan dapat dilihat oleh penyelenggara, tapi tidak dapat dilihat oleh peserta lain. Komentar mungkin tidak tersedia, tergantung pada layanan kalender yang Anda gunakan.
Mengatur ketersediaan	Ketuk Ketersediaan dan pilih "sibuk" atau "bebas." Sibuk menandakan periode waktu itu sebagai terjadwal saat seseorang mengundang Anda untuk menghadiri rapat.

Mencari kalender

Pada tampilan Daftar, Anda dapat mencari bidang judul, peserta, lokasi, dan catatan dari acara di kalender Anda. Kalender hanya mencari acara pada kalender yang sedang Anda lihat.

Mencari acara: Ketuk Daftar, lalu masukkan teks di bidang pencarian.

Kalender acara juga tercakup dalam pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 34.

Berlangganan kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender yang mendukung berlangganan kalender, termasuk iCloud, Yahoo!, Google, dan aplikasi iCal di OS X.

Kalender berlangganan hanyalah hanya-baca. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan pada iPad, namun tidak dapat mengedit atau membuat acara baru.

Berlangganan kalender: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Kalender Berlangganan.

Anda juga dapat berlangganan ke kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di web dengan mengetuk tautan ke kalender.

Mengimpor kalender acara dari Mail

Anda dapat menambahkan acara ke kalender dengan mengimpor file kalender dari pesan email. Anda dapat mengimpor file kalender .ics standar apa pun.

Mengimpor acara dari file kalender: Di Mail, buka pesan dan ketuk file kalender.

Menyelaraskan kalender

Anda dapat menyelaraskan Kalender sebagai berikut:

- *Di iTunes:* Gunakan panel pengaturan perangkat untuk menyelaraskan dengan iCal atau Microsoft Entourage pada Mac, atau dengan Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC, saat Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda.
- *Di Pengaturan:* Nyalakan Kalender di akun iCloud, Microsoft Exchange, Google, atau Yahoo! untuk menyelaraskan informasi kalender melalui Internet, atau untuk mengatur akun CalDAV jika perusahaan atau organisasi mendukungnya. Lihat “Mengatur akun mail dan lainnya” di halaman 19.

Akun dan pengaturan kalender

Terdapat beberapa pengaturan yang tersedia untuk Kalender dan akun kalender Anda. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender.

Akun kalender juga digunakan untuk menyelaraskan item yang harus dilakukan untuk Pengingat.

Menambahkan akun CalDAV: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Akun, lalu ketuk Lainnya. Di bawah Kalender, ketuk Tambah Akun CalDAV.

Pilihan-pilihan ini berlaku untuk semua kalender Anda:


Mengatur nada pengingat kalender	Buka Pengaturan > Bunyi > Pengingat Kalender.
Menyelaraskan acara yang sudah lewat	Buka Mail, Kontak, Kalender > Selaraskan, lalu pilih durasi waktunya. Acara yang akan datang selalu diselaraskan.
Mengatur pengingat untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk "Pengingat Undangan Baru."
Menyalakan dukungan zona waktu Kalender	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Dukungan Zona Waktu, lalu nyalakan Dukungan Zona Waktu.
Mengatur kalender default	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Kalender Default.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Kalender pada perangkat iOS dan komputer	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kalender. Lihat "Menggunakan iCloud" di halaman 20.

Penting: Jika Dukungan Zona Waktu nyala, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu mati, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu lokasi Anda sekarang sebagaimana ditentukan oleh koneksi Internet. Jika Anda melakukan perjalanan, iPad mungkin tidak akan menampilkan acara atau membunyikan peringatan pada waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur ke waktu setempat yang tepat secara manual, lihat "Tanggal & Waktu" di halaman 135.



Mengenai Kontak

Kontak memungkinkan Anda mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dengan mudah dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun organisasi. Anda dapat mencari di semua grup Anda, dan informasi di Kontak akan diakses secara otomatis agar mengisi alamat email menjadi cepat dan mudah.

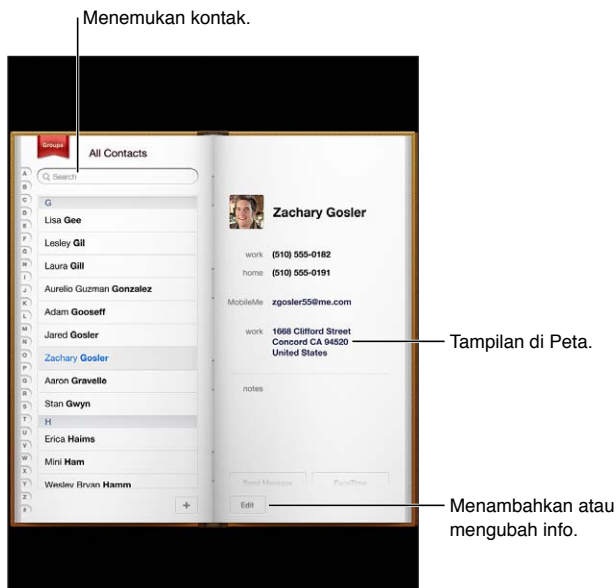

Menyelaraskan kontak

Anda dapat menambah kontak menggunakan cara-cara berikut

- Menggunakan kontak iCloud Anda. Lihat “Menggunakan iCloud” di halaman 20.
- Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google atau Yahoo!, atau selaraskan dengan aplikasi di komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.
- Mengatur akun Microsoft Exchange pada iPad, dengan Kontak diaktifkan. Lihat “Akun kontak dan pengaturan” di halaman 79.
- Mengatur akun LDAP atau CardDAV untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah. Lihat “Akun kontak dan pengaturan” di halaman 79.
- Memasukkan kontak langsung pada iPad. Lihat “Menambahkan dan mengedit kontak” di halaman 79.

Mencari kontak

Anda dapat mencari jabatan, nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak Anda pada iPad. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange, akun LDAP, atau akun CardDAV, Anda juga dapat mencari kontak tersebut.

Mencari kontak: Di Kontak, ketuk bidang pencarian dan masukkan pencarian Anda.




Mencari di GAL	Ketuk Grup, ketuk Direktori di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.
Mencari di server LDAP	Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan pencarian Anda.
Mencari di server CardDAV	Ketuk Grup, ketuk grup CardDAV yang dapat dicari di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.
Menyimpan informasi kontak dari server GAL, LDAP, atau CardDAV	Mencari kontak yang ingin Anda tambahkan, lalu ketuk Tambah Kontak.

Kontak juga dapat ditemukan dengan pencarian dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 34.

Menambahkan dan mengedit kontak

Menambah kontak di iPad: Ketuk Kontak dan ketuk **+**. Jika **+** tidak terlihat, pastikan Anda tidak sedang melihat daftar kontak LDAP, CalDAV, atau GAL; Anda tidak dapat menambah kontak ke daftar kontak tersebut.

Mengedit informasi kontak: Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Edit.

Menambahkan bidang baru	Ketuk  Tambah Info.
Menambahkan nama pengguna Twitter pada kontak	Ketuk  Tambah Info, lalu ketuk Twitter.
Mengubah label bidang	Ketuk label lalu pilih label yang berbeda. Untuk membuat label baru, gulir ke bawah daftar dan ketuk Tambah Label Khusus.
Mengubah nada dering atau nada teks untuk kontak	Ketuk bidang nada dering atau nada teks, lalu pilih bunyi baru pada Pengaturan > Bunyi.
Menghapus item	Ketuk  , lalu ketuk Hapus.
Memasangkan foto ke kontak	Pada mode edit, ketuk Tambah Foto atau ketuk foto yang ada. Anda dapat memilih untuk mengambil foto menggunakan kamera atau menggunakan foto yang ada. Untuk mengimpor foto dari profil Twitter kontak, buka Pengaturan > Twitter. Masuk ke akun Twitter Anda, kemudian ketuk Perbarui Kontak.
Menghapus kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.

Akun kontak dan pengaturan

Anda dapat menambahkan akun Kontak tambahan dan menyesuaikan cara nama kontak disusun dan ditampilkan.

Menambah akun Kontak: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun.

Untuk mengubah pengaturan Kontak, buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender untuk mengakses pilihan-pilihan ini:

Mengatur penyusunan kontak	Ketuk Urutan Tampilan dan pilih untuk menyusun berdasarkan nama depan atau nama belakang.
Mengatur bagaimana kontak ditampilkan	Ketuk Urutan Tampilan dan pilih untuk menyusun berdasarkan nama depan atau nama belakang.
Mengatur kartu Info Saya	Ketuk Info Saya dan pilih kartu kontak dengan nama dan informasi Anda dari daftar. Kartu Info Saya digunakan oleh Safari dan aplikasi lain.
Mengatur akun Kontak default	Ketuk Akun Default, lalu pilih akun. Kontak baru yang Anda buat tanpa menentukan akun lain disimpan di sini.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui Kontak pada perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Kontak. Lihat "Menggunakan iCloud" di halaman 20.



Mengenai Catatan


Dengan layar dan papan ketik pada layarnya, iPad membuat catatan menjadi mudah. iCloud membuat catatan yang Anda ketik di iPad tersedia di semua perangkat iOS lain dan komputer Mac.

Anda dapat membaca dan menulis dalam orientasi potret atau lanskap. Dalam orientasi potret, ketuk Catatan untuk melihat daftar catatan Anda. Dalam orientasi lanskap, daftar catatan akan muncul di sebelah kiri, dan catatan saat ini dilingkari dengan warna merah.


Menulis dan membaca catatan

Catatan didaftar berdasarkan tanggal terakhir yang dimodifikasi, dengan catatan yang paling terakhir dimodifikasi berada di atas. Daftar menunjukkan beberapa kata pertama dari setiap catatan. Ketuk catatan dalam daftar untuk membaca atau mengeditnya.

Menambah catatan: Ketuk **+**, ketuk catatan, lalu ketuk Selesai.

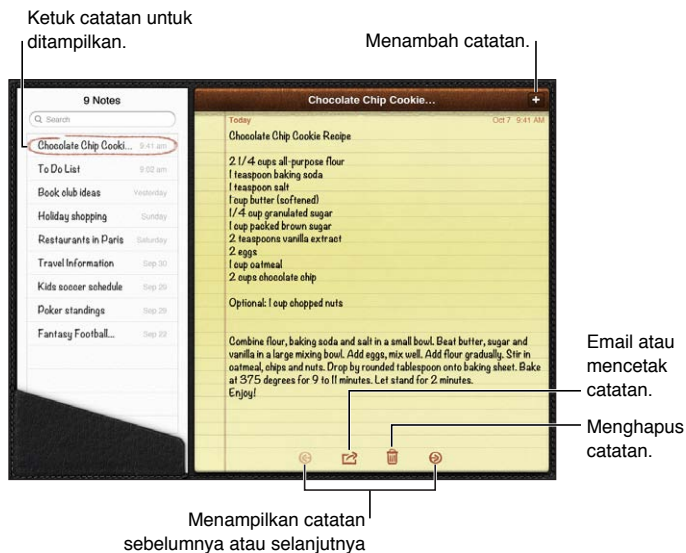

Membaca catatan: Ketuk catatan di daftar, atau ketuk **➡** atau **⬅** untuk melihat catatan berikutnya atau sebelumnya.

Mengedit catatan	Ketuk di bagian mana pun pada catatan untuk memunculkan papan ketik. Edit catatan, lalu ketuk Selesai.
Mengganti fon	Buka Pengaturan > Catatan.
Menghapus catatan	Ketuk  di bagian bawah catatan.
Menggunakan iCloud agar catatan Anda tetap diperbarui di perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Catatan (menyala secara default). Lihat “Menggunakan iCloud” di halaman 20.


Mencari catatan

Anda dapat mencari teks catatan untuk menemukan sebuah catatan tertentu.

Mencari catatan: Masukkan teks dalam kotak pencarian yang muncul di bagian atas daftar catatan. Dalam orientasi potret, ketuk Catatan untuk menampilkan daftar catatan.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk tombol papan ketik untuk menutup papan ketik dan melihat lebih banyak hasil. Untuk melihat catatan, ketuk catatan itu dalam daftar hasil pencarian.

Mencetak dan mengirim catatan lewat email

Mencetak atau mengirim catatan lewat email: Ketuk catatan, lalu ketuk .

Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPad harus diatur untuk email. Lihat “Mengirim email” di halaman 47.


Pengingat

16



Mengenai Pengingat

Pengingat memungkinkan Anda mengatur hidup Anda—menyelesaikan dengan daftar dan tanggal berakhir. Pengingat bekerja dengan akun kalender, sehingga perubahan yang Anda buat akan memperbarui secara otomatis di semua perangkat iOS dan komputer Anda.

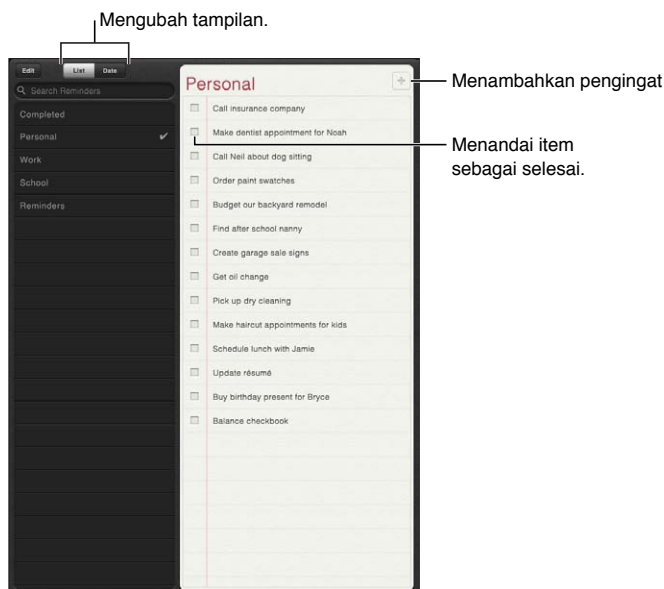

Beralih antara tampilan daftar dan tampilan tanggal: Di bagian atas layar, ketuk Daftar atau Tanggal.

Mengatur pengingat

Tambah pengingat: Di Pengingat, ketuk **+**, lalu masukkan deskripsi dan ketuk Selesai.



Setelah menambah pengingat, Anda dapat menyetel pengaturan dengan halus:

Mengatur hari untuk pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Ingatkan Saya. Nyalakan "Pada Hari," lalu atur tanggal dan waktu Anda ingin diingatkan. Pengingat yang sudah berakhir ditampilkan di Pusat Pemberitahuan.
Menambah catatan ke pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak. Ketuk Catatan.
Memindahkan pengingat ke daftar lain	Ketuk pengingat, lalu ketuk Tampilkan Lebih Banyak. Ketuk Daftar dan pilih daftar baru. Untuk membuat atau mengedit daftar, lihat "Mengelola pengingat di tampilan daftar" di halaman 84.
Menghapus pengingat	Ketuk pengingat, ketuk Tampilkan Lebih Banyak, lalu ketuk Hapus.
Mengedit pengingat	Ketuk pengingat, lalu ketuk namanya.
Menandai pengingat sebagai selesai	Ketuk kotak di samping pengingat, sampai tanda centang muncul. Item selesai ditampilkan pada daftar Selesai. Lihat "Mengelola pengingat selesai" di halaman 85.
Mengatur nada yang dimainkan untuk pengingat	Buka Pengaturan > Bunyi.
Menggunakan iCloud untuk tetap memperbarui perangkat iOS dan komputer Anda	Buka Pengaturan > iCloud, lalu nyalakan Pengingat. Lihat "Menggunakan iCloud" di halaman 20.

Mengelola pengingat di tampilan daftar

Mengatur pengingat ke daftar, memudahkan pekerjaan Anda, hal pribadi, dan yang akan dilakukan lainnya terpisah dari hal lain. Secara default, Pengingat memiliki satu daftar pengingat aktif, dan daftar internal item Selesai. Anda dapat menambahkan daftar Anda sendiri.

Membuat daftar: Di bagian atas layar, ketuk Daftar, lalu ketuk Edit.

Beralih antara daftar	Pada tampilan daftar, ketuk daftar yang ingin Anda lihat.
Melihat item selesai	Pada tampilan daftar, ketuk Selesai.
Mengubah urutan daftar	Pada tampilan daftar, ketuk Edit. Seret  ke dekat daftar untuk mengubah urutan. Anda tidak dapat memindahkan daftar ke akun yang berbeda, Anda juga tidak dapat mengubah urutan pengingat di daftar.
Menghapus daftar	Pada tampilan daftar, ketuk Edit. Ketuk  untuk tiap daftar yang ingin Anda hapus. Saat Anda menghapus daftar, semua item di daftar juga dihapus.
Mengubah nama daftar	Pada tampilan daftar, ketuk Edit. Ketuk nama yang ingin Anda ubah, lalu ketik nama baru. Ketuk Selesai.
Mengatur daftar default untuk pengingat baru	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu di bawah judul Pengingat, ketuk Daftar Default.

Mengelola pengingat dalam tampilan tanggal

Gunakan tanggal untuk melihat dan mengelola pengingat yang memiliki tanggal berakhir.

Melihat pengingat untuk tanggal: Di bagian atas layar, ketuk Tanggal untuk melihat pengingat hari ini dan item yang belum selesai dari hari sebelumnya.

Mengelola pengingat selesai

Pengingat menyimpan item yang ditandai selesai. Anda dapat melihat item di tampilan daftar atau tanggal, dan juga di daftar Selesai.

Melihat item selesai: Ketuk tombol Daftar di bagian atas layar, lalu ketuk Selesai.

Menandai item selesai sebagai belum selesai	Ketuk untuk menghapus tanda centang. Item dikembalikan ke daftar awal secara otomatis.
Menyelaraskan pengingat sebelumnya	Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Lalu di bawah Pengingat, ketuk Selaraskan. Pengaturan ini ini diterapkan ke semua akun pengingat Anda. Untuk performa terbaik, jangan selaraskan item sebelumnya yang Anda perlukan.

Mencari pengingat

Mencari pengingat: Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan frasa pencarian.

Pengingat dicari berdasarkan nama.

Anda juga dapat mencari Pengingat dari layar Utama. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 133.



Menemukan lokasi

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipad.








Temukan lokasi: Ketuk Cari, lalu ketuk bidang pencarian untuk memunculkan papan ketik. Ketik alamat atau lokasi lain, lalu ketuk Pencarian.

Anda dapat mencari informasi seperti:

- Persimpangan ("8th and market")
- Wilayah ("greenwich village")
- Petanda ("guggenheim")
- Kode pos
- Bisnis ("film," "restoran san fransisco ca," "apple inc new york")

Anda juga dapat mengetuk  untuk menemukan lokasi kontak.







Melihat nama atau deskripsi lokasi	Ketuk pin.
Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian	Ketuk  Ketuk lokasi bisnis untuk melihat lokasinya.
Menemukan lokasi Anda sekarang	Ketuk  Lokasi Anda sekarang ditunjukkan oleh tanda biru. Jika lokasi Anda tidak dapat ditentukan dengan tepat, lingkaran biru akan muncul di sekitar tanda. Semakin kecil lingkaran, semakin besar ketepatannya.
Menggunakan kompas digital	Ketuk  lagi. Ikon berubah menjadi  dan kompas kecil  muncul di layar.
Menandai lokasi	Sentuh terus peta sampai pin yang dijatuhkan muncul.


Penting: Peta, petunjuk arah, dan aplikasi berbasis lokasi tergantung pada layanan data. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah, sehingga peta, petunjuk arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPad dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian.


Jika layanan Lokasi dimatikan saat Anda membuka Peta, Anda mungkin akan diminta untuk menyalakannya kembali. Anda dapat menggunakan Peta tanpa Layanan Lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 129.

Mendapatkan petunjuk arah


Memperoleh petunjuk arah:

- 1 Ketuk Petunjuk Arah.
- 2 Memasukkan lokasi awal dan akhir.
Ketuk  untuk memilih lokasi di Penanda (termasuk lokasi Anda sekarang dan pin yang dijatuhkan), lokasi sekarang, atau kontak.
- 3 Ketuk Rute, lalu pilih petunjuk arah untuk mengemudi () , menggunakan transportasi umum () , atau berjalan () .
- 4 Lakukan salah satu langkah berikut:
 - Untuk menampilkan petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, lalu ketuk  untuk melihat jalan berikutnya yang harus diambil.
 - Untuk melihat arah dalam daftar, ketuk Mulai, lalu ketuk  .
Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menampilkan rute perjalanan.
- 5 Jika beberapa rute muncul, pilih satu yang ingin Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan transportasi umum, ketuk  untuk mengatur waktu keberangkatan atau kedatangan Anda, dan untuk memilih jadwal perjalanan. Ketuk ikon di pemberhentian untuk melihat waktu keberangkatan bus atau kereta dan untuk mendapatkan tautan ke situs web penyedia layanan transportasi atau info kontak (saat tersedia).


Memperoleh petunjuk arah dari lokasi di peta	Ketuk pin, ketuk  , lalu ketuk Petunjuk Arah Ke Sini atau Petunjuk Arah Dari Sini.
Memberi penanda pada lokasi	Ketuk “Tambah ke Penanda.”

Mendapatkan dan berbagi info tentang lokasi

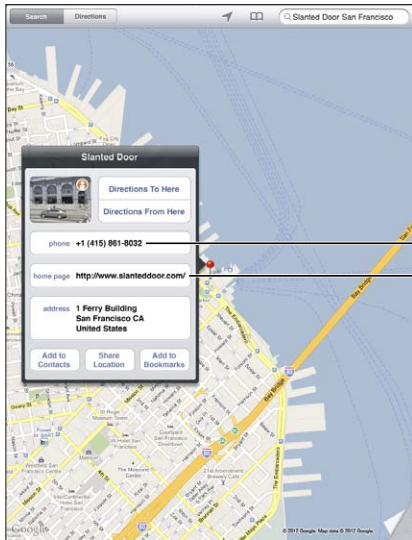

© 2012 Google. Data peta © 2012 Google.

Melakukan panggilan FaceTime (jika tersedia).
Mengunjungi situs web.

Mendapatkan atau membagikan info tentang lokasi: Ketuk pin, kemudian ketuk .

Menambahkan bisnis ke kontak Anda

Ketuk "Tambah ke Kontak."

Membuat tweet, pesan, atau email tentang lokasi Anda.

Ketuk Berbagi Lokasi.

Untuk menulis Tweet, Anda harus masuk ke akun Twitter Anda. Buka Pengaturan > Twitter.

Menampilkan kondisi lalu lintas

Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan utama dan jalan raya pada peta.

Menampilkan kondisi lalu lintas: Ketuk atau seret pojok kanan bawah untuk menyalakan Lalu Lintas.

Jalan dan jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas:

- Abu-abu—data tidak tersedia
- Hijau—batas kecepatan yang diperbolehkan
- Kuning—lebih lambat dari batas kecepatan yang diperbolehkan
- Merah—berhenti dan jalan


Kondisi lalu lintas tidak tersedia di semua wilayah.


Tampilan peta



© 2012 Google. Data peta © 2012 Google.

Melihat tampilan standar, pencitraan stelit, tampilan medan lokasi: Ketuk atau seret pojok kanan bawah pada layar, lalu pilih tampilan yang Anda inginkan.

Melihat Google Street View dari sebuah lokasi: Ketuk . Jentik ke kiri atau ke kanan untuk menyapu tampilan panorama 360° (inset menampilkan tampilan Anda sekarang). Ketuk tanda panah untuk bergerak. Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset.

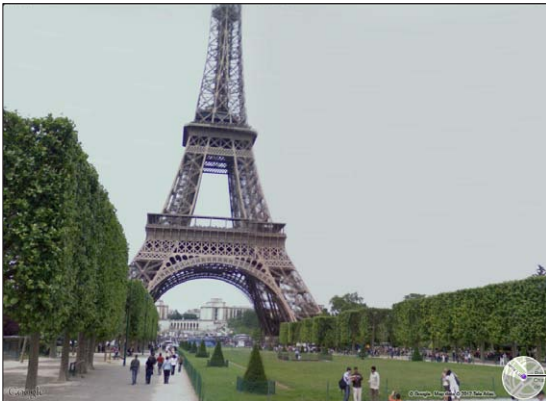

Ketuk untuk kembali ke tampilan peta.

© 2012 Google.

Tampilan Jalan tidak tersedia di semua area.



Menambah musik dan audio

Untuk memasukkan konten musik dan audio ke iPad:

- Beli dan download konten dari iTunes Store di iPad. Di Musik, ketuk Store saat menelusuri. Lihat Bab 19, "iTunes Store," di halaman 95.
- Gunakan Download Otomatis untuk mendownload pembelian musik baru di perangkat iOS lain dan komputer. Lihat "Menggunakan iCloud" di halaman 20.
- Selaraskan dengan iTunes di komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan semua media atau memilih lagu tertentu dan item lainnya. Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 22.
- Gunakan iTunes Match untuk menyimpan perpustakaan musik Anda di iCloud dan mengaksesnya pada semua perangkat iOS dan komputer Anda. Lihat "iTunes Match" di halaman 92.

Memutar lagu dan audio lainnya

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/id_ID/manuals/ipad.


Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal, headphone yang tercolok ke lubang headphone, atau headphone stereo Bluetooth yang dipasangkan secara nirkabel dengan iPad. Saat headphone tercolok atau terpasangkan, tidak ada suara yang keluar dari speaker.









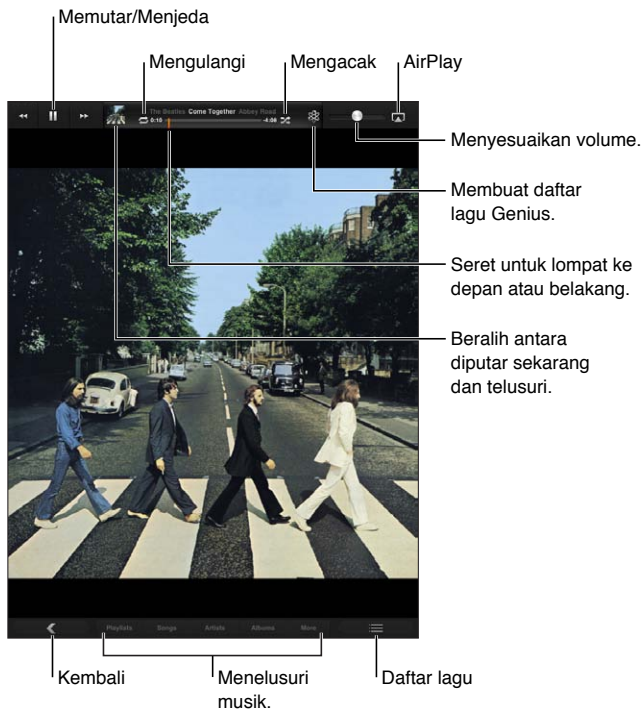




Menelusuri koleksi Anda: Ketuk salah satu tombol di sepanjang bagian bawah layar. Anda dapat menelusuri berdasarkan daftar putar, lagu, artis, atau album. Ketuk Lainnya untuk menelusuri berdasarkan genre atau komposer, atau untuk melihat podcast Anda.


Memutar lagu atau item lain: Ketuk item tersebut.

Gunakan kontrol di bagian atas layar untuk mengontrol pemutaran.

Menampilkan layar Diputar Sekarang: Ketuk gambar mini cover album di bagian atas layar.




Mengulangi lagu	<p>Ketuk .</p> <p> = Ulangi semua lagu di album atau daftar.</p> <p> = Hanya ulangi lagu yang sedang diputar.</p> <p> = Tidak mengulangi.</p>
Mengacak lagu	<p>Ketuk .</p> <p> = Lagu diacak.</p> <p> = Lagu diputar secara berurutan.</p>
Melompat ke bagian mana pun pada lagu	<p>Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk memperlambat kecepatan geser.</p>
Mengatur laju pemutaran podcast	<p>Ketuk . Ketuk kembali untuk mengubah kecepatan.</p> <p> = Memutar kecepatan ganda.</p> <p> = Memutar kecepatan setengah.</p> <p> = Memutar kecepatan normal.</p>
Mengulangi 30 detik terakhir dari podcast	<p>Ketuk .</p>
Menelusuri lagu pada daftar menggunakan sampul album	<p>Dari layar Diputar Sekarang, jentik dari kiri ke kanan. Lagu mulai diputar secara otomatis.</p>
Menggunakan Ping	<p>Lihat "Mengikuti artis dan teman" di halaman 96.</p>
Memutar musik pada speaker AirPlay atau Apple TV	<p>Ketuk . Lihat "Menggunakan AirPlay" di halaman 39.</p>
Mengatur pilihan untuk Musik	<p>Buka Pengaturan > Musik.</p>



Saat menggunakan aplikasi lain, Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran audio dengan mengeklik dua kali tombol Rumah , lalu menjentik dari kiri ke kanan sepanjang bagian bawah layar.



Kontrol mengoperasikan aplikasi yang sedang diputar, atau—jika musik dijeda—aplikasi terbaru yang diputar. Ikon untuk aplikasi muncul di sisi kanan. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi.

Mengeklik dua kali tombol Rumah  juga menampilkan kontrol pemutaran audio saat layar dikunci.

Melihat lagu di album

Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang diputar: Dari layar Diputar Sekarang, ketuk . (Ketuk layar terlebih dahulu, jika kontrol tidak muncul.) Ketuk lagu untuk diputar. Ketuk  untuk kembali ke layar Diputar Sekarang.

Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai pada lagu. Anda dapat menggunakan penilaian saat membuat daftar lagu cerdas di iTunes.

Mencari konten audio

Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer lagu, podcast, serta konten audio lainnya pada iPad.

Mencari musik: Saat menelusuri, masukkan teks pada bidang pencarian di pojok kanan bawah layar.

Anda juga dapat mencari isi audio dari layar Utama. Lihat “Pencarian” di halaman 34.

iTunes Match

iTunes Match menyimpan perpustakaan musik di iCloud—termasuk lagu yang diimpor dari CD—dan memungkinkan Anda menikmati koleksi Anda kapan pun dan di mana pun pada iPad Anda dan perangkat iOS lain dan komputer. iTunes Match tersedia dengan langganan berbayar.

Catatan: iTunes Match tidak tersedia di semua wilayah. Biaya data seluler dapat berlaku jika Pengaturan > Musik > Gunakan Data Seluler dinyalakan.

Berlangganan iTunes Match: Pada iTunes di komputer Anda, buka Store > Turn On iTunes Match, lalu klik tombol Subscribe.

Setelah Anda berlangganan, iTunes akan menambahkan musik, daftar putar, dan Campuran Genius ke iCloud. Lagu Anda yang cocok dengan musik yang sudah terdapat pada iTunes Store secara otomatis akan tersedia di iCloud. Sisa lagu akan diupload. Anda dapat mendownload dan memutar lagu yang cocok dengan kualitas iTunes Plus (256 kbps AAC DRM-gratis), bahkan jika kualitasnya lebih rendah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/icloud/features.

Menyalakan Pencocokan iTunes

Buka Pengaturan > Musik.

Menyalakan iTunes Match akan menghapus musik yang diselaraskan dari iPad, dan menonaktifkan Campuran Genius dan Daftar Putar Genius.

Genius

Daftar putar Genius adalah koleksi lagu dari perpustakaan Anda yang berpadu dengan indah. Anda dapat membuat daftar putar Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPad. Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar putar Genius langsung di iPad.

Campuran Genius adalah pilihan lagu dengan jenis musik yang sama, yang dibuat kembali dari perpustakaan tiap kali Anda mendengarkan campuran lagu tersebut.



Untuk menggunakan Genius di iPad, nyalakan Genius di iTunes terlebih dahulu, lalu selaraskan iPad dengan iTunes. Campuran Genius akan diselaraskan secara otomatis, kecuali jika Anda mengelola musik Anda secara manual dan memilih campuran mana yang ingin Anda selaraskan di iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan ID Apple.

Ketika Anda menyelaraskan Campuran Genius, iTunes dapat memilih dan menyelaraskan lagu-lagu dari perpustakaan Anda yang mungkin belum Anda pilih secara spesifik untuk diselaraskan.

Memutar Campuran Genius: Ketuk Daftar Putar, lalu ketuk salah satu Genius Mixes di bagian atas daftar putar.

Membuat daftar putar Genius: Putar lagu, lalu ketuk  di bagian atas layar.

Daftar Putar Genius ditambah ke daftar putar Anda, mengikuti Genius Mixes.

Menyimpan daftar lagu Genius	Lihat Daftar Putar, ketuk Daftar Putar Genius, lalu ketuk Simpan. Daftar putar akan diubah namanya dengan judul lagu yang Anda pilih.
Merefresh daftar putar Genius	Pada daftar putar, ketuk Refresh.
Membuat daftar putar Genius menggunakan lagu lain	Putar lagu, lalu ketuk  .
Menghapus daftar putar Genius yang telah disimpan	Ketuk daftar putar, lalu ketuk  .

Daftar putar Genius dibuat pada iPad disalin ke komputer saat Anda menyelaraskannya dengan iTunes.

Catatan: Setelah daftar putar Genius diselaraskan ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPad. Gunakan iTunes untuk mengedit nama daftar putar, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar putar.

Daftar Putar


Anda dapat membuat dan mengedit daftar putar Anda di iPad, atau mengedit daftar putar yang diselaraskan dari iTunes pada komputer Anda.

Membuat daftar putar: Lihat Daftar Putar, lalu ketuk Baru di dekat bagian atas daftar. Masukkan dan simpan judul, pilih lagu dan video untuk disertakan, lalu ketuk Selesai.

Ketika Anda membuat daftar putar, lalu menyelaraskan iPad ke komputer Anda, daftar putar tersebut akan diselaraskan ke iTunes library Anda.


Mengedit daftar putar: Lihat Daftar Putar dan pilih daftar putar. Ketuk Edit, lalu:

Untuk menambah lagu: Ketuk Tambah Lagu.

Untuk menghapus lagu: Ketuk . Menghapus lagu dari daftar putar tidak akan menghapusnya dari iPad.

Untuk menggerakkan lagu ke atas atau ke bawah pada daftar: Seret .

Pengeditan Anda akan disalin ke daftar putar di iTunes library, baik saat Anda menyelaraskan iPad dengan komputer Anda nantinya, atau secara nirkabel melalui iCloud jika Anda sudah berlangganan iTunes Match.

Menghapus daftar putar	Pada Daftar Putar, sentuh terus daftar putar, lalu ketuk  .
Menghapus lagu dari iPad:	Di Lagu, geser lagu dan ketuk Hapus. Lagu dihapus dari iPad, namun tidak dari iTunes library di Mac atau komputer Anda.

Berbagi Rumah

Berbagi Rumah memungkinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV di iPad dari iTunes library di Mac atau komputer Anda. iPad dan komputer Anda harus menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Pada komputer Anda, iTunes harus dibuka, dengan Berbagi Rumah menyala dan masuk menggunakan ID Apple yang sama seperti Berbagi Rumah di iPad.

Catatan: Berbagi Rumah memerlukan iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download. Konten bonus, seperti buklet digital dan iTunes Extras, tidak dapat dibagi.

Memutar musik dari iTunes library komputer Anda pada iPad:

- 1 Pada iTunes di komputer Anda, buka Advanced > Turn On Home Sharing.
- 2 Masuk, lalu klik Create Home Share.
- 3 Di iPad, buka Pengaturan > Musik, lalu masuk ke Berbagi Rumah menggunakan ID Apple dan kata sandi yang sama.
- 4 Pada Musik, ketuk Lainnya, lalu ketuk Berbagi dan pilih perpustakaan komputer Anda.

Kembali ke konten pada iPad Anda Ketuk Berbagi dan pilih iPad Saya.



Mengenai iTunes Store


Gunakan iTunes Store untuk menambahkan konten ke iPad. Anda dapat menelusuri dan membeli musik, acara TV, buku audio, dan nada peringatan. Anda juga dapat membeli dan menyewa film, atau mendownload dan memutar koleksi podcast atau iTunes U. Anda perlu ID Apple untuk membeli konten. Lihat “Pengaturan Store” di halaman 100.

Catatan: iTunes Store mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan konten iTunes Store dapat bervariasi antarwilayah. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk mengakses iTunes Store, iPad harus memiliki koneksi internet. Lihat “Jaringan” di halaman 132.

Menemukan musik, video, dan lainnya

Memilih kategori.

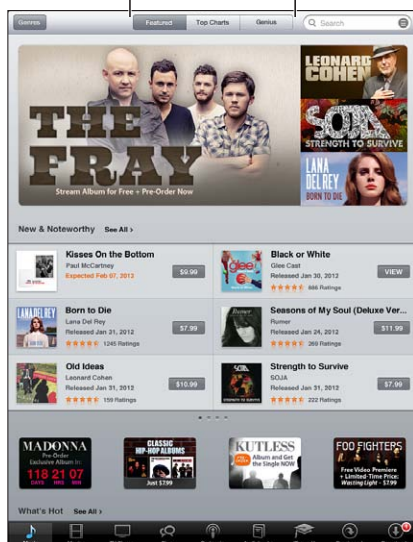

Menelusuri isi: Ketuk satu kategori isi, seperti Musik atau Video.

Mencari isi	Ketuk bidang pencarian lalu masukkan satu kata atau lebih, kemudian ketuk Cari.
Membeli, meninjau, atau memberi tahu teman tentang item	Ketuk satu item di dalam daftar untuk melihat perincian pada layar Info.
Menjelajahi artis dan rekomendasi teman	Ketuk Ping. Lihat “Mengikuti artis dan teman” di halaman 96.

Membeli musik, buku audio, dan nada dering

Jika Anda menemukan lagu, album, nada dering, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya. Anda dapat meninjau item terlebih dahulu sebelum membelinya untuk memastikan memang item tersebut yang Anda inginkan.

Meninjau lagu, nada dering, atau buku audio: Ketuk item dan ikuti petunjuk pada layar.


Menunjukkan kartu atau kode kado	Ketuk Music, lalu ketuk Redeem (Tukarkan) pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar. Ketika Anda masuk, sisa saldo store Anda akan muncul bersama informasi ID Apple di bagian bawah layar iTunes Store.
Melengkapi album	Selagi melihat album, ketuk harga diskon untuk sisa lagu di bawah Complete My Album (tidak tersedia di semua wilayah). Untuk melihat penawaran melengkapi album lain, ketuk Musik, lalu ketuk Complete My Album Offers.
Mendownload aplikasi pembelian sebelumnya	Ketuk Purchased. Anda juga dapat mendownload kembali item selagi menelusuri; hanya ketuk Download, di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload pembelian secara otomatis di perangkat iOS dan komputer	Buka Pengaturan > Store, lalu pindah ke jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.

Membeli atau menyewa video

iTunes Store memungkinkan Anda membeli dan mendownload acara TV dan video musik. Beberapa film juga dapat disewa untuk waktu yang terbatas. Konten video mungkin tersedia dalam format standar (SD), format definisi tinggi (HD), atau keduanya.

Membeli atau menyewa video: Ketuk Buy atau Rent.

Setelah Anda membeli satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Downloads. Lihat “Memeriksa status download” di halaman 97.

Menyaksikan tayangan awal video	Ketuk Preview.
Menonton tayangan awal di TV menggunakan AirPlay dan Apple TV	Saat tayangan awal dimulai, ketuk  dan pilih Apple TV. Lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 39.

Mengikuti artis dan teman

Gunakan Ping untuk tersambung dengan penggemar musik paling bersemangat di dunia. Ikuti artis-artis favorit untuk mengetahui rilis baru, tur dan konser mendatang, dapatkan perspektif orang dalam melalui foto-foto dan video-video mereka, dan pelajari yang memengaruhi musik mereka. Baca komentar dari teman-teman Anda tentang musik yang mereka dengarkan, dan lihat apa yang mereka beli dan konser yang mereka berencana untuk hadir. Akhirnya, ekspresikan musik yang Anda sukai dan komentari para pengikut Anda sendiri.

Untuk membuat dan menjelajahi koneksi musik, Anda perlu membuat profil Ping.


Membuat profil Ping Anda: Buka aplikasi iTunes pada Mac atau PC Anda, klik Ping, dan ikuti petunjuk pada layar.

Mengikuti artis	Ketuk Follow pada halaman profil si artis.
Mengikuti teman	Ketuk People, masukkan nama teman Anda di kotak pencarian, lalu ketuk Follow. Jika Anda mengikuti seseorang, mereka tidak secara otomatis mengikuti Anda. Di profil Anda, Anda dapat memilih untuk menyetujui atau menolak permintaan mengikuti Anda ketika permintaan tersebut datang, atau cukup terima semua pengikut baru tanpa diperiksa (pilihan default).
Berbagi pikiran Anda	Ketika Anda menjelajahi album dan lagu, ketuk Post untuk berkomentar tentang musik tersebut, atau ketuk Like hanya untuk mengatakan Anda menyukainya. Teman-teman Anda akan melihat pendapat Anda di umpan Ping Activity.
Berbagi rencana konser	Ketuk Concerts di halaman profil Anda untuk melihat konser mendatang oleh artis-artis yang Anda ikuti, dan lihat teman mana yang pergi ke konser. Ketuk Tiket untuk membeli tiket Anda sendiri, atau ketuk Saya Akan Pergi untuk memberi tahu orang lain bahwa Anda juga akan ke sana. (Tidak tersedia di semua wilayah.)

Melakukan streaming atau mendownload podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video yang distreaming melalui Internet dari iTunes Store. Anda juga dapat mendownload audio dan video podcast.

Melakukan streaming podcast: Ketuk Podcasts untuk menelusuri podcast di iTunes Store.

Podcast video ditandai dengan ikon video .


Mendownload podcast	Ketuk tombol Free, kemudian ketuk Download. Podcast yang didownload muncul pada daftar lagu Podcast.
Mendengarkan atau menonton podcast yang telah Anda download	Pada Musik, ketuk Podcast, lalu ketuk podcast tersebut. Podcast video juga akan muncul di dalam daftar video Anda.

Memeriksa status download

Anda dapat memeriksa layar Downloads untuk melihat status kemajuan dan antrean download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.

Melihat status item yang sedang didownload: Ketuk Downloads.

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item dirilis. Kembali ke layar Downloads untuk mulai mendownload.

Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya	Ketuk item, kemudian ketuk  .
---	--

Jika download terganggu, download akan dilanjutkan saat tersambung ke koneksi Internet. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk menggunakan ID Apple yang sama).

Melihat informasi akun Anda

Untuk melihat informasi iTunes Store untuk ID Apple Anda pada iPad, ketuk ID Apple Anda (di bagian bawah layar iTunes Store). Atau buka Pengaturan > Store dan ketuk Lihat ID Apple. Anda harus masuk untuk melihat informasi akun Anda. Lihat “Pengaturan Store” di halaman 100.

Memverifikasi hasil download

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses download sempat terhenti.

Memverifikasi download Anda: Pada iTunes di komputer Anda, buka Store > Check for Available Downloads.

Untuk melihat semua pembelian Anda, masuk menggunakan ID Apple Anda, buka Store > View My Account, lalu klik Purchase History.




Tentang App Store

Anda dapat mencari, menelusuri, mengulas, membeli, atau mendownload aplikasi dari App Store langsung ke iPad.

Catatan: App Store mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah, dan konten App Store mungkin bervariasi antarnegara atau wilayah. Fitur dapat berubah sewaktu-waktu.

Untuk menelusuri App Store, iPad harus tersambung ke Internet. Lihat "Jaringan" di halaman 132. Untuk membeli aplikasi, Anda memerlukan ID Apple. Lihat "Pengaturan Store" di halaman 100.

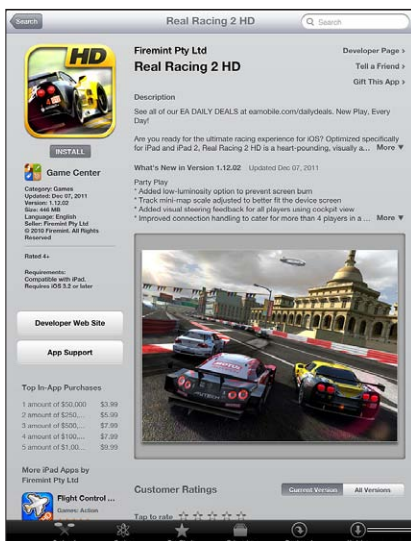

Periksa pembaruan aplikasi.

Menemukan dan mendownload aplikasi



Telusuri seleksi pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau direkomendasi, atau telusuri 25 Teratas untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling populer. Jika Anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Search.

Menelusuri App Store: Ketuk Featured, Categories, atau Top Charts.

Menelusuri menggunakan Genius	Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk menyalakan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan ID Apple.
Mencari aplikasi	Ketuk Search, ketuk bidang pencarian, lalu masukkan satu kata atau lebih, kemudian ketuk Search.
Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi pada iTunes	Ketuk "Tell a Friend."
Mengirim aplikasi ke seseorang sebagai hadiah	Ketuk "Gift This App," lalu ikuti petunjuk pada layar.
Melaporkan masalah	Ketuk "Report a Problem." Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar opsional, kemudian ketuk Report.
Membeli dan mendownload aplikasi	Ketuk harga (atau ketuk Gratis), kemudian ketuk Beli Sekarang. Jika Anda telah membeli aplikasi, "Install" akan muncul pada layar Info, bukannya harga. Anda tidak akan dikenai biaya saat mendownload lagi.
Menukarkan kartu atau kode kado	Ketuk Redeem di dekat bagian bawah layar Featured, lalu ikuti petunjuk pada layar.
Melihat status download	Setelah Anda mulai mendownload aplikasi, ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.
Mendownload aplikasi pembelian sebelumnya	Ketuk Purchased, ketuk aplikasi pada daftar, lalu ketuk Download. Anda juga dapat mendownload kembali item selagi menelusuri; hanya ketuk Download, di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload pembelian secara otomatis di perangkat iOS dan komputer	Buka Pengaturan > Store, lalu pindah ke jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.

Menghapus aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi yang telah diinstalasi dari App Store. Jika Anda menghapus satu aplikasi, data yang terkait dengan aplikasi tersebut juga akan dihapus.

Menghapus aplikasi App Store: Sentuh dan tahan ikon aplikasi pada layar Utama, sampai ikon mulai bergoyang, lalu ketuk . Tekan tombol Rumah  jika Anda sudah selesai menghapus aplikasi.

Untuk informasi mengenai pengaturan ulang iPad untuk menghapus tiap aplikasi dan semua data dan pengaturan, lihat "Mengatur Ulang" di halaman 136.

Pengaturan Store

Gunakan pengaturan Store untuk masuk menggunakan ID Apple, buat ID Apple baru, atau mengedit yang sudah ada. Jika Anda memiliki lebih dari satu ID Apple, Anda dapat menggunakan pengaturan Store untuk keluar dan masuk menggunakan ID Apple.

Untuk syarat dan ketentuan iTunes Store, buka www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Masuk menggunakan ID Apple: Buka Pengaturan > Store, ketuk Masuk, lalu ketuk Gunakan ID Apple yang Ada dan masukkan ID Apple dan kata sandi.

Melihat dan mengedit informasi akun	Buka Pengaturan > Store, ketuk ID Apple Anda, lalu ketuk Lihat ID Apple. Ketuk item untuk mengeditnya. Untuk mengubah kata sandi, ketuk bidang ID Apple.
Masuk menggunakan ID Apple yang berbeda	Buka Pengaturan > Store, ketuk nama akun Anda, lalu ketuk Keluar.
Membuat ID Apple baru	Buka Pengaturan > Store, ketuk Masuk, lalu ketuk Buat ID Apple Baru dan ikuti petunjuk pada layar.
Mendownload pembelian secara otomatis	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan tipe pembelian, seperti Musik atau Buku, yang ingin Anda download secara otomatis ke iPad. Anda juga dapat mematikan pembaruan otomatis aplikasi Kios.
Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan atau matikan Gunakan Data Seluler. Mendownload pembelian menggunakan jaringan seluler dapat dikenakan biaya oleh operator Anda. Aplikasi Kios hanya diperbarui saat iPad tersambung ke jaringan Wi-Fi. Lihat Bab 21, "Kios," di halaman 102.



Mengenai Kios

Kios mengatur langganan aplikasi majalah dan koran dengan rak yang memungkinkan Anda mengakses publikasi Anda dengan cepat dan mudah. Aplikasi kios muncul di kios, dan jika tersedia berita baru, lambang akan mengizinkan Anda mengetahui berita yang siap dibaca. Berita dikirim ke iPad secara otomatis.



Sentuh dan tahan publikasi untuk menyusun ulang.

Menemukan aplikasi Kios: Ketuk Kios untuk membuka rak, lalu ketuk Store.

Saat Anda membeli aplikasi kios, aplikasi tersebut ditambahkan ke rak agar mudah diakses. Setelah aplikasi didownload, buka aplikasi tersebut untuk melihat berita dan pilihan berlangganan.

Langganan adalah pembelian In-App yang ditagih ke akun ID Apple Anda. Lihat "Pengaturan Store" di halaman 100.

Harga bervariasi, dan aplikasi Kios mungkin tidak tersedia di semua wilayah atau negara.

Membaca berita terbaru

Saat koran atau majalah memiliki berita baru, Kios mendownload secara otomatis saat tersambung ke Wi-Fi dan memberi tahu Anda dengan menampilkan lambang pada ikon aplikasi. Untuk mulai membaca, buka Kios dan cari aplikasi dengan spanduk "Baru."

Tiap aplikasi memiliki metode pengelolaan berita lama sendiri. Untuk informasi tentang cara menghapus, mencari, atau bekerja dengan berita individual, lihat informasi bantuan aplikasi atau daftar App Store. Anda tidak dapat menghapus aplikasi Kios dari rak, atau meletakkan jenis aplikasi lain di rak.

Mematikan download otomatis: Buka Pengaturan > Store dan matikan download otomatis untuk publikasi.



Mengenai iBooks

iBooks adalah cara hebat untuk membaca dan membeli buku. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu mulai dapatkan apa saja dari bacaan klasik sampai buku laris dari iBookstore internal. Begitu Anda mendownload buku, buku tersebut akan ditampilkan di rak buku Anda.

Untuk mendownload aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, atau jika Anda ingin melakukan pembelian menggunakan Apple ID yang berbeda, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Pengaturan Store” di halaman 100.

Catatan: Aplikasi iBooks dan iBookstore mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau wilayah.

Menggunakan iBookstore

Dalam aplikasi iBooks, ketuk Store untuk membuka iBookstore. Dari sana, Anda dapat menelusuri buku-buku pilihan atau buku-buku laris, dan menelusuri buku berdasarkan pengarang atau topik. Ketika Anda menemukan buku yang Anda sukai, Anda dapat membeli dan mendownloadnya.

Catatan: Beberapa fitur iBookstore mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Membeli buku: Temukan buku yang Anda inginkan, ketuk harga, lalu ketuk Buy Book, atau Get Book, jika gratis.

Dapatkan informasi mengenai buku	Anda dapat membaca ringkasan buku, membaca resensi, mendownload sampel buku tersebut sebelum membelinya. Setelah membeli book, Anda dapat menulis resensi sendiri.
Download pembelian sebelumnya	Ketuk Purchased, atau ketuk Download di mana Anda biasanya melihat harga.
Mendownload pembelian secara otomatis di perangkat iOS lain atau komputer	Buka Pengaturan > Store, lalu nyalakan jenis pembelian yang ingin Anda download secara otomatis.


Menyelaraskan buku dan PDF

Menggunakan iTunes untuk menyelaraskan buku Anda dan PDF antara iPad dan komputer Anda, dan untuk membeli buku dari iTunes Store. Saat iPad tersambung ke komputer Anda, panel Books akan memungkinkan Anda memilih item yang akan diselaraskan. Anda juga dapat menambahkan buku-buku ePub DRM-gratis dan PDF ke iTunes library Anda. Buku dengan format PDF dan ePub tersedia di web.

Menyelaraskan buku ePub atau PDF ke iPad: Di iTunes pada komputer Anda, pilih File > Add to Library dan pilih file .pdf, epub, atau .ibooks. Sambungkan iPad ke komputer Anda dan selaraskan. Untuk menambahkan buku atau PDF ke iBooks tanpa menyelaraskan, kirim file melalui email ke diri sendiri dari komputer Anda. Buka pesan email pada iPad, lalu sentuh terus lampiran dan pilih “Buka di iBooks” dari menu yang muncul.


Membaca buku



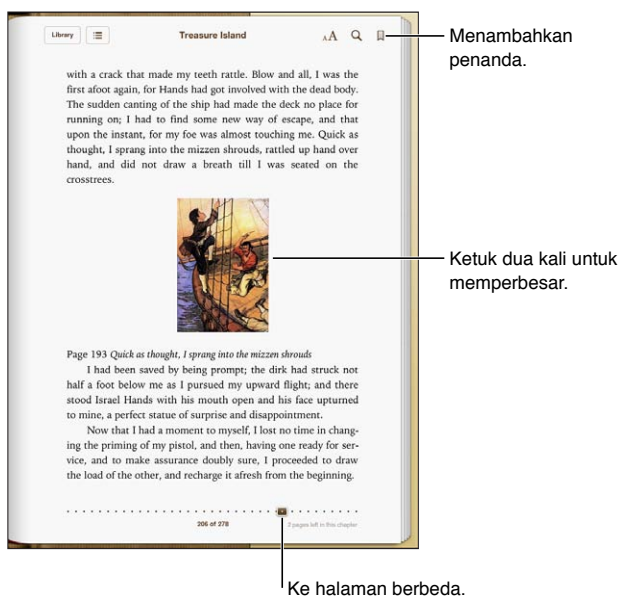








Membaca buku itu mudah. Dari rak buku dan ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihat buku yang Anda cari, ketuk Koleksi untuk melihat kumpulan buku lainnya.



Membaca buku sambil berbaring: Menggunakan gembok orientasi potret untuk mencegah iPad dari perputaran layar saat Anda memutar iPad. Lihat “Melihat dalam orientasi potret atau lanskap” di halaman 16.

Tiap buku memiliki rangkaian fitur tertentu, berdasarkan konten dan format. Beberapa kemampuan dijelaskan di bawah mungkin tidak tersedia pada buku yang Anda. Misalnya, pencetakan tersedia hanya untuk PDF, dan jika sebuah buku tidak meliputi narasi yang direkam, Anda tidak akan melihat ikon pengeras suara.

Tampilkan kontrol	Ketuk di dekat tengah layar.
Mengganti halaman	Ketuk di dekat batas kanan atau kiri dari halaman, atau jentik ke kiri atau ke kanan. Untuk mengubah arah membalik halaman saat Anda mengetuk batas kiri, buka Pengaturan > iBooks > Ketuk Batas Kiri.
Menampilkan daftar isi	Ketuk  Dengan beberapa buku, Anda juga dapat mencubit untuk melihat daftar isi.

Menambahkan atau menghapus penanda	Ketuk  . Anda dapat memasang banyak penanda. <i>Untuk menghapus penanda</i> , ketuk. Anda tidak perlu menambah penanda saat Anda menutup sebuah buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir baca.
Menambahkan atau menghapus sorotan	Ketuk dua kali pada kata, gunakan titik pengambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Sorotan dan pilih sebuah warna. <i>Untuk menghapus sorotan</i> , ketuk teks yang disorot, lalu ketuk  . <i>Untuk menggaris bawah kata</i> , ketuk  . <i>Untuk mengubah warna highlight</i> , ketuk teks yang disorot, lalu ketuk warna dari menu.
Menambah, menghapus, atau mengedit catatan	Ketuk dua kali pada kata, lalu ketuk Catatan. Setelah selesai menulis catatan, ketuk di mana saja di halaman untuk menutupnya. <i>Untuk melihat catatan</i> , ketuk indikator di batas dekat teks yang dihighlight. <i>Untuk menghapus catatan</i> , hapus teksnya. Untuk menghapus catatan, ketuk teks yang disorot, lalu ketuk  . <i>Untuk mengubah warna highlight</i> , ketuk teks yang disorot, lalu ketuk warna dari menu. <i>Untuk menambahkan catatan ke sorotan</i> , ketuk teks yang disorot, lalu ketuk  .
Lihat semua penanda Anda	Ketuk  dan pilih penanda dari daftar.
Lihat semua catatan Anda	Tergantung dari bukunya, apakah ketuk  dan ketuk Catatan, atau ketuk  . Lihat “Catatan pelajaran dan daftar kosa kata” di halaman 107.
Memperbesar sebuah gambar	Ketuk dua kali pada gambar untuk memperbesar, atau pada beberapa buku, cubit untuk memperbesar gambar.
Membuka halaman tertentu	Menggunakan kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar. Atau, ketuk  dan masukkan nomor halaman, lalu ketuk nomor halaman pada hasil pencarian.
Mencari dalam buku	Ketuk  . <i>Untuk mencari di web</i> , ketuk Cari di Web atau Cari di Wikipedia. Safari akan membuka dan menampilkan hasil pencarian.
Mencari kecocokan lain dari sebuah kata atau frasa	Ketuk dua kali pada kata, gunakan titik pengambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Cari pada menu yang muncul.
Mencari kata:	Ketuk dua kali pada kata, gunakan titik pengambil untuk menyesuaikan pilihan, lalu ketuk Cari pada menu yang muncul. Definisi tidak tersedia untuk semua bahasa.
Mendengarkan buku:	Ketuk  . Fitur ini tidak tersedia untuk semua buku. Jika Anda memiliki keterbatasan penglihatan, Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk membacakan teks pada hampir semua buku. Lihat “Mengenai VoiceOver” di halaman 113.

iBooks menyimpan koleksi, penanda, catatan, dan informasi halaman aktif menggunakan ID Apple Anda, agar Anda dapat membaca buku pada semua perangkat iOS tanpa gangguan. iBooks menyimpan informasi untuk semua buku saat Anda membuka atau menutup aplikasi. Informasi untuk setiap buku juga akan disimpan ketika Anda membuka atau menutup buku.

Menyalakan atau mematikan penyelarasan Buka Pengaturan > iBooks.




Beberapa buku mungkin akan mengakses audio atau video yang disimpan di web.




Menyalakan atau mematikan audio online dan akses video: Buka Pengaturan > iBooks > Audio & Video Online.

Catatan: Jika iPad memiliki koneksi data seluler, memutar file ini akan dikenakan biaya.

Mengubah tampilan buku

Beberapa buku memungkinkan Anda untuk mengubah jenis dan ukuran fon, dan warna halaman.





Mengubah kecerahan: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk  dulu.

Mengubah fon atau ukuran ketikan	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk  . Ketuk Fon untuk memilih antarmuka Tidak semua buku mendukung perubahan fon. Beberapa buku memungkinkan Anda untuk mengubah jenis dan ukuran hanya saat iPad ada pada orientasi potret.
Mengubah warna dari halaman dan teks	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk  , lalu ketuk Tema. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku yang mendukungnya.
Menggunakan layar penuh untuk menampilkan buku	Ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk  , ketuk Tema, lalu nyalakan Layar Penuh. Beberapa buku mengisi layar secara otomatis.
Menyalakan dan mematikan justifikasi dan hifenasi	Buka Pengaturan > iBooks. Beberapa buku dan PDF tidak bisa disesuaikan atau dihipenasi.


Catatan pelajaran dan daftar kosa kata

Pada buku yang mendukung, Anda dapat menggunakan tampilan catatan untuk meninjau semua sorotan dan catatan Anda dalam bentuk kartu. Untuk menemukan catatan dengan cepat, tampilkan berdasarkan bab atau cari isinya.

Tampilkan catatan Anda: Ketuk .

Tampilkan catatan berdasarkan bab	Lambang pada daftar bab mengindikasikan jumlah catatan dan sorotan yang Anda tambahkan ke tiap bab. Jika Anda tidak melihat daftar bab, ketuk tombol Bab. Ketuk bab untuk melihat catatannya. Ketuk item pada daftar untuk melihat catatan atau sorotan pada konteks.
Mencari semua catatan	Pada tampilan catatan, masukkan kata atau frasa pada bidang pencarian. Jika Anda tidak melihat bidang pencarian, ketuk tombol Bab. Bab dengan catatan dan sorotan yang cocok akan ditampilkan. Ketuk bab untuk melihat catatannya.
Meninjau catatan dan kosa kata dalam bentuk kartu pelajaran	Ketuk Kartu Pelajaran Bagian muka dari tiap kartu menampilkan teks yang Anda sorot. Gesek untuk berpindah di antara kartu. Jika kartu memiliki catatan, mengindikasikan bahwa  , ketuk kartu untuk membalikinya. Ketuk  untuk memilih sorotan mana yang ditampilkan, atau untuk mengocok kartu. Jika bab meliputi daftar kosa kata, Anda juga dapat menyertakannya dalam kartu Anda.
Kirim catatan Anda via email	Saat melihat catatan, ketuk  . Pilih catatan yang ingin Anda bagi, lalu ketuk Email.
Hapus catatan	Saat melihat catatan, ketuk  . Pilih catatan yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.


Berinteraksi dengan multimedia

Beberapa buku memiliki elemen interaksi, seperti film, diagram, presentasi, galeri, objek 3D, dan tinjauan bab. Untuk berinteraksi dengan objek multimedia, ketuk, gesek, atau cubit saja. Misalnya, dengan presentasi, Anda dapat mengetuk  untuk memulainya, lalu ketuk untuk melihat tiap layar. Untuk melihat elemen dalam layar penuh, jepit merenggang. Setelah selesai, cubit untuk menutupnya.


Mencetak atau mengirim PDF melalui Email

Anda dapat menggunakan iBooks untuk mengirim salinan PDF lewat email, atau mencetak semua atau bagian dari PDF ke printer yang didukung.

Anda dapat mengirim email atau mencetak PDF, tetapi tidak bisa dengan buku.

Mengirim PDF melalui Email: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Email Dokumen. Pesan baru akan muncul dengan PDF terlampirkan. Ketika Anda menyelesaikan pesan Anda, ketuk Kirim.

Mencetak PDF

Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Cetak. Pilih printer, kisaran halaman, dan jumlah salinan yang diinginkan, lalu ketuk Cetak. Lihat "Mencetak" di halaman 35.

Menyusun rak buku

Gunakan rak buku untuk menjelajahi buku-buku dan PDF Anda. Anda juga dapat mengatur item dalam koleksi.





Sentuh terus buku untuk menyusun ulang.

Tersedia di iBookstore. Ketersediaan judul bisa berubah.

Memindahkan buku atau PDF ke koleksi: Buka rak buku dan ketuk Edit. Pilih item yang ingin Anda pindahkan, lalu ketuk Pindahkan dan pilih koleksi.

Ketika Anda menambahkan buku atau PDF ke rak buku Anda, buku akan ditaruh ke koleksi Buku atau PDF. Dari sana, Anda dapat memindahkannya ke lokasi lain. Anda mungkin ingin membuat koleksi untuk kantor dan sekolah, misalnya, atau untuk referensi dan bacaan santai.

Melihat koleksi	Ketuk Koleksi, lalu pilih koleksi baru dari daftar yang muncul.
Mengelola koleksi	Ketuk Koleksi untuk menampilkan daftar koleksi. Untuk mengedit nama koleksi, ketuk Edit. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus koleksi Buku dan PDF internal.
Menyusun rak buku	Ketuk  , dan pilih metode penyusunan dari pilihan yang terdapat di bagian bawah layar.
Menghapus item dari rak buku	Ketuk Edit, lalu ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda hapus sehingga tanda centang muncul. Ketuk Hapus. Ketika Anda selesai menghapus, ketuk Selesai. Jika Anda menghapus buku yang Anda beli, Anda dapat mendownloadnya lagi dari Pembelian di iBookstore.
Mencari buku	Buka rak buku. Ketuk baris status di bagian atas layar, lalu ketuk  . Pencarian mencari judul buku dan nama pengarang.



Mengenai Game Center

Temukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman di seluruh dunia di Game Center. Undang teman-teman Anda untuk bermain, atau gunakan cari lawan untuk mencari lawan tanding yang seimbang. Dapatkan poin bonus dengan mendapatkan pencapaian tertentu dalam game, lihat pencapaian teman-teman Anda, lalu cek papan nilai untuk melihat para pemain terbaik.

Catatan: Game Center mungkin tidak tersedia di semua wilayah, dan ketersediaan game mungkin beragam.

Untuk menggunakan Game Center, Anda memerlukan koneksi Internet dan ID Apple. Jika Anda telah memiliki akun iCloud, Anda dapat menggunakan ID Apple tersebut untuk Game Center. Jika Anda belum memiliki ID Apple, atau jika Anda ingin memisahkan ID untuk bermain game, Anda dapat membuatnya di Game Center, seperti dideskripsikan di bawah ini.



Menyatakan status Anda, mengubah foto Anda, atau keluar.

Mengundang teman untuk bermain.

Memilih game untuk dimainkan.

Menanggapi permintaan teman.

Masuk Game Center

Masuk: Buka Game Center. Jika Anda melihat nama panggilan dan foto Anda di atas layar Saya, maka Anda sudah masuk. Jika tidak, masukkan ID Apple dan sandi Anda, lalu ketuk Masuk. Atau, ketuk Buat Akun Baru untuk membuat ID Apple baru.

Menambah foto	Ketik foto di sebelah nama Anda.
Menulis status Anda	Ketuk Saya, ketuk baris status, lalu masukkan status Anda.
Melihat pengaturan akun Anda	Ketuk Saya, ketuk spanduk akun, lalu pilih Lihat Akun.
Keluar	Ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu ketuk Keluar. Anda tidak perlu keluar setiap kali Anda menutup Game Center.

Membeli dan mendownload game

Game untuk Game Center tersedia di App Store.

Membeli dan mendownload game: Ketuk Game, lalu ketuk game yang direkomendasikan, atau ketuk Cari Game di Game Center.

Bagian Game Center dari App Store akan menampilkan game-game yang berfungsi di Game Center. Anda dapat menelusuri bagian ini, membeli dan mendownload game dari sini. Lihat Bab 20, "App Store," di halaman 99.

Membeli game yang dimiliki teman Anda	Ketuk Teman, lalu ketuk nama teman Anda. Ketuk game di daftar game teman Anda, lalu ketuk harga game.
--	---

Bermain game

Bermain game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Mainkan Game.

Melihat daftar pencetak nilai tertinggi	Ketuk Game, lalu pilih sebuah game dan ketuk Papan Nilai.
--	---

Melihat pencapaian yang dapat Anda coba	Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Pencapaian.
--	--


Kembali ke Game Center setelah bermain	Tekan tombol Rumah, lalu tekan Game Center di layar Utama.
---	--

Bermain dengan teman

Game Center membuat Anda berhubungan dengan pemain-pemain di seluruh dunia. Anda menambah teman di Game Center dengan mengirim permintaan, atau dengan menerima permintaan dari pemain lainnya.

Mengundang teman ke game multipemain: Ketuk Teman, pilih teman, pilih game, lalu ketuk Mainkan. Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, pilih para pemain tambahan yang akan diundang, lalu ketuk Berikutnya. Kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima. Saat semuanya sudah siap, mulai game.

Jika teman tidak ada atau tidak merespons undangan Anda, Anda dapat mengetuk Cari Lawan agar Game Center mencarikan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mencoba mengundang teman lain.

Mengirim permintaan pertemanan	Ketuk Teman atau Permintaan, ketuk Tambah Teman, lalu masukkan alamat email teman Anda atau nama panggilan di Game Center. Untuk menelusuri kontak-kontak Anda, ketuk  . Untuk menambahkan beberapa teman dalam satu permintaan, ketuk Kembali setelah menuliskan tiap alamat.
Menjawab permintaan pertemanan	Ketuk Permintaan, ketuk permintaan, lalu ketuk Terima atau Tolak. Untuk melaporkan masalah dengan permintaan, jentik ke atas lalu ketuk "Laporkan Masalah."
Melihat game yang dimainkan teman Anda dan periksa nilainya	Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Game atau Poin.
Mencari seseorang dalam daftar teman Anda	Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk bidang cari dan mulailah mengetik.
Mencegah undangan game dari orang lain	Matikan Izinkan Undangan pada pengaturan akun Game Center. Lihat "Pengaturan Game Center" di halaman 112.
Membuat alamat email Anda rahasia	Matikan Cari Saya Melalui Email di pengaturan akun Game Center Anda. Lihat "Pengaturan Game Center" di halaman 112.
Menonaktifkan semua aktivitas multipemain	Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Game Center dan matikan Game Multipemain.
Menolak permintaan pertemanan	Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Game Center dan matikan Menambahkan Pemain.
Melihat daftar teman dari teman	Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk Teman di bawah foto mereka.
Menghapus teman	Ketuk Teman, ketuk nama, lalu ketuk Hapus Teman.
Melaporkan perilaku menghina atau perilaku tidak pantas	Ketuk Teman, ketuk nama orang tersebut, lalu ketuk "Laporkan Masalah."

Pengaturan Game Center

Beberapa pengaturan Game Center terhubung dengan ID Apple yang Anda gunakan untuk masuk. Pengaturan lain berada di aplikasi Pengaturan pada iPad.

Mengubah pengaturan Game Center untuk ID Apple Anda: Masuk dengan ID Apple Anda, ketuk Saya, ketuk spanduk Akun, lalu pilih Lihat Akun.

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center: Buka Pengaturan > Pemberitahuan > Game Center. Jika Game Center tidak muncul, nyalakan Pemberitahuan.

Mengubah batasan yang memengaruhi Game Center: Buka Pengaturan > Umum > Batasan > Game Center.

Fitur-fitur Universal Access

iPad menggabungkan banyak fitur aksesibilitas, termasuk:

- Pembaca layar VoiceOver
- Pembesaran zoom
- Teks Besar
- Putih di atas Hitam
- Pilihan Bicara
- Ucap Teks-otomatis
- Audio Mono dan keseimbangan
- AssistiveTouch
- Dukungan untuk tampilan huruf braille
- Pemutaran isi teks tertulis

Zoom, Putih di atas Hitam, dan Audio Mono bekerja dengan semua aplikasi. Teks Besar bekerja dengan Mail dan Catatan. VoiceOver bekerja dengan aplikasi iPad internal, dan beberapa aplikasi pihak ketiga yang dapat Anda download dari App Store. Teks tertulis bekerja dengan video dan podcast yang mendukungnya.

Untuk informasi lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPad, buka www.apple.com/asia/accessibility.

Anda dapat menyalakan atau mematikan fitur-fitur aksesibilitas individual di pengaturan Aksesibilitas pada iPad. Anda juga dapat menyalakan atau mematikan beberapa fitur di iTunes saat Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iPad: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas.

Menyalakan fitur-fitur aksesibilitas menggunakan iTunes: Sambungkan iPad ke komputer Anda dan pilih iPad dalam daftar perangkat di iTunes. Klik Summary lalu klik Configure Universal Access di bagian bawah layar Summary.

Mengenai VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPad tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberi tahu Anda setiap elemen pada layar saat Anda memilihnya. Ketika Anda memilih elemen, persegi panjang hitam (kursor VoiceOver) akan membingkai elemen tersebut dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut.

Sentuh layar atau seret jari-jari Anda untuk mendengarkan item-item yang berbeda pada layar. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Ketika Ucapan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver mungkin memberi tahu Anda nama item atau menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Untuk berinteraksi dengan item-item pada layar, seperti tombol-tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di “Mempelajari gerakan VoiceOver” di halaman 116.

Ketika Anda masuk ke layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di pojok kiri atas). VoiceOver juga memberi tahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.


Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah (Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah). VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.


Mengatur VoiceOver

Penting: VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPad. Begitu VoiceOver dinyalakan, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPad—bahkan untuk mematikan VoiceOver lagi untuk melanjutkan pengoperasian standar.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom secara bersamaan.

Menyalakan atau mematikan VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Anda juga dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk menyalakan atau mematikan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 124.

Menyalakan atau mematikan petunjuk lisan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver. Ketika Ucapan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver mungkin memberi tahu Anda tindakan item atau menyediakan instruksi untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka.” Anda juga dapat menambah Petunjuk ke rotor, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 118.
Mengatur laju bicara VoiceOver	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, seret slider Laju Bicara. Anda juga harus menambah Laju Bicara ke rotor, geser ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 118.
Mengubah umpan balik pengetikan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Mengetik Umpan Balik.
Menggunakan fonetik pada pengetikan umpan balik	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Fonetik. Teks dibaca karakter per karakter. Pertama-tama voiceover mengucapkan karakter, lalu fonetik karakter yang sesuai—misalnya “f” lalu “foxtrot.”
Menggunakan perubahan nada	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Perubahan Nada. VoiceOver akan menggunakan nada yang lebih tinggi saat memasukkan sebuah huruf, dan menggunakan nada yang lebih rendah saat menghapus huruf. VoiceOver juga menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan.
Mengatur pilihan rotor untuk menelusuri web	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor. Ketuk untuk memilih atau membatalkan pilihan, atau seret  sampai memposisikan ulang item tersebut.
Mengubah pelafalan VoiceOver	Atur rotor ke Bahasa, lalu geser ke atas atau ke bawah. Posisi rotor Bahasa tersedia saat Anda memilih lebih dari satu pelafalan.

Memilih pelafalan yang tersedia di rotor bahasa	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa. Untuk mengubah posisi sebuah bahasa dalam daftar, seret  naik atau turun.
Mengubah bahasa untuk iPad	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa. Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Format Wilayah pada Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah.
Melompati gambar saat menavigasi	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Navigasi Gambar. Anda dapat memilih untuk melompati semua gambar atau hanya gambar tanpa deskripsi.
Mengucapkan pemberitahuan saat Anda membuka kunci iPad	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Pemberitahuan Lisan. Jika Ucapkan Pemberitahuan dimatikan, iPad hanya mengucapkan saat Anda membuka kuncinya.



Menggunakan VoiceOver

Memilih item pada layar: Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengidentifikasi setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau ke kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jentik ke kanan untuk mengakses elemen berikutnya atau jentik ke kiri untuk mengakses elemen sebelumnya.

Mengaktifkan navigasi vertikal	Tambah Navigasi Vertikal ke rotor, gunakan rotor untuk memilihnya, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk memindahkan item ke atas atau ke bawah. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 118.
Memilih elemen pertama atau terakhir pada layar	Jentik ke atas atau ke bawah dengan empat jari.
Membuka kunci iPad	Pilih tombol Buka, lalu ketuk layar dua kali.
Memilih item berdasarkan nama	Ketuk tiga kali dengan jari Anda di area mana pun pada layar untuk membuka Pemilih Item. Lalu ketik nama pada bidang pencarian, atau jentik ke kanan atau ke kiri untuk menelusuri daftar abjad, atau ketuk indeks tabel ke bagian kanan daftar dan jentik ke atas atau ke bawah untuk menelusuri daftar item dengan cepat.
Mengubah nama item layar agar mudah ditemukan	Ketuk dan tahan dengan dua jari di area mana pun pada layar.

Mengucapkan teks elemen yang dipilih: Jentik ke bawah atau ke atas dengan satu jari untuk membaca kata atau karakter berikutnya atau sebelumnya (putar kontrol rotor untuk memilih karakter atau kata). Anda dapat menyertakan ejaan fonetik. Lihat “Mengatur VoiceOver” di halaman 114.

Menghentikan pengucapan item	Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika Anda memilih item lainnya, sistem akan secara otomatis kembali mengucapkan.
Mengubah volume bicara	Gunakan tombol volume pada iPad, atau tambah volume ke rotor dan geser ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan. Lihat “Menggunakan kontrol rotor VoiceOver” di halaman 118.
Membisukan VoiceOver	Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan kembali VoiceOver. Untuk hanya mengheningkan bunyi VoiceOver, atur tombol Samping ke Bisu. Jika Anda memiliki papan ketik eksternal yang tersambung, Anda juga dapat menekan tombol Control pada papan ketik untuk membisukan atau mengaktifkan VoiceOver.
Mengubah suara pembacaan	Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Gunakan Suara Padat.

Mengucapkan keseluruhan layar dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Mengucapkan dari item saat ini ke bagian bawah layar	Jentik ke bawah dengan dua jari.
Mengucapkan informasi status iPad	Untuk mendengarkan informasi seperti waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya, ketuk bagian atas layar.
“Ketuk” item yang dipilih saat VoiceOver dinyalakan: Ketuk dua kali di area mana pun pada layar.	
“Ketuk dua kali” item yang dipilih saat VoiceOver dinyalakan	Ketuk tiga kali di area mana pun pada layar.
Mengatur slider	Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan.
Menggulir daftar atau area pada layar	Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jentik ke bawah untuk pergi ke halaman bawah melalui daftar atau layar, atau jentik ke atas untuk pergi ke halaman atas. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”). Anda juga dapat menggulir secara terus menerus melalui daftar, selain berpindah halaman. Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.
Menggunakan indeks daftar	Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen; Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.
Menyusun ulang sebuah daftar	Beberapa daftar, seperti Rotor dan Rotor Bahasa pada pengaturan Aksesibilitas dapat disusun ulang. Pilih  di sisi kanan item, ketuk dua kali dan tahan hingga terdengar suara, lalu seret ke atas atau ke bawah. VoiceOver akan mengucapkan item yang Anda pindahkan ke atas atau ke bawah, tergantung arah Anda menyeret.
Menyusun ulang posisi layar Utama	Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan ikon, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol Rumah  .
Menyalakan atau mematikan tirai layar	Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketika tirai layar menyala, isi layar tetap aktif walaupun tampilan layar dimatikan.
Membuka kunci iPad	Pilih tombol Buka, lalu ketuk layar dua kali.

Mempelajari gerakan VoiceOver

Ketika VoiceOver dinyalakan, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda. Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen saat elemen tersebut dipilih. Gerakan VoiceOver menggunakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver dinyalakan, dengan mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada akan menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar tersebut akan tetap berlaku sampai Anda mengangkat jari Anda. Lalu, gerakan VoiceOver akan dilanjutkan.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Banyak orang merasa gerakan "pisah-ketuk" sangat efektif: ketimbang memilih item dan mengetuknya dua kali, Anda dapat menyentuh terus item dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari yang lain. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang terbaik untuk Anda.

Jika gerakan Anda gagal, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah menyapu layar dengan cepat dengan satu jari Anda atau lebih. Saat VoiceOver dinyalakan, tombol Praktikkan Gerakan akan muncul, memberikan Anda kesempatan untuk berlatih gerakan VoiceOver sebelum melanjutkan.

Mempraktikkan gerakan: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Praktikkan VoiceOver. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda tidak melihat tombol Praktikkan VoiceOver, pastikan VoiceOver telah dinyalakan.

Inilah rangkuman gerakan kunci VoiceOver:

Menavigasi dan membaca

- *Ketuk:* Item bicara.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri:* Pilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah:* Tergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat "Menggunakan kontrol rotor VoiceOver" di halaman 118.
- *Ketuk dengan dua jari:* Berhenti mengucapkan item yang ada.
- *Jentik ke atas dengan dua jari:* Baca semua dari bagian atas layar.
- *Jentik ke bawah dengan dua jari:* Baca semua dari posisi saat ini.
- *"Gosok" dengan dua jari:* Gerakkan dua jari maju mundur tiga kali dengan cepat (membentuk huruf "z") untuk menghilangkan penanda atau kembali ke layar sebelumnya.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari:* Buka Pemilih Item.
- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari:* Gulir satu halaman sekaligus.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari:* Buka halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti layar Utama, Saham, atau Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari:* Ucapkan informasi tambahan, seperti posisi dalam daftar atau apakah teks dipilih.
- *Ketuk bagian atas layar dengan empat jari:* Pilih item pertama pada halaman.
- *Ketuk bagian bawah layar dengan empat jari:* Pilih item terakhir pada halaman.

Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali:* Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Ketuk tiga kali:* Ketuk dua kali item.
- *Ketuk terpisah:* Alternatif untuk memilih sebuah item dan mengetuknya dua kali adalah dengan menyentuh item tersebut dengan satu jari, lalu mengetuk layar dengan jari lain untuk mengaktifkannya.
- *Sentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya ("ketuk terpisah"):* Mengaktifkan item tersebut.

- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar:* Gunakan gerakan standar. Gerakan ketukan dua kali dan tahan memberi tahu iPad untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Mengetuk dua kali dengan dua jari:* Memainkan atau jeda di Musik, Video, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto (Kamera). Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari dan tahan:* Membuka pelabel elemen.
- *Ketuk tiga kali dengan dua jari:* Buka Pemilih Item.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari:* Membisukan atau menyalakan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari:* Menyalakan atau mematikan tirai layar.

Menggunakan kontrol rotor VoiceOver

Kontrol rotor merupakan tombol virtual yang dapat digunakan untuk mengubah hasil gerakan jentik ke atas dan ke bawah ketika VoiceOver dinyalakan.

Mengoperasikan rotor: Putar dua jari pada layar iPad di seputar titik yang terletak di antaranya.



Mengubah pilihan yang disertakan pada rotor: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Voiceover > Rotor dan pilih pilihan yang ingin Anda masukkan ke rotor.

Efek rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Saat Anda membaca teks di email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara teks yang diucapkan kata per kata, karakter per karakter, atau baris per baris saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Saat Anda menelusuri halaman web, Anda dapat menggunakan pengaturan rotor untuk mendengarkan semua teks (baik kata per kata atau karakter per karakter), atau melompat dari satu elemen ke elemen jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Membaca teks

Pilih dan dengarkan teks dari:

- Karakter, kata, atau baris

Berbicara

Sesuaikan suara VoiceOver berdasarkan:

- Volume atau laju
- Gunakan gema pengetikan, perubahan nada, atau fonetik (menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple)

Lihat “Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 121.

Menavigasi

Pilih dan dengarkan teks dari:

- Karakter, kata, atau baris
- Judul
- Tautan, tautan yang sudah dikunjungi, tautan yang belum dikunjungi, atau tautan yang terdapat di halaman
- Kontrol formulir

- Tabel atau baris (saat menavigasi tabel)
- Daftar
- Petanda
- Gambar
- Teks statis
- Item dari jenis yang sama
- Tombol
- Bidang teks
- Bidang pencarian
- Kontainer (area layar seperti dock)

Perbesar atau Perkecil

Memasukkan teks

Gerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks dari:

- Karakter, kata, atau baris

Pilih fungsi edit

Pilih bahasa

Menggunakan kontrol

Pilih dan dengarkan nilai dari:

- Karakter, kata, atau baris

Sesuaikan nilai objek kontrol

Memasukkan dan mengedit teks dengan VoiceOver

Saat Anda memilih bidang teks dengan VoiceOver, Anda dapat menggunakan papan ketik pada layar atau papan ketik eksternal yang tersambung ke iPad untuk memasukkan teks. Anda dapat menggunakan fitur pengeditan iPad untuk memotong, menyalin, atau menempel di bidang teks.

Ada dua cara untuk memasukkan teks dalam VoiceOver—*pengetikan standar* dan *pengetikan sentuh*. Dengan pengetikan standar, Anda memilih tombol, lalu ketuk layar dua kali untuk memasukkan karakter. Dengan pengetikan sentuh, Anda menyentuh untuk memilih tombol dan karakter akan dimasukkan secara otomatis saat Anda mengangkat jari Anda. Pengetikan sentuh bisa lebih cepat, namun perlu lebih banyak latihan dibanding pengetikan standar.

VoiceOver juga memungkinkan Anda menggunakan fitur pengeditan iPad untuk memotong, menyalin, atau menempel di bidang teks.

Memasukkan teks: Pilih bidang teks yang dapat diedit, ketuk dua kali untuk menampilkan titik penyisipan dan papan ketik pada layar, lalu ketik karakter.


- *Pengetikan standar:* Pilih sebuah tombol pada papan ketik dengan menjentik ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau gerakkan jari Anda di seputar papan ketik untuk memilih tombol, dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya. VoiceOver mengucapkan tombol saat dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika karakter dimasukkan.

- *Ketikan sentuh*: Sentuh sebuah tombol pada papan ketik untuk memilihnya, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, pindahkan jari Anda pada papan ketik sampai Anda memilih tombol yang Anda inginkan. VoiceOver mengucapkan karakter untuk setiap tombol begitu Anda sentuh, namun tidak memasukkan karakter tersebut sampai Anda mengangkat jari Anda.

Catatan: Pengetikan sentuh hanya bekerja untuk tombol-tombol yang memasukkan teks. Gunakan ketikan standar untuk tombol-tombol lain seperti Shift, Hapus, dan Kembali.

Memindahkan titik penyesipan: Jentik ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyesipan ke depan atau ke belakang pada teks. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin memindahkan titik penyesipan per karakter, per kata, atau per baris. VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyesipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter, kata, atau baris yang dilewati titik penyesipan.

Saat bergerak maju per kata, titik penyesipan akan diletakkan di akhir kata yang dilaluinya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Saat bergerak mundur, titik penyesipan akan diletakkan di akhir kata yang sebelumnya, sebelum spasi atau tanda baca yang mengikutinya. Untuk memindahkan titik penyesipan melewati tanda baca di akhir sebuah kata atau kalimat, gunakan rotor untuk beralih kembali ke mode karakter. Saat memindahkan titik penyesipan per baris, VoiceOver akan mengucapkan setiap baris begitu Anda bergerak melewatinya. Saat bergerak maju, titik penyesipan akan diletakkan di awal baris berikutnya (kecuali ketika Anda mencapai baris terakhir dari sebuah paragraf, saat titik penyesipan digerakkan ke akhir baris yang baru saja diucapkan). Saat bergerak mundur, titik penyesipan akan diletakkan di awal baris yang diucapkan.

Memilih pengetikan standar atau sentuh	Dengan VoiceOver menyala dan tombol sudah dipilih di papan ketik, gunakan rotor untuk memilih Mode Pengetikan, lalu jentik ke atas atau ke bawah.
Menghapus satu karakter	Pilih  , lalu ketuk dua kali atau ketuk terpisah. Anda harus melakukan ini bahkan saat menggunakan ketikan sentuh. Untuk menghapus banyak karakter, sentuh dan tahan tombol Hapus, lalu ketuk layar dengan jari lain satu kali untuk setiap karakter yang ingin Anda hapus. VoiceOver akan mengucapkan karakter begitu dihapus. Jika Perubahan Nada menyala, VoiceOver akan mengucapkan karakter yang dihapus dengan nada yang lebih rendah.
Memilih teks	Atur rotor ke Edit, jentik ke atas atau ke bawah untuk memilih Pilih atau Pilih Semua, lalu ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyesipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih. Jepit terpisah atau bersamaan untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.
Memotong, menyalin, atau menempel	Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih, jentik ke atas atau bawah untuk Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.
Membatalkan	Goyang iPad, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan membatalkan, kemudian ketuk dua kali.
Memasukkan karakter beraksen	Dalam mode pengetikan standar, pilih karakter polos, lalu ketuk dua kali dan tahan sampai Anda mendengar bunyi yang menandakan karakter pengganti telah muncul. Seret ke kiri atau ke kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.
Mengubah bahasa yang Anda ketik	Atur rotor ke Bahasa, lalu jentik ke atas atau ke bawah. Pilih "bahasa default" untuk menggunakan bahasa yang ditentukan pada pengaturan Internasional. Rotor Bahasa hanya muncul jika Anda telah memilih lebih dari satu bahasa pada pengaturan Rotor Bahasa VoiceOver. Lihat "Mengatur VoiceOver" di halaman 114.

Menggunakan VoiceOver dengan Safari

Saat Anda mencari web di Safari dengan VoiceOver nyala, item rotor Hasil Pencarian akan memperdengarkan daftar saran frasa pencarian.

Mencari web: Pilih bidang pencarian, masukkan pencarian Anda, lalu pilih Hasil Pencarian menggunakan rotor. Jentik ke kanan atau ke kiri untuk bergerak ke bawah atau ke atas daftar, lalu ketuk layar dua kali untuk mencari di web menggunakan frasa pencarian saat ini.

Menggunakan VoiceOver dengan Peta

Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk memperbesar atau memperkecil, memilih pin, dan mendapatkan informasi tentang lokasi.

Memperbesar atau memperkecil: Pilih peta, gunakan rotor untuk memilih mode zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

Memilih pin: Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item lainnya.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tombol Info Lebih Lanjut, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Mengontrol VoiceOver menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver pada iPad menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple. Lihat “Menggunakan perangkat Bluetooth” di halaman 40.

Anda dapat menggunakan perintah papan ketik VoiceOver untuk menavigasi layar, memilih item, membaca isi layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Semua perintah papan ketik (kecuali satu) termasuk Control-Option, disingkat dalam tabel di bawah sebagai “VO.”

Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol atau perintah papan ketik saat Anda mengetiknya. Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak papan ketik dan tindakan-tindakan yang terkait dengan kombinasi tombol.

Perintah papan ketik VoiceOver

VO = Control-Option

Membaca semua, dimulai dari posisi sekarang	VO-A
Membaca dari atas	VO-B
Berpindah ke baris status	VO-M
Menekan tombol Rumah	VO-H
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	VO-Panah Kanan atau VO-Panah Kiri
Mengetuk sebuah item	VO-Tombol spasi
Ketuk dua kali dengan dua jari	VO-“-“
Memilih item rotor berikutnya atau sebelumnya	VO-Panah Naik atau VO-Panah Turun

Memilih item rotor suara berikutnya atau sebelumnya	VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan
Menyesuaikan item rotor suara	VO–Command–Panah Naik atau VO–Command–Panah Turun
Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver	VO–S
Menyalakan atau mematikan tirai layar	VO–Shift-S
Menyalakan bantuan VoiceOver	VO–K
Kembali ke layar sebelumnya, atau mematikan bantuan VoiceOver	Escape

Navigasi Cepat

Nyalakan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah. Navigasi Cepat tidak aktif saat default.

Menyalakan atau mematikan Navigasi Cepat	Panah Kiri–Panah Kanan
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	Panah Kanan atau Panah Kiri
Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh pengaturan rotor	Panah Naik atau Panah Turun
Memilih item pertama atau terakhir	Control–Panah Naik atau Control–Panah Turun
"Mengetuk" sebuah item	Panah Naik–Panah Turun
Menggulung ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan	Option–Panah Naik, Option–Panah Turun, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan
Mengganti rotor	Panah Naik–Panah Kiri atau Panah Naik–Panah Kanan

Nav Cepat Satu huruf untuk web

Saat Anda melihat halaman web dengan Nav Cepat aktif, Anda dapat menggunakan tombol-tombol berikut pada papan ketik untuk menavigasi halaman dengan cepat. Mengetik tombol yang memindahkan item berikutnya ke jenis yang ditunjukkan. Tahan tombol Shift saat mengetik huruf untuk memindahkan ke item sebelumnya.

H	Judul
L	Tautan
R	Bidang teks
B	Tombol
C	Kontrol formulir
I	Gambar
T	Tabel
S	Teks statis
W	Petanda ARIA
X	Daftar
M	Elemen dari jenis yang sama
1	Judul tingkat 1

2	Judul tingkat 2
3	Judul tingkat 3
4	Judul tingkat 4
5	Judul tingkat 5
6	Judul tingkat 6

Menggunakan tampilan braille dengan VoiceOver

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth yang dapat di refresh untuk membaca output VoiceOver di braille, dan Anda dapat menggunakan tampilan braille dengan tombol input dan kontrol lain untuk mengontrol iPad saat VoiceOver dinyalakan. iPad digunakan dengan banyak tampilan braille nirkabel populer. Untuk melihat daftar tampilan braille yang didukung, buka www.apple.com/asia/accessibility/iphone/braille-display.html.

Mengatur tampilan braille: Nyalakan tampilan, lalu buka Pengaturan > Umum > Bluetooth dan nyalakan Bluetooth. Lalu buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille dan pilih tampilan.

Menyalakan atau mematikan tusing braille Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Menyalakan atau mematikan braille dengan delapan titik Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille.

Untuk informasi tentang perintah braille umum untuk navigasi VoiceOver, dan untuk informasi khusus untuk tampilan tertentu, buka support.apple.com/kb/HT4400.

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Suara. Secara normal, inilah bahasa yang diatur untuk iPad di Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPad, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.


Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPad lemah (isi kurang dari 20%)
- iPad dalam orientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Klik Tiga Kali Tombol Rumah

Klik tiga kali tombol Rumah adalah cara mudah untuk mengaktifkan atau mematikan fitur-fitur aksesibilitas dengan menekan tombol Rumah  tiga kali dengan cepat. Anda dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau mematikan VoiceOver, mengaktifkan atau mematikan Putih di atas Hitam, atau menawarkan pilihan klik tiga kali tombol Rumah untuk:

- Menyalakan atau mematikan VoiceOver
- Menyalakan atau mematikan Putih di atas Hitam
- Menyalakan atau mematikan Zoom
- Menyalakan atau mematikan AssistiveTouch

Klik tiga kali tombol Rumah normalnya dimatikan.

Mengatur fungsi Klik tiga kali tombol Rumah: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik tiga kali tombol Rumah, lalu pilih fitur yang Anda inginkan.

Zoom

Fitur aksesibilitas Zoom memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar untuk membantu Anda melihat apa yang ditampilkan.

Menyalakan atau mematikan Zoom: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Zoom. Atau gunakan Klik tiga kali tombol Rumah. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 124.

Memperbesar atau memperkecil	Ketuk layar dua kali dengan tiga jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda secara manual mengubah pembesaran (dengan menggunakan gerakan ketuk dan seret, seperti dideskripsikan di bawah ini), iPad secara otomatis akan kembali ke pembesaran tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.
Meningkatkan pembesaran	Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas layar (untuk meningkatkan pembesaran) atau ke bawah layar (untuk mengurangi pembesaran). Gerakan ketuk dan tarik ini sama seperti ketuk dua kali, kecuali Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—namun justru menyeret jari pada layar. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari.
Bergerak di seputar layar	Saat memperbesar tampilan, seret atau jentik layar dengan tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Papan Ketik Nirkabel Apple, gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar. Lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 34.

Teks Besar

Teks Besar memungkinkan Anda membuat teks lebih besar di Mail dan Catatan. Anda dapat memilih teks berukuran 20 poin, 24 poin, 32 poin, 40 poin, 48 poin, atau 56 poin.

Mengatur ukuran teks: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Teks Besar.

Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada tampilan iPad, yang dapat mempermudah membaca layar. Ketika Putih di atas Hitam dinyalakan, layar terlihat seperti negatif foto.

Mengubah warna layar: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Putih di atas Hitam.

Pilihan Bicara

Bahkan dengan VoiceOver dimatikan, iPad dapat membaca dengan lantang teks apa pun yang Anda pilih.

Menyalakan Pilihan Bicara dan sesuaikan laju bicara: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Pilihan Bicara.

Teks dibacakan

Pilih teks, lalu ketuk Ucapkan.

Ucap Teks-otomatis

Ucap Teks-otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPad saat Anda mengetik.

Menyalakan atau mematikan Ucap Teks-otomatis: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Ucap Teks-otomatis.

Ucap Teks-otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan bunyi dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar di kedua sisi. Ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan pendengaran di salah satu telinga mendengarkan keseluruhan sinyal bunyi dengan satu telinga.

Menyalakan atau mematikan Audio Mono: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Audio Mono.

AssistiveTouch

AssistiveTouch membantu Anda menggunakan iPad jika Anda memiliki kesulitan menyentuh layar atau menekan tombol. Anda dapat menggunakan aksesori adaptif kompatibel (seperti joystick) bersamaan dengan AssistiveTouch untuk mengontrol iPad. Anda juga dapat menggunakan AssistiveTouch tanpa aksesori untuk menjalankan gerakan yang sulit Anda lakukan.

Menyalakan AssistiveTouch: Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch.

Anda juga dapat mengatur Klik tiga kali tombol Rumah untuk menyalakan atau mematikan AssistiveTouch; buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > Klik Tombol Rumah tiga kali.

Menyesuaikan kecepatan penelusuran

Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Kecepatan sentuh.

Menampilkan atau menyembunyikan menu AssistiveTouch

Klik tombol sekunder pada aksesori Anda.

Menyembunyikan tombol menu

Buka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > Selalu Menampilkan Menu.

Melakukan jentik atau seret yang menggunakan 2, 3, 4, atau 5 jari	Ketuk tombol menu, ketuk Gerakan, dan ketuk angka digit yang diperlukan untuk gerakan. Saat lingkaran yang terkait muncul di layar, jentikkan atau seret ke arah yang diperlukan oleh gerakan. Ketika Anda sudah selesai mengatur lingkaran penjepit, ketuk tombol menu.
Melakukan gerakan menjepit	Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk Jepit. Saat lingkaran jepit muncul, sentuh di bagian layar mana pun untuk memindahkan lingkaran penjepit, lalu seret lingkaran penjepit ke dalam atau ke luar untuk melakukan gerakan menjepit. Ketika Anda sudah selesai mengatur lingkaran penjepit, ketuk tombol menu.
Membuat gerakan Anda sendiri	Ketuk tombol menu, ketuk Favorit, lalu ketuk placeholder gerakan yang kosong. Anda juga dapat membuka Pengaturan > Umum > Aksesibilitas > AssistiveTouch > "Buat gerakan khusus."
Mengunci atau memutar layar, menyesuaikan volume iPad, mengalihkan Tombol Samping, atau menyimulasikan goyangan iPad	Ketuk tombol menu, lalu ketuk Perangkat.
Menyimulasikan penekanan tombol Rumah	Ketuk tombol menu, lalu ketuk Rumah.
Memindahkan tombol menu	Seret tombol menu ke lokasi mana pun pada layar.
Keluar dari menu tanpa melakukan gerakan	Ketuk di area mana pun di luar menu.

Universal Access di OS X

Manfaatkan fitur Universal Access di OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan konten dari iTunes library Anda ke iPad. Pada Finder, pilih Help > Mac Help, lalu cari "universal access."

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPad dan fitur-fitur aksesibilitas Mac OS X, buka www.apple.com/asia/accessibility.

Ukuran fon minimum untuk pesan mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, atur ukuran fon minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

Mengatur ukuran fon pesan mail minimum: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender > Ukuran Fon Minimum.

Pengaturan Teks Lebar menimpa ukuran fon minimum.

Papan ketik layar lebar

Semua aplikasi internal iPad menampilkan papan kunci pada layar yang lebih besar ketika Anda memutar iPad ke tampilan lanskap. Anda juga dapat mengetik menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple.

Teks tertulis

Menyalakan teks tertulis untuk video: Buka Pengaturan > Video > Teks Tertulis.

Tidak semua isi video menyertakan teks tertulis.



Mode Pesawat

Mode pesawat menonaktifkan fitur nirkabel iPad untuk mengurangi gangguan operasi pesawat dan peralatan elektronik lainnya.

Menyalakan mode pesawat: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan mode pesawat.


Saat mode pesawat menyala, ✈ muncul di baris status di atas layar, dan iPad tidak memancarkan Wi-Fi, seluler (Model 4G atau 3G), atau sinyal Bluetooth. Anda tidak akan dapat menggunakan aplikasi atau fitur yang tergantung pada koneksi ini.

Jika diizinkan oleh operator pesawat dan hukum serta peraturan yang berlaku, Anda dapat tetap mendengarkan musik, menonton video, membuka email, kalender, dan data lain yang Anda terima sebelumnya, dan menggunakan aplikasi yang tidak memerlukan koneksi Internet.

Jika Wi-Fi tersedia dan diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, buka Pengaturan > Wi-Fi untuk menyalakannya. Anda juga dapat menyalakan Bluetooth di Pengaturan > Umum > Bluetooth.

Wi-Fi

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi



Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPad menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk tersambung ke Internet. Saat iPad bergabung dengan jaringan Wi-Fi, ikon Wi-Fi  pada baris status di bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya.

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi, iPad akan tersambung secara otomatis ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPad akan bergabung dengan jaringan yang terakhir digunakan.

Jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia, iPad (Model 4G atau 3G) akan tersambung ke jaringan seluler Anda, jika memungkinkan.

Anda juga dapat menggunakan iPad untuk mengatur pemancar AirPort yang menyediakan layanan Wi-Fi di rumah atau kantor Anda. Lihat “Mengatur pemancar AirPort” di halaman 128.

Menyalakan atau mematikan Wi-Fi: Buka Pengaturan > Wi-Fi.

Atur iPad untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru	Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu nyalakan atau matikan "Tanya Izin Gabung." Jika "Tanya Izin Gabung" dimatikan, Anda harus bergabung dengan sebuah jaringan secara manual untuk tersambung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.
Lupakan jaringan, sehingga iPad tidak bergabung dengan jaringan tersebut	Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan yang Anda gunakan sebelumnya. Lalu ketuk "Lupakan Jaringan ini."
Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup	Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tidak ada dalam daftar pencarian jaringan, buka Pengaturan > Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk tersambung ke jaringan tertutup.
Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi	Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan. Anda dapat mengatur proxy HTTP, menentukan pengaturan jaringan statis, menyalakan BootP, atau memperbarui pengaturan dari server DHCP.

Mengatur pemancar AirPort

Pemancar AirPort menyediakan koneksi Wi-Fi ke jaringan rumah, sekolah, atau bisnis kecil Anda. Anda dapat menggunakan iPad untuk mengatur pemancar AirPort Express, pemancar AirPort Extreme, atau Time Capsule baru.

Menggunakan Bantuan Pengaturan AirPort: Buka Pengaturan > Wi-Fi. Di bawah judul "Mengatur pemancar AirPort," ketuk nama pemancar yang ingin Anda atur. Lalu ikuti petunjuk pada layar.

Beberapa pemancar AirPort sebelumnya tidak dapat diatur menggunakan perangkat iOS. Untuk instruksi pengaturan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama dengan pemancar.

Jika pemancar yang Anda ingin atur tidak terdaftar, pastikan pemancar memiliki daya, bahwa Anda masih berada dalam jangkauan pemancar, dan bahwa pemancar belum dikonfigurasi. Anda hanya dapat mengatur pemancar yang baru atau telah diatur ulang.

Jika pemancar AirPort Anda telah dikonfigurasi, aplikasi Utilitas AirPort dari App Store memungkinkan Anda mengubah pengaturan pemancar dan memonitor statusnya.

Pemberitahuan

Pemberitahuan Push muncul di Pusat Pemberitahuan dan memberi tahu Anda jika ada informasi baru, bahkan saat aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi peringatan berupa teks atau bunyi, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.

Anda dapat mematikan pemberitahuan jika tidak ingin diberi tahu, dan Anda dapat mengubah urutan tempat pemberitahuan muncul.

Menyalakan atau mematikan pemberitahuan: Buka Pengaturan > Pemberitahuan. Ketuk item pada daftar, lalu nyalakan atau matikan pemberitahuan untuk item tersebut.

Aplikasi yang pemberitahuannya dimatikan akan ditampilkan di daftar Tidak di Pusat Pemberitahuan.

Mengubah jumlah pemberitahuan terbaru	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih sebuah item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Ketuk Tunjukkan untuk memilih berapa banyak pemberitahuan jenis ini yang muncul di Pusat Pemberitahuan.
Mengubah gaya peringatan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih sebuah item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Pilih gaya peringatan, atau pilih Tidak Ada untuk mematikan peringatan dan spanduk. Pemberitahuan masih akan muncul di Pusat Pemberitahuan.
Mengubah urutan pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu ketuk Edit. Seret pemberitahuan untuk mengurutkan kembali. Untuk mematikan pemberitahuan, seret pemberitahuan tersebut ke daftar Tidak di Pusat Pemberitahuan.
Menampilkan lambang bernomor pada aplikasi dengan pemberitahuan	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih sebuah item dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Menyalakan Ikon Tanda Aplikasi.
Mencegah peringatan muncul saat iPad terkunci	Buka Pengaturan > Pemberitahuan, lalu pilih sebuah aplikasi dari daftar Di Pusat Pemberitahuan. Matikan "Lihat di Layar Terkunci" untuk menyembunyikan peringatan dari aplikasi saat iPad terkunci.

Beberapa aplikasi memiliki pilihan tambahan. Misalnya, Pesan memungkinkan Anda untuk menentukan berapa kali bunyi peringatan diulangi dan apakah tampilan pesan disertakan di pemberitahuan.

Layanan Lokasi

Layanan Lokasi mengizinkan aplikasi seperti Pengingat, Peta, Kamera, dan aplikasi berbasis lokasi pihak ketiga mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler (Model 4G atau 3G), dan dari jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda menyalakan jaringan Wi-Fi). Untuk menghemat masa pakai baterai, matikan Layanan Lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

Saat sebuah aplikasi menggunakan Layanan Lokasi,  muncul di baris status.

Tiap aplikasi dan layanan sistem yang menggunakan Layanan Lokasi muncul di layar pengaturan Layanan Lokasi, yang menunjukkan apakah Layanan Lokasi dinyalakan atau dimatikan untuk aplikasi atau layanan tersebut. Anda dapat mematikan Layanan Lokasi untuk beberapa atau semua aplikasi dan layanan, jika Anda tidak ingin menggunakan fitur ini. Jika Anda mematikan Layanan Lokasi, Anda akan diminta untuk menyalakannya kembali saat berikutnya aplikasi atau layanan tersebut mencoba untuk menggunakannya.

Data lokasi yang dikumpulkan oleh Apple tidak mengenali Anda secara pribadi. Jika Anda memiliki aplikasi pihak ketiga di iPad yang menggunakan Layanan Lokasi, tinjau syarat dan kebijakan privasi pihak ketiga untuk tiap aplikasi untuk memahami cara pihak ketiga menggunakan data lokasi Anda.

Menyalakan atau mematikan Layanan Lokasi: Buka Pengaturan > Layanan Lokasi.

Data Seluler

Gunakan pengaturan Data Seluler (pada model yang mendukung koneksi seluler) untuk mengaktifkan layanan data seluler, menyalakan atau mematikan seluler, atau menambahkan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) untuk mengunci kartu micro-SIM. Anda juga dapat mengubah rencana data Anda dengan beberapa operator.

Mengaktifkan, melihat, atau mengubah akun data seluler Anda: Buka Pengaturan > Data Seluler, lalu ketuk Lihat Akun. Ikuti petunjuk pada layar.

Menyalakan atau mematikan Data Seluler	Buka Pengaturan > Data Seluler. Jika Data Seluler dimatikan, semua layanan data akan hanya akan menggunakan Wi-Fi, termasuk email, penelusuran web, pemberitahuan push, dan layanan lainnya. Jika Data Seluler dinyalakan, mungkin dikenakan biaya operator. Misalnya, menggunakan fitur dan layanan tertentu seperti data transfer Pesan dapat mengakibatkan rencana data Anda terkena biaya.
Menyalakan atau mematikan Roaming Data	Buka Pengaturan > Data Seluler. Mematikan Roaming Data akan menghindari biaya operator yang mungkin timbul saat menggunakan jaringan dari operator yang berbeda.

VPN

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda. Pengaturan ini muncul saat Anda mengonfigurasi VPN di iPad, dan mengizinkan Anda menyalakan atau mematikan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 132.

Hotspot Pribadi

Dengan model iPad Wi-Fi + 4G, Anda dapat menggunakan Hotspot Pribadi untuk berbagi koneksi Internet dengan komputer atau perangkat lainnya—seperti iPod touch, iPhone, atau iPad lainnya—yang tersambung ke iPad melalui Wi-Fi. Anda juga dapat menggunakan Hotspot Pribadi untuk berbagi koneksi Internet dengan komputer yang tersambung ke iPad melalui Bluetooth atau USB. Hotspot pribadi aktif hanya jika iPad tersambung dengan Internet melalui jaringan data seluler.


Catatan: Fitur ini tidak tersedia di semua wilayah. Mungkin dikenakan biaya tambahan. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi koneksi Internet: Buka Pengaturan > Umum > Jaringan, lalu ketuk Hotspot Pribadi—jika muncul—untuk mengatur layanan dengan operator Anda.

Setelah Anda menyalakan Hotspot Pribadi, perangkat lain dapat tersambung dengan cara berikut:

- *Wi-Fi:* Di perangkat, pilih iPad Anda dari daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- *USB:* Sambungkan komputer Anda ke iPad menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB. Di preferensi Jaringan komputer Anda, pilih iPad dan konfigurasi pengaturan jaringan.
- *Bluetooth:* Di iPad, buka Pengaturan > Umum > Bluetooth, lalu nyalakan Bluetooth. Untuk memasang dan menyambungkan iPad dengan perangkat Anda, lihat dokumentasi yang disertakan dengan komputer Anda.

Saat perangkat tersambung, band berwarna biru muncul di bagian atas layar iPad. Hotspot Pribadi akan tetap menyala saat Anda tersambung dengan USB, bahkan saat Anda sedang tidak aktif menggunakan koneksi Internet.

Catatan: Ikon Hotspot Pribadi  muncul di baris status perangkat iOS menggunakan Hotspot Pribadi.

Mengubah kata sandi Wi-Fi untuk iPad	Buka Pengaturan > Hotspot Pribadi > Kata Sandi Wi-Fi, lalu masukkan kata sandi setidaknya 8 karakter.
Memonitor penggunaan jaringan data seluler Anda	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler.

Kecerahan & Wallpaper

Gunakan pengaturan Kecerahan untuk menyesuaikan layar ke tingkat yang nyaman.

Menyesuaikan tingkat kecerahan layar: Buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper, dan seret slider.


Atur agar iPad menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis

Buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper dan nyalakan atau matikan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan Otomatis menyala, iPad akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar untuk kondisi cahaya saat ini menggunakan sensor cahaya sekitar internal.

Pengaturan Wallpaper memungkinkan Anda mengatur gambar atau foto sebagai wallpaper untuk layar Kunci atau layar Utama. Lihat “Mengubah wallpaper” di halaman 29.

Bingkai Gambar

Mode Bingkai Gambar mengubah iPad menjadi bingkai gambar animasi. Pilih transisi mana yang ingin digunakan, durasi tiap foto, dan album mana yang ingin ditampilkan. Pilih untuk memfokus ke wajah dan apa perlu mengacak foto-foto.

Memulai Bingkai Gambar: Ketuk  di layar Kunci.

Hapus tombol Bingkai Gambar dari layar kunci Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.

Umum

Pengaturan Umum mencakup jaringan, berbagi, keamanan, dan pengaturan iOS lainnya. Anda juga dapat menemukan informasi mengenai iPad Anda, dan mengatur ulang bermacam iPad pengaturan.

Mengenai

Buka Pengaturan > Umum > Mengenai untuk mendapatkan informasi mengenai iPad Anda, termasuk ruang penyimpanan yang tersedia, nomor seri, alamat jaringan, serta informasi hukum dan pengatur. Anda juga dapat melihat dan mematikan informasi diagnostik yang dikirimkan ke Apple.

Mengubah nama iPad Anda: Buka Pengaturan > Umum > Mengenai, lalu ketuk Nama.

Nama tersebut muncul di baris samping saat iPad tersambung ke iTunes, dan nama tersebut digunakan oleh iCloud.

Pembaruan Perangkat Lunak

Pembaruan Perangkat Lunak memungkinkan Anda mendownload dan menginstal pembaruan iOS dari Apple.

Memperbarui menjadi versi iOS terbaru: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak.

Jika versi iOS yang lebih baru tersedia, ikuti petunjuk pada layar untuk mendownload dan menginstal pembaruan.

Catatan: Pastikan iPad tersambung ke sumber daya sehingga proses penginstalan, yang memerlukan beberapa menit, berhasil diselesaikan.

Penggunaan

Anda dapat melihat ruang penyimpanan yang tersedia, persentase daya baterai yang tersisa dan, pada Model 4G atau 3G, penggunaan seluler.

Melihat penyimpanan yang tersedia: Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan.

Mengelola penyimpanan iCloud	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Kelola Penyimpanan. Anda dapat melihat atau menghapus cadangan, dan mematikan pencadangan Rol Kamera Anda. Anda juga dapat membeli ruang penyimpanan iCloud tambahan.
Melihat penyimpanan aplikasi	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan. Tiap total ruang penyimpanan aplikasi yang diinstal ditampilkan. Untuk detail lebih lanjut, ketuk nama aplikasi.
Melihat penggunaan seluler Anda	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler. Tersedia di Model 4G atau 3G.
Mengatur ulang statistik penggunaan	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan > Penggunaan Seluler, lalu ketuk Atur Ulang Statistik untuk menghapus data dan statistik waktu kumulatif.
Menampilkan persentase baterai	Buka Pengaturan > Umum > Penggunaan dan nyalakan Persentase Baterai.

Bunyi

Anda dapat mengatur iPad untuk memainkan suara kapan pun Anda mendapatkan pesan, email, atau pengingat baru. Bunyi juga dapat dimainkan untuk pembuatan janji, mengirim email, klik papan ketik, dan saat Anda mengunci iPad.

Menyesuaikan volume peringatan: Buka Pengaturan > Umum > Bunyi, lalu seret slider. Atau, jika “Ubah dengan Tombol” dinyalakan, gunakan tombol volume di sisi iPad.

Catatan: Di beberapa negara atau wilayah, efek suara untuk Kamera dimainkan bahkan saat iPad diatur untuk hening.

Mengizinkan tombol volume mengubah volume peringatan	Buka Pengaturan > Umum > Bunyi, lalu nyalakan “Ubah dengan Tombol.”
Mengatur bunyi peringatan dan lainnya	Buka Pengaturan > Umum > Bunyi dan pilih nada untuk item di daftar.
Mengubah volume bunyi lainnya	Gunakan tombol volume di sisi iPad.

Jaringan

Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengonfigurasi koneksi VPN (jaringan virtual pribadi) dan mengakses pengaturan Wi-Fi.

Menambahkan konfigurasi VPN yang baru	Buka Pengaturan > Umum > Jaringan > VPN > Tambah Konfigurasi VPN. Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Dalam banyak hal, jika Anda telah mengatur VPN di komputer, Anda dapat menggunakan pengaturan VPN yang sama untuk iPad. Lihat “VPN” di halaman 130.
---------------------------------------	--

Untuk informasi mengenai pengaturan Wi-Fi, lihat “Wi-Fi” di halaman 127.

Bluetooth

iPad dapat tersambung secara nirkabel ke perangkat Bluetooth seperti headphone. Anda juga dapat menyambungkan Papan Ketik Nirkabel Apple menggunakan Bluetooth. Lihat “Menggunakan Papan Ketik Nirkabel Apple” di halaman 34.

Menyalakan atau mematikan Bluetooth: Buka Pengaturan > Umum > Bluetooth.

Sambungkan ke perangkat Bluetooth	Ketuk perangkat di daftar Perangkat, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk tersambung ke perangkat tersebut. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat tersebut untuk petunjuk mengenai pemasangan Bluetooth.
-----------------------------------	---

Penyelarasan Wi-Fi iTunes

Anda dapat menyelaraskan iPad dengan iTunes di komputer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Mengaktifkan Penyelarasan Wi-Fi iTunes: Sambungkan iPad ke komputer Anda menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB. Di iTunes, nyalakan “Sync over Wi-Fi connection” pada panel Summary perangkat. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.

Setelah Anda mengonfigurasi Penyelarasan Wi-Fi, iPad menyelaraskan dengan iTunes secara otomatis, sekali sehari, saat iPad tersambung ke sumber daya dan:


- iPad dan komputer Anda harus tersambung dengan jaringan Wi-Fi yang sama.
- iTunes pada komputer sedang berjalan.

Melihat status Penyelarasan Wi-Fi	Buka Pengaturan > Umum > Penyelarasan Wi-Fi iTunes.
Menyelaraskan langsung dengan iTunes	Buka Pengaturan > Umum > Penyelarasan Wi-Fi iTunes, lalu ketuk Selaraskan Sekarang.

Pencarian Spotlight

Pengaturan Pencarian Spotlight memungkinkan Anda menentukan wilayah konten yang dicari oleh Cari, dan menyusun ulang urutan hasil pencarian.

Mengatur wilayah isi mana saja yang dicari oleh Cari: Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight, lalu pilih item yang akan dicari.

Mengatur urutan kategori hasil pencarian	Buka Pengaturan > Umum > Pencarian Spotlight. Sentuh  di samping sebuah item, lalu seret untuk memindahkan item tersebut di daftar.
--	--

Kunci Otomatis

Mengunci iPad mematikan tampilan, menghemat daya baterai, dan mencegah operasi iPad yang tidak diinginkan.

Mengatur jumlah waktu sebelum iPad terkunci: Buka Pengaturan > Umum > Kunci-Otomatis, lalu pilih waktu.

Jika Anda sedang mendengarkan musik saat layar terkunci, gunakan tombol volume untuk menyesuaikan volume.

Kunci Kode Sandi

Secara default, iPad tidak memerlukan kode sandi untuk membukanya.

Mengatur kode sandi akan mengaktifkan perlindungan data. Lihat “Fitur keamanan” di halaman 41.

Mengatur kode sandi: Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi untuk mengatur kode sandi 4 digit.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat “Memperbarui iPad” di halaman 148.

Mematikan kunci kode sandi atau mengubah kode sandi Anda	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.
Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, dan masukkan kode sandi Anda. Ketuk Memerlukan Sandi, lalu pilih berapa lama iPad akan menunggu setelah terkunci sebelum Anda dimintai kode sandi untuk membuka iPad lagi.
Menyalakan atau mematikan Kode Sandi Sederhana	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi. Kode sandi sederhana terdiri dari angka 4 digit. Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus.
Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi, dan ketuk Hapus Data. Setelah sepuluh kali gagal mencoba kode sandi, pengaturan Anda akan diatur ulang, dan semua informasi serta media Anda akan dihapus dengan menghapus kunci enkripsi ke data.
Menyalakan atau mematikan Bingkai Gambar	Buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi. Lihat "Bingkai Gambar" di halaman 131.

Cover iPad Kunci/Buka

Anda dapat mengunci atau membuka iPad 2 atau yang lebih baru secara otomatis saat Anda menggunakannya dengan iPad Smart Cover (tersedia terpisah). Saat fitur ini dinyalakan, iPad akan terkunci secara otomatis dan beralih ke mode tidur saat Anda menutup cover tersebut, lalu akan beralih ke mode bangun saat Anda membukanya. Pengaturan ini muncul saat Anda melampirkan iPad Smart Cover.

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan penggunaan beberapa aplikasi dan untuk isi pembelian. Misalnya, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak terlihat dalam daftar lagu atau mematikan pembelian In-App.

Menyalakan pembatasan: Buka Pengaturan > Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.

Penting: Jika Anda lupa kode sandi pembatasan, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat "Memulihkan iPad" di halaman 148.

Anda dapat mengatur pembatasan berikut:

Safari	Safari dinonaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web.
YouTube	YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.
Kamera	Kamera dinonaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat mengambil foto.
FaceTime	Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan video FaceTime. Ikon FaceTime dihapus dari layar Utama.
iTunes	iTunes Store dinonaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau, membeli, atau mendownload konten.
Ping	Anda tidak dapat mengakses Ping atau salah satu fiturnya.
Menginstal Aplikasi	App Store dinonaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat memasang aplikasi di iPad.

Menghapus Aplikasi	Anda tidak dapat menghapus aplikasi dari iPad. ❌ tidak muncul di ikon aplikasi saat Anda mengatur layar Utama.
Dikte	Anda tidak dapat menggunakan dikte teks.
Bahasa Eksplisit	iPad berusaha mengganti kata dikte eksplisit dengan asteriks.
Lokasi	Matikan Layanan Lokasi untuk aplikasi individual. Anda juga dapat mengunci Layanan Lokasi sehingga perubahan pada pengaturan tidak dapat dibuat, termasuk pengesahan aplikasi tambahan yang menggunakan layanan tersebut.
Akun	Pengaturan Mail, Kontak, Kalender saat ini dikunci dan Anda tidak dapat menambah, memodifikasi, atau menghapus akun.
Mengatur pembatasan konten	Ketuk Nilai Untuk, kemudian pilih negara dari daftar. Kemudian, Anda dapat mengatur pembatasan menggunakan sistem pemberian nilai negara untuk musik, podcast, film, acara TV, dan aplikasi. Konten yang tidak memenuhi nilai yang Anda pilih tidak akan muncul di iPad.
Pembelian In-app	Mematikan Pembelian In-App. Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli isi atau fungsi tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.
Memerlukan Sandi	memerlukan agar Anda memasukkan ID Apple untuk pembelian in-app setelah periode yang ditentukan.
Game Multipemain	Saat Game Multipemain dimatikan, Anda tidak dapat meminta lawan, mengirim atau menerima undangan untuk bermain game, atau menambah teman di Game Center.
Menambah Teman	Saat Menambah Teman dimatikan, Anda tidak dapat membuat atau menerima permintaan teman di Game Center. Jika Game MultiPemain dinyalakan, Anda dapat terus bermain dengan teman-teman yang ada.

Tombol Samping

Anda dapat menggunakan Tombol Samping untuk mengunci orientasi layar atau membisukan pemberitahuan dan bunyi suara.

Mengunci layar dalam orientasi potret atau lanskap: Buka Pengaturan > Umum > "Gunakan Tombol Samping untuk...", lalu ketuk Kunci Rotasi.

Membisukan pemberitahuan dan efek bunyi lainnya: Buka Pengaturan > Umum > "Gunakan Tombol Samping untuk...", lalu ketuk Bisu.

Tombol Samping tidak membisukan pemutaran audio atau video. Gunakan tombol volume di samping untuk membisukan bunyi ini.

Gerakan Multitugas

Gerakan Multitugas memungkinkan Anda beralih antara aplikasi dengan cepat, membuka baris multitugas, dan kembali ke layar Utama. Lihat "Menggunakan gerakan multitugas" di halaman 16.

Tanggal & Waktu

Pengaturan ini berlaku untuk waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar dan pada jam dunia serta kalender.

Mengatur apakah iPad menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Mengatur agar iPad memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis	Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu. Jika iPad diatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, iPad menentukan zona waktu berdasarkan koneksi Internet dan memperbaruinya untuk zona waktu yang sedang Anda gunakan. Jika Anda sedang berpergian, iPad mungkin tidak dapat mengatur waktu lokal secara otomatis.
Mengatur tanggal dan waktu secara manual	Buka Pengaturan > Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Otomatis. Mengetuk Zona Waktu untuk mengatur zona waktu Anda. "Ketuk Tanggal & Waktu," lalu ketuk "Atur Tanggal & Waktu" dan masukkan tanggal dan waktu.

Papan Ketik

Anda dapat menyalakan papan ketik untuk menulis dalam bahasa yang berbeda, menyalakan atau mematikan fitur mengetik, seperti memeriksa ejaan. Untuk informasi mengenai pilihan papan ketik, lihat "Mengetik" di halaman 29. Untuk mengatur ulang kamus papan ketik, lihat "Mengatur Ulang" di halaman 136

Untuk informasi mengenai papan ketik internasional, lihat Lampiran B, "Papan Ketik Internasional," di halaman 140.

Internasional

Gunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa iPad, menyalakan atau mematikan papan ketik untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon untuk negara atau wilayah Anda.

Atur bahasa untuk iPad: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Bahasa, pilih bahasa yang Anda ingin gunakan, lalu ketuk Selesai.

Mengatur format kalender	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Kalender, lalu pilih format.
Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon:	Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda. Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul di aplikasi.

Aksesibilitas

Untuk menyalakan fitur aksesibilitas, pilih Aksesibilitas, lalu pilih fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 24, "Aksesibilitas," di halaman 113.

Profil

Pengaturan ini akan muncul jika Anda menginstal satu atau beberapa profil pada iPad. Ketuk Profil untuk melihat informasi mengenai profil yang telah Anda instal. Untuk informasi mengenai profil, lihat Lampiran A, "iPad untuk Bisnis," di halaman 138.

Mengatur Ulang

Anda dapat mengatur ulang kamus papan ketik, pengaturan jaringan, susunan layar utama, dan peringatan lokasi. Anda juga dapat menghapus semua konten dan pengaturan Anda.

Menghapus semua konten dan pengaturan: Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang lalu ketuk Hapus Semua Isi dan Pengaturan.

Setelah mengonfirmasi bahwa Anda ingin mengatur ulang iPad, semua konten, informasi, dan pengaturan Anda akan dihapus. iPad tidak dapat digunakan sampai diatur lagi.

Mengatur ulang semua pengaturan	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Pengaturan. Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang.
Mengatur ulang pengaturan jaringan	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Pengaturan Jaringan. Saat Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstal oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Wi-Fi dan pengaturan "Tanya Izin Gabung" dibiarkan aktif. Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstal oleh profil konfigurasi, buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil dan ketuk Hapus. Tindakan ini juga akan menghapus pengaturan dan akun lain yang disediakan profil.
Mengatur ulang kamus papan ketik	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Kamus Papan Ketik. Anda menambah kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPad saat Anda mengetik. Ketuk sebuah kata untuk menolak koreksi dan tambahkan kata tersebut ke kamus papan ketik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.
Mengatur susunan letak layar Utama	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Susunan Layar Utama.
Mengatur ulang peringatan lokasi	Buka Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi. Peringatan lokasi adalah permintaan yang dibuat aplikasi untuk menggunakan Layanan Lokasi. iPad memberikan peringatan lokasi untuk aplikasi saat pertama kali membuat permintaan untuk menggunakan layanan lokasi. Jika Anda mengetuk Batalkan, maka permintaan tidak akan ditampilkan lagi. Untuk mengatur ulang peringatan lokasi agar meminta izin untuk setiap aplikasi, ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi.

Pengaturan untuk aplikasi

Lihat bab lain untuk informasi tentang pengaturan untuk aplikasi. Misalnya, untuk pengaturan Safari, lihat Bab 4, "Safari," di halaman 42.

iPad untuk Perusahaan

Dengan dukungan untuk akses aman ke jaringan perusahaan, direktori, dan Microsoft Exchange, iPad siap dipakai untuk bekerja. Untuk informasi terperinci mengenai penggunaan iPad untuk bisnis, buka www.apple.com/asia/ipad/business.

Menggunakan profil konfigurasi

Jika Anda berada dalam lingkup perusahaan, Anda mungkin dapat mengatur akun dan item lainnya di iPad dengan menginstal profil konfigurasi. Profil konfigurasi memungkinkan administrator mengatur iPad Anda untuk menggunakan sistem informasi di perusahaan, sekolah atau organisasi Anda. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur iPad Anda untuk mengakses server Microsoft Exchange di tempat kerja sehingga iPad dapat mengakses email Exchange, kalender, dan kontak Anda.

Profil konfigurasi dapat mengonfigurasi banyak pengaturan yang berbeda pada iPad. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur akun Microsoft Exchange, akun VPN, dan sertifikat untuk akses aman ke jaringan dan informasi perusahaan Anda. Profil konfigurasi juga dapat menyalakan Kunci Kode Sandi, yang meminta Anda membuat dan memasukkan kode sandi untuk menggunakan iPad.

Administrator Anda dapat mendistribusikan profil konfigurasi melalui email, dengan menaruhnya di halaman web yang aman, atau dengan menginstal langsung di iPad untuk Anda. Administrator Anda mungkin mengizinkan Anda memasang profil yang mengikat iPad Anda ke server manajemen perangkat seluler, yang mengizinkan administrator Anda mengonfigurasi pengaturan Anda dari jarak jauh.

Menginstal profil konfigurasi: Pada iPad, buka pesan email atau download profil konfigurasi dari situs web yang telah disediakan oleh administrator Anda. Saat Anda membuka profil konfigurasi, penginstalan dimulai.

Penting: Anda mungkin ditanya apakah profil konfigurasi tersebut tepercaya. Jika ragu, hubungi administrator Anda sebelum menginstalasi profil konfigurasi.

Anda tidak dapat mengubah pengaturan dalam profil konfigurasi. Jika Anda ingin mengubah pengaturan ini, Anda harus terlebih dulu menghapus profil konfigurasi atau menginstalasi profil konfigurasi baru dengan pengaturan baru.

Menghapus profil konfigurasi: Buka Pengaturan > Umum > Profil, lalu pilih profil konfigurasi dan ketuk Hapus.

Menghapus profil konfigurasi akan menghapus pengaturan dan semua informasi lain yang diinstalasi oleh profil tersebut.

Mengatur akun Microsoft Exchange

Microsoft Exchange menyediakan email, kontak, tugas, dan informasi kalender yang dapat Anda selaraskan secara nirkabel ke iPad secara otomatis. Anda juga dapat mengatur akun Exchange langsung di iPad.

Mengatur akun Exchange di iPad: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender. Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Microsoft Exchange.

Penyedia layanan atau administrator Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Akses VPN

VPN (Virtual Private Network) menyediakan akses aman ke jaringan pribadi melalui Internet, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan Jaringan pada iPad untuk mengonfigurasi dan mengaktifkan VPN. Tanya administrator Anda tentang pengaturan apa yang harus Anda gunakan.

VPN juga dapat diatur secara otomatis oleh profil konfigurasi. Saat VPN diatur oleh profil konfigurasi, iPad dapat mengaktifkan VPN secara otomatis jika diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Administrator Anda.

Akun LDAP dan CardDAV

Ketika Anda mengatur akun LDAP, Anda dapat melihat dan mencari kontak di server LDAP perusahaan atau organisasi Anda. Server akan muncul sebagai grup baru di Kontak. Karena kontak LDAP tidak didownload ke iPad, Anda harus memiliki koneksi Internet untuk melihatnya. Hubungi administrator Anda untuk pengaturan akun dan persyaratan lainnya (seperti VPN).

Ketika Anda mengatur akun CardDAV, kontak akun Anda akan diselaraskan dengan iPad melalui udara. Anda mungkin juga dapat mencari kontak di server CardDAV perusahaan atau organisasi Anda.

Mengatur akun LDAP atau CardDAV: Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, lalu ketuk Tambah Akun. Ketuk Lainnya.

Penyedia layanan atau administrator Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.


Papan Ketik Internasional


Papan ketik internasional memungkinkan Anda menyetik teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri.

Menambah dan menghapus papan ketik

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda pada iPad, gunakan papan ketik yang berbeda. Secara default, hanya papan ketik untuk bahasa yang Anda atur yang tersedia. Agar papan ketik untuk bahasa lain tersedia, gunakan pengaturan Papan Ketik. Untuk daftar papan ketik yang didukung oleh iPad, kunjungi www.apple.com/asia/ipad/specs.



Menambah papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik > Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar. Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik.



Menghapus papan ketik: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik, lalu ketuk Edit. Ketuk  di sebelah papan ketik yang ingin Anda hapus, lalu ketuk Hapus.

Mengedit daftar papan ketik Anda: Buka Pengaturan > Umum > Internasional > Papan Ketik. Ketuk Edit, lalu seret  di sebelah papan ketik ke tempat yang baru dalam daftar.

Beralih papan ketik

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda, ganti papan ketik.

Beralih papan ketik selagi mengetik: Sentuh terus tombol Globe  untuk menunjukkan semua papan ketik yang aktif. Untuk memilih papan ketik, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan. Tombol Globe  muncul saat Anda mengaktifkan lebih dari satu papan ketik.

Anda juga dapat mengetuk . Jika Anda mengetuk , nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat. Lanjutkan mengetuk untuk mengakses papan ketik lain yang diaktifkan.

Banyak papan ketik yang menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di papan ketik.

Memasukkan huruf beraksen atau karakter alternatif lain: Sentuh terus huruf, angka, atau simbol yang terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Pada papan ketik Thai, misalnya, Anda dapat memilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.

Bahasa China

Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan karakter bahasa China dalam berbagai cara, termasuk Pinyin, Cangjie, Wubihua, dan Zhuyin. Anda juga dapat menggunakan jari Anda untuk menulis karakter China pada layar.

Mengetik menggunakan Pinyin

Gunakan papan ketik QWERTY untuk mengetik Pinyin Sederhana atau Tradisional. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk saran untuk memilihnya atau terus mengetik Pinyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Jika Anda terus memasukkan Pinyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Mengetik menggunakan Cangjie

Membuat karakter bahasa China dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau terus mengetik sampai lima komponen untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Mengetik menggunakan Stroke (Wubihua)

Gunakan keypad untuk membuat karakter Cina menggunakan sampai lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: horizontal, vertikal, jatuh kiri, jatuh kanan, dan koma atas. Misalnya, karakter China 圈 (lingkaran) harus diawali dengan coretan vertikal | .

Begitu Anda mengetik, karakter China yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.

Jika Anda tidak yakin coretan yang benar, masukkan tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketik coretan lain, atau gulir melalui daftar karakter.

Ketuk tombol pencocokan (匹配) hanya untuk menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik.


Mengetik menggunakan Zhuyin

Gunakan papan ketik untuk memasukkan huruf Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa China yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter. Setelah Anda mengetik huruf awal, papan ketik akan menampilkan huruf lainnya.

Jika Anda terus memasukkan Zhuyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Menggambar karakter Bahasa China

Jika format tulisan tangan bahasa China Sederhana atau Tradisional dinyalakan, Anda dapat menggambar atau menulis karakter bahasa China secara langsung menggunakan jari Anda. Saat Anda menggoreskan karakter, iPad akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip dalam daftar, dengan karakter yang paling mirip di daftar teratas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai pilihan tambahan.

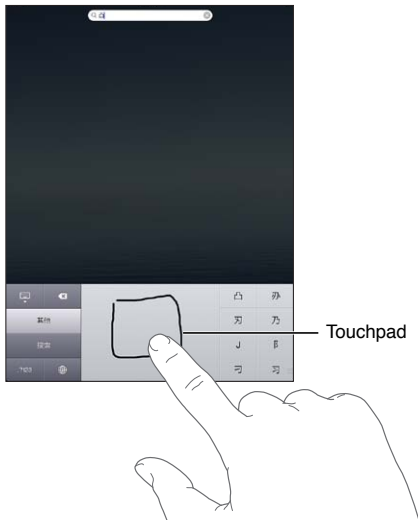

Beberapa karakter kompleks seperti 鱷 (salah satu karakter pada nama Bandara Internasional Hong Kong), 輦 (elevator), dan 罅 (partikel yang digunakan dalam bahasa Kanton) dapat diketik dengan menuliskan dua karakter komponen atau lebih secara berurutan. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda ketik.

Karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengganti antara Tulisan China Sederhana dan Tradisional

Pilih karakter atau beberapa karakter yang ingin Anda ganti, lalu ketuk Ganti.

Bahasa Jepang

Anda dapat mengetik bahasa Jepang menggunakan papan ketik Romaji atau Kana. Anda juga dapat memasukkan ekspresi wajah.

Mengetik kana Bahasa Jepang

Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.


Mengetik romaji Bahasa Jepang

Gunakan papan ketik Romaji untuk mengetik suku kata. Pilihan lain muncul di sepanjang bagian atas papan ketik, ketuk sekali untuk mengetik. Untuk pilihan suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.


Mengetik ekspresi wajah atau emotikon

Menggunakan papan ketik Kana Bahasa Jepang, ketuk tombol ^_^.

Menggunakan papan ketik Romaji bahasa Jepang (QWERTY-bahasa Jepang), ketuk tombol Angka **123**, lalu ketuk tombol ^_^.

Menggunakan papan ketik Pinyin bahasa China (Sederhana atau Tradisional) atau papan ketik Zhuyin (Tradisional), ketuk tombol Simbol , lalu ketuk tombol ^_^.

Mengetik karakter emoji

Menggunakan papan ketik Emoji untuk menambahkan karakter gambar. Anda juga dapat mengetik karakter emoji menggunakan papan ketik bahasa Jepang. Misalnya, ketik "はーと" untuk mendapatkan .

Menggunakan daftar kandidat

Selagi Anda mengetik menggunakan papan ketik bahasa China, Jepang, atau Arab, karakter atau kandidat yang disarankan akan muncul di bagian atas papan ketik. Ketuk kandidat untuk memasukkannya, atau jentik ke kiri untuk melihat kandidat lainnya.

Melihat daftar kandidat yang lebih banyak: Ketuk panah naik di sebelah kanan untuk melihat semua daftar kandidat. Jentik ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Ketuk panah turun untuk kembali ke daftar singkat.

Menggunakan pintasan

Ketika menggunakan papan ketik bahasa China atau bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat pintasan untuk pasangan kata dan input. Pintasan ditambahkan ke kamus pribadi Anda. Ketika Anda mengetik pintasan menggunakan papan ketik yang didukung, kata atau input yang terkait akan disubstitusi untuk pintasan tersebut. Pintasan tersedia untuk papan ketik berikut:

- Bahasa China - Sederhana (Pinyin)
- Bahasa China - Tradisional (Pinyin)
- Bahasa China - Tradisional (Zhuyin)
- Bahasa Jepang (Romaji)
- Jepang (50 Key)

Menyalakan atau mematikan pintasan: Buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pintasan.

Bahasa Vietnam

Sentuh terus karakter untuk melihat tanda diakritik yang tersedia, lalu geser untuk memilih satu yang Anda inginkan.

Anda juga dapat mengetuk urutan tombol berikut ini untuk memasukkan karakter dengan tanda diakritik:


- aa—â (a caping)
- aw—ă (a centang)
- ee—ê (e caping)
- oo—ô (o caping)
- ow—ơ (o koma atas)
- w—ư (u koma atas)
- dd—đ (d coret atas)
- as—á (a coret naik)
- af—à (a coret turun)
- ar—à (a tanda tanya)
- ax—ã (a cacing)
- aj—ạ (a titik bawah)

Situs Dukungan iPad

Informasi dukungan komprehensif tersedia secara online di www.apple.com/asia/support/ipad. Anda juga dapat menggunakan Jalur Ekspres untuk dukungan pribadi (tidak tersedia di semua wilayah). Lihat expresslane.apple.com.

Gambar baterai lemah atau muncul pesan "Tidak Mengisi"

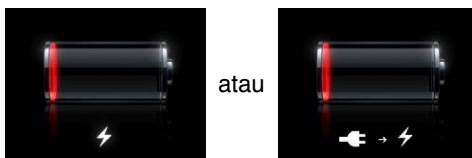

Baterai iPad lemah dan harus diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Untuk informasi mengenai pengisian iPad, lihat "Mengisi daya baterai" di halaman 23.



- Saat mengisi baterai, pastikan Anda menggunakan adaptor daya USB 10W yang disertakan dengan iPad atau port USB pada Mac yang baru. Cara tercepat untuk mengisi baterai adalah menggunakan adaptor daya. Lihat "Mengisi daya baterai" di halaman 23.
- Untuk pengisian yang lebih cepat, matikan iPad.
- iPad mungkin tidak terisi saat tersambung ke port USB pada Mac, PC, papan ketik, atau hub USB versi lama.

Jika Mac atau PC Anda tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi baterai iPad, pesan Tidak Mengisi akan muncul di baris status. Untuk mengisi baterai iPad, lepaskan iPad dari komputer Anda dan sambungkan ke stopkontak menggunakan Kabel Konektor Dock ke USB dan adaptor daya USB 10W yang disertakan.

iPad tidak merespons

- Baterai iPad mungkin lemah. Sambungkan iPad ke adaptor daya USB 10W untuk mengisi baterainya. Lihat "Mengisi daya baterai" di halaman 23.
- Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah  untuk menutup paksa aplikasi yang sedang Anda gunakan.
- Jika langkah tersebut tidak berhasil, matikan iPad, lalu nyalakan iPad lagi. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga slider merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.
- Jika langkah tersebut tidak berhasil, atur ulang iPad. Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol Rumah  setidaknya sepuluh detik, hingga muncul logo Apple.
- Pastikan layar tidak berputar saat Anda mengubah posisi iPad, memegang iPad agar tegak, dan pastikan penguncian rotasi layar tidak aktif.

Menghidupkan dan mengatur ulang iPad

Jika terjadi masalah, coba mulai ulang iPad, tutup paksa aplikasi, atau mulai ulang iPad.

Memulai ulang iPad: Tahan tombol Tidur/Bangun sampai muncul slider merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPad. Untuk menyalakan kembali iPad, tahan Tidur/Bangun hingga muncul logo Apple.

Menutup aplikasi dengan paksa: Tahan tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPad selama beberapa detik hingga muncul slider merah, lalu tahan tombol Rumah hingga aplikasi tertutup.



Jika Anda tidak dapat mematikan iPad atau jika masalah tersebut terus berlanjut, Anda dapat perlu mengatur ulang iPad. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPad tidak juga mengatasi masalah.

Mengatur ulang iPad: Tahan tombol Tidur/Bangun dan tombol Rumah secara bersamaan selama setidaknya sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.

"Aksesori ini tidak didukung oleh iPad" muncul

Mungkin aksesori yang Anda sambungkan tidak kompatibel dengan iPad. Pastikan Kabel Konektor Dock ke USB bebas serpihan, dan lihat dokumentasi yang disertakan dengan aksesori.

Aplikasi tidak memenuhi layar

Kebanyakan aplikasi untuk iPhone dan iPod touch dapat digunakan dengan iPad, namun aplikasi-aplikasi itu mungkin tidak memanfaatkan layar yang besar. Dalam kasus ini, ketuk  untuk memperbesar aplikasi. Ketuk  untuk kembali ke ukuran asli.

Cari di App Store untuk melihat apakah ada versi aplikasi tersebut yang dioptimalkan untuk iPad, atau versi universal yang dioptimalkan untuk iPhone, iPod touch, dan iPad.

Papan ketik pada layar tidak muncul

Jika iPad dipasangkan dengan papan ketik Bluetooth, papan ketik pada layar tidak muncul. Untuk memunculkan papan ketik pada layar, tekan tombol Keluarkan pada papan ketik Bluetooth. Anda juga dapat memunculkan papan ketik pada layar dengan mengeluarkan papan ketik Bluetooth dari jangkauan atau matikan papan ketik Bluetooth.

Mencadangkan iPad

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk mencadangkan iPad. Jika Anda memilih untuk mencadangkan iPad menggunakan iCloud secara otomatis, Anda juga tidak dapat mencadangkan ke komputer menggunakan iTunes secara otomatis, namun Anda dapat menggunakan iTunes untuk mencadangkan ke komputer secara manual.

Mencadangkan dengan iCloud

iCloud mencadangkan ke iPad secara otomatis setiap hari melalui Wi-Fi saat iPad tersambung ke sumber daya dan terkunci. Tanggal dan waktu pencadangan terakhir diurutkan di bagian bawah layar Penyimpanan & Cadangan. iCloud mencadangkan:

- Pembelian musik, acara TV, aplikasi, dan buku
- Foto dan video di Rol Kamera
- Pengaturan iPad
- Data Aplikasi

- Layar Utama dan pengaturan aplikasi
- Pesan

Catatan: Pembelian musik tidak dicadangkan di semua wilayah dan acara TV tidak tersedia di semua wilayah.

Jika Anda tidak mengaktifkan cadangan iCloud saat pertama kali mengatur iPad, Anda dapat menyalakannya di pengaturan iCloud. Saat Anda menyalakan cadangan iCloud, iPad tidak lagi mencadangkan komputer secara otomatis saat Anda menyelaraskan dengan iTunes.

Menyalakan cadangan iCloud	Buka Pengaturan > iCloud, lalu masuk menggunakan ID Apple dan kata sandi, jika diperlukan. Buka Penyimpanan & Cadangan, lalu nyalakan Cadangan iCloud.
Mencadangkan segera	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Cadangkan Sekarang.
Mengelola cadangan Anda	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPad Anda.
Menyalakan atau mematikan cadangan Rol Kamera	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu ketuk Kelola Penyimpanan. Ketuk nama iPad Anda, lalu nyalakan atau matikan cadangan Rol Kamera.
Melihat perangkat yang dicadangkan	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan > Kelola Penyimpanan.
Menghentikan pencadangan iCloud otomatis	Buka Pengaturan > iCloud > Penyimpanan & Cadangan, lalu matikan Cadangan iCloud.

Musik yang tidak dibeli di iTunes tidak dicadangkan di iCloud. Anda harus menggunakan iTunes untuk mencadangkan dan memulihkan konten. Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 22.

Penting: Pencadangan pembelian musik atau acara TV tidak tersedia di semua wilayah. Pembelian sebelumnya mungkin tidak tersedia jika pembelian sudah tidak ada di iTunes Store, App Store, atau iBookstore.

Konten pembelian, seperti konten Stream Foto, tidak menggunakan ruang penyimpanan kosong 5GB iCloud Anda.

Mencadangkan dengan iTunes

iTunes mencadangkan foto di Rol Kamera atau di Simpanan Foto, pesan teks, catatan, favorit kontak, pengaturan suara, dan lainnya. File media, seperti lagu dan beberapa foto tidak dicadangkan, namun dapat dicadangkan dengan menyelaraskan dengan iTunes.

Saat Anda menyambungkan iPad ke komputer you yang biasa Anda gunakan untuk penyelarasan, iTunes akan mencadangkan tiap kali Anda:

- *Menyelaraskan dengan iTunes:* iTunes menyelaraskan iPad tiap kali Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda. iTunes tidak akan mencadangkan secara otomatis iPad yang tidak dikonfigurasi untuk diselaraskan dengan komputer. Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 22.
- *Memperbarui dan memulihkan iPad:* iTunes mencadangkan iPad secara otomatis sebelum memperbarui atau memulihkan.

iTunes juga dapat mengenkripsi cadangan iPad untuk mengamankan data Anda.

Mengenkripsi cadangan iPad: Pilih "Encrypt iPad backup" pada layar Summary di iTunes.

Memulihkan file dan pengaturan iPad: Sambungkan iPad ke komputer yang biasa Anda gunakan untuk menyelaraskan, pilih iPad di jendela iTunes, lalu klik Restore di panel Summary.

Menghapus cadangan iTunes

Anda dapat menghapus cadangan iPad dari daftar cadangan di iTunes. Anda mungkin ingin melakukannya, misalnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

Menghapus cadangan:

- 1 Di iTunes, buka iTunes Preferences.
 - *Mac:* Pilih iTunes > Preferences.
 - *Windows:* Pilih Edit > Preferensi.
- 2 Klik Devices (iPad tidak perlu disambungkan).
- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Delete Backup.
- 4 Klik Delete, untuk mengonfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih, lalu klik OK.

Memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPad di pengaturan, atau menggunakan iTunes. Anda juga dapat menghapus iPad, lalu gunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan cadangan.

Data yang dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka pengguna iPad, namun tidak dihapus dari iPad. Untuk informasi mengenai menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur Ulang” di halaman 136.

Memperbarui iPad

Anda dapat memperbarui perangkat lunak iPad di pengaturan, atau menggunakan iTunes.

Update nirkabel di iPad: Buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak. iPad akan memeriksa pembaruan perangkat yang tersedia.

Memperbarui perangkat lunak di iTunes: iTunes memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia tiap kali Anda menyelaraskan iPad menggunakan iTunes. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 22.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memperbarui perangkat lunak iPad, kunjungi support.apple.com/kb/HT4623.

Memulihkan iPad

Anda dapat menggunakan iCloud atau iTunes untuk memulihkan iPad dari cadangan.

Memulihkan dari cadangan iCloud: Atur ulang iPad untuk menghapus semua pengaturan dan informasi. Masuk ke iCloud dan pilih Pulihkan dari Cadangan di Bantuan Pengaturan. Lihat “Mengatur Ulang” di halaman 136.

Memulihkan dari cadangan iTunes: Sambungkan iPad ke komputer yang biasa Anda gunakan untuk menyelaraskan, pilih iPad di jendela iTunes, lalu klik Restore di panel Summary.

Saat perangkat lunak iPad telah dipulihkan, Anda dapat mengaturnya sebagai iPad baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan konten Anda yang lainnya dari cadangan.

Untuk informasi mengenai pemulihan perangkat lunak iPad, kunjungi support.apple.com/kb/HT1414.

Tidak dapat mengirim atau menerima email

Jika iPad tidak dapat mengirim atau menerima email, coba langkah berikut.

Tidak dapat mengirim email

- Matikan iPad, lalu nyalakan lagi. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga slider merah muncul, kemudian seret slider. Lalu tekan terus tombol Tidur/Bangun hingga muncul logo Apple.
- Pada Pengaturan, pilih Mail, Kontak, Kalender, lalu pilih akun yang Anda coba gunakan. Ketuk Info Akun, lalu ketuk SMTP di bagian Server Mail Keluar. Anda dapat mengatur server SMTP tambahan, atau memilih satu dari akun mail lain di iPad. Hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi konfigurasi.
- Atur akun mail Anda secara langsung di iPad, alih-alih menyelaraskannya dari iTunes. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Tambah Akun, lalu masukkan informasi akun Anda. Jika iPad tidak dapat digunakan untuk menemukan pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda, kunjungi support.apple.com/kb/HT4810 untuk membantu mengatur akun Anda.

Untuk informasi pemecahan masalah tambahan, buka www.apple.com/asia/support/ipad. Jika Anda masih tidak dapat mengirimkan email, Anda dapat menggunakan Jalur Ekspres (tidak tersedia di semua wilayah). Buka expresslane.apple.com.

Tidak dapat menerima email

- Matikan iPad, lalu nyalakan lagi. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga slider merah muncul, kemudian seret slider. Lalu tekan terus tombol Tidur/Bangun hingga muncul logo Apple.
- Jika Anda menggunakan satu atau beberapa komputer untuk memeriksa akun email yang sama, mungkin terjadi masalah penguncian. Untuk informasi lebih lanjut, buka support.apple.com/kb/TS2621.
- Atur akun email Anda langsung di iPad alih-alih menyelaraskannya dari iTunes. Buka Pengaturan > Mail, Kontak, Kalender, ketuk Tambah Akun, lalu masukkan informasi akun Anda. Jika iPad tidak dapat digunakan untuk menemukan pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda, kunjungi support.apple.com/kb/HT4810 untuk membantu mengatur akun Anda.
- Jika Anda memiliki iPad model 4G atau 3G yang menggunakan jaringan data seluler, matikan Wi-Fi sehingga iPad tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler. Buka Pengaturan > Wi-Fi, lalu matikan Wi-Fi.


Untuk informasi pemecahan masalah tambahan, buka www.apple.com/asia/support/ipad. Jika Anda masih tidak dapat mengirim email, Anda dapat menggunakan Jalur Ekspres (tidak tersedia di semua negara). Buka expresslane.apple.com.

Suara, musik, dan video

Jika iPad tidak bersuara atau video tidak mau diputar, coba langkah berikut.

Tidak ada suara

- Pastikan speaker iPad tidak tertutupi.
- Pastikan Tombol Samping tidak diatur ke hening. Lihat "Tombol volume" di halaman 11.
- Jika Anda menggunakan headset, cabut, lalu colokkan lagi. Pastikan Anda mencolokkan sampai benar-benar masuk.
- Pastikan bahwa volume suara tidak dikecilkan sepenuhnya.


- Musik di iPad mungkin dijeda. Jika Anda sedang menggunakan headset dengan tombol putar, coba tekan tombol putar untuk melanjutkan pemutaran. Atau dari layar Utama, ketuk Musik, lalu ketuk ►.
- Periksa untuk melihat apakah batas volume suara telah diatur. Pada Pengaturan, buka Musik > Batas Volume.
- Jika Anda sedang menggunakan port jalur keluar di Dock iPad pilihan, pastikan bahwa Anda menyalakan speaker atau stereo eksternal, dan speaker atau stereo eksternal dimasukkan dan bekerja dengan benar. Gunakan kontrol volume pada speaker atau stereo eksternal, bukan di iPad.
- Jika Anda sedang menggunakan aplikasi yang bekerja dengan AirPlay, periksa apakah perangkat AirPlay yang Anda kirim suara sudah menyala dan volumenya sudah dinaikkan. Jika Anda ingin mendengarkan suara melalui speaker iPad, ketuk  dan pilih dari daftar.


Lagu, video, atau item lainnya tidak dapat diputar

Lagu, video, buku audio, atau podcast tersebut mungkin telah dienkod dalam format yang tidak didukung iPad. Untuk informasi mengenai format file audio dan video yang didukung iPad, kunjungi www.apple.com/ipad/specs.

Jika lagu atau video di iTunes library Anda tidak didukung oleh iPad, Anda dapat mengubahnya ke dalam format yang didukung iPad. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan iTunes untuk Windows untuk mengubah file WMA yang tidak terproteksi ke format yang didukung iPad. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes dan pilih Help > iTunes Help.

Tidak ada video atau suara saat menggunakan AirPlay

Untuk mengirim video atau audio ke perangkat AirPlay seperti Apple TV, iPad dan perangkat AirPlay harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama. Jika Anda tidak melihat tombol , iPad tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat AirPlay, atau aplikasi yang Anda gunakan tidak mendukung AirPlay.

- Saat suara atau video sedang dikirim ke perangkat AirPlay, iPad tidak akan menampilkan video atau memainkan audio. Untuk mengarahkan konten ke iPad dan melepaskan iPad dari perangkat AirPlay, ketuk  dan pilih iPad di daftar.
- Beberapa aplikasi hanya memutar audio melalui AirPlay. Jika video tidak bekerja, pastikan aplikasi yang Anda gunakan mendukung audio dan video.
- Jika Apple TV telah diatur untuk meminta kode sandi, Anda harus memasukkannya di iPad ketika diminta, agar dapat menggunakan AirPlay.
- Pastikan speaker di perangkat AirPlay sudah menyala dan dinaikkan volumenya. Jika Anda sedang menggunakan Apple TV, pastikan sumber masukan TV diatur ke Apple TV. Pastikan kontrol volume di iPad dinaikkan.
- Saat iPad sedang streaming dengan AirPlay, iPad harus tetap tersambung ke jaringan Wi-Fi. Jika Anda membawa iPad keluar jangkauan, pemutaran akan berhenti.
- Tergantung kecepatan jaringan Anda, ini dapat memakan waktu 30 detik atau lebih untuk memulai pemutaran menggunakan AirPlay.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai AirPlay, buka support.apple.com/kb/TS2621.

Tidak ada gambar di TV atau proyektor yang tersambung ke iPad

Saat Anda menyambungkan iPad ke TV atau proyektor menggunakan kabel USB, layar yang tersambung akan mencerminkan layar iPad secara otomatis. Beberapa aplikasi mungkin mendukung menggunakan layar tersambung sebagai monitor kedua. Periksa pengaturan dan dokumentasi aplikasi.

- Untuk menonton video HD dalam resolusi tinggi, gunakan Adaptor AV Digital Apple atau kabel video komponen.
- Pastikan kabel video tertancap dengan kencang di kedua ujungnya, dan itu adalah kabel yang didukung. Jika iPad tersambung ke kotak kabel atau penerima A/V, cobalah menyambungkannya langsung ke TV atau proyektor.
 - Pastikan TV Anda memiliki lubang masuk video yang cocok, seperti HDMI atau komponen video.
- Jika tidak ada video yang muncul, tekan tombol Rumah, lalu lepas dan sambungkan kembali kabel, dan coba lagi.

iTunes Store dan App Store

Untuk menggunakan iTunes Store atau App Store, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Jaringan” di halaman 132.

iTunes atau App Store tidak tersedia

Untuk membeli isi dari iTunes Store atau App Store, Anda perlu ID Apple. Anda dapat mengatur ID Apple di iPad. Buka Pengaturan > Store > Buat ID Apple Baru.

Anda juga dapat mengatur ID Apple di komputer Anda dengan membuka iTunes dan memilih Store > Create Account.

Catatan: iTunes Store dan App Store tidak tersedia di beberapa negara.

Keselamatan, layanan, dan informasi dukungan

Tabel berikut menjelaskan tempat untuk mendapatkan informasi keselamatan, perangkat lunak, dan layanan iPad terkait.

Untuk mengetahui mengenai	Lakukan ini
Menggunakan iPad dengan aman	Lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/ipad untuk informasi keselamatan dan pengatur terbaru.
Layanan dan dukungan, kiat, forum, serta download perangkat lunak Apple	Buka www.apple.com/asia/support/ipad .
Informasi terbaru mengenai iPad	Buka www.apple.com/asia/ipad .
Mengelola akun ID Apple Anda	Buka appleid.apple.com .
Menggunakan iCloud	Buka www.apple.com/asia/support/icloud .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial online iTunes (tidak tersedia di semua wilayah), buka www.apple.com/asia/support/itunes .
Menggunakan iPhoto di OS X	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan Buku Alamat di OS X	Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book Help.
Menggunakan iCal di OS X	Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.

Untuk mengetahui mengenai	Lakukan ini
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album, dan Adobe Photoshop Elements	Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi tersebut.
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti nasihat di panduan ini. Lalu kunjungi www.apple.com/asia/support/ipad atau lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk iPad</i> di support.apple.com/id_ID/manuals/ipad .
Layanan penggantian baterai	Kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html .
Menggunakan iPad di lingkungan perusahaan	Buka www.apple.com/asia/ipad/business .

Informasi pembuangan dan daur ulang

iPad Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena mengandung baterai, iPad harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Saat masa pakai iPad Anda sudah habis, hubungi Apple atau petugas setempat Anda mempelajari mengenai pilihan daur ulang.

Untuk informasi mengenai program daur ulang Apple, buka www.apple.com/asia/recycling.

Apple dan lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/environment.

Suhu pengoperasian iPad

Jika suhu interior iPad melebihi suhu pengoperasian normal, Anda mungkin akan mengalami kondisi berikut karena perangkat mencoba mengatur suhunya:

- iPad berhenti mengisi baterai.
- Layar meredup.
- Muncul layar peringatan suhu.

Penting: Anda tidak dapat menggunakan iPad saat layar peringatan suhu ditampilkan. Jika iPad tidak berhasil menurunkan suhu internal, perangkat akan beralih ke mode tidur lama sampai suhu mendingin. Pindahkan iPad ke lokasi yang lebih dingin dan tunggu beberapa menit sebelum mencoba menggunakan iPad kembali.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, Pages, Photo Booth, Safari, Spotlight, dan Time Capsule adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lain.

AirPrint, iMessage, dan Multi-Touch adalah merek dagang dari Apple Inc.

Apple Store, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store, dan MobileMe adalah merek layanan dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lain.

App Store, iBookstore, dan iTunes Match adalah merek layanan dari Apple Inc.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara lain.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Ping adalah merek dagang terdaftar dari Karsten Manufacturing Corporation dan digunakan di AS di bawah lisensi.

Beberapa aplikasi tidak tersedia di semua wilayah. Ketersediaan aplikasi bisa berubah.

Isi tersedia di iTunes. Ketersediaan judul bisa berubah.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Penyebutan produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam buku panduan ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2266/2012-03