



iPad

Petunjuk Pengguna

Untuk Perangkat Lunak iOS 4.3

Daftar Isi

- 9 **Bab 1: Selayang Pandang**
- 9 Ikhtisar
- 10 Tombol-Tombol
- 12 Tempat Kartu SIM Mikro
- 13 Layar Utama
- 17 Layar Multi-Touch
- 19 Papan Ketik pada Layar

- 26 **Bab 2: Memulai**
- 26 Apa yang Anda Perlukan
- 26 Mengatur iPad
- 27 Menyelaraskan dengan iTunes
- 32 Menyambung ke Internet
- 34 Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender
- 36 Melepaskan iPad dari Komputer Anda
- 36 Melihat Petunjuk Pengguna pada iPad
- 36 Baterai
- 38 Menggunakan dan Membersihkan iPad

- 39 **Bab 3: Dasar-Dasar**
- 39 Menggunakan Aplikasi
- 43 Mencetak
- 46 Pencarian
- 47 Menggunakan Perangkat Bluetooth
- 48 Berbagi File
- 49 Menggunakan AirPlay
- 49 Fitur Keamanan

- 51 **Bab 4: Safari**
- 51 Tentang Safari
- 51 Menampilkan Halaman Web
- 54 Mencari di Web
- 55 Penanda
- 56 Klip Web

57	Bab 5: Mail
57	Tentang Mail
57	Mengatur Akun Email
58	Mengirim Email
59	Memeriksa dan Membaca Email
62	Mencari Email
63	Mencetak Pesan dan Lampiran
63	Menata Email
65	Bab 6: Kamera
65	Tentang Kamera
65	Mengambil Foto dan Merekam Video
67	Melihat dan Berbagi Foto dan Video
67	Memotong Video
68	Mengupload Foto dan Video ke Komputer Anda
69	Bab 7: FaceTime
69	Tentang FaceTime
70	Masuk
71	Melakukan Panggilan FaceTime:
71	Selagi Anda Berbicara
72	Bab 8: Photo Booth
72	Tentang Photo Booth
72	Memilih Efek
73	Mengambil Foto
74	Melihat dan Berbagi Foto
74	Mengupload Foto ke Komputer Anda
75	Bab 9: Foto
75	Tentang Foto
75	Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda
75	Mengimpor Foto dan Video dari iPhone atau Kamera Digital
76	Melihat Foto dan Video
79	Berbagi Foto
81	Memasangkan Foto ke Kontak
81	Mencetak Foto
82	Foto Wallpaper dan Layar Terkunci
82	Menggunakan Bingkai Gambar
84	Bab 10: Video
84	Tentang Video
85	Memainkan Video
86	Mengontrol Pemutaran Video

87	Menyelaraskan Video
87	Menonton Film Sewaan
88	Menonton Video di TV
88	Menghapus Video dari iPad
89	Bab 11: YouTube
89	Mencari dan Menonton Video
90	Mengontrol Pemutaran Video
91	Mengelola Video
92	Menonton YouTube di TV
93	Bab 12: Kalender
93	Tentang Kalender
93	Menyelaraskan Kalender
94	Menambah, Mengedit, dan Menghapus Acara Kalender
94	Melihat Kalender Anda
96	Mencari Kalender
96	Berlangganan Kalender
97	Menjawab Undangan Rapat
98	Mengimpor File Kalender dari Mail
98	Pengingat
99	Bab 13: Kontak
99	Tentang Kontak
100	Menyelaraskan dan Menambah Kontak
100	Mencari Kontak
101	Mengelola Kontak
101	Menggunakan Informasi Kontak
102	Kontak Terpadu
103	Bab 14: Catatan
103	Menulis dan Membaca Catatan
104	Mencari Catatan
104	Mengirimkan Catatan Lewat Email
104	Menyelaraskan Catatan
105	Bab 15: Peta
105	Tentang Peta
106	Mencari dan Melihat Lokasi
110	Mendapatkan Petunjuk Arah
111	Menampilkan Kondisi Lalu Lintas
112	Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis
113	Berbagi Informasi Lokasi

114	Bab 16: iPod
114	Menambahkan Musik dan Lainnya ke iPad
114	Memutar Musik dan Audio Lainnya
119	Menggunakan Daftar Lagu
121	Home Sharing (Berbagi Rumah)
122	Mentransfer Isi
123	Bab 17: iTunes Store
123	Tentang iTunes Store
123	Mentransfer Isi
124	Menemukan Musik, Video, dan Lainnya
124	Mengikuti Artis dan Teman
126	Membeli Musik atau Buku Audio
127	Membeli atau Menyewa Video
127	Mendengarkan atau Menonton Podcast
128	Memeriksa Status Download
129	Menyelaraskan Isi
129	Melihat Informasi Apple ID
129	Memverifikasi Pembelian
130	Bab 18: App Store
130	Tentang App Store
130	Menelusuri dan Mencari
131	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut
132	Membeli Aplikasi
132	Menggunakan Aplikasi
133	Memperbarui Aplikasi
133	Menulis Ulasan
134	Menghapus Aplikasi
134	Menyelaraskan Pembelian
135	Bab 19: iBooks
135	Tentang iBooks
136	Menyelaraskan Buku dan PDF
137	Menggunakan iBookstore
138	Membaca Buku
139	Membaca PDF
139	Mengubah Penampilan Buku
140	Mencari Buku dan PDF
140	Mencari Definisi Kata
140	Dibacakan Buku
141	Mencetak atau Mengirim PDF melalui Email
141	Menyusun Rak Buku

142	Bab 20: Game Center
142	Tentang Game Center
142	Mengatur Game Center
144	Game
146	Teman
148	Informasi Status dan Akun Anda
149	Kontrol Orangtua
150	Bab 21: Accessibility
150	Universal Access Features
151	VoiceOver
162	Zoom
163	Teks Besar
163	Putih di atas Hitam
164	Audio Mono
164	Pengucapan Teks Otomatis
164	Klik Tiga Kali Tombol Rumah
164	Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya
166	Bab 22: Pengaturan
166	Tentang Pengaturan
166	Mode Pesawat
167	VPN
167	Wi-Fi
168	Pemberitahuan
169	Layanan Lokasi
169	Operator
169	Data Seluler
170	Kecerahan & Wallpaper
170	Bingkai Gambar
171	Umum
179	Mail, Kontak, Kalender
183	Safari
184	iPod
185	Video
186	Foto
187	FaceTime
187	Catatan
187	Store
188	Lampiran A: iPad di Perusahaan
188	iPad di Tempat Kerja
188	Menggunakan Profil Konfigurasi

189	Mengatur Akun Microsoft Exchange
190	Akses VPN
190	Akun LDAP dan CardDAV
191	Lampiran B: Papan Ketik Internasional
191	Menambah Papan Ketik
191	Beralih Papan Ketik
192	Bahasa Cina
194	Bahasa Jepang
194	Bahasa Korea
194	Bahasa Vietnam
195	Menciptakan Kamus
196	Lampiran C: Saran dan Pemecahan Masalah
196	Saran dan Pemecahan Masalah
198	iTunes dan Penyelarasan
198	Membuat Cadangan iPad
199	Perbarui & Pulihkan Perangkat Lunak iPad
202	Safari, Mail, dan Kontak
203	Suara, Musik, dan Video
205	FaceTime
206	iTunes Store dan App Store
206	Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPad
206	iPad Masih Tidak Merespons Setelah Diatur Ulang
207	Informasi Keselamatan, Layanan, dan Dukungan
208	Informasi Pembuangan dan Daur Ulang
208	Apple dan Lingkungan

Baca bab ini untuk mempelajari fitur-fitur iPad, cara menggunakan kontrol-kontrol, dan masih banyak lagi.

Ikhtisar



Aksesori



Adaptor Power USB 10W



Konektor Dock Berkabel USB


Item	Fungsi
Adaptor power USB 10W	Gunakan adaptor power USB 10W USB untuk menyediakan tenaga pada iPad dan mengisi baterai.
Konektor Dock Berkabel USB	Gunakan kabel ini untuk menyambungkan iPad ke komputer Anda untuk menyelaraskan, atau ke adaptor power USB 10W untuk mengisi baterai. Gunakan kabel dengan Dock iPad opsional, atau colokkan langsung ke iPad.


Tombol-Tombol

Beberapa tombol sederhana mempermudah untuk menyalakan atau mematikan iPad dan menyesuaikan volume.

Tombol Tidur/Bangun

Anda dapat mengunci iPad dengan mengaturnya ke mode tidur saat Anda tidak menggunakannya. Saat Anda mengunci iPad, tidak ada yang terjadi sampai Anda menyentuh layar, namun musik akan terus diputar dan Anda dapat menggunakan tombol-tombol volume.

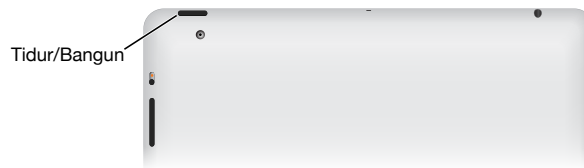

Mengunci iPad	Tekan tombol Tidur/Bangun.
Membuka penguncian iPad	Tekan tombol  Rumah atau tombol Tidur/Bangun, kemudian tarik panel gesernya (slider).
Mematikan iPad	Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai slider merah muncul, kemudian seret slider.
Menyalakan iPad	Tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Jika Anda tidak menyentuh layar selama satu atau dua menit, iPad akan terkunci secara otomatis. Untuk mengubah ini, lihat “Penguncian Otomatis” di halaman 173. Jika Anda ingin meminta kode sandi untuk membuka penguncian iPad, lihat “Penguncian Kode Sandi” di halaman 173.

Anda dapat menggunakan Cover Cerdas iPad, tersedia secara terpisah, untuk secara otomatis membuka iPad 2 saat Anda membuka cover dan mengunci iPad 2 saat Anda menutupnya. Lihat “Cover iPad Kunci/Buka” di halaman 174.

Tombol Volume

Gunakan tombol-tombol volume untuk menyesuaikan volume audio dari lagu-lagu dan media lainnya, juga dari penanda dan efek suara.




Menambah volume	Tekan tombol Volume Naik. Untuk mengatur batas volume untuk musik dan media lain, pada Pengaturan, pilih iPod > Batas Volume.
Mengurangi volume	Tekan tombol Volume Turun.
Membisukan suara	Tekan terus tombol Volume Turun untuk membisukan pemutaran audio atau video.
Membisukan pemberitahuan dan efek suara	Geser Tombol Samping turun untuk membisukan pemberitahuan dan efek suara. Tombol ini tidak membisukan pemutaran audio atau video. Lihat “Suara” di halaman 171.

Anda juga dapat menggunakan Tombol Samping untuk mengunci rotasi layar. Pada Pengaturan, pilih Umum > Tombol Samping..., lalu ketuk Kunci Rotasi. Lihat “Tombol Samping” di halaman 176.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di support.apple.com/manuals/ipad.

Tempat Kartu SIM Mikro

Kartu SIM mikro di beberapa model iPad Wi-Fi + 3G digunakan untuk data seluler. Ini juga dikenal sebagai SIM faktor bentuk ketiga (third form factor atau 3FF) Jika kartu SIM mikro Anda tidak dipasang sebelumnya atau jika Anda berganti operator data seluler, Anda mungkin perlu memasang atau mengganti kartu SIM mikro.

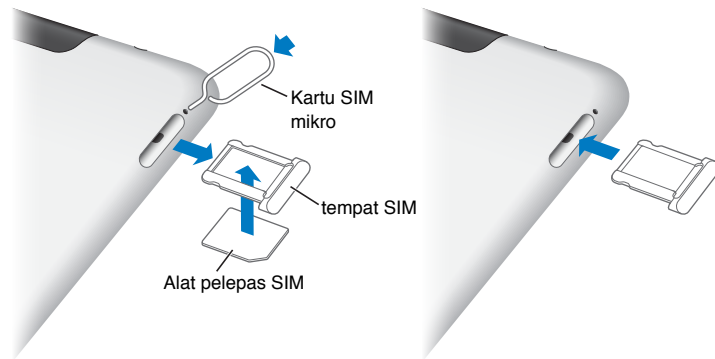

Membuka tempat SIM:


- 1 Masukkan bagian ujung alat pelepas SIM ke lubang di tempat SIM.

Tekan dengan kuat dan dorong ke dalam sampai tempat SIM mencelat keluar. Jika Anda tidak memiliki alat pelepas SIM, Anda dapat menggunakan ujung klip kertas.

- 2 Tarik keluar tempat SIM untuk memasang atau mengganti kartu SIM mikro.





Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Bergabung dengan Jaringan Data Seluler” di halaman 33.







Layar Utama

Tekan tombol  Rumah setiap saat untuk kembali ke layar Utama, yang memuat aplikasi-aplikasi iPad Anda. Ketuk ikon untuk membuka aplikasi.

Ikon Status

Ikon pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPad:

Ikon status		Arti
	Mode pesawat	Menunjukkan bahwa mode pesawat aktif—Anda tidak dapat mengakses Internet, atau menggunakan perangkat Bluetooth®. Tersedia fitur-fitur berkabel. Lihat “Mode Pesawat” di halaman 166.
3G	3G	Menunjukkan bahwa jaringan 3G operator Anda (iPad Wi-Fi + 3G) tersedia dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui 3G. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.
E	EDGE	Menunjukkan bahwa jaringan EDGE operator Anda (beberapa model iPad Wi-Fi + 3G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui EDGE. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.
	GPRS	Menunjukkan bahwa jaringan GPRS operator Anda (beberapa model iPad Wi-Fi + 3G) tersedia, dan Anda dapat tersambung ke Internet melalui GPRS. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.
	Wi-Fi	Menunjukkan bahwa iPad memiliki koneksi Internet WiFi. Semakin banyak baris, semakin kuat koneksinya. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.
	Aktivitas	Menunjukkan aktivitas jaringan dan aktivitas lainnya. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.

Ikon status		Arti
	VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat “VPN” di halaman 167.
	Gembok	Menunjukkan bahwa iPad terkunci. Lihat “Tombol Tidur/Bangun” di halaman 10.
	Penguncian orientasi layar	Menunjukkan bahwa orientasi layar terkunci. Lihat “Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap” di halaman 17.
	Mainkan	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang dimainkan. Lihat “Memainkan Lagu” di halaman 115.
	Bluetooth	<i>Ikon putih:</i> Bluetooth aktif dan perangkat, seperti headset atau keyboard, tersambung. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth aktif, namun tidak ada perangkat yang tersambung. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak aktif.
	Baterai	Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat “Mengisi Baterai” di halaman 37.

Aplikasi-Aplikasi iPad

Aplikasi-aplikasi berikut disertakan dalam iPad:



Safari

Menelusuri situs web di Internet. Putar iPad ke samping untuk tampilan layar lebar. Ketuk dua kali untuk memperbesar atau memperkecil—Safari secara otomatis akan menyesuaikan kolom halaman web dengan layar. Membuka banyak halaman. Menyelaraskan penanda dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer di komputer Anda. Menambahkan klip web Safari ke layar Utama untuk akses cepat ke situs web favorit Anda. Menyimpan gambar dari situs web ke Perpustakaan Foto Anda. Mencetak halaman web menggunakan AirPrint. Lihat Bab 4, “Safari,” di halaman 51.



Mail

Mengirim dan menerima mail menggunakan banyak layanan email paling populer, Microsoft Exchange, atau layanan mail berstandar industri POP3 dan IMAP. Mengirim dan menyimpan foto. Melihat file-file PDF dan lampiran lainnya, atau membukanya di aplikasi lain. Mencetak pesan dan lampiran menggunakan AirPrint. Lihat Bab 5, “Mail,” di halaman 57.



Foto

Mengatur foto dan video favorit Anda ke album-album. Menonton pertunjukan slide. Memperbesar foto untuk melihat lebih dekat. Berbagi foto dan video melalui mail atau MobileMe (tersedia secara terpisah) atau mencetak foto menggunakan AirPrint. Lihat Bab 9, “Foto,” di halaman 75.



iPod

Menyelaraskan dengan iTunes library Anda dan mendengarkan lagu-lagu, buku audio, dan podcast Anda di iPad. Buat dan kelola daftar lagu, atau gunakan Genius untuk membuat daftar lagu untuk Anda. Mendengarkan Campuran Genius yang berisi lagu-lagu dari library Anda. Menggunakan Berbagi Rumah untuk memutar musik dari komputer Anda. Melakukan streaming musik atau video Anda secara nirkabel ke Apple TV atau sistem audio yang kompatibel menggunakan AirPlay. Lihat Bab 16, "iPod," di halaman 114.



Kalender

Menyimpan kalender Anda agar tetap terbaru di iPad, atau menyelaraskannya dengan kalender Mac OS X atau Windows Anda. Berlangganan ke kalender lain. Menyelaraskan melalui Internet dengan server Microsoft Exchange atau CalDAV. Lihat Bab 12, "Kalender," di halaman 93.



Kontak

Mengatur buku alamat Anda dan menyimpannya agar tetap terbaru di iPad, atau dengan menyelaraskannya dengan buku alamat Mac OS X atau Windows Anda. Menyelaraskan melalui Internet dengan MobileMe (tersedia secara terpisah), Google Contacts, Yahoo! Address Book, dan Microsoft Exchange. Lihat Bab 13, "Kontak," di halaman 99.



Catatan

Menulis catatan saat berada di perjalanan—peringat, daftar belanjaan, ide cemerlang. Mengirimnya melalui email. Menyelaraskan catatan ke Mail, Microsoft Outlook, atau Outlook Express. Lihat Bab 14, "Catatan," di halaman 103.



Peta

Melihat peta klasik, pencitraan satelit, tampilan wilayah (hybrid), atau tampilan medan lokasi di seluruh dunia. Memperbesar tampilan untuk melihat lebih dekat atau melihat Google Street View. Menemukan lokasi Anda sekarang. Mendapatkan petunjuk arah mengemudi, menggunakan transportasi umum, atau berjalan kaki dan melihat kondisi lalu lintas jalan raya. Mencari lokasi bisnis di sebuah area. Lihat Bab 15, "Peta," di halaman 105.



Video

Memutar film, acara TV, podcast, video dari iTunes library Anda atau koleksi film Anda. Membeli atau menyewa film di iPad menggunakan iTunes Store. Mendownload podcast video. Lihat Bab 10, "Video," di halaman 84.



YouTube

Memutar video dari koleksi online YouTube. Mencari video, atau menelusuri video pilihan, paling banyak dilihat, baru saja diperbarui, dan nilainya tertinggi. Mengatur dan masuk ke akun YouTube Anda—lalu menilai video, menyelaraskan video favorit Anda, menunjukkan berlangganan, dan masih banyak lagi. Lihat Bab 11, "YouTube," di halaman 89.



iTunes

Mencari iTunes Store untuk musik, buku audio, acara TV, video musik, dan film. Menelusuri, meninjau, membeli, dan mendownload rilis terbaru, item teratas, dan banyak lagi. Membeli atau menyewa film dan acara TV untuk ditonton di iPad. Mendownload podcast. Membaca ulasan, atau menulis ulasan Anda sendiri untuk item-item Store favorit Anda. Lihat Bab 17, "iTunes Store," di halaman 123.



App Store

Mencari di App Store aplikasi yang dapat Anda beli atau download. Membaca ulasan, atau menulis ulasan Anda sendiri untuk aplikasi-aplikasi favorit Anda. Mendownload dan menginstalasi aplikasi di layar Utama Anda. Lihat Bab 18, "App Store," di halaman 130.



Game Center

Menemukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman. Mengundang teman, atau meminta bertanding dengan lawan yang seimbang. Memeriksa peringkat pemain dalam papan nilai. Mendapatkan pencapaian untuk poin ekstra. Lihat Bab 20, "Game Center," di halaman 142.



FaceTime

Membuat panggilan video ke pengguna FaceTime lainnya melalui Wi-Fi. Menggunakan kamera depan untuk berbicara dengan berhadapan muka, atau kamera belakang untuk berbagi apa yang Anda lihat. Lihat Bab 7, "FaceTime," di halaman 69.



Kamera

Mengambil foto dan merekam video. Melihat foto dan video di iPad, mengirim lewat email, atau mengupload ke komputer Anda atau ke Internet. Ketuk untuk mengatur pencahayaan. Memotong dan menyimpan klip video. Mengupload video langsung ke YouTube atau MobileMe. Lihat Bab 6, "Kamera," di halaman 65.



Photo Booth

Menggunakan kamera depan atau belakang untuk menjepret. Menambahkan efek spesial seperti berputar atau meregang atau sebelum Anda menjepret. Jepretan akan disimpan di sebuah album dalam aplikasi Foto. Lihat Bab 8, "Photo Booth," di halaman 72.



Pengaturan

Memberi sentuhan pribadi semua pengaturan iPad Anda di satu tempat yang nyaman—jaringan, mail, web, musik, video, foto, dan masih banyak lagi. Mengatur Bingkai Gambar, akun mail, kontak, dan kalender. Mengelola akun data seluler Anda (iPad Wi-Fi + 3G). Mengatur penguncian otomatis dan kode sandi untuk keamanan. Lihat Bab 22, "Pengaturan," di halaman 166.

Sebagai tambahan, Anda bisa mendapatkan aplikasi berikut dari App Store pada iPad:



iBooks

Download aplikasi iBooks gratis dari App Store. Ketuk tombol Store dan telusuri puluhan ribu buku—banyak yang gratis. Mencetak PDF menggunakan AirPrint. Gunakan penanda dan highlight untuk menyimpan posisi baca Anda dan mencatat bagian favorit Anda. Lihat Bab 19, "iBooks," di halaman 135.



Pages

Gunakan gerakan Multi-Touch untuk menciptakan dan berbagi dokumen pada iPad. Buatlah surat, selebaran, brosur, laporan, dan masih banyak lagi. Mulailah sebuah dokumen di iPad dan selesaikanlah di komputer Anda. Anda dapat membeli aplikasi Pages dari App Store.



Numbers

Buatlah lembar kerja dengan tabel, grafik, foto, dan teks. Dengan beberapa ketukan, Anda dapat mengatur data, melakukan kalkulasi, dan mengelola daftar. Numbers menawarkan banyak template atau Anda dapat memilih template Kosong untuk menciptakan lembar kerja yang unik. Anda dapat membeli aplikasi Numbers dari App Store.



Keynote

Pilih dari tema Keynote untuk menciptakan presentasi. Tambahkan foto dan video dari aplikasi Foto; atur data dengan tabel dan grafik; ketika presentasi Anda siap, gunakan tampilan layar penuh untuk memainkannya di iPad. Impor presentasi Keynote yang Anda ciptakan ke komputer Anda. Anda dapat membeli aplikasi Keynote dari App Store.



Catatan: Fungsionalitas dan ketersediaan aplikasi dapat bervariasi tergantung tempat Anda membeli dan menggunakan iPad.

Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap

Anda dapat melihat aplikasi built-in iPad dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPad dan layar juga akan berputar, menyesuaikan secara otomatis dengan orientasi yang baru.



Anda mungkin lebih memilih orientasi lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari, misalnya, atau saat memasukkan teks. Halaman web secara otomatis akan diskala ke layar yang lebih lebar dalam orientasi lanskap, menjadikan teks dan gambar lebih besar. Keyboard pada layar juga menjadi lebih besar, yang dapat membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi pengetikan Anda. Kunci orientasi layar jika Anda ingin mencegah layar agar tidak memutar.


Mengunci layar dalam orientasi potret: Klik dua kali tombol  Rumah untuk melihat baris status Multitasking, lalu jentik dari kiri ke kanan. Ketuk  untuk mengunci orientasi layar.


Anda juga dapat mengatur Tombol Samping untuk mengunci orientasi layar selain membisukan efek suara dan pemberitahuan. Buka Pengaturan > Umum.

Layar Multi-Touch

Kontrol-kontrol pada layar sentuh Multi-Touch akan berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan. Untuk mengontrol iPad, gunakan jari Anda untuk mengetuk, mengetuk dua kali, dan menggesek.

Menyesuaikan Kecerahan


Untuk menyesuaikan kecerahan layar, klik dua kali tombol  Rumah untuk melihat baris status Multitasking. Jentik dari kiri ke kanan, lalu seret slider kecerahan.



Anda dapat menggunakan Kecerdasan Otomatis untuk secara otomatis mengatur kecerahan layar. Pada Pengaturan, pilih Kecerdasan & Wallpaper, lalu aktifkan atau matikan Kecerdasan Otomatis. Lihat “Kecerahan & Wallpaper” di halaman 170.

Menggunakan Daftar

Beberapa daftar memiliki indeks di sepanjang sisi kanan untuk membantu Anda menavigasi secara cepat.

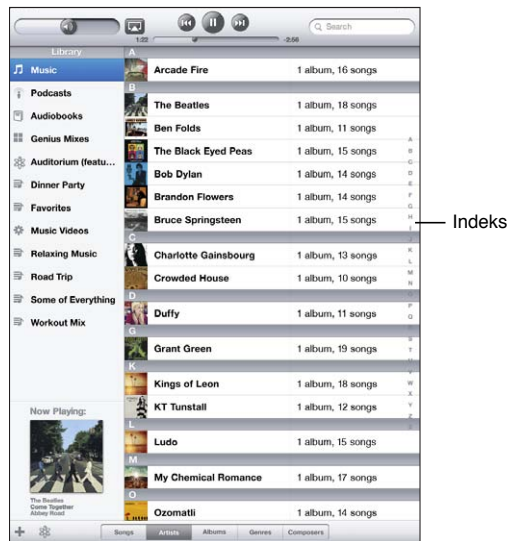

Menemukan item dalam daftar berindeks: Ketuk salah satu huruf untuk melompat ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir daftar dengan cepat.

Memilih item: Ketuk item dalam daftar.

Tergantung pada daftar, mengetuk sebuah item dapat melakukan hal-hal yang berbeda—misal, dapat membuka daftar baru, memainkan lagu, membuka pesan email, atau menampilkan informasi kontak seseorang.

Kembali ke daftar sebelumnya: Ketuk tombol kembali di bagian sudut kiri atas.

Memperbesar atau Memperkecil

Saat melihat foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Satukan atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.



Zoom juga adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang sedang Anda gunakan dan membantu Anda melihat tampilan pada layar. Lihat “Zoom” di halaman 162.

Papan Ketik pada Layar

Papan ketik pada layar muncul secara otomatis setiap kali Anda perlu mengetik. Gunakan papan ketik pada layar untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak, pesan teks, dan alamat web. Papan ketik akan mengoreksi salah eja, menebak apa yang sedang Anda ketik, dan belajar selama Anda menggunakannya.

Anda juga dapat menggunakan Keyboard Nirkabel Apple untuk mengetik. Saat Anda menggunakan keyboard eksternal, papan ketik pada layar tidak akan muncul. Lihat “Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 21.

Mengetik

Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, papan ketik cerdas dapat secara otomatis memberikan saran perbaikan saat Anda mengetik untuk mencegah terjadinya salah ketik.

Memasukkan teks:

- 1 Ketuk kotak teks, seperti di catatan atau kontak baru, untuk menampilkan papan ketik.
- 2 Ketuk tombol pada papan ketik.

Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.



Backspace untuk menghapus karakter sebelumnya

Ketuk .

Mengetik titik dan spasi dengan cepat

Ketuk dua kali tombol spasi.

Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur ini di Pengaturan > Umum > Papan Ketik.





Mengetik huruf besar

Ketuk tombol ⇧ Shift sebelum mengetuk suatu huruf. Atau sentuh terus tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.

Mengaktifkan huruf besar (caps lock)

Ketuk dua kali tombol ⇧ Shift. Tombol Shift akan menjadi biru, dan semua huruf yang Anda ketik menjadi huruf besar. Ketuk tombol Shift untuk mematikan huruf besar (caps lock).

Anda dapat mengaktifkan atau mematikan fitur ini di Pengaturan > Umum > Papan Ketik.

Menampilkan angka, tanda baca, atau simbol	Ketuk tombol  Angka Ketuk tombol  Simbol untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
Menggunakan papan ketik internasional	Sentuh terus tombol  Papan Ketik Berikutnya untuk menampilkan menu bahasa, lalu ketuk bahasanya. Lihat Lampiran B, "Papan Ketik Internasional," di halaman 191. Anda dapat menambahkan atau menghapus keyboard internasional di Pengaturan > Umum > Papan Ketik.
Mengetik huruf atau simbol yang tidak terdapat pada papan ketik	Sentuh terus huruf atau simbol terkait, kemudian geser untuk memilih variasi.
Menghilangkan papan ketik pada layar	Ketuk tombol  Papan Ketik untuk menghilangkan papan ketik pada layar.

Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple

Untuk kemudahan mengetik, Anda dapat menggunakan Keyboard Nirkabel Apple dengan iPad.


Keyboard Nirkabel Apple menyambung menggunakan Bluetooth, jadi Anda harus memasang keyboard dengan iPad. Lihat "Memasang Perangkat Bluetooth" di halaman 47.

Begitu keyboard dipasang dengan iPad, perangkat akan tersambung terus selama keyboard berada dalam jangkauan (hingga 33 kaki atau 10 meter). Anda dapat mengetahui bahwa keyboard tersambung jika keyboard pada layar tidak muncul saat Anda mengetuk di kotak teks.

Beralih bahasa saat menggunakan keyboard eksternal: Tekan terus tombol Command, lalu ketuk tombol spasi untuk menampilkan daftar bahasa yang tersedia. Ketuk tombol spasi lagi untuk memilih bahasa.

Melepaskan sambungan keyboard nirkabel dari iPad: Tekan terus tombol power pada keyboard sampai lampu hijau mati.

iPad melepaskan sambungan keyboard ketika keyboard berada di luar jangkauan.

Memutuskan pemasangan (unpair) keyboard nirkabel dari iPad: Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth dan ketuk  di samping nama keyboard, lalu ketuk "Lupakan Perangkat ini."


Anda dapat menerapkan tata letak yang berbeda untuk keyboard nirkabel. Lihat Lampiran B, "Papan Ketik Internasional," di halaman 191 dan "Tata Letak Papan Ketik" di halaman 25.

Kamus

Untuk banyak bahasa, iPad memiliki kamus untuk membantu Anda mengetik. Kamus yang sesuai akan diaktifkan secara otomatis saat Anda memilih papan ketik yang sesuai.

Untuk melihat daftar bahasa yang didukung, dari Pengaturan, Pilih Umum > Internasional >Papan Ketik.

iPad menggunakan kamus aktif untuk menyarankan koreksi atau melengkapi kata yang sedang Anda ketik. Anda tidak perlu berhenti mengetik untuk menerima saran kata.

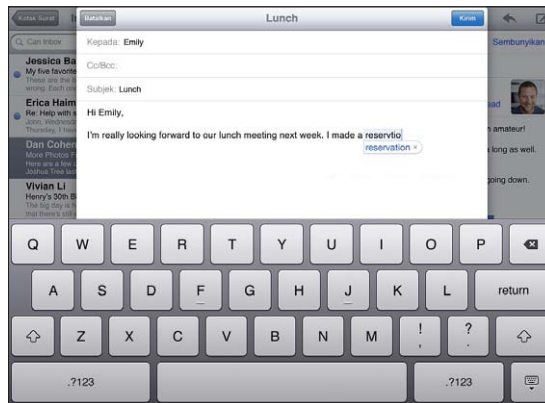

Menerima atau menolak saran dari kamus:

- Untuk menolak saran kata, selesaikan ketikan seperti yang Anda inginkan, kemudian ketuk saran untuk menghilangkannya sebelum Anda mengetik yang lain. Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPad menjadi lebih menerima kata Anda.
- Untuk menggunakan saran kata, ketuk spasi, tanda baca, atau karakter kembali.

Mengatur ulang saran kamus: Pada Pengaturan, pilih Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Kamus Papan Ketik. Ini akan mengatur ulang semua saran yang Anda buat untuk kamus.

Mengaktifkan atau mematikan Koreksi Otomatis: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Koreksi Otomatis. Koreksi Otomatis normalnya aktif.

Mengaktifkan atau mematikan Pengucapan Teks Otomatis: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu aktifkan atau matikan Teks Otomatis. Pengucapan Teks Otomatis akan mengucapkan saran teks.

Catatan: Jika Anda memasukkan karakter bahasa Cina atau bahasa Jepang, ketuk salah satu alternatif yang disarankan kamus.


Mengedit—Potong, Salin, dan Tempel

Layar sentuh Multi-Touch mempermudah untuk membuat perubahan pada teks yang telah Anda masukkan. Kaca pembesar di layar membantu Anda mengatur posisi titik penyisipan tepat di mana Anda memerlukannya. Titik ambil pada teks yang dipilih memungkinkan Anda untuk secara cepat memilih teks lebih banyak atau lebih sedikit. Anda juga dapat memotong, menyalin, dan menempel teks dan foto dalam aplikasi, atau di beberapa aplikasi.

Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk Pilih untuk memilih kata yang berdekatan, atau ketuk Pilih Semua untuk memilih semua teks. Anda juga dapat mengetuk suatu kata dua kali untuk memilihnya. Dalam dokumen hanya-baca seperti halaman web, sentuh terus suatu kata untuk memilihnya. Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit.

Memotong atau menyalin teks: Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.

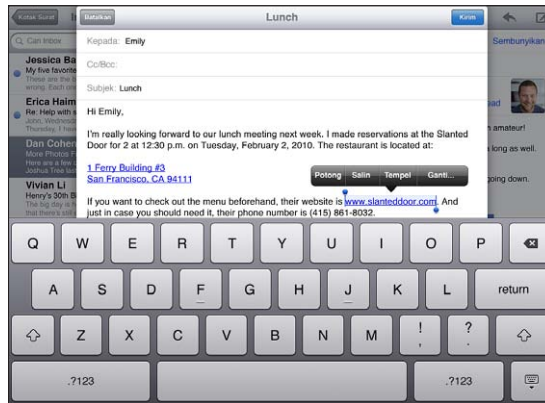

Menempelkan teks: Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel untuk menyisipkan teks terakhir yang Anda potong atau salin. Atau, pilih teks, lalu ketuk Tempel untuk meletakkan teks tersebut.

Membatalkan editan terakhir: Goyang iPad, atau ketuk batalkan pada papan ketik.

Tata Letak Papan Ketik

Anda dapat menggunakan Pengaturan untuk mengatur tata letak untuk papan ketik perangkat lunak pada layar dan keyboard perangkat keras. Tata letak yang tersedia tergantung pada bahasa papan ketik.

Memilih tata letak papan ketik: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu pilih keyboard. Untuk setiap bahasa, Anda dapat membuat seleksi terpisah baik untuk papan ketik perangkat lunak pada layar maupun keyboard perangkat keras eksternal.

Tata letak perangkat lunak papan ketik menentukan tata letak papan ketik pada layar iPad Anda. Tata letak perangkat keras keyboard menentukan tata letak Keyboard Nirkabel Apple yang tersambung ke iPad.

Sambungkan iPad ke komputer Anda dan gunakan iTunes untuk mengatur, mendaftar, dan menyelaraskan isi.

Apa yang Anda Perlukan



PERINGATAN: Untuk menghindari luka-luka, baca seluruh instruksi pengoperasian dalam panduan ini dan informasi keselamatan dalam *Petunjuk Penting Informasi Produksi* iPad di support.apple.com/manuals/ipad sebelum menggunakan iPad.

Untuk menggunakan iPad, Anda memerlukan:

- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
 - Mac OS X versi 10.5.8 atau versi yang lebih baru
 - Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau versi yang lebih baru
- iTunes 10.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.apple.com/id/itunes/download
- Apple ID
- Akses Internet broadband

Mengatur iPad

Sebelum Anda dapat menggunakan iPad, Anda harus mengaturnya di iTunes. Anda juga dapat mendaftarkan iPad dan membuat Apple ID (tidak tersedia di beberapa negara) jika Anda belum memilikinya.

Mengatur iPad:

- 1 Download, lalu instalasi iTunes versi terbaru dari www.apple.com/id/itunes/download.

- 2 Sambungkan iPad ke port USB 2.0 di Mac atau PC Anda menggunakan kabel yang disertakan bersama iPad.



- 3 Ikuti petunjuk pada layar dalam iTunes untuk mendaftarkan iPad dan menyelaraskan iPad dengan musik, video, dan isi lain dari iTunes library Anda, dan dengan kontak, kalender, dan penanda pada komputer Anda.

Pada layar Set Up Your iPad, pilih “Automatically sync contacts, calendars and bookmarks” agar item-item tersebut terselaraskan secara otomatis saat Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda.

Menyelaraskan dengan iTunes

Gunakan iTunes untuk menyelaraskan musik, video, aplikasi yang didownload, dan isi iTunes library lainnya dari komputer Anda. Anda juga dapat menyelaraskan kontak, kalender, dan penanda browser Anda. iTunes memungkinkan Anda memilih isi dan informasi yang ingin Anda selaraskan dengan iPad. Secara default, iTunes akan menyelaraskan secara otomatis setiap kali Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda. Saat Anda menyelaraskan, Anda juga mentransfer informasi yang Anda buat atau beli di iPad ke komputer Anda.

Mengatur Penyelarasan

Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan hal-hal berikut:

- Musik
- Film
- Acara TV
- Game dan aplikasi yang didownload dari App Store
- Video musik
- Podcast
- Buku dan buku audio
- Koleksi iTunes U
- Foto dan video (dalam aplikasi foto atau folder komputer Anda)
- Kontak—nama, nomor telepon, alamat, alamat email, dan masih banyak lagi

- Kalender—janji dan acara
- Catatan
- Pengaturan akun email
- Penanda halaman web

Anda dapat menyesuaikan pengaturan penyelarasan setiap kali Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda.

Selaraskan musik, buku audio, podcast, koleksi iTunes U, video, buku, dan aplikasi lainnya dari iTunes library Anda. Jika Anda belum memiliki isi di iTunes, kunjungi iTunes Store (tersedia di beberapa negara) untuk pratinjau dan mendownload isi ke iTunes. Anda juga dapat menambah musik ke iTunes library Anda dari CD Anda. Untuk belajar tentang iTunes dan iTunes Store, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Kontak, kalender, catatan, dan penanda halaman web akan diselaraskan dengan aplikasi-aplikasi di komputer Anda. Entri baru atau perubahan yang Anda buat di iPad akan diselaraskan ke komputer Anda, demikian pula sebaliknya.


iTunes juga memungkinkan Anda menyelaraskan foto dan video dari aplikasi atau dari folder.

Pengaturan akun email hanya diselaraskan satu arah, dari aplikasi email komputer Anda ke iPad. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan akun email Anda di iPad tanpa memengaruhi pengaturan akun email di komputer Anda.

Catatan: Anda juga dapat mengatur akun email langsung di iPad. Lihat “Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 34.

Pembelian iTunes Store atau App Store yang Anda lakukan di iPad akan diselaraskan dengan iTunes library di komputer Anda saat Anda menyambungkan. Anda juga dapat membeli atau mendownload isi dan aplikasi dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPad.

Anda dapat mengatur iPad untuk menyelaraskan hanya sebagian dari apa yang ada di komputer Anda. Misal, Anda mungkin ingin menyelaraskan hanya daftar putar musik tertentu, atau hanya podcast video yang belum ditonton.

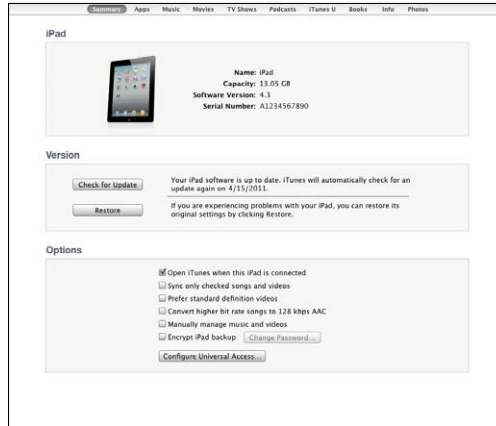

Penting: Anda harus masuk ke akun pengguna di komputer Anda sendiri sebelum menyambungkan iPad.

Mengatur penyetelan iTunes:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda, lalu buka iTunes (jika iTunes tidak terbuka secara otomatis).
- 2 Pada iTunes, pilih iPad pada panel samping.
- 3 Konfigurasi pengaturan penyetelan (sync settings) di setiap panel pengaturan.

Lihat bagian berikut untuk deskripsi dari setiap panel.

- 4 Klik Apply di sudut kanan bawah layar.

Secara default, “Open iTunes when this iPad is connected” akan dipilih.

Panel Pengaturan iPad di iTunes

Bagian berikut berisi ikhtisar dari setiap panel pengaturan iPad. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.




Panel Summary (Ringkasan)

Pilih “Open iTunes when this iPad is connected” agar iTunes terbuka dan menyelaraskan iPad secara otomatis setiap kali Anda menyambungkannya ke komputer Anda. Jangan centang pilihan ini jika Anda hanya ingin menyelaraskan dengan mengklik tombol Sync di iTunes. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mencegah penyetelan otomatis, lihat “Mencegah Penyetelan Otomatis” di halaman 32.

Pilih “Sync only checked songs and videos” jika Anda ingin iTunes melompati item yang tidak dicentang di iTunes library Anda saat menyelaraskan.

Pilih “Manually manage music and videos” untuk mematikan penyelarasan otomatis pada panel pengaturan Music dan Video.

Pilih “Encrypt iPad backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan terenkripsi akan ditunjukkan dengan ikon  gembok, dan memerlukan kata sandi untuk memulihkan informasi ke iPad. Lihat “Perbarui & Pulihkan Perangkat Lunak iPad” di halaman 199.

Untuk mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas, klik Configure Universal Access. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Universal Access Features” di halaman 150.

Panel Info

Panel Info memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan penyelarasan untuk kontak, kalender, akun email, dan browser web.

- Kontak

Anda dapat menyelaraskan kontak dengan aplikasi seperti Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, dan Google Contacts di Mac, atau dengan Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Microsoft Outlook Express), Windows Vista Contacts, atau Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 pada PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kontak dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kalender hanya dengan satu aplikasi pada satu waktu.)

Jika Anda menyelaraskan dengan Yahoo! Address Book, Anda hanya perlu mengklik Configure untuk memasukkan informasi login baru Anda bila Anda mengganti ID atau kata sandi Yahoo! Anda setelah Anda mengatur penyelarasan.

- Calendars (Kalender)

Anda dapat menyelaraskan kalender dari aplikasi seperti iCal di Mac, atau dari Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 di PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kalender dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kalender hanya dengan satu aplikasi pada satu waktu.)

- Mail Accounts (Akun Mail)

Selaraskan pengaturan akun email dari Mail pada Mac, dan dari Microsoft Outlook 2003, 2007, atau 2010 atau Outlook Express pada PC. Pengaturan akun hanya dikirim dari komputer Anda ke iPad. Perubahan yang Anda buat pada akun email di iPad tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.

Catatan: Kata sandi untuk akun email Yahoo! Anda tidak disimpan di komputer Anda, sehingga tidak dapat diselaraskan dan harus dimasukkan ke iPad. Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk akun Yahoo! Anda, dan masukkan kata sandi Anda.

- Lainnya

Selaraskan penanda dari Safari pada Mac, atau dari Safari atau Microsoft Internet Explorer pada PC.

Selaraskan aplikasi Catatan pada iPad dengan catatan di Mail pada Mac atau dengan Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC.

- **Advanced (Lanjutan)**

Pilih satu atau beberapa opsi ini jika Anda ingin mengganti informasi di iPad dengan informasi di komputer Anda selama penyalinan berikutnya.

Panel Apps (Aplikasi)

Gunakan Panel Apps untuk menyelaraskan aplikasi-aplikasi App Store, mengatur aplikasi-aplikasi di layar Utama iPad, atau menyalin dokumen antara iPad dan komputer Anda.

Pilih “Automatically sync new apps” untuk menyelaraskan aplikasi baru ke iPad yang telah Anda download atau selaraskan dari perangkat lain. Jika Anda menghapus sebuah aplikasi di iPad, Anda dapat menginstalasi ulang dari panel Apps jika telah diselaraskan sebelumnya.

Anda dapat membuat dokumen di iPad, kemudian menyalinnya ke komputer Anda. Anda juga dapat menyalin dokumen dari komputer Anda ke iPad, dan menggunakannya dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file. Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan ditunjukkan di daftar File Sharing Apps. Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagi file, lihat “Berbagi File” di halaman 48.

Panel Music, Movies (Film), TV Shows (Acara TV), Podcasts, dan iTunes U

Gunakan panel-panel ini untuk menentukan media yang ingin Anda selaraskan. Anda dapat menyelaraskan semua musik, film, acara TV, podcast, dan koleksi iTunes U, atau pilih isi yang Anda inginkan untuk iPad.

Untuk menonton film sewaan dari iTunes library Anda di iPad, transferlah ke iPad menggunakan panel Movies.

Panel Books (Buku)

Anda dapat menyelaraskan buku-buku yang telah Anda download dari iBookstore, dan banyak buku ePub gratis dari sumber-sumber lain. Anda juga dapat menyelaraskan buku audio, dan jika buku memiliki lebih dari satu bagian, hanya porsi yang Anda inginkan.

Panel Photos (Foto)

Anda dapat menyelaraskan foto dan video dengan iPhoto 6.0.6 atau versi yang lebih baru, atau Aperture 3.0.2 atau versi yang lebih baru pada Mac; atau dengan Adobe Photoshop Elements 8.0 atau versi yang lebih baru pada PC. Anda juga dapat menyelaraskan foto dan video di segala folder pada komputer Anda yang berisi gambar atau video.

Mencegah Penyelarasan Otomatis

Anda dapat mencegah iPad dari menyelaraskan secara otomatis saat Anda menyambungkan iPad ke komputer yang berbeda.

Mencegah penyelarasan otomatis untuk semua iPad: Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences (di Mac) atau Edit > Preferences (di PC), klik Devices, lalu pilih “Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically.”

Jika kotak centang ini dipilih, iPad tidak akan menyelaraskan, bahkan jika “Open iTunes when this iPad is connected” dipilih di panel Summary.

Mencegah penyelarasan otomatis satu kali, tanpa mengubah pengaturan: Buka iTunes, sambungkan iPad ke komputer Anda, lalu tekan dan tahan Command-Option (pada Mac) atau Shift-Control (pada PC) sampai iPad muncul di panel samping.

Menyelaraskan secara manual: Pada iTunes, pilih iPad di panel samping, lalu klik Sync pada sudut kanan bawah jendela. Atau, jika Anda telah mengubah pengaturan penyelarasan (sync settings), klik Apply.


Menyambung ke Internet

iPad dapat bergabung dengan AirPort dan jaringan Wi-Fi lainnya di rumah, kantor, atau hotspot Wi-Fi di seluruh dunia. Ketika bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tersambung ke Internet, iPad akan tersambung ke Internet secara otomatis setiap kali Anda menggunakan Mail, Safari, YouTube, App Store, atau iTunes Store. iPad tersambung ke Internet menggunakan jaringan Wi-Fi. iPad Wi-Fi + 3G juga dapat tersambung ke Internet menggunakan jaringan data seluler. Layanan data tersedia secara terpisah.


Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi

Gunakan pengaturan Wi-Fi untuk mengaktifkan Wi-Fi dan bergabung dengan jaringan Wi-Fi.

Mengaktifkan Wi-Fi: Pilih Pengaturan > Wi-Fi, lalu aktifkan Wi-Fi.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Pilih Pengaturan > Wi-Fi, tunggu sebentar saat iPad mendeteksi jaringan yang berada dalam jangkauan, kemudian pilih jaringan (Anda dapat dikenakan biaya bila akan bergabung dengan beberapa jaringan Wi-Fi). Jika perlu, masukkan kata sandi lalu ketuk Gabung (jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok).

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi, iPad secara otomatis akan tersambung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPad akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Ketika iPad memiliki koneksi Wi-Fi, ikon  Wi-Fi di baris status pada bagian atas layar menunjukkan kekuatan koneksi. Semakin banyak baris yang terlihat, semakin kuat koneksinya.

Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi, lihat “Wi-Fi” di halaman 167.

Bergabung dengan Jaringan Data Seluler

Sebelum Anda bergabung dengan jaringan data seluler di iPad Wi-Fi + 3G, Anda harus mendaftar ke paket data seluler dengan operator layanan iPad di wilayah Anda. Pada beberapa operator, Anda dapat memilih paket data, melacak penggunaan data Anda, dan berganti atau membatalkan paket Anda di iPad.

Pada beberapa model, 3G, EDGE, dan GPRS memungkinkan konektivitas Internet di jaringan seluler tersedia melalui layanan nirkabel operator Anda. Periksa jangkauan jaringan operator tersebut di wilayah Anda untuk ketersediaan koneksi.

Ketika iPad tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler, Anda akan melihat ikon 3G (**3G**), ikon EDGE (**E**), atau ikon GPRS (**o**) di baris status.

Mengaktifkan Roaming Data: Jika Anda berada di luar jangkauan jaringan operator Anda, Anda mungkin dapat menggunakan jaringan data seluler dari operator lain. Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu aktifkan Roaming Data.

Penting: Biaya roaming mungkin dikenakan. Agar tidak dikenakan biaya roaming data, pastikan Roaming Data sudah tidak aktif.

Memantau penggunaan jaringan data seluler Anda: Pada Pengaturan, pilih Data Seluler > Lihat Akun.

Mengatur paket data seluler di iPad: Dari layar Utama iPad, ketuk Pengaturan dan pilih Data Seluler. Ketuk Lihat Akun, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Pengaturan data seluler dapat bervariasi tergantung pada operator.

iPad tidak dikunci, jadi Anda dapat memilih operator pilihan Anda. Pengaturan data seluler bervariasi, tergantung pada operator. Jika iPad Wi-Fi + 3G tidak disertai kartu SIM mikro, hubungi operator Anda untuk mengatur akun dan mendapatkan kartu SIM mikro. Tidak semua operator menawarkan paket data 3G.

Akses Internet di Pesawat

Mode pesawat pada iPad Wi-Fi + 3G akan mematikan pemancar radio iPad untuk mematuhi peraturan pesawat terbang. Di beberapa wilayah, di mana diizinkan oleh operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengaktifkan Wi-Fi selagi mode pesawat aktif, untuk:

- Mengirim dan menerima email
- Menelusuri Internet

- Menyelaraskan kontak dan kalender Anda melalui udara
- Melakukan streaming video YouTube
- Membeli musik dan aplikasi

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mode Pesawat” di halaman 166.

Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender

iPad bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, serta banyak email berbasis Internet yang paling populer, kontak, dan penyedia layanan kalender. Jika Anda belum memiliki akun email, Anda dapat membuat akun gratis secara online di www.yahoo.com, www.google.com, atau www.aol.com. Untuk mencoba MobileMe gratis, kunjungi www.apple.com/mobileme.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur akun Microsoft Exchange di lingkungan perusahaan, lihat “Mengatur Akun Microsoft Exchange” di halaman 189.

Mengatur Akun MobileMe

Untuk menggunakan MobileMe di iPad, Anda perlu mengatur MobileMe Free Account (Akun Gratis MobileMe) atau MobileMe Paid Subscription (Langganan Berbayar MobileMe).

Akun Gratis MobileMe memungkinkan Anda menggunakan Temukan iPad Saya—fitur yang membantu Anda menemukan lokasi iPad Anda jika hilang atau dicuri, dan melindungi informasi di dalamnya (tidak tersedia di semua negara atau wilayah). Lihat “Fitur Keamanan” di halaman 49.

Akun Gratis MobileMe tersedia untuk semua pelanggan dengan iPad yang memiliki iOS 4.2 atau versi yang lebih baru. Jika Anda telah membuat Apple ID untuk App Store atau Game Center, Anda dapat menggunakan Apple ID yang sama untuk mengatur akun MobileMe Anda. Anda dapat membuat akun baru jika Anda belum memilikinya.

Mengatur Akun Gratis MobileMe:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk MobileMe.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, lalu ketuk Buat Apple ID Gratis.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar.
Verifikasi alamat email Anda jika perlu.
- 5 Konfirmasikan Temukan iPad Saya aktif.

Mengatur Langganan Berbayar MobileMe:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk MobileMe.

- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, atau pilih untuk membuat akun baru.
- 4 Aktifkan layanan yang ingin Anda gunakan di iPad:

Langganan Berbayar MobileMe memungkinkan Anda menggunakan Temukan iPad, ditambah fitur-fitur berikut:

- Akun Mail di me.com
- Penyelarasan melalui udara untuk kontak, kalender, penanda, dan catatan
- Galeri MobileMe untuk berbagi foto dan video
- iDisk MobileMe untuk menyimpan dan berbagi file

Anda dapat mencoba fitur-fitur ini dengan percobaan gratis 60 hari di www.apple.com/mobileme.

Layanan-layanan yang Anda aktifkan akan terselaraskan secara otomatis melalui udara tanpa harus menyambungkan iPad ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.

Anda dapat mengatur beberapa akun MobileMe; namun, hanya ada satu akun MobileMe pada satu waktu yang dapat digunakan untuk Temukan iPad Saya serta untuk menyelaraskan kontak, kalender, penanda, dan catatan.

Untuk menggunakan Galeri, iDisk, dan Temukan iPad Saya pada iPad, download aplikasi Galeri MobileMe gratis, iDisk MobileMe, dan aplikasi Temukan iPhone Saya dari App Store.

Mengatur Akun Google, Yahoo!, dan AOL

Untuk banyak akun populer (Google, Yahoo!, AOL), iPad akan memasukkan sebagian besar pengaturan untuk Anda. Saat mengatur akun, Anda dapat memilih layanan akun apa yang ingin Anda gunakan dengan iPad. Layanan yang Anda aktifkan akan diselaraskan secara otomatis melalui udara. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.

Mengatur akun:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender.”
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Google, Yahoo!, atau AOL.
- 3 Masukkan nama Anda, alamat email, kata sandi, dan deskripsi.
- 4 Ketuk item-item yang ingin Anda gunakan di iPad. Ketersediaan item tergantung pada penyedia layanan.

Mengatur Akun Lain

Pilih Akun Lain untuk mengatur akun untuk email (seperti POP), kontak (seperti LDAP atau CardDAV), atau kalender (seperti CalDAV). Hubungi penyedia layanan atau administrator sistem untuk memperoleh pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengatur akun:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk "Mail, Kontak, Kalender."
- 2 Ketuk Tambah Akun, lalu ketuk Lainnya.
- 3 Pilih jenis akun yang ingin Anda tambahkan (Mail, Kontak, atau Kalender).
- 4 Masukkan informasi akun Anda, lalu ketuk Simpan.

Melepaskan iPad dari Komputer Anda


Kecuali jika iPad sedang diselaraskan dengan komputer Anda, Anda dapat melepaskannya setiap saat.


Ketika iPad sedang diselaraskan dengan komputer Anda, layar Utama iPad akan menampilkan "Penyelarasan sedang berlangsung." Jika Anda memutuskan sambungan iPad sebelum penyelarasan selesai, sebagian data mungkin tidak berhasil ditransfer. Saat penyelarasan iPad selesai, iTunes menunjukkan "iPad sync is complete".

Membatalkan penyelarasan: Seret slider pada iPad.

Melihat Petunjuk Pengguna pada iPad

Petunjuk Pengguna *iPad* dapat dilihat di iPad di Safari, atau dengan menginstalasi aplikasi iBooks gratis dan mendownload buku petunjuk dari iBookstore.

Melihat petunjuk pengguna di Safari: Pada Safari, ketuk , lalu ketuk penanda *Petunjuk Pengguna iPad*. Atau kunjungi <http://help.apple.com/ipad>.

Menambah ikon untuk petunjuk pengguna ke layar Utama: Ketuk , lalu ketuk "Tambah ke Layar Utama."

Melihat petunjuk pengguna di iBooks

- 1 Jika Anda belum menginstalasi iBooks, buka App Store, cari "iBooks," lalu ketuk di daftar hasil. Ketuk Gratis, lalu ketuk Instalasi.
- 2 Buka iBooks dan ketuk Store.
- 3 Cari "iPad User Guide" (Petunjuk Pengguna iPad) dan ketuk petunjuk pengguna di daftar hasil.
- 4 Ketuk Free (Gratis), lalu ketuk Get Book (Dapatkan Buku).

Untuk informasi tentang iBooks, lihat Bab 19, "iBooks," di halaman 135.

Baterai

iPad dilengkapi baterai internal yang dapat diisi ulang. Baterai tidak dapat diakses oleh pengguna dan sebaiknya hanya diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple. Untuk informasi lebih lanjut tentang iPad, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/ipad.html.

Mengisi Baterai

PERINGATAN: Untuk informasi penting keselamatan tentang mengisi baterai iPad, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di support.apple.com/manuals/ipad.

Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai.




Mengisi baterai: Cara terbaik untuk mengisi baterai iPad adalah dengan menyambungkan iPad ke stopkontak menggunakan Konektor Dock Berkabel USB dan adaptor power USB 10W. Saat Anda menyambungkan iPad ke port USB 2.0 pada Mac dengan Konektor Dock Berkabel USB, iPad mungkin akan mengisi dengan pelan sambil menyelaraskan.



Penting: Baterai iPad dapat terkuras dan bukannya terisi jika iPad tersambung ke PC, ke komputer yang mati atau berada dalam mode tidur atau siaga, ke hub USB, atau port USB pada keyboard.

Jika Mac atau PC Anda tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi baterai iPad, pesan Tidak Mengisi akan muncul di baris status. Untuk mengisi baterai iPad, lepaskan dari komputer Anda dan sambungkan ke stopkontak menggunakan Konektor Dock Berkabel USB dan Adaptor Power USB 10W yang disertakan.

Penting: Jika baterai iPad sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPad perlu diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika baterai iPad hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apa pun hingga dua menit sebelum salah satu gambar baterai lemah muncul.

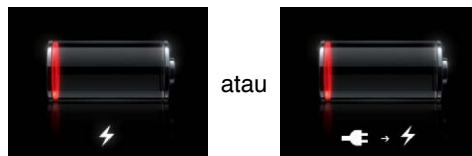

Memaksimalkan Umur Baterai

iPad menggunakan baterai lithium-ion. Untuk belajar lebih banyak tentang cara memaksimalkan umur dan masa pakai baterai iPad Anda, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/ipad.html.

Mengganti Baterai

Baterai yang dapat isi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPad tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh Penyedia Layanan Resmi Apple / Apple Authorized Service Provider (AASP). AASP juga mendaur ulang baterai iPad menurut hukum dan peraturan setempat. Untuk informasi, kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html.

Menggunakan dan Membersihkan iPad

Tangani iPad Anda dengan berhati-hati untuk menjaga penampilannya. Jika Anda khawatir tentang goresan atau abrasi pada layar, Anda dapat menggunakan wadah atau cover, dijual secara terpisah.

Menggunakan iPad Dengan Nyaman

Adalah penting untuk menemukan posisi nyaman saat menggunakan iPad, dan untuk sering-sering beristirahat. Gunakan pangkuan Anda, meja, wadah, atau aksesori dock untuk menyangga iPad selama digunakan.

Membersihkan iPad

Untuk membersihkan iPad, lepaskan semua kabel, lalu matikan iPad (tekan terus tombol Tidur/Bangun, kemudian geser slider pada layar). Gunakan kain halus, sedikit lembap, bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPad. Layar iPad memiliki lapisan anti minyak; tinggal lap layar dengan kain halus, bebas serat untuk menghapus minyak yang ditinggalkan oleh tangan Anda. Kemampuan lapisan ini untuk menolak minyak akan berkurang dengan berjalannya waktu dalam penggunaan normal, dan menggosok layar dengan bahan pengikis akan jauh lebih mengurangi efek lapisan dan mungkin juga menggores layar Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan iPad, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di support.apple.com/manuals/ipad.

Baca bab ini untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi pada iPad, dan untuk mencari, mencetak, berbagi file, dan masih banyak lagi.

Menggunakan Aplikasi

Layar sentuh Multi-Touch beresolusi tinggi dan gerakan jari yang sederhana mempermudah penggunaan aplikasi iPad. Buka satu aplikasi dengan mengetuk ikonnya. Anda dapat beralih antara aplikasi, menyusun ulang aplikasi, dan mengaturnya ke dalam folder-folder.

Membuka dan Beralih Aplikasi

Membuka aplikasi: Ketuk ikonnya di layar Utama.



Kembali ke layar Utama: Tekan tombol Rumah.

Multitasking memungkinkan aplikasi-aplikasi tertentu untuk berjalan di latar belakang, sehingga Anda dapat dengan cepat beralih di antara aplikasi-aplikasi yang sedang Anda gunakan.

Melihat aplikasi yang terakhir digunakan: Klik tombol Rumah dua kali.

Aplikasi-aplikasi yang terakhir digunakan akan muncul dalam daftar terakhir di bagian bawah layar. Jentik ke kiri untuk melihat lebih banyak aplikasi.






Menghapus aplikasi dari daftar terakhir: Sentuh terus ikon aplikasi sampai mulai bergoyang, lalu ketuk .

Aplikasi akan ditambahkan ke daftar terakhir lagi saat berikutnya Anda membukanya.

Mengunci orientasi layar atau menggunakan kontrol iPod: Klik dua kali tombol Rumah, lalu jentik di bagian bawah layar dari kiri ke kanan.

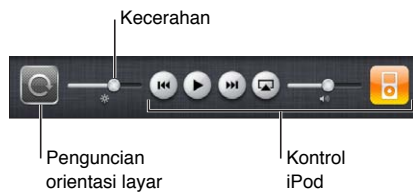Gembok orientasi layar, slider kecerahan, dan kontrol iPod akan muncul.



Menghapus aplikasi dari layar Utama: Sentuh terus ikon aplikasi hingga bergoyang dan muncul . Ketuk  untuk menghapus aplikasi.

Penting: Menghapus aplikasi dari iPad juga akan menghapus dokumen dan data yang dibuat oleh aplikasi tersebut.

Menggulir

Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir. Anda juga dapat menggulir ke samping dalam aplikasi-aplikasi seperti Safari, Foto, dan Peta.



Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun pada layar.

Gesek untuk menggulir dengan cepat.




Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apa pun.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, halaman web, atau pesan email, ketuk baris status di bagian atas layar.

Menyusun Ulang Ikon-Ikon Aplikasi


Anda dapat mengatur tata letak ikon-ikon aplikasi di layar Utama—termasuk ikon-ikon Dock di sepanjang bagian bawah layar. Jika Anda mau, silakan atur ikon di beberapa layar Utama.

Mengatur ulang ikon:

- 1 Sentuh terus ikon aplikasi sampai ikon bergoyang.
- 2 Atur ikon dengan cara menyeretnya.
- 3 Tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.

Anda dapat menyusun ulang ikon-ikon aplikasi di layar Utama, juga urutan layar, ketika Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda. Pilih iPad pada panel samping iTunes, lalu klik tab Apps.

Membuat layar Utama tambahan: Saat mengatur ikon, seret ikon ke tepi kanan layar hingga muncul layar baru. Anda dapat kembali ke layar sebelumnya dan menyeret lebih banyak ikon ke layar baru.

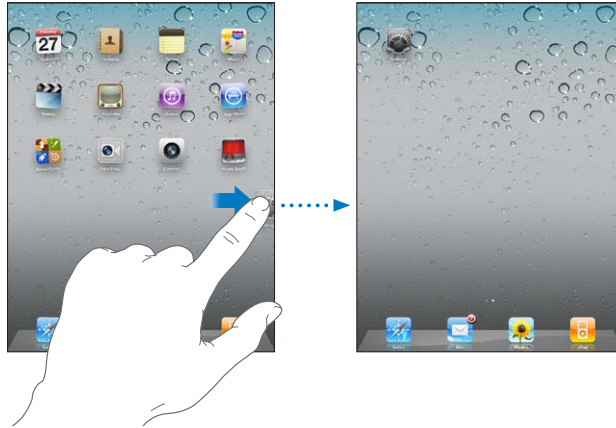

Anda dapat membuat hingga 11 layar. Jumlah titik di atas Dock menunjukkan jumlah layar yang Anda miliki, dan layar mana yang sedang Anda lihat.

Ke layar Utama yang berbeda: Jentik ke kiri atau ke kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik.

Membuka layar Utama pertama: Tekan tombol  Rumah.

Mengatur layar Utama ke tata letak asli: Pilih Pengaturan > Umum > Atur Ulang, kemudian ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.

Mengatur dengan Folder

Folder memungkinkan Anda mengatur ikon-ikon pada layar Utama. Anda dapat memasukkan 20 ikon ke dalam satu folder. iPad secara otomatis menamai folder ketika Anda membuatnya, berdasarkan ikon yang Anda gunakan untuk membuat folder tersebut, namun Anda dapat menggantinya. Susun ulang folder dengan menyeretnya ke layar Utama atau dengan memindahkannya ke layar Utama yang baru atau ke Dock.


Membuat folder: Sentuh terus ikon sampai ikon layar Utama mulai bergoyang, lalu seret ikon ke ikon lainnya.

iPad akan membuat folder baru yang mencakup dua ikon tersebut, dan menunjukkan nama folder. Anda dapat mengetuk kotak nama dan memasukkan nama yang berbeda.

Anda juga dapat membuat folder-folder iPad menggunakan iTunes.

Membuat folder menggunakan iTunes: Saat iPad tersambung ke komputer Anda, pilih iPad dalam daftar Devices (Perangkat) di iTunes. Klik Apps di bagian atas layar, dan pada layar Utama di dekat bagian atas jendela, seret aplikasi ke atas aplikasi lain.

Menambahkan ikon ke folder	Selagi mengatur ikon-ikon, seret ikon ke folder.
Menghapus ikon dari folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu seret ikon keluar dari folder.
Membuka folder	Ketuk folder. Kemudian Anda dapat mengetuk ikon aplikasi untuk membuka aplikasi tersebut.
Menutup folder	Ketuk di luar folder, atau tekan tombol Rumah.
Menghapus folder	Hapus semua ikon dari folder. Folder akan dihapus secara otomatis bila kosong.
Mengganti nama folder	Selagi mengatur ikon-ikon, ketuk untuk membuka folder, lalu ketuk nama di bagian atas dan gunakan keyboard untuk memasukkan nama baru. Tekan tombol Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.

Ketika Anda sudah selesai mengatur layar Utama, tekan tombol  Rumah untuk menyimpan perubahan Anda.

Beberapa aplikasi, seperti Mail dan App Store, menampilkan lambang di ikon layar Utama dengan sebuah angka (untuk menunjukkan jumlah item yang masuk) atau tanda seru (untuk menunjukkan ada masalah). Jika aplikasi-aplikasi ini ada di dalam folder, lambang tersebut juga akan muncul pada folder. Lambang bernomor akan menunjukkan jumlah item yang belum Anda tangani, seperti pesan email dan pembaruan aplikasi untuk didownload. Lambang penanda menunjukkan ada masalah dengan aplikasi.



Mencetak

AirPrint memungkinkan Anda mencetak secara nirkabel ke printer-printer berkemampuan AirPrint. Anda dapat mencetak dari aplikasi-aplikasi iPad berikut:

- Mail—pesan email dan lampiran yang dapat dilihat
- Foto—foto
- Safari—halaman web, file PDF, dan lampiran yang dapat dilihat
- iBooks—file-file PDF

Aplikasi-aplikasi lain dari App Store mungkin juga mendukung AirPrint.



Printer-printer berkemampuan AirPrint tidak memerlukan perangkat lunak printer; hanya perlu disambungkan ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan iPad. Jika Anda tidak yakin apakah printer Anda berkemampuan AirPrint, bacalah dokumentasinya.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.apple.com/kb/HT4356.

Mencetak Dokumen

AirPrint menggunakan jaringan Wi-Fi Anda untuk mengirim tugas cetak secara nirkabel ke printer Anda. iPad harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama dengan printer AirPrint.

Mencetak dokumen:

- 1 Ketuk  atau  (tergantung aplikasi yang sedang Anda gunakan), lalu ketuk Cetak.
- 2 Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer.
- 3 Atur opsi printer, seperti jumlah salinan dan cetakan dua sisi (jika didukung oleh printer). Beberapa aplikasi juga memungkinkan Anda mengatur cakupan halaman untuk dicetak.
- 4 Ketuk Cetak.



Jika Anda mengklik dua kali tombol Rumah saat dokumen sedang dicetak, aplikasi Pusat Cetak akan muncul sebagai aplikasi terakhir yang digunakan. Lambang pada ikon menunjukkan jumlah dokumen yang siap dicetak, termasuk dokumen yang sedang dicetak.




Mendapatkan status dari tugas cetak: Klik dua kali tombol Rumah, ketuk ikon Pusat Cetak (bergambar printer), lalu pilih tugas cetak.



Membatalkan tugas cetak: Klik dua kali tombol Rumah, ketuk ikon Pusat Cetak (bergambar printer), pilih tugas cetak, lalu ketuk Batalkan Mencetak.

Pencarian

Anda dapat mencari di aplikasi-aplikasi built-in iPad, termasuk Mail, Kalender, iPod, Video, Catatan, dan Kontak. Cari aplikasi satu per satu, atau cari semua aplikasi sekaligus menggunakan Spotlight.

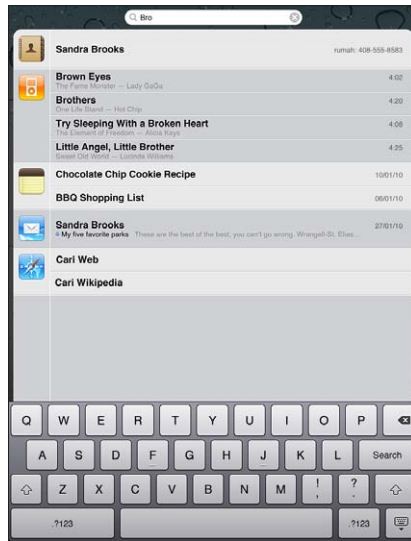

Ke Spotlight: Pada halaman utama di layar Utama, jentik ke kanan atau tekan tombol Rumah. Pada halaman Spotlight, Anda dapat menekan tombol Rumah untuk kembali ke halaman layar Utama.

Mencari di iPad: Pada halaman Spotlight, masukkan teks di kotak Cari. Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.

Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya. Ikon di bagian kiri hasil pencarian memungkinkan Anda mengetahui jenis aplikasi yang memberikan hasil tersebut.

Di bagian atas daftar, iPad menunjukkan hasil teratas Anda berdasarkan pencarian sebelumnya. Di bagian bawah daftar, hasil pencarian juga mencakup pilihan untuk mencari di web atau mencari di Wikipedia.

Aplikasi

Apa yang dicari

Kontak

Nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan

Mail

Kolom Kepada, Dari, dan Subjek untuk semua akun (teks pesan tidak dicari)

Kalender

Judul acara, peserta undangan, dan lokasi

Aplikasi	Apa yang dicari
iPod	Musik (judul lagu, nama artis, dan judul album), judul podcast dan buku audio
Catatan	Teks catatan

Spotlight juga mencari nama-nama aplikasi built-in dan aplikasi yang terpasang di iPad. Jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda dapat menggunakan Spotlight untuk menemukan dan membukanya.

Membuka aplikasi dari Spotlight: Masukkan nama aplikasi, lalu ketuk untuk membuka aplikasi.

Anda dapat memilih aplikasi mana yang dicari dan urutan pencarian. Pada Pengaturan, pilih Umum > Pencarian Spotlight.

Menggunakan Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPad dengan Keyboard Nirkabel Apple dan perangkat Bluetooth lainnya, seperti headphone Bluetooth. Untuk profil Bluetooth yang didukung, kunjungi support.apple.com/kb/HT3647.


Memasang Perangkat Bluetooth



Anda harus terlebih dulu memasang perangkat Bluetooth (seperti keyboard atau headphone) dengan iPad sebelum Anda dapat menggunakannya.

Memasang perangkat Bluetooth dengan iPad:

- 1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan perangkat agar bisa terdeteksi.
- 2 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat dan jika diminta, masukkan kode sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.

Catatan: Sebelum Anda memasang Keyboard Nirkabel Apple, tekan tombol power untuk mengaktifkan keyboard. Anda hanya dapat memasang satu Keyboard Nirkabel Apple dengan iPad pada satu waktu. Untuk memasang keyboard yang lain, Anda terlebih dulu harus memutuskan pemasangan (unpair) keyboard saat ini.



Setelah Anda memasang keyboard dengan iPad, nama produk dan ikon  Bluetooth akan muncul di layar.

Setelah Anda memasang headphone dengan iPad, nama produk dan ikon  audio Bluetooth akan muncul di layar saat Anda menampilkan kontrol pemutaran audio atau video. Ketuk  untuk beralih ke keluaran audio yang berbeda, seperti speaker internal.

Untuk kembali menggunakan keyboard pada layar, matikan Bluetooth (Pengaturan > Umum > Bluetooth), atau tekan tombol Keluarkan (Eject) pada keyboard Bluetooth.

Status Bluetooth

Ikon Bluetooth muncul di baris status iPad pada bagian atas layar:

-  (*putih*): Bluetooth aktif dan perangkat tersambung ke iPad.
-  (*abu-abu*): Bluetooth aktif, namun tidak ada perangkat yang tersambung. Jika Anda telah memasang perangkat dengan iPad, perangkat tersebut mungkin berada di luar jangkauan atau tidak aktif.
- *Tidak ada ikon Bluetooth*: Bluetooth tidak aktif.

Memutuskan Pemasangan (Unpair) Perangkat Bluetooth dari iPad

Jika Anda memasang iPad dengan sebuah perangkat Bluetooth, lalu ingin menggunakan perangkat yang berbeda dari jenis yang sama, Anda harus memutuskan pemasangan dari perangkat pertama.

Memutuskan pemasangan (unpair) perangkat Bluetooth:

- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 2 Pilih perangkat, lalu ketuk “Lupakan Perangkat ini.”

Berbagi File

Berbagi File memungkinkan Anda mentransfer file antara iPad dan komputer Anda. Anda dapat berbagi file yang dibuat dengan aplikasi yang kompatibel dan disimpan dalam format yang didukung.

Aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagi file akan muncul di daftar File Sharing Apps pada iTunes. Untuk setiap aplikasi, daftar File akan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada di iPad. Lihat dokumentasi aplikasi untuk cara berbagi file; tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Mentransfer file dari iPad ke komputer Anda:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPad dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Apps di bagian atas layar.
- 3 Di bagian File Sharing, pilih aplikasi dalam daftar di sisi kiri.
- 4 Di sisi kanan, pilih file yang ingin Anda transfer, lalu klik “Save to” dan pilih tujuan di komputer Anda.

Mentransfer file dari komputer Anda ke iPad:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPad dalam daftar Devices (Perangkat), lalu klik Apps di bagian atas layar.
- 3 Di bagian File Sharing, klik Add.
- 4 Pilih file, lalu klik Choose (Mac) atau OK (PC).

File akan ditransfer ke perangkat Anda dan dapat dibuka menggunakan aplikasi yang mendukung jenis file tersebut. Untuk mentransfer beberapa file, pilih setiap file tambahan.


Menghapus file dari iPad: Pilih file dari daftar Files, lalu klik Delete (Hapus).

Menggunakan AirPlay

Anda dapat secara nirkabel melakukan streaming musik, foto, dan video dari HDTV dan speaker Anda menggunakan AirPlay dan Apple TV.


Anda juga dapat menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming audio ke stasiun induk Airport Express atau AirPort Extreme. Penerima berkemampuan AirPlay lainnya tersedia dari pihak ketiga, lihat Apple Store untuk detailnya.

Memulai streaming ke perangkat berkemampuan AirPlay:

- 1 Pastikan iPad dan perangkat (seperti Apple TV) tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama.
- 2 Mulailah video, pertunjukan slide, atau musik, lalu ketuk , dan pilih perangkat AirPlay yang ingin Anda gunakan. Beberapa perangkat mungkin meminta kode sandi.

Begitu streaming dimulai, Anda dapat keluar dari aplikasi.

Menghentikan streaming ke perangkat berkemampuan AirPlay:

- 1 Buka aplikasi (seperti Video) dari sumber streaming Anda.
- 2 Ketuk  dan pilih iPad dari daftar.

Untuk bantuan, lihat “Tidak Ada Video atau Suara saat Menggunakan AirPlay” di halaman 204.

Fitur Keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPad agar tidak diakses oleh orang lain.

Kode Sandi dan Perlindungan Data

Untuk keamanan, Anda dapat membuat kode sandi yang harus Anda masukkan setiap kali Anda menyalakan atau membangunkan iPad.

Mengatur kode sandi: Pilih Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi > Aktifkan Kode Sandi. Masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPad akan meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.

Mengatur kode sandi akan mengaktifkan perlindungan data, yang menggunakan kode sandi sebagai kunci untuk mengenkripsi pesan mail dan lampiran yang disimpan pada iPad. (Perlindungan data mungkin juga digunakan oleh beberapa aplikasi yang tersedia di App Store.) Pemberitahuan di bagian bawah layar Kunci Kode Sandi di Pengaturan menunjukkan bahwa perlindungan data sudah diaktifkan.

Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana (angka 4 digit) dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Penguncian Kode Sandi” di halaman 173.

Temukan iPad Saya

Temukan iPad Saya membantu Anda menemukan lokasi iPad yang hilang atau lupa ditaruh di mana menggunakan iPhone, iPad, atau iPod touch lain dengan aplikasi gratis Temukan iPhone Saya, atau Mac atau PC dengan browser web. Temukan iPad Saya mencakup:

- **Find (Menemukan):** Mencari lokasi iPad Anda pada peta berlayar penuh di komputer Anda
- **Display a Message or Play a Sound (Menampilkan Pesan atau Berbunyi):** Memungkinkan Anda menentukan pesan untuk ditampilkan atau suara untuk diputar di iPad Anda
- **Remote Passcode Lock (Penguncian Kode Sandi Jarak Jauh):** Memungkinkan Anda dari jarak jauh mengunci iPad Anda dan membuat kode sandi 4 digit, jika Anda belum membuatnya
- **Remote Wipe (Hapus Jarak Jauh):** Menghapus semua informasi dan media di iPad Anda dan memulihkan iPad ke pengaturan asli pabrik

Menggunakan Temukan iPad Saya: Aktifkan Temukan iPad Saya di pengaturan akun MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun MobileMe” di halaman 34.

Menemukan lokasi iPad Anda yang hilang: Download dan gunakan aplikasi gratis Temukan iPhone Saya dari App Store di perangkat iOS yang berbeda, atau masuk ke me.com di browser web pada Mac atau PC.

Catatan: Temukan iPad Saya memerlukan akun MobileMe. MobileMe adalah layanan online yang menyediakan Temukan iPad Saya secara gratis kepada pelanggan iPad, iPhone, dan iPod touch generasi ke-4. MobileMe menyediakan fitur-fitur tambahan dengan langganan berbayar. MobileMe mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/mobileme.



Tentang Safari

Gunakan Safari pada iPad untuk menelusuri web dan mengunjungi situs-situs favorit Anda. Gunakan AirPrint untuk mencetak halaman web dan PDF. Buka banyak halaman dan tambahkan klip web ke layar Utama untuk akses cepat. Buat penanda di iPad dan selaraskan dengan komputer Anda.

Untuk menggunakan Safari, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Menampilkan Halaman Web

Anda dapat melihat halaman web dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPad dan halaman web juga akan berputar, menyesuaikan secara otomatis dengan halaman.



Membuka Halaman Web

Membuka halaman web: Ketuk kotak alamat (di baris judul) untuk menampilkan keyboard pada layar, ketik alamat web, lalu ketuk Buka. Jika kotak alamat tidak tampak, ketuk baris status di bagian atas layar untuk menggulir cepat ke atas menuju kotak alamat.

Saat Anda mengetik, alamat web yang diawali dengan huruf tersebut akan muncul. Ini adalah halaman yang telah diberi tanda atau halaman terbaru yang Anda buka. Ketuk alamat untuk membuka halaman tersebut. Teruslah mengetik jika Anda ingin memasuki alamat web yang tidak ada dalam daftar.

Menghapus teks di kotak alamat: Ketuk kotak alamat, kemudian ketuk ✕.

Zoom dan Menggulir

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk dua kali kolom di halaman web untuk melebarkan kolom. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan.



Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Menggulir halaman web

Seret ke atas, bawah, atau samping. Saat menggulir, Anda dapat menyentuh, lalu menarik di bagian halaman mana pun, tanpa mengaktifkan tautan mana pun.

Menggulir dalam bingkai pada halaman web

Gunakan dua jari untuk menggulir dalam bingkai pada halaman web. Gunakan satu jari untuk menggulir keseluruhan halaman web.


Menggulir cepat ke bagian atas halaman web









Ketuk baris status di bagian atas layar iPad.

Menavigasi Halaman Web

Tautan pada halaman web biasanya akan membawa Anda ke tempat lain dalam web.


Menelusuri tautan pada halaman web: Ketuk tautan.


Tautan pada iPad juga bisa menampilkan lokasi di Peta atau membuat pesan dengan alamat yang sudah dicantumkan di Mail. Untuk kembali ke Safari setelah tautan membuka aplikasi lain, klik dua kali tombol  Rumah dan ketuk Safari.

Melihat alamat tujuan tautan	Sentuh terus tautan tersebut. Alamat akan muncul di jendela di samping jari Anda. Anda dapat membuka tautan di halaman yang aktif, membukanya di halaman baru, atau menyalin alamat.
Menghentikan pemuatan halaman web	Ketuk  .
Memuat ulang halaman web	Ketuk  .
Kembali ke halaman sebelumnya atau berikutnya	Ketuk  atau  di bagian atas layar.
Memberi penanda pada sebuah halaman	Ketuk  , lalu ketuk Cetak.
Menambahkan klip web sebuah halaman ke layar Utama	Ketuk  dan ketuk "Tambah ke Layar Utama."
Kembali ke halaman yang baru saja dilihat	Ketuk  dan ketuk Riwayat. Untuk menghapus daftar riwayat, ketuk Hapus.
Mengirim alamat halaman web melalui email	Ketuk  dan ketuk "Kirim Link ke Sini."
Menyimpan gambar atau foto ke album Perpustakaan Foto Anda	Sentuh terus gambar tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.

Membuka Banyak Halaman

Anda dapat membuka hingga sembilan halaman sekaligus. Beberapa tautan secara otomatis akan membuka halaman baru, bukannya menggantikan halaman yang sedang ditampilkan.

Membuka halaman baru: Ketuk , lalu ketuk Halaman Baru.


Ke halaman yang berbeda: Ketuk , lalu ketuk halaman yang ingin Anda lihat.



Menutup halaman: Ketuk  dan ketuk .

Memasukkan Teks dan Mengisi Formulir

Beberapa halaman web mempunyai kotak teks dan formulir untuk diisi. Anda dapat mengatur Safari untuk mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan mengisi kotak teks secara otomatis dengan informasi dari Kontak.


Menampilkan keyboard	Ketuk di dalam kotak teks.
Pindah ke kotak teks lainnya	Ketuk kotak teks yang lain, atau ketuk tombol Berikutnya atau Sebelumnya di atas keyboard pada layar.
Mengirim formulir	Setelah selesai mengisi formulir, ketuk Buka atau Cari. Sebagian besar halaman juga mempunyai tautan yang dapat Anda ketuk untuk mengirimkan formulir.
Menutup papan ketik tanpa mengirimkan formulir	Ketuk tombol  Papan Ketik untuk menghilangkan papan ketik pada layar.

Mengaktifkan AutoFill untuk membantu Anda mengisi formulir web: Pada Pengaturan, pilih Safari > AutoFill, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan informasi dari kontak*, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info Saya, lalu pilih kontak yang Anda ingin gunakan.
Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir web.
- *Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi*, aktifkan Nama & Kata Sandi. Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi kembali situs web tersebut.
- *Untuk menghapus semua informasi AutoFill*, ketuk Hapus Semua.

Mencetak Halaman Web dan file PDF

Gunakan AirPrint untuk mencetak halaman web dan PDF dari Safari.

Mencetak halaman web atau PDF: Ketuk  di bagian atas layar, lalu ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer dan mengatur pilihan printer. Lalu ketuk Cetak.

Untuk informasi tentang mencetak dari iPad, lihat “Mencetak” di halaman 43.

Mencari di Web

Masukkan kata atau frasa di kotak pencarian untuk mencari di web dan di halaman web saat ini. Saat Anda mengetik, pencarian yang disarankan dan pencarian terbaru akan muncul.

Mencari di web:

- 1 Ketuk kotak pencarian (pada sisi kanan baris judul).
- 2 Ketikkan kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk Cari.
- 3 Ketuk tautan dalam daftar hasil pencarian untuk membuka halaman web.


Untuk saran tentang mencari di Internet secara efektif, kunjungi www.google.com/help/features.html atau help.yahoo.com/l/id/yahoo/helpcentral/.

Menemukan kata atau frasa pencarian di halaman web saat ini: Di bagian bawah daftar hasil, lalu ketuk entri di bawah Di Halaman Ini untuk menemukan hasil pertama dari kata atau frasa pencarian. Untuk menemukan hasil selanjutnya, ketuk Berikutnya di bagian bawah layar.

Secara default, Safari mencari menggunakan Google. Untuk mengubah default ke mesin pencari yang berbeda, pada Pengaturan, pilih Safari > Mesin Pencari, dan pilih mesin pencari.

Penanda

Anda dapat menandai halaman web yang ingin Anda kunjungi lagi.

Menandai halaman web: Buka halaman tersebut, lalu ketuk . Kemudian ketuk Tambah Penanda

Saat Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas dari Penanda. Ketuk Penanda untuk memilih folder lain.


Jika Anda menggunakan Safari di Mac, atau Safari maupun Microsoft Internet Explorer di PC, Anda dapat menyelaraskan penanda dengan browser web pada komputer Anda.


Menyelaraskan penanda dengan komputer Anda:



- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPad pada panel samping.
- 3 Klik tab Info, pilih “Sync ... bookmarks” di bawah Other, kemudian klik Apply.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.

Menyelaraskan penanda dengan MobileMe: Pada Pengaturan di iPad, pilih Penanda di akun MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun MobileMe” di halaman 34.

Membuka halaman web yang ditandai: Ketuk , kemudian pilih penanda atau ketuk folder untuk melihat penanda di dalamnya.


Mengedit penanda atau menandai folder: Ketuk , pilih folder yang memiliki penanda atau folder yang ingin Anda edit, kemudian ketuk Edit. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk membuat folder baru, ketuk Folder Baru.
- Untuk menghapus penanda atau folder, ketuk , kemudian ketuk Hapus.
- Untuk memposisikan ulang penanda atau folder, seret .
- Untuk mengedit nama atau alamat, atau untuk meletakkannya di folder yang berbeda, ketuk penanda atau folder.

Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Klip Web

Tambahkan klip web ke layar Utama untuk mendapatkan akses cepat ke halaman web favorit Anda. Klip web muncul sebagai ikon di layar Utama, dan Anda dapat menyusun klip web Anda bersama ikon-ikon aplikasi. Lihat “Menyusun Ulang Ikon-Ikon Aplikasi” di halaman 41.



Menambah klip web: Buka halaman web, lalu ketuk . Kemudian ketuk “Tambah ke Layar Utama.”

Saat Anda membuka klip web, Safari secara otomatis akan memperbesar dan menggulir ke area halaman web yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web tersebut. Area yang ditampilkan juga digunakan untuk membuat ikon untuk klip web di layar Utama Anda, kecuali halaman web tersebut muncul dengan ikon khususnya sendiri.

Saat Anda menambahkan klip web, Anda dapat mengedit namanya. Jika nama terlalu panjang (lebih dari 10 karakter), tampilan nama mungkin akan disingkat di layar Utama.

Klip web tidak diselaraskan dengan MobileMe atau iTunes, namun dicadangkan oleh iTunes.

Menghapus klip web:

- 1 Sentuh terus ikon di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Ketuk  di sudut klip web yang ingin Anda hapus.
- 3 Ketuk Hapus, kemudian tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.



Tentang Mail

Baca bab ini untuk mempelajari cara menggunakan Mail untuk membaca pesan email Anda dan menulis pesan baru.

Anda dapat melihat pesan-pesan dari semua akun email Anda sekaligus, dan Mail akan menampilkan rantai pesan sehingga mudah untuk mengikuti percakapan. Anda dapat mengirim dan menerima foto dan gambar yang disertakan, serta melihat PDF dan lampiran lainnya. Gunakan AirPrint untuk mencetak pesan dan lampirannya.

Mail bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, serta beberapa layanan email yang paling populer—termasuk Yahoo! Mail, Google email, dan AOL—serta layanan email POP3 dan IMAP berstandar industri lainnya.

Untuk mengirim atau menerima pesan dalam Mail, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Mengatur Akun Email



Anda dapat mengatur akun email di iPad dengan salah satu cara berikut:


- Mengatur akun langsung pada iPad. Lihat “Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 34.
- Pada iTunes, gunakan panel pengaturan iPad untuk menyelaraskan pengaturan akun email dari komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.

Mengirim Email

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.

Membuat dan mengirim pesan:

- 1 Ketuk  di bagian atas layar.
- 2 Ketik nama atau alamat email dalam kolom Kepada, atau ketuk  untuk menambahkan nama dari kontak Anda.

Saat Anda mengetik alamat email, alamat email yang sesuai dari daftar kontak Anda akan muncul. Ketuk salah satu alamat untuk menambahkannya. Untuk menambahkan lebih banyak nama, ketuk .

Catatan: Jika Anda mengetik pesan dari akun Microsoft Exchange Anda dan memiliki akses ke Daftar Alamat Global / Global Address List (GAL) perusahaan Anda, alamat-alamat yang cocok dari kontak di iPad akan muncul terlebih dulu, diikuti dengan alamat-alamat GAL yang cocok.

- 3 Ketuk Cc/Bcc/Dari jika Anda ingin menyalin kopi karbon (cc) atau menyembunyikan salinan (bcc) nama pihak penerima, atau mengganti akun untuk mengirim pesan. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengetuk kotak Dari untuk mengganti akun untuk mengirim pesan.

- 4 Masukkan subjek, kemudian pesan Anda.

Anda dapat mengetuk Kembali untuk berpindah dari kolom Subjek ke kolom pesan.

- 5 Ketuk Kirim.

Mengirim foto dalam pesan email





Pada Foto, pilih foto, ketuk , lalu ketuk Email Foto. Untuk mengirim banyak foto dalam pesan yang sama, ketuk  ketika melihat gambar kecil di album. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan foto-foto.

Foto akan dikirim menggunakan akun email default Anda. Untuk mengubah akun default Anda untuk pengiriman, lihat "Mail, Kontak, Kalender" di halaman 179.


Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan kemudian

Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan disimpan dalam kotak surat Draf. Untuk secara cepat membuka draf terbaru yang disimpan, sentuh terus .

Membalas pesan

Buka pesan, lalu ketuk . Ketuk Balas untuk membalasnya hanya ke pengirim atau ketuk Balas Semua untuk membalasnya ke pengirim dan semua pihak penerima. Ketik pesan balasan Anda, kemudian ketuk Kirim.
File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali.

Meneruskan pesan

Buka sebuah pesan dan ketuk , kemudian ketuk Teruskan. Tambahkan satu alamat email atau lebih, ketik pesan Anda, kemudian ketuk Kirim.

Saat Anda meneruskan pesan, Anda dapat menyertakan file atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal.

Berbagi informasi kontak


Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Berbagi. Tambahkan satu alamat email atau lebih, ketik pesan Anda, kemudian ketuk Kirim.


Memeriksa dan Membaca Email

Ikon Mail menunjukkan jumlah total pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk (inbox) Anda. Anda mungkin memiliki pesan yang belum dibaca lainnya di kotak surat lainnya.



Jumlah surat yang belum dibaca dalam kotak masuk (inbox) Anda

Memeriksa pesan baru: Pilih kotak surat, ketuk Inbox, atau .


Pada setiap layar akun, Anda dapat melihat jumlah pesan tidak belum dibaca dalam setiap kotak surat. Ketuk kotak surat untuk melihat pesan yang ada di dalamnya. Pesan yang belum dibaca memiliki titik biru  di sampingnya.

Jika Anda memiliki beberapa akun mail, ketuk Kotak Surat untuk beralih di antara akun-akun. Untuk melihat semua pesan Anda dalam kotak masuk (inbox) terpadu, ketuk Semua Inbox.



Pesan-pesan yang terkait akan dikelompokkan dalam satu *topik*. Hanya pesan pertama yang ditampilkan di inbox, dengan indikasi angka jumlah pesan yang terkait. Untuk melihat rantai pesan, ketuklah. Untuk mematikan rantai pesan, buka Pengaturan > “Mail, Kontak, Kalender” dan matikan “Atur berdasarkan Rantai.”


Saat Anda membuka kotak surat, Mail akan memuat sejumlah pesan terbaru yang telah ditentukan pada pengaturan Mail Anda, jika pesan-pesan tersebut belum dimuat secara otomatis. Lihat “Mail, Kontak, Kalender” di halaman 179.

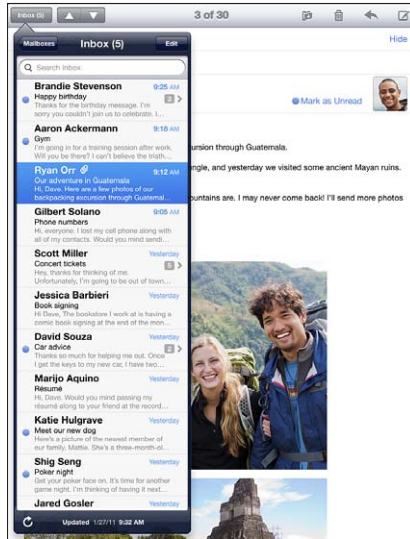

Memuat pesan tambahan: Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan Lainnya.

Membaca pesan: Ketuk salah satu kotak surat, kemudian ketuk sebuah pesan. Dalam sebuah pesan, ketuk ▲ atau ▼ untuk melihat pesan berikutnya atau sebelumnya.

Memutar iPad antara orientasi potret dan lanskap memungkinkan Anda memfokus ke satu pesan, atau melihat semua pesan sehingga Anda dapat membaca dengan cepat dan melihat mana yang Anda paling tertarik.

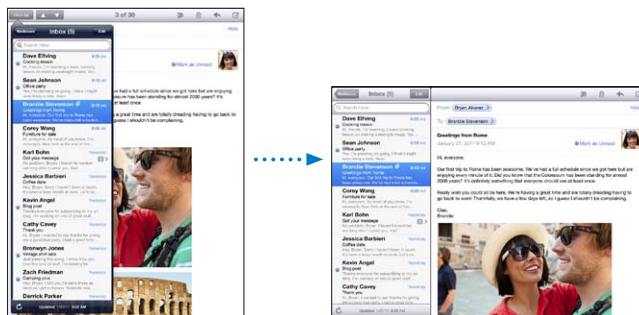

Memperbesar bagian dari pesan	Ketuk dua kali untuk memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil.
Mengubah ukuran kotak teks untuk disesuaikan dengan ukuran layar	Ketuk dua kali di teks.
Mengubah ukuran pesan	Jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
Melihat tautan	Ketuk tautan. Tautan teks biasanya bergaris bawah biru. Beberapa gambar juga merupakan tautan. Sebuah tautan dapat membawa Anda ke halaman web, membuka peta, atau membuka pesan email baru dengan alamat yang sudah dicantumkan. Tautan-tautan web dan peta akan membuka Safari atau Peta pada iPad. Untuk kembali ke Mail, tekan tombol Rumah dan ketuk Mail.
Melihat alamat tujuan tautan	Sentuh terus tautan tersebut. Anda dapat membuka tautan di Safari atau menyalin alamat tautan ke papan klip.

iPad menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang umum digunakan (JPEG, GIF, and TIFF) segaris dengan teks dalam pesan email. iPad dapat memutar banyak jenis lampiran audio (seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF). Anda dapat mendownload dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda terima.

Membuka lampiran file: Ketuk lampiran untuk mendownloadnya ke iPad dan kemudian membukanya. Jika iPad tidak mendukung format lampiran file, Anda dapat melihat nama file, namun Anda tidak dapat membukanya.

Membuka lampiran file dengan aplikasi yang berbeda: Sentuh terus lampiran, lalu pilih aplikasi. Jika Anda tidak memiliki aplikasi yang dapat membuka lampiran tersebut, Anda dapat melihatnya, asalkan lampiran termasuk jenis file yang didukung oleh iPad.

Untuk daftar format dokumen yang didukung, lihat “Lampiran Email Tidak Dapat Dibuka” di halaman 203.

Menyimpan lampiran foto ke album Simpanan Foto Anda: Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar.

Melihat semua penerima dari sebuah pesan:	Pilih Rincian di bagian atas layar. Ketuk nama atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima. Ketuk alamat email untuk menghubungi orang tersebut. Ketuk Sembunyikan untuk menyembunyikan penerima.
Menambahkan penerima email ke daftar kontak Anda	Ketuk pesan dan ketuk Rincian untuk melihat penerima. Kemudian ketuk nama atau alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak."
Menandai sebuah pesan sebagai belum dibaca	Buka pesan dan ketuk "Tandai sebagai Belum Dibaca" di sebelah garis subjek. Titik biru akan muncul di samping pesan dalam daftar kotak surat hingga Anda membukanya kembali.

Membuka undangan rapat: Ketuk undangan.



Anda dapat memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara dan peserta undangan lainnya, mengatur penanda, menambahkan catatan untuk acara, dan menambahkan komentar yang disertakan dalam jawaban email Anda ke penyelenggara. Anda dapat menerima (terima), belum pasti menerima (mungkin), atau menolak undangan (tolak). Lihat "Menjawab Undangan Rapat" di halaman 97.

Menyimpan lampiran foto ke Foto: Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar.

Mencari Email

Anda dapat mencari kolom Kepada, Dari, dan Subjek dari pesan email. Mail mencari pesan yang didownload di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk MobileMe, Exchange, dan beberapa akun email IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.



Mencari pesan email: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di kotak Cari. Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih kolom apa yang ingin Anda cari. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan kotak pencarian.)

Hasil pencarian untuk pesan yang telah didownload ke iPad akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.


Menghapus atau memindahkan pesan yang ditemukan: Setelah menyelesaikan pencarian, ketuk Edit, lalu pilih pesan-pesan yang Anda ingin hapus atau pindahkan. Tanda centang akan muncul di samping setiap pesan yang Anda pilih. Untuk menghapus pesan, ketuk Hapus. Untuk memindahkan pesan, ketuk Pindahkan, lalu ketuk folder tujuan.

Mencari pesan di server: Ketuk “Lanjutkan Pencarian di Server” di bagian akhir hasil pencarian.


Catatan: Hasil pencarian pesan pada server mungkin bervariasi, karena beberapa server hanya mencari keseluruhan kata.

Mencetak Pesan dan Lampiran

Anda dapat menggunakan AirPrint untuk mencetak pesan email, dan lampiran yang dapat dilihat dengan iPad.

Menerima pesan email: Ketuk , lalu ketuk Cetak. Pilih opsi cetak yang Anda inginkan, lalu ketuk Cetak.


Untuk mencetak gambar tanpa sisa pesan email tersebut, simpan gambar (ketuk gambar dan ketuk Simpan Gambar), lalu buka Foto dan cetak gambar dari album Simpanan Foto Anda.

Mencetak lampiran: Ketuk lampiran untuk melihatnya, lalu ketuk  dan ketuk Cetak. Pilih opsi yang Anda inginkan, lalu ketuk Cetak.


Untuk informasi tentang menggunakan printer-printer AirPrint, lihat “Mencetak” di halaman 43.

Menata Email

Anda dapat menghapus pesan satu per satu, atau memilih sekumpulan pesan untuk menghapusnya sekaligus. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya.

Menghapus pesan: Buka pesan, lalu ketuk . Atau, gesek ke kiri atau ke kanan melalui judul pesan dalam daftar pesan, lalu ketuk Hapus.

Menghapus banyak pesan: Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Hapus. Anda juga dapat mencari pesan dan memilih pesan-pesan yang ingin Anda hapus. Lihat “Mencari Email” di halaman 62.

Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder yang berbeda: Saat melihat sebuah pesan, ketuk , kemudian pilih kotak surat atau folder.

Memindahkan banyak pesan: Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda pindahkan, ketuk Pindah, lalu pilih kotak surat atau folder. Anda juga dapat mencari pesan dan memilih pesan-pesan yang ingin Anda pindahkan. Lihat “Mencari Email” di halaman 62.



Tentang Kamera


Dengan iPad, Anda memiliki kamera foto dan video ke mana pun Anda pergi. iPad memiliki kamera belakang yang mengambil foto dan video berdefinisi tinggi, dan kamera depan yang memungkinkan Anda melakukan panggilan video FaceTime dan mengambil foto dan video diri Anda sendiri.


Gunakan layar untuk mengontrol kamera belakang dan untuk melihat foto atau video yang sedang Anda ambil. Anda dapat mengetuk di mana saja pada layar untuk memilih objek atau area tertentu, dan secara otomatis mengatur pencahayaan berdasarkan bagian gambar tersebut. Fitur fokus otomatis (sekitar 4 inci atau 10 cm) dan pembesaran digital 5x memungkinkan Anda mengambil gambar hebat dari dekat.

Jika Anda memiliki koneksi Internet dan layanan lokasi diaktifkan, foto dan video akan ditandai dengan data lokasi. Anda dapat menggunakan data lokasi dengan beberapa aplikasi dan situs web untuk berbagi foto untuk menelusuri dan mengekspos di mana Anda mengambil foto. Misalnya, aplikasi Foto mengatur foto berdasarkan lokasi.

Catatan: Jika layanan lokasi tidak aktif saat Anda membuka Kamera, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya. Jika tidak ingin memasukkan data lokasi ke foto dan video, Anda dapat menggunakan Kamera tanpa harus mengaktifkan layanan lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 169.

Mengambil Foto dan Merekam Video




Mengambil foto dan merekam video dengan iPad semudah mengarahkan dan mengetuk. Pastikan tombol Kamera/Video diatur ke .

Mengambil foto: Arahkan iPad dan ketuk .

Saat Anda mengambil foto atau mulai merekam video, iPad akan berbunyi jepret. Anda dapat menggunakan tombol volume untuk mengontrol volume bunyi bidikan. Anda tidak akan mendengar bunyi jika Anda mengatur Tombol Samping ke hening. Lihat “Tombol-Tombol” di halaman 10.


Catatan: Di beberapa wilayah, efek bunyi untuk Kamera akan diputar meskipun Tombol Samping diatur ke hening.



Merekam video: Geser tombol Kamera/Video ke , lalu ketuk  untuk mulai merekam. Tombol rekam akan berkedip saat Anda merekam. Ketuk  lagi untuk berhenti merekam.

Mengubah area fokus dan mengatur pencahayaan: Ketuk di mana Anda ingin memfokus atau mengatur pencahayaan. Kamera akan menyesuaikan pencahayaan untuk area gambar yang dipilih.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk layar, lalu seret slider di bagian bawah layar untuk memperbesar atau memperkecil (kamera belakang, hanya dalam mode kamera).

Beralih antara kamera depan dan kamera belakang: Ketuk  di sudut kanan atas layar.

Melihat foto atau video yang baru saja Anda ambil: Ketuk gambar kecil dari bidikan terakhir Anda, di sudut kiri bawah layar.

Gunakan panah kiri dan panah kanan di bagian bawah layar untuk melihat foto-foto dan video lain dalam Rol Kamera, atau cukup jentik ke kiri atau ke kanan. Ketuk Selesai untuk kembali ke mode kamera atau video. Jika Anda tidak melihat kontrol, ketuk layar untuk menampilkannya.

Menghapus foto atau video: Ketuk . Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Mengambil gambar layar (screenshot): Tekan dan lepas dengan cepat tombol Tidur/Bangun dan tombol Rumah secara bersamaan. Layar akan berkilat saat gambar kecil diambil, dan gambar layar akan ditambahkan ke album Rol Kamera.

Melihat dan Berbagi Foto dan Video

Foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera akan disimpan di album Rol Kamera pada iPad. Anda dapat melihat album Rol Kamera dari Kamera atau Foto.

Melihat foto dan video di album Rol Kamera: Pada Kamera, ketuk gambar kecil di sudut kiri bawah layar. Pada Foto, ketuk album Rol Kamera. Ketuk tombol kiri atau kanan, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk menelusuri foto dan video.

Saat melihat foto atau video dalam album Rol Kamera, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melihat dan berbagi foto dan video, lihat:

- "Melihat Foto dan Video" di halaman 76
- "Berbagi Foto" di halaman 79

Memotong Video

Anda dapat memotong bingkai dari bagian awal dan akhir video yang Anda rekam, atau video lainnya di album Rol Kamera. Anda dapat mengganti video asli atau menyimpan video yang dipotong sebagai klip baru.

Memotong video:

- 1 Saat menonton video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
- 2 Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas video, kemudian ketuk Potong.
- 3 Ketuk Potong Aslinya atau ketuk "Simpan sebagai Klip Baru."

Penting: Jika Anda memilih Potong Aslinya, bingkai yang dipotong akan dihapus secara permanen dari video asli. Jika Anda memilih "Simpan sebagai Klip Baru," klip video yang baru saja dipotong akan disimpan dalam album Rol Kamera dan video asli tidak terpengaruh.

Mengupload Foto dan Video ke Komputer Anda

Anda dapat mengupload foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera ke aplikasi foto di komputer, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload foto dan video ke komputer Anda: Sambungkan iPad ke komputer Anda.

- *Mac:* Pilih foto dan video yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dan video dari iPad saat menguploadnya ke komputer, foto dan video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Photos di iTunes untuk menyelaraskan foto dan video (video hanya dapat diselaraskan dengan Mac) ke aplikasi Foto di iPad.



Tentang FaceTime

FaceTime memungkinkan Anda melakukan panggilan video melalui Wi-Fi. Gunakan kamera depan untuk berbicara dengan berhadapan muka, atau kamera belakang untuk berbagi tentang apa yang Anda lihat di sekitar Anda.

Untuk menggunakan FaceTime, Anda perlu iPad 2 dan koneksi Wi-Fi ke Internet. Orang yang Anda panggil juga harus memiliki perangkat atau komputer yang bekerja dengan FaceTime. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “FaceTime” di halaman 187.

Catatan: FaceTime mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.



Masuk

Untuk masuk ke FaceTime, Anda memerlukan Apple ID. Jika Anda telah memiliki akun iTunes Store, akun MobileMe, atau akun Apple lainnya, Anda dapat menggunakan Apple ID tersebut dengan FaceTime. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, Anda dapat membuatnya ketika Anda membuka FaceTime.

Anda tidak perlu masuk dan keluar setiap kali Anda menggunakan FaceTime. Begitu Anda masuk, Anda dapat memulai panggilan FaceTime langsung.

Masuk ke FaceTime:

- 1 Buka FaceTime, masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, lalu ketuk Masuk. Jika Anda belum memiliki Apple ID, ketuk Buat Apple ID Baru dan buatlah satu sekarang juga.
- 2 Pada layar FaceTime, masukkan alamat email yang harus digunakan orang lain untuk memanggil Anda di FaceTime, lalu ketuk Berikutnya. Jika inilah pertama kalinya Anda menggunakan alamat email ini untuk FaceTime, Anda mungkin perlu memeriksa email baru dalam akun tersebut dan membalas pesan konfirmasi dari Apple. (Jika Anda telah menambahkan akun tersebut ke Mail di iPad Anda, verifikasi otomatis.)

Sekarang Anda dapat memilih seorang kontak dan memulai panggilan FaceTime, dan orang lain dapat memanggil Anda ke alamat email yang Anda sediakan. Jika Anda menggunakan beberapa alamat email, Anda dapat menambahkan alamat-alamat lainnya, seperti yang dideskripsikan di bawah ini.

Membuat akun baru:

- 1 Buka FaceTime dan ketuk Buat Akun Baru.
- 2 Ikuti petunjuk pada layar. Alamat email yang Anda masukkan akan menjadi Apple ID untuk akun baru.
- 3 Pada layar FaceTime, masukkan alamat email yang Anda ingin agar orang lain gunakan untuk memanggil Anda. Alamat email ini tidak harus sama dengan alamat yang Anda masukkan untuk Apple ID Anda, namun alamat ini haruslah alamat email yang dipakai.
- 4 Balaslah email konfirmasi yang dikirim dari Apple ke alamat email yang Anda masukkan dalam langkah sebelumnya.

Jika Anda memiliki beberapa alamat email, Anda dapat membiarkan orang-orang memanggil Anda ke salah satu email.

Menambah alamat email: Pilih Pengaturan > FaceTime, lalu ketuk Tambah Email Lain.


Keluar: Anda biasanya tidak perlu keluar dari FaceTime—cukup masuk sekali, dan buka FaceTime nanti tanpa diminta untuk masuk lagi. Anda tidak dapat menerima panggilan FaceTime selagi Anda keluar. Namun jika Anda perlu keluar, pilih Pengaturan > FaceTime, lalu ketuk Akun.

Mematikan FaceTime: Jika Anda tidak ingin menerima panggilan FaceTime, pilih Pengaturan > FaceTime dan matikan FaceTime.

Melakukan Panggilan FaceTime:

Untuk melakukan panggilan FaceTime, buka aplikasi FaceTime, lalu pilih seseorang dari kontak Anda, favorit, atau daftar panggilan terakhir.

Menelepon kontak: Ketuk Kontak, pilih nama, lalu ketuk alamat email atau nomor telepon yang mereka gunakan untuk FaceTime.

Menambah kontak: Ketuk Kontak, ketuk , lalu masukkan nama orang tersebut, alamat email atau nomor teleponnya. Untuk kontak di luar wilayah Anda, pastikan untuk memasukkan nomor telepon yang lengkap, termasuk kode negara dan kode area—misalnya, +1 (408) 555-1234 di Amerika Serikat.

Memulai ulang panggilan terakhir: Ketuk Terakhir, lalu pilih nama atau nomor telepon.

Menelepon nomor favorit: Ketuk Favorit, kemudian ketuk nama dalam daftar.


Selagi Anda Berbicara

Selagi berbicara dengan seseorang di FaceTime, Anda dapat beralih kamera, mengubah orientasi kamera, membisukan mikrofon Anda, memindahkan tampilan gambar-dalam-gambar, membuka aplikasi lain, dan akhirnya, mengakhiri panggilan Anda.


Beralih antara kamera depan dan kamera belakang: Ketuk .

Mengubah orientasi kamera: Putar iPad. Gambar yang dilihat teman Anda akan berubah untuk menyesuaikan.

Untuk mencegah merotasi layar saat Anda memindahkan kamera, aktifkan kunci orientasi. Lihat “Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap” di halaman 17.

Membisukan mikrofon Anda: Ketuk . Teman Anda masih dapat melihat Anda, dan Anda masih dapat melihat dan mendengar teman Anda.

Memindahkan tampilan gambar-dalam-gambar Anda: Seret jendela kecil ke salah satu pojok.

Menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung: Tekan tombol , lalu ketuk ikon aplikasi. Anda masih dapat berbicara dengan teman Anda, namun Anda tidak bisa saling memandang. Untuk kembali ke video, ketuk baris hijau di bagian atas layar.

Mengakhiri panggilan: Ketuk  End.




Tentang Photo Booth

Sangat mudah untuk memotret menggunakan Photo Booth. Buatlah foto Anda lebih menarik dengan menerapkan efek saat Anda memotret. Photo Booth berfungsi baik dengan kamera depan maupun belakang.

Memilih Efek

Sebelum Anda mengambil gambar, Anda dapat memilih efek untuk diterapkan pada gambar.


Memilih efek: Ketuk , lalu ketuk efek yang ingin Anda gunakan.

Distorsi sebuah gambar: Jika Anda memilih efek distorsi, seret jari Anda melalui layar untuk mengubah distorsi. Anda juga bisa menjepit, menggesek, atau merotasi gambar untuk mengubah distorsi.




Mengambil Foto

Untuk mengambil foto dengan Photo Booth, tinggal arahkan iPad dan ketuk.

Mengambil foto: Arahkan iPad dan ketuk .


Saat Anda memotret, iPad akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera. Anda dapat menggunakan tombol volume di sisi iPad untuk mengontrol volume bunyi bidikan. Anda tidak akan mendengar bunyi jika Anda mengatur tombol Tombol Samping ke hening. Lihat “Tombol-Tombol” di halaman 10


Catatan: Di beberapa wilayah, efek bunyi akan diputer meskipun Tombol Samping diatur ke hening.

Beralih antara kamera depan dan kamera belakang: Ketuk  di bagian bawah layar.

Melihat foto yang baru saja Anda ambil: Ketuk gambar kecil dari bidikan terakhir Anda. Gesek ke kiri atau ke kanan untuk melihat lebih banyak gambar kecil.

Jika Anda tidak melihat kontrol, ketuk layar untuk menampilkannya.

Menghapus foto: Pilih gambar kecil, lalu ketuk .


Mengelola foto: Ketuk gambar kecil dari foto—Anda dapat memilih beberapa. Ketuk , lalu ketuk Email, Salin, atau Hapus.

Melihat dan Berbagi Foto

Foto-foto yang Anda ambil dengan Photo Booth akan disimpan di album Rol Kamera pada iPad. Anda dapat melihat album Rol Kamera di aplikasi Foto.

Melihat foto di album Rol Kamera: Pada Foto, ketuk album Rol Kamera. Untuk membalik-balik foto, ketuk tombol kiri atau kanan, atau gesek ke kiri atau ke kanan.

Anda dapat menggunakan Mail untuk mengirim foto Photo Booth dalam pesan email.

Mengirim foto: Ketuk satu gambar kecil untuk memilih foto, atau ketuk lagi untuk memilih beberapa foto. Ketuk , lalu ketuk tombol Email di bagian bawah layar.

Mail akan terbuka dan membuat pesan baru dengan melampirkan foto tersebut.

Mengupload Foto ke Komputer Anda

Anda dapat mengupload foto yang Anda ambil dengan Photo Booth ke aplikasi foto di komputer Anda, seperti iPhoto di Mac.

Mengupload gambar ke komputer Anda: Sambungkan iPad ke komputer Anda.

- *Mac:* Pilih foto untuk diupload, lalu klik tombol Import atau Download di iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
- *PC:* Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan aplikasi foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dari iPad saat menguploadnya ke komputer, foto tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat menggunakan panel pengaturan Photos di iTunes untuk menyelaraskan foto ke aplikasi Foto pada iPad.



Tentang Foto

iPad memungkinkan Anda membawa foto dan video bersama Anda sehingga Anda dapat menikmatinya di mana saja Anda berada. Anda dapat dengan mudah berbagi dengan keluarga dan teman-teman, langsung di iPad, atau di HDTV menggunakan AirPlay dan Apple TV. Anda bahkan dapat mencetak foto dari iPad menggunakan AirPrint. Jika iPad Anda memiliki kamera, Anda dapat melihat foto dan video begitu Anda mengambilnya. Anda dapat menyelaraskan foto dan video dari komputer Anda, mengimpornya dari kamera digital atau iPhone, atau menyimpannya dari email atau web. Gunakanlah di aplikasi, kirim melalui pesan email, atau upload ke Galeri MobileMe Anda. Anda dapat menggunakan iPad sebagai pigura foto yang menampilkan animasi pertunjukan slide gambar-gambar Anda.

Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda

iPad mendukung format foto standar seperti JPEG, TIFF, GIF, dan PNG. Anda dapat menggunakan iTunes untuk menyelaraskan foto-foto ke iPad. Saat menyelaraskan foto ke iPad, iTunes secara otomatis menciptakan ukuran yang dioptimalkan untuk iPad, jika perlu. Lihat "Mengatur Penyelarasan" di halaman 27.

iPad mendukung format video H.264 dan MPEG-4, dengan audio AAC. Gunakan iTunes untuk menyelaraskan video yang direkam dengan kamera digital, iPhone, atau iPod touch (generasi ke-4) ke iPad.

Mengimpor Foto dan Video dari iPhone atau Kamera Digital

Dengan Perlengkapan Koneksi Kamera iPad (dijual secara terpisah), Anda dapat mengimpor foto dan video langsung dari kamera digital atau iPhone, atau dari kartu memori SD.

Mengimpor foto:

- 1 Masukkan Pembaca Kartu SD atau Konektor Kamera, disertakan dalam Perlengkapan Koneksi Kamera iPad, ke dalam konektor dock iPad.
 - Untuk menyambungkan kamera atau iPhone, gunakan kabel USB yang disertakan bersama kamera atau iPhone, dan sambungkan ke port USB pada Konektor Kamera. Jika Anda menggunakan iPhone, pastikan iPhone menyala dan tidak terkunci. Untuk menyambungkan kamera, pastikan kamera menyala dan dalam mode transfer. Untuk bantuan, lihat dokumentasi yang disertakan bersama kamera.
 - Untuk menggunakan kartu memori SD, masukkan ke slot pada Pembaca Kartu SD. Jangan paksa kartu masuk ke dalam slot; kartu hanya bisa masuk dalam satu cara.
- 2 Membuka penguncian iPad.
- 3 Aplikasi Foto terbuka secara otomatis dan menampilkan foto dan video yang tersedia untuk diimpor.
- 4 Pilih foto dan video yang ingin Anda impor.
 - Untuk mengimpor semua item, ketuk Impor Semua.
 - Untuk mengimpor beberapa item saja, ketuk item yang ingin Anda sertakan (tanda centang akan muncul di sebelahnya), lalu ketuk Impor, dan pilih Impor Pilihan.
- 5 Setelah foto-foto diimpor, Anda dapat memilih untuk menyimpan atau menghapus foto dan video pada kartu, kamera, atau iPhone.
- 6 Lepaskan Pembaca Kartu SD atau Konektor Kamera.

Untuk melihat foto-foto, cari di album Impor Terakhir. Acara baru juga berisi semua foto yang dipilih untuk diimpor.

Untuk mentransfer foto-foto ke komputer Anda, sambungkan iPad ke komputer Anda dan impor gambar-gambar dengan aplikasi foto seperti iPhoto atau Adobe Elements.


Melihat Foto dan Video

Foto memungkinkan Anda melihat foto-foto yang diselaraskan dari aplikasi foto komputer Anda, diimpor dari kamera digital atau iPhone, atau disimpan dari pesan email atau halaman web.

Foto mengatur koleksi berdasarkan Album, Acara, Wajah, dan Tempat. Tempat menggunakan informasi lokasi yang dienkode dalam foto, namun tidak semua foto memiliki informasi ini—perlu kamera yang mendukung geotagging (penandaan geografi). Acara dan Wajah harus terlebih dulu dikonfigurasi di iPhoto atau Aperture di Mac, lalu diselaraskan ke iPad.

Melihat foto-foto:

- 1 Pada Foto, ketuk Foto, Album, Acara, Wajah, atau Tempat.

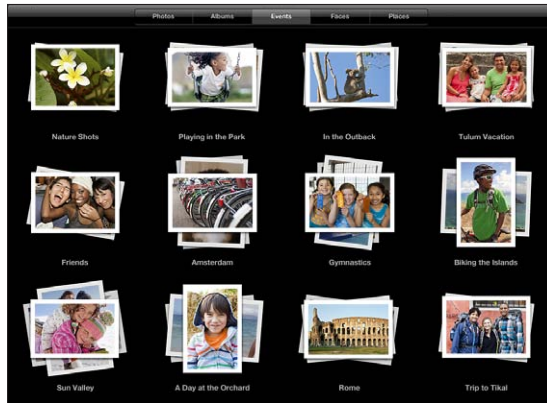

Untuk membuka koleksi, ketuk koleksi itu. Atau, jepit koleksi untuk menyebar pratinjau foto-foto di dalamnya, lalu lepaskan untuk membukanya. Foto diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan.

Ketika Anda melihat Tempat, ketuk pin pada peta untuk menampilkan lokasi, lalu jepit untuk memperbesar dan menampilkan semua foto yang diambil di lokasi ini.



- 2 Ketuk gambar kecil untuk melihat foto dalam layar penuh. Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan foto.

Menampilkan atau menyembunyikan kontrol: Ketuk foto untuk menampilkan kontrol. Ketuk lagi untuk menyembunyikan kontrol.



Melihat foto dalam orientasi lanskap: Putar iPad ke samping. Foto atau video akan diskala secara otomatis agar sesuai dengan ukuran layar.

Memperbesar bagian dari foto: Ketuk dua kali di tempat yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.




Menggerakkan foto: Seret foto.

Melihat foto berikutnya atau sebelumnya: Jentik ke kiri atau ke kanan. Atau ketuk layar untuk menampilkan gambar kecil di sepanjang bagian bawah, lalu ketuk atau seret untuk melihat foto yang berbeda.

Menghapus foto: Anda dapat menghapus foto-foto dari album Simpanan Foto, yang berisi foto-foto yang Anda simpan dari email atau web. Untuk foto-foto yang diselaraskan dari komputer Anda, Anda perlu menghapus foto dari album di komputer Anda, lalu selaraskan iPad lagi.

Memutar foto: Ketuk  Untuk lebih memutar, ketuk lagi.

Menonton foto atau video di TV menggunakan AirPlay dan Apple TV: Pastikan iPad berada pada jaringan nirkabel yang sama dengan Apple TV, lalu ketuk  dan pilih Apple TV dari daftar. Ketika Anda menjentik melalui foto-foto di iPad Anda, video di TV akan diperbarui saat Anda menjeda. Lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 49 untuk informasi lebih lanjut.

Berbagi Foto

Anda dapat berbagi foto Anda dalam pertunjukan slide, lengkap dengan musik dan transisi. Dengan AirPlay dan Apple TV, Anda dapat secara nirkabel melakukan streaming foto-foto Anda ke TV. Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan email, dan menambahkan foto ke Galeri MobileMe Anda. Anda juga dapat menyalin dan menempel foto, menyimpan foto dari pesan email ke Foto, dan menyimpan gambar dari halaman web ke album foto.

Pertunjukan Slide

Anda dapat membuat dan menonton pertunjukan slide yang memamerkan foto-foto Anda dengan transisi dan musik. Anda dapat menonton pertunjukan slide di iPad, atau melakukan streaming secara nirkabel ke Apple TV. Anda juga dapat menggunakan iPad untuk menonton pertunjukan slide di layar eksternal, seperti proyektor.

Menonton pertunjukan slide:

- 1 Ketuk album untuk membukanya.

Anda dapat memilih album yang berisi foto, video, atau keduanya. Jika iPad Anda memiliki kamera, foto dan video yang Anda ambil akan muncul di album Rol Kamera.


- 2 Ketuk tombol Pertunjukan Slide dan dalam daftar yang muncul, pilih opsi pertunjukan slide. Anda dapat:
 - Memilih lagu dari perpustakaan musik Anda untuk memutar musik selama pertunjukan slide.
 - Memilih efek transisi yang dimainkan di antara foto-foto.

Untuk mengatur berapa lama setiap foto ditampilkan, buka Umum > Pengaturan > Foto. Anda juga dapat mengatur apakah pertunjukan slide akan diulangi, atau diputar dalam urutan acak.



Transisi yang tersedia ditentukan oleh cara Anda menonton pertunjukan slide. Jika Anda tersambung ke Apple TV, pilih salah satu transisi yang tersedia. Jika iPad tersambung ke TV atau proyektor menggunakan kabel video, pilih transisi Buyarkan. Untuk informasi tentang menyambungkan ke layar eksternal, lihat Bab 10, "Video," di halaman 84.


3 Ketuk Mulai Pertunjukan Slide.

Untuk menghentikan pertunjukan slide, ketuk layar.


Jika Anda menggunakan AirPlay untuk melakukan streaming foto ke Apple TV, ketuk  dan pilih Apple TV dari daftar. Lihat "Menggunakan AirPlay" di halaman 49 untuk informasi lebih lanjut.

Mengirim Foto atau Video dalam Pesan Email

Mengirimkan foto atau video: Pilih foto atau video, ketuk , lalu ketuk Email Foto. Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

Menyalin beberapa foto atau video: Ketuk album, lalu ketuk . Ketuk setiap foto atau video yang ingin Anda kirim (tanda centang muncul di setiap gambar kecil), lalu ketuk Email. Jika tombol Email tidak tersedia, pilih item lebih sedikit.

Menyalin foto atau video:

- 1 Ketuk .
- 2 Ketuk untuk memilih foto dan video yang ingin Anda salin.
- 3 Ketuk Salin.


Menempel foto atau video: Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di tempat yang Anda ingin menempelkan foto atau video, kemudian ketuk titik penyisipan dan ketuk Tempel.

Menambahkan Foto atau Video ke Galeri MobileMe

Jika Anda adalah pelanggan MobileMe, Anda dapat menambahkan foto dan video dari iPad ke galeri MobileMe Anda. Anda juga dapat menambahkan item ke galeri MobileMe orang lain jika orang tersebut mengizinkan kontribusi email.


Sebelum Anda menambahkan foto ke galeri di akun MobileMe Anda, Anda harus:

- Mengatur akun MobileMe Anda di iPad Jika Anda tidak punya akun MobileMe, kunjungi www.apple.com/mobileme/setup/ipad.html.
- Menerbitkan Galeri MobileMe, dan mengizinkan penambahan foto dari email atau iPad.

Menambahkan foto atau video ke galeri Anda: Pilih foto atau video dan ketuk , lalu ketuk "Kirim ke MobileMe." Masukkan judul dan deskripsi, jika Anda suka, pilih album untuk menambahkan foto ke dalamnya, lalu ketuk Terbitkan.

Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

iPad memberitahu Anda saat foto telah diterbitkan, dan memberi Anda pilihan untuk melihatnya di MobileMe atau mengirim email tautan ke teman.

Menambahkan foto ke galeri orang lain: Pilih foto dan ketuk , lalu ketuk "Email Foto." Masukkan alamat email album, kemudian klik Kirim.

Menyimpan Foto dari Pesan Email atau Halaman Web

Menyimpan foto dari pesan email ke album Simpanan Foto Anda: Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.


Menyimpan foto dari halaman web ke album Simpanan Foto Anda: Sentuh terus foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.

Menyalin foto dari album Simpanan Foto ke komputer Anda: Sambungkan iPad ke port USB komputer Anda, lalu gunakan aplikasi foto, seperti iPhoto di Mac, untuk menyalin gambar.

Memasangkan Foto ke Kontak

Anda dapat memasangkan foto ke kontak.


Memasangkan foto ke kontak:

- 1 Pilih foto di iPad, lalu ketuk .
- 2 Ketuk "Pasangkan ke Kontak," lalu pilih kontak.
- 3 Seret foto untuk digerakkan, atau jepit foto untuk memperbesar atau memperkecil foto, sampai foto tampak seperti yang Anda inginkan.
- 4 Ketuk Atur Foto.

Pada Kontak, Anda juga dapat memasangkan foto ke Kontak dengan mengetuk Edit dan kemudian mengetuk ikon gambar.

Mencetak Foto

Anda dapat menggunakan AirPrint untuk mencetak foto dari iPad.


Mencetak foto: Ketuk , lalu ketuk Cetak. Ketuk Pilih Printer untuk memilih printer dan atur opsi printer seperti jumlah salinan, lalu ketuk Cetak. Jika printer Anda memiliki naman untuk kertas foto, printer mungkin akan secara otomatis beralih ke naman tersebut saat Anda mencetak foto.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Mencetak" di halaman 43.

Foto Wallpaper dan Layar Terkunci

Anda dapat menampilkan foto di latar wallpaper untuk layar Terkunci dan layar Utama. Anda dapat memilih dari beberapa gambar wallpaper yang disertakan di iPad, atau Anda dapat menggunakan foto Anda sendiri.

Mengatur foto sebagai wallpaper layar:

- 1 Pilih foto, lalu ketuk , kemudian ketuk Jadikan Wallpaper.
- 2 Seret foto untuk digerakkan, atau jepit foto untuk memperbesar atau memperkecil, sampai tampak seperti yang Anda inginkan. Gambar yang setidaknya 1024 x 1024 piksel akan mengisi layar ketika iPad diputar.
- 3 Ketuk Atur Wallpaper. Lalu ketuk untuk menggunakan gambar sebagai wallpaper untuk layar Utama, layar Terkunci, atau keduanya.

Untuk memilih dari beberapa gambar wallpaper yang disertakan dengan iPad, buka Pengaturan > Kecerahan & Wallpaper.


Menggunakan Bingkai Gambar

Saat iPad terkunci, Anda dapat menampilkan album foto. Ini adalah cara hebat untuk menikmati iPad selagi mengisi baterainya di Dock iPad.


Untuk mengubah pengaturan Bingkai Gambar, kunjungi Pengaturan > Bingkai Gambar, lalu atur pilihan berikut:

- Transisi yang Anda pilih akan dimainkan di antara foto-foto. Durasi pertunjukan slide tidak dapat diubah.
- Bingkai Gambar dapat memperbesar gambar untuk memfokus ke wajah dalam gambar. Juga dapat secara acak memilih salah satu wajah sebagai pusat fokus, jika ada beberapa wajah dalam gambar. Bingkai Gambar menggunakan informasi identifikasi wajah di foto-foto yang diimpor dari iPhoto atau Aperture pada Mac. Memperbesar tampilan wajah bukanlah sebuah pilihan dalam transisi Origami.
- Bingkai Gambar dapat menampilkan semua foto, atau hanya yang di kategori Album, Wajah, atau Acara. Pilih opsi, lalu atur lagi pilihan Anda dalam daftar yang muncul. Pilihan Wajah, Album, dan Acara adalah sama seperti yang di aplikasi Foto.

Memulai atau menghentikan Bingkai Gambar:

- 1 Tekan tombol Tidur/Bangun untuk mengunci iPad.
- 2 Pada layar Terkunci, tekan .



- 3 Ketuk layar untuk menjeda pertunjukan slide, lalu ketuk  untuk kembali ke layar Terkunci, atau geser untuk membuka iPad.

Untuk mematikan fitur Bingkai Gambar, buka Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi.




Tentang Video

Anda dapat menggunakan iPad untuk menonton film, video musik, podcast video, dan acara TV jika tersedia di wilayah Anda. iPad juga mendukung fitur-fitur khusus seperti bab, subtitle, audio bergantian, dan teks tertulis.

Anda dapat menyewa atau membeli video dari iTunes Store, dan Anda dapat menggunakan kabel adaptor video untuk menonton video di TV atau proyektor. Jika Anda memiliki Apple TV, Anda dapat menggunakan AirPlay untuk menonton video secara nirkabel di TV.

Memainkan Video

Memainkan video: Ketuk Video, lalu ketuk kategori video, seperti Film. Ketuk video yang ingin Anda tonton. Jika video memiliki bab-bab, ketuk judul bab, atau ketuk saja ►.

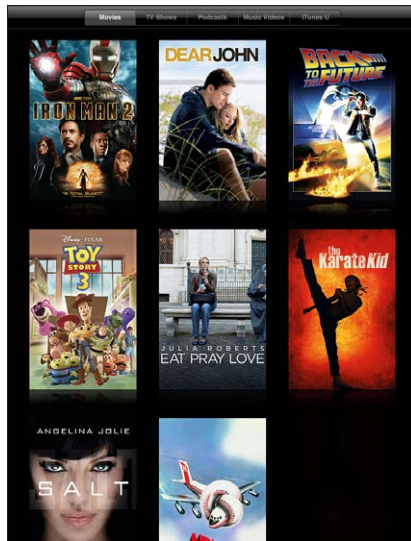

Menampilkan kontrol pemutar: Selagi video dimainkan, ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Ketuk kembali untuk menyembunyikannya.








Mengontrol Pemutaran Video

Putar iPad untuk memainkan video dalam orientasi layar lebar dan memanfaatkan layar sepenuhnya.

Seret playhead di sepanjang scrubber bar untuk melompat ke titik mana pun pada video. Untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari cepat ke lambat, geser jari Anda ke bawah saat Anda menyeret playhead di sepanjang scrubber bar.



Menjeda video	Ketuk atau tekan tombol tengah (atau tombol semacam itu) pada headset yang kompatibel.
Melanjutkan kembali pemutaran	Ketuk ▶ atau tekan tombol tengah (atau tombol semacam itu) pada headset yang kompatibel.
Memperbesar atau memperkecil volume	Seret slider volume, atau gunakan tombol-tombol volume iPad atau tombol-tombol pada headset yang kompatibel.
Memulai video dari awal	Seret playhead di scrubber bar sepenuhnya ke kiri, atau ketuk ◀◀ jika video tidak terdiri dari bab-bab.
Melompat ke bab berikutnya (jika ada)	Ketuk ▶▶ atau tekan tombol tengah (atau tombol semacam itu) pada headset yang kompatibel dua kali dengan cepat.
Kembali ke bab sebelumnya (jika ada)	Ketuk ◀◀ atau tekan tombol tengah (atau tombol semacam itu) pada headset yang kompatibel tiga kali dengan cepat.
Mulai memainkan bab tertentu (jika ada)	Ketuk ☰ lalu pilih salah satu bab dari daftar.
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ◀◀ atau ▶▶ .

Melompat ke bagian mana pun pada video	Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari cepat ke lambat.
Menghentikan video sebelum selesai dimainkan	Ketuk Selesai, atau tekan tombol  Rumah.
Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar	Ketuk  untuk membuat video untuk memenuhi layar, atau ketuk  untuk menyesuaikannya dengan ukuran layar. Anda juga dapat mengetuk video dua kali untuk beralih tampilan. Saat Anda menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar, bagian samping atau bagian atas mungkin akan terpotong dari layar. Jika Anda memilih skala video untuk menyesuaikan dengan layar, Anda akan melihat blok hitam pada bagian samping atau bagian atas dan bawah video.
Memutar video di Apple TV menggunakan AirPlay	Ketuk  dan pilih Apple TV. Lihat “Menonton Video di TV” di halaman 88.
Memilih alternatif bahasa audio (jika ada)	Ketuk  lalu pilih salah satu bahasa dari daftar Audio.
Menampilkan atau menyembunyikan subtitle (jika ada)	Ketuk  lalu pilih salah satu bahasa, atau Mati, dari daftar Subtitle.
Menampilkan atau menyembunyikan teks tertulis (jika ada)	Ketuk  untuk menampilkan atau menyembunyikan teks, jika ada di film itu.

Menyelaraskan Video

Gunakan iTunes untuk menyelaraskan video ke iPad. Ketika iPad tersambung ke komputer Anda, gunakan panel Movies (Film), TV Shows (Acara TV), Podcasts, dan iTunes U untuk memilih video mana yang akan diselaraskan.

Menonton Film Sewaan

Anda dapat menyewa film dalam format standar atau definisi tinggi dari iTunes Store dan menontonnya di iPad. Anda dapat mendownload film sewaan langsung ke iPad, atau mentransfernya dari iTunes pada komputer Anda ke iPad. (Film sewaan tidak tersedia di semua wilayah.)


Film harus didownload sepenuhnya sebelum Anda dapat mulai menonton. Anda dapat menghentikan download dan melanjutkan nanti. Film sewaan akan habis masa sewanya setelah melewati jumlah hari yang ditentukan, dan begitu Anda mulai menonton, Anda mempunyai batas waktu untuk selesai menontonnya. Film secara otomatis akan dihapus saat habis waktunya. Sebelum menyewa sebuah film, periksa iTunes Store untuk mengetahui waktu kedaluwarsa.

Menonton film sewaan: Pilih Video, ketuk kategori Film, lalu ketuk film yang ingin Anda tonton. Pilih bab, atau ketuk ►.


Mentransfer film sewaan ke iPad: Sambungkan iPad ke komputer Anda. Lalu pilih iPad pada panel samping iTunes, klik Movies, dan pilih film sewaan yang ingin Anda transfer. Komputer Anda harus tersambung ke Internet. Film-film yang disewa di iPad tidak dapat ditransfer ke komputer.

Menonton Video di TV

Untuk menonton video di ITV, Anda dapat menyambungkan iPad menggunakan AirPlay dan Apple TV, atau gunakan kabel untuk menyambungkan iPad langsung ke TV atau penerima AV Anda. Untuk informasi tentang menyambungkan iPad ke TV atau proyektor, lihat “Video” di halaman 185.


Menyambung menggunakan AirPlay: Mulai pemutaran video, lalu ketuk  dan pilih Apple TV Anda dari daftar perangkat AirPlay. Lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 49 untuk informasi lebih lanjut.

Jika video sedang diputar, Anda dapat keluar Video dan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya.

Untuk mengembalikan pemutaran ke iPad: Buka Video, lalu ketuk  dan pilih iPad Anda dari daftar.

Menghapus Video dari iPad

Untuk menghemat ruang, Anda dapat menghapus video dari iPad.

Menghapus video: Dalam daftar video, ketuk terus film hingga tombol hapus muncul, lalu ketuk . Ketuk Batalkan atau tombol Rumah saat Anda selesai menghapus video.

Jika Anda menghapus video (selain film sewaan) dari iPad, video tersebut tidak akan dihapus dari iTunes library Anda di komputer Anda, dan Anda dapat menyelaraskan kembali video tersebut ke iPad pada kesempatan lain. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan video kembali ke iPad, atur iTunes untuk tidak menyelaraskan video. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.

Penting: Jika Anda menghapus film sewaan dari iPad, film tersebut akan dihapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.



Mencari dan Menonton Video

YouTube menyediakan video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Anda dapat menonton video-video terbaru, paling populer, mencari video dengan topik yang Anda minati, memasang bendera untuk favorit-favorit Anda, mengakses dengan cepat video-video yang Anda upload ke YouTube dari komputer Anda.

Untuk menggunakan fitur-fitur tertentu dari YouTube pada iPad, Anda harus masuk ke akun YouTube saat diminta. Untuk informasi tentang persyaratan dan cara mendapatkan akun YouTube, kunjungi www.youtube.com.

Catatan: YouTube tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.

Untuk menggunakan YouTube, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Menelusuri video: Ketuk sebuah tombol di toolbar untuk memilih kategori.

- *Pilihan (Featured):* Video yang ditinjau dan dipilih oleh staf YouTube.
- *Nilai Tertinggi (Top Rated):* Video yang diberikan nilai tertinggi oleh pemirsa YouTube. Anda dapat menilai video di iPad, jika Anda punya akun YouTube.
- *Sering Dilihat (Most Viewed):* Video yang paling sering dilihat oleh pemirsa YouTube. Ketuk Semua untuk video yang paling banyak dilihat, atau Hari Ini atau Minggu Ini untuk video yang paling banyak dilihat pada hari atau minggu tersebut.
- *Favorit (Favorites):* Video yang Anda tambahkan ke Favorit. Saat Anda masuk ke akun YouTube, favorit-favorit akun akan muncul.
- *Yang Terbaru (Most Recent):* Video yang baru dikirimkan ke YouTube.
- *Berlangganan (Subscriptions):* Video dari akun-akun YouTube yang Anda berlangganan. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

- *Daftar Putar (Playlists)*: Video yang Anda tambahkan ke daftar putar. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.
- *Video Saya (My Videos)*: Video yang Anda upload ke YouTube. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.
- *Riwayat (History)*: Video yang Anda lihat baru-baru ini.

Mencari sebuah video:

- 1 Ketuk kotak pencarian YouTube.
- 2 Ketuk suatu kata atau frasa, lalu ketuk Cari.

YouTube akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan judul, deskripsi, tanda (tag), dan nama pengguna. Setiap hasil pencarian akan menunjukkan judul, nilai, berapa kali ditonton, panjang video, dan nama akun yang mengirimkan video.


Memainkan video: Ketuk video tersebut.

Video mulai didownload ke iPad, dan garis kemajuan akan muncul. Jika sebagian isi video telah cukup didownload, video akan mulai dimainkan. Anda juga dapat mengetuk ► untuk memulai video.

Mengontrol Pemutaran Video

Putar iPad ke orientasi lanskap untuk menonton video pada ukuran maksimum. Ketika video diputar, kontrol akan menghilang sehingga tidak mengganggu video.


Menampilkan atau menyembunyikan kontrol video: Ketuk layar tersebut.

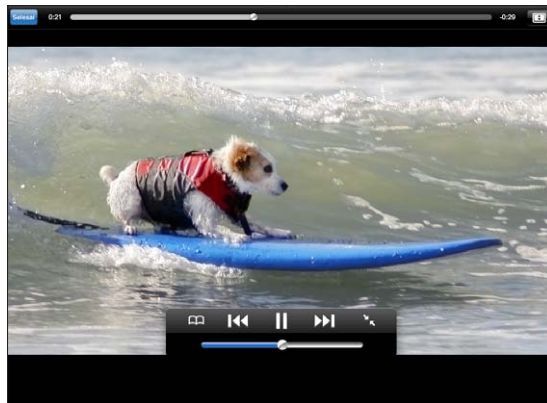

Memainkan atau menjeda video	Ketuk ► atau . Anda juga dapat menekan tombol tengah (atau tombol semacam itu) pada headset yang kompatibel.
Menyesuaikan volume	Seret slider volume, atau gunakan tombol-tombol volume iPad atau tombol-tombol volume pada headset yang kompatibel.
Memulai video dari awal	Ketuk ◀◀◀.
Melompat ke video berikutnya atau sebelumnya dalam daftar	Ketuk ◀◀ dua kali untuk melompat ke video sebelumnya. Ketuk ▶▶ untuk melompat ke video berikutnya.
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ◀◀ atau ▶▶.
Melompat ke bagian mana pun pada video	Seret playhead di sepanjang scrubber bar.
Berhenti menonton video	Ketuk Selesai, atau tekan tombol □ Rumah.
Beralih antara layar penuh dan mode standar	Ketuk video dua kali. Anda juga dapat mengetuk 📺 untuk membuat video memenuhi layar, atau 📱 untuk menyesuaikannya dengan ukuran layar.
Menambahkan video ke Favorit	Mulai mainkan video, lalu ketuk 📖.
Mengirim tautan lewat email ke video	Mulai mainkan video, lalu ketuk ✉.
Memutar video di Apple TV menggunakan AirPlay	Ketuk 📺 dan pilih Apple TV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan AirPlay” di halaman 49.
Melihat informasi tentang sebuah video	Ketuk ⓘ untuk keluar dari mode layar penuh dan melihat video-video terkait, komentar-komentar, dan lebih banyak kontrol.

Mengelola Video

Selagi menonton video berlayar penuh, ketuk untuk menampilkan pengontrol, lalu ketuk ⓘ untuk melihat video-video terkait dan pilihan untuk mengelola video.

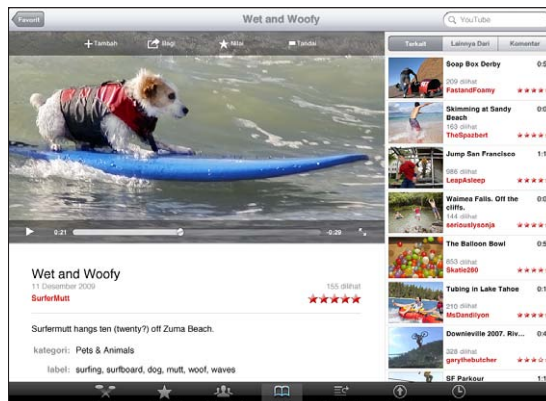

Menilai video atau menambahkan komentar	Ketuk video untuk menampilkan toolbar, lalu ketuk Nilai dan pilih jumlah bintang. Anda harus masuk ke akun YouTube.
Melihat lebih banyak video dari pengguna YouTube ini	Di panel samping, ketuk "Lainnya Dari." Anda harus masuk untuk ke akun YouTube.
Melihat video-video yang mirip dengan ini	Di panel samping, ketuk "Terkait."
Berlangganan video dari pengguna YouTube ini	Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya, lalu ketuk "Berlangganan ke <akun>" pada bagian bawah daftar video. Anda harus masuk ke akun YouTube.
Menambahkan video ke Favorit atau daftar putar:	Ketuk Tambah, lalu pilih Favorit atau daftar putar.
Mengirim tautan lewat email ke video	Ketuk Berbagi.
Menandai video dengan bendera	Ketuk film untuk menampilkan toolbar, lalu ketuk  .

Menonton YouTube di TV

Jika Anda memiliki Apple TV, Anda dapat menggunakan AirPlay untuk menonton video YouTube di TV. Lihat "Mengontrol Pemutaran Video" di halaman 90.

Anda juga dapat menyambungkan iPad langsung ke TV atau proyektor Anda dan menonton video YouTube dalam layar besar. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan iPad dengan TV atau proyektor, lihat "Video" di halaman 185.



Tentang Kalender

iPad mempermudah untuk tetap setia pada jadwal. Anda dapat melihat kalender satu per satu, atau beberapa kalender sekaligus. Anda dapat melihat acara berdasarkan hari, bulan, atau dalam daftar. Anda juga dapat mencari acara berdasarkan judul, undangan, atau lokasi.

Anda dapat menyelaraskan iPad dengan kalender di komputer Anda. Anda juga dapat membuat, mengedit, atau membatalkan acara di iPad, lalu menyelaraskan kembali ke komputer Anda. Anda dapat berlangganan kalender Google, Yahoo!, atau iCal. Anda dapat berlangganan kalender iCalendar baca saja (.ics) atau mengimpor file .ics dari email. Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat dari orang lain, dan mengundang orang-orang ke acara yang telah Anda jadwalkan.

Menyelaraskan Kalender

Anda dapat menyelaraskan kalender-kalender Anda seperti berikut ini:

- Pada iTunes, gunakan panel pengaturan iPad untuk penyelarasan dengan iCal atau Microsoft Entourage pada Mac, atau dengan Microsoft Outlook pada PC, ketika Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda. Lihat "Menyelaraskan dengan iTunes" di halaman 27.
- Pada Pengaturan di iPad, aktifkan Kalender di akun MobileMe, Google, Yahoo!, atau Microsoft Exchange Anda untuk menyelaraskan informasi kalender Anda melalui udara. Jika perusahaan atau organisasi Anda mendukung, Anda dapat mengatur akun CalDAV. Lihat "Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender" di halaman 34. Untuk menyelaraskan kalender melalui udara, iPad harus tersambung ke Internet.

Menambah, Mengedit, dan Menghapus Acara Kalender

Anda dapat membuat dan mengedit acara kalender langsung di iPad.

Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange dengan kalender diaktifkan, atau akun CalDAV yang didukung, Anda dapat mengundang orang-orang ke acara atau rapat Anda.

Menambah acara: Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, kemudian ketuk Selesai.

Anda dapat memasukkan hal-hal berikut:

- Judul
- Lokasi
- Waktu mulai dan waktu selesai (atau mengaktifkan Sepanjang hari jika acara tersebut adalah acara sehari penuh)
- Waktu pengulangan—tidak ada, atau setiap hari, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau tahunan
- Waktu pengingat—dari lima menit hingga dua hari sebelum acara

Jika Anda mengatur pengingat, pilihan untuk mengatur pengingat kedua akan muncul. Jika pengingat berhenti, iPad akan menampilkan pesan. Untuk mengatur iPad agar berbunyi, lihat “Pengingat” di halaman 98.

Penting: Jika Anda bepergian, iPad mungkin tidak akan memberikan tanda kepada Anda pada waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat “Tanggal dan Waktu” di halaman 176. Untuk informasi tentang menyesuaikan zona waktu kalender, lihat “Melihat Kalender Anda” di halaman 94.

- Catatan

Jika Anda memiliki beberapa kalender, Anda dapat memilih kalender mana untuk ditambahkan acara. Kalender baca-saja tidak akan muncul dalam daftar.

Mengedit acara	Ketuk acara, kemudian ketuk Edit.
Menghapus acara	Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah dan ketuk Hapus Acara.

Melihat Kalender Anda


Anda dapat melihat kalender tunggal, kalender yang dipilih, atau semua kalender sekaligus. Ini akan mempermudah untuk mengelola kalender kerja dan kalender keluarga secara bersamaan.

Melihat kalender lain: Ketuk Kalender, kemudian pilih kalender yang ingin Anda lihat. Untuk melihat ulang tahun kontak Anda, seperti yang didefinisikan di Kontak, pilih kalender Ulang Tahun.

Anda dapat melihat acara kalender dalam sebuah daftar, atau berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Acara-acara untuk semua kalender yang Anda pilih akan muncul di iPad.

Beralih tampilan: Ketuk Daftar, Hari, Minggu, atau Bulan.

- *Tampilan Daftar:* Semua janji dan acara Anda akan muncul dalam daftar yang dapat digulir, di sebelah hari yang dipilih. Untuk melihat hari lainnya, ketuk ◀ atau ▶ atau pilih hari dari garis waktu di bawah kalender.

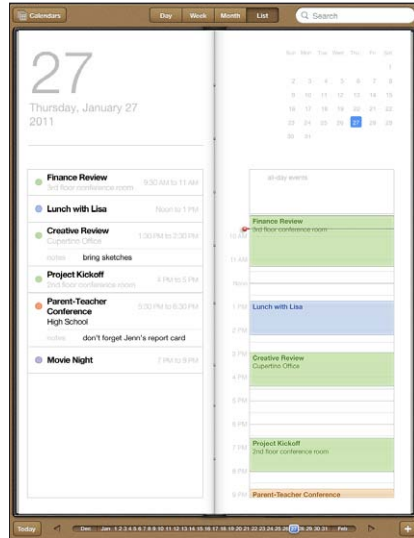

- *Tampilan Hari:* Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat acara hari itu. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat acara pada hari sebelumnya atau berikutnya, atau pilih hari dari garis waktu di bawah kalender.
- *Tampilan Minggu:* Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat acara minggu itu. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat acara pada minggu sebelumnya atau berikutnya, atau pilih minggu dari garis waktu di bawah kalender.

- **Tampilan bulan:** Ketuk salah satu hari untuk melihat acara-acaranya. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat acara pada bulan sebelumnya atau berikutnya, atau pilih bulan dari garis waktu di bawah kalender.



Melihat rincian acara: Ketuk acara tersebut.

Melihat acara disesuaikan dengan zona waktu: Pada Pengaturan, buka "Mail, Kontak, Kalender." Di bawah Kalender, ketuk Dukungan Zona Waktu. Aktifkan Dukungan Zona Waktu dan pilih satu kota besar untuk zona waktu yang ingin Anda gunakan. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif, iPad Wi-Fi + 3G akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sekarang sebagaimana ditentukan oleh waktu jaringan seluler.

Mencari Kalender

Anda dapat mencari judul, peserta undangan, catatan, dan lokasi acara di kalender Anda. Kalender akan mencari kalender atau kalender-kalender yang sedang Anda lihat.

Mencari acara: Masukkan teks di dalam kotak pencarian.

Hasil pencarian akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk hasil pencarian untuk melihat acara tersebut. Ketuk kalender untuk menutup daftar hasil pencarian.

Berlangganan Kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender, termasuk Yahoo!, Google, dan iCal di Mac, mendukung berlangganan kalender.

Kalender berlangganan hanyalah baca-saja. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan pada iPad, namun tidak dapat mengedit atau membuat acara baru.

Berlangganan kalender CalDAV atau .ics:

- 1 Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian klik Tambah Akun.


- 2 Pilih Lainnya, kemudian pilih Tambah Kalender Berlangganan.
- 3 Masukkan informasi akun Anda, kemudian klik Berikutnya untuk memverifikasi langganan.
- 4 Ketuk Simpan.

Apple menyediakan tautan ke sejumlah kalender iCal gratis—untuk hari libur nasional atau peristiwa olahraga, misalnya—sehingga Anda mungkin ingin berlangganan.


Anda juga dapat berlangganan ke kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di web, dengan mengetuk tautan kalender yang Anda terima melalui email di iPad.

Menjawab Undangan Rapat

Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange di iPad dengan Kalender diaktifkan, atau akun CalDAV yang didukung, atau kalender MobileMe, Anda dapat menerima dan menjawab undangan rapat dari orang-orang di organisasi Anda.

Saat Anda menerima undangan, rapat akan muncul di kalender Anda dengan garis titik-titik di sekitarnya. Ikon  Undangan di sudut kanan bawah pada layar menunjukkan jumlah undangan baru yang Anda miliki. Untuk menerima dan menjawab undangan rapat, iPad harus memiliki koneksi Internet.

Menjawab undangan di Kalender:

- 1 Ketuk undangan rapat di kalender, atau ketuk  untuk menampilkan layar Acara dan ketuk salah satu undangan.
 - Ketuk “Undangan dari” untuk memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara rapat. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke penyelenggara.
 - Ketuk Peserta untuk melihat orang lain yang diundang ke rapat tersebut. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta undangan. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke peserta undangan.
 - Ketuk Peringat untuk mengatur agar iPad membunyikan penanda sebelum rapat berlangsung.
 - Ketuk Tambah Komentar untuk menambahkan komentar ke penyelenggara rapat. Komentar Anda juga akan muncul di layar Info rapat.

Catatan dibuat oleh penyelenggara rapat.

- 2 Ketuk Terima, Mungkin, atau Tolak.

Saat Anda menerima, belum pasti menerima, atau menolak undangan, penyelenggara akan dikirim respons yang berisi komentar yang Anda tambahkan.

Anda dapat mengubah respons Anda nanti, kecuali jika Anda menolak. Ketuk Tambah Komentar untuk mengubah atau menambah komentar.

Mengimpor File Kalender dari Mail

Anda dapat menambahkan acara ke kalender dengan mengimpor file kalender dari pesan email. Anda dapat mengimpor segala file kalender .ics standar.



Mengimpor acara dari file kalender: Di Mail, buka pesan dan ketuk file kalender. Ketika daftar acara muncul, ketuk Tambah Semua, pilih kalender yang ingin Anda tambahi dengan acara-acara tersebut, lalu ketuk Selesai.

Pengingat

Mengaktifkan pengingat kalender: Pada Pengaturan, pilih Umum > Suara, kemudian aktifkan Pengingat Kalender. Jika Pengingat Kalender dimatikan saat suatu acara hampir berlangsung, iPad akan menampilkan sebuah pesan, tetapi tidak berbunyi.


Membunyikan pengingat untuk undangan: Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender." Pada Kalender, ketuk Pengingat Undangan Baru untuk mengaktifkannya.



Tentang Kontak

iPad memungkinkan Anda dengan mudah mengakses dan mengedit daftar kontak Anda dari akun pribadi, akun bisnis, dan akun organisasi. Anda dapat mencari di semua grup Anda, dan informasi di Kontak secara otomatis akan diakses agar mengisi alamat email menjadi cepat dan mudah.

Anda dapat menambah kontak langsung ke iPad, atau menyelaraskan kontak dari aplikasi di komputer Anda. Jika Anda memiliki akun MobileMe atau Microsoft Exchange dengan Contacts diaktifkan, atau akun CardDAV yang didukung, Anda dapat menyelaraskan kontak Anda melalui udara tanpa menyambungkan iPad ke komputer Anda.

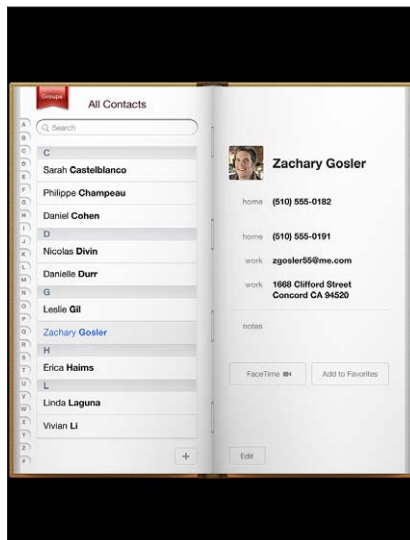

Menyelaraskan dan Menambah Kontak

Anda dapat menambah kontak ke iPad dengan cara berikut:

- Memasukkan kontak di iPad
- Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google maupun Yahoo!, atau selaraskan dengan aplikasi di komputer Anda (lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27)
- Atur akun MobileMe atau Microsoft Exchange di iPad dengan Kontak diaktifkan (lihat “Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 34)
- Instalasi profil yang mengatur akun Exchange dengan Kontak diaktifkan (lihat “Mengatur Akun Microsoft Exchange” di halaman 189)
- Atur akun LDAP di iPad untuk mengakses direktori bisnis atau sekolah (lihat “Akun LDAP dan CardDAV” di halaman 190)

Mencari Kontak

Anda dapat mencari nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak Anda pada iPad. Jika Anda mengatur Microsoft Exchange di iPad, Anda mungkin juga dapat mencari kontak dalam organisasi Anda melalui GAL (Global Address List) perusahaan Anda. Jika Anda memiliki akun LDAP di iPad, Anda dapat mencari kontak di server LDAP organisasi Anda. Jika Anda memiliki akun CardDAV, Anda dapat mencari kontak yang diselaraskan ke iPad, atau kontak yang dapat dicari pada server CardDAV yang didukung.

Saat Anda memasukkan informasi pencarian, kontak dengan informasi yang cocok akan muncul saat Anda mengetik.

Mencari kontak: Pada Kontak, ketuk kotak pencarian di bagian atas layar dan masukkan nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan. Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, ketuk baris status.

Mencari di GAL: Ketuk Grup, ketuk nama server Exchange, kemudian masukkan nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan.

Anda tidak dapat mengedit kontak GAL atau menyimpannya ke iPad.

Mencari di server LDAP: Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan.

Anda tidak dapat mengedit kontak LDAP atau menyimpannya ke iPad.




Mencari di server CardDAV: Ketuk Grup, ketuk grup CardDAV yang dapat dicari di bagian bawah daftar, kemudian masukkan pencarian Anda.

Anda tidak dapat mengedit kontak CardDAV yang dapat dicari dari server, namun Anda dapat mengedit kontak CardDAV yang diselaraskan pada iPad.

Mengelola Kontak

Anda dapat mengedit kontak Anda dan menandai sebagai favorit untuk yang sering Anda gunakan dengan FaceTime.

Menambah kontak di iPad: Ketuk Kontak, lalu ketuk **+**.

Menghapus kontak	Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.
Menambah kontak ke Favorit FaceTime	Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Favorit.
Mengedit Favorit FaceTime	Pada FaceTime, ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Untuk menghapus item, ketuk  .
Mengedit informasi kontak	Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Edit. Untuk menambah item, ketuk  . Untuk menghapus item, ketuk  .

Memasang foto ke kontak:

- 1 Ketuk Kontak, kemudian pilih kontak.
- 2 Ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Foto atau ketuk foto yang ada.
- 3 Ketuk album, lalu ketuk foto.
- 4 Seret dan atur ukuran foto.
- 5 Ketuk Pilih.

Menggunakan Informasi Kontak

Anda dapat menggunakan informasi pada layar Info kontak untuk:


- Membuat pesan email di Mail, dialamatkan kepada kontak
- Membuka halaman web kontak di Safari
- Menemukan lokasi alamat kontak di Peta, dan mendapatkan petunjuk arah
- Berbagi informasi kontak dengan orang lain
- Menelepon kontak menggunakan FaceTime

Menggunakan layar info kontak: Ketuk Kontak dan pilih kontak, lalu ketuk item.

Melakukan panggilan FaceTime: Ketuk Kontak dan pilih kontak, lalu ketuk FaceTime dan pilih alamat email atau nomor telepon untuk ditelepon. Jika Anda tidak melihat tombol FaceTime, aktifkan FaceTime di Pengaturan > FaceTime.

Kontak Terpadu

Saat Anda menyelaraskan kontak dengan banyak akun, Anda mungkin punya banyak entri untuk orang yang sama pada beberapa akun. Agar kontak yang tidak perlu tidak muncul di daftar Semua Kontak, Anda dapat menghubungkan kontak yang memiliki nama depan dan nama belakang yang sama (tetapi awalan, akhiran, atau nama tengah tidak sama) dan menampilkannya sebagai satu *kontak terpadu*. Saat Anda melihat kontak terpadu, judul Info Terpadu akan muncul di bagian bawah entri kontak tersebut. Kontak terpadu hanya muncul saat Anda melihat daftar Semua Kontak.

Menghubungkan kontak: Temukan kontak pertama yang ingin Anda hubungkan, lalu ketuk Edit. Ketuk + dan pilih kontak lain, lalu ketuk Hubungkan.

Ketika satu kontak terhubung, ketuk ikon bayangan untuk melihat, menambah, atau menghapus entri-entri yang terhubung.


Kontak yang terhubung tidak digabungkan. Kecuali Anda mengedit kontak terpadu, kontak-kontak di setiap akun sumber akan tetap terpisah. Jika Anda mengubah informasi di kontak terpadu, perubahan akan disalin ke setiap akun sumber di mana terdapat informasi tersebut. Jika Anda menambahkan informasi ke kontak terpadu, informasi tersebut akan ditambahkan ke kontak di setiap akun sumber.



Menulis dan Membaca Catatan

Dengan layar besar dan keyboard pada layar, iPad membuat menulis catatan itu mudah.

Anda dapat melihat catatan dalam orientasi potret atau lanskap. Dalam orientasi potret, ketuk Catatan untuk melihat daftar catatan Anda. Dalam orientasi lanskap, daftar catatan akan muncul di sebelah kiri, dan catatan saat ini dilingkari dengan warna merah.

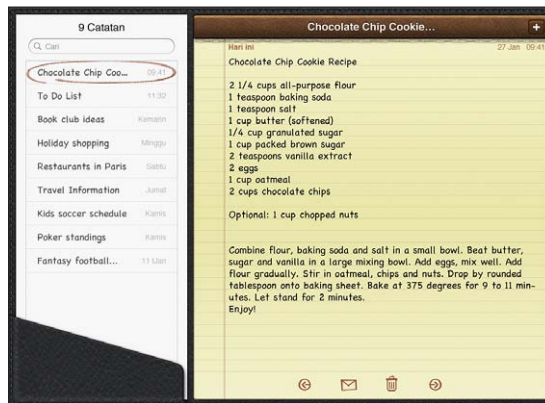


Catatan didaftar berdasarkan tanggal terakhir yang dimodifikasi, dengan catatan yang paling terakhir dimodifikasi berada di atas. Daftar menunjukkan beberapa kata pertama dari setiap catatan. Ketuk catatan dalam daftar untuk melihat atau mengeditnya.

Menambah catatan: Ketuk **+**, ketik catatan, lalu ketuk Selesai.

Membaca catatan: Ketuk catatan. Ketuk **➡** atau **⬅** untuk melihat catatan berikutnya atau sebelumnya.

Mengedit catatan: Ketuk di bagian mana pun pada catatan untuk memunculkan keyboard. Edit catatan, lalu ketuk Selesai.

Menghapus catatan: Ketuk catatan, kemudian ketuk .

Mengganti font yang digunakan untuk menampilkan catatan: Pada Pengaturan, pilih Catatan dan pilih font dari daftar.

Mencari Catatan

Anda dapat mencari teks catatan untuk menemukan sebuah catatan tertentu.

Mencari catatan: Masukkan teks dalam kotak pencarian yang muncul di bagian atas daftar catatan. (Dalam orientasi potret, ketuk Catatan untuk menampilkan daftar catatan.)

Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk tombol keyboard untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil. Untuk melihat catatan, ketuk catatan itu dalam daftar hasil pencarian.

Mengirimkan Catatan Lewat Email

Mengirimkan catatan lewat email: Ketuk catatan, kemudian ketuk .

Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPad harus diatur untuk email. Lihat “Mengatur Akun Email” di halaman 57.

Menyelaraskan Catatan

Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyelaraskan catatan Anda dengan beberapa aplikasi email. Lihat “Mengatur Penyelarasan” di halaman 27.

Anda juga dapat menyelaraskan catatan melalui udara, ketika iPad memiliki koneksi Internet. Buka Pengaturan > Catatan, lalu pilih akun mail default untuk menyelaraskan catatan. Catatan baru yang Anda buat di iPad akan disimpan dalam akun yang Anda pilih. Untuk melihat catatan yang disimpan dalam akun tertentu, buka Catatan dan ketuk Akun.



Tentang Peta

Peta menyediakan tampilan klasik, pencitraan satelit, tampilan wilayah (hybrid), dan pemandangan medan lokasi dari berbagai lokasi di banyak negara. Cari lokasi, lalu dapatkan rincian petunjuk arah mengemudi, transportasi umum, atau berjalan kaki, juga informasi lalu lintas.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk* di support.apple.com/manuals/ipad.

Untuk menggunakan Peta, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Penting: Peta, petunjuk arah, dan aplikasi berbasis lokasi yang disediakan oleh Apple tergantung pada layanan data yang disediakan oleh pihak ketiga. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah geografis, sehingga peta, petunjuk arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPad dengan lingkungan sekitar Anda, dan gunakan tanda-tanda di jalan mengatasi masalah ketidaksesuaian. Untuk menyediakan lokasi Anda, data dikumpulkan dengan tidak mengenali Anda secara pribadi. Jika Anda tidak menginginkan data ini dikumpulkan, jangan gunakan fitur ini. Tidak menggunakan fitur ini tidak akan memengaruhi fungsionalitas yang tidak berbasis lokasi pada iPad Anda.

Jika layanan lokasi tidak aktif saat Anda membuka Peta, Anda mungkin akan diminta untuk mengaktifkannya. Anda dapat menggunakan Peta tanpa mengaktifkan layanan lokasi. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 169.

Mencari dan Melihat Lokasi

Anda dapat mencari lokasi, menemukan lokasi Anda sekarang, menjatuhkan pin untuk menandai lokasi, dan mendapatkan berbagai tampilan peta, termasuk Google Street Views.


Mencari Lokasi


Anda dapat mencari lokasi dalam berbagai cara—dengan alamat, persimpangan, area, sesuatu yang mudah dilihat (landmark), penanda, kontak, atau kode pos.


Menemukan lokasi dan melihat peta:

- 1 Ketuk kotak pencarian untuk menampilkan keyboard.
- 2 Ketik alamat atau informasi pencarian lainnya.
- 3 Ketuk Cari.

Pin (jarum) akan menandai lokasi.

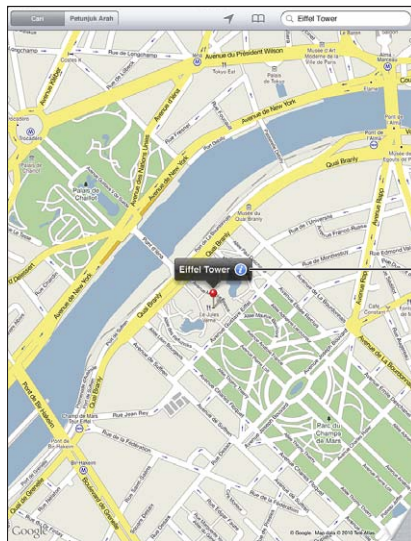

Ketuk  untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, petunjuk arah, menambahkan lokasi ke penanda atau daftar kontak Anda, atau mengirimkan tautan melalui email ke Google Maps.

Lokasi dapat mencakup tempat-tempat wisata yang ditambahkan oleh pengguna Google My Maps (“Konten buatan pengguna”), dan tautan-tautan sponsor yang muncul sebagai ikon khusus (misal, ).

Memperbesar tampilan	Jepit peta dengan dua jari. Atau ketuk dua kali di bagian yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperbesar menjadi lebih dekat.
Memperkecil tampilan	Jepit jari Anda lalu renggangkan pada peta. Atau ketuk peta dengan dua jari. Ketuk dengan dua jari lagi untuk lebih memperkecil tampilan.
Geser atau gulir	Seret ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan untuk melihat bagian lain dari peta.

Melihat lokasi entri dalam daftar Kontak Anda: Ketuk  di bagian atas layar dan pilih kontak.

Kontak harus berisi paling sedikit satu alamat. Jika kontak memiliki lebih dari satu alamat, pilih salah satu untuk dicari lokasinya. Anda juga dapat mengetuk alamat di Kontak untuk menemukan lokasi.





Menemukan Lokasi Anda Sekarang

Sebuah ketukan cepat akan menemukan lokasi Anda sekarang. Kompas digital pada layar menunjukkan ke arah mana Anda menghadap.


Menemukan lokasi Anda sekarang: Ketuk  di baris status di bagian atas layar.

Titik biru menunjukkan lokasi Anda sekarang. Jika Peta tidak dapat menentukan lokasi Anda dengan pasti, lingkaran biru akan muncul di sekitar tanda. Ukuran lingkaran tergantung pada seberapa tepat lokasi Anda dapat ditentukan—semakin kecil lingkaran, semakin tinggi ketepatannya.

Jika Anda menyeret peta, lalu mengetuk  lagi, iPad kembali memusatkan peta ke lokasi Anda sekarang.

Menggunakan kompas digital: Ketuk  untuk kedua kalinya.  berubah menjadi  dan kompas digital kecil  muncul di layar. Gunakan kompas digital untuk menemukan ke arah mana Anda menghadap.

Catatan: Anda perlu mengkalibrasi kompas pertama kali Anda menggunakannya, dan Anda mungkin perlu mengkalibrasinya lagi kadang-kadang setelahnya.

Mengkalibrasi kompas: Ketika simbol  kalibrasi muncul, gerakkan iPad seperti angka delapan. Anda mungkin diminta untuk menjauhi sumber gangguan.

Melihat ke arah mana Anda menghadap: Posisikan iPad sejajar dengan permukaan tanah. Jarum kompas akan berputar ke arah utara.

Kembali ke tampilan peta: Ketuk  untuk kembali ke tampilan peta.

iPad menggunakan Layanan Lokasi untuk menentukan lokasi Anda. Layanan Lokasi menggunakan informasi yang tersedia dari jaringan Wi-Fi lokal jika Anda mengaktifkan Wi-Fi. Fitur ini tidak tersedia di semua wilayah.

Lokasi Anda sekarang tidak dapat ditemukan jika Layanan Lokasi tidak aktif, jadi Anda mungkin akan diminta untuk menyalakannya. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 169.

Jika Anda tidak menggunakan Layanan Lokasi, Anda dapat memaatkannya untuk menghemat baterai. Pada Pengaturan, pilih Umum > Layanan Lokasi.

Mendapatkan informasi tentang lokasi Anda sekarang: Ketuk titik biru, kemudian ketuk ⓘ. iPad akan menampilkan alamat lokasi Anda sekarang, jika ada. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk:

- Mendapatkan petunjuk arah ke atau dari lokasi ini
- Menambahkan lokasi ke kontak
- Mengirim alamat lewat email
- Menandai lokasi
- Melihat tampilan jalan (jika tersedia)

Menandai Lokasi dengan Pin Jatuh

Pin jatuh memungkinkan Anda menandai lokasi dengan tangan.


Memilih pin: Sentuh terus lokasi pada peta. Atau, Anda dapat menyeret atau mengetuk sudut kanan bawah layar, lalu ketuk Pin Jatuh.

Pin akan jatuh di peta. Sentuh terus pin, lalu seret ke lokasi mana pun yang Anda pilih.

Memberi Penanda pada Lokasi

Anda dapat memberi penanda pada lokasi yang ingin Anda temukan di kemudian hari.

Memberi penanda pada lokasi: Temukan lokasi, ketuk pin, ketuk ⓘ di samping nama atau deskripsi, kemudian ketuk “Tambah ke Penanda.”

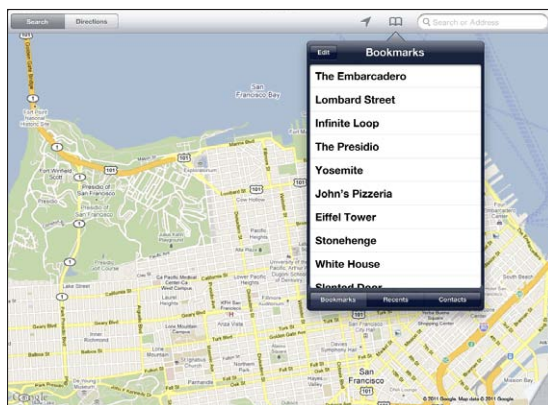

Melihat lokasi yang telah ditandai atau lokasi yang terakhir dilihat: Ketuk ⓘ di bagian atas layar, lalu ketuk Penanda atau Terakhir.


Membersihkan daftar yang terakhir dilihat: Ketuk Bersihkan.


Mengatur ulang atau menghapus penanda: Ketuk Edit.

Tampilan Peta


Anda dapat memilih tampilan klasik, pencitraan satelit, tampilan wilayah (hybrid), atau pemandangan medan lokasi. Anda juga dapat melihat lokasi dalam tampilan jalan, jika tersedia.

Mengubah tampilan: Ketuk atau seret sudut kanan bawah layar, lalu ketuk Klasik, Satelit, Wilayah, atau Medan.

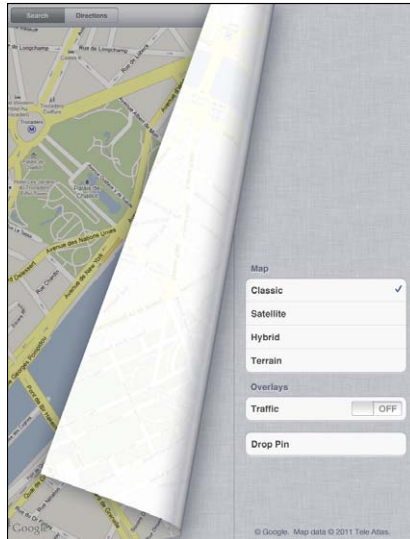

Melihat tampilan jalan: Ketuk pin jatuh, lalu ketuk . Anda dapat menjentik ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan, untuk menggeser melalui tampilan panorama 360°. Inset di pojok kanan bawah menunjukkan tampilan Anda saat ini. Ketuk tanda panah untuk bergerak. Tampilan Jalan tidak tersedia di semua area.

Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset.

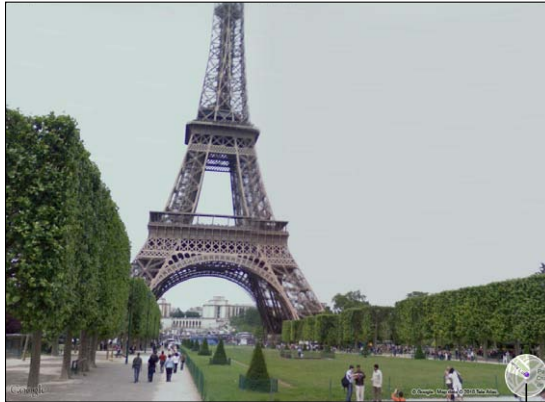










Ketuk untuk kembali ke tampilan peta


Mendapatkan Petunjuk Arah


Anda dapat memperoleh rincian petunjuk arah mengemudi, transportasi umum, atau arah berjalan kaki.

Memperoleh petunjuk arah:

- 1 Ketuk Arah.
- 2 Ketuk kotak di atas layar untuk memasukkan lokasi awal dan lokasi akhir. Normalnya, iPad akan mulai dari lokasi Anda sekarang (jika ada).
Jika suatu alamat ada di daftar kontak Anda, ketuk , pilih kontak, dan ketuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.
Ketuk  untuk berbalik arah.
- 3 Pilih petunjuk mengemudi () , transportasi umum () , atau berjalan kaki () di bagian bawah layar.
Pilihan perjalanan yang tersedia tergantung pada rute.
- 4 Lakukan salah satu langkah berikut:
 - Untuk menampilkan petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, lalu ketuk  untuk melihat jalan berikutnya yang harus diambil. Ketuk  untuk kembali.
 - Untuk melihat arah dalam daftar, ketuk Mulai, lalu ketuk . Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menunjukkan rute perjalanan. Ketuk Tinjauan Rute untuk kembali ke layar ulasan.

Anda juga dapat memperoleh petunjuk arah dengan menemukan lokasi pada peta, mengetuk pin yang mengarah ke lokasi, mengetuk , kemudian mengetuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.



Memperoleh petunjuk berbalik arah: Ketuk  untuk beralih antara titik awal dan titik akhir.

Melihat arah yang terakhir dilihat: Ketuk  di kotak pencarian, kemudian ketuk Terbaru.

Melihat petunjuk mengemudi atau berjalan kaki: Ketuk  atau .

Jika Anda mengemudi atau berjalan kaki, perkiraan jalan dan lama perjalanan akan muncul di layar. Jika tersedia data lalu lintas, waktu mengemudi akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.

Melihat petunjuk transportasi umum: Ketuk .

- Ketuk  untuk menentukan waktu keberangkatan atau kedatangan Anda, dan untuk memilih jadwal perjalanan.
- Ketuk Mulai, lalu ketuk  untuk melihat layar Tinjauan Rute. Dari sana, Anda akan melihat perkiraan waktu kedatangan, total ongkos, informasi setiap bagian dari perjalanan, dan mode transportasi—termasuk di mana Anda perlu berjalan.

Menampilkan Kondisi Lalu Lintas

Jika tersedia, Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan utama dan jalan raya pada peta.

Menampilkan atau menyembunyikan kondisi lalu lintas: Ketuk atau seret sudut kanan bawah layar, lalu nyalakan atau matikan Lalu Lintas.



Jalan dan jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas. Jika jalan atau jalan raya diwarnai abu-abu, data lalu lintas tidak tersedia.

Jika Anda tidak melihat kondisi lalu lintas, perkecil untuk melihat jalan-jalan besar. Kondisi lalu lintas tidak tersedia di semua wilayah.

Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis

Mencari lokasi bisnis di sebuah area:

- 1 Menemukan lokasi—misalnya, kota dan atau alamat jalan—atau gulir ke lokasi pada peta.
- 2 Ketik jenis bisnis di kotak Pencarian dan ketuk Cari pada keyboard.


Pin akan muncul untuk lokasi yang sesuai. Contohnya, jika Anda menemukan kota Anda, lalu mengetik “movies” dan mengetuk Cari, pin akan menandai bioskop di kota Anda.

Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis untuk melihat nama dan deskripsinya.

Mencari lokasi bisnis tanpa menemukan lokasi terlebih dahulu: Ketik kata-kata seperti:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


Menghubungi lokasi bisnis untuk memperoleh petunjuk arah: Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis, kemudian ketuk ⓘ di samping nama.

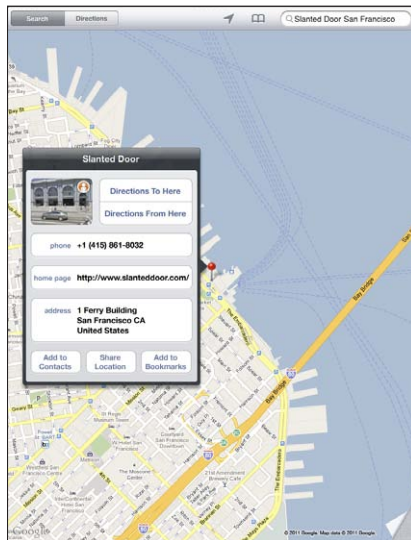


Dari sana, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Ketuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini untuk memperoleh petunjuk arah.
- Ketuk Laman untuk mengunjungi situs web, atau Email untuk mengirim email.


- Ketuk “Tambah ke Kontak,” kemudian ketuk “Tambah Kontak Baru” atau “Tambah ke Kontak” (yang sudah ada).
- Berbagi lokasi bisnis dengan email
- Ketuk  untuk melihat tampilan jalan.


Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian: Ketuk  di kotak pencarian.

Pilih satu bisnis dari daftar Hasil untuk melihat lokasinya. Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis, lalu ketuk  di samping lokasi bisnis tersebut untuk melihat informasinya.

Berbagi Informasi Lokasi

Anda dapat menambahkan lokasi ke kontak Anda. Anda juga dapat mengirimkan tautan ke lokasi peta menggunakan email.

Menambahkan lokasi ke daftar kontak Anda: Temukan lokasi, ketuk pin yang akan mengarah ke lokasi tersebut, ketuk  di samping nama atau deskripsi, ketuk “Tambah ke Kontak,” kemudian ketuk “Buat Kontak Baru” atau “Tambah ke Kontak” (yang sudah ada).

Mengirim tautan melalui email ke lokasi peta: Temukan lokasi, lalu ketuk pin yang mengarah ke lokasi tersebut, ketuk , kemudian ketuk Berbagi Lokasi.



Menambahkan Musik dan Lainnya ke iPad

Telusuri koleksi musik Anda berdasarkan lagu, artis, album, genre, atau komposer. Dengarkan lagu, buku audio, dan podcast Anda. Buat dan kelola daftar lagu, atau gunakan Genius untuk membuat daftar lagu untuk Anda. Melakukan streaming musik, podcast, atau buku audio Anda secara nirkabel ke Apple TV menggunakan AirPlay.

Ada dua cara untuk memasukkan musik dan isi lainnya ke iPad:

- Transfer isi dengan menyelaraskannya dari iTunes di komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan semua musik Anda, atau Anda dapat memilih lagu, podcast, dan koleksi iTunes U tertentu. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.
- Gunakan iTunes Store pada iPad untuk membeli dan mendownload lagu, album, acara TV, film, video musik, dan buku audio. Anda juga dapat melakukan streaming dan mendownload podcast audio dan video, juga isi iTunes U. Setelah mendengarkan podcast atau menonton acara TV, Anda dapat mengetuk tautan untuk memperoleh lebih banyak episode dari iTunes Store. Lihat Bab 17, “iTunes Store,” di halaman 123.

Memutar Musik dan Audio Lainnya

Dengarkan audio menggunakan speaker built-in. Anda juga dapat mencolokkan headphone berkabel ke lubang headphone, atau memasang headphone Bluetooth nirkabel. Suara tidak akan keluar dari speaker saat Anda mencolokkan atau memasang headphone.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di support.apple.com/manuals/ipad.

Memainkan Lagu

Menelusuri koleksi Anda: Ketuk Musik, Podcast, Buku Audio, iTunes U, atau Pembelian. Di bawah layar, ketuk Lagu, Artis, Album, Genre, atau Komposer untuk menelusuri.

Menelusuri daftar lagu Genius atau Campuran Genius: Ketuk Genius atau Campuran Genius. Jika Genius tidak muncul, Anda perlu mengaktifkan Genius di iTunes, kemudian selaraskan iPad. Lihat “Membuat Daftar Lagu Genius” di halaman 120.

Memainkan lagu: Ketuk lagu tersebut.


Mengontrol Pemutaran Lagu

Ketika Anda memutar sebuah lagu, layar Dimainkan Sekarang akan muncul.




Menjeda lagu	Ketuk ⏸ .
Melanjutkan kembali pemutaran	Ketuk ▶ .
Memperbesar atau memperkecil volume	Seret slider volume pada layar atau gunakan tombol volume iPad.
Memulai ulang pemutaran lagu atau bab di buku audio atau podcast.	Ketuk ⏮ .
Melompat ke lagu atau bab berikutnya di buku audio atau podcast	Ketuk ⏭ .
Ke lagu atau bab sebelumnya di buku audio atau podcast	Ketuk ⏮ dua kali.
Memutar balik atau mempercepat-maju	Sentuh terus ⏮ atau ⏭ —semakin lama Anda menahan kontrol, semakin cepat lagu akan diputar balik atau dipercepat-maju.
Melihat sampul album dalam ukuran penuh	Ketuk sampul album ketika memainkan lagu.

Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran saat Anda mendengarkan musik dan menggunakan aplikasi lain—atau bahkan saat iPad terkunci.

Menampilkan kontrol pemutaran audio dari aplikasi lain atau dari layar Terkunci: Klik dua kali tombol  Rumah, lalu jentik dari kiri ke kanan di sepanjang bagian bawah layar.





Setelah menggunakan kontrol, ketuk iPod untuk ke perpustakaan iPod Anda atau klik tombol  Rumah untuk kembali ke aplikasi yang tadi Anda gunakan.

Jika iPad terkunci, kontrol akan muncul di bagian atas layar, kemudian menghilang setelah Anda selesai menggunakannya.















Kontrol Lagu Tambahan

Dari layar Dimainkan, ketuk sampul album untuk menampilkan kontrol-kontrol.

Kontrol  ulangi dan kontrol  acak muncul segaris dengan scrubber bar. Anda dapat melihat durasi waktu yang berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor lagu.

Seret playhead di sepanjang scrubber bar untuk melompat ke titik mana pun dalam lagu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menarik playhead di sepanjang scrubber bar. Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.




<p>Mengatur iPad untuk mengulangi lagu</p>	<p>Ketuk . Ketuk  lagi untuk mengatur iPad agar hanya mengulangi lagu yang dimainkan sekarang.</p> <p> = iPad diatur untuk mengulangi semua lagu dalam album atau daftar yang sedang ditampilkan.</p> <p> = iPad diatur untuk mengulangi lagu yang sedang dimainkan berulang kali.</p> <p> = iPad tidak diatur untuk mengulangi lagu.</p>
<p>Lompat ke bagian mana pun pada lagu</p>	<p>Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.</p>
<p>Mengatur iPad untuk mengacak lagu</p>	<p>Ketuk  untuk mengacak lagu. Ketuk  lagi untuk mengatur iPad agar memainkan lagu secara berurutan.</p> <p> = iPad diatur untuk mengacak lagu.</p> <p> = iPad diatur untuk memainkan lagu secara berurutan.</p>
<p>Mengacak lagu pada daftar lagu, album, atau daftar lagu-lagu lainnya</p>	<p>Dari layar Dimainkan, ketuk sampul album untuk menampilkan kontrol-kontrol lagu pada layar. Ketuk  di bagian bawah layar, lalu ketuk Acak  di bagian atas daftar lagu.</p> <p>Meskipun iPad diatur ataupun tidak diatur untuk mengacak lagu, jika Anda mengetuk Acak pada bagian atas daftar lagu, iPad akan memainkan lagu dari daftar tersebut dengan urutan acak.</p>
<p>Putar musik di sistem suara AirPlay atau Apple TV.</p>	<p>Ketuk  dan pilih sistem suara. Jika  tidak muncul atau Anda tidak melihat sistem AirPlay yang Anda cari, pastikan perangkat berada pada jaringan nirkabel yang sama.</p>
<p>Beralih dari AirPlay kembali ke iPad</p>	<p>Ketuk  dan pilih iPad dari daftar.</p>

Kontrol Podcast dan Buku Audio

Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk podcast atau sampul buku audio untuk menampilkan kontrol-kontrol.

Kontrol email dan kontrol laju pemutaran akan muncul segaris dengan scrubber bar. Anda dapat melihat durasi waktu yang telah berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor episode atau bab. Scrubber bar memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian mana pun dalam podcast atau buku audio.

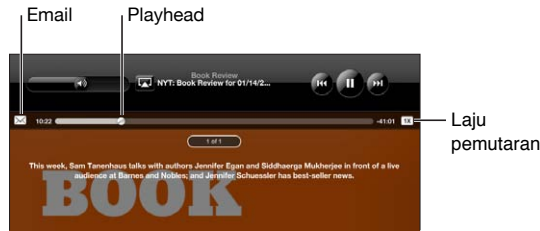

Mengirim tautan email ke podcast ini: Ketuk ✉.

Melompat ke bagian mana pun: Seret playhead di sepanjang scrubber bar. Sesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menyeret playhead di sepanjang scrubber bar. Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.

Mengubah laju pemutaran: Ketuk **1X** untuk mengubah laju.

- **1X** = Mainkan dengan kecepatan normal
- **2X** = Mainkan dengan kecepatan ganda
- **1/2X** = Mainkan dengan setengah kecepatan.




Kontrol pengulangan 30 detik dan kontrol daftar lagu muncul di bagian bawah layar.

Memutar 30 detik terakhir: Ketuk ↺.

Melihat podcast lain dalam suatu seri atau bab-bab dalam sebuah buku audio: Ketuk . Ketuk gambar kecil dari podcast atau buku audio untuk kembali ke layar Dimainkan Sekarang.

Menampilkan Semua Lagu di Album

Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang dimainkan: Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk . Ketuk lagu untuk memainkannya. Ketuk gambar kecil dari album untuk kembali ke layar Dimainkan Sekarang.

Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai (bintang) pada lagu. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk membuat daftar lagu cerdas di iTunes yang akan diperbarui secara dinamis untuk menyertakan, contohnya, lagu-lagu yang Anda beri nilai tertinggi.

Memberi nilai sebuah lagu: Seret jempol Anda melewati baris nilai (lima titik di bawah playhead) untuk memberi lagu nol hingga lima bintang.

Mencari Musik

Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer, podcast, dan isi lainnya yang telah Anda selaraskan ke iPad.



Mencari musik, podcast, buku audio, atau isi lain di perpustakaan Anda: Masukkan teks dalam kotak pencarian di atas daftar lagu, daftar putar, daftar artis, atau tampilan lainnya dari isi iPod Anda. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan kotak pencarian.)

Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat lebih banyak hasil.

Anda juga dapat menggunakan Spotlight untuk mencari musik. Lihat “Pencarian Spotlight” di halaman 173.

Menggunakan Daftar Lagu

Daftar lagu adalah kompilasi khusus dari lagu-lagu. Anda mungkin ingin membuat daftar lagu untuk suasana hati atau acara tertentu atau mengatur perpustakaan musik Anda. Anda dapat menggunakan tiga jenis daftar lagu di iPad—daftar lagu standar, daftar lagu Genius, dan Campuran Genius.

Membuat Daftar Lagu

Anda dapat membuat daftar lagu dari musik, podcast, atau buku audio di perpustakaan iPod Anda.

Membuat daftar lagu standar:

- 1 Ketuk iPod, lalu ketuk **+** di bagian bawah layar.
- 2 Masukkan nama untuk daftar lagu tersebut, lalu ketuk Simpan.
- 3 Ketuk **+** di samping pilihan-pilihan Anda, lalu ketuk Selesai saat Anda selesai memilih. Anda juga dapat mengetuk Sumber untuk menelusuri pilihan.
- 4 Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Anda juga dapat membuat daftar putar dari kategori lain di perpustakaan iPod Anda, seperti podcast atau buku audio.

Ketika Anda membuat daftar putar di iPad, daftar putar tersebut juga akan disimpan di iTunes library pada komputer Anda saat berikutnya Anda menyelaraskan.

Mengedit daftar putar: Ketuk daftar putar, ketuk Edit, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk memindahkan pilihan ke atas atau ke bawah dalam daftar, seret ≡ di samping pilihan.
- Untuk menghapus pilihan, ketuk ⓧ di samping pilihan, lalu ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar lagu tidak akan menghapusnya dari iPad.
- Untuk menambah lebih banyak lagu, ketuk Tambah Lagu, ketuk ⊕ di samping pilihan, lalu ketuk Selesai.


Membersihkan daftar lagu: Ketuk daftar lagu, ketuk Edit, lalu ketuk ⓧ.

Membuat Daftar Lagu Genius

Genius menemukan lagu-lagu dalam iTunes library Anda yang hebat kombinasinya. Daftar lagu Genius adalah koleksi lagu yang dipilih untuk Anda berdasarkan sebuah lagu yang Anda pilih dari library Anda.

Anda dapat membuat daftar lagu Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPad. Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius di iPad.


Untuk menggunakan Genius pada iPad, pertama-tama aktifkan Genius di iTunes, lalu selaraskan iPad dengan iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan Apple ID.

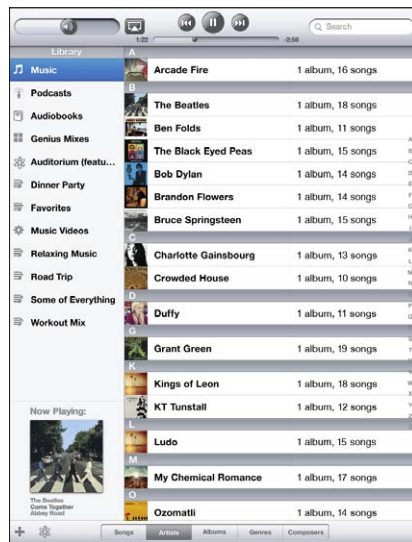

Membuat daftar lagu Genius pada iPad:

- 1 Ketuk ⚙️, lalu ketuk Baru.

2 Ketuk lagu dalam daftar. Genius membuat daftar lagu dari lagu-lagu yang mirip.

Anda juga dapat membuat daftar lagu Genius yang berisi lagu-lagu yang cocok dengan lagu yang sedang Anda putar. Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk sampul album untuk menampilkan kontrol tambahan, kemudian ketuk .

Menyimpan daftar lagu Genius: Pada daftar lagu, ketuk Simpan. Daftar lagu akan disimpan dalam Genius dengan judul lagu yang Anda pilih.

Anda dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda menyimpan daftar lagu Genius yang dibuat di iPad, daftar itu akan diselaraskan kembali ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.

Memperbarui daftar lagu Genius: Pada daftar lagu, ketuk Refresh.

Merefresh daftar lagu akan membuat daftar lagu Genius yang berisi lagu-lagu berbeda yang cocok dengan lagu yang Anda pilih. Anda dapat mererefresh daftar lagu Genius, baik yang dibuat di iTunes dan diselaraskan ke iPad, maupun yang dibuat di iPad.

Membuat daftar lagu Genius dari sebuah lagu baru: Pada daftar lagu, ketuk Baru, kemudian pilih lagu baru.

Menghapus daftar lagu Genius yang telah disimpan: Ketuk Daftar Lagu Genius, lalu ketuk Hapus.

Setelah daftar lagu Genius diselaraskan kembali ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPad. Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengedit nama daftar lagu, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar lagu.

Memainkan Campuran Genius

Genius secara otomatis akan mencari perpustakaan iPad Anda dan menemukan lagu-lagu dari perpustakaan Anda dalam genre atau format itu. Campuran Genius dikreasi ulang setiap kali Anda mendengarkan campuran tersebut, jadi kreasinya selalu baru dan segar.

Campuran Genius membuat campuran yang berbeda-beda tergantung variasi musik yang Anda miliki di perpustakaan iPad Anda. Misal, Anda dapat membuat Campuran Genius yang berisi lagu-lagu Klasik, Jazz, atau lagu-lagu Rock Alternatif.

Menelusuri Campuran Genius: Di sisi kiri jendela iPod (di bawah Genius), ketuk Campuran Genius.

Memainkan Campuran Genius: Ketuk campuran tersebut.

Home Sharing (Berbagi Rumah)

Home Sharing memungkinkan Anda memutar musik, film, dan acara TV pada iPad dari iTunes library di Mac atau PC Anda.

Catatan: Buklet, album, LP, dan konten bonus lainnya tidak dapat dibagi.

iPad dan komputer Anda harus berada pada jaringan Wi-Fi yang sama. iTunes pada komputer Anda harus terbuka, dengan Home Sharing diaktifkan dan masuk ke akun Apple yang sama seperti Berbagi Rumah di iPad.

Mengaktifkan Home Sharing di iTunes: Pada komputer Anda, buka iTunes dan pilih Advanced > Turn On Home Sharing. Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, kemudian klik Create Home Share.

Memutar musik atau video pada iPad dari iTunes library Anda:

- 1 Pada Settings, pilih iPod, di bawah Berbagi Rumah, masukkan Apple ID dan kata sandi yang Anda gunakan saat mengaktifkan Home Sharing di iTunes.
- 2 Pada iPod, ketuk Lainnya, lalu ketuk Berbagi dan pilih iTunes library Anda.

Daftar Lagu, Artis, Lagu, dan tab lain di iPod sekarang menunjukkan isi iTunes library Anda, dan bukan isi iPad Anda.

Kembali ke isi iPad Anda: Pada iPod, ketuk Lainnya, lalu ketuk Berbagi dan pilih iPad di bagian atas daftar.

Mentransfer Isi

Anda dapat mentransfer pembelian yang Anda lakukan di iPad ke komputer yang diotorisasi untuk memutar isi dari Apple ID Anda. Untuk mengotorisasi komputer, buka iTunes pada komputer dan pilih Store > Authorize This Computer.

Mentransfer isi pembelian: Sambungkan iPad ke komputer Anda. iTunes akan bertanya apakah Anda ingin mentransfer isi pembelian.



Tentang iTunes Store

Gunakan iTunes Store untuk menambahkan isi ke iPad Anda. Anda dapat menelusuri dan membeli musik dan acara TV, membeli dan menyewa film, atau mendownload dan memainkan podcast atau koleksi iTunes U.

Banyak film dan acara TV tersedia dalam definisi standar dan definisi tinggi. Untuk mengakses iTunes Store, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Catatan: iTunes Store tidak tersedia di semua wilayah, dan isi iTunes Store dapat bervariasi antarwilayah.

Mentransfer Isi


Anda dapat mentransfer pembelian yang Anda lakukan di iPad ke komputer yang diotorisasi untuk memutar isi dari Apple ID Anda.

Mengotorisasi komputer: Buka iTunes pada komputer, lalu pilih Store > Authorize Computer.

Mentransfer isi pembelian: Sambungkan iPad ke komputer Anda. iTunes akan memverifikasi apakah Anda ingin mentransfer isi pembelian.

Menemukan Musik, Video, dan Lainnya

Menelusuri isi: Di bagian atas layar, telusuri berdasarkan Genre, Pilihan, Daftar Teratas, atau Genius. Di bagian bawah layar, ketuk Musik, Film Acara TV, Podcast, Buku Audio, iTunes U, atau Download.

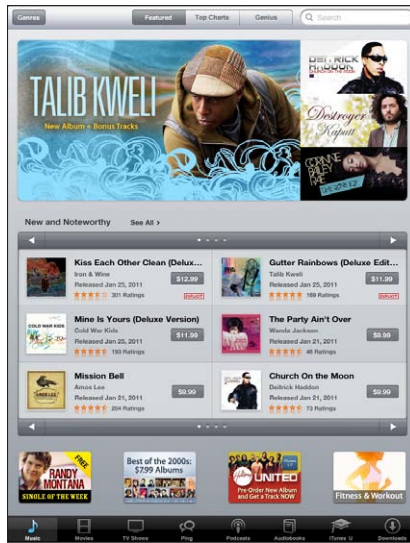

Mencari isi: Ketuk kotak pencarian di bagian atas layar, lalu gunakan papan ketik pada layar untuk memasukkan satu atau beberapa kata. Ketuk Cari pada papan ketik. Hasil pencarian dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti Movies (Film), Albums, atau Podcasts.

Ketuk sebuah item untuk melihat informasi lebih lanjut. Anda dapat membaca ulasan, menulis ulasan Anda sendiri, atau mengirim tautan via email tentang item tersebut ke teman. Tergantung pada itemnya, Anda juga dapat membeli, mendownload, atau menyewanya.

Mengikuti Artis dan Teman

Gunakan iTunes Ping untuk terhubung dengan penggemar musik sedunia. Ikuti artis-artis favorit untuk mengetahui rilis baru, tur dan konser mendatang, dapatkan perspektif orang dalam melalui foto-foto dan video-video mereka, dan pelajari yang memengaruhi musik mereka. Baca komentar dari teman-teman Anda tentang musik yang mereka dengarkan, dan lihat apa yang mereka beli dan konser yang mereka berencana untuk hadir. Akhirnya, ekspresikan musik yang Anda sukai dan komentari para pengikut Anda sendiri.

Untuk membuat dan menjelajahi koneksi musik, Anda perlu membuat profil.

Membuat profil iTunes Ping Anda: Buka aplikasi iTunes pada Mac atau PC Anda, klik Ping, dan ikuti petunjuk pada layar.

Jelajahi iTunes Ping pada iPad Anda: Buka aplikasi iTunes, ketuk Ping (ketuk More (Lainnya) terlebih dulu, jika Ping tidak terlihat), lalu:

- Ketuk Activity (Aktivitas) untuk melihat yang terbaru dari dan tentang orang-orang yang Anda ikuti. Pembaruan termasuk pembelian, ulasan, suka, komentar, dan kiriman.
- Ketuk People (Orang) untuk melihat siapa yang Anda ikuti dan siapa yang mengikuti Anda atau untuk mencari artis dan teman-teman.
- Ketuk My Profile (Profil Saya) untuk memeriksa informasi profil Anda.

Mengikuti artis: Ketuk Follow (Ikuti) pada halaman profil si artis.

- *Dengan mencari:* Ketuk People (Orang), masukkan nama artis di kotak pencarian di bagian atas halaman, lalu ketuk Search (Cari). Ketuk artis di daftar hasil, lalu ketuk Follow (Ikuti).
- *Selagi menelusuri:* Ketuk Profile (Profil) di bagian bawah halaman album, lalu ketuk Follow (Ikuti).

Mengikuti teman: Pilih grup awal teman-teman Anda ketika Anda mengatur profil Anda menggunakan iTunes pada Mac atau PC Anda. Setelah itu, Anda dapat mengikuti teman-teman menggunakan Ping di iPad.

- *Dengan mencari:* Ketuk People (Orang), masukkan nama teman Anda di kotak pencarian, lalu ketuk Search (Cari). Ketuk nama teman Anda di daftar hasil yang cocok, lalu ketuk Follow (Ikuti).
- *Selagi menjelajahi Ping:* Ketuk nama seseorang, lalu ketuk Follow (Ikuti).

Jika Anda mengikuti seseorang, mereka tidak secara otomatis mengikuti Anda. Di profil Anda, Anda dapat memilih untuk menyetujui atau menolak permintaan mengikuti Anda ketika permintaan tersebut datang, atau tinggal terima semua pengikut baru tanpa diperiksa.

Berbagi pikiran Anda: Ketika Anda menjelajahi album dan lagu, ketuk Post (Kirim) untuk berkomentar tentang musik tersebut, atau ketuk Like (Suka) hanya untuk mengatakan Anda menyukainya. Teman-teman Anda akan melihat pendapat Anda di umpan Aktivitas iTunes Ping.

Berbagi rencana konser: Ketuk Concerts (Konser) di halaman profil Anda untuk melihat pertunjukan mendatang oleh artis-artis yang Anda ikuti, dan melihat teman mana yang hendak pergi ke pertunjukan tersebut. Ketuk Tickets (Tiket) untuk membeli tiket Anda sendiri, atau ketuk I'm Going (Saya Akan Pergi) untuk memberitahu orang lain bahwa Anda juga akan ke sana. (Tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Membeli Musik atau Buku Audio

Jika Anda menemukan lagu, album, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPad. Anda juga dapat meninjau untuk memastikan itulah yang Anda inginkan.

Untuk melakukan pembelian atau menulis ulasan, Anda memerlukan Apple ID. iPad mendapatkan pengaturan akun Anda dari iTunes saat Anda menyelaraskan. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, atau jika Anda ingin melakukan pembelian dari Apple ID yang berbeda, buka Pengaturan > Store.

Anda tidak memerlukan Apple ID untuk memainkan atau mendownload podcast atau kelas-kelas iTunes U.

Meninjau lagu: Ketuk angka di kolom, lalu ketuk ►.

Meninjau buku audio: Ketuk item tersebut.

Membeli dan mendownload lagu, album, atau buku video:

- 1 Ketuk harganya dan ketuk Buy (Beli).
- 2 Masuk menggunakan Apple ID Anda jika diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) untuk mendaftar.

Pembelian akan dibebankan ke Apple ID Anda. Jika Anda melakukan pembelian tambahan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Penanda akan muncul jika Anda sebelumnya telah membeli satu atau beberapa lagu dari sebuah album. Ketuk Buy (Beli) jika Anda ingin membeli keseluruhan album termasuk lagu yang telah dibeli, atau ketuk Cancel (Batalkan) jika Anda ingin membeli sisa lagu satu per satu.

Setelah Anda membeli sebuah item, item akan mulai didownload. Lihat "Memeriksa Status Download" di halaman 128.

Lagu-lagu yang telah dibeli akan ditambahkan ke daftar lagu Pembelian di iPad (iPod > Pembelian). Jika Anda menghapus daftar putar Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru jika Anda membeli item dari iTunes Store.

Anda dapat menggunakan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke akun Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian bawah layar iTunes Store.

Memasukkan kode penukaran: Ketuk Music, gulir ke bagian bawah layar, ketuk Redeem (Tukarkan) dan ikuti petunjuk pada layar.

Membeli atau Menyewa Video

Jika Anda menemukan film, acara TV, atau video musik yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPad. Anda dapat membeli film dan acara TV dalam format standar (480p) atau definisi tinggi HD (720p). Jika Anda membeli versi definisi tinggi, Anda juga akan menerima versi definisi standar.

Meninjau video: Ketuk Preview (Pratinjau).

Membeli atau menyewa video:

- 1 Ketuk Buy (Beli) atau Rent (Sewa).
- 2 Masuk menggunakan Apple ID Anda jika diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) untuk mendaftar.

Pembelian Anda akan dibebankan ke Apple ID Anda. Untuk pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Setelah Anda membeli sebuah item, item akan mulai didownload. Film yang disewa belum akan mulai dimainkan sampai selesai didownload. Lihat “Memeriksa Status Download” di halaman 128.


Video yang dibeli akan ditambahkan ke daftar putar Pembelian di iPad (iPod > Pembelian). Jika Anda menghapus daftar putar Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru saat berikutnya Anda membeli item dari iTunes Store. Video yang dibeli juga akan muncul di aplikasi Video.

Anda dapat menggunakan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk menggunakan Apple ID Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian bawah layar iTunes Store.

Memasukkan kode penukaran: Ketuk Music, lalu ketuk Redeem (Tukarkan) pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

Mendengarkan atau Menonton Podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video di iPad. Anda juga dapat mendownload podcast ke iPad, dan menyelaraskannya ke iTunes library di komputer Anda ketika Anda tersambung.

Ketuk Podcast di bagian bawah layar iTunes Store. Menelusuri berdasarkan Pilihan atau Daftar Teratas. Untuk melihat daftar episode, ketuk salah satu podcast. Ikon  menunjukkan podcast video.

Mendengarkan podcast: Ketuk judul podcast.

Mendownload podcast: Ketuk tombol Gratis, kemudian ketuk Dapatkan Episode. Podcast yang telah didownload akan muncul di daftar Podcast dalam iPod.

Mendengarkan atau menyaksikan podcast yang telah Anda download: Pada iPod, ketuk Podcast, lalu ketuk podcast tersebut. Podcast video juga akan muncul di aplikasi Video.

Mendapatkan lebih banyak episode podcast yang telah Anda download: Dalam daftar Podcast di iPod, ketuk podcast tersebut, kemudian ketuk Dapatkan Lebih Banyak Episode.

Menghapus podcast: Dalam daftar Podcast di iPod, gesek ke kiri atau ke kanan melalui podcast, lalu ketuk Hapus.

Memeriksa Status Download


Anda dapat memeriksa layar Downloads untuk melihat status kemajuan dan antrian download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.


Melihat status item yang sedang didownload: Ketuk Download.

Untuk menunda download, ketuk .

Jika download terjeda atau terhenti, iPad akan memulai download lagi saat koneksi Internet kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda memiliki koneksi Internet dan masuk ke Apple ID yang sama).

Melihat status item yang telah dipesan sebelumnya: Ketuk Download.

Item yang telah dipesan sebelumnya akan muncul dalam daftar sampai tanggal peluncuran item. Ketuk item untuk informasi tanggal peluncuran. Setelah item tersedia untuk didownload, ikon  download akan muncul di samping download.

Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya: Ketuk item tersebut, lalu ketuk .

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item telah diluncurkan. Kembali ke layar Downloads untuk mulai mendownload.

Beberapa album berisi konten bonus, yang akan didownload ke iTunes library pada komputer Anda. Tidak semua isi bonus didownload langsung ke iPad.

Mendownload isi bonus: Masuk menggunakan Apple ID Anda. Pada iTunes, pilih Store > "Check for Available Downloads," lalu klik Check.

Menyelaraskan Isi

iTunes secara otomatis akan menyelaraskan segala sesuatu yang Anda download atau beli di iPad ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda. Ini akan memungkinkan Anda mengakses item yang didownload pada komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus isi pembelian dari iPad.

Isi pembelian akan diselaraskan ke daftar putar “Purchased on <nama iPad Anda>”. iTunes akan membuat daftar putar jika belum ada. iTunes juga akan menyalin pembelian Anda ke daftar putar Purchased yang iTunes gunakan untuk pembelian yang dilakukan melalui komputer Anda, jika daftar putar tersebut ada dan diatur untuk diselaraskan dengan iPad.

Podcast yang Anda download akan diselaraskan ke daftar Podcast di iTunes library Anda.

Melihat Informasi Apple ID

Untuk melihat informasi iTunes Store untuk Apple ID Anda pada iPad, gulir ke bawah layar dan ketuk Masuk. Jika Anda telah masuk, ketuk Akun. Atau, buka Pengaturan > Store dan ketuk Lihat Apple ID. Anda harus masuk untuk melihat informasi akun Anda.

Memverifikasi Pembelian

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses download sempat terhenti.

Memverifikasi pembelian Anda:

- 1 Pastikan komputer Anda memiliki koneksi Internet.
- 2 Pada iTunes, pilih Store > Check for Available Downloads.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, kemudian klik Check.

Pembelian yang belum terdapat di komputer Anda akan didownload.

Daftar putar Purchased menampilkan pembelian Anda. Namun, karena Anda dapat menambah atau menghapus item dalam daftar ini, kemungkinan daftar tersebut tidak akurat. Untuk melihat semua pembelian Anda, masuk ke akun Anda, pilih Store > View My Account, lalu klik Purchase History.



Tentang App Store

Gunakan App Store untuk menambahkan aplikasi ke iPad. Telusuri, beli, dan download aplikasi yang dirancang khusus untuk iPad, atau untuk iPhone dan iPod touch.

Aplikasi yang Anda download dari App Store dan instalasi di iPad akan dicadangkan ke iTunes library Anda saat berikutnya Anda menyelaraskannya. Saat Anda menyelaraskan, Anda juga dapat menginstalasi aplikasi di iPad yang Anda beli melalui iTunes di komputer Anda. iPad bekerja dengan banyak aplikasi iPhone dan iPod touch, jadi jika Anda telah memiliki aplikasi-aplikasi untuk iPhone atau iPod touch Anda, Anda dapat menyelaraskannya ke iPad dari Mac atau PC Anda. Gunakan dalam ukuran aslinya, atau ketuk  di sudut kanan bawah layar untuk memperbesar.

Catatan: App Store dan beberapa aplikasi tidak tersedia di semua wilayah. Ketersediaan dan harga aplikasi bisa berubah.

Untuk menggunakan App Store, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32. Anda juga perlu Apple ID (tidak tersedia di beberapa negara) untuk mendownload aplikasi. iPad mendapatkan pengaturan akun Apple ID Anda dari iTunes. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, atau jika Anda ingin melakukan pembelian menggunakan Apple ID yang berbeda, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store” di halaman 187.

Menelusuri dan Mencari

Telusuri Pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau direkomendasikan, atau telusuri Daftar Teratas untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling populer. Jika Anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Search (Cari).

Menelusuri aplikasi: Ketuk Pilihan, Daftar Teratas, atau Kategori di bagian bawah layar.

Menelusuri menggunakan Genius: Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk mengaktifkan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan Apple ID.

Mencari aplikasi: Ketuk kotak pencarian di bagian atas layar dan masukkan satu atau beberapa kata. Pilih dari daftar saran, atau ketuk Cari di keyboard.

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Ketuk sembarang aplikasi dalam daftar untuk melihat layar Info, yang menunjukkan harga, gambar layar, dan nilai aplikasi.



Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi: Ketuk "Beritahu Teman" di bagian atas layar.

Melaporkan sebuah masalah: Ketuk "Laporkan sebuah Masalah" di bagian atas layar Info. Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar Anda, kemudian ketuk Laporkan.

Melihat gambar layar (screenshot): Gulir ke bawah menuju gambar layar, lalu jentik ke kiri atau ke kanan untuk melihat tambahan gambar layar lainnya.

Mendapatkan nilai dan membaca ulasan: Gulir ke bawah menuju "Nilai dan Ulasan Pembeli."

Membeli Aplikasi

Saat menemukan aplikasi yang Anda inginkan di App Store, Anda dapat membeli dan mendownload aplikasi tersebut ke iPad. Jika aplikasinya gratis, Anda dapat mendownloadnya tanpa dikenakan biaya.

Begitu Anda mendownload aplikasi, aplikasi tersebut akan segera diinstalasi di iPad.

Membeli dan mendownload aplikasi:

- 1 Ketuk harga, lalu ketuk Buy App (Beli App) atau ketuk Free (Gratis), lalu ketuk Install App (Instalasi App).
- 2 Masuk menggunakan Apple ID Anda jika diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) untuk mendaftar.

Pembelian akan dibebankan ke Apple ID Anda. Jika Anda melakukan pembelian tambahan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Anda dapat menggunakan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk menggunakan Apple ID Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian bawah layar App Store.

Memasukkan kode penukaran: Ketuk Pilihan atau Daftar Teratas, gulir ke bagian bawah layar, ketuk Tukarkan, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Melihat status download aplikasi: Setelah Anda mulai mendownload aplikasi, ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.



Jika download terhenti, iPad akan memulai download lagi saat koneksi Internet kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk menggunakan Apple ID yang sama).

Menggunakan Aplikasi

Aplikasi-aplikasi yang dirancang untuk iPad bekerja dalam segala orientasi—potret atau lanskap. Ketika Anda menggunakan aplikasi dalam orientasi lanskap, aplikasi akan memenuhi layar.

Di iPad, Anda dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang dirancang untuk iPhone atau iPod touch dalam ukuran aslinya, atau diperbesar.

Membuka aplikasi: Ketuk  di sudut kanan bawah.

Mengembalikan aplikasi ke ukuran aslinya: Ketuk  di sudut kanan bawah.

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda melakukan pembelian dari dalam aplikasi. Anda dapat membatasi pembelian dalam aplikasi (in-app) di Pengaturan. Lihat “Pembatasan” di halaman 174.

Beberapa aplikasi menggunakan pemberitahuan push untuk memberi tanda kepada Anda tentang informasi baru, bahkan jika aplikasi sedang tidak beroperasi. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, atau lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.

Memperbarui Aplikasi

App Store memeriksa pembaruan untuk aplikasi-aplikasi yang Anda pasang. Ikon App Store menampilkan jumlah total pembaruan aplikasi yang tersedia.



Jika pembaruan tersedia saat Anda mengakses App Store, maka layar Updates (Pembaruan) akan segera muncul di layar. Pembaruan aplikasi akan didownload dan diinstalasi saat Anda memilih untuk memperbaruinya.

Catatan: Peningkatan kemampuan (upgrade) aplikasi adalah rilis baru, yang dapat Anda beli atau download.

Memperbarui aplikasi:

- 1 Di bagian bawah layar, ketuk Updates (Pembaruan).
- 2 Ketuk aplikasi untuk melihat informasi lebih lanjut tentang pembaruan.
- 3 Ketuk Update (Pembaruan).

Memperbarui semua aplikasi: Pada bagian bawah layar, ketuk Updates (Pembaruan), kemudian ketuk Update All (Perbarui Semua).

Jika Anda mencoba memperbarui aplikasi yang dibeli dengan Apple ID yang berbeda, Anda akan diminta Apple ID tersebut dan kata sandinya.

Menulis Ulasan

Anda dapat menulis dan mengirimkan ulasan aplikasi di iPad.

Menulis ulasan:

- 1 Pada layar Info, gulir ke bawah menuju “Nilai dan Ulasan Pembeli.”

- 2 Ketuk "Tulis Ulasan."
- 3 Beri nilai (1-5 bintang), masukkan judul ulasan, dan tambahkan komentar ulasan opsional.
- 4 Ketuk Kirimkan.

Sebelum mengirimkan ulasan, Anda harus masuk dengan Apple ID Anda dan telah membeli atau mendownload aplikasi tersebut.


Menghapus Aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi-aplikasi iPad yang telah Anda pasang dari App Store. Anda tidak dapat menghapus aplikasi-aplikasi built-in di iPad.

Ketika Anda menyelaraskan, iTunes secara otomatis akan mencadangkan segala aplikasi yang Anda download ke iPad. Jika Anda menghapus aplikasi di iPad, Anda dapat memasangnya kembali jika aplikasi tersebut sebelumnya telah diselaraskan.

Penting: Jika Anda menghapus sebuah aplikasi, dokumen yang terkait dengan aplikasi tersebut akan dihapus dari iPad, kecuali Anda menginstalasi ulang aplikasi tersebut dan memulihkan datanya dari cadangan menggunakan iTunes.

Menghapus aplikasi App Store:

- 1 Sentuh terus ikon aplikasi di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Ketuk  di sudut aplikasi yang ingin Anda hapus.
- 3 Ketuk Hapus.

Tekan tombol  Rumah untuk membatalkan.

Ketika Anda menghapus aplikasi, datanya tidak lagi dapat diakses, namun data tersebut tidak dihapus dari iPad. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat "Mengatur Ulang iPad" di halaman 178.

Menyelaraskan Pembelian

Ketika Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda, iTunes secara otomatis akan menyelaraskan aplikasi-aplikasi yang Anda download atau beli di iPad ke iTunes library Anda. Ini memungkinkan Anda mengakses aplikasi-aplikasi yang didownload di komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus aplikasi dari iPad.

Aplikasi yang didownload akan dicadangkan saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang dicadangkan saat Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes.

Aplikasi-aplikasi diselaraskan ke daftar Appas di iTunes library Anda.




Tentang iBooks

iBooks adalah cara hebat untuk membaca dan membeli buku. Download aplikasi iBooks gratis dari App Store, lalu mulai dapatkan apa saja dari bacaan klasik sampai buku laris dari iBookstore built-in. Begitu Anda mendownload buku, buku tersebut akan ditampilkan di rak buku Anda.

Tambahkan buku-buku ePub dan PDF ke rak buku Anda menggunakan iTunes. Lalu ketuk buku untuk mulai membaca. iBooks akan mengingat lokasi Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah kembali ke halaman yang terakhir Anda baca. Berbagai ragam pilihan tampilan membuat buku-buku mudah dibaca.

iBooks dan iBookstore tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.

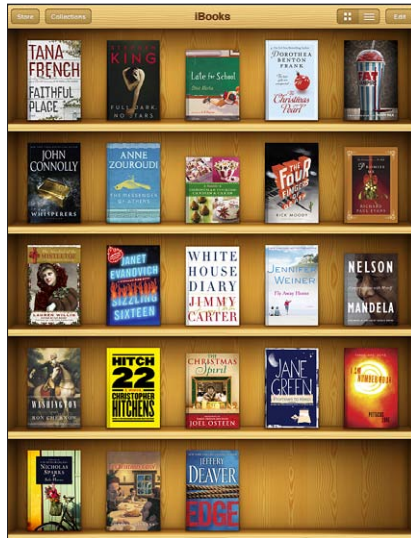

Tersedia di iBookstore. Ketersediaan judul bisa berubah sewaktu-waktu.

Untuk mendownload aplikasi iBooks dan menggunakan iBookstore, Anda memerlukan koneksi Internet dan akun Apple. Jika Anda tidak memiliki akun Apple, atau jika Anda ingin melakukan pembelian menggunakan Apple ID yang berbeda, buka Pengaturan > Store.

Menyelaraskan Buku dan PDF

Anda juga dapat mendownload atau membeli dari iBookstore. Anda juga dapat menambahkan buku-buku ePub DRM-gratis dan PDF ke iTunes library Anda. Ada beberapa situs web yang menawarkan buku-buku dalam format ePub dan PDF.

Gunakan iTunes untuk menyelaraskan buku-buku dan PDF-PDF Anda antara iPad dan komputer Anda. Saat iPad tersambung ke komputer Anda, panel Books akan memungkinkan Anda memilih item-item mana yang akan diselaraskan.

Menyelaraskan buku ePub atau PDF ke iPad: Download buku atau PDF menggunakan komputer Anda. Kemudian, di iTunes, pilih File > Add to Library dan pilih file. Sambungkan iPad ke komputer Anda, pilih buku atau PDF di panel Books pada iTunes, lalu selaraskan iPad.

Jika PDF tidak muncul di panel Books, Anda perlu mengubah tipenya di iTunes. Cari iTunes library Anda untuk menemukan file PDF tersebut, pilih, lalu buka File > Get Info. Di bagian Options pada jendela informasi file, pilih Book dari menu pop-up Media Kind, lalu klik OK.

Menggunakan iBookstore

Dalam aplikasi iBooks, ketuk Store untuk membuka iBookstore. Dari sana, Anda dapat menelusuri buku-buku pilihan atau buku-buku laris, dan menelusuri buku berdasarkan pengarang atau topik. Ketika Anda menemukan buku yang Anda sukai, Anda dapat membeli dan mendownloadnya.

Catatan: Beberapa fitur iBookstore mungkin tidak tersedia di semua lokasi.

Mendapatkan informasi lebih lanjut: Di iBookstore, Anda dapat membaca ringkasan buku, membaca atau menulis resensi, mendownload sampel buku tersebut sebelum membelinya.

Membeli buku: Temukan buku yang Anda inginkan, ketuk harganya, lalu ketuk Buy Now (Beli Sekarang). Masuk menggunakan Apple ID Anda, kemudian ketuk OK. Beberapa buku mungkin gratis untuk didownload.


Pembelian akan dibebankan ke Apple ID Anda. Jika Anda melakukan pembelian tambahan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Jika Anda telah membeli buku dan ingin mendownloadnya lagi, ketuk Purchases (Pembelian) di iBookstore dan temukan buku tersebut dalam daftar. Lalu ketuk Redownload (Download Ulang).

Buku-buku yang Anda beli akan diselaraskan ke iTunes library Anda kali berikutnya Anda menyelaraskan iPad dengan komputer Anda. Ini akan menyediakan cadangan jikalau Anda menghapus buku dari iPad.


Membaca Buku

Membaca buku itu mudah. Buka rak buku dan ketuk buku yang ingin Anda baca. Jika Anda tidak melihat buku yang Anda cari, ketuk Koleksi untuk melihat kumpulan buku lainnya.

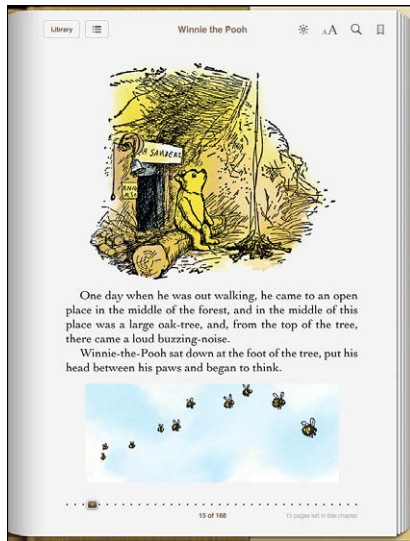

Membalik halaman: Ketuk di dekat batas kanan atau kiri dari halaman, atau jentik ke kiri atau ke kanan. Untuk mengubah arah membalik halaman saat Anda mengetuk batas kiri, buka Pengaturan > iBooks.


Ke halaman tertentu: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol. Seret kontrol navigasi halaman di bagian bawah layar ke halaman yang diinginkan, lalu lepaskan.

Ke daftar isi: Ketuk dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk sebuah entri untuk melompat ke lokasi tersebut, atau ketuk Lanjutkan untuk kembali ke halaman saat ini.

Memasang atau menghapus pembatas buku (penanda): Ketuk tombol pita untuk memasang penanda. Anda dapat memasang banyak penanda. Untuk menghapus penanda, ketuk pita. Anda tidak perlu menambah penanda (pembatas buku) saat Anda menutup sebuah buku, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir baca dan kembali ke sana ketika Anda membuka buku itu lagi.

Menambah, menghapus, atau mengedit highlight: Sentuh terus suatu kata sampai terpilih. Gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Highlight. Untuk menghapus highlight, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Hapus Highlight. Untuk mengubah warna highlight, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Warna, dan pilih warna dari menu.

Menambah, melihat, atau menghapus catatan: Sentuh terus suatu kata sampai terpilih. Gunakan titik ambil untuk menyesuaikan pemilihan, lalu ketuk Catatan. Ketik teks, lalu ketuk tombol Selesai. Untuk melihat catatan, ketuk indikator di batas dekat teks yang dihighlight. Untuk menghapus catatan, ketuk teks yang dihighlight, lalu pilih Hapus Catatan. Untuk mengubah warna catatan, ketuk teks yang dihighlight, lalu ketuk Warna, dan pilih warna dari menu.

Melihat semua penanda, highlight, dan catatan Anda: Untuk melihat penanda, highlight, dan catatan yang telah Anda tambahkan, ketuk , lalu ketuk Penanda. Untuk melihat catatan, ketuk indikatornya.

Memperbesar sebuah gambar: Ketuk gambar dua kali.

Untuk membaca buku sembari berbaring, gunakan gembok orientasi potret untuk mencegah iPad memutar layar ketika Anda memiringkan iPad. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Melihat dalam Orientasi Potret atau Lanskap” di halaman 17.

Membaca PDF


Anda dapat menggunakan iBooks untuk membaca PDF. Buka rak buku dan ketuk Koleksi, pilih koleksi, lalu ketuk PDF yang ingin Anda baca.

Membalik halaman: Jentik ke kiri atau ke kanan.

Memperbesar tampilan halaman: Jepit untuk memperbesar pada halaman, lalu gulir ke bagian yang Anda inginkan.



Ke halaman tertentu: Ketuk di dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol. Pada kontrol navigasi halaman di bagian bawah halaman, seret hingga angka halaman yang diinginkan muncul, atau ketuk gambar kecil untuk melompat ke halaman tersebut.


Memasang atau menghapus pembatas buku (penanda): Untuk menambahkan penanda, ketuk tombol pita. Anda dapat memasang banyak penanda. Untuk menghapus penanda, ketuk pita. Anda tidak perlu mengatur pembatas buku (penanda) saat Anda menutup PDF, karena iBooks mengingat di mana Anda terakhir baca dan kembali ke sana ketika Anda membuka PDF itu lagi.


Ke daftar isi: Ketuk dekat tengah-tengah halaman saat ini untuk menampilkan kontrol, lalu ketuk . Ketuk sebuah entri untuk melompat ke lokasi tersebut, atau ketuk Lanjutkan untuk kembali ke halaman saat ini. Jika pengarang tidak mendefinisikan daftar isi, Anda dapat mengetuk ikon halaman.

Mengubah Penampilan Buku

Untuk mengubah penampilan buku, akses kontrol dengan mengetuk dekat tengah-tengah halaman.

Mengubah font atau ukuran ketikan: Ketuk A, lalu dalam daftar yang muncul, ketuk A atau A untuk memperkecil atau memperbesar ukuran ketikan. Untuk mengubah jenis huruf, ketuk Font, lalu pilih dari daftar. Mengubah font dan ukuran juga mengubah format teks.

Mengubah kecerahan: Ketuk , lalu sesuaikan tingkat kecerahan.

Mengubah warna halaman dan ketikan: Ketuk A, lalu aktifkan pilihan Sepia untuk mengubah warna halaman dan ketikan. Pengaturan ini berlaku untuk semua buku.

Anda dapat mengubah cara iBooks mengatur kelurusan paragraf teks di Pengaturan > iBooks.

Mencari Buku dan PDF

Anda dapat mencari judul atau pengarang dari buku untuk secara cepat menemukan lokasinya di rak buku. Anda juga dapat mencari isi buku untuk menemukan semua referensi tentang kata atau frasa yang Anda minati. Anda juga dapat mengirim pencarian ke Wikipedia atau Google untuk mencari sumber-sumber terkait.

Mencari buku: Buka rak buku. Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk kaca pembesar. Masukkan kata yang termasuk judul buku, atau nama pengarang, lalu ketuk Cari. Buku-buku yang cocok akan muncul di rak buku.

Mencari dalam buku: Buka sebuah buku dan ketuk di dekat tengah-tengah halaman untuk menampilkan kontrol. Ketuk kaca pembesar, lalu masukkan frasa pencarian dan ketuk Cari. Ketuk hasil cari untuk membuka halaman tersebut di buku.

Untuk mengirim pencarian ke Google atau Wikipedia, ketuk Cari Google atau Cari Wikipedia. Safari akan membuka dan menampilkan hasil pencarian.

Untuk secara cepat mencari kata di dalam sebuah buku, sentuh terus kata tersebut, lalu ketuk Cari.

Mencari Definisi Kata

Anda dapat mencari definisi kata menggunakan kamus.

Mencari kata: Pilih kata di buku, lalu ketuk Kamus dalam menu yang muncul. Kamus mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.


Dibacakan Buku


Jika Anda memiliki keterbatasan penglihatan, Anda dapat menggunakan VoiceOver untuk membacakan buku dengan lantang. Lihat “VoiceOver” di halaman 151.

Beberapa buku mungkin tidak kompatibel dengan VoiceOver.

Mencetak atau Mengirim PDF melalui Email

Anda dapat menggunakan iBooks untuk mengirimkan salinan PDF melalui email, atau mencetak semua atau sebagian PDF ke printer yang didukung.


Mengirim PDF melalui Email: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Email Dokumen. Pesan baru akan muncul dengan PDF terlampirkan. Ketuk Kirim ketika Anda selesai memasukkan alamat dan menulis pesan Anda.

Mencetak PDF: Buka PDF, lalu ketuk  dan pilih Cetak. Pilih printer dan kisaran halaman serta jumlah salinan yang diinginkan, lalu ketuk Cetak. Untuk informasi tentang printer yang didukung, lihat “Mencetak” di halaman 43.

Anda hanya dapat mengirim PDF melalui email atau mencetaknya. Pilihan ini tidak tersedia untuk buku-buku ePub.


Menyusun Rak Buku

Gunakan rak buku untuk menjelajahi buku-buku dan PDF Anda. Anda juga dapat menyusun item-item menjadi beberapa koleksi.

Menyusun rak buku: Buka rak buku dan ketuk , lalu pilih metode penyortiran dari pilihan di bagian bawah layar.

Mengatur ulang item: Sentuh terus buku atau PDF, lalu seret ke lokasi baru di rak buku.

Menghapus item dari rak buku: Ke rak buku dan ketuk Edit. Ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda hapus sehingga tanda centang muncul, lalu ketuk Hapus. Ketika Anda selesai menghapus, ketuk Selesai. Jika Anda menghapus buku yang Anda beli, Anda dapat mendownloadnya kembali dari Purchases (Pembelian) di iBookstore. Jika Anda telah menyelaraskan perangkat Anda dengan komputer Anda, buku tersebut juga akan tetap berada di iTunes Library Anda.

Membuat, mengganti nama, atau menghapus koleksi: Ketuk Koleksi untuk menampilkan daftar koleksi. Ketuk Baru untuk menambah koleksi baru. Untuk menghapus koleksi, ketuk Edit, lalu ketuk  dan ketuk Hapus. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus koleksi Buku dan PDF built-in. Untuk mengedit nama koleksi, ketuk namanya. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Memindahkan buku atau PDF ke koleksi: Ke rak buku dan ketuk Edit. Ketuk setiap buku atau PDF yang ingin Anda pindahkan sehingga tanda centang muncul, lalu ketuk Pindahkan dan pilih koleksi. Sebuah item hanya dapat berada dalam satu koleksi pada satu waktu. Ketika Anda menambahkan buku atau PDF ke rak buku Anda, itu akan ditaruh ke koleksi Buku atau PDF. Dari sana, Anda dapat memindahkannya ke lokasi lain. Anda mungkin ingin membuat koleksi untuk kantor dan sekolah, misalnya, atau untuk referensi dan bacaan santai.

Melihat koleksi: Ketuk Koleksi, lalu ketuk item dalam daftar yang muncul.



Tentang Game Center

Anda dapat menemukan game-game baru dan berbagi pengalaman game Anda dengan teman-teman di seluruh dunia di Game Center.

Undang teman-teman Anda untuk bermain, atau gunakan cari lawan untuk mencari lawan tanding yang seimbang. Periksa papan nilai untuk melihat siapa saja pemain terbaik. Dapatkan poin bonus dengan mencapai pencapaian tertentu dalam game.

Catatan: Game Center mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah, dan game-game yang tersedia mungkin bervariasi antarnegara atau wilayah.

Untuk menggunakan Game Center, Anda memerlukan koneksi Internet dan Apple ID. Jika Anda telah memiliki akun iTunes Store, MobileMe, atau akun Apple lainnya, Anda dapat menggunakan Apple ID tersebut untuk Game Center. Jika Anda belum memiliki Apple ID, Anda dapat membuatnya di Game Center, seperti dideskripsikan di bawah ini.

Mengatur Game Center

Ketika Anda pertama kali membuka Game Center, Anda akan ditanya bila Anda hendak mengizinkan pengumuman push. Pemberitahuan mencakup penanda, suara, dan lambang ikon yang memberitahu Anda tentang acara-acara di Game Center, bahkan jika Anda tidak sedang menggunakan Game Center. Misalnya, Anda mungkin menerima pengingat bahwa seorang teman telah mengundang Anda untuk bermain game.

Mengizinkan pemberitahuan: Ketuk Oke.

Jika Anda mengetuk Jangan Izinkan, Anda tidak akan menerima pemberitahuan untuk Game Center. Anda dapat mengaktifkan pemberitahuan nanti jika Anda inginkan, dan Anda dapat menentukan jenis pemberitahuan apa yang ingin Anda dapatkan.

Mengaktifkan atau mematikan pemberitahuan: Pada Pengaturan, pilih Pemberitahuan. Mematikan Pemberitahuan akan mematikan semua pemberitahuan untuk semua aplikasi. Anda juga dapat mengheningkan pemberitahuan menggunakan Tombol Samping (lihat “Tombol Samping” di halaman 176).

Menentukan jenis pemberitahuan yang Anda inginkan untuk Game Center: Pada Pengaturan, pilih Pemberitahuan > Game Center, lalu konfigurasi pengaturan Suara, Peningkat, dan Lambang. Jika Game Center tidak muncul, aktifkan Pemberitahuan.

Mengatur informasi Game Center untuk Apple ID Anda:

- 1 Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, kemudian ketuk Masuk.
Anda mungkin akan diminta untuk memberikan informasi tambahan. Jika Anda tidak memiliki Apple ID,, Anda dapat membuatnya dengan mengetuk Buat Akun Baru.
- 2 Ketuk Setuju untuk menerima Syarat & Ketentuan Game Center.
- 3 Masukkan nama panggilan (nickname)—orang lain akan melihat dan mengenal Anda dengan nama itu.
- 4 Mengkonfigurasi pengaturan Game Center Anda:
 - Untuk mengizinkan pengguna lain mengundang Anda bermain game, biarkan Izinkan Undangan Game tetap aktif. Jika Anda tidak menghendaki, matikanlah.
 - Untuk mengizinkan pengguna lain menemukan Anda berdasarkan alamat email Anda, biarkan Temukan Saya Lewat Email tetap aktif. Jika Anda tidak menghendaki, matikanlah.
 - Memverifikasi akun email Anda. Anda dapat memasukkan alamat email yang berbeda jika Anda tidak ingin menggunakan salah satu atau Apple ID yang biasa Anda gunakan untuk masuk. Untuk mengkonfirmasi alamat email ini sebagai milik Anda, Anda perlu merespons email yang dikirim ke alamat tersebut.
 - Untuk menambahkan lebih banyak alamat email yang dapat digunakan orang-orang untuk menghubungi Anda di Game Center, ketuk Tambah Email Lain.
- 5 Ketuk Berikutnya saat akun Anda dikonfigurasi.

Mengubah pengaturan Game Center untuk Apple ID Anda:

- 1 Ketuk Saya, lalu ketuk spanduk akun Anda.
- 2 Ketuk Lihat Akun.
- 3 Buatlah perubahan Anda, lalu ketuk Selesai.

Masuk menggunakan Apple ID yang berbeda:

- 1 Ketuk Saya, lalu ketuk spanduk akun.
- 2 Ketuk Keluar.
- 3 Masukkan Apple ID dan kata sandi yang baru, lalu ketuk Masuk.

Game

Membeli dan Mendownload Game

Game untuk Game Center tersedia di App Store. Jika Anda belum memasukkan informasi kartu kredit untuk Apple ID Anda, Anda akan diminta untuk memasukkan informasi tersebut sebelum Anda dapat membeli dan mendownload game.

Membeli dan mendownload game: Ketuk Game, lalu ketuk Temukan Game untuk Game Center.

Bagian Game Center dari App Store akan menampilkan game-game yang berfungsi di Game Center. Anda dapat menelusuri bagian ini, membeli dan mendownload game dari sini. Lihat Bab 18, “App Store,” di halaman 130.

Jika Anda ingin membeli game yang dimiliki seorang teman, ketuk game tersebut pada layar info teman Anda untuk langsung menuju ke game itu di App Store.

Bermain Game

Layar Game menampilkan game-game yang Anda download dari App Store. Untuk tiap-tiap game, jumlah pencapaian dan peringkat Anda dari semua pemain game akan ditampilkan.

Mendapatkan informasi tentang game: Ketuk Game, lalu ketuk sebuah game. Jika tersedia, Anda dapat menampilkan papan nilai game, melihat pencapaian Anda untuk game tersebut, dan mengetahui siapa yang baru-baru ini bermain game itu.

Bermain game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Mainkan.

Tergantung pada game, layar Utama mungkin akan memberikan instruksi atau informasi lainnya, dan memungkinkan Anda melihat papan nilai dan pencapaian, mengatur pilihan game, dan memulai game satu atau multipemain. Untuk bermain melawan yang lain, Anda dapat mengundang seorang teman atau menggunakan cari lawan agar Game Center mencarikan para pemain lain untuk Anda. Untuk informasi tentang berteman di Game Center, lihat “Teman” di halaman 146.

Untuk game-game multipemain, Anda juga dapat mengirimkan undangan game dari layar Teman.

Mengundang teman ke game multipemain dari layar Teman:

- 1 Ketuk Teman di bagian bawah layar.
- 2 Pilih seorang teman.
- 3 Pilih game dan ketuk Mainkan.

Jika game memungkinkan atau memerlukan pemain tambahan, Anda dapat memilih para pemain yang akan diundang, lalu ketuk Berikutnya.

- 4 Masukkan dan kirim undangan Anda, lalu tunggu yang diundang untuk menerima.
- 5 Mulailah game tersebut.

Jika teman tidak ada atau tidak merespons undangan Anda, Anda dapat mengetuk Cari Lawan agar Game Center mencarikan pemain lain untuk Anda, atau ketuk Undang Teman untuk mencoba mengundang teman lain.

Para pemain lainnya mungkin juga mengundang Anda untuk bermain game.

Menjawab undangan untuk bermain game: Ketuk Terima atau Tolak di pengingat yang muncul.

Anda dapat mematikan game-game multipemain di Pembatasan. Lihat “Pembatasan” di halaman 174. Anda dapat mencegah para pemain lain dari mengundang Anda untuk bermain game dengan mematikan Izinkan Undangan Game di pengaturan Game Center. Lihat “Informasi Status dan Akun Anda” di halaman 148.

Kembali ke Game Center: Tekan tombol Rumah, lalu tekan Game Center di layar Utama.

Anda juga dapat menekan tombol Rumah dua kali dengan cepat dan memilih Game Center dari aplikasi-aplikasi terakhir Anda.

Papan Nilai

Beberapa game menyediakan satu atau beberapa papan nilai untuk menunjukkan peringkat para pemain game, dengan skor, waktu, atau satuan lain yang mengukur kesuksesan para pemain.

Melihat papan nilai sebuah game: Ketuk Game, lalu pilih sebuah game dan ketuk Papan Nilai.

Anda mungkin dapat melihat papan nilai dari dalam game.

Jika sebuah game memiliki variasi (seperti Mudah, Normal, dan Sulit), layar Kategori memungkinkan Anda untuk memilih papan nilai untuk game secara umum, atau untuk salah satu variasinya.

Papan nilai menunjukkan peringkat teman-teman Anda, dan semua pemain. Anda mungkin dapat melihat statistik papan nilai untuk jangka waktu tertentu, seperti hari ini, minggu ini, atau sepanjang waktu.



Putar iPad untuk melihat papan nilai dalam orientasi lanskap.

Mulai bermain game dari papan nilai: Ketuk Mainkan di sudut kanan atas.

Pencapaian

Beberapa game menghadiahi Anda poin bonus untuk pencapaian tertentu.

Melihat kemungkinan pencapaian untuk sebuah game: Ketuk Game, pilih game, lalu ketuk Pencapaian.

Untuk setiap pencapaian, Game Center akan menunjukkan berapa banyak poin bonus yang diberikan, dan apakah Anda telah menyelesaikan pencapaian tersebut. Poin total yang diberikan untuk pencapaian Anda akan muncul di bagian atas. Anda hanya bisa mendapatkan poin bonus untuk pencapaian tertentu satu kali.

Anda mungkin juga dapat melihat pencapaian dari dalam game.

Terakhir Dimainkan

Beberapa game memungkinkan Anda melihat teman mana yang baru-baru ini bermain game.

Melihat siapa yang baru-baru ini bermain game: Ketuk Game, ketuk sebuah game, lalu ketuk Terakhir Dimainkan.

Mendapatkan informasi tentang seorang pemain: Ketuk nama pemain dalam daftar.

Teman

Game Center membuat Anda berhubungan dengan pemain-pemain di seluruh dunia. Anda menambah teman di Game Center dengan mengirim permintaan, atau dengan menerima permintaan dari pemain lainnya.

Menambah teman di Game Center:

- 1 Ketuk Teman atau Permintaan.
- 2 Ketuk **+**, lalu masukkan alamat email seorang teman atau nama panggilan di Game Center.

Alamat email dan nama yang cocok dari kontak-kontak Anda akan muncul saat Anda mengetik. Ketuk seorang kontak untuk memasukkan orang tersebut dalam permintaan Anda. Ketuk **+** untuk menelusuri kontak Anda.

Untuk menambahkan beberapa teman sekaligus, masukkan kontak-kontak tambahan.

- 3 Masukkan pesan untuk permintaan Anda, lalu ketuk Kirim.

Untuk menjadi teman, seseorang harus menerima permintaan Anda.

Pemain-pemain lain mungkin mengirim Anda permintaan. Jika Anda menerima pengingat, Anda dapat menerima permintaan dari sana, atau menutupnya dan merespons permintaan tersebut nanti dari layar Permintaan. Lambang di tombol Permintaan menunjukkan jumlah permintaan menjadi teman yang belum dijawab.

Menjawab permintaan menjadi teman: Ketuk Permintaan, ketuk nama orang yang mengirim permintaan, lalu ketuk Terima, Tolak, atau Laporkan sebuah Masalah.

Ketika seorang pemain menerima permintaan pemain lain, mereka saling menjadi teman satu sama lain. Nama teman-teman akan muncul di layar Teman.

Mendapatkan informasi tentang seorang teman: Ketuk nama teman.

Mencari seorang teman: Ketuk baris status untuk menggulir ke bagian atas layar, lalu ketuk kotak cari dan mulailah mengetik. Teman-teman yang cocok dengan pencarian Anda akan muncul saat Anda mengetik.

Halaman info seorang teman akan menampilkan berapa banyak teman (termasuk Anda) yang ia miliki, jumlah game yang berbeda yang telah ia mainkan, dan berapa banyak pencapaian yang telah ia selesaikan. Layar info mungkin juga menampilkan:

- Game-game yang telah Anda mainkan bersama.
- Game-game yang sama-sama Anda miliki
- Game-game lain yang dimiliki teman Anda

Anda dapat mengetuk game dalam segala daftar untuk melihat posisi Anda dan posisi teman Anda dalam papan nilai keseluruhan, dan pencapaian Anda masing-masing untuk game itu.

Mengundang seorang teman untuk bermain game: Ketuk Teman, ketuk nama teman, ketuk game, lalu ketuk Mainkan. Lihat "Bermain Game" di halaman 144.

Menghapus teman: Ketuk Teman, ketuk nama, lalu ketuk Keluarkan dan ketuk Hapus.

Jika seorang pemain menghina atau menunjukkan perilaku tidak pantas, Anda dapat melaporkan masalah ini.

Melaporkan sebuah masalah dengan seorang teman: Ketuk Teman, ketuk nama teman, lalu ketuk “Laporkan sebuah Masalah.” Deskripsikan masalahnya, lalu ketuk Laporkan untuk mengirim laporan.

Jika Anda mematikan Game MultiPemain di Pengaturan, Anda tidak dapat mengirim atau menerima undangan untuk bermain game. Lihat “Pembatasan” di halaman 174.

Informasi Status dan Akun Anda

Layar Saya meringkaskan informasi tentang semua teman, game, dan pencapaian Anda.

Kotak teks di tengah-tengah layar memungkinkan Anda memasukkan pesan status Anda saat ini. Status Anda akan muncul bersama dengan nama panggilan Anda di layar Teman milik para pemain lainnya.

Mengganti status Anda: Ketuk kotak status untuk memasukkan atau memperbarui status Anda.

Melihat informasi akun Anda: Ketuk spanduk akun, lalu ketuk Lihat Akun.

Anda dapat mengubah atau memperbarui pengaturan berikut:

- Nama panggilan
- Izinkan undangan game
- Temukan Saya Lewat Email
- Alamat email Anda untuk Game Center
- Alamat-alamat email tambahan

Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Anda juga dapat keluar dan masuk ke akun yang berbeda, atau membuat akun baru.

Keluar: Ketuk spanduk akun, lalu ketuk Keluar.

Masuk ke akun lain: Masukkan nama pengguna dan kata sandi, kemudian ketuk Masuk.

Membuat akun baru: Ketuk Buat Akun Baru dan ikuti petunjuk pada layar.

Kontrol Orangtua

Anda dapat menggunakan kontrol orangtua untuk mengelola cara keluarga Anda menambahkan teman dan bergabung ke game multipemain di Game Center.

Mengatur kontrol orangtua di Game Center: Pilih Pengaturan > Umum >

Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan. Masukkan kode sandi empat digit, lalu masukkan ulang kode sandi tersebut.

Anda dapat mengubah atau memperbarui pembatasan untuk pengaturan berikut:

- Game-game multipemain
- Menambah teman

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Pembatasan” di halaman 174.

In addition to the many features that make iPad easy to use for everyone, iPad includes universal access features.

Universal Access Features

Fitur-fitur akses universal membuat iPad mudah digunakan untuk orang-orang yang memiliki ketidaksempurnaan penglihatan, tuli atau kurang pendengaran, atau memiliki cacat fisik atau kemampuan belajar. Fitur-fitur aksesibilitas pada iPad termasuk:

- Mendukung pemutaran isi dengan teks tertulis.
- Pembaca layar VoiceOver
- Pembesaran Zoom
- Putih di atas Hitam
- Teks Besar
- Audio Mono
- Pengucapan Teks Otomatis
- Dukungan untuk tampilan huruf braille

Zoom, Putih di atas Hitam, dan Audio Mono bekerja dengan semua aplikasi. Teks Besar bekerja dengan Mail dan Catatan. VoiceOver bekerja dengan aplikasi built-in iPad, dan beberapa aplikasi pihak ketiga yang dapat Anda download dari App Store. Teks tertulis bekerja dengan video dan podcast yang mendukungnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPad, kunjungi www.apple.com/accessibility/ipad.

Anda dapat mengaktifkan atau mematikan setiap fitur aksesibilitas di pengaturan Aksesibilitas pada iPad. Anda juga dapat mengaktifkan atau mematikan fitur aksesibilitas di iTunes saat Anda menyambungkan iPad ke komputer Anda.

Mengaktifkan atau dimatikan fitur aksesibilitas di iTunes:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPad pada panel samping.

- 3 Pada panel Summary, klik Configure Universal Access di bagian Options.
- 4 Pilih fitur aksesibilitas yang ingin Anda gunakan, lalu klik OK.

Fitur-fitur yang Anda pilih akan segera tersedia di iPad saat Anda mengklik OK.



VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPad tanpa perlu melihatnya.

VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen pada layar saat Anda memilihnya. Ketika Anda memilih elemen, persegi panjang hitam akan membingkai elemen tersebut (bagi orang yang dapat melihat layar) dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang yang mengelilingi tersebut berfungsi sebagai kursor VoiceOver.

Sentuh layar atau seret jari-jari Anda untuk mendengarkan item-item yang berbeda pada layar. Untuk berinteraksi dengan item-item pada layar, seperti tombol-tombol dan tautan, gunakan gerakan yang dideskripsikan di “Gerakan VoiceOver” di halaman 154. Saat Anda memilih teks, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika Anda mengaktifkan Ucapkan Petunjuk, VoiceOver mungkin memberitahu Anda nama item tersebut. Saat Anda memilih kontrol (seperti tombol), VoiceOver akan memberi instruksi untuk Anda—misal, “ketuk dua kali untuk membuka.”

Ketika Anda menuju layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di pojok kiri atas). VoiceOver juga memberitahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

Catatan: VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah. VoiceOver tersedia dalam banyak bahasa, namun tidak semua bahasa.

Mengatur VoiceOver

VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPad. Begitu Anda mengaktifkan VoiceOver, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPad—bahkan untuk mematikan VoiceOver lagi untuk melanjutkan pengoperasian standar.

Mengaktifkan atau mematikan VoiceOver di iPad: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari VoiceOver.

Mengaktifkan atau mematikan VoiceOver di iTunes: Pilih iPad pada panel samping iTunes. Pada bagian Options di panel Summary, klik Configure Universal Access. Pilih VoiceOver, lalu klik OK.

Anda juga dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau mematikan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 164.

Catatan: Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.

Pengaturan VoiceOver

Anda dapat mengatur VoiceOver untuk mengucapkan petunjuk, menambah atau mengurangi laju berbicara, atau mengetik umpan balik.

Mengaktifkan atau mematikan ucapkan petunjuk: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari Ucapkan Petunjuk. Ucapkan petunjuk aktif secara default.

Mengatur laju berbicara dari VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu sesuaikan panel geser Laju Berbicara.

Anda dapat memilih jenis umpan balik yang Anda peroleh saat Anda mengetik. Anda dapat mengatur VoiceOver untuk mengucapkan karakter, kata, keduanya, atau tidak mengucapkan apa pun. Jika Anda memilih untuk mendengar karakter dan kata, maka VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter yang Anda ketik, kemudian membacakan keseluruhan kata setelah Anda memasukkan spasi atau tanda baca.


Memilih umpan balik pengetikan: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Ketikan. Anda dapat memilih Karakter, Kata, Karakter dan Kata, atau Tidak Ada untuk keyboard perangkat lunak dan untuk Keyboard Nirkabel Apple.


<p>Menggunakan fonetik</p>	<p>Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Gunakan Fonetik untuk mengaktifkannya.</p> <p>Gunakan fonetik saat Anda mengetik atau membaca karakter demi karakter untuk membantu memperjelas karakter mana yang diucapkan. Ketika Gunakan Fonetik diaktifkan, pertama-tama VoiceOver akan mengucapkan karakter yang Anda pilih atau baca, lalu mengucapkan kata yang diawali dengan karakter tersebut. Sebagai contoh, jika Anda memilih karakter “f,” VoiceOver akan mengucapkan “f” dan sesaat kemudian akan mengucapkan “fantasi.”</p>
<p>Menggunakan perubahan nada</p>	<p>Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk Perubahan Nada untuk mengaktifkannya.</p> <p>VoiceOver akan menggunakan nada yang lebih tinggi saat memasukkan sebuah huruf, dan menggunakan nada yang lebih rendah saat menghapus huruf. VoiceOver juga menggunakan nada yang lebih tinggi ketika mengucapkan item pertama dari sebuah kumpulan (seperti daftar atau tabel) dan menggunakan nada yang lebih rendah ketika mengucapkan item terakhir dari sebuah kumpulan.</p>

Secara default, VoiceOver menggunakan bahasa yang diatur untuk iPad. Anda dapat mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver.

Mengubah bahasa VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih salah satu bahasa, lalu ketuk Oke.

Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah. Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih format.

Mengatur opsi rotor untuk menelusuri web: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Web. Ketuk untuk memilih atau membatalkan opsi. Untuk mengubah posisi sebuah item dalam daftar, sentuh  di samping item, lalu seret naik atau turun.

Memilih bahasa yang tersedia di rotor Bahasa: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Rotor Bahasa dan ketuk untuk memilih bahasa atau bahasa-bahasa yang Anda inginkan untuk muncul di rotor Bahasa. Untuk mengubah posisi sebuah bahasa dalam daftar, sentuh  di samping bahasa, lalu seret naik atau turun.

Rotor bahasa selalu tersedia saat Anda memilih lebih dari satu bahasa.

Gerakan VoiceOver

Saat VoiceOver aktif, VoiceOver akan mengubah gerakan yang Anda gunakan untuk mengontrol iPad, sehingga Anda dapat mendengar deskripsi tanpa mengaktifkan tombol-tombol. Gerakan VoiceOver ini memungkinkan Anda bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen yang Anda pilih. Gerakan VoiceOver menggunakan dua, tiga, atau empat jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk hasil terbaik saat menggunakan beberapa jari, rileks dan biarkan jari-jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Ada banyak cara untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan, atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang terbaik untuk Anda.

Jika gerakan Anda tidak bekerja, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah dengan cepat menyapu layar dengan jari atau jari-jari Anda.

Mempraktikkan gerakan: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Praktikkan Gerakan, lalu ketuk Praktikkan Gerakan VoiceOver. Praktikkan gerakan dideskripsikan di “Pengaturan VoiceOver,” di bawah ini. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Lakukan gerakan menjentik dengan satu jari secara cepat, untuk membedakannya dari gerakan menyeret.

Inilah rangkuman gerakan kunci VoiceOver:

Menavigasi dan Membaca

- *Ketuk:* Mengucapkan item.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri:* Pilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah:* Efek bervariasi, tergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat “Menggunakan VoiceOver” di halaman 157.
- *Ketuk dengan dua jari:* Berhenti mengucapkan item yang ada.
- *Jentik ke atas dengan dua jari:* Membaca semua, dari bagian atas layar.
- *Jentik ke bawah dengan dua jari:* Membaca semua, dari posisi saat ini.
- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari:* Menggulir satu halaman pada satu waktu.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari:* Ke halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti di layar Utama atau di Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari:* Mengucapkan status guliran (halaman atau baris yang terlihat).

- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan empat jari:* Ke elemen pertama atau terakhir pada halaman itu.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri dengan empat jari:* Ke bagian berikutnya atau sebelumnya (misal, di halaman web).

Memilih dan Mengaktifkan

- *Ketuk dua kali:* Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Sentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya (“pisah-ketuk”):* Mengaktifkan item.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar:* Menggunakan gerakan standar. Ketukan dua kali dan tahan memberitahu iPad untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.

Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver diaktifkan, dengan mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada akan menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar akan tetap berlaku sampai Anda mengangkat jari Anda, barulah gerakan VoiceOver akan dilanjutkan.

- *Ketuk dua kali dengan dua jari:* Memainkan atau menjeda di iPod, YouTube, atau Foto. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari:* Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver.
- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari:* Menyalakan atau mematikan layar.

Kontrol Rotor

Rotor adalah kontrol virtual yang beraksi seperti tombol nyata saat VoiceOver diaktifkan. Gunakan rotor untuk mengubah pengaturan VoiceOver dan untuk mengakses perintah dan fitur tambahan.

Mengoperasikan rotor: Putar dua jari pada layar iPad untuk “memutar” tombol dan memilih item pada rotor. Jentik ke atas dan ke bawah untuk menggunakan item-item yang dipilih.

Efek rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda membaca teks dalam email, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata, karakter per karakter, atau baris demi baris saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Ketika Anda menelusuri halaman web, gunakan rotor untuk memilih apakah Anda akan mendengarkan teks kata per kata atau karakter per karakter, hanya mendengarkan judul, hanya mendengarkan tautan (semuanya, tautan yang telah dikunjungi, atau tautan yang belum dikunjungi), mendengarkan elemen formulir, atau mendengarkan deskripsi gambar. Anda dapat menggunakan pengaturan rotor untuk mendengar semua teks, atau melompat dari satu elemen ke elemen lainnya (seperti judul atau tautan) ke lainnya.

Membaca teks

Memilih dan mendengarkan teks dari:

- Karakter
- Kata
- Baris

Menelusuri halaman web

Memilih dan mendengarkan teks dari:

- Karakter
- Kata
- Baris
- Judul
- Tautan
- Tautan yang sudah dikunjungi
- Tautan yang belum dikunjungi
- Tautan dalam halaman
- Kontrol formulir
- Tabel
- Baris (saat menavigasi tabel)
- Daftar
- Penunjuk
- Gambar
- Teks statis

Memperbesar atau memperkecil

Memasukkan teks

Menggerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks dari:

- Karakter
- Kata
- Baris

Memilih fungsi edit

Memilih bahasa

Menggunakan kontrol

Memilih dan mendengarkan nilai dari:

- Karakter
- Kata

- Baris

Menyesuaikan nilai objek kontrol

Menggunakan VoiceOver

Membuka iPad: Pilih tombol Buka, kemudian ketuk layar dua kali.

Memilih item pada layar: Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengidentifikasi setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Menjentik ke kanan untuk mengakses elemen berikutnya atau menjentik ke kiri untuk mengakses elemen sebelumnya.

“Ketuk” item yang dipilih saat VoiceOver diaktifkan: Ketuk dua kali di area mana pun pada layar.


Mengucapkan teks elemen, karakter per karakter, kata per kata, atau baris demi baris: Dengan elemen yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah dengan satu jari. Jentik ke bawah untuk membaca karakter berikutnya atau jentik ke atas untuk membaca karakter sebelumnya. Putar rotor untuk membaca kata per kata atau baris demi baris.

Mengatur slider: Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan. VoiceOver mengucapkan pengaturan saat Anda menyesuaikannya.

Menggulir daftar atau area pada layar: Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari. Jentik ke bawah untuk turun halaman, atau jentik ke atas untuk naik halaman. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”).

Menggulir terus menerus melalui daftar: Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.

Menggunakan indeks: Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen; Anda harus mengetuk indeks untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.

Mengatur posisi layar Utama: Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda selesai menyusun ulang ikon-ikon, tekan tombol  Rumah.

Anda dapat mematikan suara, menghentikan pengucapan item, mematikan layar, atau membuat VoiceOver mengucapkan keseluruhan layar.

Membisukan VoiceOver	Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan kembali suaranya. Untuk hanya membisukan suara VoiceOver, geser Tombol Samping ke hening.
Menghentikan pengucapan item	Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika Anda memilih item lainnya, sistem akan secara otomatis kembali mengucapkan.
Mematikan layar selagi Anda menggunakan VoiceOver	Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ulangi untuk menyalakan layar lagi.
Mengucapkan keseluruhan layar dari atas	Jentik ke atas dengan dua jari.
Mengucapkan dari item saat ini ke bagian bawah layar	Jentik ke bawah dengan dua jari.

Anda dapat mendengarkan informasi status iPad dengan mengetuk baris status di bagian atas layar. Informasi ini termasuk waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan masih banyak lagi.

Memasukkan dan Mengedit Teks

Saat Anda memilih kotak teks dengan VoiceOver, Anda dapat menggunakan keyboard pada layar untuk memasukkan teks. Anda dapat menggunakan fitur pengeditan iPad untuk memotong, menyalin, atau menempelkan di kotak teks.

Catatan: Safari tidak mendukung penyalinan isi halaman web. Fitur pengeditan hanya bekerja di kotak teks yang dapat diedit.

Memasukkan teks:

- 1 Gunakan VoiceOver untuk memilih kotak teks yang dapat diedit, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan titik penyisipan dan menampilkan keyboard pada layar. Jika kotak sudah berisi teks, titik penyisipan akan diletakkan di awal atau akhir teks. Ketuk dua kali lagi untuk meletakkan titik penyisipan di ujung lainnya. VoiceOver memberitahu Anda posisi titik penyisipan.

Titik penyisipan dan keyboard pada layar dapat muncul secara otomatis ketika Anda memilih kotak teks. VoiceOver akan mengumumkan saat Anda berada dalam mode pengeditan—berdasarkan pengaturan rotor.

2 Untuk mengetik, lakukan salah satu hal berikut:

- “Ketikan sentuh” dengan menyeret jari Anda untuk memilih tombol, lalu angkat jari Anda untuk memasukkan karakter.
- “Ketikan standar” dengan menjentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih sebuah tombol pada keyboard, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter.
- Masukkan karakter dengan menyeret jari Anda di seputar keyboard untuk memilih sebuah tombol, dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya.

VoiceOver mengucapkan tombol sewaktu tombol tersebut dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika tombol tersebut dimasukkan.

Memasukkan karakter beraksen: Ketuk dua kali dan tahan, sampai Anda mendengar suara yang menandai bahwa karakter alternatif telah muncul, kemudian seret ke kiri atau kanan untuk memilih dan mendengarkan pilihan tersebut. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.

Memindahkan titik penyisipan: Jentik ke atas atau ke bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter yang dilewati titik penyisipan. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin menggerakkan titik penyisipan per karakter, kata, atau baris.

Memilih teks: Gunakan rotor untuk memilih edit. Jentik ke atas atau ke bawah untuk memilih antara fungsi-fungsi Pilih dan Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih.

Jepit untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.

Potong, salin, atau tempel: Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih, jentik ke atas atau bawah untuk Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

Batalkan: Goyang iPad, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan membatalkan, kemudian ketuk dua kali.

Mengganti nada ketinggian suara: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Perubahan Nada. Lalu, saat Anda menghapus sebuah huruf, huruf tersebut akan diucapkan dengan nada yang lebih rendah.

Mengucapkan tombol secara fonetik: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Gunakan Fonetik. Lalu, saat Anda menjeda sebuah tombol, VoiceOver akan mengucapkan huruf tombol tersebut secara fonetik (misalnya, alfa untuk a, bravo untuk b, charlie untuk c, dan seterusnya).

Mengontrol VoiceOver Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple

Anda dapat mengontrol VoiceOver menggunakan Keyboard Nirkabel Apple yang dipasangkan dengan iPad. Lihat “Menggunakan Perangkat Bluetooth” di halaman 47.

Perintah keyboard VoiceOver memungkinkan Anda menavigasi layar, memilih item, membaca isi layar, menyesuaikan rotor, dan melakukan tindakan VoiceOver lainnya. Semua perintah keyboard (kecuali satu) mencakup Control-Option, disingkat dalam tabel di bawah sebagai “VO.”

Bantuan VoiceOver mengucapkan tombol atau perintah keyboard saat Anda mengetiknya. Anda dapat menggunakan Bantuan VoiceOver untuk mempelajari tata letak keyboard dan tindakan-tindakan yang terkait dengan kombinasi tombol.

Perintah Keyboard VoiceOver

VO = Control-Option

Membaca semua, dimulai dari posisi sekarang	VO–A
Membaca dari atas	VO–B
Berpindah ke baris status	VO–M
Menekan tombol Rumah	VO–H
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	VO–Panah Kanan atau VO–Panah Kiri
Mengetuk sebuah item	VO–Tombol spasi
Ketuk dua kali dengan dua jari.	VO–“.”
Memilih item rotor berikutnya atau sebelumnya	VO–Panah Naik atau VO–Panah Turun
Memilih item rotor suara berikutnya atau sebelumnya	VO–Command–Panah Kiri atau VO–Command–Panah Kanan
Menyesuaikan item rotor suara	VO–Command–Panah Naik atau VO–Command–Panah Turun
Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver	VO–S
Mengaktifkan atau mematikan tirai layar	VO–Shift-S
Mengaktifkan bantuan VoiceOver	VO–K
Kembali ke layar sebelumnya, atau mematikan bantuan VoiceOver	Escape

Navigasi Cepat

Aktifkan Navigasi Cepat untuk mengontrol VoiceOver menggunakan tombol panah. Navigasi Cepat tidak aktif secara default.

Mengaktifkan atau mematikan Navigasi Cepat	Panah Kiri–Panah Kanan
Memilih item berikutnya atau sebelumnya	Panah Kanan atau Panah Kiri
Memilih item berikutnya atau sebelumnya yang ditentukan oleh pengaturan rotor	Panah Naik atau Panah Turun
Memilih item pertama atau terakhir	Control–Panah Naik atau Control–Panah Turun
"Mengetuk" sebuah item	Panah Naik–Panah Turun
Menyeret ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan	Option–Panah Naik, Option–Panah Turun, Option–Panah Kiri, atau Option–Panah Kanan
Mengganti rotor	Panah Naik–Panah Kiri atau Panah Naik–Panah Kanan

Menggunakan Peta

Menggunakan VoiceOver untuk memperbesar atau memperkecil, memilih pin, dan mendapatkan informasi tentang lokasi.

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Gunakan rotor untuk memilih mode zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

Memilih pin: Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item lainnya.

Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih bendera, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

Menggunakan Tampilan Braille dengan VoiceOver

Mengatur Tampilan Braille

Anda dapat menggunakan tampilan braille Bluetooth yang dapat direfresh untuk membaca keluaran VoiceOver dalam braille. Sebagai tambahan, tampilan braille dengan tombol-tombol untuk memasukkan dan kontrol-kontrol lain dapat digunakan untuk mengontrol iPad saat VoiceOver diaktifkan. iPad bekerja dengan banyak tampilan braille nirkabel populer. Untuk daftar tampilan braille yang didukung, kunjungi www.apple.com/accessibility/voiceover/devicesupport.

Mengatur tampilan braille:

- 1 Mengaktifkan tampilan braille.
- 2 Pada iPad, aktifkan Bluetooth.
Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu ketuk tombol Bluetooth.
- 3 Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille, lalu pilih tampilan braille.

Mengaktifkan atau mematikan tusing braille: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Braille, lalu ketuk tombol Tusing Braille.

Memilih Bahasa

Tampilan braille menggunakan bahasa yang diatur untuk Kontrol Suara. Secara default, inilah bahasa yang diatur untuk iPad di Pengaturan > Internasional > Bahasa. Anda dapat menggunakan pengaturan bahasa VoiceOver untuk mengatur bahasa yang berbeda untuk VoiceOver dan tampilan braille.

Mengatur bahasa untuk VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu pilih bahasa.

Jika Anda mengubah bahasa untuk iPad, Anda mungkin perlu mengatur ulang bahasa untuk VoiceOver dan tampilan braille Anda.

Mengontrol VoiceOver dengan Tampilan Braille Anda

Anda dapat mengatur sel paling kiri atau paling kanan dari tampilan braille Anda untuk menampilkan status sistem dan informasi lainnya:

- Riwayat Pengumuman berisi sebuah pesan yang belum dibaca
- Pesan Riwayat Pengumuman saat ini belum dibaca
- Suara VoiceOver dibisukan
- Baterai iPad lemah (isi kurang dari 20%)
- iPad sedang berorientasi lanskap
- Tampilan layar dimatikan
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kiri
- Baris sekarang memuat teks tambahan ke kanan

Mengatur sel paling kiri atau paling kanan untuk menampilkan informasi status:

Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Braille > Sel Status, lalu ketuk Kiri atau Kanan.

Melihat deskripsi lengkap sel status: Pada tampilan braille Anda, tekan tombol router sel status.

Zoom

Fitur aksesibilitas Zoom memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar untuk membantu Anda melihat apa yang ditampilkan.

Mengaktifkan atau mematikan Zoom: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Zoom dan ketuk tombol Nyala/Mati Zoom. Atau gunakan Klik Tiga Kali Tombol Rumah (lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 164).

Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk layar dua kali dengan tiga jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda secara manual mengubah pembesaran (dengan menggunakan gerakan ketuk-dan-seret, seperti dideskripsikan di bawah ini), iPad secara otomatis akan kembali ke pembesaran tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.

Meningkatkan pembesaran: Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas untuk meningkatkan pembesaran atau ke bawah untuk mengurangi pembesaran. Gerakan ketuk dan tarik ini sama seperti ketuk dua kali, kecuali Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua—namun justru menyeret jari pada layar.

Bergerak di seputar layar: Saat memperbesar tampilan, seret layar dengan tiga jari. Tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

Ketika menggunakan Zoom dengan Keyboard Nirkabel Apple (lihat “Mengontrol VoiceOver Menggunakan Keyboard Nirkabel Apple” di halaman 160), gambar layar akan mengikuti titik penyisipan, membuatnya tetap berada di tengah-tengah layar.


Teks Besar

Teks Besar memungkinkan Anda membuat teks lebih besar di Mail dan Catatan. Anda dapat memilih teks berukuran 20 poin, 24 poin, 32 poin, 40 poin, 48 poin, atau 56 poin.

Mengatur ukuran teks: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, ketuk Teks Besar, lalu ketuk ukuran teks yang Anda inginkan.

Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada layar iPad, yang dapat memudahkan pembacaan layar. Ketika Putih di atas Hitam diaktifkan, layar terlihat seperti negatif foto.

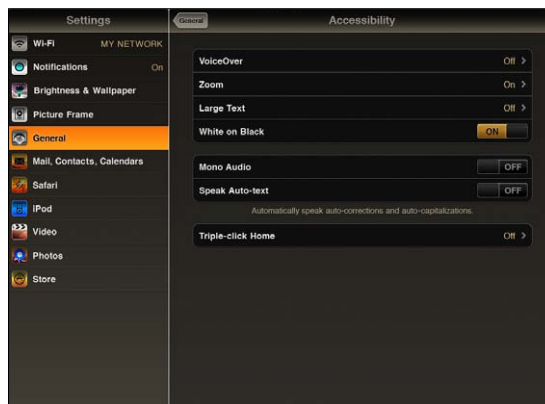

Mengubah warna layar: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol “Putih di atas Hitam.”

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar di kedua sisi. Ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan pendengaran di salah satu telinga mendengarkan keseluruhan sinyal suara dengan satu telinga.

Mengaktifkan atau mematikan Audio Mono: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Audio Mono.


Pengucapan Teks Otomatis

Pengucapan Teks Otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPad saat Anda mengetik.

Mengaktifkan atau mematikan Pengucapan Teks Otomatis: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Teks Otomatis.

Pengucapan Teks Otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Klik Tiga Kali Tombol Rumah

Klik tiga kali tombol Rumah adalah cara mudah untuk mengaktifkan atau mematikan fitur-fitur Aksesibilitas ketika Anda dengan cepat menekan tombol  Rumah tiga kali. Anda dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau mematikan VoiceOver, mengaktifkan atau mematikan Putih di atas Hitam, atau menawarkan pilihan klik tiga kali tombol Rumah untuk:

- Mengaktifkan atau mematikan VoiceOver
- Mengaktifkan atau mematikan Putih di atas Hitam
- Mengaktifkan atau mematikan Zoom

Klik tiga kali tombol Rumah normalnya tidak aktif.

Mengatur fungsi Klik tiga kali tombol Rumah: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Klik tiga kali tombol Rumah, lalu fungsi yang Anda inginkan.

Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya

Banyak fitur standar yang tersedia di iPad juga membantu membuatnya dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan cacat fisik.

Keyboard Layar Lebar

Semua aplikasi built-in iPad menampilkan keyboard pada layar yang lebih besar ketika Anda memutar iPad ke tampilan lanskap. Anda juga dapat mengetik menggunakan Keyboard Nirkabel Apple.

Ukuran Font Minimum untuk Pesan Mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, atur ukuran font minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa. Lihat “Mail” di halaman 181.

Akses Universal di Mac OS X

Manfaatkan fitur Akses Universal di Mac OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan isi dari iTunes library Anda ke iPad. Pada Finder, pilih Help > Mac Help, kemudian cari “universal access.”

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPad dan fitur aksesibilitas Mac OS X, kunjungi www.apple.com/id/accessibility.

Teks Tertulis

Anda dapat mengaktifkan teks tertulis untuk video pada pengaturan Video. Lihat “Video” di halaman 185.



Tentang Pengaturan

Gunakan Pengaturan untuk menyesuaikan aplikasi iPad, mengatur tanggal dan jam, mengkonfigurasi koneksi jaringan Anda, dan mengubah pengaturan iPad lainnya.

Mode Pesawat

Mode Pesawat mematikan fitur-fitur nirkabel dari iPad demi mematuhi peraturan pesawat terbang.

Mengaktifkan atau mematikan Mode Pesawat: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan atau matikan mode pesawat.

Jika mode pesawat aktif, gambar ✈ akan muncul pada baris status di bagian atas layar. Sinyal Wi-Fi dan Bluetooth tidak dipancarkan, dan penerimaan GPS tidak aktif, mematikan banyak fitur iPad. Anda tidak akan dapat:

- Mengirim atau menerima email
- Menelusuri Internet
- Menyelaraskan kontak, kalender, atau penanda Anda
- Melakukan streaming video YouTube
- Mendapatkan laporan cuaca
- Mendapatkan lokasi peta
- Menggunakan iTunes Store, iBookstore, atau App Store
- Menggunakan Game Center

Jika diperbolehkan oleh operator pesawat dan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Anda dapat terus menggunakan iPad untuk:

- Mendengarkan musik dan menonton video
- Memeriksa kalender Anda

- Melihat foto-foto
- Membuat catatan
- Membaca pesan email yang disimpan di iPad

Di mana diizinkan oleh operator pesawat terbang serta hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengaktifkan kembali Wi-Fi, sehingga Anda dapat:

- Mengirim dan menerima email
- Menelusuri Internet
- Menyelaraskan kontak, kalender, atau penanda Anda
- Melakukan streaming video YouTube
- Menggunakan iTunes Store, iBookstore, atau App Store
- Menggunakan Game Center

Anda mungkin juga diizinkan untuk mengaktifkan Bluetooth dan menggunakan perangkat Bluetooth dengan iPad.

VPN

Pengaturan ini muncul saat Anda mengkonfigurasi Jaringan Pribadi Virtual / Virtual Private Network (VPN). Lihat “Akses VPN” di halaman 190.


Mengaktifkan atau mematikan VPN: Ketuk VPN untuk mengaktifkan atau mematikannya.

Mengatur konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN.


Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPad menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk tersambung ke Internet. Jika jaringan Wi-Fi tidak tersedia, atau Anda mematikan Wi-Fi, maka iPad akan tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler Anda (iPad Wi-Fi + 3G).


Mengaktifkan atau mematikan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau matikan Wi-Fi.


Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, tunggu sejenak sampai iPad dapat mendeteksi jaringan yang ada dalam jangkauan, lalu pilih salah satu jaringan. Jika perlu, masukkan kata sandi, lalu ketuk Gabung. (Jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon )

Begitu Anda bergabung dengan satu jaringan Wi-Fi, iPad secara otomatis akan bergabung setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan yang digunakan sebelumnya berada dalam jangkauan, iPad akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Ketika iPad bergabung dengan jaringan Wi-Fi, ikon  Wi-Fi pada baris status di bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya.

Mengatur iPad untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru: Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau matikan “Tanya Izin Gabung.”


Jika Anda mencoba mengakses Internet—menggunakan Safari atau Mail misalnya—namun Anda tidak berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi sebelumnya, pilihan ini akan memerintahkan iPad untuk mencari jaringan lain. iPad akan menampilkan daftar semua jaringan Wi-Fi yang tersedia agar Anda bisa memilih. Jaringan yang memerlukan kata sandi menampilkan ikon  gembok. Jika “Tanya Izin Gabung” dimatikan dan jaringan Wi-Fi yang digunakan sebelumnya atau jaringan data seluler tidak tersedia, Anda harus secara manual bergabung dengan sebuah jaringan untuk tersambung ke Internet.

Melupakan sebuah jaringan, sehingga iPad tidak bergabung secara otomatis: Pilih Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan yang Anda gunakan sebelumnya. Kemudian ketuk “Lupakan Jaringan ini.”

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup: Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tidak ada dalam daftar jaringan, pilih Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Jika jaringan memerlukan kata sandi, ketuk Keamanan, ketuk jenis keamanan jaringan, lalu masukkan kata sandi.

Untuk tersambung ke jaringan tertutup, Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan.

Beberapa jaringan Wi-Fi mungkin mengharuskan Anda menyediakan informasi tambahan, seperti ID klien atau alamat IP statis. Hubungi administrator jaringan Anda untuk mengetahui pengaturan apa yang digunakan.

Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan.

Pemberitahuan


Pengaturan ini muncul ketika Anda membuka sebuah aplikasi, seperti Game Center yang menggunakan layanan Pemberitahuan Push Apple. Pemberitahuan Push memberi tanda kepada Anda jika ada informasi baru, bahkan saat aplikasi sedang tidak aktif. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara, dan lambang bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama. Matikan pemberitahuan jika Anda tidak ingin diberitahu, atau ingin menghemat baterai. Lihat “Tombol Samping” di halaman 176.


Mengaktifkan atau mematikan semua pemberitahuan: Ketuk Pemberitahuan, lalu aktifkan atau matikan Pemberitahuan.

Mengaktifkan atau mematikan suara, penanda, atau lambang pada aplikasi: Ketuk Pemberitahuan, pilih aplikasi dari daftar, lalu pilih jenis pemberitahuan yang ingin Anda aktifkan atau matikan.

Layanan Lokasi

Layanan Lokasi memungkinkan aplikasi seperti Peta untuk mengumpulkan dan menggunakan data berdasarkan lokasi Anda. Layanan Lokasi tidak akan mengaitkan data yang diperoleh dengan informasi identitas pribadi Anda. Jika Anda mengaktifkan Wi-Fi, perkiraan lokasi Anda akan ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari jaringan Wi-Fi lokal. iPad Wi-Fi + 3G juga menggunakan jaringan seluler dan GPS untuk menentukan lokasi Anda.

Ketika aplikasi menggunakan layanan lokasi,  muncul di baris status.

Setiap aplikasi yang menggunakan layanan lokasi akan muncul di layar pengaturan Layanan Lokasi, menunjukkan apakah layanan lokasi diaktifkan atau dimatikan untuk aplikasi tersebut.  akan muncul untuk setiap aplikasi yang telah meminta lokasi Anda selama 24 jam terakhir. Jika Anda tidak ingin menggunakan fitur ini, dapat mematikan layanan lokasi untuk beberapa atau semua aplikasi. Jika Anda memmatikan layanan lokasi, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya kembali saat berikutnya sebuah aplikasi mencoba untuk menggunakan fitur ini.

Mengaktifkan atau mematikan layanan lokasi untuk semua aplikasi: Pilih Umum > Layanan Lokasi, lalu aktifkan atau matikan layanan lokasi.

Mengaktifkan atau mematikan layanan lokasi untuk beberapa aplikasi: Pilih Umum > Layanan Lokasi, pilih aplikasi, lalu aktifkan atau matikan layanan lokasi untuk aplikasi itu.

Untuk menghemat baterai, matikan layanan lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

Operator

Pengaturan ini muncul pada iPad Wi-Fi + 3G saat Anda berada di luar jaringan operator, namun tersedia jaringan data operator lokal lainnya untuk koneksi Internet jaringan seluler.

Memilih operator: Pilih Operator, lalu pilih jaringan yang ingin Anda gunakan.

Data Seluler

Gunakan pengaturan Data Seluler (iPad Wi-Fi + 3G) untuk mengaktifkan atau mematikan Roaming Data, melihat atau mengubah informasi akun Anda, atau menambah Nomor Identifikasi Pribadi / Personal Identification Number (PIN) untuk mengunci kartu SIM mikro (pada beberapa model).

Mengaktifkan atau mematikan jaringan data seluler: Pilih Data Seluler, lalu aktifkan atau matikan data seluler.

Mengaktifkan atau mematikan roaming data: Pilih Roaming Data, lalu aktifkan atau matikan roaming data

Melihat informasi akun Anda: Ketuk Lihat Akun untuk melihat atau mengubah informasi akun Anda.

Menambahkan PIN SIM (pada beberapa model): Ketuk PIN SIM dan tambahkan PIN untuk mengunci kartu SIM mikro Anda.

Kecerahan & Wallpaper

Gunakan pengaturan Kecerahan untuk menyesuaikan kecerahan layar ke tingkat yang nyaman. Gunakan pengaturan Wallpaper untuk memberi sentuhan pribadi pada iPad.

Mengatur tingkat kecerahan layar: Pilih Kecerahan, lalu seret slider.

Mengatur agar iPad menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis: Pilih Kecerahan, lalu aktifkan atau matikan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan Otomatis aktif, iPad akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar built-in. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat “Menyesuaikan Kecerahan” di halaman 17.

Gambar latar belakang wallpaper akan ditampilkan di layar Terkunci dan layar Utama. Anda dapat memilih salah satu gambar yang disertakan bersama iPad, gambar yang Anda simpan ke iPad, atau foto dari Perpustakaan Foto Anda. Gambar yang setidaknya 1024 x 1024 piksel akan mengisi layar ketika iPad diputar.

Mengatur wallpaper: Pilih Wallpaper, pilih gambar, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan gambar sebagai latar untuk layar Terkunci, ketuk Atur Layar Terkunci.*
- *Untuk menggunakan gambar sebagai latar untuk layar Utama, ketuk Atur Layar Utama.*
- *Untuk menggunakan gambar sebagai latar untuk layar Terkunci dan layar Utama, ketuk Atur Keduanya.*

Bingkai Gambar

Mode Bingkai Gambar mengubah iPad menjadi bingkai gambar animasi. Pilih transisi dan foto apa yang akan ditampilkan. Pilih untuk memfokus ke wajah dan apa perlu mengacak foto-foto.

Mengaktifkan Bingkai Gambar: Ketuk  pada layar Terkunci.

Umum

Pengaturan Umum mencakup tanggal dan waktu, keamanan, jaringan, dan pengaturan lain yang memengaruhi beberapa aplikasi. Di sini Anda juga dapat menemukan informasi tentang iPad Anda, atau mengatur ulang iPad ke kondisi aslinya.

Mengenai

Pilih Umum > Mengenai untuk mendapatkan informasi tentang iPad, termasuk:

- Jumlah lagu, video, foto, dan aplikasi
- Kapasitas penyimpanan total
- Kapasitas yang tersedia
- Versi perangkat lunak
- Model dan nomor seri
- Nomor data seluler (iPad Wi-Fi + 3G), serta alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- Versi firmware modem dari pemancar seluler (iPad Wi-Fi + 3G)
- Nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) dan ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, atau Smart Card) (iPad Wi-Fi + 3G)
- Informasi Legal dan Lembaga Pengatur

Penggunaan

Menampilkan persentase daya baterai: Aktifkan Persentasi Baterai untuk menampilkan persentase daya baterai di samping ikon baterai di sudut kanan atas.

Melihat data jaringan seluler: Pada iPad Wi-Fi + 3G, lihat jumlah data yang dikirim dan diterima melalui jaringan data seluler.

Mengatur ulang statistik penggunaan: Ketuk Atur Ulang Statistik untuk membersihkan akumulasi data dan statistik.

Suara

Mengatur volume suara dering dan penanda: Pilih General > Suara, lalu seret slider. Jika “Ubah dengan Tombol” diaktifkan, gunakan tombol-tombol volume di samping iPad. Tombol-tombol volume tidak mengubah volume dering dan penanda jika lagu atau video diputar.

Mengizinkan tombol volume untuk menyesuaikan volume dering atau penanda: Pilih Umum > Suara, lalu ketuk “Ubah dengan Tombol.”

Mengatur nada dering: Pilih Umum > Suara > Nada Dering, lalu pilih nada dering.

Mengatur suara penanda dan efek: Pilih Umum > Suara, lalu aktifkan atau matikan item. Ketika “Ubah dengan Tombol” aktif, iPad akan memutar suara sebagai penanda dan efek yang diaktifkan.

Anda dapat mengatur iPad untuk berbunyi setiap kali Anda:

- Mendapatkan pesan email baru
- Mengirim pesan email
- Ada pengingat acara Kalender yang Anda atur agar berbunyi
- Mengunci iPad
- Mengetik menggunakan keyboard pada layar

Jaringan

Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi koneksi VPN (virtual private network / jaringan virtual pribadi) atau mengakses pengaturan Wi-Fi Anda.

Menambahkan konfigurasi VPN yang baru: Pilih Umum > Jaringan > VPN > Tambah Konfigurasi VPN.

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda pada iPad.

iPad dapat tersambung ke VPN yang menggunakan protokol L2TP, PPTP, atau Cisco IPSec. VPN berfungsi melalui koneksi Wi-Fi dan jaringan data seluler (iPad Wi-Fi + 3G).

Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Pada sebagian besar kasus, jika Anda telah mengkonfigurasi VPN di komputer, Anda dapat menggunakan pengaturan VPN yang sama untuk iPad.

Begitu Anda memasukkan pengaturan VPN, tombol VPN akan muncul di menu Pengaturan yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan VPN.

VPN juga dapat diatur secara otomatis dengan profil konfigurasi. Lihat “Menggunakan Profil Konfigurasi” di halaman 188.


Mengubah konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN, lalu ketuk konfigurasi yang ingin Anda perbarui.

Mengaktifkan atau mematikan VPN: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan atau matikan VPN. Saat VPN aktif, Anda akan melihat ikon **VPN** di baris status pada bagian atas layar.

Menghapus konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN, ketuk panah biru di samping kanan nama konfigurasi, lalu ketuk Hapus VPN di bagian bawah layar konfigurasi.

Bluetooth

iPad dapat tersambung secara nirkabel ke Keyboard Nirkabel Apple untuk mengetik tanpa kabel atau ke headphone Bluetooth untuk mendengarkan tanpa kabel. Lihat “Menggunakan Perangkat Bluetooth” di halaman 47.

Mengaktifkan atau mematikan Bluetooth: Pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan atau nonaktifkan Bluetooth. Saat Bluetooth aktif, Anda akan melihat ikon  Bluetooth akan muncul di baris status pada bagian atas layar.

Pencarian Spotlight

Anda dapat menentukan area isi yang ingin Anda cari di iPad menggunakan Spotlight.

Mengatur area isi pencarian Spotlight: Pilih Umum > Pencarian Spotlight, lalu ketuk item untuk memilih atau membatalkan pilihan.

Mengatur urutan hasil pencarian: Pilih Umum > Pencarian Spotlight, sentuh ≡ di samping item, lalu seret naik atau turun untuk menyusun ulang urutan pencarian.

Penguncian Otomatis

Mengatur Penguncian Otomatis untuk mematikan layar dan mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan pada iPad Anda.

Mengatur durasi sebelum iPad terkunci: Pilih Umum > Penguncian Otomatis, lalu pilih waktu.

Penguncian Kode Sandi

Awalnya, iPad tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membukanya. Untuk keamanan, Anda dapat membuat kode sandi.

Mengatur kode sandi: Pilih Pengaturan > Umum > Kunci Kode Sandi > Aktifkan Kode Sandi. Masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPad akan meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.

Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu masukkan kode sandi Anda. Ketuk Membutuhkan Kode Sandi, lalu pilih berapa lama iPad boleh menganggur (idle) sebelum kode sandi Anda perlu memasukkan kode sandi untuk membukanya.

Mematikan kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi > Matikan Kode Sandi, lalu masukkan kode sandi Anda.

Mengganti kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi, lalu ketuk Ganti Kode Sandi. Masukkan kembali kode sandi, lalu masukkan dan masukkan ulang kode sandi Anda yang baru.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad. Lihat “Menghapus Cadangan” di halaman 199.

Mengaktifkan atau mematikan Kode Sandi Sederhana: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu aktifkan atau matikan Kode Sandi Sederhana.

Kode sandi sederhana terdiri dari angka 4-digit. Untuk meningkatkan keamanan, matikan Kode Sandi Sederhana dan gunakan kode sandi yang lebih panjang dengan kombinasi angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus.

Mengaktifkan atau mematikan Bingkai Gambar: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu aktifkan atau nonaktifkan Bingkai Gambar.

Saat Bingkai Gambar aktif, iPad akan menampilkan foto-foto Anda dari layar yang terkunci. Lihat “Bingkai Gambar” di halaman 170.

Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi Anda, lalu ketuk Hapus Data mengaktifkannya.

Setelah sepuluh kegagalan percobaan kode sandi, pengaturan Anda akan diatur ulang ke default dan semua informasi serta media Anda akan dihapus.

Cover iPad Kunci/Buka

Anda dapat secara otomatis mengunci atau membuka iPad 2 saat Anda menggunakannya dengan Cover Cerdas iPad (tersedia secara terpisah).

Gunakan cover untuk mengunci atau membuka iPad: Pilih Umum > Cover iPad Kunci/Buka, lalu ketuk Nyala. iPad secara otomatis akan terkunci dan masuk ke mode tidur saat Anda menutup cover, kemudian bangun saat Anda membuka cover.

Jika Anda telah memasang kode sandi, Anda harus memasukkannya saat Anda membuka cover untuk membangunkan iPad.

Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan penggunaan beberapa aplikasi dan untuk isi iPod pada iPad. Misalnya, orangtua dapat membatasi akses ke konten eksplisit, atau mematikan akses YouTube.

Mengaktifkan pembatasan:

- 1 Pilih Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.
- 2 Masukkan kode sandi empat digit.
- 3 Masukkan ulang kode sandi.

Mematikan pembatasan: Pilih Umum > Pembatasan, lalu masukkan kode sandi. Ketuk Matikan Pembatasan, kemudian masukkan lagi kode sandi.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPad menggunakan iTunes. Lihat “Menghapus Cadangan” di halaman 199.

Mengatur pembatasan aplikasi: Atur pembatasan yang diinginkan dengan mengetuk kontrol masing-masing untuk mengaktifkan dan mematikan. Awalnya, semua kontrol aktif (tidak dibatasi). Ketuk salah satu item untuk mematakannya dan membatasi penggunaannya.



Safari

Safari tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web. Aplikasi pihak ketiga memungkinkan penelusuran web, meskipun Safari tidak diaktifkan.



YouTube

YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.



Kamera

Aplikasi Kamera tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat mengambil foto atau video dengan iPad.



FaceTime

Anda tidak dapat melakukan atau menerima ajakan mengobrol video FaceTime.



iTunes

iTunes Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau, membeli, atau mendownload isi.



Ping

Ping tidak diaktifkan. Anda tidak dapat mengikuti artis atau orang lain.




Memasang Aplikasi

Instalasi aplikasi tidak diaktifkan dan ikon App Store dihapus dari layar Utama.



Menghapus Aplikasi

Menghapus aplikasi dari iPad tidak diaktifkan.  tidak muncul di ikon aplikasi saat Anda mengatur layar Utama.



Lokasi

Pengaturan Layanan Lokasi tidak dapat diubah.



Akun

Pengaturan akun Mail tidak dapat diubah.

Membatasi pembelian dalam aplikasi: Mematikan In-App Purchases (Pembelian In-App). Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli isi atau fitur tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.

Mengatur pembatasan isi: Ketuk Ratings For (Nilai Untuk), kemudian pilih negara dalam daftar. Anda dapat mengatur pembatasan dengan menggunakan sistem penilaian suatu negara untuk kategori isi berikut:

- Musik & Podcast
- Film
- Acara TV
- Aplikasi

Di Amerika Serikat misalnya, untuk hanya mengizinkan film kategori bimbingan orangtua atau kategori di bawahnya, ketuk Film, kemudian pilih PG dari daftar.

Catatan: Tidak semua negara atau wilayah memiliki sistem penilaian.

Membatasi game-game multipemain: Matikan Game MultiPemain.

Saat Game MultiPemain dimatikan, Anda tidak dapat meminta bertanding dengan lawan, atau mengirim atau menerima undangan untuk bermain game, atau menambah teman di Game Center.

Membatasi menambah teman: Matikan Menambah Teman.

Saat Menambah Teman dimatikan, Anda tidak dapat membuat atau menerima permintaan teman di Game Center. Anda dapat terus bermain dengan teman-teman yang ada jika Game MultiPemain diaktifkan.

Tombol Samping

Anda dapat menggunakan Tombol Samping untuk mengunci orientasi layar atau membisukan pemberitahuan dan efek suara.

Mengunci layar dalam orientasi potret: Pilih Umum > Tombol Samping..., lalu ketuk Rotasi Kunci.

Membisukan pemberitahuan dan efek suara lainnya: Pilih Umum > Tombol Samping..., lalu ketuk Bisukan.

Tombol Samping tidak membisukan pemutaran audio atau video.

Tanggal dan Waktu

Pengaturan ini berlaku untuk waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar dan pada jam dunia serta kalender.

Mengatur apakah iPad menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau nonaktifkan Waktu 24 jam. (Waktu 24 Jam mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah.)

Mengatur agar iPad memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis: Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau matikan Atur Otomatis.

Mengatur tanggal dan waktu secara manual: Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu matikan Atur Otomatis. Ketuk Zona Waktu, lalu masukkan nama kota besar dalam zona waktu Anda. Ketuk tombol “Tanggal & Waktu,” lalu ketuk “Atur Tanggal & Waktu” dan masukkan tanggal dan waktu.

Papan Ketik

Mengaktifkan atau mematikan Huruf Besar Otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Huruf Besar Otomatis.

Normalnya, iPad secara otomatis akan mengubah penulisan kata menjadi huruf besar setelah Anda mengetik tanda baca terakhir dalam kalimat atau menekan tombol return (kembali).

Mengaktifkan atau mematikan Koreksi Otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Koreksi Otomatis.

Secara default, jika papan ketik default untuk bahasa yang dipilih dilengkapi kamus, iPad secara otomatis akan menyarankan koreksi atau melengkapi kata saat Anda mengetik.

Memeriksa ejaan saat Anda mengetik: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Periksa Ejaan.

Mengaktifkan huruf besar: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Aktifkan Huruf Besar.

Jika caps lock diaktifkan dan Anda mengklik dua kali tombol ⇧ Shift di papan ketik pada layar, semua huruf yang Anda ketik akan menjadi huruf besar. Tombol Shift menjadi biru ketika caps lock aktif.

Mengaktifkan atau mematikan jalan pintas “.”: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau matikan Jalan Pintasan “.”

Jalan pintasan “.” memungkinkan Anda mengetuk dua kali tombol spasi untuk memasukkan titik diikuti spasi saat Anda mengetik. Awalnya jalan pintasan diaktifkan.

Menambah papan ketik internasional: Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional > Tambah Papan Ketik Baru, lalu ketuk papan ketik yang ingin Anda tambahkan.


Mengubah tata letak papan ketik: Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional dan pilih keyboard. Untuk beberapa bahasa, Anda dapat mengubah tata letak papan ketik pada layar dan tata letak keyboard perangkat keras eksternal.

Internasional

Gunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa iPad, menambah papan ketik untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon untuk wilayah Anda. Anda juga dapat memilih format kalender.

Mengatur bahasa untuk iPad: Pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih bahasa yang Anda ingin gunakan, lalu ketuk Selesai.

Mengaktifkan atau mematikan papan ketik internasional: Pilih Umum > Internasional > Papan Ketik, dan pilih papan ketik yang ingin Anda gunakan.

Jika ada beberapa papan ketik diaktifkan, tekan terus  pada papan ketik untuk melihat menu papan ketik. Lihat Lampiran B, "Papan Ketik Internasional," di halaman 191.

Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon: Pilih Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda.

Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul di aplikasi built-in iPad.

Mengatur format kalender: Pilih Umum > Internasional > Kalender dan pilih format kalender yang ingin Anda gunakan—misalnya Gregorian, Jepang, atau Budha.

Aksesibilitas

Untuk mengaktifkan fitur-fitur aksesibilitas, buka pengaturan Aksesibilitas, lalu pilih fitur-fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 21, "Accessibility," di halaman 150.

Mengatur Ulang iPad

Mengatur ulang semua pengaturan: Pilih Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Semua Pengaturan.

Masukkan kode sandi Anda jika ada. Semua pengaturan Anda akan diatur ulang. Informasi (seperti kontak dan kalender Anda) serta media (seperti lagu dan video Anda) tidak akan dihapus.

Menghapus semua isi dan pengaturan: Pilih Umum > Atur Ulang > Hapus Semua Isi dan Pengaturan.

Masukkan kode sandi Anda jika ada. Ini akan mengatur ulang semua pengaturan iPad ke nilai asli dan menghapus semua informasi dan media Anda.

Mengatur ulang pengaturan jaringan: Pilih Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Pengaturan Jaringan.

Masukkan kode sandi Anda jika ada. Jika Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstalasi oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dimatikan dan kemudian diaktifkan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Pengaturan Wi-Fi dan "Tanya Izin Gabung" dibiarkan aktif.

Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstalasi oleh profil konfigurasi, pilih Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus.

Mengatur ulang kamus papan ketik: Pilih Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Kamus Papan Ketik.

Masukkan kode sandi Anda jika ada. Anda menambahkan kata ke kamus papan ketik dengan menolak saran kata dari iPad saat Anda mengetik. Ketuk salah satu kata untuk menolak koreksi dan tambahkan kata tersebut ke kamus papan ketik. Mengatur ulang kamus papan ketik akan menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan.

Mengatur ulang tata letak layar Utama: Pilih Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Tata Letak Layar Utama untuk mengatur ulang layar utama Anda ke pengaturan asli.

Mengatur ulang peringatan lokasi: Pilih Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Peringatan Lokasi, dan masukkan kode sandi Anda jika ada.

Peringatan lokasi adalah permintaan yang dibuat oleh aplikasi (seperti Peta) untuk menggunakan Layanan Lokasi dengan aplikasi tersebut. iPad akan berhenti memunculkan peringatan untuk suatu aplikasi saat kedua kalinya Anda mengetuk Oke. Ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi untuk menampilkan kembali peringatan tersebut.

Mail, Kontak, Kalender

Gunakan pengaturan Mail, Kontak, Kalender untuk mengatur dan menyesuaikan akun untuk iPad:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Sistem email POP dan IMAP lainnya
- Akun LDAP untuk Kontak
- Akun CalDAV atau iCalendar (.ics) untuk Kalender

Akun

Bagian Akun memungkinkan Anda mengatur akun pada iPad. Pengaturan tertentu yang muncul tergantung pada jenis akun yang Anda atur. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- “Tambahkan Akun Mail, Kontak, dan Kalender” di halaman 34
- “Menyelaraskan dan Menambah Kontak” di halaman 100
- “Berlangganan Kalender” di halaman 96

Mengganti pengaturan akun: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, lalu buat perubahan yang Anda inginkan.

Perubahan yang Anda buat pada pengaturan akun di iPad *tidak* diselaraskan dengan komputer Anda, sehingga Anda dapat mengkonfigurasi akun Anda untuk bekerja dengan iPad tanpa memengaruhi pengaturan akun di komputer Anda.

Berhenti menggunakan akun: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, pilih akun, lalu nonaktifkan Akun.

Jika akun tidak aktif, iPad tidak menampilkan akun tersebut dan tidak mengirim atau memeriksa email dari atau menyelaraskan informasi lain dengan akun itu, hingga Anda mengaktifkannya kembali.

Menyesuaikan pengaturan lanjutan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, ketuk Lanjutan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk mengatur apakah draf dan pesan yang dihapus akan disimpan di iPad atau secara jarak jauh disimpan di server email Anda (hanya akun IMAP), ketuk Lanjutan dan pilih Kotak Surat Draf, atau Kotak Surat Yang Dihapus.*

Jika Anda menyimpan pesan di iPad, Anda dapat melihatnya bahkan saat iPad tidak tersambung ke Internet.

- *Untuk menyesuaikan pengaturan SSL dan kata sandi, ketuk Lanjutan. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.*

Menghapus akun dari iPad: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”; pilih akun, gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Akun.

Menghapus akun berarti Anda tidak lagi dapat mengakses akun tersebut di iPad. Semua email dan kontak, kalender, dan informasi penanda yang diselaraskan dengan akun tersebut akan dihapus dari iPad. Namun, menghapus akun tidak akan menghapus akun atau informasi yang terkait dari komputer Anda.

Fetch Data Baru

Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau mematikan Push untuk MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, dan akun-akun push lainnya di iPad. Akun push secara otomatis akan mengirimkan informasi baru ke iPad jika informasi baru tersebut muncul di server (mungkin ada penundaan). Untuk menjemput (fetch) atau menyelaraskan data yang didorong (push), iPad harus memiliki koneksi Internet. Matikan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai.

Ketika Push tidak aktif, bersama akun-akun yang tidak mendukung push, iPad masih dapat memeriksa server apakah tersedia informasi baru. Gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

Mengaktifkan Push: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, kemudian ketuk untuk mengaktifkan Push.

Mengatur interval untuk pengambilan data: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, lalu pilih seberapa sering Anda ingin menjemput data. Untuk menghemat baterai, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

Mengatur Push ke MATI atau mengatur Fetch ke Manual di layar Fetch Data Baru akan menimpa pengaturan setiap akun.

Catatan: Saat Push diatur ke MATI, Temukan iPad Saya tidak akan berfungsi.

Mail

Pengaturan Mail, kecuali yang diberi tanda, berlaku untuk semua akun yang Anda atur di iPad.

Untuk mengaktifkan atau mematikan suara pengingat untuk email yang baru masuk atau telah dikirim, gunakan Umum > Pengaturan Suara.

Mengatur jumlah pesan yang ditampilkan di iPad: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Tampilkan, lalu pilih pengaturan.

Pilih untuk melihat 25, 50, 75, 100 atau 200 pesan yang terbaru. Untuk mendownload pesan tambahan ketika Anda sedang berada di Mail, gulir ke bagian bawah inbox (kotak masuk) Anda, lalu ketuk Muat Pesan Lainnya.

Catatan: Untuk akun Microsoft Exchange, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian pilih akun Exchange. Ketuk “Penyelarasan Mail,” lalu pilih jumlah hari dari email yang ingin Anda selaraskan dengan server.

Mengatur berapa banyak baris dari tiap pesan yang dipratinjau dalam daftar pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Pratinjau, lalu pilih pengaturan.

Anda dapat memilih untuk melihat hingga lima baris dari tiap pesan. Dengan cara ini, Anda dapat melihat daftar pesan di kotak surat dan mengetahui terlebih dahulu apa isi setiap pesan.

Mengatur ukuran font minimum untuk pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Ukuran Font Minimum, lalu pilih Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

Mengatur apakah iPad menunjukkan label Kepada dan Cc dalam daftar pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu aktifkan atau matikan Tunjukkan Kepada/Cc.

Jika Tunjukkan Kepada/Cc aktif, **To** atau **Cc** di samping setiap pesan dalam daftar menunjukkan apakah pesan tersebut dikirim langsung kepada Anda atau Anda mendapat salinannya.

Mengatur apakah iPad mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu di pengaturan Mail, aktifkan atau matikan Tanya Sebelum Hapus.

Mengatur apakah iPad secara otomatis akan memuat gambar dari jarak jauh: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” lalu aktifkan atau matikan Memuat Gambar.

Jika Memuat Gambar dimatikan, Anda dapat memuat gambar secara manual saat membaca pesan.

Mengatur apakah iPad mengirim salinan dari setiap pesan yang Anda kirim: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," lalu aktifkan atau matikan Selalu Bcc Saya.

Menambahkan tanda tangan ke pesan Anda: Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Tanda Tangan, lalu ketik tanda tangan.

Anda dapat mengatur iPad untuk menambahkan tanda tangan—kutipan favorit, nama, jabatan, dan nomor telepon Anda, misalnya—di bagian bawah dari setiap pesan yang Anda kirim.

Mengatur akun email default: Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Akun Default, lalu pilih akun.

Pengaturan ini menentukan dari akun mana sebuah pesan dikirim saat Anda membuat pesan dari aplikasi iPad lainnya—misal, mengirim foto dari Foto atau mengetuk alamat email dari lokasi bisnis di Peta. Untuk mengirim pesan dari akun yang berbeda, ketuk kolom Dari di pesan dan pilih akun.

Kontak

Mengatur penyusunan kontak: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian di bawah Kontak, ketuk Atur Urutan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk mengurutkan berdasarkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
- Untuk mengurutkan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, ketuk Belakang, Depan.

Mengatur bagaimana kontak ditampilkan: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian di bawah Kontak, ketuk Urutan Tampilan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menampilkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
- Untuk menampilkan nama belakang terlebih dahulu, ketuk Belakang, Depan.

Calendars (Kalender)

Mengatur penanda untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat: Pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian di bagian Kalender ketuk "Penanda Undangan Baru" untuk mengaktifkannya.

Mengatur seberapa jauh di masa lalu Anda menampilkan acara kalender Anda di iPad: Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Selaraskan, lalu pilih durasi waktunya.

Mengaktifkan dukungan zona waktu Kalender: Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Dukungan Zona Waktu, lalu aktifkan Dukungan Zona Waktu. Pilih zona waktu untuk kalender dengan mengetuk Zona Waktu dan memasukkan nama kota besar.

Jika Dukungan Zona Waktu aktif, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana ditentukan oleh waktu jaringan.

Penting: Jika Anda sedang melakukan perjalanan, iPad mungkin tidak akan menampilkan acara atau membunyikan pengingat pada waktu lokal yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat “Tanggal dan Waktu” di halaman 176.

Mengatur penanda untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian di bagian Kalender ketuk “Penanda Undangan Baru” untuk mengaktifkannya.

Safari

Pengaturan Safari memungkinkan Anda untuk memilih mesin pencari Internet, mengatur pilihan keamanan, dan untuk pengembang, mengaktifkan debugging.

Umum

Untuk melakukan pencarian Internet, Anda dapat mengatur mesin pencari default ke Google atau Yahoo!, atau Bing.

Memilih mesin pencari: Pilih Safari > Mesin Pencari, lalu pilih mesin pencari yang Anda ingin gunakan.

Anda dapat mengatur Safari untuk secara otomatis mengisi formulir web menggunakan informasi kontak, nama dan kata sandi yang sebelumnya Anda telah masukkan, atau keduanya.

Mengaktifkan AutoFill: Pilih Safari > AutoFill, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan informasi dari kontak*, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info Saya, lalu pilih kontak yang ingin Anda gunakan.
Saat fitur ini aktif, Safari akan menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir web.
- *Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi*, aktifkan Nama & Kata Sandi.
Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi kembali situs web tersebut.
- *Untuk menghapus semua informasi AutoFill*, ketuk Hapus Semua.

Keamanan

Secara default, Safari diatur untuk menampilkan fitur web, seperti beberapa film, animasi, dan aplikasi web. Anda mungkin ingin mengubah pengaturan keamanan untuk melindungi iPad dari kemungkinan risiko yang merugikan di Internet.

Mengubah pengaturan keamanan: Pilih Safari, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk mengatur apakah Anda akan diperingatkan saat mengunjungi situs web yang berpotensi pemalsuan*, aktifkan atau matikan Peringatan Pemalsuan.

Peringatan pemalsuan melindungi Anda dari situs Internet yang berpotensi pemalsuan. Ketika Anda mengunjungi situs yang dicurigai, Safari akan memperingatkan Anda tentang kecurigaan ini dan tidak akan memuat halaman tersebut.

- *Untuk mengaktifkan atau mematikan JavaScript*, aktifkan atau matikan JavaScript. JavaScript memungkinkan programer web mengontrol elemen halaman—sebagai contoh, sebuah halaman yang menggunakan JavaScript dapat menampilkan tanggal dan waktu saat ini atau membuat halaman yang dirujuk muncul di halaman pop-up yang baru.
- *Untuk memblokir atau mengaktifkan pop-up*, aktifkan atau matikan Blokir Pop-up. Memblokir pop-up hanya akan menghentikan pop-up yang muncul saat Anda menutup halaman atau membuka halaman dengan mengetik alamatnya. Fungsi ini tidak akan memblokir pop-up yang terbuka saat Anda mengetuk tautan.
- *Untuk mengatur apakah Safari menerima cookie*, ketuk Terima Cookie, lalu pilih Tidak Pernah, “Dari yang telah dikunjungi,” atau Selalu.

Cookie adalah sepotong informasi yang diletakkan situs web di iPad sehingga situs web tersebut dapat mengingat Anda saat Anda berkunjung kembali. Dalam cara ini, halaman web dapat disesuaikan untuk Anda berdasarkan informasi yang mungkin telah Anda berikan.

Beberapa halaman web tidak akan bekerja dengan benar kecuali jika iPad menerima cookie.

- *Untuk menghapus riwayat halaman web yang Anda kunjungi*, ketuk Hapus Riwayat.
- *Untuk menghapus semua cookie dari Safari*, ketuk Hapus Cookie.
- *Untuk menghapus cache browser*, ketuk Hapus Cache.
Cache browser menyimpan isi halaman sehingga halaman akan terbuka lebih cepat saat berikutnya Anda mengunjunginya kembali. Jika halaman yang Anda buka tidak menampilkan isi baru, menghapus cache mungkin akan membantu.

Pengembang

Konsol debug dapat membantu Anda mengatasi kesalahan halaman web. Jika diaktifkan, konsol akan muncul setiap terjadi kesalahan halaman web.

Mengaktifkan atau mematikan konsol debug: Pilih Safari > Pengembang, lalu aktifkan atau matikan Konsol Debug.

iPod

Gunakan Pengaturan iPod untuk menyesuaikan pengaturan pemutaran audio pada aplikasi iPod di iPad.

Mengatur iTunes untuk memainkan lagu pada tingkat suara yang sama: Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences jika menggunakan Mac atau Edit > Preferences jika menggunakan PC. Lalu klik Playback dan pilih Sound Check.

Mengatur iPad untuk menggunakan pengaturan volume iTunes (Sound Check): Pilih iPod dan aktifkan Periksa Suara.

Gunakan EQ untuk menyesuaikan suara: Pilih iPod, ketuk EQ, dan pilih pengaturan equaliser.

Mengatur batas volume: Pilih iPod, ketuk Batas Volume, kemudian seret slider untuk menyesuaikan volume maksimum.

Ketuk Kunci Batas Volume untuk menetapkan kode pencegah perubahan pengaturan.

Mendapatkan lirik lagu dan informasi tentang podcast: Pilih iPod dan aktifkan atau matikan Lirik & Info Podcast.

Berbagi iTunes library Anda: Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda, lalu gunakan Home Sharing untuk mengimpor item dari maksimal lima iTunes library di komputer lain di jaringan rumah Anda.

PERINGATAN: Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Petunjuk Penting Informasi Produk iPad* di support.apple.com/manuals/ipad.

Video

Pengaturan video berlaku untuk isi video, termasuk film dan acara TV sewaan. Anda dapat mengatur pada bagian mana yang Anda ingin lanjutkan pemutaran video yang telah diputar sebelumnya, mengaktifkan atau mematikan teks tertulis, dan mengatur iPad untuk memutar video di TV Anda.

Mengatur dari posisi mana pemutaran video akan dilanjutkan: Pilih Video > Mulai Mainkan, kemudian pilih apakah Anda ingin melanjutkan pemutaran video yang sebelumnya telah Anda mulai tonton dari awal atau dari bagian yang terakhir Anda tonton.

Mengaktifkan atau mematikan teks tertulis: Pilih Video dan aktifkan atau matikan Teks Tertulis.

Mengaktifkan atau mematikan layar lebar: Pilih Video dan aktifkan atau matikan Layar Lebar. Jika video yang Anda putar memang berformat layar lebar, mengaktifkan fitur ini akan mempertahankan rasio aspek layar lebarnya.

Mengatur sinyal TV ke NTSC atau PAL: Pilih Video > Sinyal TV dan pilih NTSC atau PAL. NTSC dan PAL adalah standar penyiaran TV, digunakan di wilayah yang berbeda. Jika Anda di Amerika, NTSC mungkin adalah pilihan yang benar. Tempat lain, coba PAL. Jika Anda tidak yakin, periksa dokumentasi yang disertakan bersama TV atau proyektor Anda.

Gunakan pengaturan TV Keluar untuk mengatur bagaimana iPad memutar video di TV Anda.

Gunakan salah satu dari berikut ini untuk menyambungkan iPad ke TV atau proyektor:

- Adaptor AV Digital Apple dan kabel HDMI
- Kabel Komponen AV Apple
- Kabel Komposit AV Apple
- Adaptor VGA Apple

Jika Anda menggunakan Adaptor AV Digital Apple atau Kabel Komponen AV Apple, video beresolusi tinggi akan ditampilkan dalam kualitas HD. Kabel Apple dijual terpisah di banyak negara. Kunjungi www.apple.com/id/store.

Dengan iPad 2, saat kabel disambungkan ke TV atau proyektor, layar iPad secara otomatis dicerminkan pada layar eksternal hingga resolusi 1080p, dan video diputar pada resolusi maksimum 720p. Beberapa aplikasi seperti Keynote dapat menggunakan layar eksternal sebagai monitor video kedua. Pada model iPad sebelumnya, hanya aplikasi tertentu (termasuk YouTube, Video, dan Foto) yang menggunakan layar eksternal.

Foto

Gunakan pengaturan Foto untuk menentukan bagaimana pertunjukan slide menampilkan foto-foto Anda.

Mengatur durasi waktu penayangan setiap slide: Pilih Foto > Putar Setiap Slide Selama, lalu pilih durasi waktunya.

Mengatur apakah akan mengulangi pertunjukan slide: Pilih Foto, lalu aktifkan atau matikan Ulangi.

Mengatur foto agar tampil secara acak atau berurutan: Pilih Foto, lalu aktifkan atau matikan Acak.

FaceTime

Gunakan pengaturan FaceTime untuk mengaktifkan FaceTime atau mengubah alamat email Anda.

Masukkan Apple ID dan kata sandi Anda untuk mengaktifkan FaceTime. Jika Anda tidak memiliki Apple ID, ketuk Create New Apple ID (Buat Apple ID Baru) dan ikuti petunjuk pada layar. Alamat email yang Anda gunakan saat membuat akun akan menjadi alamat FaceTime Anda.

Mengaktifkan atau mematikan FaceTime: Saat FaceTime tidak aktif, Anda tidak dapat melakukan atau menerima panggilan FaceTime.

Memasukkan alamat FaceTime tambahan: Untuk menambahkan alamat email sehingga orang lain dapat menggunakannya untuk memanggil Anda dengan FaceTime, ketuk Tambah Email Lain.

Catatan

Gunakan pengaturan Catatan untuk memilih font yang digunakan untuk menampilkan catatan Anda.

Memilih font: Pilih Catatan dan pilih font.

Store

Gunakan pengaturan Store untuk membuat atau mengganti Apple ID. Secara default, Apple ID yang Anda masuk saat Anda menyelaraskan iPad dengan komputer Anda akan muncul di pengaturan Store. Anda dapat mengganti akun di iPad untuk membeli musik atau aplikasi dari akun yang berbeda. Jika Anda tidak memiliki akun Apple, Anda dapat membuatnya di pengaturan Store.

Membuat akun baru: Pilih Store, lalu ketuk Buat Akun Baru, kemudian ikuti perintah pada layar.

Masuk ke akun: Pilih Store dan ketuk Masuk, lalu masukkan Apple ID dan kata sandi Anda.

Melihat informasi Apple ID Anda: Pilih Store, masuk menggunakan Apple ID Anda, dan ketuk lihat Apple ID.

Masuk ke akun lain: Pilih Store, ketuk Keluar, lalu ketuk Masuk dan masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda.

iPad di Tempat Kerja

Dengan dukungan untuk akses aman ke jaringan perusahaan, direktori, dan Microsoft Exchange, iPad siap dipakai untuk bekerja. Untuk informasi rinci tentang menggunakan iPad dalam bisnis, kunjungi www.apple.com/ipad/business.

Menggunakan Profil Konfigurasi

Jika Anda berada dalam lingkup perusahaan, Anda mungkin dapat mengatur akun dan item lainnya di iPad dengan menginstalasi profil konfigurasi. Profil konfigurasi memungkinkan administrator Anda mengatur iPad Anda untuk menggunakan sistem informasi di perusahaan, sekolah atau organisasi Anda. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur iPad Anda untuk mengakses server Microsoft Exchange di tempat kerja sehingga iPad dapat mengakses email Exchange, kalender, dan kontak Anda.

Profil konfigurasi sederhana dapat mengkonfigurasi banyak pengaturan yang berbeda-beda pada iPad. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur akun Microsoft Exchange, akun VPN, dan sertifikat untuk akses aman ke jaringan dan informasi perusahaan Anda. Profil konfigurasi juga dapat mengaktifkan Kunci Kode Sandi, yang meminta Anda membuat dan memasukkan kode sandi untuk menggunakan iPad.

Administrator Anda dapat mendistribusikan profil konfigurasi dengan email, menaruhnya di halaman web yang aman, atau dengan menginstalasi langsung di iPad untuk Anda. Administrator Anda mungkin mengizinkan Anda memasang profil yang mengikat iPad Anda ke server manajemen alat genggam, yang mengizinkan administrator Anda mengkonfigurasi pengaturan Anda dari jarak jauh.

Menginstalasi profil konfigurasi

- 1 Pada iPad, buka pesan email atau download profil konfigurasi dari situs web yang telah disediakan oleh administrator Anda.
- 2 Untuk setiap profil konfigurasi, ketuk profil, lalu ketuk Instalasi.
- 3 Masukkan kata sandi dan informasi lainnya yang diminta.

Penting: Anda mungkin ditanya apakah profil konfigurasi tersebut tepercaya. Jika ragu, hubungi administrator Anda sebelum menginstalasi profil konfigurasi.

Anda tidak dapat mengubah pengaturan dalam profil konfigurasi. Jika Anda ingin mengubah pengaturan ini, Anda harus terlebih dulu menghapus profil konfigurasi atau menginstalasi profil konfigurasi baru dengan pengaturan baru.

Menghapus profil: Pada Pengaturan, pilih Umum > Profil, pilih profil konfigurasi dan ketuk Hapus.

Menghapus profil konfigurasi akan menghapus pengaturan dan semua informasi lain yang diinstalasi oleh profil tersebut.

Mengatur Akun Microsoft Exchange

Microsoft Exchange menyediakan email, kontak, dan informasi kalender yang secara otomatis dapat Anda selaraskan secara nirkabel ke iPad. Anda juga dapat mengatur akun Exchange langsung di iPad.

Mengatur akun Exchange di iPad:

- 1 Pada layar Utama iPad, ketuk Pengaturan.
- 2 Ketuk “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian ketuk Tambah Akun.
- 3 Ketuk Microsoft Exchange.
- 4 Masukkan informasi akun Anda, lalu ketuk Simpan.

Penyedia layanan atau administrator Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Akun Exchange: Masukkan alamat email, domain (opsional), nama pengguna, kata sandi, dan deskripsi.

iPad mendukung layanan Autodiscovery Microsoft yang menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk menentukan alamat server Exchange. Jika alamat server tidak dapat ditentukan, Anda akan diminta untuk memasukkannya. Setelah Anda tersambung ke server Exchange, Anda mungkin akan diminta untuk mengganti kode sandi untuk memenuhi persyaratan server.

- 5 Saat mengatur akun Microsoft Exchange, ketuk item yang ingin Anda gunakan di iPad—mail, kontak, dan kalender.

Akses VPN

VPN (Virtual Private Network) menyediakan akses aman ke jaringan pribadi melalui Internet, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan Jaringan pada iPad untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan VPN. Tanya administrator Anda tentang pengaturan apa yang harus Anda gunakan.

VPN juga dapat diatur secara otomatis oleh profil konfigurasi. Saat VPN diatur oleh profil konfigurasi, iPad mungkin mengaktifkan VPN secara otomatis jika diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan Profil Konfigurasi” di halaman 188 atau hubungi administrator Anda.

Akun LDAP dan CardDAV

Ketika Anda mengatur akun LDAP, Anda dapat melihat dan mencari kontak di server LDAP perusahaan atau organisasi Anda. Server akan muncul sebagai grup baru di Kontak. Karena kontak LDAP tidak didownload ke iPad, Anda harus memiliki koneksi Internet untuk melihatnya. Hubungi administrator Anda untuk pengaturan akun dan persyaratan lainnya (seperti VPN).

Ketika Anda mengatur akun CardDAV, kontak akun Anda akan diselaraskan dengan iPad melalui udara. Anda mungkin juga dapat mencari kontak di server CardDAV perusahaan atau organisasi Anda.

Mengatur akun LDAP atau CardDAV:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian ketuk Tambah Akun.
- 2 Ketuk Lainnya, lalu ketuk Tambah Akun LDAP atau Tambah Akun CardDAV.
- 3 Masukkan informasi akun Anda, kemudian ketuk Berikutnya untuk memverifikasi akun tersebut.
- 4 Ketuk Simpan.

Papan ketik internasional memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa di Asia dan bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri.

Menambah Papan Ketik

Untuk memasukkan teks dalam bahasa yang berbeda pada iPad, gunakan papan ketik yang berbeda. Secara default, hanya tersedia papan ketik untuk bahasa yang Anda atur. Agar papan ketik untuk bahasa lain tersedia, gunakan pengaturan Papan Ketik.

Menambah papan ketik:

- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Papan Ketik Internasional.



Angka di depan tanda panah menunjukkan jumlah papan ketik yang diaktifkan.

- 2 Ketuk Tambah Papan Ketik Baru, lalu pilih papan ketik dari daftar.

Ulangi untuk menambah lebih banyak papan ketik. Beberapa bahasa memiliki banyak papan ketik tersedia.


Untuk daftar lengkap papan ketik yang didukung oleh iPad, kunjungi www.apple.com/asia/ipad/specs.


Mengedit daftar papan ketik Anda: Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu ketuk Edit dan lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus keyboard, ketuk , lalu ketuk Hapus.
- Untuk menyusun ulang daftar, seret  di samping papan ketik ke tempat baru dalam daftar.

Beralih Papan Ketik

Untuk memasukkan teks di bahasa yang berbeda, gantilah papan ketik.

Beralih papan ketik saat Anda sedang mengetik: Ketuk . Jika Anda mengetuk simbol, nama papan ketik yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat.

Anda juga dapat menyentuh terus  untuk menampilkan daftar papan ketik yang tersedia. Untuk memilih papan ketik dari daftar, geser jari Anda ke nama papan ketik, lalu lepaskan.

Banyak papan ketik menyediakan huruf, angka, dan simbol yang tidak tampak di keyboard.

Mengetik huruf, angka, atau simbol yang tidak ada di papan ketik: Sentuh terus huruf, angka, atau simbol yang terkait, lalu geser jari Anda untuk memilih variasi. Pada papan ketik Thai, misalnya, Anda dapat memilih angka asli dengan menyentuh terus angka Arab yang terkait.

Bahasa Cina

Anda dapat menggunakan papan ketik untuk memasukkan karakter bahasa Cina dalam berbagai cara, termasuk Pinyin, Cangjie, Wubi Hua, dan Zhuyin. Anda juga dapat menggunakan jari Anda untuk menulis karakter Cina pada layar.

Memasukkan Pinyin bahasa Cina Sederhana atau Tradisional

Gunakan papan ketik QWERTY untuk memasukkan Pinyin untuk karakter bahasa Cina. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Pinyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Jika Anda terus memasukkan Pinyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Memasukkan Cangjie Bahasa Cina

Gunakan papan ketik untuk membangun karakter bahasa Cina dari tombol-tombol komponen Cangjie. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya, atau terus ketik sampai total lima komponen untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.

Memasukkan Coretan Bahasa Cina Sederhana (Wubi Hua)

Gunakan keypad untuk membangun karakter Cina menggunakan sampai lima coretan dalam urutan penulisan yang benar: dari kiri ke kanan, atas ke bawah, luar ke dalam, dan dari dalam ke coretan penutup (misal, karakter Cina 圈 (lingkaran) harus dimulai dengan coretan vertikal |).

Begitu Anda mengetik, karakter Cina yang disarankan akan muncul (karakter yang paling umum digunakan akan muncul pertama). Ketuk karakter untuk memilihnya.

Jika Anda tidak yakin coretan yang benar, masukkan tanda bintang (*). Untuk melihat lebih banyak pilihan karakter, ketuk coretan lain, atau gulir melalui daftar karakter.

Ketuk tombol pencocokan (匹配) untuk hanya menunjukkan karakter yang sama persis dengan yang Anda ketik. Misal, jika Anda mengetik 一一 (satu satu) dan mengetuk tombol pencocokan (匹配), karakter 二 (dua) akan muncul sebagai hasil yang cocok.

Memasukkan Zhuyin Bahasa Cina Tradisional

Gunakan papan ketik untuk memasukkan huruf Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter. Setelah Anda mengetik huruf awal, papan ketik akan menampilkan huruf lainnya.

Jika Anda terus memasukkan Zhuyin tanpa spasi, saran kalimat akan muncul.

Memasukkan Tulisan Tangan Bahasa Cina Sederhana atau Tradisional

Tulis karakter bahasa Cina langsung pada layar dengan jari Anda. Saat Anda menggoreskan karakter, iPad akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip dalam daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai pilihan tambahan.

Anda dapat memperoleh beberapa karakter kompleks dengan memasukkan dua karakter komponen atau lebih. Misalnya, masukkan 魚 (ikan), lalu 鬚 (bulu sikat), untuk mendapatkan 鱈 (nama parsial dari Bandara Internasional Hong Kong), yang muncul dalam daftar karakter dengan tanda panah di sampingnya. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda masukkan.


Dengan tulisan tangan bahasa Cina Sederhana, karakter Romawi juga akan dikenali.

Mengganti antara Tulisan Cina Sederhana dan Tradisional

Pilih karakter atau beberapa karakter yang ingin Anda ganti, lalu ketuk Ganti.

Menggambar Karakter Bahasa Cina

Jika format tulisan tangan bahasa Cina Sederhana atau Tradisional diaktifkan, Anda dapat memasukkan karakter bahasa Cina dengan jari Anda, seperti berikut ini:

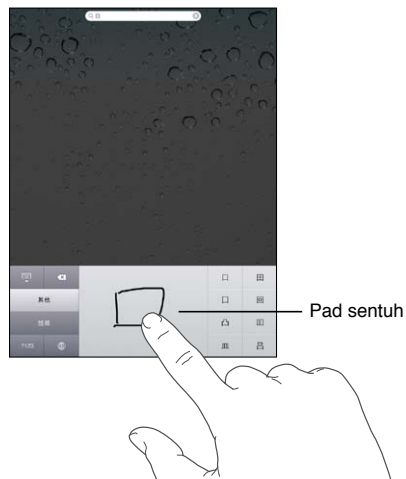

Bahasa Jepang

Anda bisa memasukkan bahasa Jepang menggunakan papan ketik Romaji atau papan ketik Fifty Key.

Memasukkan Romaji Bahasa Jepang

Gunakan papan ketik Romaji untuk memasukkan suku kata. Pilihan alternatif akan muncul di sepanjang bagian atas papan ketik; ketuk satu untuk memasukkannya.

Memasukkan Fifty Key Bahasa Jepang

Gunakan papan ketik Fifty Key untuk memasukkan kode untuk suku kata bahasa Jepang. Saat Anda mengetik, suku kata yang disarankan akan muncul. Ketuk suku kata tersebut untuk memilihnya.

Bahasa Korea

Gunakan papan ketik bahasa Korea 2-Set untuk mengetik huruf Hangul. Untuk mengetik konsonan ganda atau vokal gabung, sentuh terus huruf tersebut, lalu geser untuk memilih huruf ganda.

Bahasa Vietnam

Sentuh terus karakter untuk melihat tanda diakritik, lalu geser untuk memilih satu yang Anda inginkan.

Anda juga dapat mengetuk urutan tombol berikut ini untuk memasukkan karakter dengan tanda diakritik:

- aa—â (a caping)
- aw—ă (a centang)
- ee—ê (e caping)
- oo—ô (o caping)
- ow—ơ (o koma atas)
- w—ư (u koma atas)
- dd—đ (d coret atas)
- as—á (a coret naik)
- af—à (a coret turun)
- ar—ả (a tanda tanya)
- ax—ã (a cacing)
- aj—ạ (a titik bawah)

Menciptakan Kamus

Ketika menggunakan papan ketik Bahasa Cina atau Bahasa Jepang tertentu, Anda dapat membuat kamus kata dan pasangan entri. Ketika Anda mengetik kata dari kamus saat menggunakan papan ketik yang didukung, entri yang diasosiasikan akan disubstitusi untuk kata tersebut. Kamus tersedia untuk papan ketik berikut:

- Cina - Sederhana (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Pinyin)
- Cina - Tradisional (Zhuyin)
- Jepang (Romaji)
- Jepang (50 Key)

Menambah kata ke kamus: Pada Pengaturan, pilih Umum > Papan Ketik > Edit Kamus Pengguna. Ketuk **+**, ketuk kotak Kata dan masukkan kata, lalu ketuk kotak Yomi, Pinyin, atau Zhuyin dan masukkan entri.

Anda dapat memasukkan banyak entri untuk setiap kata, berdasarkan papan ketik yang diaktifkan.

Menghapus kata dari kamus: Ketuk kata di daftar Kamus Pengguna, lalu ketuk Hapus Kata.


Saran dan Pemecahan Masalah

Situs Pendukung iPad Apple

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di www.apple.com/id/support/ipad. Anda juga dapat menggunakan Express Lane (Jalur Ekspres) untuk dukungan pribadi (tidak tersedia di semua negara). Lihat expresslane.apple.com.

Gambar Baterai Lemah atau Muncul Pesan "Tidak Mengisi"

iPad baterainya lemah dan harus diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Untuk informasi tentang pengisian iPad, lihat "Mengisi Baterai" di halaman 37.

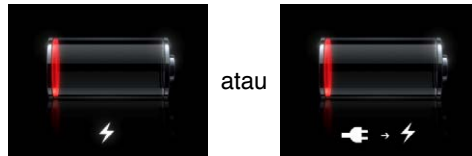


- Ketika mengisi baterai, pastikan Anda menggunakan adaptor power USB 10W yang disertakan dengan iPad atau port USB pada Mac yang baru. Cara tercepat untuk mengisi baterai adalah menggunakan adaptor power. Lihat "Mengisi Baterai" di halaman 37.
- Untuk pengisian yang lebih cepat, matikan iPad.
- iPad mungkin tidak terisi saat tersambung ke port USB pada Mac, PC, keyboard, atau hub USB yang lebih kuno.

Jika Mac atau PC Anda tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi baterai iPad, pesan Tidak Mengisi akan muncul di baris status. Untuk mengisi baterai iPad, lepaskanlah dari komputer Anda dan sambungkan ke stopkontak menggunakan Konektor Dock Berkabel USB dan adaptor power USB 10W yang disertakan.

iPad Tidak Merespons

- Baterai iPad mungkin lemah. Sambungkan iPad ke adaptor power USB 10W untuk mengisi baterainya. Lihat "Mengisi Baterai" di halaman 37.

- Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah hingga aplikasi yang sedang Anda gunakan menutup.
- Jika hal ini tidak berhasil, matikan iPad, kemudian nyalakan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga slider merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.
- Jika langkah tersebut tidak berhasil, atur ulang iPad. Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol  Rumah sekaligus selama minimal sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.
- Pastikan layar tidak berputar saat Anda memutar iPad, memegang iPad agar tegak, dan pastikan penguncian rotasi layar tidak sibuk.



“Aksesori ini tidak didukung oleh iPad” Muncul

Aksesori yang Anda sambungkan mungkin tidak bekerja dengan iPad. Pastikan Konektor Dock Berkabel USB bebas serpihan, dan bukalah dokumentasi yang disertakan dengan aksesori.

Layar Tersambung ke iTunes Muncul

Untuk menggunakan iPad, pertama-tama Anda harus mengaturnya di iTunes. Sambungkan iPad ke komputer Anda, buka iTunes jika tidak terbuka secara otomatis, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Aplikasi Tampak Terlalu Kecil

Kebanyakan aplikasi untuk iPhone dan iPod touch dapat digunakan dengan iPad, namun aplikasi-aplikasi itu mungkin tidak memanfaatkan layar yang besar. Untuk kasus ini, ketuk  untuk memperbesar aplikasi. Ketuk  untuk kembali ke ukuran asli.

Cari di App Store untuk melihat apakah ada versi aplikasi tersebut yang dioptimalkan untuk iPad, atau versi universal yang dioptimalkan untuk iPhone, iPod touch, dan iPad.

Papan Ketik Pada Layar Tidak Muncul

Jika iPad dipasangkan dengan keyboard Bluetooth, papan ketik pada layar tidak akan muncul. Agar papan ketik pada layar muncul, tekan tombol Keluarkan pada keyboard Bluetooth. Anda juga bisa memunculkan papan ketik pada layar dengan memindahkan keyboard Bluetooth keluar jangkauan atau mematikannya.

iTunes dan Penyelarasan

iPad Tidak Muncul atau Penyelarasan Tidak Berjalan

Jika iPad tidak muncul di iTunes pada komputer Anda atau tidak bisa menyelaraskan isi, kontak, kalender, atau penanda, cobalah hal berikut:

- Mengisi baterai jika baterai iPad lemah. Lihat “Mengisi Baterai” di halaman 37.
- Lepaskan perangkat USB lainnya dari komputer Anda, lalu sambungkan iPad ke port USB 2.0 yang berbeda pada komputer Anda (bukan pada keyboard Anda).
- Membuka iPad jika terkunci dengan kode sandi.
- Start ulang komputer Anda, lalu sambungkan kembali iPad ke komputer Anda.
- Start ulang iPad.
- Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes
- Untuk akun push, pastikan iPad memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Membuat Cadangan iPad

Membuat Cadangan

iTunes membuat cadangan pengaturan, data aplikasi, dan informasi lainnya pada iPad saat Anda:

- Menyelaraskan iPad dengan iTunes di komputer Anda
- Memperbarui iPad menggunakan iTunes
- Memulihkan iPad menggunakan iTunes, jika Anda memilih untuk mencadangkan ketika diminta

Anda dapat memulihkan informasi cadangan ke iPad setelah memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPad, atau Anda dapat menggunakan cadangan untuk menyalin informasi iPad Anda saat ini ke iPad lain. Lihat “Perbarui & Pulihkan Perangkat Lunak iPad” di halaman 199.


Cadangan tidak mencakup item-item yang telah diselaraskan, seperti lagu dan video dari iTunes library Anda, atau informasi seperti kontak dan kalender dari komputer Anda. Untuk memulihkan item-item yang telah diselaraskan, Anda harus menyelaraskan iPad setelah memulihkan informasi cadangan. Jika iPad diatur untuk menyelaraskan secara otomatis, item-item yang telah diselaraskan akan dipulihkan segera setelah pemulihan atau pembaruan perangkat lunak. Lihat “Menyelaraskan dengan iTunes” di halaman 27.

Aplikasi-aplikasi dari App Store akan disertakan dalam cadangan pertama setelah aplikasi-aplikasi tersebut didownload. Cadangan-cadangan berikutnya hanya menyertakan data aplikasi.

Untuk keamanan ekstra, Anda dapat mengatur iTunes untuk mengenkripsi cadangan-cadangan Anda.

Mengenkripsi cadangan-cadangan iPad:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPad pada panel samping.
- 3 Pada panel Summary, pilih “Encrypt backups.”
- 4 Pilih kata sandi, lalu klik Set Password.

Jika cadangan Anda terenkripsi, Anda perlu memasukkan kata sandi Anda sebelum memulihkan informasi cadangan Anda ke iPad. Cadangan-cadangan terenkripsi ditandai dengan ikon  dalam daftar cadangan di panel Devices pada preferensi iTunes.

Menghapus Cadangan

Anda dapat menghapus cadangan iPad dari daftar cadangan di iTunes. Anda dapat melakukannya, contohnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

Menghapus cadangan:

- 1 Pada iTunes, buka Preferences.
 - *Mac*: Pilih iTunes > Preferences.
 - *Windows*: Pilih Edit > Preferences.
- 2 Klik Devices (iPad tidak perlu disambungkan).
- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Delete Backup.
- 4 Klik Delete Backup, untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih.
- 5 Klik OK.

Perbarui & Pulihkan Perangkat Lunak iPad

Tentang Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau memulihkan perangkat lunak iPad.

- *Jika Anda memperbarui*, perangkat lunak iPad akan diperbarui. Aplikasi-aplikasi yang telah Anda download, pengaturan, dan data tidak akan terpengaruh.

Catatan: Dalam beberapa kasus, pembaruan mungkin juga termasuk pemulihan iPad.

- *Jika Anda memulihkan*, versi terbaru dari perangkat lunak iPad akan diinstalasi ulang, pengaturan akan dipulihkan ke default, dan semua data yang tersimpan dalam iPad akan dihapus, termasuk aplikasi-aplikasi yang telah didownload, lagu, video, kontak, foto, informasi kalender, dan segala data lainnya. Jika Anda telah mencadangkan iPad dengan iTunes pada komputer Anda, Anda dapat memulihkan data dari cadangan pada akhir proses pemulihan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPad, namun tidak dihapus dari iPad. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur Ulang iPad” di halaman 178.

Jika Anda menggunakan headset atau keyboard Bluetooth dengan iPad dan Anda memulihkan pengaturan, Anda harus memasang perangkat Bluetooth dengan iPad lagi untuk menggunakannya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPad, kunjungi support.apple.com/kb/HT1414.

Memperbarui iPad

Pastikan bahwa komputer Anda memiliki koneksi Internet dan Anda telah menginstalasi versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes.

Memperbarui iPad:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pilih iPad pada panel samping iTunes, lalu klik tab Summary.
- 3 Klik “Check for Update.” iTunes akan memberitahukan Anda jika ada versi terbaru dari perangkat lunak iPad.
- 4 Klik Update untuk menginstalasi versi terbaru dari perangkat lunak tersebut.

Memulihkan iPad

Pastikan bahwa komputer Anda memiliki koneksi Internet dan Anda telah menginstalasi versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes.

Mengatur ulang iPad.

- 1 Sambungkan iPad ke komputer Anda.
- 2 Pilih iPad pada panel samping iTunes, lalu klik tab Summary.
- 3 Klik “Check for Update.” iTunes akan memberitahukan Anda jika ada versi terbaru dari perangkat lunak iPad.
- 4 Klik Restore. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemulihan. Saat memulihkan, disarankan agar Anda membuat cadangan iPad ketika diminta.

Saat perangkat lunak iPad telah dipulihkan, Anda dapat memilih untuk mengatur iPad sebagai iPad baru, atau memulihkan musik, video, data aplikasi, dan isi lain Anda dari cadangan.

Setelah memulihkan dari cadangan, data lama tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPad, namun tidak dihapus dari iPad Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur Ulang iPad” di halaman 178.

Memulihkan dari Cadangan

Anda dapat memulihkan pengaturan, data aplikasi, dan informasi lainnya dari cadangan, atau menggunakan fitur ini untuk menyalin item-item ini ke iPad lain. Pastikan bahwa komputer Anda memiliki koneksi Internet dan Anda telah memasang versi terbaru iTunes dari www.apple.com/id/itunes.

Penting: Memulihkan dari cadangan tidak sama dengan memulihkan iPad dari panel Summary di iTunes. Memulihkan dari cadangan tidak sepenuhnya memulihkan perangkat lunak iPad. Memulihkan iPad dari cadangan akan mengembalikan semua data di cadangan, termasuk data untuk aplikasi. Jika Anda memilih cadangan lama, memulihkan menggunakan dari cadangan tersebut dapat mengganti data untuk aplikasi dengan data yang bukan terbaru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mengatur Ulang iPad” di halaman 178.

Memulihkan iPad dari cadangan:

- 1 Sambungkan iPad ke komputer yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan.
- 2 Pada iTunes, klik Control iPad pada panel samping dan pilih “Restore from Backup” dari menu yang muncul.
- 3 Pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan dari menu pop-up, lalu klik Restore.

Jika cadangan Anda terenkripsi, Anda perlu memasukkan kata sandi Anda.

Setelah memulihkan dari cadangan, data lama tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPad, namun tidak dihapus dari iPad Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur Ulang iPad” di halaman 178.

Safari, Mail, dan Kontak

Tidak Dapat Mengirim Email

Jika iPad tidak dapat digunakan untuk mengirim email, cobalah hal berikut:

- Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu pilih akun yang Anda coba gunakan. Ketuk Info Akun, kemudian ketuk SMTP di bagian Server Mail Keluar. Anda dapat mengatur server-server SMTP tambahan, atau memilih satu dari akun mail lain di iPad. Hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi konfigurasi.
- Atur akun email Anda langsung pada iPad, bukan menyelaraskannya dari iTunes. Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk Tambah Akun, lalu masukkan informasi akun Anda. Jika iPad tidak dapat digunakan untuk menemukan pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda, kunjungi support.apple.com/kb/HT1277 untuk bantuan dalam mengatur akun Anda.
- Matikan iPad, lalu nyalakan lagi. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga slider merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.

Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, kunjungi www.apple.com/support/ipad. Jika Anda masih tidak dapat mengirimkan email, Anda dapat menggunakan Express Lane (Jalur Ekspres) (tidak tersedia di semua negara). Kunjungi expresslane.apple.com.

Tidak Dapat Menerima Email

Jika iPad tidak dapat menerima email, cobalah hal berikut:

- Jika Anda menggunakan satu atau beberapa komputer untuk memeriksa akun email yang sama, mungkin terjadi masalah penguncian. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.apple.com/kb/TS2621.
- Atur akun email Anda langsung pada iPad, bukan menyelaraskannya dari iTunes. Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk Tambah Akun, lalu masukkan informasi akun Anda. Jika iPad tidak dapat digunakan untuk menemukan pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda, kunjungi support.apple.com/kb/HT1277 untuk bantuan dalam mengatur akun Anda.
- Matikan iPad, lalu nyalakan lagi. Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga slider merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul logo Apple.
- Jika iPad Wi-Fi + 3G Anda menggunakan jaringan data seluler, matikan Wi-Fi sehingga iPad tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler. Pada Pengaturan, pilih Wi-Fi, lalu matikan Wi-Fi.

Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, kunjungi www.apple.com/support/ipad. Jika Anda masih tidak dapat mengirimkan email, Anda dapat menggunakan Express Lane (Jalur Ekspres) (tidak tersedia di semua negara). Kunjungi expresslane.apple.com.

Lampiran Email Tidak Dapat Dibuka


iPad mungkin tidak mendukung jenis file lampiran. iPad mendukung jenis lampiran email berikut ini:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	halaman web
.html	halaman web
.ics	Item Kalender
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Suara, Musik, dan Video

Tidak Ada Suara

- Pastikan speaker iPad tidak tertutupi.
- Pastikan Tombol Samping tidak diatur ke hening. Lihat “Tombol Volume” di halaman 11.
- Jika Anda menggunakan headset, cabut, lalu colokkan lagi. Pastikan Anda mencolokkan sampai benar-benar masuk.
- Pastikan bahwa volume suara tidak dkecilkan sepenuhnya.
- Musik di iPad mungkin dijedakan. Jika Anda menggunakan headset dengan tombol mainkan, coba tekan tombol mainkan untuk melanjutkan pemutaran. Atau dari layar Utama, ketuk iPod, lalu ketuk ►.
- Periksa untuk melihat jika batas volume suara telah diatur. Dari layar Utama, pilih Pengaturan > iPod > Batas Volume. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “iPod” di halaman 184.


- Jika Anda menggunakan port keluar pada Dock iPad opsional, pastikan bahwa Anda menyalakan speaker atau stereo eksternal yang telah ditancapkan dengan benar dan masih berfungsi dengan baik. Gunakan kontrol-kontrol volume pada speaker atau stereo eksternal, bukan pada iPad.
- Jika Anda menggunakan aplikasi yang bekerja dengan AirPlay, periksa apakah perangkat AirPlay yang Anda kirim suara sudah aktif dan volumenya sudah dinaikkan. Jika Anda ingin mendengarkan suara melalui speaker iPad, ketuk  dan pilih dari daftar.


Lagu, Video, atau Item Lainnya Tidak Dapat Diputar

Lagu, video, buku audio, atau podcast tersebut mungkin telah diencode dalam format yang tidak didukung iPad. Untuk informasi tentang format file audio dan video yang didukung iPad, kunjungi www.apple.com/ipad/specs.

Jika lagu atau video di iTunes library Anda tidak didukung oleh iPad, Anda dapat mengubahnya ke dalam format yang didukung iPad. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan iTunes untuk Windows untuk mengubah file-file WMA yang tidak terproteksi ke format yang didukung iPad. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Tidak Ada Video atau Suara saat Menggunakan AirPlay

Untuk mengirim video atau audio ke perangkat AirPlay seperti Apple TV, iPad dan perangkat AirPlay harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama. Jika Anda tidak melihat , iPad tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat AirPlay, atau aplikasi yang Anda gunakan tidak mendukung AirPlay.

- Ketika suara atau video sedang dikirim ke perangkat AirPlay, iPad tidak akan menampilkan video atau memainkan audio. Untuk mengarahkan isi ke iPad dan melepaskan sambungan iPad dari perangkat AirPlay, ketuk  dan pilih iPad dari daftar.
- Beberapa aplikasi hanya memutar audio melalui AirPlay. Jika video tidak bekerja, pastikan aplikasi yang Anda gunakan mendukung baik audio maupun video.
- Jika Apple TV telah diatur untuk meminta kode sandi, Anda harus memasukkannya di iPad ketika diminta, agar dapat menggunakan AirPlay.
- Pastikan speaker di perangkat AirPlay sudah aktif dan dinaikkan. Jika Anda menggunakan Apple TV, pastikan sumber masukan TV diatur ke Apple TV. Pastikan kontrol volume di iPad dinaikkan.
- Ketika iPad sedang streaming dengan AirPlay, iPad harus tetap tersambung ke jaringan Wi-Fi. Jika Anda membawa iPad keluar jaringan, pemutaran akan berhenti.
- Tergantung kecepatan jaringan Anda, ini dapat memakan waktu 30 detik atau lebih untuk memulai pemutaran menggunakan AirPlay.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AirPlay, kunjungi support.apple.com/kb/HT4437.

Tidak Ada Gambar di TV atau Proyektor yang Tersambung ke iPad

Saat Anda menyambungkan iPad ke TV atau proyektor, layar yang tersambung secara otomatis akan mencerminkan layar iPad. Beberapa aplikasi mungkin mendukung menggunakan layar tersambung sebagai monitor kedua. Periksa pengaturan dan dokumentasi aplikasi.

- Buka Pengaturan > Video dan pastikan pilihan yang ada cocok untuk TV atau proyektor Anda. Untuk menonton video HD dalam resolusi tinggi, Anda harus menggunakan kabel video komponen atau Adaptor AV Digital Apple.
- Pastikan kabel video tertancap dengan kencang di kedua ujungnya, dan itu adalah kabel yang didukung. Jika iPad tersambung ke kotak kabel atau penerima A/V, cobalah menyambungkannya langsung ke TV atau proyektor.
 - Pastikan TV Anda memiliki lubang masuk video yang cocok, seperti HDDBI atau komponen video.
- Jika tidak ada video yang muncul, tekan tombol Rumah, lalu lepas dan tancapkan kembali kabel, dan coba lagi.

FaceTime

Tidak dapat melakukan atau menerima panggilan FaceTime

Untuk menggunakan FaceTime, pertama-tama Anda harus mengaktifkannya dengan Apple ID Anda. Lihat Bab 7, "FaceTime," di halaman 69.

- Pastikan orang yang menelepon Anda menggunakan alamat email yang digunakan untuk FaceTime. Biasanya ini Apple ID Anda, namun Anda juga dapat menambahkan alamat email lainnya. Lihat "Masuk ke FaceTime:" di halaman 70.
- Untuk menggunakan FaceTime, iPad harus tersambung ke Internet melalui Wi-Fi.
- Saat Anda melakukan panggilan FaceTime, beri cukup waktu agar koneksi tersambung, yang mungkin perlu beberapa dering.

Meningkatkan kualitas FaceTime

Untuk hasil terbaik dengan FaceTime, cobalah saran berikut:

- Jika video terlihat terpotong-potong atau pelan, pastikan Anda dan orang yang Anda telepon tersambung ke jaringan Wi-Fi tercepat yang tersedia.
- Jika gambar Anda berpasir, kamera perlu lebih banyak cahaya. Jika gambar yang masuk berpasir, minta si penelepon untuk menyesuaikan pencahayaan mereka.
- Gambar Anda tidak akan memenuhi layar jika Anda memegang iPad pada orientasi lanskap. Orang yang berbicara dengna Anda mungkin juga perlu memutar perangkat mereka untuk mengirimi Anda gambar yang lebih besar.

iTunes Store dan App Store

iTunes Store atau App Store Tidak Tersedia

Untuk menggunakan iTunes Store atau App Store, iPad harus memiliki koneksi Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 32.

Untuk membeli isi dari iTunes Store atau App Store, Anda perlu Apple ID. Anda dapat mengatur Apple ID pada iPad. Dari layar Utama, pilih Pengaturan > Store > Buat Apple ID Baru. Lihat “Store” di halaman 187.

Anda juga dapat mengatur akun di komputer Anda dengan membuka iTunes dan memilih Store > Create Account.

Catatan: iTunes Store dan App Store tidak tersedia di beberapa negara.

Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPad

Jika ada yang tidak beres, coba start ulang iPad, keluar dari aplikasi secara paksa (force quit), atau atur ulang iPad.

Start ulang iPad: Tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai muncul slider merah. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPad. Untuk menyalakan iPad kembali, tekan terus tombol Tidur/Nyala sampai muncul logo Apple.

Keluar dari aplikasi secara paksa (force quit): Tekan terus tombol Tidur/Nyala di bagian atas iPad selama beberapa detik sampai muncul slider merah, kemudian tekan terus tombol Rumah hingga aplikasi tertutup.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPad atau jika masalah tersebut berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang iPad. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika menyalakan dan mematikan iPad tidak juga mengatasi masalah.

Mengatur ulang iPad: Tekan terus tombol Tidur/Nyala dan tombol Rumah secara bersamaan selama paling sedikit sepuluh detik, sampai muncul logo Apple.

iPad Masih Tidak Merespons Setelah Diatur Ulang

- Atur ulang pengaturan iPad. Dari layar Utama pilih Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Semua Pengaturan. Semua pengaturan Anda akan diatur ulang, namun data dan media Anda tidak dihapus.
- Jika langkah tersebut tidak berhasil, hapus semua isi di iPad. Lihat “Mengatur Ulang iPad” di halaman 178.
- Jika tidak berhasil, pulihkan perangkat lunak iPad. Lihat “Menghapus Cadangan” di halaman 199.

Informasi Keselamatan, Layanan, dan Dukungan

Tabel berikut menguraikan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPad.

Untuk belajar tentang	Lakukan ini
Menggunakan iPad dengan aman	Lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk iPad</i> di support.apple.com/manuals/ipad untuk informasi keselamatan dan peraturan terbaru.
iPad layanan dan dukungan, tips, forum serta download perangkat lunak Apple	Kunjungi www.apple.com/id/support/ipad .
Informasi terbaru tentang iPad	Kunjungi www.apple.com/id/ipad .
Mengelola akun Apple ID Anda	Kunjungi appleid.apple.com .
Menggunakan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (hanya tersedia di beberapa wilayah), kunjungi www.apple.com/support/itunes .
MobileMe	Kunjungi www.apple.com/mobileme .
Menggunakan iPhoto di Mac OS X	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Menggunakan Buku Alamat di Mac OS X	Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book Help.
Menggunakan iCal di Mac OS X	Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album, dan Adobe Photoshop Elements	Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi tersebut.
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti nasihat di panduan ini. Kemudian kunjungi www.apple.com/support/ipad atau lihat <i>Petunjuk Penting Informasi Produk iPad</i> di support.apple.com/manuals/ipad .
Layanan penggantian baterai	Kunjungi www.apple.com/asia/batteries/replacements.html .
Menggunakan iPad dalam lingkungan perusahaan	Kunjungi www.apple.com/ipad/business .

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

iPad Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena berisi baterai, iPad harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPad Anda mencapai akhir hidupnya, hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan daur ulang.

Untuk informasi tentang program daur ulang Apple, kunjungi www.apple.com/asia/recycling.

Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/id/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Photo Booth, Safari, dan Spotlight adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.

AirPrint, iPad, Multi-Touch, dan Shuffle adalah merek dagang dari Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk, dan iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.

App Store, iBookstore, dan MobileMe adalah merek layanan dari Apple Inc.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara-negara lain.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

iOS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Cisco di AS dan negara-negara lain dan digunakan di bawah lisensi.

Ping adalah merek dagang terdaftar dari Karsten Manufacturing Corporation dan digunakan di AS di bawah lisensi.

© 2011 Google. Data peta © 2011 Google, Tele Atlas, INEGI, Transnavicom, ZENRIN, MapLink/Tele Atlas, Europa Technologies.

© Google. Data peta © 2011 Tele Atlas.

© 2011 Google. Data peta © 2011 Google.

© 2011 Google.

Tersedia di iTunes. Ketersediaan judul bisa berubah. *Airplane!* © 1992 Paramount Pictures. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *Back to the Future* © 1985 Universal Studios. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *Dear John* © 2010 Dear John, LLC. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *Eat Pray Love* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *Iron Man 2, film bioskop*, © 2010 MVL Film Finance LLC. Iron Man, karakter, Merek Dagang dan © 2010 Marvel Entertainment, LLC dan anak perusahaannya. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *The Karate Kid* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *Salt* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. dan Beverly Blvd. LLC. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. *Tangled* akan tersedia di iTunes mulai 29 Maret 2011. *Tangled* © 2010 Disney. *Toy Story 3* © Disney/Pixar.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Penyebutan produk-produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-2019/2011-03-07