

电子辞典

用户说明书

E-F99

E-F200

E-F300

E-F400

E-F500

E-F800

- 使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。
- 请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅（保留备用）。
- 记载在包装盒上的产品型号中，末尾的拉丁字母因产品颜色等的不同而异。拉丁字母的变化仅是标记上的不同，不存在功能和性能差异。

使用前的准备工作

查词典（基本篇）

输入文字

查词典（应用篇）

使用学习簿

使用有用功能

使用收录词典

阅览有用信息

关于本用户说明书

本用户说明书以多种电子辞典为对象。

因此，说明仅与特定型号相关时，记载了型号名。此外，关于共通功能等的说明例和画面例，主要使用了 E-F200。

注册商标、商标的标记

以下用语分别为各个公司的注册商标或商标。

- Windows、Windows Vista、Windows Media 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标或商标。

并且，本用户说明书中未注明以下用语的™标记、®标记。

- Macintosh 及 Mac OS 是在美国及其他国家注册的 Apple Inc. 的商标。
- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).

This publication is not endorsed or approved by ETS.

- 本电子辞典包括 NEC 公司授权的 FontAvenue 字库。FontAvenue 为 NEC 公司的注册商标。
- microSDHC 标志是 SD-3C、LLC 的商标。
- 此外，本用户说明书及本机器中刊载的公司名称、产品名称为各公司的商标或注册商标。



安全注意事项

衷心感谢您购买本机器。

使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。



危险

表示若无视此标识进行误操作，将会导致人员死亡或身负重伤。



警告

表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员死亡或身负重伤。



注意

表示若无视此标识进行误操作，可能导致人员受伤及物品损伤。

图示举例



⊘符号表示“禁止事项”。
(左例表示禁止拆解)。



●符号表示“必须事项”。



危险

关于电池

电池中漏出的液体不慎入眼时，请立即采取以下措施。



1. 不要揉眼，立即用清水冲洗。
2. 立即就医治疗。

若放任不管，可能会造成失明。

警告

关于使用场所



请勿在医院、飞机或其它禁止使用电子产品的场所内使用本机器。有可能对周围的电子设备造成影响。



另外, 使用 (携带、保管) 本机器请远离医疗用电子设备。装有心律调整器的使用者若将本机器靠近胸部 (胸前口袋) 使用, 有可能受到磁性影响。

若察觉有任何异常, 请立即远离本机器, 并就医治疗。

关于冒烟、异味、发热等异常



发现有冒烟、异味、发热等异常状况时, 请停止使用。若继续使用, 可能会引发火灾、触电事故。请立即采取以下措施。

1. 关闭电源开关。
2. 拔出USB接线。
3. 联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

不丢入火中



请勿将本机器丢入火中。否则可能使机器破裂导致火灾或意外伤害。

警告

不拆解、改造



请勿拆解、改造本机器。否则可能导致触电、烧伤或意外伤害。

内部的检查、调整、修理请委托购买商店或卡西欧认定维修中心。

关于电池漏液



若电池漏液时仍继续使用本机器，可能会引发火灾、触电事故，因此，请立即停止使用，并联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

关于电池

电池使用方法错误时，会造成电池漏液导致周围污损或造成电池破裂导致火灾或意外伤害。因此请严格遵守以下事项。



- 不拆解、不造成短路
- 不加热、不丢入火中
- 不混用新电池和旧电池
- 不混用种类不同的电池
- 不将碱性干电池进行充电



- 注意极性（+和-的朝向），正确装入

警告

关于USB接线

USB接线的使用方法错误时, 可能导致受伤及破损引起的火灾或触电事故。因此请严格遵守以下事项。



- 不用湿手接触**USB**接线或插头
- 不使用附件以外的物品
- 不加热或加工
- 不强行弯折、扭曲、拉扯
- 线缆或插头一旦受损, 请与购买商店或卡西欧认定维修中心联系
- 拔出插头时, 手持线缆的插头拔出(不拉扯线缆)
- 将线缆的插头插入连接器时, 必须切实插到底
- 不使用时, 必须将**USB**接线的插头从连接器中拔出

关于另售的卡的操作



在本机器上使用另售的拓展卡或市售的microSD卡时, 请小心保管, 以防幼儿误食。

注意

关于显示屏幕



- 请勿用力按压或重击液晶显示屏。否则液晶显示屏的玻璃可能破裂，导致意外伤害。



- 液晶显示屏破裂时，请勿触摸显示屏内溢出的液体。避免造成皮肤发炎。

- 不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。

- 眼睛或皮肤不慎接触到屏幕溢出的液体时，请先用清水冲洗至少15分钟以上，然后立即就医治疗。

不靠近磁卡



请勿将信用卡、银行卡、预付卡等带磁性的物品过于靠近本机器。

本机器使用磁性零件，因此可能造成磁卡无法使用。

不放置重物



请勿在本机器上放置重物。所放置的物品有可能因失去平衡，导致翻倒或者掉落，造成伤害。

注意

关于电池

电池使用方法错误时,可能造成电池漏液导致周围污损或造成电池破裂导致火灾或意外伤害。因此请严格遵守以下事项。



- 不使用本机器未指定的电池



- 长时间不使用时,应将电池从本机器中取出

与耳机接口/USB接线连接器的连接



请勿将附件以外的产品连接到耳机接口或连接器上。否则可能引发火灾、触电事故。

关于耳机



插入耳机后,请勿手持耳机线悬吊本机器。否则可能使机器掉落,导致受伤。

关于音量



使用耳机时请注意音量。音量过大可能导致听力减弱。

重要的数据应备份



传送到本机器和microSD卡的数据请在电脑中保存备份资料,不要删除。本机器在发生故障进行修理等操作时,记忆内容可能会消失。

使用注意事项

- **本机器由精密的电子零部件组成。请注意，以下行为会导致无法正常保持数据或发生故障。**
 - 请勿“弄掉”、“重击”、“弯折”或“扭曲”本机器。避免将本机器放在裤袋内，放置在包内时，应避免与坚硬物品放在一起。
 - 请勿使用圆珠笔等尖锐物体操作按键。
 - 请勿对液晶屏（主液晶屏 / 下液晶屏）用力过重，请勿使用圆珠笔等尖锐物体碰触。液晶屏的一部分是玻璃制品，有可能会受损、裂开。
 - 请勿拆解。由于拆解引起故障时，即使在保修期内也将收取修理费。
 - 请勿在容易产生静电的场所使用本机器。
- **请避免在过度的温度条件下使用或保管本机器。**

低温条件下显示速度会变慢或画面不亮。此外，请勿在阳光直射的地方和窗边或供暖设备的附近等温度过高的场所放置本机器。否则会导致外壳的变色、变形或电路故障。
- **请避免在潮湿、充满灰尘的地方使用或保管本机器。**

使用时请避免直接接触水，同时也要充分注意湿气和灰尘。否则会导致电路故障。
- **请使用干的软布进行护理。**

特别是脏污严重时，请先将软布放在中性洗洁剂中浸湿，然后将水拧干后再擦拭。但是，请勿使用稀释剂或汽油等挥发性溶剂。否则可能造成按键上的印字消失或在外壳上留下污渍。
- **请将产品、包装材料等置于幼儿触碰不到的地方保管。**

关于液晶屏（主液晶屏/下液晶屏）

本机器所使用的液晶屏是运用极高精度的技术制作而成，拥有99.99%以上的有效像素，但也存在低于0.01%的像素欠缺或发光现象。这些并非故障，敬请了解。另外，不同的产品可能会产生色差、色斑等，这是产品的性能，并非质量问题。

- 本机器画面中显示的字体使用GB18030-2000中文汉字规定的字体。
- 本机器画面显示的字体有别于报刊书籍等使用的印刷字体。
- 为强调画面的直观性，本机器画面上显示的表、图中的部分字体被简化收录。此外，由于本机器使用点阵字形，图表以外的字体也有部分被简化。
- 由于本机器的“看图查询”或“随记”等中显示的小图（缩略图）为缩小显示，所以文字和线可能显示较粗。

著作权相关注意事项

本电子辞典所收录的词典 / 模式的内容是在各著作物的各编辑、审校人员以及各出版社的大力支持下整理完成。

本电子辞典中收录的内容以及本说明书的部分或全部，不得转载或转印。

另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，在没有取得各编辑、审校人员、各出版社以及本公司许可时，不得随意将所收录的内容用于其它目的，敬请注意。

- 各词典 / 模式的著作权标记或收录单词数等可通过使用指南功能的“著作权”项目阅览（阅览词典的凡例等 → 第 200 页）。

收录词典的内容

- 由于画面显示的局限性以及其他因素，在各编辑、审校人员及各出版社的指导下，本电子辞典的显示内容与印刷版本在个别地方有稍许差异。

另外，各出版社有时会根据社会现实情况的改变而调整印刷版本中的个别地方，本公司可能有未能及时对应的地方。

- 本机器中所收录的各种辞书的内容是由出版社根据其各自的印刷版本，以电子数据的形式制作提供的。

对于各词典中可能出现的误记（误排）与误用，本公司不予负责，敬请谅解。

- 只有部分词典中收录了照片、图片、表格、专栏报道、附录。
- 部分辞书现在未发行书籍版、未在市场销售。

关于本用户说明书的记载

- 本用户说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本用户说明书的内容力求全面准确，但万一您注意到有不明之处或错误等，请与我们联系。
- 本用户说明书的部分或全部不得随意复制。另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，未经本公司许可，不得随意将所收录的内容用于其他目的。
- 对因使用本用户说明书及本机器，或因故障、修理等导致数据丢失、变更而造成的损失、逸失利益，或第三方的任何索赔，本公司将不负任何责任。
- 本用户说明书中将“microSD卡”及“microSDHC卡”称作“microSD卡”。
- 本用户说明书将以下带音符的拉丁字母统称为“特殊拉丁字母”。
 - 法语：“è”、“é”、“ê”、“æ”、“œ”、“ç”等
 - 德语：“ä”、“ß”等
 - 西班牙语：“ñ”等
- 本用户说明书中将“卡西欧辞书拓展卡”称为“拓展卡”。
- 本用户说明书内所使用的画面或插图可能与产品实际画面有差异。此外，按键及图标被简化。

(例:  → 、 → 、 → <发音>)
- 本用户说明书内所使用的画面中的文字大小可能与您购买时的设置不同。可调整文字大小 (→ 第55页)。

目录

安全注意事项	1
使用注意事项	7
著作权相关注意事项	8
关于本用户说明书的记载	10

使用前的准备工作

检查随机附件	16
检查随机附件	16
关于电池	16
关于使用USB接线与电脑的连接	17
初次使用时	18
开机/关机	23
开机	23
关机	23
关于画面（液晶屏）的亮度和电池寿命	24
各部分名称及功能	26
手写笔使用注意事项	27
市售屏幕保护膜的使用注意事项	30

查词典（基本篇）

通过英汉词典查询单词	32
在多个词典中查询单词	34
选择词典	36
从目录画面选择词典	36
使用词典/模式键选择词典	38
查询单词	39
类型1 输入最初几个文字	40

类型2 输入单词的所有文字.....	42
类型3 根据词条查询	43
类型4 通过多个条件进行限定	44
画面的基本操作	47
阅览使用方法的说明.....	47
画面的阅览方法	47
画面项目的选择方法.....	54
切换文字的大小	55
放大汉字	56
切换至前后的词条	57
切换显示语言	57
点触画面进行操作	58

输入文字

使用键盘输入文字.....	65
用拼音输入汉语	65
更改错误的文字	68
输入拉丁字母.....	69
连字符(-)、空格（空白）和“&”的输入方法 ...	69
输入数字	72
使用手写笔手写输入文字.....	73
手写输入的种类	75
手写输入	76
在大方格中手写输入文字.....	79
通过日语软键盘（50音键盘）输入（仅E-F300、 F800）	81

查词典 (应用篇)

多词典查询.....	82
通过拉丁字母查询单词	82
通过拉丁字母查询例句或惯用语	83
通过日语查询单词 (仅E-F300、F800)	85
通过日语查询例句 (仅E-F300、F800)	86
通过汉语查询单词	87
通过汉语查询例句	88
通过查询记录查询曾经查过的单词.....	89
查询拼写不确定的拉丁字母的单词.....	91
通过“单词查询”查询正确的拼写	92
查询惯用语或例句.....	93
居中显示输入的单词.....	95
缩小惯用语或例句的查询范围	96
通过解释画面查询其他单词	97
继续查询其他单词	97
查询 ⇨ 所指的单词.....	97
选择其他词典查询	99
通过快查窗查询解释画面的单词	103
将两个画面并排进行查询	109
阅览画面内单词的惯用语或解说等.....	112

使用学习簿

可通过学习簿进行的操作	115
在主液晶屏或下液晶屏手写	116
画标记, 制作单词本	120
在随记中手写输入.....	126
添加单词便笺	132

制作背诵卡.....	137
------------	-----

使用有用功能

听语音	151
练习演讲	167
将演讲录音	167
播放保存的演讲	170
使用计算器.....	172
使用日历/时钟	175
将常用的词典保存至收藏夹	180
使用电脑或追加词典	182

使用收录词典

阅览词典说明的方法	198
阅览词典的说明/使用方法.....	199
收录词典	201

阅览有用信息

感到困惑时.....	314
发生这样的情况时	314
如有下列情况发生时.....	321
屏幕出现下列提示信息时.....	325
系统复位	330
更换本电子辞典的电池.....	331
从外部获取电源（USB供电）	333
变更设置	335
设置的变更方法	338
关于用户名功能	342


键/图标的名称和功能	345
日语假名罗马字输入表.....	349
产品规格	353
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	357

检查随机附件

检查随机附件

使用前，请检查以下附件是否齐备。

- 5 号碱性干电池 2 节
- USB 接线（与电脑或卡西欧投影机连接时使用 → 第 17、194 页）
- 专用耳机
- 手写笔（收藏于本机器背面 → 第 27 页）

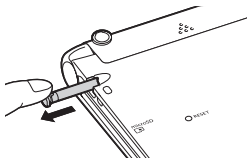

附件可能根据您所购买的商品（特别包装商品等）而有所不同。

关于电池

- 本机器支持碱性干电池。请勿将非指定的电池用于本机器。这些电池与本产品的规格不兼容，使用这些电池会缩短电池的寿命或使产品发生误运行。
- 本机器附带的电池有可能由于自身放电而有所消耗，有时在“产品规格”（→ 第 353 页）中记录的使用时间之前就已消耗用尽。
- 不同的使用方法和 microSD 卡的种类及使用状况可能导致电池使用时间大大缩短。
- 播放、录制语音时，根据使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示“语言设置”画面。此时，请尽快更换电池（→ 第 331 页）。

关于使用USB接线与电脑的连接

本机器可单独使用。

也可使用附件的 USB 接线从电脑获取电源（USB 供电 → 第 333 页）。

另外，也可将文本文件、语音数据导入本机器（与电脑连接）。


- 与电脑连接时，需安装电脑专用软件（含 USB 驱动程序）。
如果未安装专用软件就与电脑连接，将导致机器发生误运行。
- 关于与电脑的连接及专用软件的详情，请阅览“使用电脑或追加词典”（→ 第 182 页）。

初次使用时

使用本机器之前，请装入随机附赠的 2 节 5 号碱性干电池。


1 取下电池盖

- 按住两处  部分，同时向箭头方向推动。

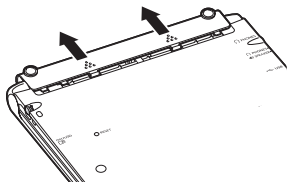


2 装入2节干电池，然后装上电池盖

- ① 将电池的(-)极一侧按照图示装入电池盒中。

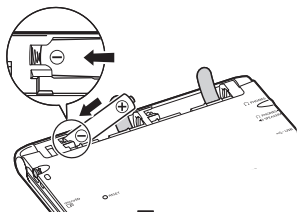


- ② 将电池搁在电池拉带上，然后将(+)极一侧压入电池盒内。

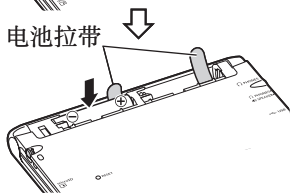

正确安装状态


- 弹簧没有露出
- 把电池放在电池拉带上，并使拉带的顶端部分适当露出
- 电池的极性 (+ -) 无误

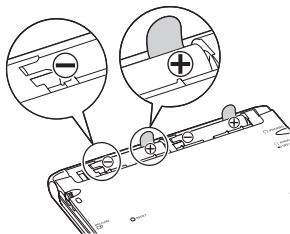


③ 将电池盖装到主机上。

3 从主机背面取出附带的手写笔，按位于主机背面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。

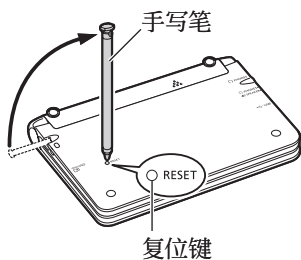

4 把手指放在翻盖中间打开本机器

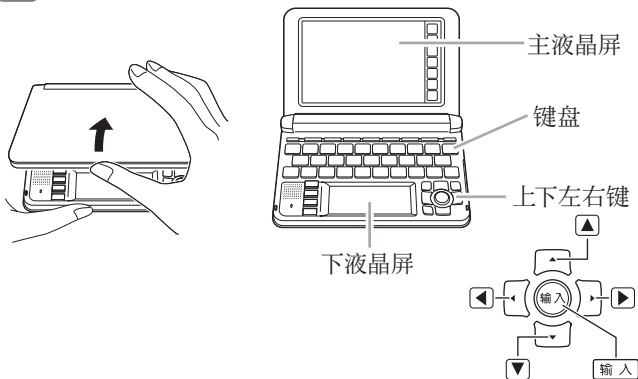

显示语言设置画面。

- 显示了“主液晶屏的保护膜……”或“下液晶屏的保护膜……”的提示信息时，如果取下粘贴在主液晶屏或下液晶屏上的保护膜（市售），则显示“语言设置”画面。在未贴保护膜时，请阅览“屏幕出现下列提示信息时……”（→ 第 325 页）。




5 设置语言

- 按 ▲ ▼ 键，将 ● 移动至希望在画面标题和内容等中显示的语言旁边。
- 本用户说明书以“汉语”设置状态进行说明。

6 按 **输入** 键

- 显示时间设置画面。

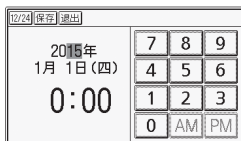

7 设置日期、时间

- 按 **▲▼◀▶** 键或用手写笔点触，选择设置项目后，点触主液晶屏中显示的按键进行设置。



例: 设置为 2015 年 9 月 20 日 16 : 30

- ① “年” 的后2位被选中时，点触 **<1>** **<5>**，输入“2015”（年）。

- 设置范围为2001年~2099年。



- ② 按 **▶** 键后，选择月份的数字。

- 或点触位于“月”左边的数字。

- ③ 点触 **<9>**，输入“9”（月）。

④与②、③同样操作，依次输入“20”（日）
“16”（时）“30”（分）。

- 每点触一次 < 12/24 >，会对 12 小时制和 24 小时制进行切换。
- 设置 12 小时制的时间时，请点触 < AM >（上午）或 < PM >（下午）后输入时间。
- 时间的设置范围 24 小时制时为“0:00 ~ 23:59”，12 小时制时为“AM 12:00 ~ PM 11:59”。

8 按 输入 键

- 或在时间设置画面点触 < 保存 >。
- 显示目录画面。
- 在时间设置画面点触 < 退出 >，则不变更设置，显示目录画面。
- 为防止手写笔遗失，使用完后请放回原来的收藏部内（→ 第 27 页）。



- 日历或时钟设置错误时，请阅览“使用日历 / 时钟”（→ 第 175 页）后，重新进行设置。
- 可变更液晶屏的亮度等电子辞典的设置（→ 第 335 页）。
- 本机器在目录画面和关机时的画面中可显示任意名字（用户名）（“关于用户名功能” → 第 342 页）。


开机/关机

开闭本机器便可自动开机 / 关机。


开机

把手指放在翻盖中间打开本机器，则会自动开机。

- 显示与前一次关机时（或自动切断时）相同的画面。
- 为了避免浪费电量，在开机状态下几分钟内没有操作时，本机器将会自动关机（自动关机设置 → 第 335 页）。

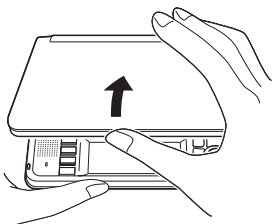

- 在电源断开时，按  键，便可开机。
- 电源断开时，按词典 / 模式键（→ 第 36 页），则会自动开机并显示所按词典 / 模式键对应的词典。

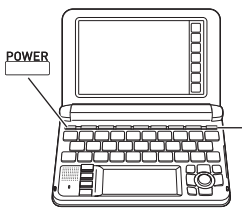

词典/模式键

关机

关闭本机器，便自动关机。

- 在电源打开时，按  键，便可关机。


关于画面（液晶屏）的亮度和电池寿命

画面（主液晶屏及下液晶屏）亮度有 5 个等级可供调节（购买时，设置为“3”）。

大约 30 秒钟没有任何操作，画面将变暗（亮度 1）。此时进行任意操作，画面将恢复原来的亮度。

- 可变更画面的亮度、画面变暗前的时间（亮灯时间）（→ 第 337 页）。
- 下液晶屏的亮度和亮灯时间与主液晶屏联动。
- 播放语音时，即使超过亮灯时间，画面也不会变暗（→ 第 156 页）。

通过目录画面顶部右方的图标，可确认电池余量。

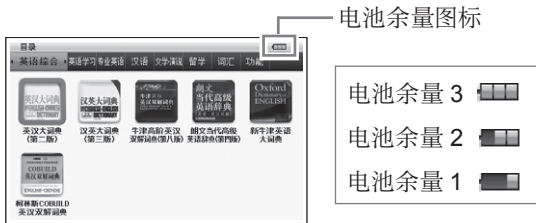

- 电池余量变为 0 后，电源将自动断开，画面消失。
- 电池余量为 1 时，由于有可能不能正常操作、中途没电等，所以建议更换电池。

关于电池寿命

电池寿命因使用的电池、microSD 卡及使用内容的种类而异。此外，如果频繁使用语音播放或录音功能，或调亮画面亮度，亦或将亮灯时间设置较长，将缩短电池寿命。

使用条件	画面亮度	电池寿命*1
反复每小时内进行输入或查询 4 分钟、扬声器输出声音 1 分钟、词典解释画面显示 55 分钟的操作时	*2	约 70 小时
反复使用扬声器或耳机语音输出时	亮度 3	约 13 小时
	亮度 5	约 4 小时

*1 在 25°C 的条件下使用新的碱性干电池时。



电池寿命为大概值。

*2 画面亮度为 3，处于显示状态 30 秒后变暗时。

在频繁使用语音播放或录音功能时，建议“从外部获取电源 (USB 供电)” (→ 第 333 页)。

各部分名称及功能

• 键 / 图标的名称和功能 → 第 345 页

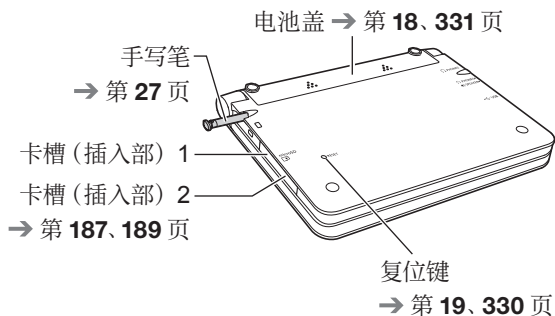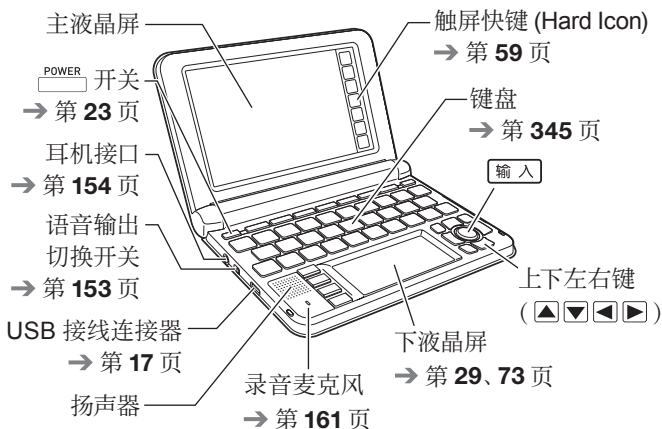

手写笔使用注意事项


使用手写笔可在主液晶屏或下液晶屏上写字，或点触液晶屏进行操作。

- 点触画面进行操作 → 第 58 页
- 使用手写笔手写输入文字 → 第 73 页

取出手写笔

手写笔收藏于本机器背面。

把手指放在手写笔的前端，笔直拉出。



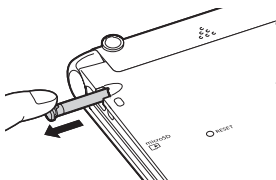


收藏手写笔

将手写笔的前端笔直压入收藏。




请将突起朝上(显见位置)，并妥善放到最里面。

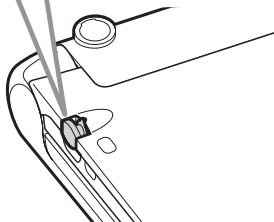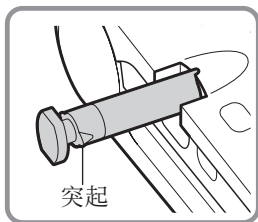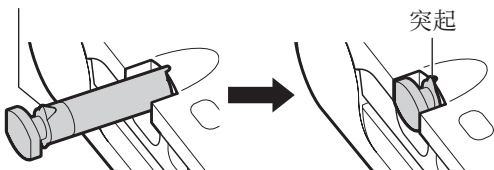

- 请注意不要弄丢手写笔。


点触时的要点

- 点触液晶屏时，无需用力。
- 请勿挤压液晶屏的表面或在上面用力输入。液晶屏有可能出现裂痕、破裂等。
- 点触主液晶屏时，请用手扶住画面的背侧。

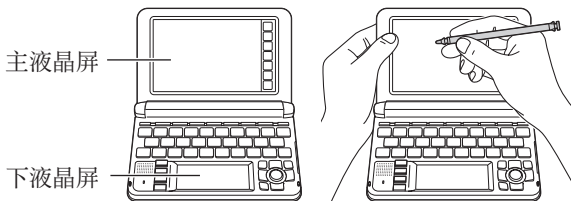


- 使用手写笔输入时，请务必使用附带的手写笔。
- 用手指输入时，请勿用指甲点触。
- 点触的文字或图标未被正确识别（不反应）时，或手写笔点触的位置与显示的手写文字有稍许不符时，请调整主液晶屏或下液晶屏（→ 第 341 页）。

例： 不反应

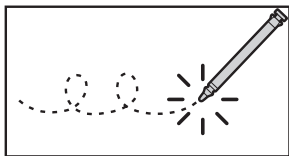

手写文字错位

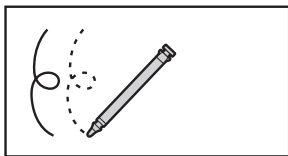

市售屏幕保护膜的使用注意事项

使用市售的屏幕保护膜时，根据粘贴状态，可能会有以下情况发生。


- 不正常运作（上锁 / 死机）
- 即使按键盘也没反应
- 点触的文字或图标不被正确识别
- 手写文字位置不符

出现上述情况时，请先揭下保护膜，确认能否正常运作。


粘贴屏幕保护膜时的要点

■ 保护膜是否进入了屏幕边框的下面

主液晶屏

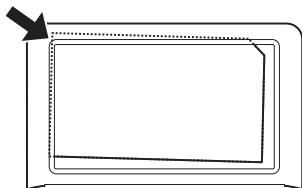


下液晶屏

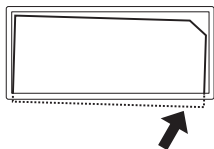

- 请将保护膜正确粘贴于液晶屏的边框之内。


■ 保护膜与屏幕之间是否有“异物”进入

主液晶屏

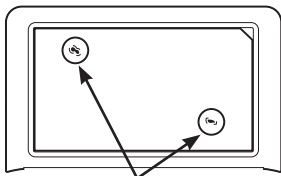

异物

下液晶屏

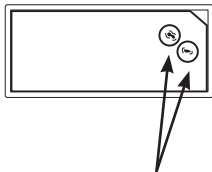


异物

- 粘贴时，请注意不要让异物进入。

通过英汉词典查询单词

以实际操作为例对基本查询方法进行说明。通过英汉词典查询“spring”的解释。

使用键

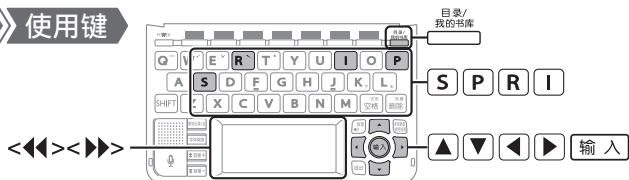

1 按 目录/我的书库 键

未显示目录画面时，再次按 目录/我的书库 键。



2 点触“英语综合” (E-F300、E-F400、 E-F500 时为“英语”)

被选中项目的背景处
带有绿色光标 (■)。



也可点触下液晶屏的 < > < > 进行选择。


3 按 上下左右 键 选择“英汉大词典 (第二版)”。



- 4 按 **[输入]** 键
显示“英汉大词典（第二版）”的初始画面。




- 5 按 **[S][P]** 键
显示“sp”。
显示以“sp”开头的单词。

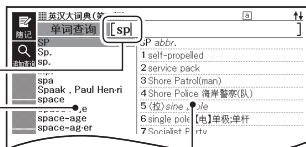

显示被选中单词的说明的前面部分。


- 6 按 **[R][I]** 键

显示“spring”。

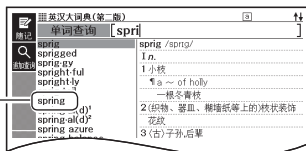

- 7 按 **[▼][▲]** 键

选择“spring”。

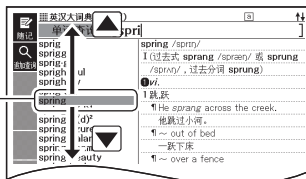

- 8 按 **[输入]** 键

这样，画面就显示了
“spring”的解释。




在多个词典中查询单词

可通过多个词典查询单词、惯用语/例句、汉字等。在此使用“英语多词典查询”查询“contact”。

- 在 E-F400 的“英法多词典查询”、E-F500 的“英德多词典查询”、E-F800 的“英法德多词典查询”中可进行相同的操作。


使用键

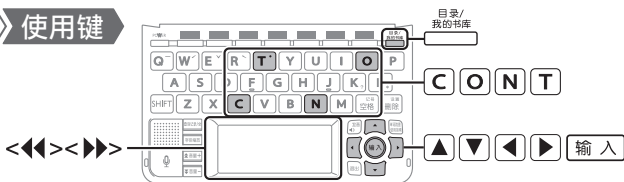

1 按 键，选择“便利功能”

没有显示目录画面时，再次按 键。

点触“便利功能”或点触下液晶屏的 < <<>> > 进行选择。

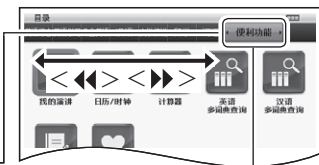

被选中项目的背景处带有绿色光标 (■)。

2 按 键

选择“英语多词典查询”。



3 按 键

显示“英语多词典查询”的初始画面。




4 按 **C O** 键

表示收录了单词的词典。

显示以“co”打头的单词。

显示被选中单词的说明的前面部分。

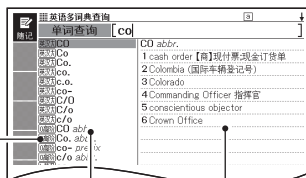


5 按 **N T** 键

显示以“cont”打头的单词，以及收录该单词的词典。




6 按 **▼ ▲** 键

选择“英汉大词典”中的“contact”。

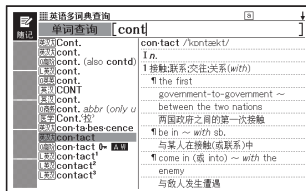

7 按 **输入** 键


显示“英汉大词典（第二版）”的“contact”的说明。

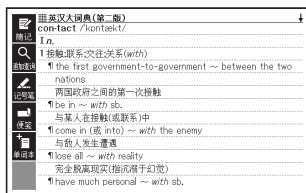

选择词典

选择本机器中收录的词典时,有通过目录画面选择、按词典/模式键选择和点触画面选择三种方法。

- 可通过目录画面选择收录的词典和便利的功能 (→ 第 201 页)。
- 选择词典 / 模式键中登录的词典 → 第 38 页
- 点触画面选择词典 → 第 60 页
- 若不知该用哪一个词典时 (多词典查询) → 第 82 页

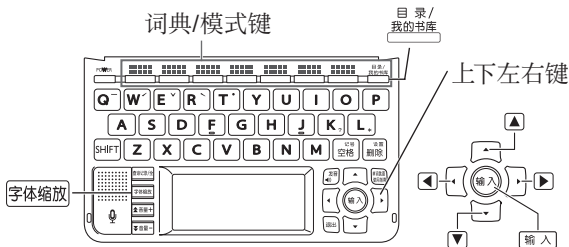


从目录画面选择词典

1 打开本机器

- 自动开机，屏幕显示上次关机之前的画面。

2 按 键

- 显示目录画面。

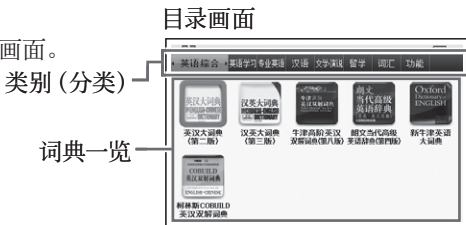

3 点触下液晶屏的<◀◀> <▶▶>选择类别后, 使用 ▲▼◀▶键选择词典



选择词典



选择类别(分类)
下液晶屏的<◀◀> <▶▶>

- 画面最左列的词典被选中(带有光标)时按◀键, 最右列的词典被选中时按▶键, 则类别会被切换。

4 按[输入]键

- 显示所选词典的初始画面。
- 词典名称中带有图标时表示下面收录了多个相关内容(仅E-F800)。请使用▲▼◀▶键选择目标词典后, 按[输入]键。
- 按, 可查找其他词典。



使用词典/模式键选择词典

词典/模式键中事先登录了常用的词典。

例： 第一个词典
第二个词典

- 一个按键中登录了两个词典时，按一次按键后，显示第一个词典的初始画面。再按一次按键后，显示第二个词典的初始画面。
- 按 **[SHIFT]** 键后放开，再按词典 / 模式键，则直接显示第二个词典的初始画面。

第一个词典



第二个词典



- 在词典 / 模式键中也有  键。在从目录画面选择词典 (→ 第 36 页)，或将电脑文本传送至本机器时 (→ 第 182 页) 使用。
- 按词典 / 模式键后，有时会显示多个词典的选择画面 (仅 E-F99、F200、F300)。此时请点触要使用的词典。

查询单词

选择词典后, 显示词典的“初始画面”。

输入单词, 或根据目录情况选择单词, 查询解释等(查询)。

英汉大词典时



汉英大词典时



大部分的收录词典中, “初始画面”的使用方法(查询方法)适用4个类型。

- 类型 1: 输入最初几个文字 → 第 40 页
- 类型 2: 输入单词的所有文字 → 第 42 页
- 类型 3: 根据词条查询 → 第 43 页
- 类型 4: 通过多个条件进行限定 → 第 44 页

- 不适用上述查询类型的查询方法在“使用收录词典”(→ 第 198 页~)中单独进行了说明。
- 在各个词典中将自动进行切换, 需要输入拉丁字母时, 切换至“拉丁字母输入”; 需要输入拼音时, 切换至“拼音输入”; 需要输入日语时, 切换至“假名输入”。
- 输入想要查询的单词却找不到时, 或想查询拼写不确定的单词时, 请参照“发生这样的情况时”(→ 第 314 页)。

类型1 输入最初几个文字

仅通过输入单词的最初几个文字,即可切换至查询结果画面(快速查询)。

- 关闭“快速查询”功能 → 第 336 页

例: 查询“table”这一单词的解释(英汉大词典(第二版))


- “英汉大词典(第二版)”在目录的“英语综合”(E-F300、F400、F500 时为“英语”)中。

1 使用 ▲ ▼ 键选择“单词查询”




2 输入“ta”

- 切换至以“ta”打头的单词一览和说明画面。
- 使用键盘输入文字
→ 第 65 页
- 使用手写笔输入文字
→ 第 73 页

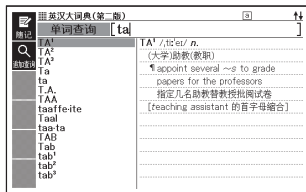

3 输入“bl”

输入了“tabl”时，一览
中出现“table”。



4 使用 ▲ ▼ 键选择

“table”后，按 输入

键

- 显示解释。



类型2 输入单词的所有文字

这是输入单词的所有文字之后按 **输入** 键进行查询的方法。

例：查询使用了“happy”这一单词的例句（英汉大词典（第二版））

- “英汉大词典（第二版）”在目录的“英语综合”（E-F300、F400、F500 时为“英语”）中。

1 使用 **▲▼** 键选择“例句查询”



2 输入“happy”

- 使用键盘输入文字 → 第 65 页
- 使用手写笔输入文字 → 第 73 页

3 按 **输入** 键


- 显示匹配的例句一览。



出现“↓”标记时，目前显示的例句后面（下方）有后续内容。

4 使用 **▲▼** 键选择想要查询的例句后，按 **输入** 键

- 显示例句。

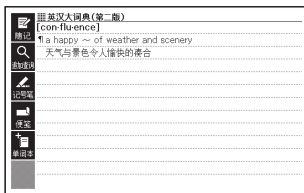


类型3 根据词条查询

只需按照预先准备好的单词(目录)顺序,即可查询到目标信息。

例:可以查询到描述症状及疼痛程度等的8种语言的表达方式,在海外生病或受伤时可以借鉴使用(海外医疗会话集)

- “海外医疗会话集”位于目录的“留学”(E-F300时为“会话”、E-F400、F500时为“文学·会话”、E-F800时为“词汇·会话”)中。

1 使用 ▲ ▼ 键选择“症状”后,按 输入 键

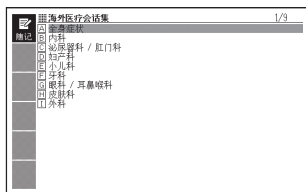


2 使用 ▲ ▼ 键选择词条后,按 输入 键

- 此处选择“[A] 全身症状”。
- 词条的开头为拉丁字母时,按该键可跳到下一画面。



3 使用 ▲ ▼ 选择想要查询的表达后,按 输入 键

- 此处选择“[A] 发烧”。
- 显示会话表达。

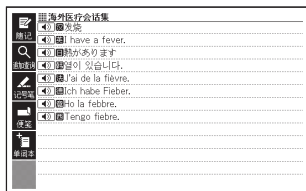

类型4 通过多个条件进行限定

这是输入多个关键词或单词和数字等复数条件进行查询的方法。

例：查询“姬”的英语翻译（汉英大词典（第三版））

- “汉英大词典（第三版）”在目录的“英语综合”（E-F300、F400、F500 时为“英语”）中。
- “姬”这一汉字的部首为“女”。此外，总笔画为 10。以这些为线索查询汉字。


1 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ 键选择“部首笔画”



2 在“部首笔画”一栏中输入“女”字的笔画数“3”




- 点触下液晶屏输入数字。

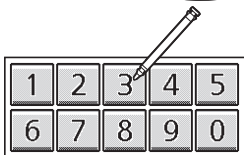


3 按 [输入] 键

- 显示满足条件的部首一览。

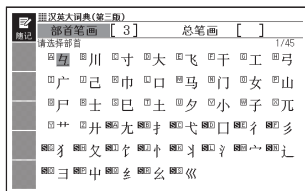

7 按 **输入** 键

- 显示匹配资料清单。

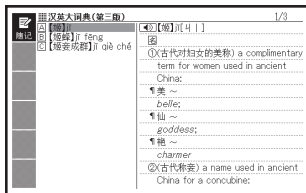

8 使用 **▲ ▼** 键选择想要查询的汉字，按 **输入** 键

- 画面显示汉字的翻译和解释。



- 只利用部首笔画、总笔画、部首一览也可以查询汉字。
- 利用“部首一览”查询时，显示部首一览画面。请使用 **▲ ▼** **◀ ▶** 键选择部首后，按 **输入** 键。
- 可输入的文字数因使用的词典而异。→ 第 199 页
- 由于汉字成立过程等因素，学术界对汉字部首的分类可能会不统一。同时，为了便于查询，也可能会从形态上进行分类，或分类方法会因词典而异。
- 汉字笔画可能会因活字差异或书写方法而异。

画面的基本操作

对阅览画面的显示内容、单词的解释和解说的基本操作进行说明。

阅览使用方法的说明

在词典的初始画面，点触位于画面最左列的触屏快捷 (Soft Icon) <输入指南>后，画面下方显示操作的补充说明 (使用指南)。

再次点触<输入指南>，则使用指南消失。

触屏快捷
(Soft Icon)
(→ 第 58 页)

可输入文字的种类似
(→ 第 73 页)



画面的阅览方法

清单画面 (一览) 和详细画面


输入几个文字后，画面左侧会显示相符单词的匹配资料 (清单) (快速查询)。

此外，画面右侧或下方会显示选中单词的解释或解说的部分内容 (预览)。

- 不能点触清单画面的 **例句** 或  等符号进行操作。
- 可切换预览的显示位置。




- 匹配资料在 1000 件以内时，显示匹配资料的总数及所处的位置（清单件数）。

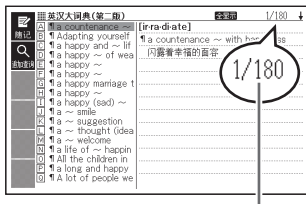

所处位置/匹配资料的总数

在清单画面按 **输入** 键后，将显示所查单词的详细画面（解释和解说画面）。

- 详细画面的显示方法（格式）可按下页的方法进行切换。
- 处于书籍式显示状态时，不能使用“追加查询”（→ 第 92、96、110 页）。

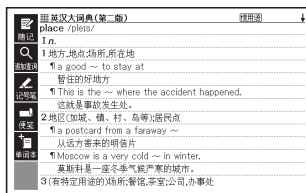

网格线显示(带画线)



竖向显示



书籍式横向显示



书籍式竖向显示



详细显示(不带画线、行间距小)



标准显示(不带画线)



切换预览显示位置、详细画面格式

清单画面中预览的显示位置及详细画面(解释和解说画面)的显示方法(格式)可按下一页的方法进行切换。

- 全词典查询记录(→ 第 89 页)、惯用语查询/例句查询(→ 第 93 页)的预览显示位置的设置为各项目的共通设置。除此之外的预览显示位置可在各词典分别设置。
- 在解说(表或图)、指南功能、学习用内容等中,也有不能切换详细画面的画面。
- 部分词典中不能切换详细画面的格式。

1 显示想要切换的任一词典的初始画面

- 在此以“英汉大词典（第二版）”为例进行说明。
- 设置全词典查询记录（→ 第 89 页）、惯用语查询 / 例句查询（→ 第 93 页）的预览显示位置时，显示目录画面。
- 如果是传送至本机器的文本（→ 第 182 页），将显示文本画面。


2 按 **[SHIFT]** 键后放开，按

[设置删除] 键


- 显示“设置项目”画面。



3 使用 **[▲▼]** 键选择“系统设置”后，按 **[输入]** 键

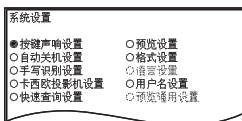

4 使用 **[▲▼◀▶]** 键选择“预览设置”或“格式设置”后，按 **[输入]** 键



- 显示设置画面。
- 在“格式设置”画面中，仅显示各词典可切换的显示种类。
- 切换全词典查询记录、惯用语查询、例句查询的预览显示位置时，选择“预览通用设置”后，按 **[输入]** 键。

5 使用 **[▲▼]** 键选择想切换的显示种类后，按 **[输入]** 键

- 在步骤 4 中选择了“预览通用设置”时，选择想要变更预览显示位置的项目后，按 **[输入]** 键。然后选择想切换的显示位置，按 **[输入]** 键。

- 下述情况不能切换详细画面的格式。

- 解说（表或图）、部分词典的使用指南、部分学习用内容等画面。

画面中显示的符号



符号	解释
	表示收录了该单词的解释(图等)。→ 第 112 页
	表示收录了使用了查询单词的惯用语。→ 第 112 页
	表示英语辞典等中收录了使用所查询单词的例句。→ 第 112 页
	表示该标记的右侧或下方的内容可以听真人发音。→ 第 157 页
	表示可以听真人发音。→ 第 159 页
	表示可以听合成语音发音。→ 第 163 页
	画面中有英语单词, 进行听发音的操作后显示。→ 第 159 页
	表示根据哪种语言的发音规则进行发音。→ 第 163 页
	表示在同一词典中, 收录了包括该单词的其他单词或关联项目等。→ 第 97 页
	使用跳查功能时显示。→ 第 98、99 页
	使用查询记录功能时显示。→ 第 89 页
	使用汉字放大功能时显示。→ 第 56 页


符号	解释
使用指南	使用指南功能时显示。→ 第 199 页
全显示	表示使用缩小范围 / 语序指定查询时显示的方法。→ 第 96 页
语序	
连续	

- 词典独有的符号或凡例等可通过指南功能确认。→ 第 199 页

阅览后续说明内容的方法

当一个画面不够显示解释和解说、清单一览时，画面顶部右方显示↑↓←→标记。

可使用按键，将显示内容上下左右移动。

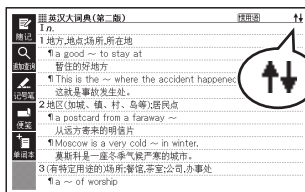

键	功能
▲ ▼	向上或向下逐行翻页（翻行） 持续按住，可快速翻页。
▲ 音量+ ▼ 音量-	以画面为单位向上或向下翻页（翻页）
◀ ▶	向左或向右翻页


- 点触画面翻页时 → 第 58 页
- 通过触屏快捷（Hard Icon）操作时 → 第 59 页

下液晶屏中显示解说时

按 ▲ ▼ 键, 或点触下液晶屏的 <▲> <▼>, 则下液晶屏内的解说将逐行上下滚动。

- 下液晶屏中的解说若无特殊说明, 不能改变文字的大小及显示方法, 也不能点触 **解释** 等符号进行操作。
- 按 **输入** 键, 主液晶屏将显示解说。

“不列颠简明百科全书” – “看图查询” – “生命科学-古生物学-霸王龙” 的画面

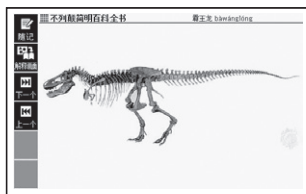

霸王龙 bàowánglóng
tyrannosaur
任何长有高大头颅、强有力的颞和双腿, 以及足以撕碎
皮肉与骨头的叉长又尖牙齿

画面项目的选择方法


选择项目时,按键盘的▲▼◀▶键,或点触画面(项目)。

- 确定(或执行)已选项目时,按[输入]键,或再次点触已选项目。

例1:在“英汉大词典(第二版)”的初始画面选择“汉语例句查询”



按▲▼◀▶键
↓
或点触画面(项目)



带光标的项目为被选中的项目。

按[输入]键
↓
或再次点触同一项目



显示“汉语例句查询”的初始画面。

例2:在设置画面(→第339页)中选择、确定项目(变更“自动关机”)




按▲▼◀▶键
↓
或点触画面(项目)



带“●”的项目为被选中的项目。

按[输入]键
↓
或再次点触同一项目



选择项目后按[输入]键或再次点触(或直接点触项目两次),则设置生效并返回到原来的画面。

- 在目录画面选择词典时，只需点触一次词典的图标，就会显示该词典的初始画面。
- 在本页以后的步骤中，除特殊情况外，未记载▲▼◀▶键。步骤中记载了“选择○○”等时，请按▲▼◀▶键或点触画面选择项目。

切换文字的大小

在清单或详细画面(→ 第 47 页)可变更文字的大小(字体大小)。

每按一次[字体缩放]键，便会在3个等级间切换。

- 以下示例为“网格线显示”(→ 第 49 页)的情况。


16点(全角30个字×13行)

24点(全角

20个字×9行)

12点(全角

40个字×17行)

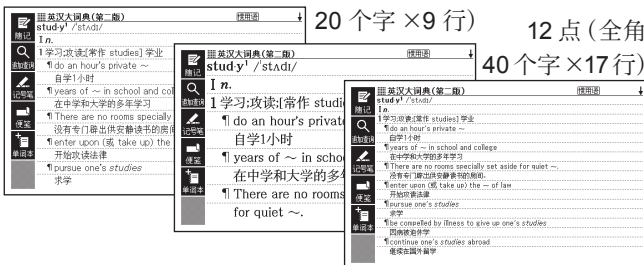

- 表或图的显示画面及部分词典中不能切换文字大小。
- 部分词典画面不按照 16 点→ 24 点→ 12 点→ 16 点……的顺序切换字体大小。
- 下液晶屏的文字大小不能变更。
- 本用户说明书若无特殊记述，内容为 16 点显示。
- 利用本机器可浏览的文本文件(→ 第 182 页)也可以进行字体缩放。

放大汉字

在本机器的解释和解说画面中,可将中文汉字逐字放大(放大)。

点触下液晶屏的<放大>后,按 **输入** 键会放大显示。

- 使用 **▲▼◀▶** 键选择汉字或点触汉字后,会对放大显示的汉字进行切换。
- 无法选择不支持放大的汉字。
- 文学作品、传送至本机器的文本等不能放大显示。此外,学习用内容有时不能放大显示。
- 放大显示中不能进行跳查(→ 第97、99、106页)、翻页、切换字体大小等操作。
- 恢复显示时,按 **退出** 键两次。



听放大的汉字的发音

在放大的汉字的左上方显示 **🔊** 时,可以听汉字的发音。

- 在 **🔊** 旁边显示发音的拼音。未显示拼音的汉字,其拼音会有多个候补。
- 不能使用录听功能。




1 按 [发音] 键后, 按 [输入] 键。

- 或点触 [发音]。
- 可听到语音。
- 发音候补为多个时, 显示发音候补一览表。选择想听发音的拼音后, 按 [输入] 键。

2 停止听发音时, 按 [退出] 键

切换至前后的词条

画面显示单词的解释时, 可简单地切换至前一个、后一个词条。点触下液晶屏的<前一单词>或<后一单词>。

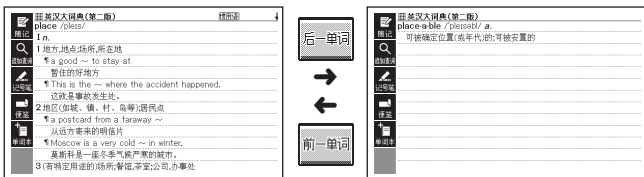

- 根据显示的画面, 有时会显示<到上一页>、<到下一页>等。

切换显示语言

画面中显示的信息、画面标题和图标等的显示语言可设置为汉语、英语、日语。

- 显示语言请从“语言设置”切换 (→ 第 336 页)。
- 本用户说明书以“汉语”设置状态进行说明。


点触画面进行操作

可以用手指或附带的手写笔点触画面进行操作。

手写笔使用注意事项 → 第 27 页

通过触屏快捷键 (Soft Icon) 操作

使用各词典或功能时, 如果有其他可使用的功能, 主液晶屏的最左列将显示触屏快捷键 (Soft Icon)。

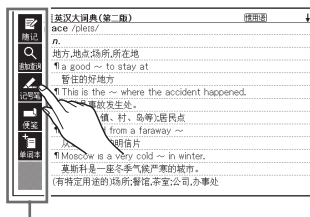


触屏快捷键 (Soft Icon)

- 触屏快捷键 (Soft Icon) 根据使用的功能及状态而变化, 有时也会不显示。操作方法在各功能的页面进行说明。
- 本用户说明书中使用键盘和 Soft Icon 都可操作的功能主要以键盘操作为例进行说明。另外, 使用下液晶屏和 Soft Icon 都可操作的功能主要以下液晶屏操作为例进行说明。

通过触屏快捷键 (Hard Icon) 操作

点触位于主液晶屏右侧的触屏快捷键(Hard Icon), 取代按键盘的按键, 可快速操作。

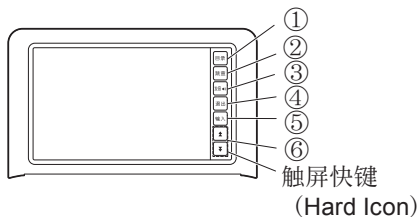

与Hard Icon对应的键盘操作


	Hard Icon	对应按键	操作说明
①	<目录>		点触一次, 显示目录画面, 再次点触, 显示我的书库画面。按 [SHIFT] 键放开后点触, 首先显示我的书库画面。
②	<跳查>		跳查至别的项目。按 [SHIFT] 键放开后点触, 显示使用指南。
③	<发音>		听发音时按该键。
④	<退出>		返回到前一画面。
⑤	<输入>		确定项目, 前进到下一步。

2 点触类别

- 也可点触下液晶屏的 <◀▶> <▶▶> 进行选择。



- 用手指左右轻描移动画面，也可选择类别。

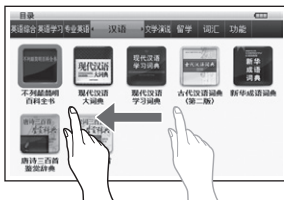

3 点触想要使用的词典

- 显示所选词典的初始画面。




- 词典名称中带有  图标时表示下面收录了多个相关内容（仅 E-F800）。请点触选择目标词典。
- 点触 Hard Icon <目录>，可查找其他词典。

■ 选择单词或项目


- 1 输入文字后（显示一览后），点触目标单词或项目

- 目标单词或项目被选中。

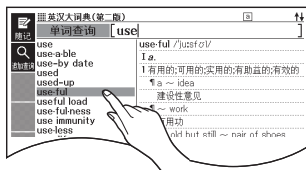

- 2 再次点触被选中的单词或项目

- 或点触 Hard Icon < 输入 >。
- 显示单词的解释和解说画面或项目的下一个画面。

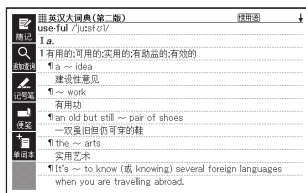

- 点触 Hard Icon <退出>，则返回到前一个画面（与键盘的功能相同）。
- 在解释画面直接点触单词或图标，可跳查、阅览例句和解说或听发音。→ 第 97、114、156 页

■ 操作匹配资料一览（清单画面）


可像翻阅纸张词典般查询记忆模糊的单词。

- 可点触清单确定项目，或上下轻描移动翻页。

例: 查询“document”


1 输入“do”，用手指或手写笔迅速滑动清单

- 清单画面会在数秒内自动滚动。

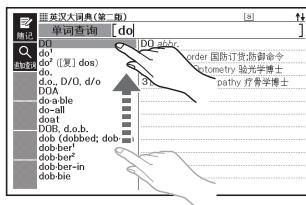


2 显示了与想要查询单词相近的单词后，点触画面

- 翻屏停止。
- 绿色光标 (■) 移至选中的单词上。

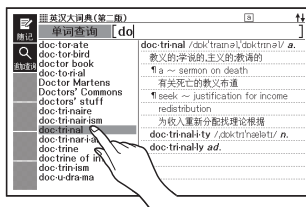


3 点住清单，慢慢地上下轻描移动，直到显示“document”

- 随着手指或手写笔的移动，清单将滚动（光标会停留在点住的项目上）。

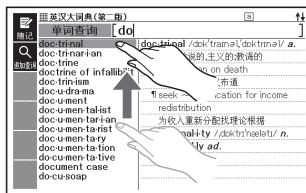

4 点触“document”两次（选择、确定）


- 显示解释画面。

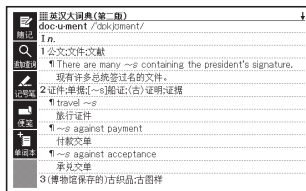

■操作解释和解说画面

当解释和解说画面有后续内容时，请点击住画面，上下左右轻描移动。画面会随着手指或手写笔点触位置的变化而滚动。

上下显示不完整时

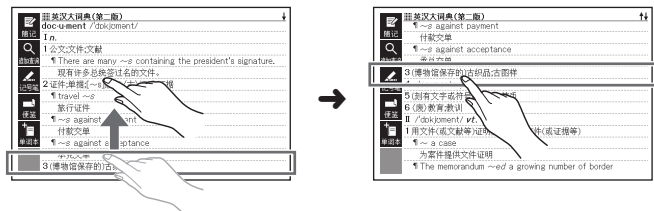

- 当左右侧有后续内容时，请向左右方向轻描移动。

自动翻页时



用手指或手写笔迅速滑动清单，画面会在数秒钟内快速移动。

点触画面后放开，画面会停止。

- 点触 Hard Icon <▲> <▼>，则主液晶屏的页面会以画面为单位滚动，下液晶屏中显示的解说等会滚动。
- 显示图或竖写显示时可以左右滚动。
- 竖向显示或书籍式竖向显示(→ 第 49 页)时，向右轻描画面会滚动，向左轻描则返回。

使用键盘输入文字

要输入的单词根据词典或查询项目不同，会自动在“拉丁字母输入”(abcde……)、“拼音输入”(abcde……)、“平假名输入”(あいうえお……)(仅E-F300、F800)、“数字输入”(1,2,3……)等之间切换。

在此，对使用键盘输入文字的方法进行说明。

- 不能输入多个文字种类(平假名和拉丁字母等)。
- 使用手写笔手写输入文字 → 第 73 页


用拼音输入汉语

所谓拼音输入，是使用拼音(拉丁字母)和声调(声音的上下)输入中文的方法。

即使在没有正确输入声调符号时，本机器也可查询相近的匹配资料。

输入文字

输入拼音时使用的按键

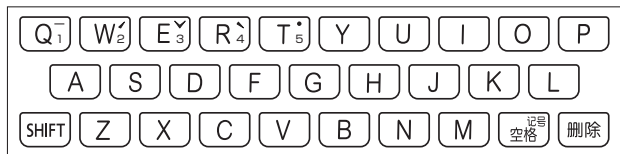

- 实际的键盘未印有数字。
- 各音节中有 4 种高低的声调(四声)和轻声，在音节的拉丁字母之后输入(即使不输入四声或轻声，也可查询中文)。

四声/ 轻声	画面的 显示	说明
—	1	按 [记号] 键，使用 ◀▶ 键选择“—”后，按 [输入] 键。 或按 [SHIFT] 键放开后，按 [Q] 键。
/	2	按 [记号] 键，使用 ◀▶ 键选择“/”后，按 [输入] 键。 或按 [SHIFT] 键放开后，按 [W] 键。
✓	3	按 [记号] 键，使用 ◀▶ 键选择“✓”后，按 [输入] 键。 或按 [SHIFT] 键放开后，按 [E] 键。
ㄵ	4	按 [记号] 键，使用 ◀▶ 键选择“ㄵ”后，按 [输入] 键。 或按 [SHIFT] 键放开后，按 [R] 键。
•	5	按 [记号] 键，使用 ◀▶ 键选择“•”后，按 [输入] 键。 或按 [SHIFT] 键放开后，按 [T] 键。

- 例如，“míng tiān (明天)” 按 [M][I][N][G][SHIFT][W][T][I][A][N][SHIFT][Q] 输入。画面显示“ming2tian1”。
- “ü” 请输入“v”。

通过键盘和下液晶屏输入中文简体字的拼音

- 下液晶屏处于可输入拼音的状态时，呈现以下格式。



- 使用键盘输入了拼音字母后，点触下液晶屏中显示的四声（一、二、三、四）及轻声（·）。

例如，“zàijiàn(再见)”通过键盘输入 **Z** **A** **I** 后，点触下液晶屏的<四声 \>，再通过键盘输入 **J** **I** **A** **N** 后，点触下液晶屏的<四声 \>。

- 本机器用数字显示四声和轻声。

一声为“1”、二声为“2”、三声为“3”、四声为“4”、轻声为“5”
上述例子显示“zai4jian4”。

- 声调也可通过符号选择画面输入。按 **记号 空格** (E-F300为 **记号 空格**、E-F500为 **记号 B 空格**、E-F800为 **记号 B 空格**)，则显示符号选择画面。显示了符号选择画面后，按 **◀ ▶** 键选择想要输入的声调，然后再按 **输入** 键。不进行任何输入而希望关闭符号选择画面时，请按 **退出** 键。


更改错误的文字

更改内容	操作
删除最后输入的文字	每按一次  键，将删除最后输入的文字。 光标 realityz  → reality
删除中间的文字	将光标移至想要删除的文字前面后，按  键 光标 re ality  → reality
更改中间的文字	①将光标移至想要更改的文字前面 光标 reality ②按  键 光标 reality ③输入正确的文字 reality

输入拉丁字母

拉丁字母全部以小写输入, 这对查询没有影响。

输入拉丁字母时使用的按键

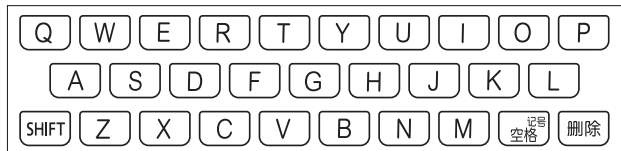

连字符(-)、空格(空白)和“&”的输入方法

查询单词时, 省略连字符(-)和合成词的空格(空白)。“&”以“and”代为输入。

例:

要查询的单词	输入方法
heaven-sent	heavensent
absolute altitude	absolutealtitude
A & E	aande

输入特殊拉丁字母

法语或德语等带特殊拉丁字母的语言,可在支持该语言的词典中输入。

法语 à、é 等、 德语 ä 等带特殊 符号的拉丁字母 * 1	以省略特殊符号的形式输入 例：“café” 输入“cafe”
两个单词以上的 词条	连续输入拼写 例：“air bag” 输入“airbag”
常带定冠词的名 词	以省略定冠词的形式输入 例：“the Beatles” 输入“Beatles”
法语代动词	以省略 se 或 s' 的形式输入 例：“s'envoler” 输入“envoler”
法语的“ç”和 “œ” * 2	“ç” 输入“c”, “œ” 输入“oe” 例：“ça” 输入“ca”
德语的“ß” * 3	输入 ss 例：“groß” 输入“gross”
西班牙语的“ñ”	按 [SHIFT] 键后放开, 按 [N] 键输入 例：“español” 依次按 [E][S][P][A][SHIFT][N][O][L] 键

*1 在E-F400或E-F800、E-F500中,也可通过键盘直接输入。
按 [SHIFT] 键后放开, 按相应的字母键。


*2 在E-F400或E-F800中,也可通过键盘直接输入。按 [SHIFT] 键后放开, 按相应的字母键。

*3 在E-F500或E-F800中,也可通过键盘直接输入。按 [SHIFT] 键后放开, 按相应的字母键。此外,也可通过符号选择画面输入。

输入日语的平假名、片假名 (仅E-F300、F800)

本机器用日语假名罗马字输入法输入假名 (平假名/片假名)。
日语假名罗马字输入法是将假名按罗马字的拼写进行输入。
例如, 输入“いんこ”时, 依次按 □ N N K O 键。

假名输入时使用的按键

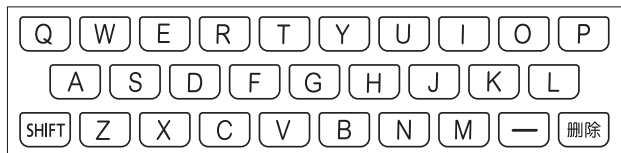

例:

输入的单字	按键
さんぽ	S A N N P O 或 S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O 或 R A X T U K O
えーる	E - R U

- 想知道按哪个键时, 请阅览 → “日语假名罗马字输入表” 第 349 页
- “日语假名罗马字输入表” 也可通过指南功能阅览 (→ 第 200 页)。

输入数字


输入汉字笔画等时，则变为数字输入状态，下液晶屏中将显示数字。

下液晶屏



- 点触数字后输入。
- 也可按键盘上的按键输入（实际的按键未印有数字）。


输入数字时使用的按键

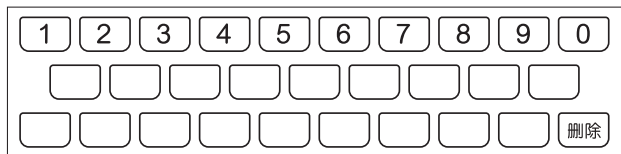

使用手写笔手写输入文字

使用附带的手写笔,可像在纸上手写般输入文字。也可直接输入无法通过键盘输入的汉字或特殊拉丁字母等。

- 可在下液晶屏及主液晶屏中手写输入。
- 手写输入文字时,请使用附带的手写笔。请勿用手指书写。
- 不能手写输入数字。
- 手写笔使用注意事项 → 第 27 页

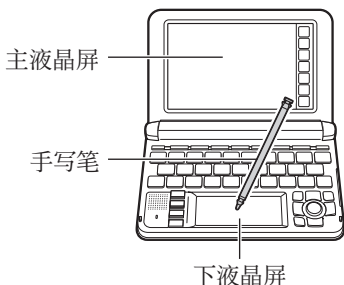

可手写输入的文字种类

- 汉语汉字
- 拉丁字母 (A ~ Z、a ~ z 52 个)
- 日语 (平假名、片假名、日语汉字) (仅 E-F300、F800)
- 特殊拉丁字母 (仅 E-F400、F500、F800)

可手写输入时

主液晶屏顶部显示可手写输入的文字种类。

可输入的文字种类
(最多显示3个)

查询单词输入栏



显示	可输入的文字
漢	汉语汉字
a	拉丁字母
ā	拉丁字母和特殊拉丁字母 (仅E-F400、F500、F800)

显示	可输入的文字
あ	平假名 (仅 E-F300、F800)
ア	片假名 (仅 E-F300、F800)
漢	日语汉字 (仅 E-F300、F800)

- 可识别 GB18030-2000 规定的汉语简体字。
- 不能手写输入汉语拼音。

手写输入的种类


手写文字的输入方法有以下几种。

■在下液晶屏的方格中输入 → 第 76 页


处于可手写输入的状态时,下液晶屏中显示方格。

- 可输入文字的种类不同,显示的方格数也各不相同。

汉语汉字/平假名/片假名/
日语汉字




拉丁字母/特殊拉丁字母



■在主液晶屏的大方格中输入 → 第 79 页

显示了Soft Icon<主屏手写>时,主液晶屏中可显示大方格。


- 仅可输入中文、日语。

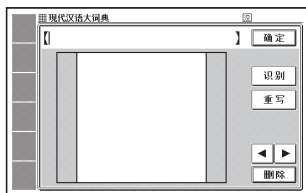

手写输入

1 在下液晶屏的空格中写字

- 方格的顺序不确定。无论写在哪个方格，按写的顺序识别文字。
- 要重新输入文字时，请点触<重写>。



2 接着，在下液晶屏的其他空格中写字

- 开始写字后，最早写的字被识别、输入。



- 有未被正确识别的字时
→ 第 77 页



3 接着，在其他的空格中写字

- 第 2 个写的字被识别、输入。

4 继续在空格中按顺序写字的操作，将想要查询的单词全部输入完毕后，点触下液晶屏的<识别>

- 边确认每一个文字是否被正确识别边输入时，每写一个字就点触<识别>。

- 查询等的方法与使用键盘输入单词时相同。
- 手写输入约 1 秒钟后也会被自动识别。→ 第 335 页


- 手写过程中若按按键，手写操作有可能变为无效。
- 手写输入不顺利时，请参照“手写输入的要点”（→ 第 318 页）。

更改被错误识别的文字

手写输入的文字未被正确识别时，如下进行更改。

- 在此以下液晶屏为例进行了说明，通过主液晶屏输入时也一样更改。

例：写的是“明辨是非”，但被误识别为“明辩是非”时

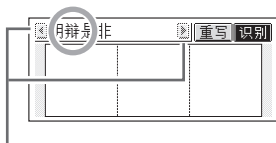

当有 9 个以上文字时，显示后面的 8 个文字。点触<◀> <▶>后，文字显示将左右移动。




1 在下液晶屏（或主液晶屏）上点触被误识别的字（此处为“辩”字）



- 下液晶屏（或主液晶屏）中显示文字的匹配资料（最多 10 个文字）。

2 点触正确的字（此处为“辨”字）



- 单词输入栏中显示正确的文字。
- 找不到正确的字时，点触下液晶屏（或主液晶屏）中的<重写>。被误识别的文字将从查询单词输入栏中被删除，请重新手写输入。
- 方格中没有文字输入时，点触<重写>，则查询单词输入栏中的文字将被删除。

输入汉语以外文字时的注意事项

- 输入了特殊拉丁字母时，将会如方格中书写的那般显示在查询单词输入栏中。但查询时作为不带特殊符号的文字对待（仅 E-F400、F500、F800）。
- 使用 E-F300 或 E-F800 时，日语的平假名、片假名、汉字可以输入 JISX0213-2004 和 JISX0212-1990 规定的字。（但 JIS 第三水准汉字、JIS 第四水准汉字和辅助汉字除外。）
- 仅“新漢語林（第二版）”（仅 E-F300、F800）能识别 JIS 第三水准汉字、JIS 第四水准汉字和辅助汉字。

在大方格中手写输入文字


文字输入过程中, 若显示了Soft Icon<主屏手写>, 则可在主液晶屏的大方格中手写输入。想输入笔画多的汉字时等很方便。



<主屏手写>


1 点触Soft Icon<主屏手写>

- 主液晶屏中显示写入文字的大方格。

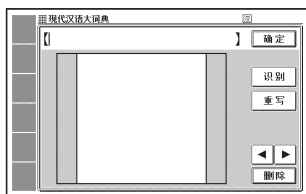


2 在方格中写字

- 要重新输入文字时, 请点触主液晶屏的<重写>。
- 可手写输入的文字种类
→ 第 73 页

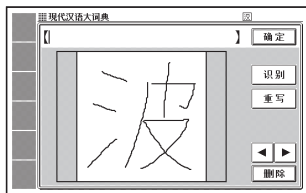

3 点触<识别>

- 被识别的文字显示在查询单词输入栏中，方格中的文字消失。
- 删除查询单词输入栏中的文字时，点触◀▶，将光标移至想要删除的文字前面，然后点触<删除>。
- 有未被正确识别的字时 → 第 77 页

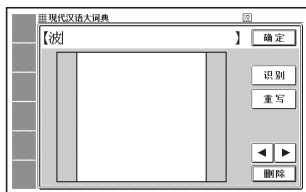

4 按顺序写字，想要查询的单词输入完毕后，点触<确定>



- 查询等的方法与使用键盘输入单词时相同。
- 在主液晶屏写字时，不能进行键盘操作。

通过日语软键盘（50音键盘）输入（仅E-F300、F800）

输入文字时，若显示了 Soft Icon < 50 音键盘 >，则可通过日语大软键盘（50 音输入）轻松地输入文字。

- 日语软键盘（50 音键盘）显示中，不能进行按键及手写输入。

1 点触 Soft Icon < 50 音键盘 >

- 主液晶屏显示日语软键盘。


2 点触软键盘，输入单词

- 小写输入时，输入文字后，点触 **小写假名**。
- 输入浊音或半浊音时，输入想要加浊音或半浊音的文字后，点触  或 。
- 删除查询单词输入栏中的文字时，点触  ，将光标移至想要删除的文字前面，然后点触 **删除**。
- 如果点触 **平假名** 或 **片假名**，日语软键盘会切换为平假名键盘或片假名键盘。



3 点触 **确定**

- 文字即会被输入到查询文字输入栏中。
- 查询等的方法与使用键盘输入单词时相同。

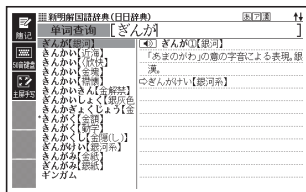

多词典查询

可以多个词典为对象查询单词、惯用语和例句、汉字等。

- 可通过拉丁字母、拼音、汉语汉字、日语假名（仅 E-F300、F800）、日语汉字（仅 E-F300、F800）进行查询。
- 通过多个词典查询单词时，不能移动至前后的单词。
- 本机器中安装了另售的追加词典（拓展卡）时，追加词典显示在内置词典（模式）后面。
- 请通过使用指南功能阅览查询对象的词典名称。→ 第 199 页

通过拉丁字母查询单词

例：查询“provider”（拉丁字母）

- 1 在目录的“便利功能”中选择“英语多词典查询”后，按 **输入** 键


- 使用 E-F400 时，请选择“英法多词典查询”；
- 使用 E-F500 时，请选择“英德多词典查询”；
- 使用 E-F800 时，请选择“英法德多词典查询”。



2 在“单词查询”栏中输入“provider”

- 画面显示满足条件的词典和单词的清单。

词典

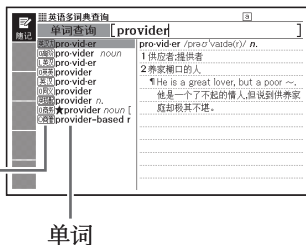

单词

3 选择想要查询的词典和单词后，按 [输入] 键

- 跳至目标词典，显示想要查询的单词。

通过拉丁字母查询例句或惯用语

例：查询使用了“by”“the”“way”的例句或惯用语（例句查询、惯用语查询）

1 在目录的“便利功能”中选择“英语多词典查询”后，按 [输入] 键

- 使用 E-F400 时，请选择“英法多词典查询”；使用 E-F500 时，请选择“英德多词典查询”；使用 E-F800 时，请选择“英法德多词典查询”。

2 在“例句查询”或“惯用语查询”栏中输入“by the way”后，按 [输入] 键

- 输入两个以上单词时，按 [记号 空格] 键，在两个单词之间加入“ ”（空格）。

3 按 ◀ ▶ 键选择词典

- 画面显示该词典中登载的例句或惯用语一览。

4 使用 ▲ ▼ ▲音量+ ▼音量- 键选择想要查询的例句和惯用语后，按 输入 键

选择优先显示的词典


在“例句查询”、“惯用语查询”中，可选择优先显示哪个词典（模式）的例句或惯用语。

1 按 SHIFT 键放开后，按 设置删除 键

- 显示“设置项目”画面。

2 选择“优先顺序设置”后，按 输入 键

3 选择查询项目后，按 输入 键

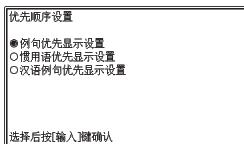

4 选择优先显示的词典（或模式）后，按 输入 键

- 无法选择插在本机器中的拓展卡内收录的追加词典。

通过日语查询单词 (仅E-F300、F800)

输入平假名/片假名或汉字，可查询日语。

例：通过多个词典查询“プロバイダー”这一单词（“多词典查询”）

1 在目录的“便利功能”中选择“多词典查询”后，按 **输入** 键

2 在“日语单词查询”栏中输入“ぷろばいだー”

- 画面显示登载有“プロバイダー”及包含“プロバイダー”这一单词的词典一览。
- 使用日语软键盘时，输入所有文字后，点触 **确定**，或按 **输入** 键。
- 也可通过下液晶屏手写输入。

3 选择想要查询的词典和单词后，按 **输入** 键

通过日语查询例句 (仅E-F300、F800)

例: 查询使用了“あさ (朝)”“くうき (空気)”的例句 (“多词典查询”)

- 1 在目录的“便利功能”中选择“多词典查询”后，
按  键
- 2 选择“日语例句查询”后，按  键
- 3 在“例句查询”栏中输入“あさ”
- 4 选择“あさ (朝)”后，按  键
・“关键词 1”中显示“あさ (朝)”。
- 5 进行与步骤 3 和步骤 4 相同的操作，使“关键词 2”中显示“くうき (空気)”
・要删除关键词，选择该关键词后，按  键。
- 6 按  键
- 7 按   键选择词典
・显示该词典中登载的例句清单。
- 8 使用     键选择想要查询的例句后，
按  键

通过汉语查询单词

输入拼音或汉字, 可查询汉语。但不能混杂输入拼音和汉字。

例: 通过多个词典查询“再版(zàibǎn)”这一单词

- 1 在目录的“便利功能”中选择“汉语多词典查询”后, 按 **输入** 键

- 使用 E-F300、F800 时, 请选择“多词典查询”。



- 2 在“汉语单词查询”栏中输入“zai4ban3”

- 画面显示登载有“再版”及包含“再版”这一单词的词典一览。
- 想输入汉字时, 请通过下液晶屏输入。

- 3 选择想要查询的词典和单词后, 按 **输入** 键

通过汉语查询例句

输入拼音或汉字，可查询汉语例句。但不能混杂输入拼音和汉字。

例：使用汉字，通过多个词典查询使用了“美好”的例句

- 1 在目录的“便利功能”选择“汉语多词典查询”后，按 **输入** 键

- 使用 E-F300、F800 时，请选择“多词典查询”。



- 2 选择“汉语例句查询”后，按 **输入** 键

- 3 在“例句查询”栏中通过下液晶屏输入汉字“美好”后，按 **输入** 键

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”的方法（→ 第 220 页）。
- 输入两个以上单词时，按 **记号空格** 键，在两个单词之间加入“ ”（空格）。

- 4 使用 **◀ ▶** 键选择想要查询的词典

- 画面显示该词典中登载的例句一览。

- 5 使用 **▲ ▼ ▲音量+ ▼音量-** 键选择想要查询的例句后，按 **输入** 键

通过查询记录查询曾经查过的单词

可简单地阅览不久前查过的单词（查询记录功能）。

- 查过的单词会被保存到各词典的记录（查询记录）中，所有词典合计最多可保存 1000 个。超过 1000 个时，由最先的记录开始删除。
- 请通过使用指南功能阅览可使用该功能的词典名称（根据词典不同，有可能记录不被保存）。→ 第 199 页

阅览各个词典的记录

- 1 显示想要阅览记录的词典的初始画面
- 2 按 **[查询记录/全]** 键
 - 画面显示在该词典中曾经查过的单词记录。
- 3 选择想要再次阅览的单词后，按 **[输入]** 键

阅览全词典查询记录

- 1 进行上述“阅览各个词典的记录”中步骤 1、步骤 2 的操作
 - 如果是无查询记录功能的词典，则直接显示全词典查询记录。
- 2 再次按 **[查询记录/全]** 键
 - 画面显示在全词典中曾经查过的单词记录。
- 3 选择想要再次阅览的单词后，按 **[输入]** 键

删除记录

1 显示想要删除记录的词典的初始画面

2 按 **查询记录/全** 键


- 显示所选词典的单词记录。
- 想要删除全词典查询记录时，显示全词典查询记录。
再次按 **查询记录/全** 键。

3 仅删除一个记录时，选择想要删除的记录

4 按 **设置删除** 键

5 仅删除一个记录时，
选择“删除选中资料(1条)”

- 想要删除所选词典的所有记录时，选择“删除当前辞典资料”。
- 显示了全词典查询记录清单画面时，按 **设置删除** 键后，画面的“删除当前辞典资料”变为“删除全部资料”。

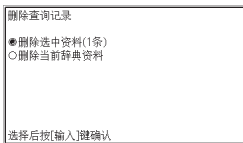

6 按 **输入** 键

- 在步骤 5 中选择了“删除当前辞典资料”或者“删除全部资料”时，显示确认画面。删除时，选择“是”后，按 **输入** 键。

查询拼写不确定的拉丁字母的单词

在英语、法语及德语词典中,即使输入拼写不正确的单词,也可以查找出与该拼写相近的单词。想根据单词的解释查询正确的拼写时,该查询方法非常方便(模糊查询)。

例:在英语词典中输入 ailand (正确的拼写为 island) (朗文当代高级英语辞典(第四版))

- 在“柯林斯 COBUILD 英汉双解词典”等查询项目中有“模糊查询”的词典中可进行同样的操作。


1 显示“朗文当代高级英语辞典(第四版)”的初始画面

2 选择“模糊查询”

3 输入“ailand”

4 按 键

- 显示拼写与“ailand”相近的单词清单。
- 找不到想要查询的单词时,使用 或 键,阅览清单的后续内容。

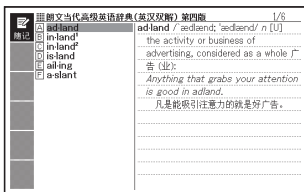

5 选择想要查询的单词后，按 **输入** 键

- 进行模糊查询，除了显示与输入的拼写相近的单词，还显示被认为是输入拼写（活用形等）原型的单词候补。（并非一定显示正确的原形。但是，如果单词在词典收录词目中不存在，则即使输入其活用形等也不显示单词原形。）

通过“单词查询” 查询正确的拼写

在具有“模糊查询”的词典中，即使在进行“单词查询”时，也可显示与输入拼写相近的单词或被认为是输入拼写原形的单词候补（拼写/原形候补查询）。

1 通过“单词查询”输入单词

2 点触 Soft Icon <追加查询>

- 显示匹配资料清单。

3 选择想要查询的单词后，按 **输入** 键

查询惯用语或例句

在英语、法语或德语词典中，输入一个或两个以上的单词，可查询惯用语（熟语）或例句（惯用语查询 / 例句查询）。

例：在英语词典中查询使用了“get”和“on”的例句（朗文当代高级英语辞典（第四版））

- 在“柯林斯 COBUILD 英汉双解词典”等查询项目中有“惯用语查询”或“例句查询”的词典中可进行同样的操作。

1 显示“朗文当代高级英语辞典（第四版）”的初始画面




2 选择“例句查询”

- 查询惯用语时，选择“惯用语查询”。


3 输入“get on”

- 输入两个以上单词时，按  键，在两个单词之间加入“ ”（空格）。

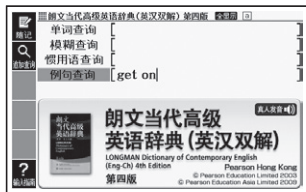

4 按  键

- 显示使用了“get”和“on”的例句清单。

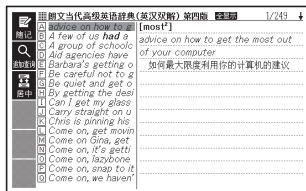

5 选择想要查询的例句后，按 **输入** 键

• 显示例句的说明。

- 通过步骤 **4** 显示了清单画面后，可居中显示输入的单词以便阅览(→ 第 **95** 页)，或进一步缩小查询范围(→ 第 **96** 页)。


居中显示输入的单词

在英语、法语及德语词典的惯用语查询或例句查询的清单画面，点触下液晶屏或点触 **Soft Icon** <居中>，预览显示位置会改变。再次点触<居中>，在画面中央对齐显示最初输入的单词（居中显示）。继续点触<居中>，在中央对齐显示第二个输入的单词。


- 部分词典不支持该功能。
- 输入的前 3 个单词为居中显示的对象。

例：在“朗文当代高级英语辞典（第四版）”的“例句查询”中，输入“get on”进行了查询时


- 在“柯林斯 COBUILD 英汉双解词典”等查询项目中有“例句查询”的词典中可进行同样的操作。

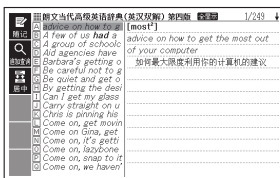

<居中>

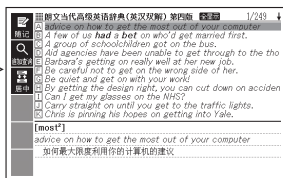

不居中

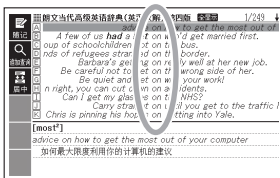

将“on”居中



将“get”居中




缩小惯用语或例句的查询范围

在惯用语查询或例句查询的清单画面中, 可通过进一步追加单词, 或指定单词语序, 缩小查询范围 (缩小范围/语序指定查询)。

例: 在“朗文当代高级英语辞典 (第四版)”的“例句查询”中输入“get on”, 从清单中缩小查询范围

- 在“柯林斯 COBUILD 英汉双解词典”等查询项目中有“例句查询”的词典中可进行同样的操作。

表示设置的语序指定方式 (显示方法)

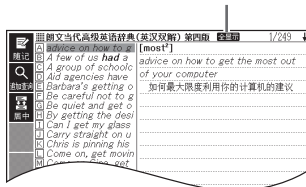

1 点触 Soft Icon < 追加查询 >

2 输入要追加的单词

- 不追加单词, 仅指定语序时, 前进到下一步。


3 选择语序指定后, 按 [输入] 键

- 缩小查询范围。

4 选择想要查询的例句后, 按 [输入] 键

- 请通过使用指南功能阅览可使用该功能的词典 / 模式名称。

→ 第 199 页

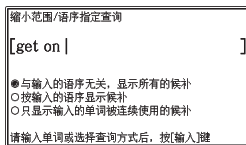

通过解释画面查询其他单词

继续查询其他单词

在显示单词解释的画面，想要使用同一词典查询其他单词时，直接输入想要查询的单词。



- 在英汉词典等在初始画面输入文字或拼写查询单词解释的词典中，可进行该操作。

查询 ⇨ 所指的单词

在解释及解说画面中，⇨ 符号后显示了红色文字串时，说明同一词典中收录了包含该单词的其他单词或关联项目等。


- 根据辞典不同，有时也会不显示 ⇨，仅显示红色文字串。

例：在“entrepreneur”的解释画面查询“enterprise”的解释（英汉大词典（第二版））

■ 通过主液晶屏操作

1 点触“ENTERPRISE”


- ⇨ ENTERPRISE 表示“enterprise”是关联项目。
- 跳查至关联项目的画面。

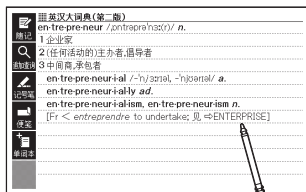

■ 通过键盘操作


1 按 单词跳查 使用指南 键

- 显示 **跳查**，解释说明的最初文字被选中。

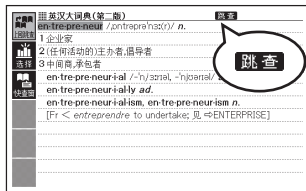

2 使用 ▲▼◀▶ 键选择“ENTERPRISE”后，按 输入 键

- 跳至“enterprise”的解释画面。

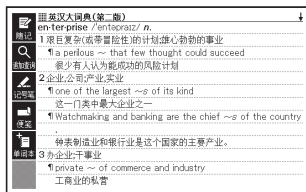

- 从跳查后显示的畫面可再次跳查。与画面分隔查询加在一起 (→ 第 109 页)，最多可连续跳查 10 次。
- 显示表或图时无法跳查。

选择其他词典查询

正在查询的单词，或画面显示的其他单词可跳至其他词典进行查询。


例如，当在英语词典中查询英语单词时，要查询与该英语单词相关的中文等就很方便。

另外，您还可以查询包含指定英语单词的例句及惯用语。

例：从“希”的解释画面查询“kindly”（可从“汉英大词典（第三版）”跳至“英汉大词典（第二版）”查询。）

- 1 在“希”的解释画面（汉英大词典（第三版））按 **单词跳查** 键

• 显示 **跳查**，解释说明的最初单词（此处为“希”）被选中。

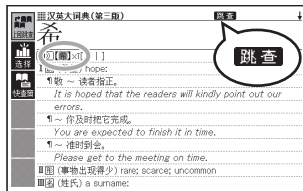



- 2 使用 **▲ ▼ ◀ ▶** 键选择“kindly”

- 查询汉语或日语时，只会选中一个文字。不能选择两个以上的文字。
- 保持手写笔点触在画面的状态，向右侧或下方轻描移动可以指定选择范围（→ 第 102 页）。
- 也可选择同一单词（此例为“希”）在其他词典中查询。




3 点触下液晶屏或 Soft Icon <选择>

- 显示要跳查的候补词典一览。
- 点触<上回跳查>取代<选择>，将在上回跳查的词典中查询包含“kindly”的单词。
- 点触后选中的跳查方法（<上回跳查><选择><快查窗>）会被保持，直至要变更（<快查窗>→第103页）。

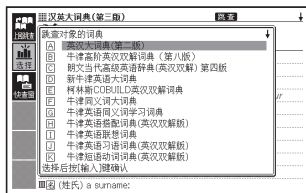

4 选择“英汉大词典（第二版）”后，按[输入]键

- 查询包含“kindly”的单词。

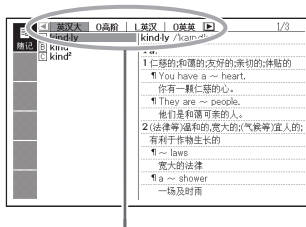

有5个以上候补词典时，词典名称的旁边显示<◀><▶>。点触<◀><▶>后，会在前面或后面的词典名称之间切换，可使用◀▶（按键）选择词典。


5 选择“kindly”后，按[输入]键

- 从跳查后显示的画面可再次跳查。与画面分隔查询加在一起 (→ 第 109 页)，最多可连续跳查 10 次。
- 显示表或图时无法跳查。
- 查询日语时，由被选中的一个文字开始的单词（文字串）自动被分隔，成为关键词。在要跳查的词典中，将查询与关键词的全部或开头部分一致的词条。
- 请通过使用指南功能阅览要跳查的词典名称。→ 第 199 页
- 选中复数形 (dishes) 或比较级 (bigger) 之类词尾变化的英语单词时，将查询单数形 (dish) 或原级 (big)。此外，选中单词为过去式或其变形时，也将查询被认为是原形的单词。

点触文字或单词查询

1 显示画面中有想要查询的单词时按 **单词跳查使用指南** 键

- 显示 **跳查**，第一个文字或单词将被选中。
- 跳查方法中的 < 快查窗 > 被选中时，请点触 < 上回跳查 > 或 < 选择 > 后，按 **退出** 键。

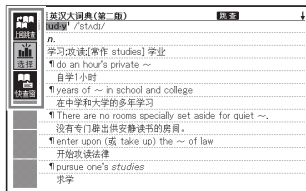

- 从该画面可进行以下查询。

	操作	查询
查询汉语/ 日语时	用手写笔点触文字(1 个文字)	将查询与点触的文字 完全一致的单词。*1
	用手写笔轻描文字(多 个)*2	将查询与选中的文字 (单词等)完全一致的 单词。*1
查询英语/ 法语/德语 时	用手写笔点触单词(1 个单词)	将查询与点触的单词 完全一致的单词。*1 *3
	用手写笔轻描单词(多 个)*2	将查询与选中的多个 单词完全一致的单词。 *1 *4

*1 没有完全一致的单词时，将显示相符的匹配资料的清单。

*2 请从左向右、从上到下轻描。若反向轻描，则无法选择。

*3 有单词的变形时，也显示其变形。

*4 例句、惯用语查询时，查询使用了前方单词的例句或惯用语。

2 选择要跳查的词典后，按 **输入** 键

- 在步骤 1 中，跳查方法的<上回跳查>被选中时，请前进到步骤 3。



3 选择想要查询的文字或单词后，按 **输入** 键

通过快查窗查询解释画面的单词

从显示中的画面查询其他单词时，可在显示当前画面的状态下，通过小视窗阅览快查窗（英汉大词典、日汉大辞典（仅 E-F300、F800）、拉鲁斯法汉双解词典（仅 E-F400、F800）、朗氏德汉双解大词典（仅 E-F500、F800））。快查窗在横向配置时显示在下液晶屏中，竖向配置时显示在主液晶屏的局部。

- 切换预览显示位置、详细画面格式 → 第 49 页

横向配置（详细显示、标准显示、
网格线显示、竖向显示）时

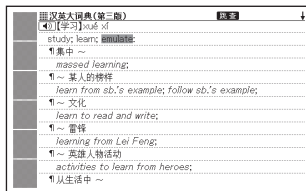

快查窗

纵向配置（书籍式
竖向显示、书籍式
横向显示）时



快查窗

- “英汉大词典”的快查窗是在《英汉大词典》（陆谷孙主编上海译文出版社出版）著作权人的许可下，由卡西欧计算机株式会社负责精选其中部分内容编辑而成。

- “日汉大辞典”的快查窗是在《日汉大辞典》（上海译文出版社出版）著作权人的许可下，由卡西欧计算机株式会社负责精选其中部分内容编辑而成。
- “拉鲁斯法汉双解词典”的快查窗是在《拉鲁斯法汉双解词典》（外语教学与研究出版社出版）著作权人的许可下，由卡西欧计算机株式会社负责精选其中部分内容编辑而成。
- “朗氏德汉双解大词典”的快查窗是在《朗氏德汉双解大词典（修订版）》（外语教学与研究出版社出版）著作权人的许可下，由卡西欧计算机株式会社负责精选其中部分内容编辑而成。
- E-F400 和 E-F800 可使用“拉鲁斯法汉双解词典”的快查窗，E-F500 和 E-F800 可使用“朗氏德汉双解大词典”的快查窗，这两种快查窗都需要和“英汉大词典”的快查窗进行切换。使用前，请根据以下设置，选择要使用的快查窗。




在 E-F400 快查窗中使用“拉鲁斯法汉双解词典”的例子


选择要使用的快查窗（仅 E-F400、F500、F800）

这里作为例示，进行“英汉大词典”和“拉鲁斯法汉双解词典”的快查窗的切换。

- 1 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置删除]** 键
- 显示“设置项目”画面。

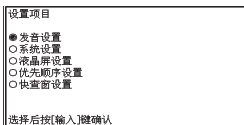

- 2 使用 **[▲]** **[▼]** 键选择“快查窗设置”后，按 **[输入]** 键
- 显示快查窗设置画面。

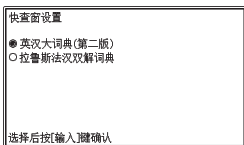


- 3 使用 **[▲]** **[▼]** 键选择想要使用的快查窗后，按 **[输入]** 键

通过快查窗查询单词的解释

例：查询位于“学习”的解释画面中的“emulate”（从“汉英大词典（第三版）”跳至快查窗的“英汉大词典”）


1 在“学习”的解释画面按 键

- 显示 **跳查**，解释说明的最初文字（此处为“学”）被选中。

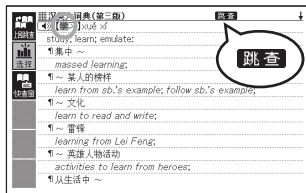

2 使用 键选择“emulate”

- 使用上下左右键查询日语时，只会选中一个文字。由被选中的一个文字开始的单词（文字串）自动被分隔，成为关键词。将查询与关键词的全部或开头部分一致的词条。
- 保持手写笔点触在画面的状态，向右侧或下方轻描移动可以指定选择范围（→ 第 108 页）。

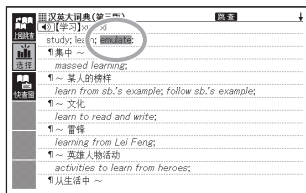

3 点触下液晶屏或 Soft Icon <快查窗>




- 快查窗画面打开，显示单词的解释（此处为“emulate”）。

- 按 键，或点触下液晶屏的 ，可浏览快查窗的后续内容。

- 有下一个匹配资料时，点触<候补>，显示将切换。

- 纵向配置时，快查窗通常显示在画面下方，但当跳查画面下半部分的文字时，则显示在画面上方。

- 纵向配置时，每按一次 ，快查窗画面的文字大小会在 16 点 24 点两个等级间切换。
- 关闭快查窗时，按 键。

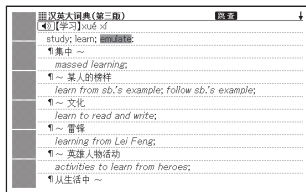

快查窗

选择文字或单词进行查询

- 1** 在显示了快查窗的状态下，选择主液晶屏内的单词
- 使用手写笔可进行以下查询。并且，查询结果会显示在快查窗中。

	操作	查询
查询日语时	用手写笔点触文字(1个文字)	将查询与点触的文字完全一致的单词。
	用手写笔轻描文字(多个)*1	将查询与选中的文字(单词等)完全一致的单词。
查询英语/法语/德语时	用手写笔点触单词(1个单词)	将查询与点触的单词完全一致的单词。*2
	用手写笔轻描单词(多个)*1	将查询与选中的多个单词完全一致的单词。

*1 请从左向右、从上到下轻描。若反向轻描，则无法选择。


*2 有单词的变形时，也显示其变形。

将两个画面并排进行查询

在解释和解说画面的下半部分显示其他词典,可同时从两个词典查询单词(画面分隔查询)。

- 画面显示方法(格式)为“竖向显示”“书籍式显示”时,不能进行画面分隔查询。

例:在其他词典查询“意见(yijian)”这一解释的英语(“汉英大词典(第三版)”和“英汉大词典(第二版)”)

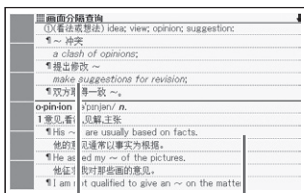

汉英大词典(第三版)

英汉大词典(第二版)


1 显示“意见”的解释画面(汉英大词典(第三版))

- 在此,在其他词典查询“意见”的解释“opinion”。



2 使用 ▲ ▼ 键将“opinion”显示在画面的上半部分

- 画面分隔后,不能再使用 ▲ ▼ 键切换画面的上半部分。

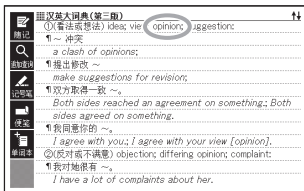


3 点触 Soft Icon <追加查询>

- 画面分为上下两部分，下半部分变为可输入想要查询文字的状态。

4 选择“英语查询”后，输入“opinion”


- 也可通过“汉语查询”（输入拼音）、“日语查询”（输入假名）（E-F300、F800）、“英法查询”（E-F400）“英德查询”（E-F500）和“英法德查询”（E-F800）进行查询。

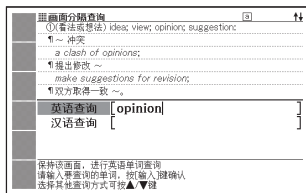

5 按 [输入] 键

6 按 [◀▶] 键，选择“英汉大”（英汉大词典（第二版））

- 有 5 个以上候补词典时，词典名称的旁边显示 <◀▶><▶>。点触 <◀▶><▶> 后，会在前面或后面的词典名称之间切换，可使用 [◀▶]（按键）选择词典。
- 有多个匹配资料时，使用 [▲▼] 键选择想要查询的单词。

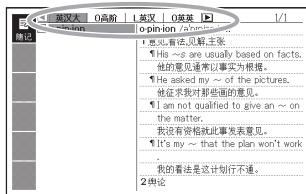

7 按 **输入** 键

- 按 **▲** **▼** 键后，可阅览画面下半部分的后续内容或返回到前面的内容。
- 再次按 **输入** 键后，画面变为下半部分词典的解释画面。



汉英大词典（第三版）


英汉大词典（第二版）

- 画面分隔后,只能使用“查询记录”的功能。想使用其他功能时,请显示解释和解说画面。
- 请通过使用指南功能阅览查询对象的词典 / 模式名称。
→ 第 199 页

阅览画面内单词的惯用语或解说等

在解释和解说画面显示以下的图标时，表示收录了该单词更详细的说明等。


惯用语

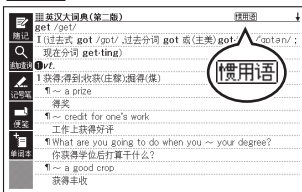

解释




例句

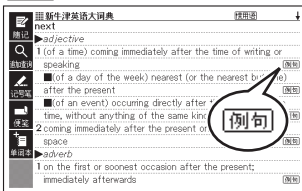

图标	说明	显示的词典
	使用了正在查询单词的惯用语	英语词典等
	有关正在查询单词的解释、图表等	不列颠简明百科全书等
	使用了正在查询单词的例句	英语词典等


惯用语 的阅览方法

此处阅览在“英汉大词典(第二版)”中使用了“get”的惯用语。

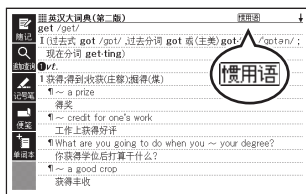

1 点触显示在解释画面右上方的 惯用语

- 显示惯用语一览。
- 不能点触清单画面中显示的 惯用语 进行操作。
- 也可点触下液晶屏的 <惯用语> 显示内容。

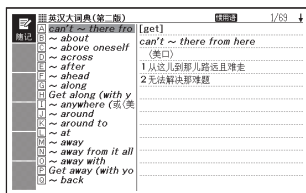

2 点触想要阅览的惯用语后，按 输入 键

- 显示惯用语的解释。


解释、例句 的阅览方法

此处阅览“不列颠简明百科全书”的“世界遗产保护区”这一词条中收录的解释。

■ 通过主液晶屏操作

1 点触 **解释**


- 在同一画面有多个 **解释** 或 **例句** 时，点触想要阅览的图标。

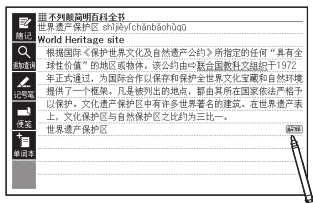

■ 通过下液晶屏操作

1 在显示了图标的画面点触下液晶屏的 < 例句・解释 >

- **解释** 被选中。

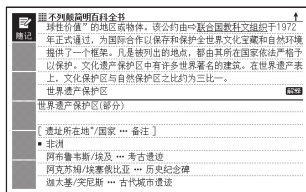

2 按 **输入** 键

- 在同一画面有多个 **解释** 或 **例句** 时，点触想要阅览的图标。或者，使用 **▲▼◀▶** 键选择后，按 **输入** 键。
- 解释或图表等的上下左右有后续内容时，可点触滚动画面或使用 **▲▼◀▶** 键阅览后续内容。

可通过学习簿进行的操作

学习簿是灵活运用了手写文字等有助学习的功能。可在词典的重要记述中加注重点标记或写注释、添加写有评论的便笺等，像纸张词典一样使用。

学习簿中有单词本（→ 第 120 页）、随记（→ 第 126 页）、便笺（→ 第 132 页）、背诵卡（→ 第 137 页）。

- 手写文字或画图 → 第 116 页
- 学习簿中的数据将登录到电子词典主机中（无法登录到安装在本机器中的 microSD 卡中）。

选择学习簿的功能

从“学习簿”画面选择学习簿的功能后，开始操作。

- 可从解释和解说画面登录至学习簿。有关详情，请阅览各学习簿的页面。


1 显示目录画面，从“便利功能”中选择“学习簿”后，按 **输入** 键

- 显示“学习簿”画面。
- 选择词典 → 第 36 页



2 选择想要使用的学习簿的功能后，按 **输入** 键

- 显示所选学习簿的目录画面（初始画面）。
- 要返回到“学习簿”画面，按 **退出** 键。

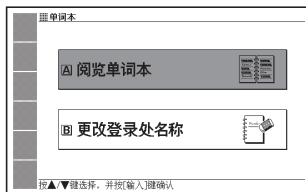

在主液晶屏或下液晶屏手写

在学习簿中，可用手写笔直接在主液晶屏或下液晶屏中写字或画图后登录（手写登录）。


- 使用手写笔书写文字或加注重点标记时不能翻页（→ 第 52、60 页）。

在主液晶屏手写

主液晶屏的手写登录可在以下“便笺”的画面例功能中使用。


单词本（→ 第 120 页）、随记（→ 第 126 页）、便笺（→ 第 132 页）

- 可手写登录时，显示<笔><颜色><橡皮>等 Soft Icon。
- 根据功能，显示的部分图标不同。

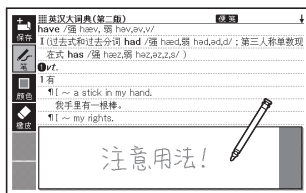

书写 / 删除 / 变更颜色

图标	操作内容
笔 	• 可无拘束地写字或画图。 • 在解释画面用手写笔轻描，即可在相应文字上加注重点标记（单词本）。
颜色 	• 可选择笔、记号笔、直线的颜色。 • 请在用笔之前选择颜色。开始写字后不能变更颜色。

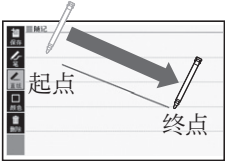图标	操作内容
橡皮 	• 可删除手写的文字、记号笔、直线等。 • 用手写笔点触画面上的<删除>后，该领域内的手写内容将全部消失。 • 登录“随记”时（→ 第 127 页），<橡皮>或<删除>可删除除词典内容外的手写的文字或划线。 • 修改已登录“随记”时（→ 第 129 页），<橡皮>可删除包括词典内容的画面描过部分，<删除>可删除包括词典内容的所有内容。
直线 （仅随记） 	• 用手写笔点触直线的起点，然后将笔尖保持碰触液晶屏的状态滑动到终点，拿开笔尖后，显示直线。 

每点触一次图标，大小和颜色等便按照如下所示进行切换。此外，点触最后的选项后，无论哪个图标都会返回到最初的选项。

笔 图标	粗细	颜色 图标	颜色	橡皮 图标	大小	直线 图标	粗细
	细		紫色		小		细
	粗		黄色		大		粗
	极粗		湖蓝色		全部 删除		极粗
			黑色				

在下液晶屏手写

下液晶屏的手写登录可在以下功能中使用。

单词本（仅限“变更名称”）（→ 第 125 页）、随记（仅限“变更名称”）（→ 第 131 页）、背诵卡（→ 第 137 页）

- 可手写登录时，下液晶屏如下所示。

例：背诵卡




书写：显示了 （背景为绿色的选择状态）时，书写文字。

- 背景未呈绿色时，点触 。
- 每点触一次 ，便会在三个等级间切换笔尖粗细（无法变更已经书写的文字的粗细）。




变更颜色：点触 ，选择笔的颜色。

- 每点触一次，颜色会依次按紫色→黄色→湖蓝色→黑色进行切换。



删除：点触  后（背景变为绿色），用手写笔轻描想要删除的部分。

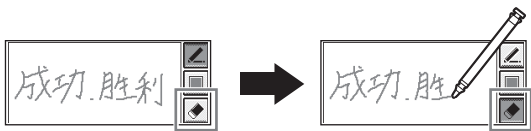

- 每点触一次 （橡皮大），便会在 （全部删除）、（橡皮小）之间切换。
- 想要删除所有笔记时，显示  后，点触下液晶屏。

画标记，制作单词本

可将想要记住的单词登录至单词本中。


另外，也可将词条画面中重要的内容加注重点标记（3 色），或隐藏显示加注了重点标记的部分。

- 最多可制作 12 本单词本，每本最多可登录 300 条词条。
- 可登录的单词为单词、例句、惯用语等。
- 可在显示 Soft Icon <记号笔> / <单词本> 的画面登录（部分学习内容、传送至本机器的文本、图的画面等无法登录）。

在单词本中登录单词


1 显示想要登录的单词画面后，点触 Soft Icon <记号笔>

- 变为可在画面的文字加注重点标记的状态。
- 不加注重点标记登录时，不点触<记号笔>而点触<单词本>，然后进行步骤 4 的操作。

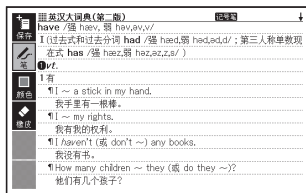

2 将重要的单词加注重点标记

- 书写 / 删除 / 变更颜色 → 第 116 页
- 每一词条画面中最多可加注 10 处重点标记。

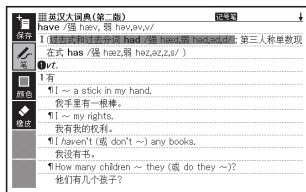

3 点触 Soft Icon <保存>

- 显示单词本的一览画面。

4 选择想要登录的单词本

5 按 [输入] 键


- 或点触 Soft Icon <保存>。

阅览登录的单词本 / 加注 CHECK 标记 / 删除

设置阅览单词本时的条件。可指定条件来缩小显示词条的范围，也可隐藏加注了特定颜色重点标记的单词，能够更加有效地学习。

1 显示单词本的目录画面

- 选择学习簿的功能 →
第 115 页

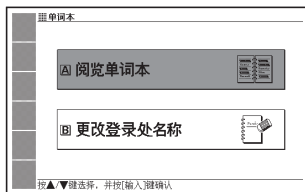


2 选择“阅览单词本”后， 按 [输入] 键

- 显示单词本的一览画面。

登录件数 / 最多登录件数

3 点触 Soft Icon，设置 阅览单词本时的条件

- 每点触一次，图标便如下页所示进行切换。

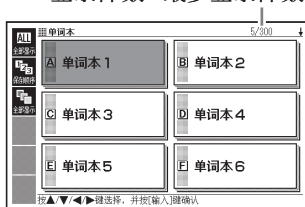

- 此外，点触最后的选项后，各项条件都会返回到最初的选项。

缩小范围	
 全部显示	显示所有已登录的单词。
 分类显示	仅显示加注了紫色重点标记的单词。
 分类显示	仅显示加注了黄色重点标记的单词。
 分类显示	仅显示加注了湖蓝色重点标记的单词。
 分类显示	仅显示加注了CHECK标记的单词。
 分类显示	仅显示未加注CHECK标记的单词。


排列顺序	
 保存顺序	按登录顺序显示。
 ABC/50音	按拉丁字母/拼音/あいうえお顺序显示。*

* 如类型 3 (→ 第 43 页) 一般，根据目录查询登录的词条显示在末尾。另外，登录了惯用语、例句、另售的追加词典的词条时，将按登录顺序显示在本机器内置词典的词条之后。

隐藏文字	
 全部显示	不隐藏重点标记部分的文字。
 隐藏文字	隐藏紫色重点标记部分。
 隐藏文字	隐藏黄色重点标记部分。
 隐藏文字	隐藏湖蓝色重点标记部分。
 全部隐藏	隐藏所有重点标记部分。

4 选择想要阅览的单词本后，按 **输入** 键

- 显示登录的单词一览。

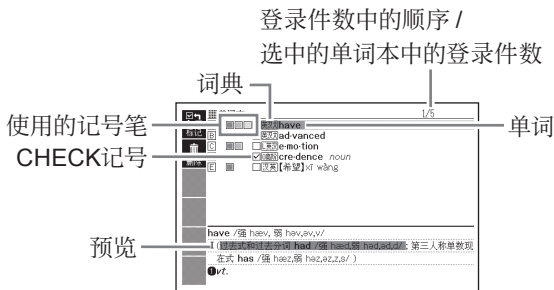

- 从一览显示画面可进行以下操作。

功能	操作
阅览单词的画面	选择单词后，按 输入 键。 • 在步骤 3 中设置了隐藏文字时，每按一次 输入 键，将会对隐藏部分的显示 / 不显示进行切换。 • 要变更记号笔的颜色或位置等时，请从“在单词本中登录单词”（→ 第 120 页）的步骤 1 开始操作。但是，登录时如果选择与上回不同的单词本，已登录的单词（包含变更内容）会移至此次所选单词本中并登录，敬请注意。
在已登录的单词上加注 / 解除 CHECK 标记	选择要加注 CHECK 标记的单词，点触 Soft Icon < 标记 >。再次点触后，CHECK 标记将解除。

功能	操作
删除单词	按  键后*, 选择删除方法, 然后按  键。 • 仅删除一个单词时, 请选择要删除的单词后按  键, 选择“删除选中内容 (1 条)”。 • 选择“删除已 CHECK 内容”后, 加注了 CHECK 标记的单词将被删除。 • 选择“删除显示中单词本的内容”后, 在步骤  中选中的单词本的所有单词将被删除。 • 选择“删除所有单词本的内容”后, 已登录的所有单词将被删除。 • 画面显示了“全部删除吗?” 时, 选择“是”后, 按  键。


*点触 Soft Icon <删除>也可进行同样的操作。

更改单词本的名称


- 1 显示单词本的目录画面
• 选择学习簿的功能 → 第 115 页

- 2 选择“更改登录处名称”后，按 **输入** 键
• 显示单词本的一览画面。

- 3 选择想要更改名称的单词本后，按 **输入** 键
• 下液晶屏中显示现在的名称。



- 4 删除现在的名称后，书写新的名称
• 在下液晶屏手写 → 第 118 页



- 5 按 **输入** 键
• 也可将已变更的单词本名称恢复为购买时的名称（单词本 1 ~ 12）。在步骤 3 中选择想要恢复名称的单词本，按 **设置删除** 键后，显示“登录处名称的更改”画面。使用 **▲** **▼** 键选择恢复方式后，按 **输入** 键。



在随记中手写输入

“随记”中可登录手写的笔记或注释过的词典画面。

制作随记

最多可制作 6 本随记。1 本最多可登录 50 页。

- 根据页面的登录内容，登录方法各不相同。

书写手写笔记

可在空白页（画面）中手写，登录笔记。

1 显示随记的目录画面


- 选择学习簿的功能 → 第 115 页
- 显示了 Soft Icon < 随记 > 或下液晶屏显示了  时，点触图标。



点触<随记>显示了随记的目录画面时，将显示“在词典画面制作随记”（→ 第 128 页）。

2 选择“制作随记”后，按 键

- 显示页面类型（4 种）的选择画面。

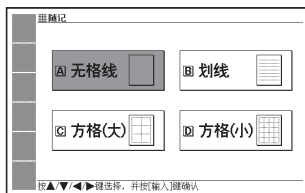


3 选择页面类型后，按 **输入** 键

- 显示所选类型的页面画面。

4 在画面中书写

- 在主液晶屏手写 → 第 116 页

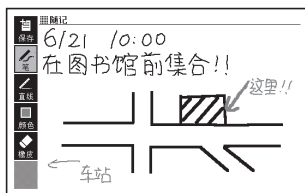

5 按 **输入** 键

- 或点触 Soft Icon < 保存 >。
- 显示随记的一览画面。



6 选择想要登录的随记


7 按 **输入** 键

- 或点触 Soft Icon < 保存 >。
- 登录完毕后，将返回到随记的目录画面。

5 按 [输入] 键

- 或点触 Soft Icon <保存>。
- 显示随记的一览画面。

登录件数 / 最多登录件数

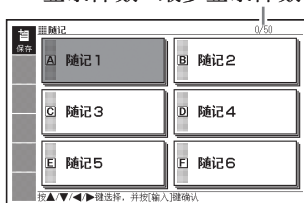

6 选择想要登录的随记

7 按 [输入] 键

- 或点触 Soft Icon <保存>。
- 登录完毕后，将返回到随记的目录画面。

阅览 / 修改 / 删除随记

1 显示随记的目录画面


- 选择学习簿的功能 → 第 115 页

2 选择“阅览随记”后，按 [输入] 键

- 显示随记的一览画面。

3 选择想要使用的随记后，按 [输入] 键


- 随记中已登录的页面一览会通过缩略图（缩小图片）显示。

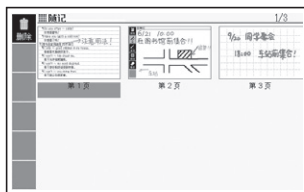

4 选择想要阅览的页面后，按 **输入** 键

- 页面的内容在主液晶屏中显示。
- 从该画面可进行以下操作。

登录件数中的顺序 /
选中随记中的登录件数

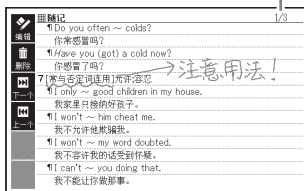

功能	操作
阅览前后页面	按 ◀ ▶ 键。*1
阅览前后页面的缩略图	点触下液晶屏的 < ◀ ▶ > 。
修改显示中的页面	点触 Soft Icon <编辑> (在主液晶屏手写 → 第 116 页)。 修改后，按 输入 键。*2
删除页面	按 设置 删除 键后*3，选择删除方法，然后按 输入 键。 • 选择“删除显示中的内容 (1 页)”后，在步骤 4 中选中的页面将被删除。 • 选择“删除显示中随记的所有内容”后，在步骤 3 中选中的随记的所有页面将被删除。 • 选择“删除所有随记的内容”后，已登录的所有随记页面将被删除。 • 画面显示了“全部删除吗？”时，选择“是”后，按 输入 键。

*1 点触 Soft Icon <上一个><下一个>也可进行同样的操作。

此外，点触下液晶屏的缩略图，也可显示该页面。

*2 点触 Soft Icon <保存>也可进行同样的操作。

*3 点触 Soft Icon <删除>也可进行同样的操作。

更改随记的名称

变更名称的操作与单词本相同。

显示随记的目录画面，选择“更改登录处名称”，按 后，
请进行第 125 页的步骤 3 开始的操作。

添加单词便笺

在查询的单词的解释和解说画面，可以添加、登录手写便笺。

- 可添加便笺的词条为**单词、惯用语、例句**等。
- 可在显示 **Soft Icon <便笺>** 的画面登录（部分学习内容、传送至本机器的文本、图的画面等无法登录）。


添加便笺

每个单词可登录一个便笺，最多可以登录 100 个便笺。便笺的颜色可从 5 种颜色中选择，登录到不同颜色的文件夹中。

- 1 显示想要添加便笺的单词画面后，点触 **Soft Icon <便笺>**


- 2 在便笺中手写输入文字

- 在主液晶屏手写 → 第 116 页

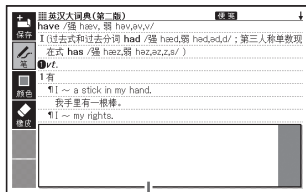


在此手写

3 点触下液晶屏的图标，选择便笺的颜色



- 点触主液晶屏的便笺颜色，也可切换颜色。每点触一次，颜色会依次按紫色→黄色→湖蓝色→红色→蓝色进行切换。

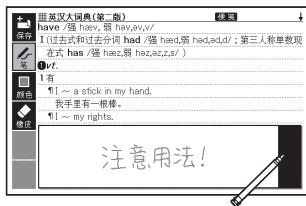

4 点触 Soft Icon <保存>


- 显示中的画面显示 **便笺**（也会出现因其他图标的显示而隐藏的情况）。



阅览 / 修改 / 删除便笺

1 显示便笺的初始画面


- 选择学习簿的功能 → 第 115 页
- 画面显示各种颜色 (5 种) 和所有颜色的文件夹。选择所有颜色的文件夹后, 可阅览所有便笺。
- 选中各单色文件夹后, 画面顶部右方会显示相应颜色已登录的件数。

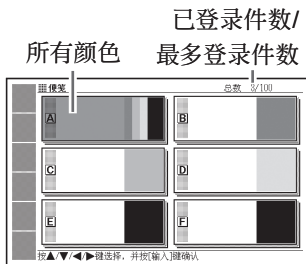

2 选择文件夹后, 按

输入 键

- 显示带选中颜色的便笺的词条一览。
- 使用 **▲▼** 键选择单词。
- 从该画面可进行下页的操作。

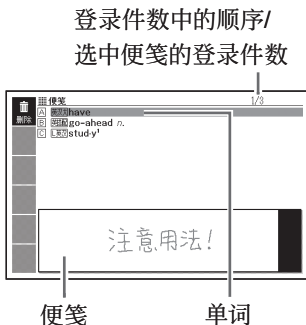

功能	操作
阅览带便笺的单词画面	按  键。 • 查询记录等部分功能无法使用。 • 按  键，则返回到一览画面。
修改便笺的内容	显示单词画面后（上述），点触 Soft Icon <便笺>。 • 手写修改便笺后，点触 Soft Icon <保存>（在主液晶屏手写 → 第 116 页）。 • 要变更便笺的颜色，点触主液晶屏或下液晶屏的便笺颜色。
删除便笺	按  键后*1，选择删除方法，然后按  键。 • 仅删除一条便笺时，请选择想要删除便笺的词条后，按  键，选择“删除选中的便笺（1 条）”。 • 选择“删除显示中文件夹的便笺”后，在步骤 2 中选中的文件夹的所有便笺将被删除。*2 • 选择“删除所有的便笺”后，所有已登录的便笺将被删除。 • 画面显示了“全部删除吗？”时，选择“是”后，按  键。

*1 点触 Soft Icon <删除>也可进行同样的操作。

*2 选择所有颜色的文件夹后，将删除所有单词。

单词本和便笺的组合使用

可在说明画面的文字上做标记或在便笺上手写注释。

- 1 个词条可做 1 条便笺。

例：可以在“英汉大词典（第二版）”的“have”画面上做标记和便笺

1 显示“have”的说明画面



2 做标记保存到单词本

- ① 点触Soft Icon<记号笔>后，轻描想要做标记的文字。



- ② 点触Soft Icon<保存>后，选择单词本，按 **输入** 键。
 - 在单词本中登录单词→第 120 页


3 添加便笺

- ① 点触Soft Icon<便笺>，将文字手写在便笺上。
- ② 点触Soft Icon<保存>
 - 添加便笺→第 132 页



4 查阅便笺的内容

- 点触 Soft Icon <便笺>。按 **退出** 键，则关闭便笺。
- 阅览登录的单词本→第 121 页

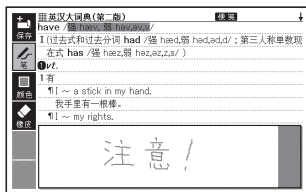

制作背诵卡


制作手写的背诵卡，可帮助记忆单词等。最多可制作 6 本背诵卡。每一本最多可登录 100 张卡。

- 背诵卡可以参照词典的解释和解说画面或通过“学习簿”制作。
- 将背诵卡的正反面交替显示来记忆。也可变更“从正面表示”“从反面表示”“保存顺序”“随机顺序”等的出题方式。
- 可将英语或日语（仅 E-F300、F800）的单词与语音组合后登录。
- 可进行使用了下液晶屏的测验。



选择要登录到背诵卡中的语音的语言（仅 E-F300、F800）

- 1 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置删除]** 键
 - 显示“设置项目”画面。
- 2 选择“发音设置”后，按 **[输入]** 键
 - 显示“发音设置”画面。
- 3 选择“背诵卡语音登录设置”后，按 **[输入]** 键

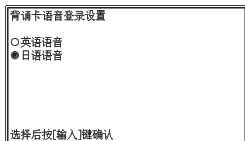


4 选择想要登录的语音的语言后，按[输入]键

- 购买时，E-F300 设置为“日语语音”，E-F800 设置为“英语语音”。

参照词典制作


单词的解释和解说画面的下半部分显示背诵卡的制作画面，可边参照词典边制作卡。此外，制作的背诵卡中可登录英语单词（约20万个）、日语单词（约7万个、仅E-F300、F800）的语音。

- 1 在解释和解说画面中，将想要登录的单词显示在画面的上半部分

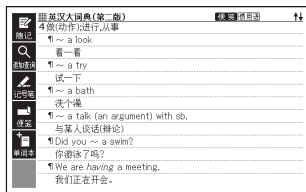


- 2 点触下液晶屏的<制作背诵卡>

- 页面的下半部分显示背诵卡制作画面。

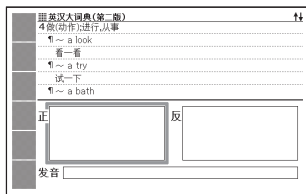


- 3 在下液晶屏中手写
背诵卡的正面后，按
[输入] 键




• 在下液晶屏手写 → 第 118 页

- 4 在卡反面书写内容后，
按 [输入] 键

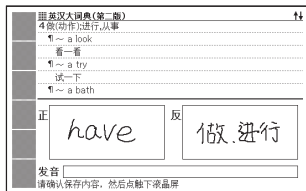

- 5 选择是否在背诵卡中登录语音


• 将语音登录到背诵卡时，
点触下液晶屏的<保存
语音>，从步骤 6 开
始操作。



• 无语音登录时，点触<保存上述内容>，从步骤 10 开
始进行操作。

- 6 输入要登录语音的单
词后，按 [输入] 键

• 显示匹配资料一览。

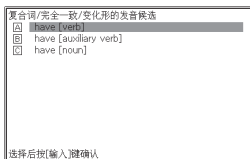


- 7 选择要登录的单词

• 若点触<发音选中的单
词>，则单词被发音。



8 点触下液晶屏内的
<添加选中的发音>

- 背诵卡的“发音”栏内
显示要登录语音的单词。

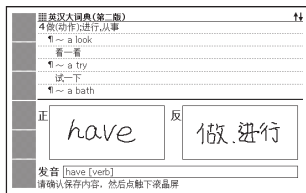

9 点触下液晶屏内的<保存上述内容>

- 重新登录语音时, 点触下液晶屏的<保存语音>, 反
复从步骤 6 开始的操作。

10 选择想要登录的背诵卡



11 选择继续制作其他的背诵卡, 亦或结束背诵卡功能

- 继续制作其他背诵卡时,
点触下液晶屏的<继续
制作>, 从步骤 3 开
始进行操作。
- 结束时, 点触下液晶屏
的<保存后退出>或
Soft Icon <保存>。




通过“学习簿”制作背诵卡

可边参照教科书等边制作卡。


1 显示背诵卡的目录画面

- 选择学习簿的功能 →
第 115 页

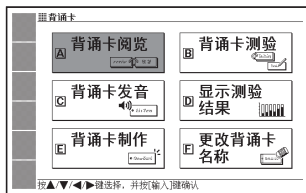

2 选择“背诵卡制作”后，按[输入]键

- 显示背诵卡的制作画面。

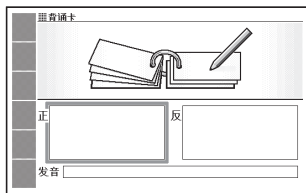

3 在卡正面 / 反面书写内容后登录

- 请参照第 139 页步骤 3 开始的操作。

使用背诵卡


可使用做好的背诵卡学习，也可对已登录的内容进行修改或删除。

阅览 / 修改 / 删除背诵卡

- 1 显示背诵卡的目录画面
· 选择学习簿的功能 → 第 115 页
- 2 选择“背诵卡阅览”后，按 键
- 3 选择背诵卡

所选背诵卡的“通过背诵卡测验增强记忆”（背诵卡测验）（→ 第 146 页）的正确（对）和不正确（错）的数量

所选背诵卡的语音登录数

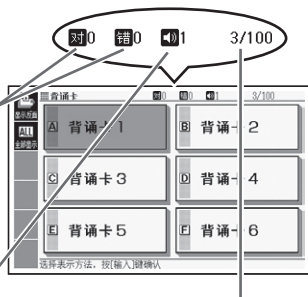

所选背诵卡的已登录
卡数 / 卡总数

- 4 点触下液晶屏或 Soft Icon，选择出题的方法
· 显示顺序：选择 <从正面表示> **显示正面**（从卡的正面显示）或 <从反面表示> **显示反面**（从卡的反面显示）。



- **分类显示**：选择 <全部> **全部显示**（显示全部卡）或 <[对]以外的> **分类显示**（显示“通过背诵卡测验增强记忆”（→ 第 146 页）中错的卡或未出题的卡）。

5 按 **输入** 键

- 选择中的背诵卡中已登录的卡将通过缩略图（缩小图片）显示一览。



6 选择想要使用的卡后，按 **输入** 键

- 显示卡。
- 显示中的卡和下一张卡的缩略图将在下液晶屏中显示。
- 若登录了语音，则显示 **发音**。
- 从该画面可进行以下操作。



功能	操作
阅览卡的反面	按 输入 键。
阅览前后的卡	按 ◀ ▶ 键。*1
阅览前后卡的缩略图	点触下液晶屏的 <◀ > ▶> 。
听语音	按 发音 键。或点触主液晶屏的 发音 。

功能	操作
修改显示中的卡	点触 Soft Icon <编辑> (修改方法 → 第 118 页)。 修改后, 按 输入 键, 点触<保存上述内容>。
显示制作背诵卡时参照过的画面	点触 Soft Icon <参照>。 - 按 退出 键后, 将返回到背诵卡画面。 - 通过“学习簿”制作了背诵卡时不显示。
删除背诵卡或背诵卡中所显示的对 / 错信息	按 设置删除 键后 *2, 选择删除方法, 然后按 输入 键。 - 选择“删除所表示的内容 (1 条)”后, 在步骤 6 中选中的背诵卡将被删除。 - 选择“删除显示中的对 / 错信息 (1 条)”后, 在步骤 6 中选中的背诵卡的对 / 错信息将被删除。 - 选择“删除背诵卡中所表示的所有内容”后, 在步骤 3 中选中的背诵卡的所有内容将被删除。 - 选择“删除显示中背诵卡的所有对 / 错信息”后, 在步骤 3 中选中的背诵卡内的所有对 / 错信息将被删除。 - 选择“删除所有背诵卡中的内容”后, 所有已登录的背诵卡将被删除。 - 画面显示了“全部删除吗?” 时, 选择“是”后, 按 输入 键。

*1 点触 Soft Icon <上一个><下一个>也可进行同样的操作。

此外，点触下液晶屏的缩略图，也可显示该背诵卡。


*2 点触 Soft Icon <删除>也可进行同样的操作。

听背诵卡的语音


以下操作仅以登录了语音的背诵卡为对象。

- 1 显示背诵卡的目录画面
• 选择学习簿的功能 → 第 115 页
- 2 选择“背诵卡发音”后，按 **输入** 键
- 3 选择想要使用的背诵卡

选中的背诵卡的
语音登录数

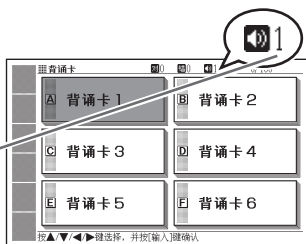

- 4 按 **输入** 键
• 显示首张卡，登录的语音将被发音。

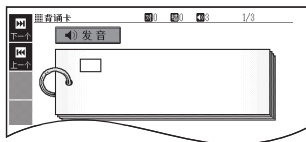

5 按 **输入** 键

- 显示卡的正面。

按 **输入** 键可切换卡的正面和反面。

- 按 **发音** 键或点触主液晶屏的 **发音**，将发音。



6 按 **▶** 键，登录在下一张卡中的语音将被发音，按 **◀** 键，登录在前一张卡中的语音将被发音

- 发音后，每按一次 **输入** 键，将交替显示卡的正面和反面。
- 结束背诵卡功能时，按 **退出** 键。

通过背诵卡测验增强记忆

1 显示背诵卡的目录画面

- 选择学习簿的功能 → 第 115 页


2 选择“背诵卡测验”后，按 **输入** 键

- 上一次选择了“保存后，结束”时，显示“重新开始测验”画面。请选择想要继续测验的方法后，按 **输入** 键。（选择了“继续上次的测验”时，前进至 6）。

3 选择想要使用的背诵卡

所选背诵卡的“背诵卡测验”的正确（对）和不正确（错）数

所选背诵卡的语音登录数

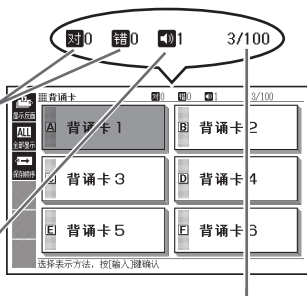

所选背诵卡的已登录卡数 /
卡总数

4 点触下液晶屏或 Soft Icon，选择出题的方法

- **显示顺序**：选择<从正面表示> **显示正面**（从卡的正面回答反面的内容）或<从反面表示> **显示反面**（从卡的反面回答正面的内容）。
- **分类显示**：选择<全部> **全部显示**（从全部卡出题）或<[对]以外的> **分类显示**（从“通过背诵卡测验增强记忆”中错的卡出题）。
- **出题顺序**：选择<保存顺序> **保存顺序**（按卡的登录顺序显示）或<随机顺序> **随机顺序**（随机显示）。



5 按[输入]键

- 开始出题。
- 若登录了语音，则显示  发音。此时，按  键或点触主液晶屏的 ，将发音。



6 在下液晶屏上书写答案，按[输入]键

- 在下液晶屏手写 → 第 118 页 显示正确答案(反面)。




7 回答正确时点触下液晶屏的<对>、错误时点触<错>

- 点触了<对>时，显示下一张卡。请反复从 **6** 开始的操作。
- 点触了<错>时，则为了温习，要把正确答案写6次。重复操作“在下液晶屏上书写→按  键”6次，再按  键，显示下一张卡。




显示结果。

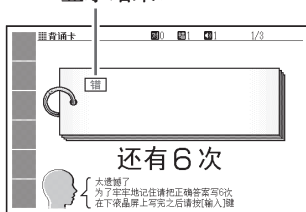

- 回答下一张卡之前，按 **[退出]** 键，可保存到前一张卡为止的结果并结束。请选择“保存后，结束（下次可继续）”后，按 **[输入]** 键。
- 结束最后一张卡的测验后，将显示背诵卡的学习结果。按 **[输入]** 键后，将返回到背诵卡的目录画面。

查看背诵卡的测验结果

- 1 显示背诵卡的目录画面
 - 选择学习簿的功能 → 第 115 页
- 2 选择“显示测验结果”后，按 **[输入]** 键
- 3 选择想要查看结果的背诵卡后，按 **[输入]** 键
 - 测验结果以图表（最多 25 次）显示。
 - 从该画面可进行以下操作。

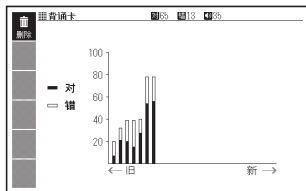

功能	操作
删除所选背诵卡的测验结果	按 [设置删除] 键*，选择“删除显示中背诵卡的测验结果”后，按 [输入] 键。
删除所有背诵卡的测验结果	按 [设置删除] 键*，选择“删除所有背诵卡的测验结果”后，按 [输入] 键。

* 点触 **Soft Icon <删除>** 也可进行同样的操作。

变更背诵卡的名称

更改名称的操作与单词本相同。

显示背诵卡的目录画面，选择“更改背诵卡名称”，按 键后，请进行第 **125** 页的步骤 **3** 开始的操作。

听语音


可听查过的单词/惯用语/例句等的发音（真人发音、合成语音），或对比听真人发音和录下来的自己的发音（语音功能）。

听语音

通过扬声器听英语发音。

例：通过“海外医疗会话集”听“Constitution: susceptible to fatigue”的发音

- 1 将主机侧面的语音输出切换开关设置为“SPEAKER”（扬声器）

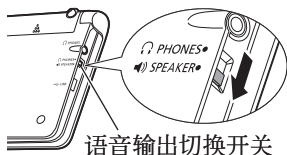


- 2 显示目录画面，选择“留学”（E-F300 时为“会话”、E-F400、F500 时为“文学・会话”、E-F800 时为“词汇・会话”）

- 3 选择“海外医疗会话集”后，按 **输入** 键
• 显示初始画面。



4 重复词条的选择、确定 (查询类型 3)，显示 “体质：易疲劳”的画面


- 按“体质与习惯”→“A 体质”→“A 易疲劳”的顺序选择。

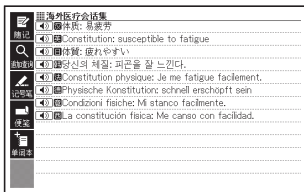

5 按 [发音] 键

6 点触 Soft Icon <真人发音>

- [发音] 变为 [真人发音]。

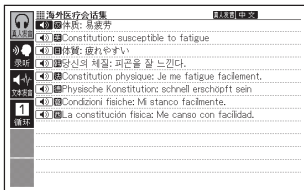

7 使用 [上/下] 键选择“英 Constitution: susceptible to fatigue”旁边的 [发音] 后，按 [输入] 键

- “体质：易疲劳”的英语“Constitution: susceptible to fatigue”被发音。
- 若继续按 [输入] 键，可反复听发音。

8 按 [退出] 后结束


为听语音做准备

可使用扬声器和耳机的切换、语音速度及音量调节等语音功能。

- 语音输出中或录音中，触屏快捷键（Hard Icon）和下液晶屏不工作。
- 显示了“电力不足”时，无法使用语音功能。
- 当使用传送至本机器的语音 CD 数据（→第 182 页）等的语音重复（重复播放）功能时，若播放时间过长，为保护电池寿命会自动停止。

切换扬声器和耳机

可通过内置的扬声器或附带的专用耳机听发音。听语音前，请务必切换主机侧面的语音输出切换开关。

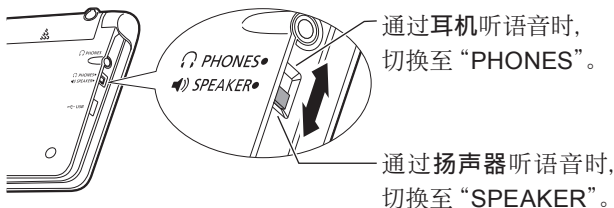


通过耳机听发音

请务必使用随机附带的专用耳机。若使用附件以外的立体声耳机则可能会造成无法听取发音或音质变化。另外，使用单声道耳机无法听取发音。

1 将本机器侧面的语音输出切换开关切换至“PHONES”


2 连接耳机

- 耳机插头请用力压入内部，切实进行连接。

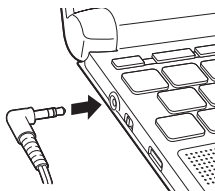

音量调节


有 16 个等级的音量可供调节。调节方法根据本机器的状态而不同。

状态	操作
不输出声音时	① 按 [SHIFT] 键后放开，按 [▲音量+] 或 [▼音量-] 键。 ② 按 [▲音量+] [▼音量-] 键调节音量后，按 [输入] 键。  音量级别
正在输出声音时	按 [▲音量+] 或 [▼音量-] 键。 • 按 [▲音量+] 键音量变大，按 [▼音量-] 键音量变小。
[🔊] 或想要听发音的单词被选中时	下液晶屏的 < + > < - > • 可调节音声速度（发音速度）或音量。 
没有声音发出时	请阅览“如有下列情况发生时”的“ ■发音 ”（→ 第 323 页）。

- 持续按 **音量-** 键，音量会变为零（没有声音）。
- 调大音量时，声音可能失真。此时请将音量稍微调小。

听语音时（进入语音模式的方法）

在支持语音模式的词典中，显示详细画面时按 **[发音]** 键后，会如下所示切换至语音模式。语音模式有“真人发音”、“录听”、“文本发音”3种，点触 **Soft Icon** 后，会切换至各自的模式。有些词典的下液晶屏中会显示图标。

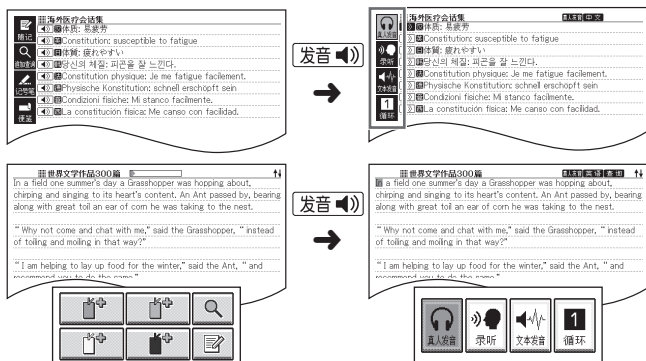

在语音模式下显示的 **Soft Icon**

语音模式	 真人发音	 录听	 文本发音
播放的语音种类			
真人发音的语音	○*1	○*2	—
合成语音(朗读语音)	—	—	○*3

*1 听真人发音 → 第 156 页

*2 录音后，对比听发音 → 第 160 页

*3 通过合成语音听发音 → 第 163 页

- 显示“不存在可发音的数据，故无法选择 请切换为其它发音模式”的画面时，使用   键选择其他语音模式后，按  键，则显示语音模式的 **Soft Icon**。
- 要从语音模式返回到详细画面时，按  键。

听真人发音

处于以下状态时，可听真人发音。

发生状况	说明
解释画面显示  时	表示收录了英语或汉语等的真人发音。
解释画面显示英语单词时	本机器搜索是否收录了该英语单词的真人发音，若有收录则可听真人发音（约 20 万个单词）。即使没有收录，也可通过合成语音听发音。

- 请通过使用指南功能阅览可使用该功能的词典名称。
→ 第 199 页
- 以下真人发音的语音数据由卡西欧特邀专家录制（收录语言因机型而异）。
英语（约 20 万单词）、日语（约 7 万单词）、汉语（约 1.9 万单词）、法语（约 1.3 万单词）、德语（约 1.4 万单词）

解释画面显示 时

■ 通过主液晶屏操作

1 使用手写笔点触

- 语音重复播放次数与 **Soft Icon** <循环> 所示数字相同（点触设置次数）。
- 停止听发音时，按键盘的 **退出** 键。
- 处于录音状态（“录听”模式）时，请通过以下操作切换至“真人发音”模式。
 - ①按键盘的 **退出** 键，停止播放或录音。
 - ②点触 **Soft Icon** <真人发音>。



■通过键盘操作

1 按 [发音] 键

2 点触 Soft Icon <真人发音>

- 显示 **真人发音**，[发音] 被选中。
- 有多个 [发音] 时，可使用 [▲] [▼] 键选择。
- 语音重复播放次数与 Soft Icon <循环> 所示数字相同（点触设置次数）。



3 按 [输入] 键

- 位于 [发音] 右侧或下方的单词或例句将被发音。

4 停止听发音时，按 [退出] 键

- [发音] 恢复为 [发音]。

- 有些词典在词条清单 / 预览画面按 [发音] 键，也可听发音。
- 日语 / 汉语 / 法语 / 德语辞典中与真人发音对应的单词，即使在清单 / 预览画面中按 [发音] 键也可听发音。


解释画面显示英语单词时

不仅英语词典, 解释画面中显示了英语单词时, 也可听其发音。

1 按 [发音] 键


2 点触 Soft Icon <真人发音>

- 显示 **真人发音**, 可听发音的单词或例句被选中。
- 语音重复播放次数与 Soft Icon <循环> 所示数字相同 (点触设置次数)。

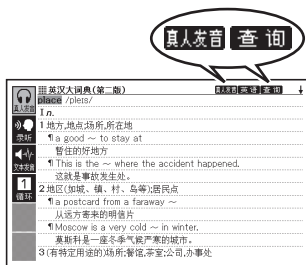

3 使用 [上] [下] [左] [右] 键, 选择想要听发音的英语单词

- 使用手写笔直接点触文字或单词也可将其选中。

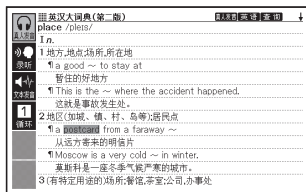

4 按 [输入] 键

- 选中的单词被发音。
- 有两个以上发音候补时 (例如, 是作为动词发音还是作为名词发音等), 显示候补一览。请使用 [上] [下] 键选择后, 按 [输入] 键。

5 停止听发音时，按 **退出** 键


• **真人发音** 消失。

- 英语以外的单词发音不完全确切。
- 部分多音字，发音有可能不完全确切。
- 显示“发音语言设定为 OFF 状态……”，无法听发音时，请将“发音语言设置”变更为“英语”（→ 第 165 页）。

录音后，对比听发音


带 **🔊** 的单词 / 例句或英语单词，可对比听真人发音和自己的发音。

- 不能录听的词典名称可通过使用指南功能阅览。（→ 第 199 页）。另外，放大显示的汉字（→ 第 56 页）也不能进行录听。

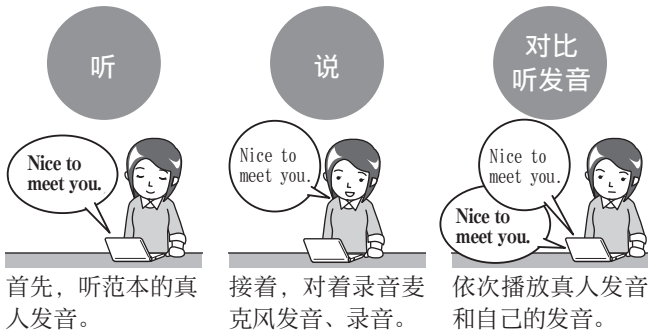

关于录音麦克风的使用

- 如果周围环境嘈杂，或离录音麦克风太近（适宜距离约为30cm），则无法录下清晰的语音。
- 如果在录音过程中将本机器过于靠近其他电子设备、荧光灯、手机等，或触碰了录音麦克风，有时可能会混入杂音。
- 请不要对着录音麦克风猛吹气或使其淋水。

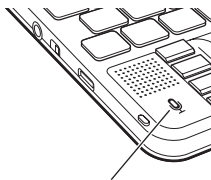

录音麦克风

1 显示有想录听的  或英语单词的画面

2 按 **[发音 ** 键

3 点触 **Soft Icon <录听>**

-  或英语单词将被选中。
- 有多个  时，可使用   键选择。
- 录听任一个单词的发音时，可使用   键选择想要听的英语单词。



4 按 **输入** 键

- 播放真人发音。
- 播放结束后，自动变为录音状态。



5 显示“录音中”画面后，对着麦克风发音

- 发音结束后，按 **输入** (按键)。
- 录音时间为 2 分钟。2 分钟后，录音自动结束。





6 选择“与内置语音对比”后，按 **输入** 键

- 依次播放真人发音、录音语音。
- 结束播放时，按 **退出** (按键)。
- 再次录听时，重复步骤

6。

- 想再次录音时选择“重新录音”后，重复步骤 4 开始的操作。



7 结束对比听发音时，选择“结束录听”后，按 **输入** 键

- 结束对比听发音后，录下的语音会自动被删除。
- 按 **退出** 键后，将返回到详细画面。

通过合成语音听发音


英语、西班牙语、德语、法语、意大利语的字母（单词、惯用语、例句等）可通过文本发音方式（合成语音）听发音。

- 根据词典不同，可能有些未收录可听发音的单词。
- 各个词典虽然正确设置了以哪种语言发音，但“现代汉语大词典”等可能朗读语音功能处于“OFF”。此时设置以哪种语言发音。→ 第 165 页
- 以下词典能以日语（仅词条）文本发音方式发音（仅 E-F300、F800）。
スーパー大辞林 3.0（日日大辞典）、スーパー大辞林 3.0（惯用句查询）、新明解国語辞典（日日辞典）、新世纪日汉双解大辞典、日汉大辞典的一部分词条。
- 中文的拼音不发音。
- “世界文学作品 300 篇”（仅 E-F99、F200、F800）和“日本文学作品 200 篇”（仅 E-F300、F800）可设置英语作为朗读语言。

1 在单词的解释和解说画面中按 **[发音]** 键

2 点触 Soft Icon < 文本发音 >

- 显示 **[文本发音]**，可听发音的单词或例句被选中。
- 此外，显示被发音语言的图标（**[英语]** 等）。

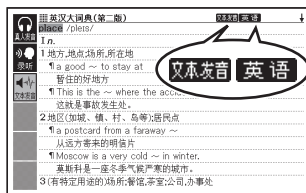

3 使用 ▲▼ 键，选择想要听发音的单词或惯用语、例句

- 使用手写笔点触也可将其选中。
- 惯用语或例句被选中时，按 ► 键，则前方的选中范围会缩短一个单词。按  键或按  键放开后，按 ◀ 键，则后方的选中范围会缩短一个单词。

4 按 键

- 单词或例句将被发音。

5 停止听发音时，按 键


-  消失。
- 原理为解析文章进行发音。朗读多音字或数字等时，有时发音可能会不正确。此外，日语的词条有时发音会不正确。
- 文章较长时，发音有可能会间隔或中途断句等不完全准确的情况。
- 文中包含有括号时，括号中的内容将被跳读。

设置发音的速度 / 语言 / 音量

可设置发音的速度或语言、音量等。

- 1 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置删除]** 键
• 显示“设置项目”画面。

- 2 选择“发音设置”后，按 **[输入]** 键
• 显示“发音设置”画面。
• 选择项目，按 **[输入]** 键后，显示各自的设置画面。

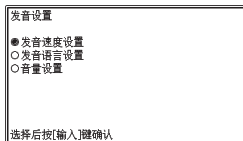

设置项目	设置内容
发音速度设置	真人发音和合成语音发音的速度有 5 个等级可供调节。 选择想要设置的速度后，按 [输入] 键。 • 大致速度（“最快速”～“最慢速”）：标准模式的约 130%/120%/100%/85%/75%
发音语言设置	可变更显示中词典的朗读语言，或将朗读置于 OFF（不发音）。 选择想要设置的语言后，按 [输入] 键。 • 显示较淡的语言不能选择。 • 与发音对象的语言不同的字母发音时，其发音不完全确切，敬请注意。

设置项目	设置内容
音量设置	有 16 (0 ~ 15) 个等级的音量可供设置。 使用   键选择想要设置的音量后，按  键。 • 声音输出中想要调节音量时 → 第 154 页
背诵卡语音 登录设置 • 仅 E-F300、 F800	可选择要登录到背诵卡中的语音的语言。 选择想要登录的语言后，按  键。 → 第 137 页

练习演讲

可以按照各种规定时间录音和播放，进行辩论比赛等的演讲练习（练习演讲功能）。

- 规定时间以 1 分钟为单位，可选择 1～5 分钟。
- 演讲最多可保存 5 个。
- 关于录音时的注意事项，请阅读“关于录音麦克风的使用”（→ 第 161 页）

将演讲录音

- 1 显示目录画面，从“便利功能”中选择“我的演讲”后，按 **输入** 键

- 显示“我的演讲”画面。
- 通过目录画面选择词典
→ 第 36 页



- 2 使用 **◀▶** 选择“录音”

- 3 使用 **▲▼** 键选择限制时间后，按 **输入** 键

- 4 按 **输入** 键，或点触 **●开始录音**


- 显示“录音中”画面。

5 对着麦克风演讲

- 进度条显示经过的时间，随剩余时间的变化其颜色也会改变。详情请阅览使用指南功能。

→ 第 200 页


- 超过规定时间 15 秒后，录音将自动停止。

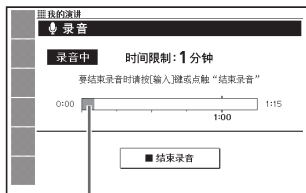

进度条

6 演讲结束后，按 (按键)，或点触

- 显示结束录音画面。

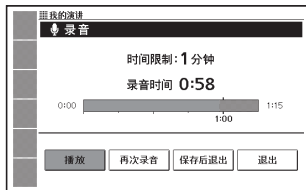

- 从该画面可进行以下操作。

功能	操作
播放	使用 ◀ ▶ 选择 播放 后，按 输入 键（播放保存的演讲 → 第 170 页）。
不保存而再次录音	使用 ◀ ▶ 选择 再次录音 后，按 输入 键。然后在确认画面选择“是”后，按 输入 键。重复步骤 4 开始的操作。
保存后退出	使用 ◀ ▶ 选择 保存后退出 ，按 输入 键。然后选择保存地址，按 输入 键。 • 保存后返回到步骤 2 的画面。 • 保存名为录音的日期和录音时间。 • 覆盖保存时，在确认画面选择“是”后，按 输入 键。
不保存退出	使用 ◀ ▶ 选择 退出 后，按 输入 键。然后在确认画面选择“是”后，按 输入 键。 • 返回到步骤 2 的画面。


播放保存的演讲

- 1 显示“我的演讲”画面，使用◀▶选择“播放”



- 2 使用▲▼键选择想播放的演讲后，按[输入]键

- 开始播放。拖动时间进度条上的光标（■）可更改开始播放的位置。
- 播放中可进行如下操作。

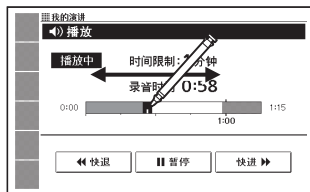

功能	操作
音量调节	按 ▲音量+ ▼音量- 键。 • 持续按 ▼音量- 键，音量会变为零。
快进 / 快退	持续按 ▶（快进）和 ◀（快退）键，或持续点触 快进 ▶▶ ◀◀ 快退。将分别快进或快退 5 秒。
暂停	按 [退出] 键，或点触 暂停 暂停。 • 暂停时，若按 [输入] 键，或点触 ▶播放 即可播放。

- 播放结束后返回到所播放的演讲的起始位置并转为暂停状态。
- 想要结束时，在暂停状态下按 [退出] 键。

删除保存的演讲

1 显示“我的演讲”画面，使用◀▶选择“播放”


2 仅删除一个演讲时，选择想删除的演讲

3 按  键

- 或点触 Soft Icon < 删除 >。

4 仅删除一个演讲时，选择“删除选中的录音数据(1条)”

- 想要删除所有演讲时，选择“删除所有录音数据”。

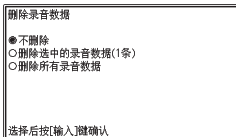

5 按  键

- 在步骤 4 中选择了“删除所有录音数据”时，显示确认画面。删除时，选择“是”后，按  键。

使用计算器

您可进行加法、除法、乘法等四则运算以及常数运算、记忆运算。

计算器的操作方法

在计算器的显示画面，点触主液晶屏的按键。

- 1** 显示目录画面,从“便利功能”中选择“计算器”后,按 **输入** 键

- 显示计算器。
- 通过目录画面选择词典 → 第 36 页

- 2** 开始运算时点触 **AC** 键

- 数字错误时，点触 **C** 键后，输入正确的数字。
- 运算符号 (**+** **-** **×** **÷**) 错误时，接着点触正确的符号，继续运算。
- 按 **输入** 键与点触 “**≡**” 功能相同。
- 点触 **AC** 后，除记忆运算用的独立储存器内的数值以外，所有内容被清除。
- 结束计算器功能时，按 **退出** 键。



运算方法

请与普通计算器同样操作。

■ 四则运算的例子

例 题	操 作	显 示
$53+123-63=113$	AC $53 \text{ } +$ $123 \text{ } -$ $63 \text{ } =$	0. 53. + 176. - 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	$23 \text{ } -$ $56 \text{ } \times$ $963 \text{ } =$	-33. $\times$ -31'779.

■ 常数运算的例子

输入常数后，点触 $+$ $-$ $\times$ $\div$ 的任一键两次。

例 题	操 作	显 示
$12+23=35$ $45+23=68$	$23 \text{ } +$ $12 \text{ } =$ $45 \text{ } =$	K 35.+ K 68.+
$2.3 \times 12 = 27.6$ $4.5 \times 12 = 54$	$12 \text{ } \times$ $2.3 \text{ } =$ $4.5 \text{ } =$	K 27.6 $\times$ K 54. $\times$
$17+17+17+17=68$	$17 \text{ } +$ $+$ $=$ $=$ $=$	K 68.+

■使用记忆运算的例子

记忆运算使用以下按键。

- **[M+]**：将数值加到独立储存器中
- **[M-]**：从独立储存器中减去该数值
- **[MR]**：显示独立储存器中存储的数值
- **[MC]**：清除（删除）独立储存器中存储的数值

例 题	操 作	显 示
$80 \times 9 = 720$	[MC] 80 [X] 9 [M+]	M=720. 720.
$-)50 \times 6 = 300$	50 [X] 6 [M-]	M=420. 300.
$20 \times 3 = 60$	20 [X] 3 [M+]	M=480. 60.
合计 480	[MR]	M=480. 480.
$193.2 \div 23 = 8.4$	[MC] 193.2 [M+] [÷] 23 [=]	M=193.2 8.4
$193.2 \div 28 = 6.9$	[MR] [÷] 28 [=]	M=193.2 6.9
$123 - 193.2 = -70.2$	123 [−] [MR] [=]	M=193.2 -70.2

■显示了“E”时

以下状态时显示“E”，无法再运算。

- 运算过程中的数值或运算结果的整数部分超过 12 位数时
- 独立储存器内的数值的整数部分超过 12 位数时
此时显示“0.”。但独立储存器中将保存超过位数前的数值。
- 运行用 0 作除数的除法时

出错后，继续运算时按 **[C]** 键，重新操作时按 **[AC]** 键。

使用日历 / 时钟

可通过“便利功能”显示“日历 / 时钟”画面。也可切换“年份显示 / 月份显示”“12 小时显示 / 24 小时显示”等显示方法，或变更时间或假日的设置。

另外，还可显示小日历 / 时钟的画面。

- 复位时，将根据设置的日期、时间显示。
- 日历所显示的语言只有汉语。

显示日历 / 时钟

1 显示目录画面，从“便利功能”中选择“日历 / 时钟”后，按 **输入** 键

• 显示“日历 / 时钟”画面。

• 通过目录画面选择词典

→ 第 36 页

农历月

(仅在日历的月份显示画面中显示)

日历 (月份显示)

今天的日期用绿色光标 (■) 表示 (年份显示时，光标将移动至包含今天日期的月份处)

农历
(仅在日历的月份显示画面中显示)

本日 2015年 9月		农历乙未年					
日	一	二	三	四	五	六	
6 廿四	7 廿五	8 廿六	9 廿七	10 廿八	11 廿九	12 三十	
13 八月	14 初二	15 初三	16 初四	17 初五	18 初六	19 初七	
20 初八	21 初九	22 初十	23 十一	24 十二	25 十三	26 十四	
27 十五	28 十六	29 十七	30 十八				
8 廿一	9 廿二	10 廿三	11 廿四	12 廿五	13 廿六	14 廿七	
15 廿八	16 廿九	17 三十					
18 九	19 十	20 十一	21 十二	22 十三	23 十四	24 十五	
25 十六	26 十七	27 十八	28 十九	29 二十	30 廿一		

时钟 (24 小时显示)

- 从该画面可进行以下操作。

功能	操作
切换至前后的月份 *1	按 音量+ 音量- 键。或点触画面下方的前后月份。
切换至前后的年份 *2	按 音量+ 音量- 键。
切换至包含今天日期的月份 *1	点触Soft Icon <本日>。
切换至包含本月的年份 *2	点触Soft Icon <本月>。
切换年份显示/月份显示	点触Soft Icon <年/月>。
切换12小时显示/24小时显示	点触Soft Icon <12/24>。
切换显示农历/不显示农历*1	点触Soft Icon<农历>。
结束日历/时钟功能	月份显示时，按 退出 键。

*1 仅在日历显示月份时可进行的操作。

*2 仅在日历显示年份时可进行的操作。

- 日历的显示范围为 2001 年～ 2099 年（不过，农历显示截至 2050 年 12 月 31 日）。

校对时钟

- 1 显示目录画面,从“便利功能”中选择“日历/时钟”后,按 **输入** 键

- 显示“日历/时钟”画面。
- 通过目录画面选择词典 → 第 36 页

- 2 点触 Soft Icon < 时间设置 >

- 显示时间设置画面。



数字键

- 3 设置日期及时间

- 按 **▲▼◀▶** 键,或用手写笔点触,选择设置项目后,点触画面中显示的数字键进行设置。
- 详情请参照“初次使用时”的步骤 **7** 开始的操作 (→ 第 21 页)。设置后返回到“日历/时钟”画面。

在日历中设置假日

设置为假日的日期用红色显示。

- 购买时，日期全都用黑色显示。

1 在“日历/时钟”画面中点触 **Soft Icon** <假日设置>

- 显示假日设置画面。
- 从该画面可进行以下操作。




被选中的地方用绿色光标
(■) 表示。

功能	操作
将选中的日期或星期设置为假日	选择想要设置为假日的日期或星期后，按 [输入] 键。 • 再次按 [输入] 键后，将解除设置。 • 只可设置显示中月份的星期。
统一设置显示中的一年中的假日	点触 Soft Icon <通年设置>。点触想要设置为假日的星期，按 [输入] 键。接着选择 <是>后，按 [输入] 键。 • 只可对显示中年度进行设置。
切换至前后的月份	按 ▲音量+ ▼音量- 键。
中止设置	按 [退出] 键。
保存设置后结束	点触 Soft Icon <保存>。 • 按 [SHIFT] 键放开后，即使按 [输入] 键也可登录。

显示小日历 / 时钟


可显示小日历 / 时钟的画面。

- 1 在词典使用中按 **[SHIFT]** 键放开后，再按 **[设置删除]** 键
 - 显示“设置项目”画面。

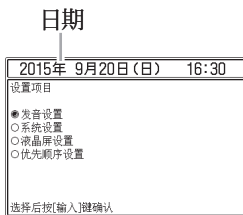

- 2 按 **[▲]** 键选择日期和时间后，按 **[输入]** 键，或点触日期和时间 2 次

- 显示小日历 / 时钟画面。
- 在显示小日历 / 时钟画面时，无法操作词典等。
- 若点触画面上的 **< 12/24 >**，会对 12 小时显示 / 24 小时显示进行切换。
- 要关闭小日历 / 时钟画面，按 **[输入]** 键。

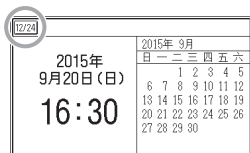


将常用的词典保存至收藏夹

本机器可以将常用的词典保存至收藏夹中，以便快速简便地选择词典（保存至收藏夹）。不仅收录的词典，传送的文本及语音资料也可保存至收藏夹。

1 显示目录画面，选择想要保存的词典

- 带  图标的词典名称请在选中后，按 **输入** 键，显示词典名称后选择（仅 E-F800）。
- 通过目录画面选择词典 → 第 36 页

2 点触下液晶屏的<保存>



3 选择登录处(A~J)后，按 **输入** 键

- 最多可保存 10 个。



从收藏夹中选择词典 / 删除收藏记录

- 1 在目录的“便利功能”选择“收藏夹”后，按 **输入** 键



- 2 选择词典

• 从该画面可进行以下操作。

功能	操作
选择词典（显示初始画面）	按 输入 键。
删除所选词典的收藏记录	按 设置删除 键，选择“删除选中的收藏记录（1条）”后，按 输入 键。*
删除全部的收藏记录	按 设置删除 键，选择“删除全部的收藏记录”后，按 输入 键。*

* 删除后按 **目录/我的书库** 键，显示目录画面。

在我的书库中可以进行的操作

我的书库是使用电脑、另售的追加词典（拓展卡）、存储卡扩大本机器使用范围的功能。

■将电脑文本或语音 CD 传送至本机器

可将纯文本格式文件 (.txt)、语言教材或讲座文本等语音 CD 数据传送至本机器后阅读或听语音。

- 本机器的语音数据收听功能采用以听会话语音为目的的压缩方式，并非适合音乐欣赏的音质。
- 要将文本或语音 CD 数据传送至本机器，分别需要专用的电脑软件“TextLoader”“语音 CD Loader”，可通过以下主页下载。请下载支持 E-F 系列的软件。

<http://www.casio.com.cn/support/e-edu/>

- 请同时下载各软件的用户说明书。有关安装方法等详情请阅览下载的说明书。

■使用另售的追加词典（拓展卡）→ 第 187 页

可追加本机器中未收录的词典等内容。将拓展卡安装到本机器的卡槽（插入部）中即可使用追加词典。

■增加本机器的存储容量 → 第 187 页

可增加本机器的容量。

■使用图片资料 → 第 190 页

可通过本机器查看用数码相机等拍摄的图像。此外，不能观看视频文件。

■连接卡西欧投影机 → 第 194 页

可使用卡西欧投影机投影本机器的画面。

■连接“电子记词本”（仅 E-F99、F200）→ 第 195 页

使用本公司制作的“电子记词本 W-U5/W-U6”，可共享本机器的《新东方词汇》系列*中的学习结果（单词中加注的 **CHECK** 标记的信息）。但是，可共享的词典因电子记词本的型号而异。

*《新东方词汇》系列指“新东方 TOEFL 词汇”及“新东方高中英语词汇”等《新东方》系列词典。

■我的书库使用注意事项

- 购买时“我的书库”中没有登录任何内容。
- 本机器和 microSD 卡（另售）中最多可追加的文本文件 / 语音 CD 数据的数量如下所示。

文本文件	600 个（电子辞典主机、microSD 卡（2 张）各 200 个） • 根据文件名的字数，个数有时会减少。
语音 CD 数据	CD300 张“300CD 标题”（电子辞典主机、microSD 卡（2 张）各 100 张）

软件运行环境

简体版 OS 软件	Windows Vista®	Windows® 7	Windows® 8/8.1
TextLoader	○	○	○
语音 CD Loader	○*1	○*2	○*2

*1 需要安装 Windows Media® Player 11。

*2 需要安装 Windows Media® Player 12。


- Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 支持 32bit 版和 64bit 版。
- 无法在 Macintosh/Mac OS 上运行。
- 有些电脑配置（CPU、硬盘容量、内存容量等）有可能导致本机器无法正常运行。
- 不保证在通过其他 OS 升级的 Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1 环境下的运行。
- 有关软件的最新信息，请浏览以下主页。
<http://www.casio.com.cn/support/e-edu/>

浏览我的书库的信息

查看电子辞典主机的剩余内存容量、传送至本机器的文本文件等，或使用追加词典，或连接电脑、卡西欧投影机时，请进行以下操作。

1 按 目录/ 我的书库 两次

- 显示我的书库的初始画面。
- 从该画面可进行以下操作。

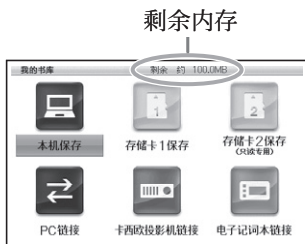

功能	说明
查看剩余内存容量	选择主机（本机保存）或存储卡（存储卡 1 保存 / 存储卡 2 保存）。 • 选中项目的剩余内存容量将显示在画面顶部。 • “存储卡 1 保存”、“存储卡 2 保存”将显示安装在本机器卡槽 1、卡槽 2 两个卡槽中的存储卡的内存容量（“安装 / 取出卡” → 第 189 页）。

功能	说明
查看本机器或安装在本机器中的存储卡内保存的文本或语音 CD 数据、拓展卡中收录的辞书	① 选择保存场所（本机保存 / 存储卡 1 保存 / 存储卡 2 保存）后，按 输入 键。 ② 使用 ◀▶ 键，选择数据的种类。 - 显示保存的数据一览。详情请阅览各数据的用户说明书。 - 辞典：追加词典的用户说明书 - 文本：TextLoader 用户说明书 - 语音：语音 CD Loader 用户说明书
连接电脑	将文本 / 语音 CD 数据传送至本机器时，选择“PC 链接”。 - 详情请阅览各数据的用户说明书。 - 文本：TextLoader 用户说明书 - 语音：语音 CD Loader 用户说明书 - 传送至存储卡时，请将存储卡安装到本机器的卡槽 1 中。
卡西欧投影机链接	将本机器与卡西欧投影机连接时，选择“卡西欧投影机链接”。 详情请阅览“连接卡西欧投影机”（→ 第 194 页）。
连接电子记词本（仅 E-F99、F200）	将本机器与“电子记词本”连接时，选择“电子记词本链接”。 详情请阅览《连接“电子记词本”（仅 E-F99、F200）》（→ 第 195 页）。

- 按 **目录/我的书库**，则显示目录画面。

使用另售的追加词典

可使用另售的追加词典（拓展卡）来扩充本机器的收录内容。

另售的追加词典（拓展卡）的信息可在以下主页中查询。

<http://www.casio.com.cn/e-edu/dic/micro-SD/>

购买了另售的追加词典后，请务必阅览追加词典的用户说明书。

- 追加词典中，有些不支持本机器的部分功能。
- 追加词典中的选择项目名或操作等，有些与电子辞典主机有部分差异。请根据画面下方显示的使用指南进行操作。
- 关于在本机器上安装拓展卡的方法，请阅览第 **189** 页。

增加本机器的存储容量

使用市售的 microSD 卡，可增加本机器的存储容量。

另外，本机器有两个卡槽（插入部），可安装使用拓展卡和 microSD 卡各一张，或两张 microSD 卡。

- 存储卡中不能保存学习簿（→ 第 **115** 页）的数据。

本机器支持基于 microSD 及 microSDHC 规格的存储卡。

- 请使用 16GB/CLASS4 以下的存储卡。
- 根据存储卡的种类或使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示“语言设置”画面。



请将拓展卡或 microSD 卡置于幼儿触碰不到的地方。
如幼儿误食，请立即就医治疗。

【重要】

- 正在访问存储卡时，请勿进行以下操作。
 - 取出存储卡
 - 拔出 / 插入 USB 接线
 - 强行关闭本机器或电脑
 - 强行关闭“语音 CD Loader”、“TextLoader”及 Windows
- 存储卡有正反、前后的方向。
以错误的方向强行插入卡，有可能导致卡破损。
- 存储卡请务必使用 microSD 卡及 microSDHC 卡。不保证在使用了其他存储卡情况下的运行。
- 请阅览存储卡的用户说明书。
- 将文件从电脑传送至 microSD 卡时的文件容量与传送至主机内存时不同。（这是根据 microSD 卡的规格而异，并非问题。）
- 将文件传送至 microSD 卡时，有时需要比使用“我的书库”时显示的大小更多的容量。
- 若在电力不足时使用 microSD 卡，根据 microSD 卡的种类不同，有时不显示电力不足的提示信息，画面直接就消失。此时请更换为新电池。

安装 / 取出卡

本机器有卡槽 1、卡槽 2 的两个卡槽（插入部）（双卡插槽）。

- 卡槽（插入部）2 为读取专用。

将文件从电脑传送至 microSD 卡时，请安装到卡槽（插入部）1 中。

- 无法在存储卡之间传送文件。
- 拓展卡的安装和取出方法与 microSD 卡相同。

1 按  键，关闭本机器电源


- 请务必关闭电源。

2 打开卡槽盖



3 将存储卡缺口朝向自己，牢牢地插入卡槽（插入部）

- 图示为安装在卡槽（插入部）1 中。

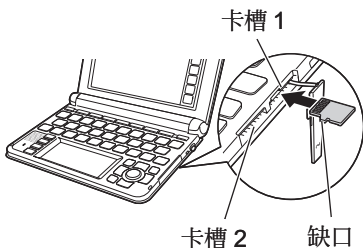


取出卡

将存储卡压入后，卡将弹出少许。

请夹住卡后拔出。

- 请勿强行拔出。以免本机器或存储卡破损。

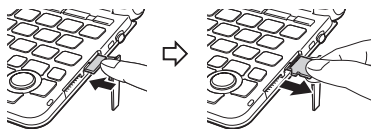

4 关闭卡槽盖

- 请勿将 microSD 卡、拓展卡以外的物品插入卡槽（插入部）。
以免导致故障。
- 如卡槽（插入部）中进了水或异物时，关闭电源，取出电池，
并联系购买商店或卡西欧认定维修中心。
- 正在访问 microSD 卡内的文件时，请勿取出 microSD 卡。
以免文件不能被正常传送或 microSD 卡破损。

使用图片资料

可浏览 microSD 卡中存放的图片资料（JPEG 格式）（图片浏览）。

另外，也可将图片登录到关机时画面。

- 本机器中可使用的 microSD 卡的种类 → 第 187 页

图片资料请务必在电脑中保存备份。由于静电或存储卡的破损、误用等，可能导致存储卡中的图片资料消失、无法读取。

可使用的图片资料

- 支持文件格式：JPEG（支持扩展名：jpg、jpe）
不支持逐行扫描 JPEG、CMYK 模式。
- 最大像素大小：4000×3000 点 约 5MB
- 最多文件数：1 个文件夹中 200 个文件（文件夹也作为一个文件计数。另外，最多可浏览 5 级文件夹内的文件。）

浏览图片资料

1 将存放有图片资料的 microSD 卡安装至本机器

- 请务必关闭本机器电源后再安装。
- microSD 卡的安装方法 → 第 189 页

2 打开本机器电源，按 两次

3 选择“存储卡 1 保存”或“存储卡 2 保存（只读专用）”后，按 键

- 请选择安装了 microSD 卡的卡槽。



4 使用 键选择“图片”

- 显示 microSD 卡内的图片资料一览。
- 存储卡内有“DCIM”这一文件夹时，先显示该文件夹的内容。按  键后，显示上一层目录。
- 存储卡中自动生成我的书库控制用的文件夹 (CASIO) 或文件。
- 显示 Exif 信息中的缩略图。

被选中的图片资料中有缩小图片 (缩略图) 资料时，显示缩小图片 (无缩小图片时显示默认图片)。




5 使用 键选择想要浏览的图片资料后，按 键

- 画面显示图片资料。
- 图片资料位于文件夹内时，使用   键选择文件夹后，按  键，则显示文件夹内的数据。
- 图片资料的图像尺寸太大时，有时显示画面要花费时间。

■ 扩大 / 缩小图片资料

在图片资料显示中点触 **Soft Icon** <扩大>或<缩小>后，图片资料如下进行扩大 / 缩小显示（两个等级）。

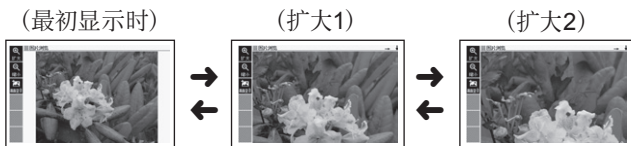


- 原来的图片资料的尺寸（像素数）太大时，进行缩小（调整大小）显示。

将图片资料登录到关机画面

可将喜欢的图片资料登录至关机时的画面（OFF 画面）。

- 1 显示想要登录的图片资料画面后，点触 **Soft Icon** < 画面登录 >

- 显示“OFF 画面登录”画面。

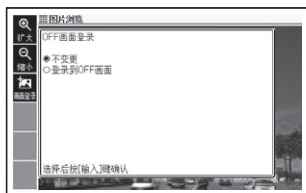

- 2 选择“登录到 OFF 画面”后，按 **[输入]** 键

- 显示“已保存”，返回到原来的画面。
- 登录后，即使将 microSD 卡取出，数据也会保存在本机器中。

变更或删除已登录的图片资料

- 1 显示想要登录的图片资料画面后，点触 **Soft Icon** < 画面登录 >

- 显示“OFF 画面登录的变更”画面。

- 2 选择“覆盖保存到 OFF 画面”后，按 **[输入]** 键

- 显示“已保存”，返回到原来的画面。
- 要删除已登录到 OFF 画面的图片资料时，请选择“恢复 OFF 画面”。

■ 通过目录画面删除已登录的图片资料

1 在目录画面按 键

- 显示“OFF 画面登录的变更”画面。

2 选择“恢复 OFF 画面”后，按 键

- 显示“更改”，返回到原来的画面。

连接卡西欧投影机


可将本机器的画面通过（主液晶屏 / 下液晶屏）卡西欧投影机投影。

- 可使用以下本公司产的投影机（截至 2015 年 3 月）。

XJ-A145V、XJ-A146、XJ-A155V、XJ-A256、XJ-A300WN、
XJ-H1650、XJ-H1750、XJ-M155、XJ-M255、XJ-M300WN、
XJ-M300XN、XJ-ST145、XJ-ST155、XJ-UT255

1 关闭本机器和卡西欧投影机的电源

2 使用本机器附带的 USB 接线将本机器和卡西欧投影机连接

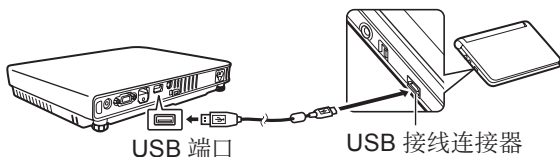

- 请不要将本机器放置在投影机的上面或附近。投影机散发的热量有可能导致发生误运行。

3 打开卡西欧投影机的电源

4 按  键，打开本机器的电源

5 按  键两次

6 选择“卡西欧投影机链接”后，按  键

• 如果通信正常，则显示目录画面。



7 (使用完毕后) 关闭本机器和卡西欧投影机的电源，拔出 USB 接线

- 可将投影画面在“主液晶屏”/“主液晶屏和下液晶屏”之间进行切换(卡西欧投影机设置)。→ 第 336 页
- 与卡西欧投影机连接中，本机器的自动关机功能不工作。
- 本机器的卡槽(插入部)中安装了microSD卡或拓展卡时，在与卡西欧投影机连接中，请勿取出存储卡。本机器的电源将断开。
- 有些内容不能投影，如在下液晶屏中手写输入的文字等。

连接“电子记词本”(仅 E-F99、F200)


连接“电子记词本”，可共享本机器的《新东方词汇》系列*中的学习结果(单词中加注的 CHECK 标记的信息)，以便活用于学习。

- 本机器可使用本公司制作的“电子记词本 W-U5/W-U6”(截至 2015 年 6 月)。

*《新东方词汇》系列指“新东方 TOEFL 词汇”及“新东方高中英语词汇”等《新东方》系列词典。

1 将本机器与“电子记词本”的电源断开

2 用“电子记词本”附带的 USB 接线,将本机器与“电子记词本”连接

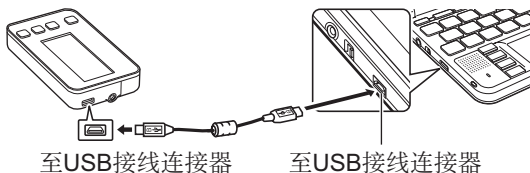


3 打开“电子记词本”的电源

4 按“电子记词本”的 **[MENU]** 键

5 使用“电子记词本”的 **[▲]** **[▼]** 键, 选择“设置”后, 按 **[✓]** 键



6 使用“电子记词本”的 **[▲]** **[▼]** **[◀]** **[▶]** 键, 选择“链接”后, 按 **[✓]** 键



• “电子记词本”的画面上会显示提示在本机器中进行操作的指南信息。

7 按 **[POWER]** 键, 打开本机器的电源

8 按 目录/我的书库 键两次

9 选择“电子记词本链接”后，按 输入 键

- 显示“电子记词本链接”画面。

10 按本机器的 输入 键

- 如果通信正常，则显示词典的选择画面。“电子记词本”画面中显示“电子词典链接”。
- 有关词典的选择或 **CHECK** 标记信息的操作，请阅览“电子记词本”的用户说明书。
- 本机器或“电子记词本”画面中显示“链接错误”等信息无法正常通信时，请确认 **USB** 接线的连接状况，进行步骤 **6** 的操作后，按本机器的 输入 键。

与电子记词本W-U5链接时的画面



无法选择暗色显示的词典。


11 与“电子记词本”的数据交换结束后，按本机器的 退出 键

12 将本机器与“电子记词本”的电源断开，拔出 **USB** 接线

阅览词典说明的方法

查询时，请在初始画面选择查询项目。

- 选择词典 → 第 36 页

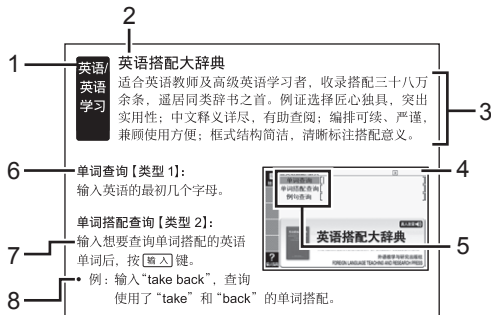

	说明
1	类别 (分类) (→ 第 36 页)
2	词典名称
3	词典的介绍
4	词典的初始画面
5	查询项目
6	查询项目【查询方法 (以类型 1 ~ 4 表示)】 类型 1: 输入最初几个文字 → 第 40 页 类型 2: 输入单词的所有文字 → 第 42 页 类型 3: 根据词条查询 → 第 43 页 类型 4: 通过多个条件进行限定 → 第 44 页
7	查询方法的概要
8	查询方法的用例或补充说明

- 有关特殊的查询方法或词典以外的内容，在本章中详细记载了操作。
- 在类型 1 / 类型 2 中最多可输入的文字数，只要没有特殊记述，汉字为 13 个，拼音为 20 个，平假名 / 片假名 / 日语汉字为 14 个，拉丁字母为 30 个。

阅览词典的说明 / 使用方法


可阅览各查询功能的对象词典 / 模式名的一览、使用中的词典或模式的凡例（编辑方针、使用方法等）、收录内容的说明等（指南功能）。

- 要阅览多词典查询的对象词典，请按照“阅览词典的凡例等”的步骤操作。

按功能阅览对象词典 / 模式名

1 显示目录画面

2 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[单词跳查 使用指南]** 键

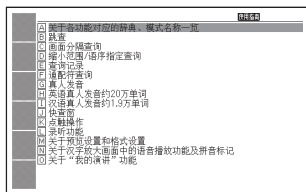

3 选择想要阅览的项目后，按 **[输入]** 键


- 结束使用指南功能时，按 **[退出]** 键。

阅览词典的凡例等

1 显示想要阅览凡例的词典的初始画面

2 按 **[SHIFT]** 键放开后，按

**单词跳查
使用指南** 键

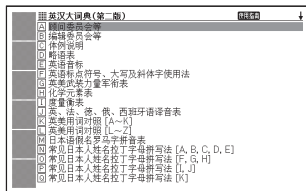

3 选择想要阅览的项目后，按 **输入** 键

• 结束使用指南功能时，按 **退出** 键。

收录词典

*1 “学习”、“测验”、“语音”、“温习”等有助于学习的“学习用内容”。在“学习用内容”中有时不能变更显示方法或进行放大显示。

*2 收录了多个相关内容。请在目录画面选择、确定词典后，再次选择、确定。

■ E-F99

分类	词典 / 模式	页码
英语 综合	英汉大词典（第二版）	218
	汉英大词典（第三版）	219
	牛津高阶英汉双解词典（第八版）	221
	朗文当代高级英语辞典（第四版）	222
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	223
英语 学习	牛津英语同义词学习词典	226
	牛津英语搭配词典	227
	牛津英语习语词典	229
	牛津短语动词词典	229
	牛津英美文化词典	230
	英语搭配大辞典	225
	张道真实用英语语法	231

E-F99 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
汉语	不列颠简明百科全书	281
	现代汉语大词典	282
	现代汉语学习词典	282
	古代汉语词典 (第二版)	283
	新华成语词典	284
	唐诗三百首鉴赏辞典	285
	宋词三百首鉴赏辞典	285
文学·演说	英语夜读 15 分钟·科林	286
	英语夜读 15 分钟·经典	286
	英语夜读 15 分钟·文化	286
	英语夜读 15 分钟·时文	286
	英语名演说·名台词集	286
	世界文学作品 300 篇	287
	译文经典名著【中英(法)对照】	290
留学	SAT 阅读 *1	299
	新东方 TOEFL 写作 / 口语	301
	新东方雅思写作	301
	新东方雅思口语	302
	英语口语 900 句	303
	海外医疗会话集	293
	独行侠英语口语手册 - 洽谈生意	294
	独行侠英语口语手册 - 海外求学	294

E-F99 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
词汇	高中英语三维词汇学习手册	305
	新东方高中英语词汇 *1	308
	新东方六级词汇 *1	311
	新东方 TOEFL 词汇 *1	312
	新东方雅思词汇 *1	312
	新东方 SAT 词汇 *1	313
便利 功能	我的演讲	167
	日历 / 时钟	175
	计算器	172
	英语多词典查询	82
	汉语多词典查询	87
	学习簿	115
	收藏夹	180

■ E-F200

分类	词典 / 模式	页码
英语 综合	英汉大词典 (第二版)	218
	汉英大词典 (第三版)	219
	牛津高阶英汉双解词典 (第八版)	221
	朗文当代高级英语辞典 (第四版)	222
	新牛津英语大词典	223
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	223

E-F200 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
英语 学习	牛津同义词大词典	225
	牛津英语同义词学习词典	226
	牛津英语搭配词典	227
	牛津英语联想词典	228
	牛津英语习语词典	229
	牛津短语动词词典	229
	牛津英美文化词典	230
	英语搭配大辞典	225
专业 英语	牛津英汉双解商务英语词典	232
	牛津商务管理词典	233
	牛津会计词典	233
	牛津市场营销词典	234
	牛津金融与银行词典	234
	牛津生物学词典	235
	元照英美法词典	236
	英汉医学词典	237
汉语	不列颠简明百科全书	281
	现代汉语大词典	282
	现代汉语学习词典	282
	古代汉语词典 (第二版)	283
	新华成语词典	284
	唐诗三百首鉴赏辞典	285
	宋词三百首鉴赏辞典	285

E-F200 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
文学· 演说	英语夜读 15 分钟·科林	286
	英语夜读 15 分钟·经典	286
	英语夜读 15 分钟·文化	286
	英语夜读 15 分钟·时文	286
	英语名演说·名台词集	286
	世界文学作品 300 篇	287
	译文经典名著【中英(法)对照】	290
留学	SAT 阅读 *1	299
	新东方 TOEFL 写作 / 口语	301
	新东方雅思写作	301
	新东方雅思口语	302
	英语口语 900 句	303
	海外医疗会话集	293
	独行侠英语口语手册 - 洽谈生意	294
	独行侠英语口语手册 - 海外求学	294
词汇	新东方 TOEFL 词汇 *1	312
	新东方雅思词汇 *1	312
	新东方 GRE 词汇 *1	312
	新东方 SAT 词汇 *1	313
	新东方四级词汇 *1	311
	新东方六级词汇 *1	311
	高中英语三维词汇学习手册	305

E-F200 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
便利 功能	我的演讲	167
	日历 / 时钟	175
	计算器	172
	英语多词典查询	82
	汉语多词典查询	87
	学习簿	115
	收藏夹	180

■ E-F300

分类	词典 / 模式	页码
日语 综合	スーパー大辞林 3.0 (日日大辞典)	237
	スーパー大辞林 3.0 (惯用句查询)	239
	スーパー大辞林 3.0 (言葉と文化)	241
	新明解国語辞典 (日日辞典)	241
	新世纪日汉双解大辞典	242
	日汉大辞典	242
	超級クラウン中日辞典	243

E-F300 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
日语 学习	汉日日汉图解辞典	244
	日本语句型辞典	245
	NHK 日语发音音调辞典	246
	新漢語林 (第二版)	247
	全訳古語辞典 (第四版)	248
	類語例解辞典	249
	新编现代日语外来语词典	250
	アニメ・マンガの日本語	251
	日语图解 2300 词	254
	日语五十音图表	254
日语 商务・ 能力考	中英日电脑用语辞典	257
	中日经济经营用语辞典	258
	日本語能力测试 N1 词汇必备 *1	259
	日本語能力测试 N2 词汇必备 *1	259
	日本語能力試験対策 N1 文法 *1	262
	日本語能力試験対策 N2 文法 *1	262
	合格できる日本語能力試験 N1 *1	265
	合格できる日本語能力試験 N2 *1	265
英语	英汉大词典 (第二版)	218
	汉英大词典 (第三版)	219
	牛津高阶英汉双解词典 (第八版)	221
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	223
	英语搭配大辞典	225
	新东方六级词汇 *1	311

E-F300 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
汉语	不列颠简明百科全书	281
	现代汉语大词典	282
	现代汉语学习词典	282
	古代汉语词典 (第二版)	283
	新华成语词典	284
	唐诗三百首鉴赏辞典	285
	宋词三百首鉴赏辞典	285
文学	日本文学作品 200 篇	287
	跳跳蛙 日语读库	291
	日本古典文学名作選	291
	漢詩文の日本語読み下し	292
会话	海外医疗会话集	293
	生活工作日语口语	296
	实战职场商用日语	297
	中国人在日生活指指通	297
便利 功能	我的演讲	167
	日历 / 时钟	175
	计算器	172
	多词典查询	85
	英语多词典查询	82
	学习簿	115
	收藏夹	180

■ E-F400

分类	词典 / 模式	页码
法语 综合	拉鲁斯法汉双解词典	267
	新法汉词典	268
	罗贝尔法法词典	269
	精编汉法词典	269
	牛津法英词典	270
	牛津英法词典	271
法语 学习	罗贝尔法语百科词典	272
	罗贝尔法语同义词词典	272
	汉法分类词汇手册	273
	法语动词变位完全手册	274
	法语语音	274
	法语 E-TEF 指导与测试	275
英语	英汉大词典 (第二版)	218
	汉英大词典 (第三版)	219
	朗文当代高级英语辞典 (第四版)	222
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	223
	英语搭配大辞典	225

E-F400 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
汉语	不列颠简明百科全书	281
	现代汉语大词典	282
	现代汉语学习词典	282
	古代汉语词典 (第二版)	283
	新华成语词典	284
	唐诗三百首鉴赏辞典	285
	宋词三百首鉴赏辞典	285
文学· 会话	译文经典名著【中英(法)对照】	290
	海外医疗会话集	293
	即学即用汉法生活用语手册	295
	独行侠英语口语手册 - 洽谈生意	294
	独行侠英语口语手册 - 海外求学	294
词汇	新东方六级词汇 *1	311
	新东方 TOEFL 词汇 *1	312
	新东方雅思词汇 *1	312
便利 功能	我的演讲	167
	日历 / 时钟	175
	计算器	172
	英法多词典查询	82
	汉语多词典查询	87
	学习簿	115
	收藏夹	180

■ E-F500

分类	词典 / 模式	页码
德语	朗氏德汉双解大词典	277
	新德汉词典 (第三版)	277
	现代汉德词典 (第二版)	278
	汉德分类词语手册	279
	牛津德英词典	280
	牛津英德词典	280
英语	英汉大词典 (第二版)	218
	汉英大词典 (第三版)	219
	朗文当代高级英语辞典 (第四版)	222
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	223
	英语搭配大辞典	225
	牛津英汉双解商务英语词典	232
汉语	不列颠简明百科全书	281
	现代汉语大词典	282
	现代汉语学习词典	282
	古代汉语词典 (第二版)	283
	新华成语词典	284
	唐诗三百首鉴赏辞典	285
	宋词三百首鉴赏辞典	285

E-F500 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
文学· 会话	译文经典名著【中英(法)对照】	290
	海外医疗会话集	293
	现代德语会话	296
	独行侠英语口语手册 - 洽谈生意	294
	独行侠英语口语手册 - 海外求学	294
词汇	新东方六级词汇 *1	311
	新东方 TOEFL 词汇 *1	312
	新东方雅思词汇 *1	312
便利 功能	我的演讲	167
	日历 / 时钟	175
	计算器	172
	英德多词典查询	82
	汉语多词典查询	87
	学习簿	115
	收藏夹	180

E-F800

分类	词典 / 模式	页码
英语 综合	英汉大词典 (第二版)	218
	汉英大词典 (第三版)	219
	牛津高阶英汉双解词典 (第八版)	221
	朗文当代高级英语辞典 (第四版)	222
	新牛津英语大词典	223
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	223
英语 学习	牛津同义词大词典	225
	牛津英语同义词学习词典	226
	牛津英语搭配词典	227
	牛津英语联想词典	228
	牛津英语习语词典	229
	牛津短语动词词典	229
	牛津英美文化词典	230
	英语搭配大辞典	225
	张道真实用英语语法	231
	英语图解 2500 词	232
专业 英语	牛津英汉双解商务英语词典	232
	牛津商务管理词典	233
	牛津会计词典	233
	牛津市场营销词典	234
	牛津金融与银行词典	234
	牛津生物学词典	235
	元照英美法词典	236
	英汉医学词典	237

E-F800 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
日语 综合	スーパー大辞林 3.0 (日日大辞典)	237
	スーパー大辞林 3.0 (慣用句查询)	239
	スーパー大辞林 3.0 (言葉と文化)	241
	新明解国語辞典 (日日辞典)	241
	新世纪日汉双解大辞典	242
	日汉大辞典	242
	超級クラウン中日辞典	243
	新漢語林 (第二版)	247
	全訳古語辞典 (第四版)	248
日语 学习	日本語句型辞典	245
	NHK 日语发音音调辞典	246
	類語例解辞典	249
	中英日电脑用语辞典	257
	新编现代日语外来语词典	250
	日本語能力测试 N1 词汇必备 *1	259
	日本語能力测试 N2 词汇必备 *1	259
	問題な日本語	256
	日语图解 2300 词	254
	日语五十音图表	254

E-F800 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
法语	拉鲁斯法汉双解词典	267
	精编汉法词典	269
	法语动词变位完全手册	274
	法语语音	274
	法语 E-TEF 指导与测试	275
德语	朗氏德汉双解大词典	277
	现代汉德词典 (第二版)	278
	汉德分类词语手册	279
汉语	不列颠简明百科全书	281
	现代汉语大词典	282
	现代汉语学习词典	282
	古代汉语词典 (第二版)	283
	新华成语词典	284
	唐诗三百首鉴赏辞典	285
	宋词三百首鉴赏辞典	285

E-F800 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
文学	英语夜读 15 分钟·科林	286
	英语夜读 15 分钟·经典	286
	英语夜读 15 分钟·文化	286
	英语夜读 15 分钟·时文	286
	译文经典名著【中英(法)对照】	290
	世界文学作品 300 篇	287
	日本文学作品 200 篇	287
	跳跳蛙 日语读库	291
	日本古典文学名作選	291
	漢詩文の日本語読み下し	292
留学・ 商务	SAT 阅读 *1	299
	新东方 TOEFL 写作 / 口语	301
	新东方雅思写作	301
	新东方雅思口语	302
	📖 新东方留学考试系列 *2	
	新东方 TOEFL 词汇 *1	312
	新东方雅思词汇 *1	312
	新东方 GRE 词汇 *1	312
	新东方 SAT 词汇 *1	313
	独行侠英语口语手册 - 洽谈生意	294
	独行侠英语口语手册 - 海外求学	294
	生活工作日语口语	296
	实战职场商用日语	297

E-F800 (接上页)

分类	词典 / 模式	页码
词汇 • 会话	高中英语三维词汇学习手册	305
	牛津多国语词汇短语集	306
	海外医疗会话集	293
	英语口语 900 句	303
	 新东方国内考试系列 *2	
	新东方高中英语词汇 *1	308
	新东方四级词汇 *1	311
	新东方六级词汇 *1	311
	新东方专八词汇 *1	311
	英语名演说·名台词集	286
	中国人在日生活指指通	297
	现代德语会话	296
便利功能	我的演讲	167
	日历 / 时钟	175
	计算器	172
	英法德多词典查询	82
	多词典查询	87
	学习簿	115
	收藏夹	180

英汉大词典（第二版）

复旦大学教授陆谷孙主编并领衔修订
收录词条 22 万，覆盖面广，查得率高
增补新词、新义约 2 万条

例证近 24 万，典型示范，举一反三，译文通达
承载大量语法、语用信息，兼顾学习型词典特征和百科信息

附录全面更新，兼具实用性和知识性

单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

- 例：输入“ste”查询“steady”。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后，按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后，按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后，按 键。

- 例：输入“梦寐以求”，查询“飞行是她梦寐以求的事”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”（→ 第 220 页）、“部首笔画 + 总笔画”（→ 第 219 页）或“部首一览 + 总笔画”（→ 第 220 页）的方法。



汉英大词典（第三版）

国内规模最大、收词最全的综合性汉英词典，增收新词 1.5 万余条，包括时下最流行的汉语语汇，如“宅男”、“躲猫猫”、“卧槽族”等，兼顾文、理、工、农、医、法、商多学科，涉及专业 200 余门，具有普通汉英词典和科技汉英词典的双重功能，成语、谚语、俚语、歇后语、惯用语、警语、常用动词短语、百科性词语以及汉英两种语言的关联词语等收录齐全。

单词查询：

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。

- 例：查询“拼(pīn)”时用拼音输入“pin”。或在下液晶屏中输入汉字（拼）后，按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用以下“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法。



部首笔画 + 总笔画【类型 4】：

1. 输入部首笔画后，按 **输入** 键。
2. 选择部首后，按 **输入** 键。
3. 输入总笔画后，按 **输入** 键。
4. 从匹配资料一览中选择汉字后，按 **输入** 键。
5. 重复步骤 1 ~ 4 的操作，输入第 2 个文字以后的汉字。
6. 按 **输入** 键。

部首一览 + 总笔画【类型 4】:

1. 选择部首后, 按 键。
2. 输入总笔画后, 按 键。
3. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按 键。
4. 重复步骤 1 ~ 3 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
5. 按 键。

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后, 按 键。

- 例: 输入“成功 鼓舞”, 查询“成功能鼓舞人们去作新的努力”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 本页)、“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 本页)的方法。

(用拼音查汉语)【类型 4】:

1. 输入想要查询汉字的拼音(最多 7 个字母)后, 按 键。
2. 从匹配资料清单中选择汉字后, 按 键。
3. 重复步骤 1 和 2 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
4. 按 键。

英语例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

牛津高阶英汉双解词典(第八版)(E-F99/F200/F300/F800)

The dictionary that develops your language skills. Oxford Advanced Learner's Dictionary is a world bestseller with over 35 million copies sold.

牛津高阶是学习型词典的典范,出版近 70 年来,惠及世界各地一代又一代学子,其英文版全球销量迄今已超 3500 万册。第 8 版较之前版多有突破,更为实用和准确,充分满足听、说、读、写、译各方面的需要,是案头必备的英语工具书。

- 在单词释义或解释画面中,点触红色文字的词性名称即可跳到相应词性的说明画面。

单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后,按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页



惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后,按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时,请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后, 按 **输入** 键。

- 例: 输入“阅读”, 查询“在烛光下阅读”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 220 页)、“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。

英语综合/英语

朗文当代高级英语辞典(第四版)(E-F99/F200/F400/F500/F800)

朗文当代高级英语辞典(英汉双解)第四版全面更新, 丰富收录了趣味十足的新内容, 秉承学习型词典典范这一传统。为了让中国的学习者能更流利地说、读、写以及更便于翻译人员工作之用, 提供这本极为实用的工具书。

单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按 **输入** 键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页



新牛津英语大词典 (E-F200/F800)

史上最好的单卷本英语词典—包含最近更新和修订词汇, 约 355,000 个单词、短语及释义, 上百条新词新义, 源自最新的牛津英语语料库, 能给你最全面、也是最精确的英语解释。

单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按 **输入** 键。


- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

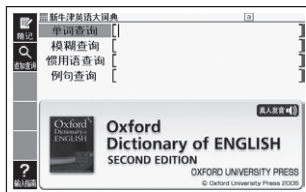

柯林斯 COBUILD 英汉双解词典

本辞典由英国哈珀柯林斯出版公司和伯明翰大学英语系联袂编写出版母本, 全部语料采自多达 4.5 亿词的计算机语料库, 是一部极具创新性的辞典。词典增设附加栏, 将释义与各种语法、语义标记分栏排版, 即确保了释义文字的连续性, 又为集中提供语法、词义、语用等系统信息赢得了空间。

单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页



惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后, 按 键。

- 例: 输入“光明”, 查询“经济前景很光明”的英语。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 220 页)、“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。

英语搭配大辞典


适合英语教师及高级英语学习者，收录搭配三十八万余条，遥居同类辞书之首。例证选择匠心独具，突出实用性；中文释义详尽，有助查阅；编排可续、严谨，兼顾使用方便；框式结构简洁，清晰标注搭配意义。

单词查询【类型 1】：

输入英语的最初几个字母。

单词搭配查询【类型 2】：

输入想要查询单词搭配的英语单词后，按 **输入** 键。

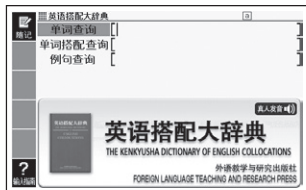

- 例：输入“take back”，查询
使用了“take”和“back”的单词搭配。
- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。

例句查询【类型 2】：

输入想要查询例句的英语单词或熟语后，按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

牛津同义词大词典 (E-F200/F800)

600,000 多个同义、近义和反义词条，帮助读者丰富英语写作和交流的用词。收词广泛，从日常生活用词到专业术语一应俱全。词目排列方便易查，亦有数千条例句帮助读者理解词义。


单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

惯用语查询【类型 2】:

输入想要查询惯用语的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

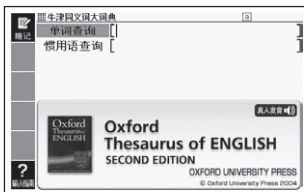

英语学习


牛津英语同义词学习词典 (E-F99/F200/F800)

意义完全相同的两个单词是不存在的。这本学习用同义词词典解释其不同之处。特别是以下情况:

- 理解英语的书面语、口语中相似单词的不同点
- 了解哪个单词是最常用的, 选择最合适的单词
- 选择合乎正式场合 / 非正式场合、书面语 / 口语、赞成 / 不赞成等各种状况的单词
- 了解可与哪个单词一起使用并正确使用

关键词查询【类型 1】:

输入想要查询近义词的英语的最初几个字母。

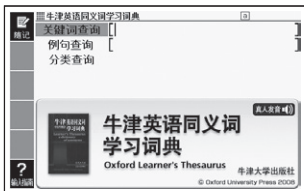

例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词或熟语后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

分类查询【类型 1】:

选择分类后, 输入想要查询的英语的最初几个字母。

- 按“分类查询” → “the arts” 的顺序查询。输入“m”, 查询“music”。
- 即使不输入想要查询的英语, 画面也会按拉丁字母的顺序显示, 因此也可以进行选择 and 确定。

英语学习

牛津英语搭配词典 (E-F99/F200/F800)

《牛津英语搭配词典》(英汉双解版) 从崭新的角度探究了英语中词与词之间的组合关系。这种组合不是任意的, 而是受到语义、语法、语体和文化的制约。只有熟悉和掌握了英语搭配, 才能真正做到让英语单词“为我所用”, 地道自然地传达思想, 与人高效沟通。

单词查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。


单词搭配查询【类型 2】:

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询单词搭配、惯用语、例句的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

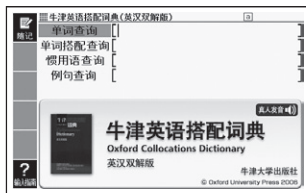


牛津英语联想词典 (E-F200/F800)

根据“意义”查询“单词”的划时代的词典。从 600 个主题不断扩展的词汇世界，也非常适合学习写作文章时使用。

关键词查询【类型 1】:

- 输入想要查询其他表达方法的关键词的几个字母。
- 例：输入“ab”，查询“able”的其他表达方法。
- 查询“↔”所指的单词 → 第 97 页

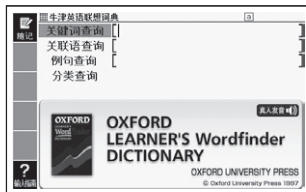

关联语查询【类型 2】:

输入想要查询关联语的单词后，按 **输入** 键。

- 例：输入“cat”，查询“animal”。
- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。

例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词或熟语后，按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

分类查询【类型 3】:

选择主题后，按 **输入** 键。

- 查询“↔”所指的单词 → 第 97 页

牛津英语习语词典 (E-F99/F200/F800)

详解口语与书面语中使用的英语习语，旨在帮助学习者掌握习语这一重要的英语范畴。示例取材自语料库及互联网，反映实际用法；大量用法与出处说明，使知其然及知其所以然。

单词查询【类型 1】：


输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】：

输入拼写不确定的单词后，按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

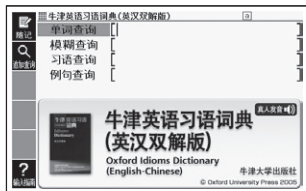

习语查询【类型 2】：

例句查询【类型 2】：

输入想要查询的习语或例句的英语单词后，按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

牛津短语动词词典 (E-F99/F200/F800)

内容深入浅出，帮助学生掌握短语动词这一重要的英语范畴。大量语法、用法说明，提高语言运用准确度。

单词查询【类型 1】:


输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

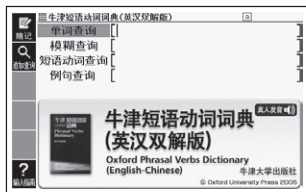

短语动词查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的短语动词或例句的英语单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

英语学习

牛津英美文化词典 (E-F99/F200/F800)

详备实用的文化指南, 详细解说英美两国的历史、文学、艺术、传说、风俗、教育、时尚、电影、工业、政治、宗教等各个方面, 以及国外报刊和文学作品所涉及的各种背景知识。

英语查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。

汉语查询【类型 2】:

手写输入汉语后, 按 键。

- 例: 输入“修道”, 查询“修道院路”。



- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 220 页)、“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。

英语学习

张道真实用英语语法 (E-F99/F800)

《张道真实用英语语法》是我国著名英语语法专家张道真教授的经典之作，以内容丰富实用而深受广大读者欢迎。该书以实用为主基调，博采各家学说之长及英美各类语法书之精粹，堪称我国英语语法研究最具权威性的著作之一。

目录查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

关键词查询【类型 1】:

手写输入说明中可能包含的关键词(汉语)。




- 例：输入“词法”，查询“1.1.1 词法与句法”项。
- 使用两个以上汉语进行查询时，请在汉语之间输入“ ”(空格)。
- 即使不输入关键词，画面也会按项目顺序显示，因此也可以进行选择 and 确定。

英语图解 2500 词 (E-F800)


本辞典中共收录约 2,500 个英语单词，将动植物、交通工具、衣食住行等身边常见事物分类并作成彩色图片。点触单词即可听发音。本英语辞典可通过视觉和听觉轻松地学习英语。

看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至主液晶屏显示大图。

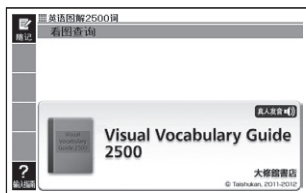

- 主液晶屏中显示大图时，若点触图中的单词，可听该单词的发音。但不能听带“*”单词的发音。

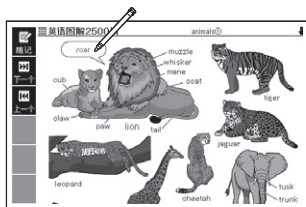

牛津英汉双解商务英语词典 (E-F200/F500/F800)

收录 30,000 多个词语及短语，涵盖各个商业领域，包括市场营销、制造业、旅游、商务电话英语等。例句摘自牛津大学的语料库，均是日常生活中常用的实例，对需要理解、讲说、阅读和书写商务英语的人士来说，是一部非常实用、极有参考价值的工具书。

单词查询【类型 1】:


输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

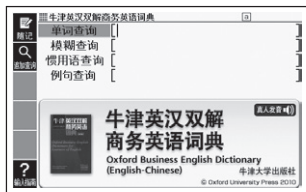

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

专业英语

牛津商务管理词典 (E-F200/F800)

牛津商务管理词典收录词条逾 7,000 条, 包括 wiki 及 subprime lending crisis 等商务管理最新用语。收词权威、范围广, 是学生、教师、专业人员及想要了解常用商务用语的所有人的必备词典。

专业英语

牛津会计词典 (E-F200/F800)

牛津会计词典收录词条逾 3,700 条, 从财务报告、直接税制到审计及公司财务, 涉及金融及管理会计的所有方面, 是一本具有参考价值的词典。精选收录大量例词, 其中包括国际用语及各重要领域的代表性词条, 是学生、社会人士及想要掌握会计学领域术语的所有人的理想选择。

牛津市场营销词典 (E-F200/F800)

牛津市场营销词典收录词条逾 2,000 条, 从传统的营销技巧到最新的概念, 简明易懂值得信赖。在当今顾客至上的社会中, 营销的重要性与日俱增。附加信息中收录了知名品牌个案研究的详细内容及营销年表等内容。理论与实践用语收词平衡, 不仅是社会人士, 营销专业的学生也可将本词典作为重要的参考资料。

牛津金融与银行词典 (E-F200/F800)

此畅销词典的新版对旧版进行了全面修订和更新, 新词、修订词超过 1,000 条。以自 2008 年 9 月的经济崩溃后开始使用的新词、机构设施及安全政策为主, 包括如危机应对策略 “Asset Protection Scheme”。词目涵盖个人投资和国际金融的各个方面, 包括金融市场、个人投资和借贷、中央银行、外币、货币政策、公共财政与政府财政。此次将收词范围扩大到资本机构和企业重组。大多数词目中标记了最新网页的链接信息。

释义不使用术语, 清晰易懂, 为学生、从业人员、个人投资者及金融书籍读者提供准确、实用的信息。

牛津生物学词典 (E-F200/F800)

第6版对旧版进行了全面修订和更新, 收词覆盖生物学、生物物理学及生物化学, 还包含医学和古生物学的关键词汇。收录了主要的科学家的生平简介及重要议题的专题文章, 如生物信息学、转基因生物、微阵列技术及RNA干扰。本词典的年表中以图标示了细胞生物学、遗传学、显微镜学和维生素等主要领域的发展。为初级水平学习者提供网络链接信息是此次改版的新特点。

收录词目5,500余条, 简洁明了, 其中新增词条超过400条。此“市场引导词典”为中小學生、大学生及攻读生物学的所有人提供完美的指南。

单词查询【类型1】:


输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第91页

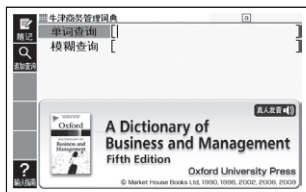

附录【类型3】(仅“牛津市场营销词典”及“牛津生物学词典”): 重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

元照英美法词典 (E-F200/F800)

《元照英美法词典》历经十余年载，凝聚两代法学人心血，由中国政法大学、北京大学、中国人民大学、中国社会科学院，以及“两岸三地”等二百余位对英美法素有学养的法学家、科研人员编纂且反复审定而成。本辞书自 2003 年出版以来，荣获《中国青年报》、《北京青年报》、《南方周末》、《中央电视台》等新闻媒体报道，是当代中国法学界和出版界之佳话。哈佛大学法学院前院长庞德治学格言提到“对法律的初学者，我头一条建议向来都是请他们买一部好的词典，并且经常请教它。”本辞书体现了编译者的权威性、收录词条的广泛性、词条解释的准确性、全面性。《元照英美法词典》编译群对我国法和英美法的研究及对照概念准确，解释精深，致使本辞书更具有坚实的可读性，适用于研究者、法官、律师等各界人士。对于非法学专业人士研究英美政治、经济、文化等社会制度也极具参考价值。

本辞书收录及注释 5 万余词条，包含词组的一般法律用法，附图表 30 余份，历史文件八件。内容涉及法理、宪法、刑法、民法等英美法各大领域。每个词条都标明了其辞源，包括拉丁文、法文、德文。对每一词条的解释非常全面，即便此种意义在现代法中已罕用，但对学术研究极具价值。


单词查询【类型 1】：

输入英语的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】：

输入拼写不确定的单词后，按

键。

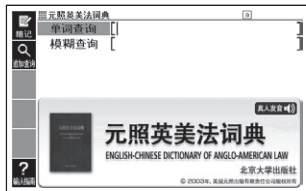

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

英汉医学词典 (E-F200/F800)

兼收中西医学学术语，医学主题词、外来词、药物名称等注明来源出处；采用最新国际音标（第15版），标注美式发音并切分音节；术语译名以全国科学技术名词审定委员会及国家药典委员会的标准译名为依据，力求标准化和规范化；提供同义词、反义词及相互参见词条；正文按字母顺序排列，派生词、复合词及缩略词分别作为词目独立列出，例于查阅；英文词条提供美式和英式拼写变体。

单词查询【类型 1】：

输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】：

输入拼写不确定的单词后，按 键。



- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

スーパ一大辞林 3.0 (日日大辞典) (E-F300/F800)

电子版正统日语词典《スーパ一大辞林 3.0》以书籍版《大辞林 第三版》为基础，并作了增补和修订。部分项目下增收了近义词信息，口语用言可通过活用形查询。另外，可通过彩图查询听鸟虫等的叫声。

- 在单词释义画面中，显示红色文字【類語情報】时，点触后将跳到释义末尾的类似词信息。


单词查询【类型1】:

输入单词的最初几个文字。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法 (→ 第 240 页)。



- 在检索用言词汇 (动词、形容词、形容动词等) 时, 虽然输入了想检索的词汇但未查到, 则可点触 **Soft Icon** <活用形> (活用原形查询)。
 - 以输入的文字开头的活用形将显示于清单中, 原形和其说明将显示于预览中。活用形图标将显示于清单中。

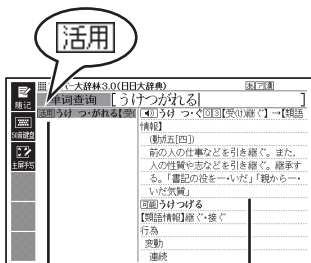

活用形的清单

原形和说明的预览

英文拼写查询【类型1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

看图查询【类型3】:

重复词条的选择、确定, 直至主液晶屏显示大图。

- 在主液晶屏中显示大图之前的一览画面中, 点触 **Soft Icon** <格式变换>可以切换显示图片的张数。
- 主液晶屏显示了大图时, 下液晶屏将显示解释。按 **输入** 键, 或点触 **Soft Icon** <解释画面>后, 主液晶屏将显示解释。

从类别查找：

＜按领域查找的小辞典＞【类型 1】

选择分类后，输入想要查询单词的最初几个文字。

- 例：按“人名”→“日本”的顺序查询。输入“なつめ”，查询“なつめそうせき【夏目漱石】”。
- 即使不输入文字也会按日语五十音图顺序显示单词，因此也可以进行选择 and 确定。

＜符号开头词目查询＞【类型 3】

＜数字开头词目查询＞【类型 3】

＜鸟、虫等的鸣叫声＞【类型 3】

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

■关于鸟、虫等鸣叫声的播放功能

如在“うぐいす”（黄莺）等说明画面显示“【鳴き声】”时，点触则可听鸣叫声（“听真人发音”→第 156 页）。

- 停止听鸣叫声时，按  键。
- 当显示鸟、虫等的照片时，点触 Hard Icon <发音>（或按  键）也可听鸣叫声。
- 请您同时阅读在使用指南功能（“阅览词典的凡例等”→第 200 页）所记载的“关于鸟、虫等的鸣叫声”。

日语
综合

スーパー大辞林 3.0（惯用句查询）(E-F300/
F800)

电子版正统日语词典《スーパー大辞林 3.0》以书籍版《大辞林 第三版》为基础，并作了增补和修订。部分项目下增收了近义词信息，口语用言可通过活用形查询。另外，可通过彩图查询听鸟虫等的叫声。

惯用句查询【类型 2】:

输入惯用语的关键词后, 按

键。

- 例: 输入“かお”, 查询“顔が利く”、“涼しい顔”等。



用拼音查日语【类型 4】:

1. 输入想要查询汉字的拼音后, 按 键。
2. 从匹配资料清单中选择汉字后, 按 键。
3. 重复步骤 1 ~ 2 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
4. 按 键。

部首笔画 + 总笔画【类型 4】:

1. 输入部首笔画后, 按 键。
2. 选择部首后, 按 键。
3. 输入总笔画后, 按 键。
4. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按 键。
5. 重复步骤 1 ~ 4 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
6. 按 键。

部首一览 + 总笔画【类型 4】:


1. 选择部首后, 按 键。
2. 输入总笔画后, 按 键。
3. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按 键。
4. 重复步骤 1 ~ 3 的操作, 输入第 2 个文字以后的汉字。
5. 按 键。

スーパー大辞林 3.0 (言葉と文化) (E-F300/F800)

电子版正统日语词典《スーパー大辞林 3.0》以书籍版《大辞林 第三版》为基础，并作了增补和修订。部分项目下增收了近义词信息，口语用言可通过活用形查询。另外，可通过彩图查询听鸟虫等的叫声。

【类型 3】:

在初始画面按◀▶键，选择类别后，按▲▼键，重复项目的选择、确定，直至显示说明。

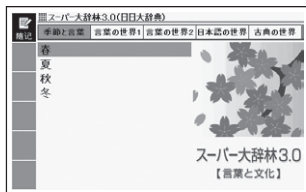


新明解国語辞典 (日日辞典) (E-F300/F800)

日语国语辞典的最佳版本，在编写上紧紧抓住语言的本质。收录约 77,500 项目。设立了标示词与词的正确连接方法及语序的“文法”栏、帮助有效运用语言的待遇表现等信息的“運用”栏等，随处可见便于查阅的创意。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

- 例: 输入“とお”，查询“遠浅”。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法 (→ 第 240 页)。

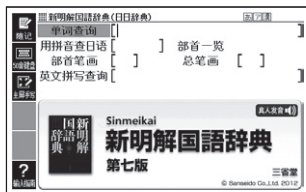

英文拼写查询【类型 1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

- 例: 输入“wh”, 查询“WHO”。

日语综合


新世纪日汉双解大辞典 (E-F300/F800)

由日本三省堂引进并翻译的大型日汉双解工具书。除一般词汇外, 还囊括大量百科词汇, 共收录约 17 万词条。附有简图、表格等 400 余幅。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法 (→ 第 240 页)。

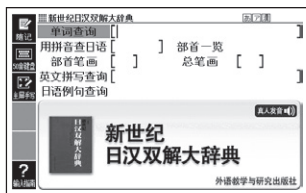

英文拼写查询【类型 1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

日语例句查询【类型 4】:

输入例句中可能包含的关键词后, 按 **输入** 键。

- 关键词最多可输入 3 个。

日语综合


日汉大辞典 (E-F300/F800)

本辞典由上海译文出版社根据日本讲谈社《日本语大辞典》翻译编纂而成, 总字数 1100 万字, 收录语词、百科及日本汉字、典故、谚语、成语条目等共 18 万条, 是目前国内规模最大的日汉双语辞典。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法 (→ 第 240 页)。

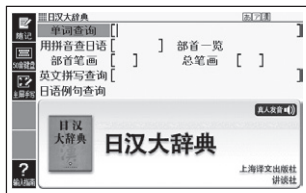

英文拼写查询【类型 1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

日语例句查询【类型 4】:

输入例句中可能包含的关键词后, 按 **输入** 键。

- 关键词最多可输入 3 个。

日语综合

超級クラウン中日辞典 (E-F300/F800)

适用于中、高级学习者在学习和工作中使用的中日辞典。丰富地收录了中国政府认定的新词及经济、IT 等领域的专业用语。单字词条 11,500 个、多字词条约 80,000 个。重点词条用框内专栏形式详细解释。插图丰富多彩。

单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后, 按 **输入** 键【类型 2】。

- 例: 查询“频 (pín)”时用拼音输入“pin”。或在下液晶屏中输入汉字(频)后, 按 **输入** 键。



- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”（→ 第 219 页）或“部首一览 + 总笔画”（→ 第 220 页）的方法。

日语例句查询【类型 4】:

输入例句中可能包含的关键词后，按 **输入** 键。

- 关键词最多可输入 3 个。

日语学习

汉日汉图解辞典 (E-F300)

从衣食住行到动植物，以身边的事物为中心，采用生动的图解形式进行详细地讲解，对各部位名称标注汉语对照译文。

看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至主液晶屏上显示大图。

- 主液晶屏上显示大图时，按照下液晶屏显示的操作指南点触图中的编号后，下液晶屏中将显示解释。按 **输入** 键，主液晶屏将显示解释。



从项目名称查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

汉语查询【类型 1】:

用“拼音”或“汉字”输入汉语的最初几个文字。

- 例：输入拼音“xing1”，查询“星期 (xīngqī)”。

日语查询【类型 1】:

用平假名 / 片假名 / 汉字输入单词的最初几个文字。

- 例: 输入“ゆき”, 查询“雪だるま”。

日语学习


日本语句型辞典 (E-F300/F800)

将日语教师、日语学习者必备之书《教師と学習者のための日本語文型辞典》翻译成中文。由北京外国语大学徐一平教授等活跃在中国第一线的研究者联合翻译, 水平精湛。

关键词查询【类型 2】:

输入单词后, 按 **输入** 键。

- 例: 输入“あえて”, 查询“あえて”的解释和例句。
- 使用“ ” (空格) 可缩小查询范围。输入“ ” (空格) 时按 **SHIFT** 键放开后, 按 **记录** **空格** 键。

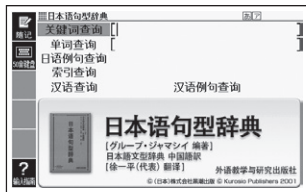

单词查询【类型 1】:

输入单词 (分类) 的最初几个文字。

- 例: 输入“あって”, 查询“あつての”的解释和例句。
- 有多个项目时, 显示项目清单。此时, 选择想要查询的项目后, 按 **输入** 键。

日语例句查询【类型 4】:

输入例句中可能包含的关键词后, 按 **输入** 键。

- 关键词最多可输入 3 个。

索引查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

汉语查询【类型 2】:

手写输入汉语后，按 **输入** 键。

- 例：输入“行”，查询符合汉语解释的日语。
- 使用“ ”（空格）可缩小查询范围。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法（→ 第 240 页）。

汉语例句查询【类型 2】:

在下液晶屏中输入想要查询例句中的关键词后，按 **输入** 键。

- 例：输入“之间”，查询使用了“之间”的例句。
- 使用“ ”（空格）可缩小查询范围。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法（→ 第 240 页）。

日语学习

NHK 日语发音音调辞典 (E-F300/F800)

以现在广播中广泛使用的发音为中心，精选收录了约 69000 单词。将自昭和 18 年初次出版以来，作为口语的经典辞书得到极大肯定的本辞典电子化。

- 部分附录未收录。
- 约 7 万个日语单词会被进行真人发音。发音的语音数据由卡西欧计算机独家制作。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

- 例：输入“オンセ”查询“オンセイ [音声]”。



英文拼写查询【类型 1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

- 例: 输入“gui”, 查询“guide”的音调。

日语学习/日语综合

新漢語林 (第二版) (E-F300/F800)

学习用汉和辞典的修订版, 拥有常年的业绩, 备受信赖。不仅对应了新常用汉字表, 而且增收大量的汉文例文及虚词的详细解释, 进一步完善了汉文学习对策。分别收录了日常生活中及学习汉文时的必要信息。

- 解释或解说画面中显示了(筆順→**解釋**)时, 也可阅览汉字的笔顺。→ 第 114 页

汉字查询【类型 2】:

在下液晶屏中输入汉字, 点触<识别>图标后, 按 **輸入** 键。

- 可输入的文字数为 1 个。

音读训读查询【类型 2】:

用“假名”输入汉字的音读或训读后, 按 **輸入** 键。

用拼音查日语【类型 2】:

输入汉字的拼音后, 按 **輸入** 键。

从匹配资料一览中选择汉字后, 按 **輸入** 键。



部首笔画 + 总笔画【类型 4】:

1. 输入部首笔画 (1 ~ 17 画), 按 **输入** 键。
2. 选择部首后, 按 **输入** 键。
3. 输入总笔画 (1 ~ 35 画) 后, 按 **输入** 键。
4. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按 **输入** 键。



部首一览 + 总笔画【类型 4】:

1. 选择部首后, 按 **输入** 键。
2. 输入总笔画 (1 ~ 35 画) 后, 按 **输入** 键。
3. 从匹配资料一览中选择汉字后, 按 **输入** 键。

惯用语查询【类型 2】:

输入惯用语的读法后, 按 **输入** 键。

例文查询【类型 2】:

在下液晶屏中输入例句中可能包含的汉字, 点触<识别>图标后, 按 **输入** 键。

日语
学习/
日语
综合


全訳古語辞典 (第四版) (E-F300/F800)

词条出自日本古代至近代的主要古典名作, 以频率使用的词语为中心精选收录。为求翻译准确, 例文的现代语译文尽可能采用逐词翻译法。此外, 解说内容中融入了大量必要的语法事项。

单词查询【类型 1】:

输入日语古语的最初几个文字。

- 例: 输入“すな”, 查询
“すなどる【漁る】”。

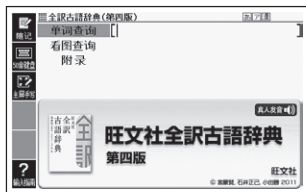

看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定, 直至主液晶屏显示大图。

- 主液晶屏显示了大图时, 下液晶屏将显示解释。按 **输入** 键, 或点触 **Soft Icon <解释画面>** 后, 主液晶屏将显示解释。

附录【类型 3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

日语学习


類語例解辞典 (E-F300/F800)

并不是单纯地罗列相似的单词, 而是通过对比表或例句解释单词的“区别使用”方法。内容通俗易懂, 是同义词词典的典范。

日语查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

- 例: 输入“からだ”, 查询“体 (からだ) / 身体 (しんたい) …”。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法 (→ 第 240 页)。

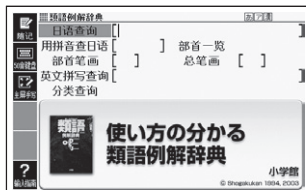

英文拼写查询【类型 1】:

输入解释内容中可能包含的英语关键词的最初几个字母。

- 例: 输入“body”, 查询“mind and body / 心身(しんしん) …”。

分类查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定、直至显示说明。

日语学习

新编现代日语外来语词典 (E-F300/F800)

本词典共收有 8 万余条日语外来语及 5 千余条常用缩略词目, 除 20 世纪 8、90 年代各外来语词典中的常用词目外, 还增录了 2000 年以来各媒体上常用的部分新词新语; 涉及政治经济、科学文艺、体育医药、影视广播、广告服饰、美容及日常生活等领域; 对译词义确切, 缩略语实用性强。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

英文拼写查询【类型 1】:

缩略语查询【类型 1】:

输入英语的最初几个字母。




アニメ・マンガの日本語 (E-F300)

通过漫画学习漫画中的典型性角色及不同场景的日语表达方式，让学习更轻松愉快。共分为大小姐、武士、管家等 8 个角色和恋爱、学校、忍者 3 种类型。

■开始方法


在初始画面按 ◀ ▶ 键，选择模式。

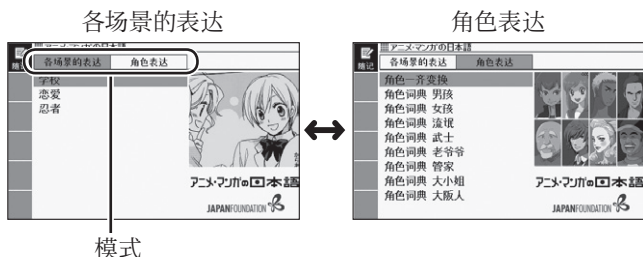

各场景的表达:

通过漫画的不同场景，可以查询所使用的台词、拟音词、拟态词及日本文化等。

1. 使用 ▲ ▼ 键选择漫画种类后，按 输入 键。
2. 使用 ▲ ▼ 键选择页数（场景）后，按 输入 键。
 - 显示漫画的页面。
 - 按 ▲ ▼ ▲ 音量+ ▼ 音量-、或上下轻描移动画面可以滚动翻页。

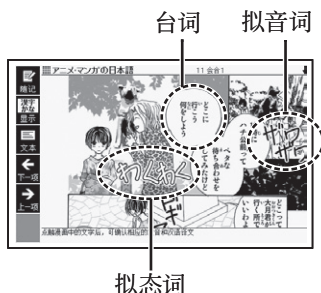

- 显示漫画页面时，可进行如下操作。

功能	操作
阅览前后页面	点触 Soft Icon <下一项><上一项>。 或按 ◀ ▶ 键。
听语音 / 显示 中文翻译	点触台词和拟音词、拟态词。 • 在画面下方可以显示您点触的日语和中文译文并播放语音。不能播放拟态词的发音。 • 按 [退出] 键，则返回到原画面。
切换在画面下方显示的台词等的日语表记	点触 Soft Icon <显示>。 • 点触台词等时，在画面下方显示的日语可切换为汉字假名混合显示 (漢字 かな)、假名显示 (かな)、罗马字显示 (Roma-ji)
显示页面的文本信息	点触 Soft Icon <文本>。 • 点触文本信息画面中的红色文字，可查询与场景相关的日本文化。 • 点触文本信息画面 [🔊] 可以听语音。(→ 第 157 页) • 按 [退出] 键，则返回到原画面。

- 想要结束时，按 [退出] 键。

角色表达:

(角色一齐变换):

可以查询到虽然意思相同但是根据男孩或女孩等角色的不同而相异的日语表达方式。

角色

1. 使用 ▲ ▼ 键选择“角色一齐变换”后，按 [输入] 键。

- 显示角色一览画面。



表达显示栏 (可显示标准日语和中文。)

- 从该画面可进行以下操作。

功能	操作
听语音	选择想听角色的发音，按 输入 键。
切换表达 (台词)	点触 Soft Icon <下一项> <上一项>。 还可以通过以下操作切换。 ①选择画面下方的表达显示栏，按 输入 键。 • 显示表达方式的选择画面。 ②选择表达后，按 输入 键。
切换台词的日语显示	点触 Soft Icon <显示>。 • 显示的日语可切换为汉字假名混合显示 (汉字 かな)、假名显示 (かな)、罗马字显示 (Roma-ji)。
切换到文本显示	点触 Soft Icon <文本>。 • 点触文本显示画面  可以听语音。 (→ 第 157 页) • 按 退出 键，则返回到原画面。

- 想要结束时，按 **退出** 键。

(角色词典):

可以查询到各种角色的日语表达方式。

1. 使用   键选择角色的词典后，按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定，直至显示说明画面。
 - 在除“角色说明”以外的清单画面中，点触 **Soft Icon** <显示>后，日语可切换显示为汉字假名混合显示 (汉字 かな)、假名显示 (かな)、罗马字显示 (Roma-ji)。

日语学习

日语图解 2300 词 (E-F300/F800)

本辞典中共收录约 2,300 个日语单词，将动植物、交通工具、衣食住行等身边常见事物分类并作成彩色图片。点触单词即可听发音。可通过视觉和听觉轻松愉快地学习日语。

看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至主液晶屏显示大图。

- 主液晶屏中显示大图时，若点触图中的单词，可听该单词的发音。但不能听带“*”单词的发音。



日语学习

日语五十音图表 (E-F300/F800)

收录了日语五十音图表，包括浊音、半浊音和拗音。所有假名既可听发音，又可进行描红练习。

五十音:

浊音、半浊音:

拗音及其它:

选择要显示的五十音图后，按 **输入** 键。

- 点触 **Soft Icon** <下一个> <上一个>可切换五十音图。
- 点触 **Soft Icon** <显示>后，则可在五十音图的平假名显示和片假名显示之间切换。




■听语音

1. 确认主液晶屏顶部是否显示了 **发音**。

- 若未显示 **发音**，请点触 **<点触发音>**。

2. 点触想要听发音的文字。

- 可听到语音。
- 点触行名后，可连续听到所选择行的文字的发音。

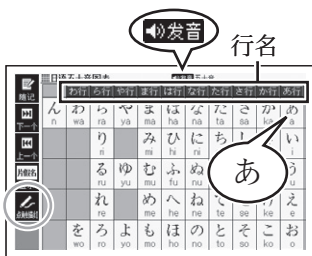

■假名描红练习

1. 确认主液晶屏顶部是否显示了 **描红**。


- 若未显示 **描红**，请点触 **<点触描红>**。

2. 点触想要描红练习的文字。

- 显示假名的范本。

3. 用手写笔按笔画顺序号码描红练习。

- 做描红练习时，请务必使用附带的手写笔。

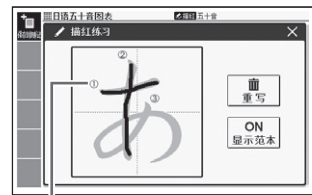

笔画顺序号码

- 在做描红练习时，可进行如下操作。

功能	操作
重新书写	点触  。
切换范本的显示 / 不显示	点触  或  。
保存到随记 (→ 第 126 页)	①点触 Soft Icon <保存到随记>。 ②选择想要登录的随记，按  键或点触 Soft Icon <保存>。

- 要结束描红练习时，点触画面右上方的  或按  键。
- 在随记中保存的描红练习画面中不能进行描红练习。

日语学习

問題な日本語 (E-F800)

列举有点不贴切的、不知不觉中使用的“错误的日语”。
为什么会产生这些错误用法呢？应该怎样正确使用呢？
对此进行通俗易懂的解释！

错误的日语【类型 3】：

重复词条的选择、确定，直至显示说明。


应使用哪一个？【类型 3】：

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

单词查询【类型 1】：

输入日语的最初几个假名。

- 例：输入“あじ”，查询“あじわう”。

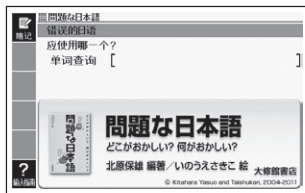

中英日电脑用语辞典 (E-F300/F800)

日经 BP 社《日经电脑》编辑部在《日経パソコン用語事典 決定版》的基础上，由日经 BP 社日经技术在线编辑部携手中国化学工业出版社翻译出版了《日经版 中英日电脑用语辞典》(2011 版) 奉献给读者。本辞典不仅涵括了电脑用语，还严选了数码相机等数码产品主要用语，全书合计 4560 词条全部给出中英日对照以及日文发音。

日语查询【类型 1】:

用片假名输入电脑用语的最初几个文字。

- 例: 输入“ペイント”, 查询“ペイントソフト”。



英语查询【类型 1】:

输入英语或以拉丁字母开头的电脑用语的最初几个字母。

- 例: 输入“paint”, 查询“painting software”。

汉语查询:

用“拼音”输入以汉语开头的电脑用语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。

- 例: 查询“画图(huàtú)”时用拼音输入“hua4”。或在下液晶屏中输入汉字(画图)后，按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页) 或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页) 的方法。

数字开头词目查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

中日经济经营用语辞典 (E-F300)

精选收录了对现代商务人士来说重要的经济学、经营、金融、会计、法务 5 个领域的关键词汇。活跃在商务第一线的专家执笔编辑，从实际应用角度进行讲解，对非专业人士来讲也通俗易懂。

日语查询【类型 1】:

用日语输入经营用语的最初几个文字。

英语查询【类型 1】:

用拉丁字母输入经营用语的最初几个字母。


汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。

- 例：查询“销售债权(xiāoshòuzhàiquán)”时用拼音输入“xiao1shou4”。或在下液晶屏中输入汉字（销售）后，按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”（→ 第 219 页）或“部首一览 + 总笔画”（→ 第 220 页）的方法。

分类查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定、直至显示说明。

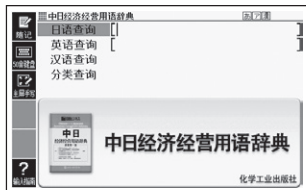

日语能力测试 N1 词汇必备 (E-F300/F800)

本书是为备考新日本语能力考试 N1 级别的考生量身定做的词汇背诵手册，书中收录的词汇覆盖了近年在真题中出现过的所有 N1 词汇。第 2 版整体更新了单词在真题中的出现频率，部分单词还配有最新真题讲解，方便考生复习和背诵。


日语能力测试 N2 词汇必备 (E-F300/F800)

本书是为备考新日本语能力考试 N2 级别的考生量身定做的词汇背诵手册，书中收录的词汇覆盖了近年在真题中出现过的所有 N2 词汇。第 2 版整体更新了单词在真题中的出现频率，部分单词还配有最新真题讲解，方便考生复习和背诵。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查日语”、“部首笔画 + 总笔画”或“部首一览 + 总笔画”的方法 (→ 第 240 页)。

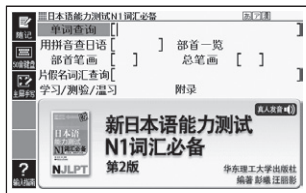

片假名词汇查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。


学习 / 测验 / 温习:

■开始方法

使用▲▼键选择“学习 / 测验 / 温习”，按[输入]键后，再使用◀▶键选择学习模式。

学习:


1. 使用▲▼键选择学习方法后，按[输入]键。
2. 重复项目的选择、确定，直至显示问题。

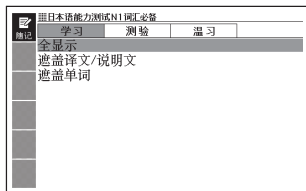

- 在步骤 1 中选择了“遮盖译文 / 说明文”、“遮盖单词”时，每按一次[输入]键，即会对遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。
- 有想要记住的项目时，按[SHIFT]键后，按[输入]键，将CHECK 标记置于ON。或点触下液晶屏内的< CHECK 标记登录 / 解除>图标。

测验:

1. 使用▲▼键选择出题方法后，按[输入]键。
 - 根据所选出题方法将显示问题的种类，因此使用▲▼键选择问题的种类后，按[输入]键。

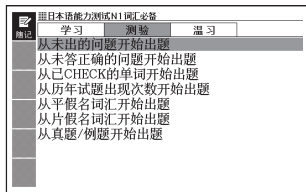

2. 用日语输入答案后, 按 **输入** 键。

- 在步骤 1 中选择了“从真题 / 例题开始出题”时, 请点触下液晶屏中的答案选项后按 **输入** 键。按 **▶** 将显示正确答案, 按 **◀** 键则返回到问题显示画面。
- 画面显示测验结果 (✓ ×)。
- 如不输入答案而直接按 **输入** 键, 则虽能看到正确答案, 但测验结果将被判为错误 (×)。
- 要进入下一道题, 需在显示测验结果时按 **输入** 键。此外, 在最后一道题时按 **输入** 键, 则会返回到操作步骤 1 的前一个画面。

温习:

1. 使用 **▲▼** 键选择温习方法后, 按 **输入** 键。


- 屏幕上会按 50 音顺序显示与下方选中项目相对应的单词清单。

正确: 正确解答了测验题的单词

不正确: 错误解答了测验题的单词

Check: 带有 CHECK 标记的单词

- 按 **◀▶** 键即可切换为其它种类的单词清单。
- 点触下液晶屏的 < CHECK 标记 登录 / 解除 > 即可加注或删除所选单词的 CHECK 标记。
- 如选择了“遮盖单词”, 则不显示单词, 而显示中文译文。

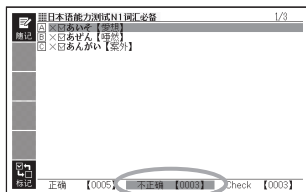

2. 按     键，选择想要温习的单词后，按  键。

- 显示与操作步骤 1 中所选温习方法相对应的内容。
- 选择了“遮盖译文 / 说明文”“遮盖单词”时，每按一次  键，即会对已遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。
- 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按  键，在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

附录：

常用汉字拼音查询【类型 1】：

输入汉语读法的最初几个拼音字母。

常用汉字（日本自造的汉字 / 难检字）【类型 3】：

特殊读法汉字表【类型 3】：

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

日语
商务
·能力考

日本語能力試験対策 N1 文法 (E-F300)

N1 语法参考书在构成上 45 天可学习 234 个功能词。第 1 周～第 6 周学习 N1 语法，从第 7 周开始介绍难度更高的表达方式。语法解释和部分例句附有英语、汉语翻译。练习问题共 412 道。


日语
商务
·能力考

日本語能力試験対策 N2 文法 (E-F300)

N2 语法参考书在构成上 45 天可学习 174 个功能词和敬语。语法解释部分附有英语、韩语、汉语和越南语译文供自学使用。并收录 520 道练习题以检验对所学内容的掌握情况。

■开始方法

在初始画面按▲▼键选择“学习 / 测验 / 温习”后,按[输入]键。
使用◀▶键选择学习模式。

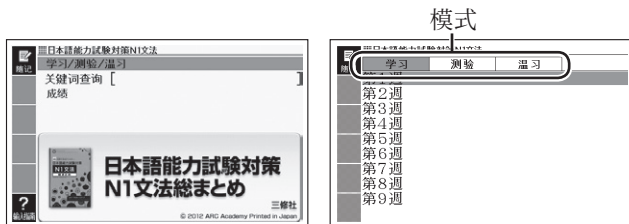

学习:

1. 使用▲▼键选择周后, 按[输入]键。
2. 使用▲▼键选择日后, 按[输入]键。
3. 使用▲▼键选择项目后, 按[输入]键。
 - 选中的项目为问题时, 将切换为“测验”模式内的问题。

测验:

1. 使用▲▼键选择出题方法后, 按[输入]键。
2. 重复项目的选择、确定, 直至显示问题。
3. 用字母或日语输入答案。
4. 按[输入]键。
 - 画面显示测验结果(✓×)。
 - 根据问题不同, 有些可以阅览解说。按◀▶键, 选择“解释”。
 - 要进入下一道题, 需在显示测验结果时按[输入]键。此外, 在最后一道题时按[输入]键, 则会回到第2项的画面。


温习:

1. 按 **输入** 键。

- 屏幕上会显示与下方选中项目相对应的问题清单。

正确：正确解答了的问题

不正确：错误解答了的问题

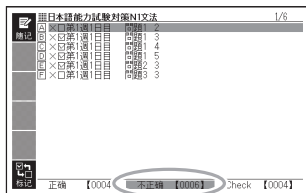

Check：带有 CHECK 标记的问题

- 按 **◀▶** 键即可切换为其它种类的问题清单。
- 点触下液晶屏的 < CHECK 标记 登录 / 解除 > 即可加注或删除所选问题的 CHECK 标记。

2. 按 **▲▼** **▲音量+** **▼音量-** 键，选择想要温习的问题后，按 **输入** 键。

- 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按 **设置删除** 键，在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

■ 阅览以往的成绩时

可确认汇总的成绩。

1. 从初始画面选择“成绩”后，按 **输入** 键。

2. 重复项目的选择、确定，直至显示成绩。

关键词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个文字。

合格できる日本語能力試験 N1 (E-F300)

遵循日语能力考试 N1 的出题方式、出题内容。除练习问题、听力测验外还收录了实战形式的总复习问题，可以客观地了解自身的实力。


合格できる日本語能力試験 N2 (E-F300)

遵循日语能力考试 N2 的出题方式、出题内容。除练习问题、听力测验外还收录了实战形式的总复习问题，可以客观地了解自身的实力。

■开始方法

在初始画面按 **输入** 键。使用 **◀▶** 键选择学习模式。

模式

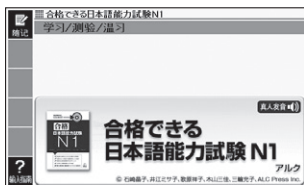

学习:

1. 使用 **▲▼** 键选择想学习的项目后，按 **输入** 键。
2. 使用 **▲▼** 键选择项目后，按 **输入** 键。
 - 选中的项目为问题时，将切换为“测验”模式内的问题。

测验:


1. 使用 ▲▼ 键选择出题方法后, 按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定, 直至显示问题。
 - 根据问题的种类不同, 有时只显示试题文章。要显示问题, 按 **▶** 键。
 - 在操作步骤 1 中选择了听解问题时, 请先点触 **▶** 听问题或会话等的语音, 然后回答问题。
3. 点触下液晶屏的选项或使用按键来回答。
4. 按 **输入** 键。
 - 画面显示测验结果 (✓ ×)。
 - 在操作步骤 1 中选择了从听力出题时, 可阅览听力问题的文本。按 **◀▶** 键, 选择“资料”。
 - 要进入下一道题, 需在显示测验结果时按 **输入** 键。此外, 在最后一道题时按 **输入** 键, 则会回到第 2 项的画面。

温习:

1. 使用 ▲▼ 键选择温习项目后, 按 **输入** 键。
 - 屏幕上会显示与下方选中项目相对应的问题清单。

正确: 正确解答了的问题
 不正确: 错误解答了的问题
 Check: 带有 CHECK 标记的问题

 - 按 **◀▶** 键即可切换为其它种类的问题清单。
 - 点触下液晶屏的 < CHECK 标记 登录 / 解除 > 即可加注或删除所选问题的 CHECK 标记。
2. 按 ▲▼ **音量+** **音量-** 键, 选择想要温习的问题后, 按 **输入** 键。
 - 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按 **删除** 键, 在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

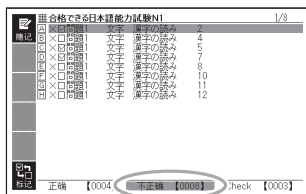

拉鲁斯法汉双解词典 (E-F400/F800)

国内第一部法汉双解词典，几乎所有的词目都注明其词源，介绍之详尽在同类词典中实属少见。这对读者了解法语的语言演变和构词手段是很有帮助的。释义中插入许多百科小知识介绍。无论涉及动植物还是数理化等专业学科词汇，常附有简洁、精确的注释。读者在了解词义的同时，还可丰富相关的知识。该词典从选词、释义到举例都注重反映时代，贴近生活。

单词查询【类型 1】:

输入法语的最初几个字母。

- 例：输入“aim”，查询“aimer”。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后，按 键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】:


例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的法语单词后，按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

动词变位表【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

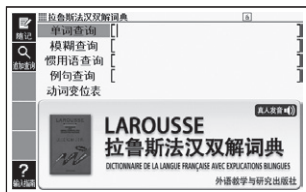

新法汉词典 (E-F400)

本词典系《法汉词典》的修订版，增加了不少新词条，着重吸收经济、法律和科学技术（包括电脑、信息科学和生物工程）等方面的新词语，还对相当数量的词条在释义和用法上做了改动和补充，使词典成为一部更精当、更切合实用的中型词典。

单词查询【类型 1】：

输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】：

输入拼写不确定的单词后，按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】：

例句查询【类型 2】：

输入想要查询的惯用语或例句的法语单词后，按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页



罗贝尔法法词典 (E-F400)

为法语学习者提供的法语单词词典。

单词查询【类型 1】:


输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

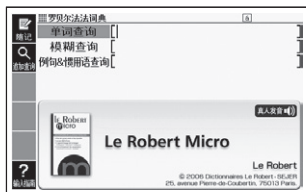

例句 & 惯用语查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的法语单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

精编汉法词典 (E-F400/F800)

本次收录的是该辞书的汉法部分, 包括一些近年来出现的已经广泛使用的政治、经济和科技新词汇, 如“绿色食品”、“磁悬浮列车”、“纳米技术”等。该词典在多方参考国外同类词典的基础上, 兼顾国内读者的习惯与需要, 特别注重选词规范、释义准确和例证实用。另外汉法部分的词条有汉语拼音加注, 可供外国学生学习汉语时查阅。

单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按[输入]键【类型2】。

- 例: 查询“再见(zàijiàn)”时用拼音输入“zaij”。或在下液晶屏中输入汉字(再见)后,按[输入]键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”(→第219页)或“部首一览+总笔画”(→第220页)的方法。



附录【类型3】:

重复词条的选择、确定,直至显示说明。

法语综合

牛津法英词典 (E-F400)

牛津大学出版社和 Hachette Livre 出版社运用了真实的法语、英语语料库资料共同编辑了这本法英词典。并收录了最新的法语信息、文化信息、商务用语和书的实例等。

单词查询【类型1】:

输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型2】:

输入拼写不确定的单词后,按[输入]键。



- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第91页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的法语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

法语 综合

牛津英法词典 (E-F400)

牛津大学出版社和 Hachette Livre 出版社运用了真实的法语、英语语料库资料共同编辑了这本英法词典。并收录了最新的法语信息、文化信息、商务用语和书信的实例等。


单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

输入 键。

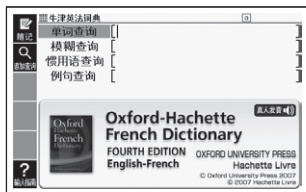

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的英语单词后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

罗贝尔法语百科词典 (E-F400)

小罗贝尔固有名词词典，收录人物、场所、事件、组织、制度、作品等共 40,000 个词条。涵盖知识与文化的所有领域——历史、地理、经济、文学、哲学、神话、宗教、科学技术、艺术与娱乐、体育，涉及从史前到现代的世界。


单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

- 例：输入“alta” 查询
“ALTAMIRA”。

看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至主液晶屏显示大图。

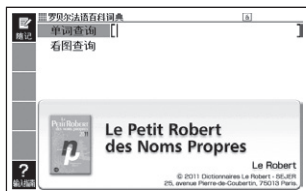

- 在主液晶屏中显示大图之前的一览画面中，点触 **Soft Icon** <格式变换>可以切换显示图片的张数。
- 主液晶屏显示了大图时，下液晶屏将显示解释。按 **输入** 键，或点触 **Soft Icon** <解释画面>后，主液晶屏将显示解释。

罗贝尔法语同义词词典 (E-F400)


找到更贴切的单词，让表达方式更富于变化，从中领会法语的细微差别吧！收录了 20 万个同义词和 2 万 2 千个反义词。涵盖所有的语言使用地区，收录大量的惯用表达，解析意义相近的单词间的细微差别。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

惯用语查询【类型 2】:

输入想要查询惯用语的法语单词后, 按 **输入** 键。

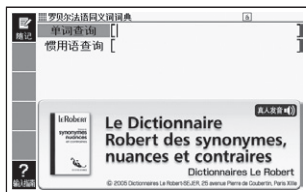

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

法语学习

汉法分类词汇手册 (E-F400)

本辞书选录了有关政治、军事、外交、法律、经济、农业、工业、交通、运输、邮电、文化艺术、教育、体育、医药卫生、民族、宗教、参观访问、生活接待、社会科学、自然科学等方面的最基本词语, 另有附录五种, 共收入条目 25,000 左右。

汉字查询【类型 2】:

在下液晶屏中输入汉语的最初几个文字, 点触<识别>图标后, 按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 220 页)、“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。



分类查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

法语动词变位完全手册 (E-F400/F800)

查找便捷、信息完全、注重实用，不但可以帮助初学者查阅动词变位，同时还兼有动词袖珍小词典的部分功能。法语所有动词的变位形态分典型类别进行总结，并将 7000 余个动词加以中文释义后归并到各个类别中去。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

- 例：输入“voi”，查询“voir”的变位。

变位逆序查询【类型 1】:

输入想要查询原型的动词活用形的最初几个字母。

- 可以查询到的动词变位只限于动词变位总表中收录的活用形。

动词变位总表、第一组动词、第二组动词、第三组动词【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。



法语语音 (E-F400/F800)

以自学法语者为读者对象，比较全面地介绍了法语的语音知识，发音纯正的朗读帮助自学者掌握法语读音规则。本书共分十四课。第一课至第十课介绍法语语音的基本发音方法和读音规则，配有单词和单句练习。第十一课至第十四课重点介绍长音、联诵、音素同化和节奏组等几十个法语中常见的语音现象。

法语字母表 / 法语音素表【类型3】:

第一课~第十四课【类型3】:

重复词条的选择、确定,直至显示说明。




法语 学习/ 法语

法语 E-TEF 指导与测试 (E-F400/F800)

专为参加法语 E-TEF 考试者设计。440 道模拟测试题帮助你了解考试的形式,适应 E-TEF 考试的要求,提高解题能力。

■开始方法

在初始画面按 **▲▼** 键选择“学习 / 测验 / 温习”后,按 **输入** 键。使用 **◀▶** 键选择学习模式。

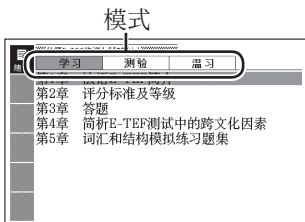

学习:


1. 使用 **▲▼** 键选择想学习的项目后,按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定,直到显示说明画面或问题。
 - 选中的项目为问题时,将切换为“测验”模式内的问题。

测验:

1. 使用 **▲▼** 键选择出题方法后, 按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定, 直至显示问题。
 - 根据问题的种类不同, 有时只显示试题文章。要显示问题, 按 **▶** 键。
3. 点触下液晶屏的选项或使用按键来回答。
4. 按 **输入** 键。
 - 画面显示测验结果 (✓ ×)。
 - 根据问题不同, 部分问题可阅览解析或注释。按 **◀▶** 键, 选择“解析”“注释”。
 - 要进入下一道题, 需在显示测验结果时按 **输入** 键。此外, 在最后一道题时按 **输入** 键, 则会回到第 2 项的画面。

温习:

1. 使用 **▲▼** 键选择温习项目后, 按 **输入** 键。
 - 屏幕上会显示与下方选中项目相对应的问题清单。
正确: 正确解答了的问题
不正确: 错误解答了的问题

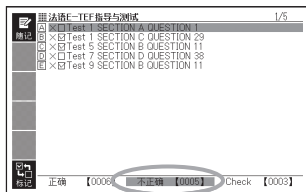

Check: 带有 CHECK 标记的问题

- 按 **◀▶** 键即可切换为其它种类的问题清单。
- 点触下液晶屏的 < CHECK 标记 登录 / 解除 > 即可加注或删除所选问题的 CHECK 标记。

2. 按     键，选择想要温习的问题后，按  键。

- 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按  键，在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

常用动词结构搭配【类型 1】:

输入想要查询结构搭配的动词的最初几个字母。

德语

朗氏德汉双解大词典 (E-F500/F800)

收录词目 66,000 条，选词广泛，反映时代发展、社会变革、青年行为等的新词语、新概念在词典中也有较明显的体现。尤其值得一提的是，该词典从教学法角度精选安插 30,000 余条复合词，精心编排主要构词要素的立目释义。采用了德语新正字法，创建了 120 个语言信息窗和国情信息窗。对动词、名词、形容词结构格式的设计，2100 余条语法疑难的说明，对介词的支配关系和形容词的句法功能等等的点拨，起到了教和学各得其时的作用。

德语

新德汉词典 (第三版) (E-F500)

1983 年《德汉词典》的全面修订版，新增 16,000 条词目，其中包括近年来在德语国家内使用广泛的新词。为读者提供更实用、更完善、更符合时代要求的德语工具书。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。



- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

惯用语查询【类型 2】:

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的德语单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

主要的不规则动词【类型 3】 (仅“朗氏德汉双解大词典”):

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

德语

现代汉德词典 (第二版) (E-F500/F800)

《现代汉德词典》小而精, 让有限的篇幅尽可能多地包含准确、实用的内容。共收汉语单字、多字条目及合成词、习语等近 4 万条。条目的选择主要根据对外交往及在德生活、学习和工作的实际需要而定, 尽可能收入了反映近年来社会政治、经济、商贸、法律、科技及文化生活各方面的新词汇和术语。

单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按[输入]键【类型2】。

- 例: 查询“再见(zàijiàn)”时用拼音输入“zaij”。或在下液晶屏中输入汉字(再见)后,按[输入]键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”(→第219页)或“部首一览+总笔画”(→第220页)的方法。



德语

汉德分类词语手册 (E-F500/F800)

《汉德分类词语手册》是一本实用性、针对性和时效性很强的语言工具书。收词共计约 31000 条,内容丰富,收词涉及政治、历史、经济、法律、科技、军事、文教、体育、卫生、交通、旅游和日常生活的诸多方面。

汉字查询【类型2】:

在下液晶屏中输入汉语的最初几个文字,点触<识别>图标后,按[输入]键。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→第220页)、“部首笔画+总笔画”(→第219页)或“部首一览+总笔画”(→第220页)的方法。



分类查询【类型3】:

重复词条的选择、确定,直至显示说明。

德语

牛津德英词典 (E-F500)

值得信赖、内容充实的德英·英德词典 (德英部分)。

德语

牛津英德词典 (E-F500)

值得信赖、内容充实的德英·英德词典 (英德部分)。

单词查询【类型 1】:


输入单词的最初几个字母。

模糊查询【类型 2】:

输入拼写不确定的单词后, 按

键。

- 查询拼写不确定的拉丁字母的单词 → 第 91 页

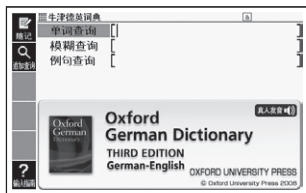

惯用语查询【类型 2】(仅“牛津英德词典”):

例句查询【类型 2】:

输入想要查询的惯用语或例句的单词后, 按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ” (空格)。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

不列颠简明百科全书

主要的主题领域包括生命科学、自然科学、社会科学、工程与技术、历史、地理、哲学与宗教、人文艺术、运动与休闲娱乐。

汉语查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后,按 **输入** 键【类型 2】。

- 例: 查询“频带宽度 (píndàikuāndù)”时用拼音输入“pin”。或在下液晶屏中输入汉字(频)后,按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。



英文拼写查询【类型 1】:

输入想要查询英语的最初几个字母。

看图查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定,直至主液晶屏显示大图。

- 在主液晶屏中显示大图之前的一览画面中,点触 **Soft Icon** <格式变换>可以切换显示图片的张数。
- 主液晶屏显示了大图时,下液晶屏将显示解释。按 **输入** 键,或点触 **Soft Icon** <解释画面>后,主液晶屏将显示解释。

现代汉语大词典

本词典共收单字条目 15312 条，多字条目 10 万余条，凡 850 万字。是迄今为止现代汉语词典中规模最大、收条最多、信息量最丰富的大型语文工具书。音义诠释部分力求科学有据，细密精当，除分项释义外，还尽量举出书证、语例或词源性考证等，以提升其学术含量。

单词查询：

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。

- 例：查询“拼(pīn)”时用拼音输入“pīn”。或在下液晶屏中输入汉字(拼)后，按 **输入** 键。
- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。



现代汉语学习词典

本词典收词适当、释义通俗、例证丰富，注重突出时代、文化及语用特色。设有“语汇”“注意”“辨析”“知识窗”“插图”等栏目，对易错字词加以提示，对同义词、易混词做简要辨析，简介与词目相关的文化知识及词语来源。是一部专门为母语为汉语的学习者编纂的学习词典。

单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按[输入]键【类型2】。

- 例: 查询“拼(pīn)”时用拼音输入“pin”。或在下液晶屏中输入汉字(拼)后,按[输入]键。

- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”(→第219页)或“部首一览+总笔画”(→第220页)的方法。



汉语

古代汉语词典(第二版)

《古代汉语词典》第2版在第1版基础上进行了系统的修订,全书收单字约14200个,复音词约28000条。词条立目用字依照中国国务院2013年公布的《通用规范汉字表》,表外字不做类推简化。全书注重科学性和实用性的结合,释义准确详备,例证丰富精当,是语文教师、中学生、文字工作者释疑解惑的必备工具书。

单词查询:

用“拼音”输入汉语的最初几个文字【类型1】。或用“汉字”输入后,按[输入]键【类型2】。

- 例: 查询“频(pín)”时用拼音输入“pin”。或在下液晶屏中输入汉字(频)后,按[输入]键。

- 汉字的输入也可使用“部首笔画+总笔画”(→第219页)或“部首一览+总笔画”(→第220页)的方法。



新华成语词典

一部中型成语词典，收录常用成语 8000 余条。条目分正、副条；字形、字音规范。释义简明、准确，说明褒贬色彩，指出特定用法。例句丰富多彩，体现成语的意义、用法和时代气息。

单词查询：

用“拼音”输入惯用语中所含汉字的几个文字【类型 1】。或用“汉字”输入后，按 **输入** 键【类型 2】。



- 例：查询“明镜高悬

(míngjìnggāoxuán)”时用拼音输入“mingjing”。或在下液晶屏中输入汉字(明镜)后，按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。
- 在释义画面点触 **逐字** 后，右上方会显示 **逐字** 并播放词条(成语)的将单字真人语音数据连在一起的语音(逐字发音)。有关语音播放的方法，请阅览“听真人发音”(→ 第 156 页)。因是将单字真人发音数据连在一起的合成语音，故抑扬顿挫、前后衔接等有时与作为成语发音时的标准语音存在差异。请您同时阅读在使用指南功能(“阅览词典的凡例等”→ 第 200 页)所记载的“关于“逐字发音””。

唐诗三百首鉴赏辞典

本书收录唐代诗歌 300 首，其中李白、杜甫、白居易、杜牧、李商隐等名家名篇占有较大篇幅，各种不同艺术流派的诗作也兼收并蓄，大致反映了唐诗发展的概貌。由萧涤非、周汝昌、霍松林等名家撰写鉴赏文章，逐篇对唐诗的思想内容和艺术特色进行精到的赏析，更是难得的美文。对读者赏读和理解唐诗颇有助益。

宋词三百首鉴赏辞典

本社为了嘉惠读者，推陈出新，延续拓展我社以《文学鉴赏辞典：宋词三百首鉴赏辞典》为代表的文学鉴赏辞典的风格和品牌，仍以三百为数，近承蕲塘退士《唐诗三百首》的精华，又参酌其他选本，不用体式分类，唯取佳作入选，展示中国韵文的巅峰之作；不唯如此，更请国内有关研究名家撰写精美赏析文章，解释历史背景，以先进文艺理念讲解艺术特色，评论文学成就，其中仁者见仁，智者见智，相比古代选家的眉批朱圈、品评裁鹭，更为周到详尽，可称踵事增华，乃与原作比照发明、融通古今，使当今千万读者读之赏之，辨美丑、明荣耻、知是非，对于积累文学知识、提升文明素质，颇有助益。

从诗文内容查询【类型2】

(仅“唐诗三百首鉴赏辞典”)：

从词文内容查询【类型2】

(仅“宋词三百首鉴赏辞典”)：

输入汉语后，按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”(→ 第 220 页)、“部首笔画 + 总笔画”(→ 第 219 页)或“部首一览 + 总笔画”(→ 第 220 页)的方法。



从作者查询【类型3】:

重复词条的选择、确定,直至显示说明。

文学· 演说/ 文学

英语夜读 15 分钟·科林 (E-F99/F200/F800)

英语夜读 15 分钟·经典 (E-F99/F200/F800)

英语夜读 15 分钟·文化 (E-F99/F200/F800)

英语夜读 15 分钟·时文 (E-F99/F200/F800)

这是一套四卷本的英语文章分类阅读丛书,向读者推荐风格、体裁各异的英语文章,有的严谨周密,有的粗犷随意,包括文化、科普、地理、历史、经典等多个领域,形式多样,在知识性、趣味性、前卫性、应试性、渐进性和综合性等方面作了很好的探索和平衡。每册书由 50 个短篇构成,适合一日读一篇。主要阅读对象为具有普通英语水平的大学生,及英语水平较高的中学生,亦可供中学教师及大学教师教学参考之用。

分类查询【类型3】:

重复词条的选择、确定、直至显示说明。

- 显示说明时,使用◀▶键,也可阅览参考译文等其他项目。



文学· 演说/ 词汇· 会话

英语名演说·名台词集 (E-F99/F200/F800)

可以通过语音来欣赏林肯、肯尼迪、奥巴马等美国总统以及马丁·路德·金牧师的名演讲、美国独立宣言、莎士比亚的英语名台词等众多英语著名文章。

[主编] 松村賢一


但是美国奥巴马总统的演说由桑田健主编、翻译。

名演说集【类型 3】:

名台词集【类型 3】:

重复项目的选择、确定，直至显示说明。

- 可连续播放语音（听真人发音 → 第 156 页）。中途想停止播放时，请按键盘的 **退出** 键。

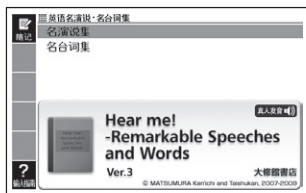

文学・
演说/
文学

世界文学作品 300 篇 (E-F99/F200/F800)

收录了世界古典文学名作。

包括莎士比亚、查理·狄更斯、简·奥斯汀以及马克·吐温、埃德加·爱伦·坡等的文学作品，以及安徒生童话及伊索寓言。

文学

日本文学作品 200 篇 (E-F300/F800)

- 收录作品为网上免费电子图书馆“青空文庫” (<http://www.aozora.gr.jp>) Text 版本的内容。

收录作品的作者 (按 50 音顺序)

芥川龍之介・有島武郎・石川啄木・泉鏡花・伊藤左千夫・尾崎紅葉・梶井基次郎・鴨長明・菊池寛・紀貫之・楠山正雄・国木田独歩・小泉八雲・小林多喜二・坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・中原中也・夏目漱石・新美南吉・萩原朔太郎・葉山嘉樹・樋口一葉・福沢諭吉・二葉亭四迷・堀辰雄・宮沢賢治・森鷗外・夢野久作 等

根据作家查询【类型 3】：
根据作品名查询【类型 3】：
根据单词量查询（仅“世界文学作品 300 篇”）【类型 3】：
重复词条的选择、确定，直至显示文本。



上回阅读的作品：

按 **[输入]** 键，则显示上回阅读作品的最后一次阅读的画面。

最近阅读的 10 个作品【类型 3】：

选择作品后，按 **[输入]** 键。

- 删除显示记录时，在清单画面按 **[设置删除]** 键，选择“删除”后，按 **[输入]** 键。

■书签功能


在想要记住的地方（页）加入书签，则以后可很方便地打开该处。文本显示中，下液晶屏中会显示书签（紫色、湖蓝色、黄色、蓝色）。

加入书签

显示了想要记住的地方（页）时，点触下液晶屏中未加入的书签。

- 加入了书签后，页面的起首文字（半角 20 个）将被画上相应颜色的重点标记。
- 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置删除]** 键后，选择“加入书签”后，也可加入书签。

重点标记

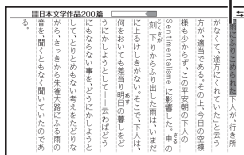


打开加入了书签的地方

显示了已加入书签的电子书时，点触下液晶屏中已加入书签。

- 也可通过按 **[SHIFT]** 键放开后按 **[设置删除]** 键，然后选择“显示书签”来打开。从“设置项目”画面也可移动至“跳向第一页”“跳向最后一页”“跳向上回阅读页”。

画面分隔查询 (第 109 页)

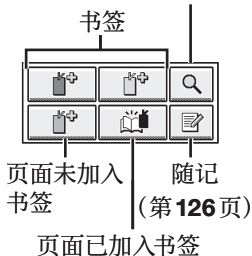


删除书签

在文本显示中，按 **[设置删除]** 键，选择要删除的书签后，按 **[输入]** 键。

- 选择“删除显示中文本的书签”后，按 **[输入]** 键，选择“是”，按 **[输入]** 键后，则显示中文本的书签将被全部删除。

■页数显示功能

在“根据作家查询”、“根据作品名查询”、“最近阅读的 10 个作品”的作品名清单画面中将显示作品的大致页数。请作为参考利用。




- 更改了字体大小时，页数显示也将变化。→ 第 55 页

■当前位置显示功能

文本显示中，画面顶部的进度方条显示现在阅读的大致位置。

当前位置

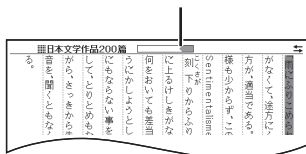

■注音假名显示功能（仅“日本文学作品 200 篇”）

可切换电子书的注音假名的显示 / 不显示。

1. 显示了电子书时，按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置/删除]** 键。
2. 选择“注音假名显示设置”后，按 **[输入]** 键。
3. 选择“ON”（显示注音假名）或“OFF”（不显示注音假名）后，按 **[输入]** 键。
 - 购买时设置为“ON”。
 - ON/OFF 设置被反映在所有电子书中。


文学·演说/文学·会话/文学 译文经典名著【中英（法）对照】(E-F99/F200/F400/F500/F800)

甄选外国文学名篇，兼顾不同层次外语水平的读者，以汉语和外语形式供外语学习、名著欣赏和翻译研究之用。

【类型 3】：

在初始画面按 **[◀▶]** 键，选择类别后，按 **[▲▼]** 键，重复项目的选择、确定，直至显示文本。

- 点触 **Soft Icon <对译>**，可切换作品的语言（汉语 / 英语 / 法语）。可显示的语言因作品而异。另外，不能切换作品标题的语言种类。

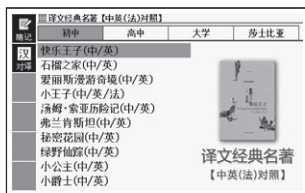


跳跳蛙 日语读库 (E-F300/F800)

日语系列读物，可根据自身的日语水平选择阅读。从初级前期到中级共分为 4 个 LEVEL，包含故事、小说、传记等内容。反复地阅读，词汇及表达方式会自然而然地掌握于身！

【类型 3】:

在初始画面按 ◀ ▶ 键选择等级，按 ▲ ▼ 键选择作品后按 **输入** 键。

- 可连续播放语音（听真人发音 → 第 156 页）。中途想停止播放时，请按键盘的 **退出** 键。

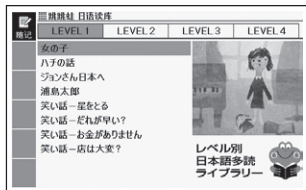

日本古典文学名作選 (E-F300/F800)

《日本古典文学名作選》从日本文学名作《徒然草》《枕草子》《源氏物語》《奥の細道》等 19 个作品中择选收录了日本初高中学习范围内的内容。是日语朗读、背诵的最佳范本。

从作品名查询【类型 3】:

重复项目的选择、确定，直至显示说明。

- 可连续播放语音（听真人发音 → 第 156 页）。中途想停止播放时，请按键盘的 **退出** 键。



漢詩文の日本語読み下し (E-F300/F800)


从日本初中、高中的国语（日语）教科书中择选收录55个作品，包括故事成语、诗文、思想、史话各领域。通过纯正的日语朗读欣赏韵律，通过现代语译文、鉴赏（解说）领略作品的深层含义。

根据作品名查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示汉诗文。

上回阅读的作品

按 **输入** 键，则显示上回显示的作品。

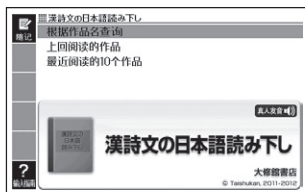

最近阅读的 10 个作品【类型 3】:

选择、确定作品后，显示汉文。

- 删除显示记录时，在清单画面按 **设置删除** 键，用 **▲▼** 键选择“删除”后，按 **输入** 键。

■切换至其他显示画面

在数据显示画面中，点触 **Soft Icon** <训读文> <古文> <本文> 即可切换到相应画面。

- “本文”画面中也会显示读音假名或阅读顺序符号等。
- “训读文”画面中将显示 **Soft Icon** <本文 / 古文>。点触后，则返回到切换至“训读文”之前的画面。

■跳至“唐诗三百首鉴赏辞典”

在“训读文”画面中，若显示了“⇨”和红色文字串“【唐诗三百首】”，点触文字部分可跳到“唐诗三百首鉴赏辞典”（→ 第 285 页）。

■ 阅览注释

汉诗文中的汉字若在右上方显示了带括号的数字时，请点触下液晶屏的<例句・解释>后使用▲▼◀▶键选择想要查看的注释，然后按

楽⁽¹⁾

输入键。

■ 阅览“现代语訳・鑑賞”

“训读文”画面中最后出现“↵【现代语訳】”或“↵【鑑賞】”时，点触“↵”所指的文字后，则显示相应的内容。

■ 注意事项

- 连续播放语音（听真人发音 → 第 156 页）。中途想停止播放时，请按键盘的退出键。
- 在“本文”和“古文”画面中不能切换文字大小。另外，在“训读文”画面中，可按照 16 点 → 24 点 → 12 点 → 16 点……的顺序切换文字大小（→ 第 55 页）。
- 在“本文”和“古文”画面进行跳查时，跳查对象只限汉字，不包括标点符号和阅读顺序符号。（→ 第 99 页）。

文学・海外医疗会话集

文学・
会话/
留学/
会话/
词汇・
会话

收录了在海外生病或受伤时可能用到的会话，包括描述症状及疼痛程度等表达方式。收录了像“刺痛”、“针扎似的疼”等存在细微区别的表达方式，让您在异地安心就诊。敬请使用。

- 开始查询前，点触<全对译>等 Soft Icon，可以指定要显示的对译语言。
- 指定了<全对译>以外的对译语言后查询到的数据显示画面中不能使用单词本、便笺、背诵卡等功能。

关键词查询【类型 2】:

用汉字输入例句所含关键词后,
按 **输入** 键。

- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”的方法(→ 第 220 页)。



体质与习惯【类型 3】:

症状【类型 3】:

用语集【类型 3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

文学·
会话/
留学/
留学·
商务

独行侠英语口语手册－洽谈生意 (E-F99/F200/ F400/F500/F800)

主要由“接待篇”、“商谈篇”、“电话 / 来客 / 投诉处理篇”、“招待客户篇”和“海外出差篇”组成。

文学·
会话/
留学/
留学·
商务

独行侠英语口语手册－海外求学 (E-F99/F200/ F400/F500/F800)

主要由“寄宿外国人家篇”、“海外生活篇”、“居住篇”、“观光篇”和“资料篇”组成。

【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。



文学· 会话

即学即用汉法生活用语手册 (E-F400)

收录目前法语国家最实用、最简洁、最生动的日常口语表达方式，包括天气、钟点、出门行车、购物、电话等，涉及人们日常生活的方方面面，在告诉读者如何表达的同时渗透对法兰西文化点滴的介绍；编排醒目，例句按实用场合和功能分类排列，便于查找；标题例句配有多种类似表达方式，情景对话设置贴近生活实际；中文标注了汉语拼音，方便外国人学习汉语日常会话。

法语例句查询【类型2】:

输入想要查询例句的法语单词或熟语后，按 **输入** 键。

- 例：输入“quel”，查询
“Quel temps fait-il
aujourd'hui?”。



- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。

汉语例句查询【类型2】:

手写输入想要查询例句的汉语单词或熟语后, 按 **输入** 键。

- 例: 输入“天气好”, 查询“天气好极了。”。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”的方法 (→ 第 220 页)。
- 使用两个以上单词进行查询时, 请在单词之间输入“ ”(空格)。

分类查询【类型3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

文学· 会话/ 词汇· 会话

现代德语会话 (E-F500/F800)

紧跟形势, 兼具实用性和新颖性, 收集 25 个当代日常生活中经常出现的会话情景及主题, 涵盖文化、体育、外贸与世博会以及科学与技术, 并根据需要给出相应注释。

分类查询【类型3】:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。



会话/ 留学· 商务

生活工作日语口语 (E-F300/F800)


本书用日中英三种语言以及罗马拼音收进了大量实用的口语句子, 并加进了实用小知识供读者参考。适用于初中级日语学习者。

章节选择【类型3】:

小知识【类型3】:

常用词汇【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

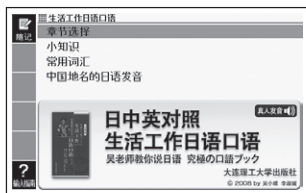

中国地名的日语发音:

选择“中国地名的日语发音”后，按 **输入** 键。

• 也可将地名发音。→ 第 157 页

会话/
留学·
商务

实战职场商用日语 (E-F300/F800)

用自然口语、简单的语法编成；汇集日企公司职场中丰富详尽的典型场景；将日企文化融入职场工作挑战。

【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。



会话/
词汇·
会话

中国人在日生活指指通 (E-F300/F800)

为生活在日本的中国人编写的会话集。精选收录在学校及工作单位、政府机关部门等实际生活场面中常用的语句，即便不懂语法也可以学到地道实用的日语。

指指通会话集【类型3】:

重复项目的选择、确定，直至显示符合条件的例句或单词。

听发音:

1. 点触 Soft Icon <语音>。
2. 按 ▲ ▼ ◀ ▶ 键选择项目。
 - 也可以通过点触来选择。
3. 按 [输入] 键。
 - 点触项目也可以听发音。
 - 点触 Soft Icon <日语>或 <汉语>可以把发音语言种类切换成日语或汉语。



查询解释:

点触 Soft Icon <文本>。

操作方法与“听发音”步骤2以后的方法相同。

有益于在日本生活的提示【类型3】:

中日对照单词表【类型3】:

日中对照单词表【类型3】:


重复项目的选择、确定，直至显示文本。

SAT 阅读 (E-F99/F200/F800)

SAT 阅读介绍、SAT 短阅读形式及做题原则、SAT 长阅读形式及做题原则、SAT 对比阅读形式及做题原则、彻底突破 SAT 阅读的根本途径等。

■开始方法

在初始画面按 **▲▼** 键选择“学习 / 测验 / 温习”后, 按 **输入** 键。使用 **◀▶** 键选择学习模式。

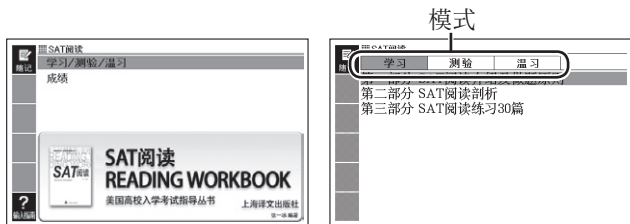

学习:

1. 使用 **▲▼** 键选择想学习的项目后, 按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定, 直到显示说明画面或包含试题文章的问题。
 - 选中的项目为问题时, 将切换为“测验”模式内的问题。

测验:

1. 使用 **▲▼** 键选择出题方法后, 按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定, 直至显示问题。
 - 有多个试题文章时, 按 **▶** 键, 选择“Passage2”标签。
 - 书籍版中在英语文章旁边标注了行数信息, 本机器中使用句子序号代替行数。点触 **Soft Icon** <句子序号>即可切换序号的显示与不显示。

3. 按◀▶键选择“试题”。

- 根据问题不同，部分问题可阅览重要单词、中文的概要或解说。按◀▶键，选择“重要单词”“全文综述”或“分析”。

4. 通过下液晶屏的选项点触答案，或按答案键。

5. 按[输入]键。

- 画面显示测验结果(✓×)。
- 要进入下一道题，需在显示测验结果时按[输入]键。此外，在最后一道题时按[输入]键，则会返回到显示试题文章前的画面。

温习:

1. 使用▲▼键选择温习项目

后，按[输入]键。

- 屏幕上会显示与下方选中项目相对应的问题清单。

正确：正确解答了的问题


不正确：错误解答了的问题

Check：带有 CHECK 标记的问题

- 按◀▶键即可切换为其它种类的问题清单。
- 点触下液晶屏的<CHECK 标记 登录 / 解除>即可加注或删除所选问题的 CHECK 标记。

2. 按▲▼[音量+]▼[音量-]键，选择想要温习的问题后，按[输入]键

- 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按[设置删除]键，在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

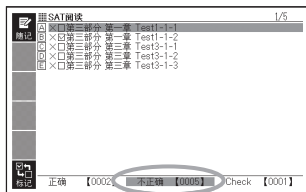

■ 阅览以往的成绩时

可确认以往的成绩。

1. 从初始画面选择“成绩”后，按 **输入** 键。
2. 重复项目的选择、确定，直至显示成绩。

留学/ 留学· 商务

新东方 TOEFL 写作 / 口语 (E-F99/F200/F800)

本书将 TOEFL 写作官方题库以及常考的口语话题分为 12 大类，每个话题都提供相应的衍生话题和论证论据素材，为考生准备 TOEFL 写作和口语考试提供全面、地道的素材、话题和思路，是一本必备的写作、口语素材工具书。

留学/ 留学· 商务

新东方雅思写作 (E-F99/F200/F800)

本书针对中国考生雅思写作瓶颈，涵盖雅思写作常考话题，提供丰富的论证、论据素材，拓展考生思路，指导考生高效备考。

目录查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。



- 在“新东方 TOEFL 写作 / 口语”中，可利用录听功能中“听内置语音中的问题后，录制自己的口述答案”的方法，设想面谈或测验的实际场景进行学习（录音后，对比听发音 → 第 160 页）。

新东方雅思口语 (E-F99/F200/F800)

本书将雅思备考内容划分为 12 大主题，以周为单位落实复习方案及重点。内容既涵盖了雅思口语考试最高频题目，又涉及语音语调精练，同时配以习题供考生模拟练习，是中长期雅思考生科学备考的利器。

■开始方法

1. 在初始画面按 **输入** 键。
2. 使用 **▲▼** 键选择星期 (WEEK) 后，按 **输入** 键。
3. 使用 **▲▼** 键选择学习项目 (Task) 后，按 **输入** 键。
 - 在各项目 (Task) 中，重复单词的选择、确定，直至显示问题或解说。



- 每周 (WEEK1 ~ 11) 的 Task 2/3/5/6 等语音图标为提问形式时，可利用录听功能中“听内置语音中的问题后，录制自己的口述答案”的方法，设想面谈或测验的实际场景进行学习 (录音后，对比听发音 → 第 160 页)。
- 有关语音播放的方法，请阅览“听真人发音” (→ 第 156 页)。
- 画面中显示了红色文字串时，点触后将跳至关联项目的画面 (→ 第 97 页)。

WEEK1 ~ WEEK11:

Task 1 语音语调速练 (10 分钟 / 天) :

播放真人发音。

- 可使用随记功能在画面上手写标出重音及升、降调后保存 (在词典中注释 → 第 128 页)。

Task 2 Part 1 精练 (1 小时 / 周, 或 3 遍 / 周):

Task 3 Part 2/Part 3 话题卡精练 (每个话题卡 2 小时 / 周, 或 2 遍 / 周):

播放问题或参考答案。

Task 4 高分词汇 (10 个 / 天):

(高分词汇): 显示解说。

(Mon. ~ Sun.): 显示应记住的单词或惯用语。

Task 5 总结模考 (15 分钟):

播放问题。

Task 6 有备无患

显示问题。

WEEK12:

Task 1 考前热身:

Task 2 考场发挥 5 原则:

重复词条的选择、确定, 直至显示说明。

留学/
词汇·
会话

英语口语 900 句 (E-F99/F200/F800)

全书共分为 30 个主题, 每个主题包含 30 句最常用的交际用语, 每段会话还配有相应的中文翻译。根据学习者的需求, 为所有交际用语都编写了一小段会话, 不仅能让学习者学到更多地道的英语表达, 还为他们提供了充分理解句子的语言环境。另外, 我们还特地加入了“句型扩展”、“句型活用”以及“词汇扩展”的内容, 让学习者能够举一反三。

分类查询【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。

英语例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词后，按 **输入** 键。

- 使用两个以上的单词查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 查询惯用语或例句 → 第 93 页

汉语例句查询【类型 2】:

手写输入想要查询例句的单词后，按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。
- 汉字的输入也可使用“用拼音查汉语”的方法(→ 第 220 页)。

音标【类型 3】:

重复词条的选择、确定，直至显示说明。




高中英语三维词汇学习手册 (E-F99/F200/ F800)

本书最大的创新之处就是纠正长期以来中国人学英语“孤立记单词”的弊病，根据诸多语言教学著名学者认同的“语块”学习理论，将“一盘散沙”、凌乱堆积的词汇编织成以“语块”为中心，由“词汇、话题、语境”构成的三维体系。全书涵盖了目前高中英语主流版本教材的词汇内容，包括 3500 个课标词汇，6800 余条“语块”，并将这些语块归入 25 个主话题，95 个子话题，413 个情景话题下。该书同时配有写作训练体系，学生在学习词汇的同时同步进行训练，使学生的各项语言技能快速得到提升，轻松破解单选、完形、阅读和写作等考试难题。本书首创“语块记忆法”，以语块为记忆单位学习词汇，是高中生学习英语的案头必备工具书。



分类查询【类型 3】:

重复项目的选择、确定，直到显示图或合成词、例句等。

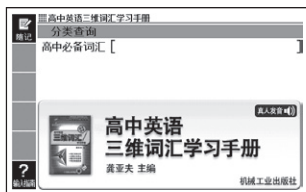

■显示图时

- 点触项目(粗框项目除外) 进行操作。
- 点触 **Soft Icon <跳查>**，再点触图中的大项目后，将跳至显示详细内容的子图画面。点触项目，直到显示例句或短语等。
- 点触 **Soft Icon <语音>**，再点触图中的英语短语后，该短语将被发音。

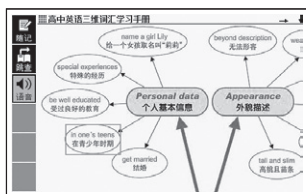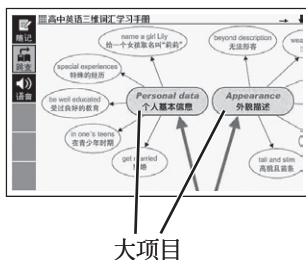

初中必备词汇 / 高中必备词汇 【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

词汇· 会话

牛津多国语词汇短语集 (E-F800)

本单词·短语集是适合于旅行及便于携带设计而成。并收录了美/英/法/德/意/西等语言之间的所有对译。可谓是翻译者必须的工具。Phrasebank 部分由 9 个话题范围构成，并在各个话题范围中进行了更加详细的编排。本单词·短语集未曾发行书籍版。

■开始方法

在最初的画面中按 **▲ ▼ ◀ ▶** 键选择想要查询的语言后，按 **输入** 键。

单词查询【类型1】:


输入单词的最初几个字母。

- 例：输入“acc”，查询“acceptable”。

- 西班牙语“ñ”按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[N]** 键输入。

- 德语字母“ß”和西班牙语字母“ñ”也可从符号选择画面输入。

按 **[记号]** 键后，将显示符号选择画面。显示了符号选择画面后，按 **[◀]****[▶]** 键选择想要输入的文字，然后再按 **[输入]** 键。不进行任何输入而希望关闭符号选择画面时，请按 **[退出]** 键。

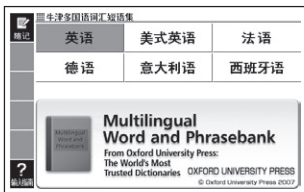

分类查询【类型3】:

重复词条的选择、确定，直至显示短语。

- 例：按“Diversions” → “Sport” → “Can I go fishing?” 的顺序，查询各语言的表达。

惯用语查询【类型2】:

输入想要查询的短语，然后按 **[输入]** 键。

- 例：输入“go to”，查询“Can one go to the top?”。
- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”(空格)。

■听发音

对查询到的单词或短语，可听文本发音方式的发音（“通过合成语音听发音” → 第 163 页）。

- 停止听发音时，按 **[退出]** 键。

新东方高中英语词汇 (E-F99/F800)

本书由新东方创始人俞敏洪老师编著。书中收录了高中阶段至高考的全部重要词汇，详细解释了每一个重要词汇的搭配、考点、用法、辨析等。除词根、词缀记忆法外，联想记忆法、发音记忆法也都是本书的特色，部分单词还配有生动有趣的漫画插图辅助记忆。此外，本辞典配有语音，配合学习，效果加倍。


单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

记忆法查询【类型 2】:

输入记忆法的关键词后，按

键。

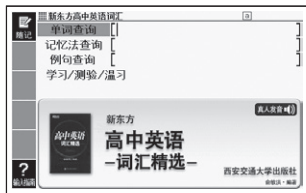

- 例：输入“band”，查询“abandon”。
- 使用两个以上的关键词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。

例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词或熟语后，按 键。

- 使用两个以上单词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。

学习 / 测验 / 温习:

■开始方法


使用 键选择“学习 / 测验 / 温习”，按 键后，再使用 键选择学习模式。

学习:

1. 使用 ▲▼ 键选择学习方法后, 按 **输入** 键。

- 全显示 (阅览单词、译文、说明文)
- 遮盖译文 / 说明文 (仅阅览英文, 思考译文)
- 遮盖单词 (仅阅览译文、说明文, 思考单词)

模式

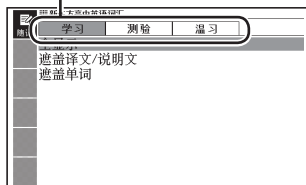

2. 使用 ▲▼ 键选择问题的种类后, 按 **输入** 键。


3. 使用 ▲▼ 键选择问题后, 按 **输入** 键。

- 根据问题的种类不同, 有些需要再次选择问题的种类。
- 在步骤 1 中选择了“遮盖译文 / 说明文”、“遮盖单词”时, 每按一次 **输入** 键, 即会对遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。
- 有想要记住的项目时, 按 **SHIFT** 键后, 按 **输入** 键, 将 **CHECK** 标记置于 **ON**。或点触下液晶屏内的 **< CHECK** 标记登录 / 解除。

测验:

1. 使用 ▲▼ 键选择出题方法后, 按 **输入** 键。

- 根据所选出题方法将显示问题的种类, 因此使用 ▲▼ 键选择问题的种类后, 按 **输入** 键。

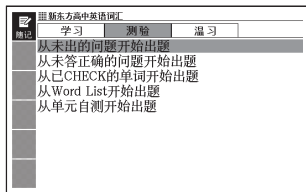

2. 用字母输入答案。

3. 按 **输入** 键。

- 画面显示测验结果 (✓ ×)。
- 在步骤 2 中, 如不输入答案而直接按 **输入** 键, 则虽能看到正确答案, 但测验结果将被判为错误 (×)。
- 要进入下一道题, 需在显示测验结果时按 **输入** 键。此外, 在最后一道题时按 **输入** 键, 则会返回到操作步骤 1 的前一个画面。

温习:

1. 使用 **▲▼** 键选择温习方法后, 按 **输入** 键。

- 屏幕上会按拉丁字母顺序显示与下方选中项目相对应的单词清单。

正确: 正确解答了测验题的单词

不正确: 错误解答了测验题的单词

Check: 带有 CHECK 标记的单词



- 按 **◀▶** 键即可切换为其它种类的单词清单。
- 点触下液晶屏的 < CHECK 标记 登录 / 解除 > 即可加注或删除所选单词的 CHECK 标记。
- 如选择了“遮盖单词”, 则不显示单词, 而显示中文译文。

2. 按 **▲▼** **▲音量+** **▼音量-** 键, 选择想要温习的单词后, 按 **输入** 键。

- 显示与操作步骤 1 中所选温习方法相对应的内容。
- 选择了“遮盖译文 / 说明文”“遮盖单词”时, 每按一次 **输入** 键, 即会对已遮盖部分的显示 / 不显示进行切换。

- 可删除学习信息。请在步骤 2 的清单显示中按  键，在“删除项目信息”画面选择想要删除的内容并执行。

词汇/
词汇·
会话

新东方四级词汇 (E-F200/F800)

本书旨在围绕四级考试中经常出现的核心词汇考点，通过合理的单词分类、行之有效的“词根 + 联想”记忆方法和实用有趣的语言点扩充，来帮助考生在短时间内轻松记住四级单词。

词汇/
英语/
词汇·
会话

新东方六级词汇

本书完整收录大学英语六级大纲核心词汇，详细总结常考释义，列举真题例句；采用“词根 + 联想”记忆法，提供科学、便捷、有趣的记忆途径；精选六级词汇真题，以题讲词，以词引题，帮助考生查缺补漏；补充超纲单词表、熟词僻义表和不规则动词表，拓展词汇学习的深度和广度。

词汇·
会话

新东方专八词汇 (E-F800)

本书以“词根 + 联想记忆法”为纲，帮助考生科学记忆专八单词，事半功倍。特色包括：收词全面，重点突出，详解大纲中要求熟练掌握的重点词汇，梳理认知词汇和常考专四词汇；重点单词配常考释义及真题例句，标记真题听力例句；归纳词组及用法，直击考点，扫清词汇障碍；精编考试小贴士，介绍各题型答题技巧和复习策略，助考生突破考试难关。

新东方TOEFL 词汇 (E-F99/F200/F400/F500/ F800)

本书贯穿了实用、有趣的“词根+联想”记忆方法。听力词汇标出强调读音。本书收录的所有单词、词组的释义精确。并收录了大量考点习语和原汁原味的真题例句以及丰富的同义词和已考词对。还收录了大量的形近词、派生词，区分易混淆词。归纳了大量的听力和阅读词伙，将单词串联记忆，有利于听力和阅读的提高和牢记单词。

新东方雅思词汇 (E-F99/F200/F400/F500/ F800)

本书收录了原汁原味的真题例句，约 70% 来源于雅思真题。收词全面，涵盖雅思四大题型词汇，共计约 3,500 个核心单词（组）。实用的“词根+联想”记忆法和有趣的漫画插图。并标出听力、口语单词，有针对性进行记忆。丰富的口语习语和搭配，而且有国际音标体系标注英式发音。

新东方 GRE 词汇 (E-F200/F800)

本书收录来自真题的核心词汇、拓展词汇和数学词汇，确保了单词筛选的权威性和完整性。书中根据韦氏词典给出了单词的英文释义同时根据真题给出了单词的短语和例句，并为每一个重要单词配出了贴切、精练的记忆方法。此外，还为大量的重要单词配上了同义词，扩大考生的横向词汇量，起到了记单词举一反三的效果。

新东方 SAT 词汇 (E-F99/F200/F800)

本书旨在通过系统介绍“词根 + 联想”记忆法，使考生在短时间内轻松记住 SAT 单词，同时从 SAT 考试的考点出发，全方位解读核心词汇，让考生对重点单词的用法了然于胸。

单词查询【类型 1】:

输入单词的最初几个字母。

记忆法查询【类型 2】:

输入记忆法的关键词后，按

输入键。



- 例：输入“band”，查询“abandon”。
- 使用两个以上的关键词进行查询时，请在单词之间输入“ ”（空格）。

例句查询【类型 2】:

输入想要查询例句的英语单词或熟语后, 按 **输入** 键。

- 使用两个以上单词进行查询时,请在单词之间输入“ ”(空格)。

学习 / 测验 / 温习:

- “学习 / 测验 / 温习”的操作方法与“新东方高中英语词汇”的“学习 / 测验 / 温习”(→ 第 308 页)相同。

发生这样的情况时

找不到想要查询的单词

即使切换词条也找不到目标单词；或正确输入了想要查询的单词，但还是找不到，发生这些情况时，请确认以下要点（处理方法）。

问题	要点（处理方法）
包含连字符 (-) 或空格 (空白) 的合成语	省略连字符 (-) 或空格 (空白)。 → “heaven-sent” 输入 “heavensent” → “absolute altitude” 输入 “absolutealtitude”
包含 “&” 的单词	输入 “and”。 → “A&E” 输入 “aande”
使用了 2 个以上单词的惯用语或例句	在“惯用语查询”或“例句查询”中，按  (E-F300 为  、E-F500 为  、E-F800 为 ) 键，在单词之间输入 “ ” (空格)。 → 使用 “get” 和 “on” 进行查询时，输入 “get on”
包含长音符号 (ー) 的片假名单词的收录顺序	有些词典中收录的含 “ー” (长音符) 的片假名单词，其 “ー” 的读音改为了假名。 → “ナイーブ” 位于 “ナイイブ” 处。

问题	要点(处理方法)
“ぢ” “づ” 和 “じ” “ず” 的 混淆	有些词典的单词依据现代假名用法。 →“年中”输入“ねんじゅう”，而非“ね んぢゅう” →“稻妻”输入“いなずま”，而非“いな づま”
“バ行” 和 “ヴァ行”	根据词典不同，可能有些词典中的英语及 其他外来语的“V”的发音为“バ行”标记， 而非“ヴァ行”。 →“violin”的读法输入“バイオリン”，而 非“ヴァイオリン”。输入“バ行”查询不 到单词时，请试着输入“ヴァ行”查询。

想查询记不清拼写或拼音的单词


进行“单词查询”或“模糊查询”时，即使记不清英语 / 法语 / 德语的拼写、拼音、日语的拼写，也可用“?”（通配符）或“*”（空字符）代替不确定的字母或假名进行查询。

- “subordinate”下划线部分的拼写记不清时，输入“sub?rdi??te”后，按 键
- “zàibān”下划线部分的拼写记不清时，输入“za * n”后，按 键
- “ななかまど”下划线部分的拼写记不清时，输入“な*ど”后，按 键

- 一个“?”代替一个字母。输入“?”时，按 **[SHIFT]** 键后放开，按 **[?]** 键。
- 输入日语时，“?”不能代替词首文字。
- 一个“*”代替连续的几个文字。输入“*”时，按 **[SHIFT]** 键后放开，按 **[*]** 键。
- “*”只能输入一处。
- “?”和“*”不能同时使用。
- 请通过使用指南功能阅览查询对象的词典名称（“惯用语查询”等有时可能无法进行该查询）。→ 第 199 页

想通过符号选择画面输入“?”或“*”等符号

在英语词典、外语词典中输入文字查询单词时，按 **[记号]** 键后，显示符号选择画面。请选择想要输入的符号后，按 **[输入]** 键。



- 根据所用词典或查询方法不同，有可能可选择的符号会变化，或不显示。

无法输入想输入种类的文字

使用键盘的文字输入不能输入多个文字种类（平假名和拉丁字母等）。并且，手写输入可输入画面中显示标记的文字种类。



文字种类标记和可输入的文字种类

标记	可输入的文字
漢	汉语汉字
あ	平假名 (仅 E-F300、F800)
ア	片假名 (仅 E-F300、F800)
漢	日语汉字 (仅 E-F300、F800)
a	拉丁字母
ā	拉丁字母和特殊拉丁字母 (仅 E-F400、F500、F800)

手写输入的要点

介绍为了提高手写文字识别率的要点。

- 写得好的字例
- 不要写成连笔字
- 用楷书认真书写





- 不要把字写歪
- 要在不超出围框的范围内尽量写得大一些



- 写笔画点时，要写得稍长一些（2个圆点以上的长度）（长度为1个圆点时不被识别）




- 按正确的笔顺书写
- 日语汉字用汉字书写（没有将假名转换为汉字的功能）
- 观看画面顶部的标记（**あア漢** 等），确认可输入的文字种类（可手写输入的文字种类 → 第 73 页）
- 书写平假名、片假名时，请注意以下事项。

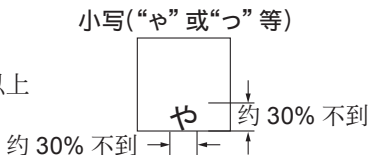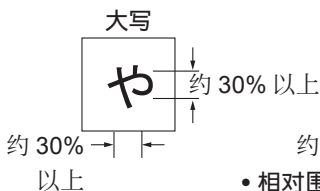

- 相对围框，纵横均以不到其 30% 的大小书写
- 写在围框的下方

- 书写拉丁字母时，请注意以下事项。

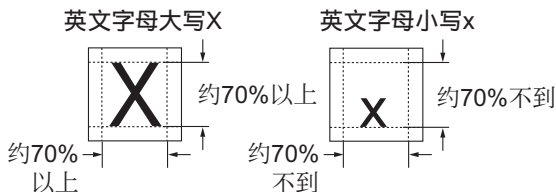

■有关字形相似文字的识别方法

- タ(ゆう) = タ / 工(こう) = 工 / 力(ちから) = 力 / 口(くち) = 口等字形相似的文字和平假名将优先显示汉字。但查询单词输入栏中的前一个文字为片假名时，将优先显示片假名。
- ヘ = ヘ / リ = リ等字形相似的平假名和片假名将优先显示平假名。但查询单词输入栏中的前一个文字为片假名时，将优先显示片假名。

■ 拉丁字母的书写方法

A	B	C	D	E	F	G	H	I
								
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
								
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
								

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								
j	k	l	m	n	o	p	q	r
								
s	t	u	v	w	x	y	z	
								

如有下列情况发生时……

本机器运行异常时，首先请确认是否使用了碱性干电池，然后再参考下表进行处理。

■ 电源

发生状况	原因和处理方法
电源无法开启	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 331 页
USB 无法供电	所连接的电脑处于关机、待机、休眠状态。 请开启电脑。
	可能由于电脑端的原因（设置了 USB 无效、供电能力等），导致 USB 无法供电。 请使用电池。→ 第 331 页

■ 运行

发生状况	原因和处理方法
没有进行任何操作，电源却自动断开	通过自动关机功能关闭了电源。 请开机。→ 第 23 页
	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 331 页
自动关机功能不工作	请确认自动关机功能的设置。 → 第 335 页 与卡西欧投影机通信中，自动关机功能不工作。 → 第 194 页

发生状况	原因和解决方法
画面突然消失、 或切换成“语言 设置”画面	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 331 页
	播放、录制语音时，根据使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示“语言设置”画面。请尽快更换电池。→ 第 331 页
开启按键声响 设置后也听不到 按键声响	语音输出切换开关位于“PHONES”。 请切换至“SPEAKER”或使用耳机。 → 第 153 页
无法使用键盘 输入	市售的屏幕保护膜有可能未正确粘贴。 请阅览“■液晶屏”的“点触过的文字或 图标不被正确识别……”。→ 第 325 页

■我的书库功能

发生状况	原因和解决方法
无法传输	未正确连接。 请确认本机器与电脑是否用 USB 接线 正确连接了。 → 专用软件的用户说明书
无法访问 microSD 卡	microSD 卡未正确安装。 请正确安装 microSD 卡。→ 第 189 页
无法用 “TextLoader” 传输文本文件	文本文件被压缩了。 请解压压缩文件，重新传输。 → TextLoader 的用户说明书

发生状况	原因和解决方法
图片资料不显示	数据太大，或不支持数据格式。 请确认图片资料。→ 第 190 页

■ 发音

发生状况	原因和解决方法
无法从扬声器听到声音	音量太小。 请调节音量大小。→ 第 154 页
	语音输出切换开关位于“PHONES”。 请切换至“SPEAKER”。→ 第 153 页
无法从耳机听到声音	音量太小。 请调节音量大小。→ 第 154 页
	语音输出切换开关位于“SPEAKER”。 请切换至“PHONES”。→ 第 153 页
	耳机没有正确连接。 请确认耳机是否已正确插至插口底部。 → 第 154 页
	使用了附属品以外的耳机。 请使用附带的专用耳机。→ 第 153 页
声音失真，或画面闪烁不定	音量太大。 请调节音量大小。→ 第 154 页
	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 331 页
播放、录制语音时，显示画面消失	电池电量即将耗尽时，播放或录制了较长的语音。 请更换为新电池。→ 第 331 页

发生状况	原因和解决方法
播放自己的录音时，声音失真。或者声音太小，听不清。	录音时如果声音太大或离麦克风太近，会出现录下的声音失真的情况。另外，如果声音太小或离麦克风太远，会出现播放时音量过小听不清的情况。 用录音功能录自己的声音时，请与录音麦克风保持 30cm 左右的距离，用会话程度的音量发音。→ 第 161 页

■ 液晶屏（主液晶屏 / 下液晶屏）

发生状况	原因和解决方法
液晶屏不亮或闪烁	电力不足。 请更换为新电池。→ 第 331 页
点触的位置与显示的文字的位置不符	点触的位置与识别的位置不符。 请调节屏幕。→ 第 341 页
点触后也不被识别	点触的位置与识别的位置不符。 请调节屏幕。→ 第 341 页
	手写输入文字时，按了键盘的键。 进行手写输入时，请不要按键盘的键。
	手写输入的文字不对应使用的词典。 请确认可以用手写输入的文字的种类。 → 第 73 页

发生状况	原因和解决方法
点触过的文字或图标不被正确识别，或手写输入状况未改善，或无法使用键盘输入	使用了市售的保护膜时，请确认粘贴情况。→ 第 30 页，市售的保护膜中附带的用户说明书

- 电子辞典的最新支援信息请浏览以下主页。

<http://www.casio.com.cn/support/e-edu/>

屏幕出现下列提示信息时……

就有关本机器使用中，屏幕出现下列提示信息时的处理方法进行说明。

- 有一些提示信息只显示几秒钟。这些提示信息未记载。

提示信息	原因和解决方法
请切断通信软件的通信 按〔输入〕键， 关闭该窗口	传输中，通过本机器的操作解除了传输状态。 请操作电脑，结束通信软件。

提示信息	原因和解决方法
不能开始 PC 链接 有可能插槽 1 中插入了以下的存储卡 ●无对应关系 ●存储卡破损 ●拓展卡 按 [输入] 键, 关闭该窗口	【无对应关系】 插入了正在连接的电子辞典以外制品中使用的 microSD 卡。 可使用的 microSD 卡与电子辞典主机有对应关系 (只可在传送的电子辞典主机使用)。 请使用新卡。
	传送至 microSD 卡后, 变更了电脑, 或用语音 CD Loader 进行了用户复位或变更用户名重新认证 (进行了重新认证时, 以前传送的语音资料将消失)。 请使用已认证的卡。→ 专用软件的用户说明书
	【破损的存储卡】 请尝试使用其他存储卡。
没有卡	【拓展卡】 插入了拓展卡直接进行传输。 请取出拓展卡进行传输。
	没有 microSD 卡或未正确安装。 请正确安装。→ 第 189 页

提示信息	原因和解决方法
无法读取该拓展卡中的内容 插入了复制的拓展卡 请使用正版拓展卡 按 [输入] 键, 关闭该窗口	插入了不正当复制的 microSD 卡。 请插入正版的 microSD 卡。
插入了新存储卡 如要继续使用 请保持存储卡插在插槽 1 的状态 然后连接通信软件进行 PC 链接	插入了空白 microSD 卡或已格式化的 microSD 卡。请直接与通信软件连接。
传输中发生了错误 请稍候片刻	传输中 USB 接线脱落了。 请正确连接 USB 接线, 重新进行传输操作。 → 专用软件的用户说明书
	传输中发生了异常。 请确认是否正确连接, 重新进行传输操作。 再次出现同样的提示信息时, 请咨询最近的卡西欧认定维修中心。

提示信息	原因和解决方法
插入了和其他电子辞典有对应关系的存储卡 如要继续使用 请保持存储卡插在插槽 1 的状态 然后连接通信软件进行 PC 链接	已经插入了其他电子辞典中使用的 microSD 卡。 请用语音 CD Loader 进行格式化后再使用。 → 专用软件的用户说明书
存储卡读取失败 请关闭电源后重新插入	进行以下操作后仍然显示提示信息时，请将相同操作重复 2 ~ 3 次。 ① 按  键，返回到我的书库画面后，按  键，关闭电子辞典的电源。 ② 从电子辞典中取出存储卡。 ③ 等大约 10 秒后，将存储卡安装到电子辞典中。 ④ 按  键，打开电子辞典的电源。
存储装置出现了问题 请与卡西欧认定维修中心联系 存储系统区域出现了问题 请与卡西欧认定维修中心联系	受到了静电影响或强烈撞击等。 请咨询最近的卡西欧认定维修中心。 → 保证书

提示信息	原因和解决方法
主液晶屏的保护膜 可能没有正确贴好 请取下保护膜确认 若未贴有保护膜 请与卡西欧认定维修中心联系	如您的机器使用了另售的屏幕保护膜时，有可能没有正确粘贴。请您揭下保护膜确认一下。→ 第 30 页 如您未用屏幕保护膜时，请尝试进行本机器的复位。→ 第 330 页 再次出现同样的提示信息时，请咨询最近的卡西欧认定维修中心。→ 保证书
下液晶屏的保护膜 可能没有正确贴好 请取下保护膜确认 若未贴有保护膜 请与卡西欧认定维修中心联系	

系统复位


受静电影响等，电子辞典可能会运行反常或无法继续运作。此时请将本机器复位。

- 复位前，请务必关闭电源。如在未关闭电源状态下执行，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。

1 合上辞典盖儿


2 用附带的手写笔按机器反面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。

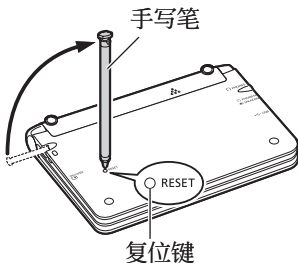

3 把手指放在翻盖中间打开本机器，根据画面进行各种调节

- 详情请参照“初次使用时”的步骤 5 开始的操作（→ 第 20 页）。
- 画面（液晶屏）亮度恢复到“3”。请根据需要重新进行设置（→ 第 338 页）。

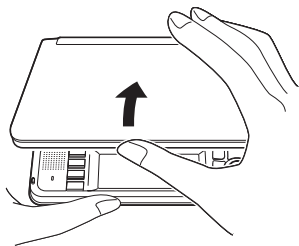

更换本电子辞典的电池

画面显示“电力不足”时，请尽快更换电池。即使画面没有显示更换电池的提示信息，也请务必至少 1 年更换 1 次电池。


- 更换电池前，请务必关闭电源。如在未关闭电源状态下执行，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。
- 更换时，请务必 2 节都更换为新的 5 号碱性干电池。如使用未指定的电池，或混用新旧电池，可能会大幅缩短电池使用寿命，或导致本电子辞典发生误运行。

1 准备 2 节 5 号碱性干电池

2 合上辞典盖儿

3 取下电池盖


- 按住两处  部分，同时向箭头方向推动。

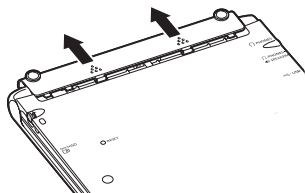

4 取出旧电池，装入新电池，盖上电池盖


- 拉起电池拉带，取出电池。
- 将电池搁在电池拉带上。

电池拉带

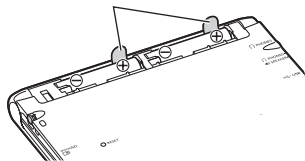

5 用附带的手写笔按机器反面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断物品。以免导致故障。

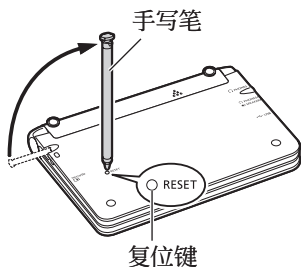

6 打开本机器，根据画面进行各种调节

- 详情请参照“初次使用时”的步骤 5 开始的操作（→ 第 20 页）。
- 画面（液晶屏）亮度恢复到“3”。请根据需要重新进行设置（→ 第 338 页）。

从外部获取电源（USB 供电）


使用附带的 USB 接线将本机器与电脑连接，可通过电脑获取电源。

有关 USB 供电的注意事项

- 请务必使用本机器附带的 USB 接线。
- 请将未使用过的电池安装到本机器。如果没有安装电池，USB 接线脱落、电脑电源断开时，本机器的查询记录或设置等信息有可能会消失。另外，有可能无法正确显示电池余量图标。
- 将本机器与电脑连接时，请务必在关闭本机器电源的状态下连接 USB 接线。
- 如果在本机器安装了干电池的状态下与电脑进行 USB 连接，将优先 USB 供电，会自动通过电脑获取电源。
- USB 供电时，显示  图标。
- 不使用本机器时，请拔下 USB 接线。

通过电脑获取电源 (仅限电脑电源处于 ON 时有效)


- 1 关闭本机器电源，用附带的 USB 接线，如图般将本机器的 USB 接线连接器与电脑“主机”USB 端口连接

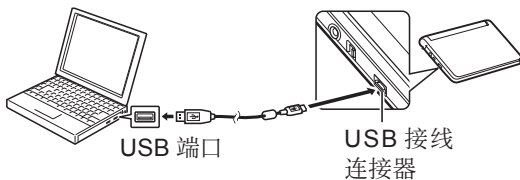

- ## 2 打开本机器的电源

- 开始通过电脑向本机器供电。
- 如果在本机器没有安装电池，或安装的电池余量为 0 的状态下打开电源，则本机器有可能被复位，显示“语言设置”画面。此时，请关闭本机器电源，拔下 USB 接线后，更换（或安装）电池。

- 如果在本机器没有安装电池，或安装的电池余量为 0 的状态下打开电源，则本机器有可能被复位，显示“语言设置”画面。此时，请关闭本机器电源，拔下 USB 接线后，更换（或安装）电池。

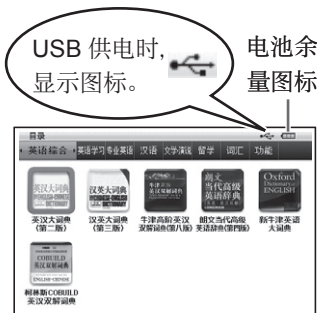

变更设置

您可变更本机器的各种设置，方便自己使用。

可设置的项目和内容如下所示。

- 购买时的设置用带下划线的粗体字书写。

■ 系统设置

项目	内容	说明
按键声响设置	ON	按键后，耳机或扬声器中发出噼声
	<u>OFF</u>	不出声
自动关机设置	3 分/ <u>6 分</u> / 10 分/15 分/ 30 分/45 分/ 60 分/90 分	设定自动关机时间
手写识别设置	<u>手动</u>	在下液晶屏书写文字后，点触<识别>，则文字被识别
	自动	在下液晶屏书写文字后，约 1 秒钟后文字被自动识别 • 在“在大方格中手写输入文字”（→ 第 79 页）中，“自动”不工作。

项目	内容	说明
卡西欧投影机设置	投影主液晶屏画面	连接卡西欧投影机后，将只投影主液晶屏的画面
	投影主液晶屏和下液晶屏画面	连接卡西欧投影机后，将投影主液晶屏和下液晶屏的画面
快速查询设置	ON	使用快速查询设置 (→ 第 40 页) 进行查询
	OFF	即使输入读音或拼写也不显示匹配资料一览的画面。要显示匹配资料一览，按 [输入] 键。
预览设置	上下显示模式	分别设置不同词典清单画面的预览显示位置 → 第 49 页
	左右显示模式	
格式设置	详细显示 / 标准显示 / 网格线显示 / 竖向显示 / 书籍式竖向显示 / 书籍式横向显示	设置详细画面 (解释和解说画面) 的显示方法 (格式) → 第 49 页
语言设置	汉语 / 英语 / 日语	切换画面中显示的提示信息、画面标题、图标等的语言
用户名设置	登录 / 更改	关于用户名功能 → 第 342 页
	删除	

项目	内容	说明
预览通用设置 • 全词典查询记录预览设置 • 惯用语查询预览设置 • 例句查询预览设置	上下显示模式	设置全词典查询记录、惯用语查询、例句查询的预览显示位置 → 第 49 页
	左右显示模式	

■ 液晶屏设置

项目	说明
亮度设置	设置主液晶屏和下液晶屏的亮度 → 第 338 页
亮灯时间设置	将主液晶屏和下液晶屏的亮灯时间按 3 个等级（30 秒钟 / 1 分钟 / 3 分钟）进行设置 • 设置自不进行任何操作起到画面自然变暗的时间。
主液晶屏调整	将看手写笔的视线与主液晶屏的视线调整一致在主液晶屏上，若手写笔点触的位置与显示的手写文字有不符等，需要调节时，请进行“液晶屏调整” → 第 341 页
下液晶屏调整	将看手写笔的视线与下液晶屏的视线调整一致在下液晶屏上，若手写笔点触的位置与显示的手写文字有不符等，需要调节时，请进行“液晶屏调整” → 第 341 页

- “发音设置”（**→ 第 165 页**）、“优先顺序设置”（**→ 第 84 页**）、快查窗设置（仅 E-F400、F500、F800）（**→ 第 105 页**）
- 日历 / 时钟的设置 **→ 第 177 页**

设置的变更方法

变更设置时，请从任一词典的初始画面开始操作。从其他的画面也可以操作，但可能可设置的内容会受到限制。“语言设置”和“预览通用设置”仅从目录画面开始操作才能变更。


例：设置液晶屏（主液晶屏和下液晶屏）的亮度

1 显示任一词典的初始画面


2 按 **[SHIFT]** 键后放开，按

**[设置
删除]** 键


• 显示“设置项目”画面。

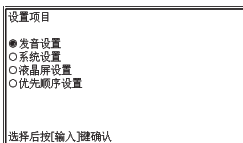

3 选择“液晶屏设置”后，
按 **[输入]** 键

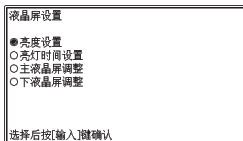

4 选择“亮度设置”后，
按 **[输入]** 键

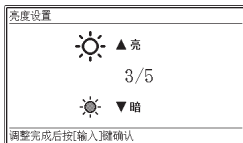

5 使用 **[▲]** **[▼]** 键，调节亮度后，按 **[输入]** 键

例：将“自动关机”功能的设置变更为“15分”


- 有多个匹配资料的其他设置项目也按同样步骤设置。

1 显示任一词典的初始画面


2 按 **[SHIFT]** 键后放开，按 **[设置删除]** 键

- 显示“设置项目”画面。

3 选择设置项目（此处为“系统设置”）后，按 **[输入]** 键

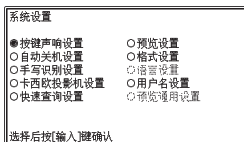

4 选择项目（此处为“自动关机设置”）后，按 **[输入]** 键

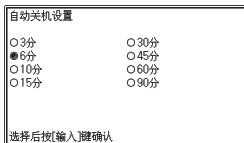

5 选择想要设置的内容（此处为“15分”）后，按 **[输入]** 键

例：显示注音假名

“日本文学作品 200 篇” (E-F300/F800) (→ 第 287 页) 或传送至本机器的日语文本，也可对注音假名的显示“ON” / 不显示“OFF” 进行切换。

1 显示文本内容的画面

2 按 **[SHIFT]** 键后放开，按 **[设置删除]** 键

3 选择“注音假名显示设置”后，按 **[输入]** 键

4 选择希望的项目后，按 **[输入]** 键

・《 》中的文字为注音假名，带注音假名的文字列的开始用 | 特定。


例：昔 | 気質 《かたぎ》 → 昔^{かたぎ}気質

例：调整下液晶屏


1 显示任一词典的初始画面

2 按 **[SHIFT]** 键放开后，按 **[设置删除]** 键
• 显示“设置项目”画面。


3 选择“液晶屏设置”后，
按 **[输入]** 键

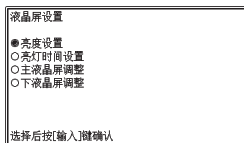

4 选择“下液晶屏调整”
后，按 **[输入]** 键

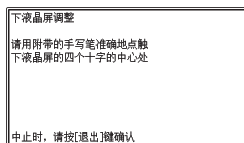

5 用手写笔逐一点触下
液晶屏内显示的 4 个
十字标记的中心位置
• 点触十字标记后，颜色
变淡，点触全部 4 个后，
将返回到词典的初始画
面。

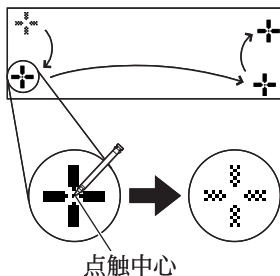

- 调整主液晶屏时，按步骤 4 选择“主液晶屏调整”，再按步骤 5 点触主液晶屏中显示的“+”。

关于用户名功能

本机器具有在目录画面和关机时的画面(OFF画面)中显示任意名字(用户名)的功能,可判断电子辞典的所有人。

- 为了明确本机器的所有人,建议设置用户名。
- 将图片资料登录到关机时的画面中时(→ 第193页),关机时的画面中将不显示用户名。




用户名的登录 / 更改 / 删除


本机器未登录用户名时,可登录用户名,已登录用户名时,可更改或删除用户名。

■ 用户名的登录 / 更改

- 1 按 **[SHIFT]** 键放开后,按 **[设置 删除]** 键
 - 显示“设置项目”画面。
- 2 选择“系统设置”后,按 **[输入]** 键
- 3 选择“用户名设置”后,按 **[输入]** 键

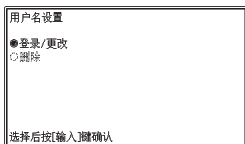

- 4 选择“登录 / 更改”后，
按 **输入** 键

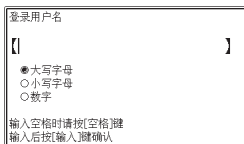

- 5 使用键盘的文字键，输入用户名

- 使用 **▲▼** 键，可切换想要输入文字的种类（大写字母、小写字母、数字）。
- 要输入空格，按 **记号 空格** 键。
- 最多可输入 26 个字母。

- 6 按 **输入** 键

- 显示敬称的登录画面。选择敬称的登录内容后，按 **输入** 键。

- 7 确认登录内容

- 不登录输入的内容时，选择“否”后，按 **输入** 键。已输入的内容将被删除，返回到 5 画面。重新设置用户名时，请再次从 5 开始操作。取消设置用户名时，请按 **退出** 键数次，返回到变更设置前的画面。

- 8 确认选择了“是”后，按 **输入** 键

- 输入的内容将被登录，并返回到变更设置前的画面。

用户名的删除

1 显示“用户名设置”画面


2 选择“删除”后，按 键

3 选择“是”后，按 键


- 用户名将被删除，并返回到变更设置前的画面。
- 不删除用户名时，选择“否”，按 键后，按 键数次，返回到变更设置前的画面。

键 / 图标的名称和功能


• 键

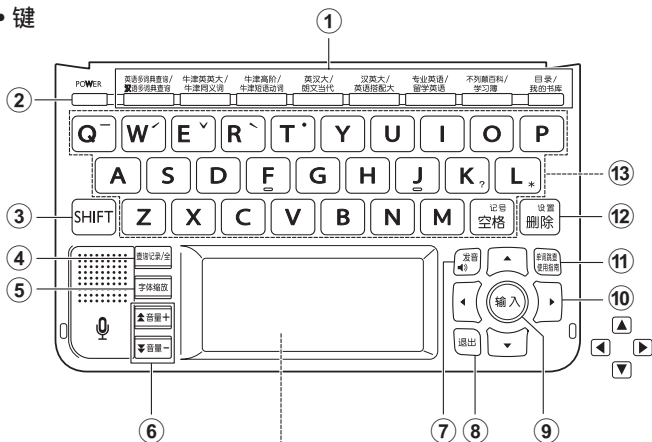

• 图标 (下液晶屏)

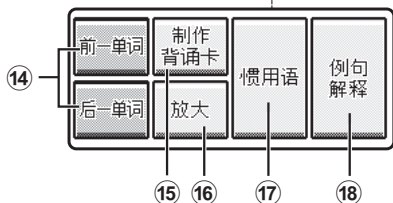

• 触屏快捷键 (Hard Icon)

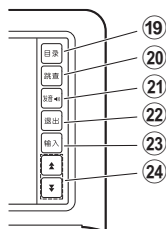

• 本用户说明书的按键 (及图标) 被简化。

	键 / 图标	说明
①	词典 / 模式 键	- 显示各个按键所登录词典的初始画面。 - 一个按键中登录了两个词典时，每按一次键，会对上行的词典和下行的词典进行切换。
②	POWER 键	开机或关机时使用。 → 第 23 页
③	SHIFT 键	- 输入键盘上印有的声调符号（中文输入用）或“？”、“*”时使用。→ 第 316 页 - 使用词典/模式键下行的词典或模式时，也可以先按该键后，再按词典/模式键。→ 第 38 页
④	查询记录/全 键	重新查询之前查过的单词时按该键。 → 第 89 页
⑤	字体缩放 键	想变更画面显示文字的大小时按该键。 → 第 55 页
⑥	▲ 音量+ ▼ 音量- (翻页) 键	- 画面的显示有后续内容时按该键，显示目前未看到的部分。→ 第 52 页 - 调节发音音量时按该键。→ 第 154 页
⑦	发音 键	切换至语音模式或听语音时，按该键。 → 第 155 页
⑧	退出 键	- 返回到前一个画面时按该键。 - 在各词典 / 模式的初始画面按该键，则显示目录画面。

	键 / 图标	说明
⑨	 键	输入单词后，或确定所选项目时等按该键。→ 第 37、42 页等
⑩	 键	选择词典或项目等时或移动光标时按该键。→ 第 37 页
⑪	 键	- 从解释和解说画面跳查同一词典的关联项目，或在其他词典查询画面正在使用的单词时按该键。 → 第 98、99 页 - 想阅览使用指南时，按  键后放开，再按该键。→ 第 199 页
⑫	 键	- 修改输入错误的文字时使用。→ 第 68 页 - 想变更本机器的各种设置时，按  键后放开，再按该键。→ 第 338 页
⑬	键盘	- 输入文字或数字时使用。→ 第 65、72 页 - 关于  (E-F300 为 、E-F500 为 、E-F800 为 ) 的详情请参照第 67、316 页。
⑭	<前一单词> <后一单词> 图标	想阅览正在查询单词的前一个或后一个单词的解释时点触。
⑮	<制作背诵卡> 图标	从查询到的解释和解说画面制作背诵卡时点触。→ 第 138 页

	键 / 图标	说明
①⑥	<放大>图标	• 在解释和解说画面，想放大阅览任一汉语汉字时点触。→ 第 56 页
①⑦	<惯用语>图标	• 查询使用了正在查询单词的惯用语时点触。→ 第 113 页
①⑧	<例句・解释>图标	• 在有例句或解释的词典中阅览例句或解说时点触。→ 第 114 页
①⑨	<目录>图标	• 每点触一次图标，即会对目录画面和“我的书库”的画面进行切换。 • 直接显示“我的书库”画面时，按 [SHIFT] 键后，点触该图标。
②⑩	<跳查>图标	• 与 ①① 的 [单词跳查使用指南] 键功能相同。
②⑪	<发音>图标	• 与 ⑦ 的 [发音🔊] 键功能相同。
②⑫	<退出>图标	• 与 ⑧ 的 [退出] 键功能相同。
②⑬	<输入>图标	• 与 ⑨ 的 [输入] 键功能相同。
②⑭	<▲><▼>图标	• 与 ⑥ 的 [▲音量+] [▼音量-] （翻页）键功能相同。

日语假名罗马字输入表

使用日语假名罗马字输入法时的拼写方法一览。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ JI ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ FU HU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO

ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	いえ YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO
わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				

きゃ行	きゃ KYA	きい KYI	きゅ KYU	きえ KYE	きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎい GYI	ぎゅ GYU	ぎえ GYE	ぎょ GYO
くぁ行	くぁ QA	くい QI		くえ QE	くお QO
くわ行	くわ KWA QWA	くい KWI	くう KWU	くえ KWE	くお KWO
ぐわ行	ぐわ GWA	ぐい GWI	ぐう GWU	ぐえ GWE	ぐお GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しえ SYE SHE	しよ SYO SHO

じゃ行	じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つあ行	つあ	つい		つえ	つお
	TSA	TSI		TSE	TSO
てや行	てや	てい	てゅ	てえ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でや行	でや	でい	でゅ	でえ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とう	とう TWU				
どう	どう DWU				
にや行	にゃ	にい	にゅ	にえ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひや行	ひゃ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びや行	びゃ	びい	びゅ	びえ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴや行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふあ行	ふあ	ふい		ふえ	ふお
	FA	FI		FE	FO

ふや行	ふや	ふい	ふゆ	ふえ	ふよ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶや行	ぶや	ぶい	ぶゆ	ぶえ	ぶよ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みや行	みや	みい	みゆ	みえ	みよ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りや行	りや	りい	りゆ	りえ	りよ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
づあ行 ヴア行	づあ ヴァ	づい ヴィ	づ ヴ	づえ ヴェ	づお ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小写（拗音・促音）

あ XA (SHIFT) + A	い XI (SHIFT) + I	う XU (SHIFT) + U	え XE (SHIFT) + E	お XO (SHIFT) + O
や XYA Y (SHIFT) A	ゆ XYU Y (SHIFT) U	よ XYO Y (SHIFT) O	わ XWA W (SHIFT) A	

つ XTU、XTSU、LTU T (SHIFT) U、TS (SHIFT) U

产品规格

- 屏幕: 主液晶屏 (528×320dotTFT 彩色液晶屏幕)、下液晶屏 (240×96dot*TFT 彩色液晶屏幕)
 - *不包含背景专用 4dot (横向) 和 3dot (纵向)。
- 存储容量 (用于我的书库功能的主机用户区): 约 100MB
 - 容量符号换算值为 1KB=1024byte、1MB=1024²byte、1GB=1024³byte
- 耗电量: 1.0W
- 可使用电池: 5 号碱性干电池 2 节
- 电源及电池寿命*(新的碱性干电池、使用温度 25℃时):
 - 2 节 5 号碱性干电池 LR6:
 - 连续显示英汉词典的解释画面时
画面亮度为 3, 处于显示状态 30 秒后变暗时
.....约 130 小时
 - 反复每小时内进行输入或查询 4 分钟、扬声器输出声音 1 分钟、词典解释画面显示 55 分钟的操作, 画面亮度为 3, 处于显示状态 30 秒后变暗时
.....约 70 小时
 - 反复使用扬声器或耳机语音输出时
画面亮度为 3 时约 13 小时
 - *电池寿命为大概值。另外, 电池寿命会因 microSD 卡种类及使用状况、电池种类、使用内容、使用环境、使用方法 (画面亮度设置、亮灯时间设置、音量及语音输入输出的使用次数) 等而有所改变。
- USB 供电功能: 可通过电脑用 USB 获取电源。

- 计算器功能：12 位数、四则运算、四则常数运算、独立记忆运算、混合运算
 - 小数点是上位数优先的浮动方式
 - 记忆内容一直显示
- 日历 / 时钟功能：日历显示范围 (2001 年 ~ 2099 年)、时钟精度 (日差 $\pm$ 约 3 秒)
- 自动关机功能：有大约 3 分钟 / 6 分钟 / 10 分钟 / 15 分钟 / 30 分钟 / 45 分钟 / 60 分钟 / 90 分钟 8 种可供设置
- 再续功能：保存电源关闭前的画面和资料
- 使用环境温度范围：0°C ~ 40°C
- 尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 厚)：148.0 $\times$ 105.5 $\times$ 15.7mm (关闭时，最薄部分)、厚 18.5mm (关闭时，最厚部分)
- 重量：约 280g (含电池)

关于开放源代码软件

本产品包含符合以下许可条件的软件。

OpenVG 1.1 and EGL 1.4 Reference Implementation
Copyright (c) 2007-2013 The Khronos Group Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and/or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

本机器搭载了 **FineArt** Technology Co., Ltd. 公司的笔记识别功能。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.4

- 本机器的英语、法语、德语、意大利语、西班牙语的文本发音方式发音功能使用了韩国 DIOTEK 公司的 PowerTTS。
- 本机器的日语文本发音功能使用株式会社 Animo 的 FineSpeech Basic。(FineSpeech 是富士通株式会社的注册商标。)

朗读文章时，文本发音功能并不一定能保障功能完美。

对于因使用文本发音功能而发生的损害、损失，以及来自第三方的任何索赔，本公司及使用权许诺者不负有任何责任，敬请谅解。

- 本产品中采用了 IWATA CORPORATION 的字体“IWATA 宋体”。“IWATA 宋体”是 IWATA CORPORATION 的注册商标。



HI CORPORATION

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

环境保护 使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
	实体						
	主机箱 (树脂制)	○	○	○	○	○	○
	实在装饰基 板·表示	×	○	○	○	○	○
	全金属	×	○	○	○	○	○
	耳机·接线	×	○	○	○	○	○

备注：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求。
(由于在技术上有困难)

环保使用期限：

此记号为根据中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电子信息产品的环保使用期限。

Memo

Memo

Memo

保修期及售后服务

■ 保证书（附页）

购买本机器后，请确认保证书是否详细记载购买日期、经销商店名称及地址等必要信息。请仔细阅读保证书内容后，妥善保管。

■ 保修期记载在保证书上

■ 保修

使用本机器时，请参阅本用户说明书正确操作。在正常使用的情况下，如果遇到本机器故障，请按如下方法处理。

● 在保修期内时

请按保证书内容，将本机器送到卡西欧认定维修中心进行维修。

● 超过保修期时

将本机器送到卡西欧认定维修中心。对于修理后即可恢复使用的产品，将依客户要求要求进行付费维修。

■ 敬告

● 依本机器故障的实际情况，在维修时可能会更换部分零件。此外，也可能因不能修复而更换为新电子辞典。

● 在中国大陆以外地区购买的产品不予维修，请自行联系购买商店。

■ 售后服务咨询

若对售后服务有任何疑问，请与卡西欧认定维修中心联系。

CASIO®

制造公司：卡西欧电子科技（中山）有限公司

地 址：广东省中山市火炬开发区科技大道西

销售公司：卡西欧（中国）贸易有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路386号
第一层I部位

产品标准号：Q/CETZ 03



RJA530770-001V01

MO1504-A 中国印刷

版次：2015 年 4 月

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.