

目 錄

第一章、產品特色	1-1
第二章、系統安裝	2-1
系統需求	2-1
USB 人工介面裝置安裝	2-1
軟體安裝	2-4
第三章、手寫板的操作	3-1
校正手寫板	3-1
手寫板的操作	3-2
第四章、手寫功能介紹	4-1
書寫模態	4-1
執行小蒙恬	4-1
全螢幕書寫	4-2
如何正確地寫字	4-3
氣泡式介面	4-4
更正辨認結果	4-5
使用同音字輸入中文	4-10
智慧型校稿辨識	4-11
切換繁簡體版本	4-11
繁簡體字混合書寫	4-12
使用聯想詞庫輸入整串詞	4-14
修改聯想詞庫	4-15
書寫屬性設定	4-18
辨認核心設定	4-19
一般設定	4-20



蒙恬筆勢群	4-22
學習字串	4-22
在文件中簽名	4-24
書寫盤	4-26
拼音輸入工具	4-27
鍵盤輸入工具	4-27
字典輸入工具	4-28
符號輸入工具	4-28
第五章、其他功能	5-1
蒙恬朗讀機	5-1
蒙恬 E-mail 功能	5-4
蒙恬快速鍵	5-8

第一章、產品特色

※支援Unicode 萬國碼：

採用Unicode 辨認核心，可輸入任何Unicode 的繁簡中文字。

※繁簡合一辨認核心：

可辨認繁體中文 23000 多字、香港 4702 字、英數字、符號、日文平假名及片假名。

※人工智慧辨認核心：

可以學習個人書寫筆跡，成為個人化的手寫系統，越寫越聰明。

※全螢幕連續書寫：

精準的文字切割技術，整句書寫，一次辨認，可完全與各種應用軟體直接搭配使用。

※連筆草寫辨認核心：

可以精準地辨認非常潦草的連筆字。

※強大的輔助功能：

提供聯想字/詞庫、特殊符號表、前/後相關字、同音字、字典檢索、學習字串、國/粵語發音、彩色筆觸及聲音特效...等功能，使您的中文輸入更輕鬆。

※透明簽名：

可直接將簽名筆跡，重疊留在 Word 或 Excel 文件中的相對位置上，不破壞文件格式。或將簽名直接插入 IE、Netscape、Eudora 信件中，以 E-mail 傳送給他人。

※氣泡式介面：

以光標字典方式將視覺化的介面完全隱藏，隨游標位置自動浮現候選功能。

**※郵件接收：**〔限 e 貓 / 千變小蒙恬 USB〕

可自動撥號連線，接收信件，並以閃燈及音樂通知來信。


※郵件帳號管理：〔限 e 貓 / 千變小蒙恬 USB〕

可同時設定多個 e-mail 帳號，所有信件一次收齊。並可選擇性指定寄件人帳號，過濾不必要的信件。

第二章、系統安裝

系統需求


1. Pentium 以上個人電腦
2. 32MB 以上記憶體
3. 60MB 以上硬碟空間
4. Win31/95/98/Me/NT/2000/XP 及 DOS

 注意：Win31/95/NT 及 DOS 不支援 USB，若你的是 USB 手寫板，則只能在 Win98/Me/2000/XP 上使用。

USB 人工介面裝置安裝

如果你使用 Win98 系統，而且手寫板是 USB 接頭，如圖所示，在安裝小蒙恬手寫系統之前，請先安裝 Windows 的人工介面裝置。




 注意：如果你的手寫板是 COM Port 接頭，或是使用 Win2000 系統，並不需要另外安裝人工介面裝置，請略過本小節，直接安裝小蒙恬手寫系統軟體。






1. 將小蒙恬 USB 接頭，插入電腦的 USB 插孔，Windows 系統會偵測到 USB 手寫板新硬體，請按下〔下一步〕鈕。

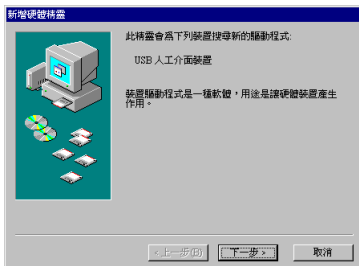

2. 選擇第一個選項，讓 Windows 系統自動搜尋適當的驅動程式，請按下〔下一步〕鈕。

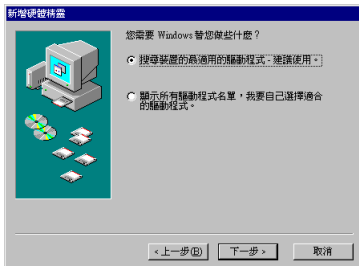


3. 請按下〔下一步〕鈕。




4. 請按下〔下一步〕鈕，開始安裝 USB 人工介面裝置。



5. 請放入你的 Windows 系統原版光碟片，按下〔確定〕鈕。



6. 請輸入光碟片中 Windows 所在的目錄位置，按下〔確定〕鈕。

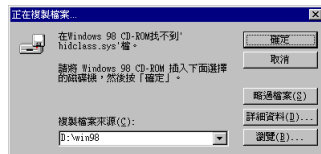

7. 請按下〔完成〕鈕，結束安裝程式。



8. 你必須繼續安裝小蒙恬手寫系統軟體後，USB 手寫板才會有作用，請參考〔軟體安裝〕小節。




軟體安裝


1. 將光碟片放入光碟機，執行 setup.exe，按下[小蒙恬手寫系統 5.0 版]選項鈕。




2. 請選擇您要安裝的語言版本。

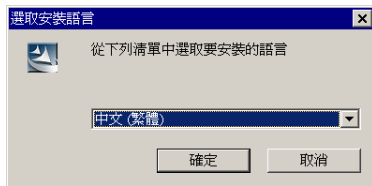

3. 輸入使用者的姓名及公司名稱，然後按[下一步]。

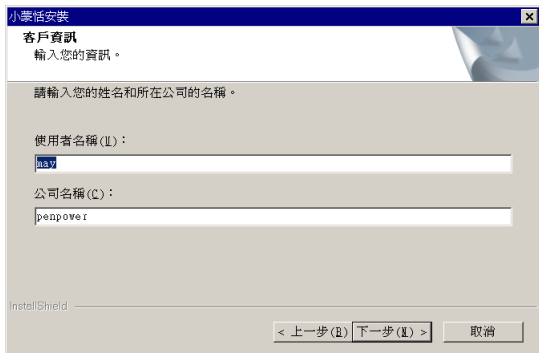


4. 請選擇您要安裝[小蒙恬]程式的資料夾，然後按[下一步]。

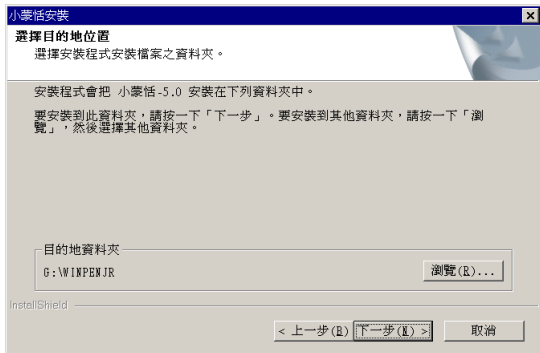




5. 選擇欲安裝的類型：一般安裝、最小安裝、或自訂安裝，然後按〔下一步〕。

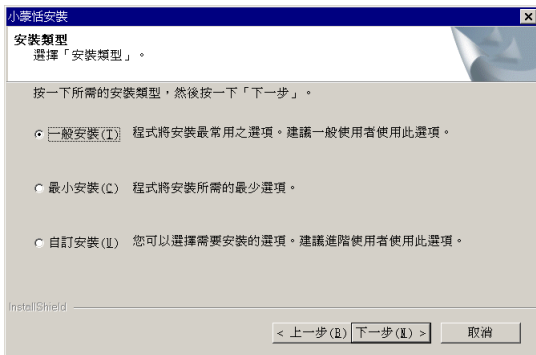


注意：若選擇[自訂安裝]，可以自行勾選你要安裝的項目，唯有灰色選項不能更改。


6. 選擇程式資料夾，然後按〔下一步〕。

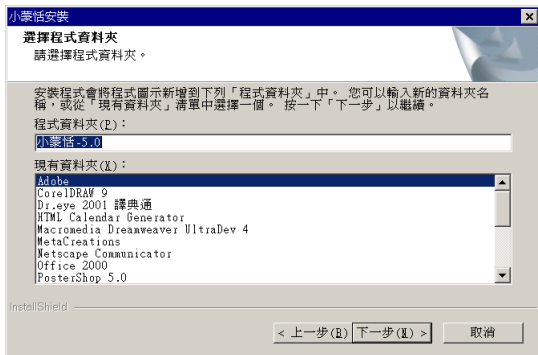

7. 請勾選是否辨認香港字，然後按〔下一步〕。

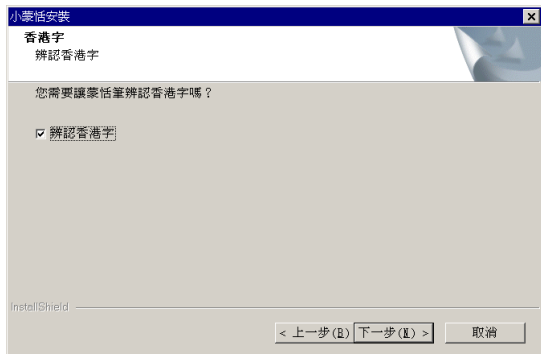


8. 請選擇是否要在每次 Windows 啓動時，自動啓動小蒙恬，然後按〔下一步〕，開始安裝小蒙恬程式。

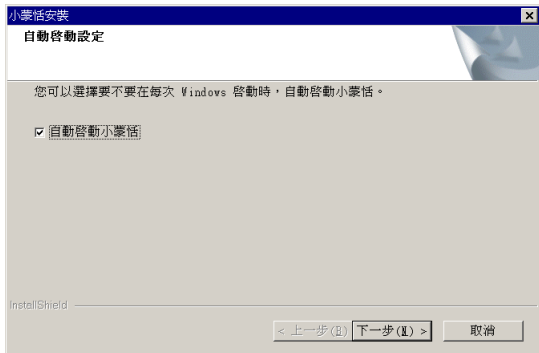



9. 安裝完畢後，請重新啓動電腦。

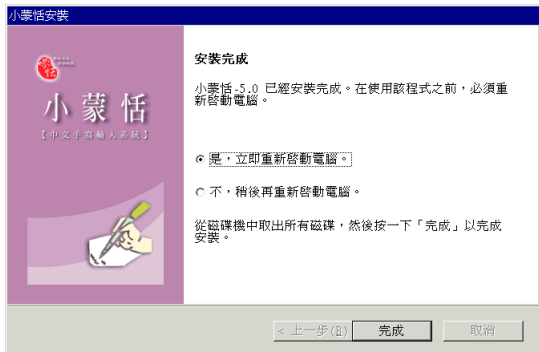

※ 安裝在DOS 系統

1. 先進入中文系統（如：倚天中文系統）。
2. 將小蒙恬光碟片放入光碟機中，執行想要安裝的版本之執行檔。（D 為光碟機所在位置）

繁體版為 D:\WINPENJR\DOS_TW\INSTALL

香港版為 D:\WINPENJR\DOS_HK\INSTALL

簡體版為 D:\WINPENJR\DOS_GB\INSTALL


3. 開始安裝時，會要求你指定安裝目錄，預設路徑為 C:\WINPENJR，您也可以自行更改目錄名稱。
4. 安裝完成後，鍵入 go 後，按 Enter 鍵即可啓動小蒙恬。

第三章、手寫板的操作


校正手寫板

當你完成小蒙恬手寫系統軟體的安裝後，應該即可使用小蒙恬，若發現使用小蒙恬寫出來的文字，在螢幕上顯示出來的筆跡位置偏移，可以按照以下介紹的步驟自行校正小蒙恬手寫板的位置。

1. 打開〔控制台〕，在〔小蒙恬手寫板〕的圖示上雙擊，執行手寫板的校正式。

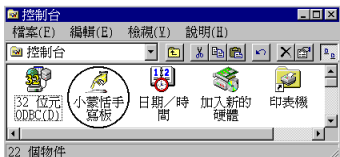

2. 依照說明指示，從手寫板左上角開始，以逆時鐘方向，用筆點觸手寫板的四個邊角位置，完成後按下〔確定〕鈕。

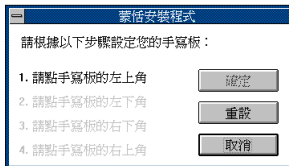

小秘訣：手寫板校正後，校正設定立即有效，並不需要重新開機，或重新執行小蒙恬。



手寫板的操作

1. 移動游標

在手寫板上輕輕滑動就可以移動游標。

2. 單擊(click)

在手寫板上輕輕敲一下。



3. 選取並移動物件(drag)

在手寫板上輕輕敲二下並接續滑動。



4. 雙擊(double click)

在手寫板上輕輕敲二下。



5. 手寫板上的三個按鍵，相當於滑鼠的左鍵、中鍵及右鍵。中鍵為筆鼠模式的切換鍵，按下中鍵，將筆鼠模式切換成〔筆〕的寫字模式時，左鍵將改變為候選字更新鍵，每按一下左鍵，候選字會往前移位一個字，並同時更正結果，讓您不需要按中鍵切換為滑鼠模式，即可快速更正候選字。



注意：有些手寫板沒有中鍵，請從螢幕上的功能視窗中，按下筆鼠切換鈕來切換筆鼠模式。




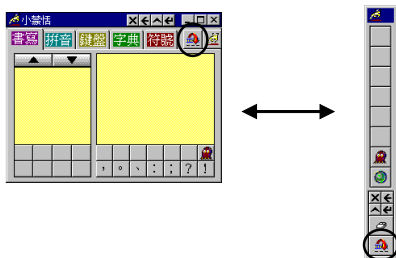
注意：有些手寫板的三個按鍵，並沒有排列在一起，單獨的那個按鍵為中鍵。



第四章、手寫功能介紹


書寫模式

小蒙恬提供兩種的書寫模式，一是〔全螢幕〕書寫，另一種為〔書寫盤〕書寫，你可以按下  鈕，來回切換這兩種書寫模式。



執行小蒙恬

1. 執行〔開始〕/〔程式集〕/〔小蒙恬 - 5.0〕/〔小蒙恬〕。

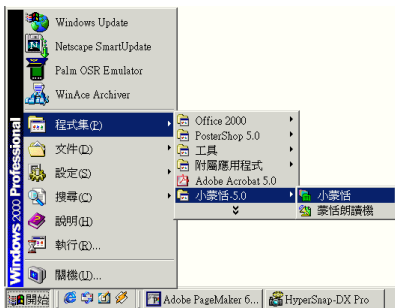



全螢幕書寫

在全螢幕書寫模式下，打開小蒙恬主功能表，可以選擇三種不同的全螢幕書寫設定：

單字書寫：



全螢幕一次只能書寫一個字，不論筆劃距離多遠，所有的筆劃將被組成一個字來辨認。

左右連續書寫：

當你寫下第一個筆劃時，螢幕中間將會出現一條虛線，將螢幕分割為左右兩邊，請在虛線的左右兩邊，交替手寫輸入文字，在虛線同一邊的所有筆劃，將被組成一個字來辨認。

自由連續書寫：

可以在全螢幕任何位置連續書寫多個字，停筆後，系統會將所有筆劃進行文字切割後，再進行辨認，然後將整句結果，一次同時送到應用軟體的游標位置。

開始寫字前，請先按下手寫板上的中鍵(筆鼠切換鍵)，將筆鼠模式切換成筆的模式  後，才能開始寫字。若是滑鼠模式 ，此時手寫板只能當作滑鼠使用。當處於筆的手寫狀態時，每按一下左鍵，候選字會往前移位一個字，並同時更正結果，讓您不需切換為滑鼠模式，即可快速更正候選字。



如何正確地寫字

在〔自由連續書寫〕時，同一個字的筆劃盡量寫靠近在一起，字與字之間請保持適當距離，不要重疊，以利文字切割正確。允許連筆草寫，但請務必依照正確筆劃順序將整個字的筆劃寫完。


※ 正確寫法：

例如輸入「明日月」三個字。

The image shows the Chinese characters '明日月' (Ming Ri Yue) written in blue ink. The characters are well-spaced and clearly defined, demonstrating correct handwriting technique.

※ 錯誤示範一：

前後兩個字重疊在一起，無法正確切割，因此可能會辨認成一個字。

The image shows the Chinese characters '明日月' (Ming Ri Yue) written in blue ink. The first two characters, '明' and '日', are overlapping significantly, making them difficult to distinguish as separate characters.

※ 錯誤示範二：

同一個字的筆劃分離太遠，因此可能會被切開，而辨認成兩個字。

The image shows the Chinese characters '明日月' (Ming Ri Yue) written in blue ink. The strokes of the characters are separated too far apart, making them look like two different characters.




氣泡式介面










小蒙恬採用一種獨創的**氣泡式介面**，在文字辨認後，會將結果直接輸出到應用軟體的游標位置，你還可以任意編輯，插入或刪除任何文字，視覺化的介面完全隱藏，功能視窗在你需要使用的時候，才會自動浮現。



當你想更正某一個字時，只要將滑鼠游標移到這個字上面，停頓一兩秒時間，氣泡式介面就會將候選字視窗，立刻顯示在這個字旁邊，讓你快速更正錯字。

蒙恬氣泡式介面



 小秘訣：你只要將滑鼠游標移到文字上面，並不需要按下滑鼠的任何按鍵。

當候選字視窗打開後，你可以直接點選候選字，或是使用人工智慧 、同音字 、前相關字 、後相關字 ，更正錯字；你也可以按下  鈕，查看該字的原始手寫筆跡；按下  鈕，查看該字的語音和筆順教學；按下  鈕，輸入常用標點符號；按下  鈕，將該字分割成兩個字；按下  鈕，將該字與相鄰的一個字，合併成一個字。請參考後面小節說明。

 注意： 為中英字典翻譯功能，本公司蒙恬筆或聽寫王產品才有作用，小蒙恬無此功能。

更正辨認結果

利用候選字或人工智慧鈕更正錯字後，小蒙恬會同時自動學習個人筆跡，下一次同樣的寫法，即可辨識正確，讓辨識率越來越高。

※ 使用蒙恬人工智慧


1. 全螢幕手寫輸入文字，辨認結果會直接送到應用軟體的游標位置。
2. 如圖，『恬』錯認成其他字，例如『恰』字。

蒙恬科技

3. 將滑鼠游標移到『恰』這個字上面，停頓一兩秒時間，將會開啓〔候選字視窗〕。


蒙恬科技



4. 如果正確字出現在候選字內，直接點選即可更正。
5. 如果正確字沒有出現在候選字內，請按下人工智慧鈕 ，開啓人工智慧對話盒。

6. 輸入正確的字『恬』後，按下〔完成輸入〕，關閉人工智慧對話盒。
7. 最後可看到錯別字『恰』，已更正為『恬』，並且將您個人寫法的筆跡，也同時學習起來，下次就會辨識正確。

蒙恬科技

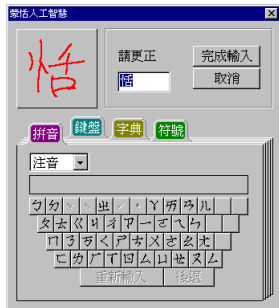




※ 使用前後相關字

任何連續的兩個字(二字詞)，第一個字是第二個字的『前相關字』；第二個字是第一個字的『後相關字』。例如『科技』，其中『科』是『技』的前相關字，『技』是『科』的後相關字。


1. 全螢幕手寫輸入文字，辨認結果會直接送到應用軟體的游標位置。
2. 如圖，『恬』錯認成其他字，例如『恰』字，而『科』錯認成其他字，例如『料』字。

蒙恰科技

3. 將滑鼠游標移到『恰』這個字上面，停頓一兩秒時間，將會開啓〔候選字視窗〕。
4. 將游標移至前相關鈕  位置，則會列出所有前相關二字詞，如果正確的詞『蒙恬』出現在裡面，點選後即可更正。

蒙恰科技



- 將滑鼠游標移到『料』這個字上面，停頓一兩秒時間，將會開啓〔候選字視窗〕。
- 將游標移至後相關鈕  位置，則會列出所有後相關二字詞，如果正確的詞『科技』出現在裡面，點選後即可更正。

蒙恬料技



- 最後可看到已更正的正確結果『蒙恬科技』。

蒙恬科技



※ 文字合併

當一個字的筆劃，彼此距離寫得太遠時，可能會被切割成數個字來辨認，可以利用文字合併功能，將其重新組合成一個字。

1. 使用全螢幕自由連續書寫，一次寫下『棟樑』兩個字，辨認結果會直接送到應用軟體的游標位置。





2. 在書寫時，如果『木』與『東』的筆劃距離太遠，結果被切割成兩個字，得到辨識結果為『木東樑』三個字。

木東樑

3. 將滑鼠游標移到欲進行文字合併的第一個字『木』上面，停頓一兩秒時間，將會開啓〔候選字視窗〕。

木東樑



4. 按下合併鈕 ，就會將『木』與『東』合併為『棟』。

棟樑



注意：一次只能合併相鄰的兩個字。

※ 文字分割

當數個字的筆劃，彼此距離寫得太靠近時，可能會被合併當作一個字來辨認，可以利用文字分割功能，將其重新拆開成兩個字。

1. 使用全螢幕自由連續書寫，一次寫下『日月星辰』四個字，辨認結果會直接送到應用軟體的游標位置。


明星辰

2. 在書寫時，如果『日』與『月』的筆劃距離太靠近，結果被當作一個字，得到辨識結果為『明星辰』三個字。

明星辰

3. 將滑鼠游標移到欲進行文字分割的『明』這個字上面，停頓一兩秒時間，將會開啓〔候選字視窗〕。




4. 按下分割鈕 ，就會將『明』分割為『日』與『月』。

日月星辰



使用同音字輸入中文

有些中文字如果忘記怎麼寫，或是筆劃太複雜，可以改寫比較簡單的同音字，來找出這個字。例如，你想輸入『豫』字：

1. 書寫任何一個『豫』的同音字，如『玉』，辨認結果會直接送到應用軟體的游標位置。
2. 將滑鼠游標移到『玉』這個字上面，停頓一兩秒時間，將會開啓〔候選字視窗〕。
3. 將游標移至同音字鈕  位置，則會列出所有的同音字。



4. 如果有其他破音字，可以按下  /  /  鈕，循環切換其他注音 / 粵拼 / 漢拼同音字。
5. 點選『豫』字，即可將『玉』替換成『豫』。

豫

智慧型校稿辨識

系統會自動根據您所書寫的上下文作詞句的校正，可以提高辨識率。例如，當您連續書寫「夫下太平」四個字時，由於筆誤，將〔天〕寫成〔夫〕，通常這種情況您所寫的錯字，與正確字的字形非常的相似，小蒙恬利用詞庫校正，可以很聰明的替你自動更正，而得到正確的辨識結果「天下太平」。

切換繁簡體版本

1. 打開小蒙恬主功能表，選擇【選擇版本...】。



2. 選擇繁體版、香港版、或簡體版，各版本手寫辨識後的結果，在 Win 98 環境下，輸出內碼分別為：BIG5 / BIG5 / GBK；在 Win 2000/XP 環境下，輸出內碼都是 Unicode。切換不同版本時，畫面下方會有訊息提示您。如果不能正常顯示，表示您的 Windows 系統不能支援這個版本。
3. 勾選〔Use English Message〕選項，則將會以英文顯示小蒙恬所有的文字說明。
4. 設定完成後，按下〔確定〕鈕。




繁體字混合書寫

小蒙恬允許你使用繁體或簡體寫法，輸入任何中文字，並且可以同時混合書寫，例如，你可以如圖寫法，輸入『書寫』。

書寫


不論是繁體或簡體寫法，選擇不同的辨認核心設定，可以決定辨認結果為繁體字或簡體字。

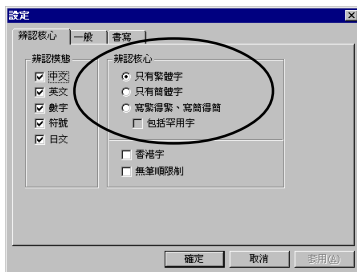

- 只有繁體字**：不論是繁體或簡體寫法，辨認結果都是繁體字。
- 只有簡體字**：不論是繁體或簡體寫法，辨認結果都是簡體字。
- 寫繁得繁、寫簡得簡**：繁體寫法，辨認結果為繁體字；簡體寫法，辨認結果為簡體字。勾選〔包括罕用字〕，可以辨認其他非常罕用的中文字，非不得已，一般建議不要勾選。

若目前小蒙恬設定為繁體版或香港版(請參考〔切換繁簡體版本〕小節),在Win98環境下,輸出結果為BIG5碼,並不支援簡體字,因此只能選擇 a. 選項, b. 及 c. 為灰色不能選取狀態。

若目前小蒙恬設定為簡體版,在Win98環境下,所有選項都可以選擇,輸出結果為GBK碼。此時 b. 選項另有一個子選項,可將繁體寫法關閉,若你不會寫繁體字,請不要勾選〔繁體寫法〕子選項,可以提高辨識率。

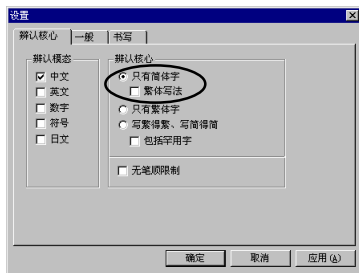

小蒙恬不論設定為繁體版、香港版、或簡體版,在Win2000/XP環境下,所有選項都可以選擇,輸出結果的內碼為Unicode。Unicode是一種跨平台的國際統一碼,幾乎已經包含了所有的繁體字及簡體字,小蒙恬讓你不必做任何繁簡切換,即可寫繁得繁,寫簡得簡,輸入一篇繁簡共存的文件,輕而易舉。



使用聯想詞庫輸入整串詞

1. 開啓小蒙恬主功能表，選擇〔辭庫〕，則螢幕上會出現一個聯想詞庫視窗。



2. 使用全螢幕書寫，輸入詞句的第一個字，例如你想輸入『一方面』這個詞，只要寫第一個字『一』即可。

一 |

3. 聯想詞庫視窗上半部將會列出『一』字為首的所有詞句。
4. 聯想詞庫視窗下半部將會列出您曾寫過的記憶字。例如你曾經寫過『一些』，或是寫完『一』後，緊接著又寫了『些』字，則『些』這個字就是『一』這個字的記憶字。





5. 點選您想要的詞句或記憶字，便會將其送至應用軟體的游標位置。


一方面



3. 按下〔建辭〕鈕，開啓詞庫輸入對話盒，可以從這裡加入一個新詞，例如，你想將公司的全名加入聯想詞庫中，輸入『蒙恬科技股份有限公司』。



右邊會列出這個詞中每個中文字內建的國語及粵語拼音，若含有破音字，請更正每個破音字的正確拼音。你可以按下  /  鈕，聆聽國語 / 粵語的讀音是否正確。

 注意：一個詞的長度，最多至 200 個中文字。由於聯想詞庫與語音合成共用同一套詞庫，這裡的拼音校正，將會影響〔蒙恬朗讀機〕語音合成的正確發音，若你不介意的話，可忽略之。

輸入完畢後，按下〔確定〕鈕，即完成加入新詞。以後只要你寫『蒙』，則『蒙恬科技股份有限公司』便會出現在聯想詞視窗中，可以直接點選輸出。

4. 從列表中選一個詞，按下〔更改〕鈕，可以修改這個詞的拼音；按下〔刪除〕鈕，可將這個詞從詞庫中刪除。
5. 在〔搜尋字串〕欄位內，輸入欲尋找詞句的部分字串，即可快速將反白移到該詞句位置上。
6. 你可以利用〔開新檔案〕、〔開啓舊檔〕、〔儲存檔案〕、〔另存新檔〕檔案管理功能，建立多個詞庫檔案，分類管理。



注意：雖然你可以建立多個自建詞庫檔案，但是每一次只能選用其中一個詞庫檔。

7. 快速建詞：

你可以使用〔匯入〕的功能，選擇一個詞庫檔或文字檔，匯入目前使用中的詞庫檔中，合併在一起。

文字檔的格式，每一行只能輸入一個詞句，你可以使用任何文字編輯軟體，如記事本，輸入後存檔。




注意：使用文字檔匯入的每個詞，系統會自動替你加入內建的拼音，缺點是破音字可能不正確，你可以使用詞庫對話盒的更改功能，再個別修改詞句的拼音。



書寫屬性設定

1. 開啓小蒙恬主功能表，選擇【設定...】，打開設定對話盒。

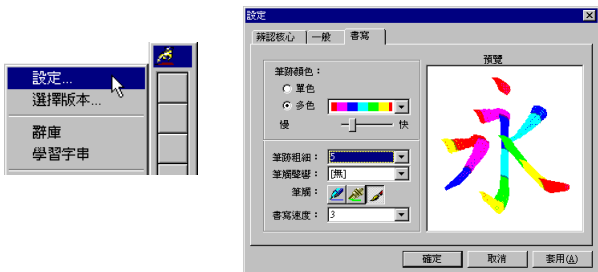

2. 切換至〔書寫〕標題頁。

筆跡顏色：設定書寫筆跡線條的顏色，在〔多色〕選項中，另可調整漸層顏色變化的平滑程度。

筆跡粗細：設定書寫筆跡線條的粗細。

筆觸聲響：設定書寫時的聲音特效。

筆觸：選擇鉛筆、麥克筆、毛筆三種書寫筆觸。

書寫速度：數值愈小表示您書寫的速度愈快，等候辨識所需的時間愈短。

3. 根據你的喜好設定完成後，按下〔確定〕鈕。

辨認核心設定

1. 開啓小蒙恬主功能表，選擇〔設定...〕，打開設定對話盒。



2. 切換至〔辨認核心〕標題頁。

小蒙恬提供中文、英文、數字、符號、日文、香港字等辨認模態，可依個人的需要勾選，系統只會辨認所勾選的字集。建議只勾選欲辨認的模態，可提高辨識的正確率。

勾選〔無筆順限制〕選項，可以任何筆劃順序書寫，仍然可以辨識正確。

3. 設定完成後，按下〔確定〕鈕。



注意：當小蒙恬設定為繁體版或香港版時，才有香港字辨認模態選項。



一般設定

1. 開啓小蒙恬主功能表，選擇〔設定...〕，打開設定對話盒。



2. 切換至〔一般〕標題頁。


全形半形：設定書寫的英文、數字及符號的辨認結果，以全形或半形碼輸出。


英文軟體：中文軟體中每按一下 `backspace` 鍵，系統會自動往前刪除 2 bytes (即 1 個中文字)，但是在英文軟體下，則只往前刪除 1 byte (半個中文字)，因此搭配英文軟體時，請勾選此選項，可避免做候選字更正時發生錯誤。

中文字後附加空白送出：搭配英文軟體使用時，有時會產生文字無法對齊的現象，請勾選此選項，使得每個中文字輸出時，自動加上一個空白送出，以利文字對齊。此選項只有在使用書寫盤手寫輸入時，才能選用。

進入 Windows 時自動執行：每次進入 Windows 時，系統自動執行小蒙恬，不需自行開啓。

顯示視窗標題列：設定書寫盤視窗是否顯示標題列。

顯示暫存區：設定書寫盤視窗是否顯示文字暫存區。若勾選此項，則辨認結果會儲存於書寫盤的暫存區內，直到暫存區填滿後，才會自動將第一個字送出，任何時候你也可以直接按下送出鈕 ，將暫存區內所有的字送出；若沒有勾選此項，則辨認結果會直接送至應用軟體的游標位置。

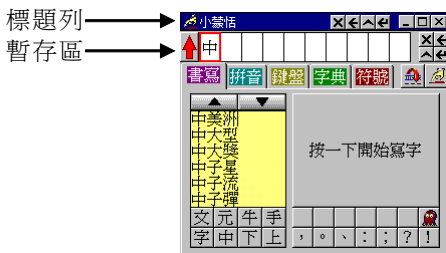

3. 設定完成後，按下〔確定〕鈕。



蒙恬筆勢群

小蒙恬提供 4 種標準筆勢符號，使您手寫輸入時，可連貫地以手寫各種筆勢符號，執行系統指令。書寫方法如圖：

1.Delete：刪除游標位置後一個字。



2.Backspace：刪除游標所在位置的前一個字。



3.Enter：在游標位置處換行。



或


4.Space：在游標位置處插入一空白。




學習字串

利用簡單的符號來代替一個字串，之後在任何地方只要寫這個符號，即可辨認成這個字串，免除冗長書寫。

1. 開啓小蒙恬主功能表，選擇〔學習字串〕，打開學習對話盒。
2. 輸入欲學習的字串。

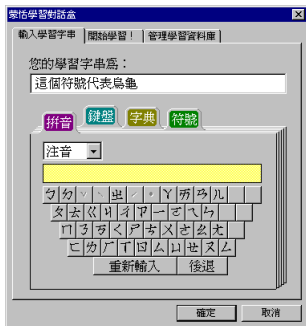

3. 切換至〔開始學習!〕標題頁，依提示重複寫兩次學習筆跡，即完成此字串的學習。

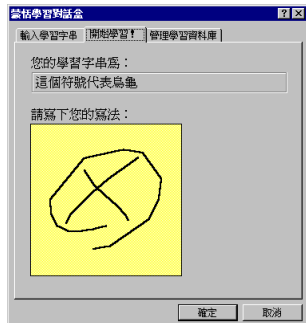


4. 切換至〔管理學習資料庫〕標題頁，可查看或修改學習過的資料。



在文件中簽名

1. 將游標移到文件中欲加入簽名的位置。
2. 開啓小蒙恬主功能表，選擇〔簽名〕，進入簽名模態。



3. 在簽名模態下，手寫板上的右鍵為筆鼠模態的切換鍵，必須切換成〔筆〕的模態時，才可在螢幕上任何位置繪圖或簽下您的大名，此時可利用手寫板上的左鍵，快速切換筆跡顏色。



：設定筆跡顏色。



：設定筆跡粗細。



：設定筆觸類型。




：清除所有的筆跡，重新簽名。




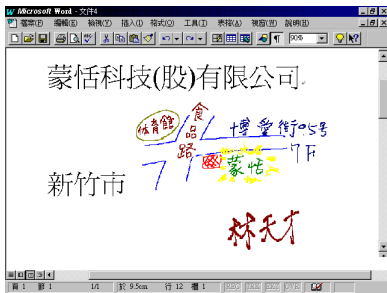
：復原一個簽名筆劃。




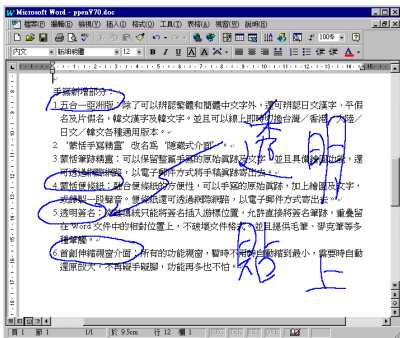
：取消復原一個簽名筆劃。


4. 按下  鈕，可以取消簽名。

5. 按下  鈕完成一般簽名，將您的簽名筆跡插入游標位置後面。一般簽名也可以直接插入 IE、Netscape、Eudora 信件中，然後以 E-mail 傳送給他人。



6. 按下  鈕完成透明簽名，將您的簽名筆跡重疊在文件上面。



 注意：只有 Word97 及 Excel97 以上版本，才可使用透明簽名功能。在你完成一份文件後，可以利用透明簽名的方式，當作文件上的眉批註解。



書寫盤




開始寫字前，請先按下手寫板上的中鍵(筆鼠切換鍵)，或是將游標移到書寫區，在觸控板上點一下，切換成〔筆〕的手寫模態後，才能開始寫字，此時書寫區呈黃色。

當處於筆的手寫狀態時，每按一下左鍵，候選字會往前移位一個字，並同時更正結果，讓您不需要切換為滑鼠模態，即可快速更正候選字。

再按一次手寫板上的中鍵(筆鼠切換鍵)，即可切換為滑鼠模態，此時書寫區呈灰色。

書寫盤也有提供候選字、人工智慧、聯想詞 / 字等功能，操作方式與全螢幕手寫雷同，請參考全螢幕手寫相關小節。



小秘訣：書寫盤採用獨創的伸縮視窗介面，當游標移開書寫盤，書寫盤會自動縮成小圖示 ，完全不佔螢幕畫面。

等到游標經過這個小圖示上方，則會自動恢復成原來狀態。

拼音輸入工具

提供注音、粵拼及漢拼三個外掛輸入法，使用者亦可以依照下述說明，自建外掛輸入法。

※ 使用方法

1. 選擇注音、粵拼或漢拼其中一種外掛輸入法。
2. 依序點選某字的注音符號或羅馬拼音。
3. 在顯示區內直接點選找到的字。



鍵盤輸入工具

鍵盤輸入：模擬真實鍵盤。

內碼輸入：例如『☆』的內碼十六進位值為A1B8，依序按下〔a〕、〔1〕、〔b〕、〔8〕四個鈕，即可輸入『☆』。



第五章、其他功能

安裝小蒙恬時，若您選擇[自訂安裝]，可以自行勾選欲安裝的項目：蒙恬朗讀機、蒙恬E-mail功能、及蒙恬快速鍵。





蒙恬朗讀機

蒙恬朗讀機整合語音合成技術，可對任何視窗內的文章，整句以流利的語音合成聲音朗讀，摒除刻板的單音播放，可作為快速校對文章或發音教學的輔助利器。

使用蒙恬朗讀機


1. 執行〔開始〕/〔程式集〕/〔小蒙恬-5.0〕/〔蒙恬朗讀機〕。

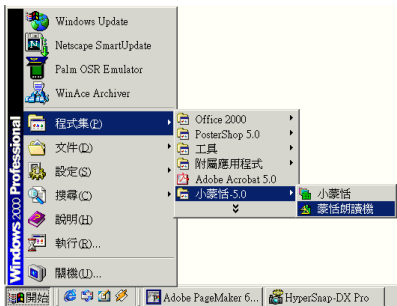

2. 打開蒙恬朗讀機後，在任何視窗的左上角，會產生一個朗讀開關鈕 ，如圖所示。




3. 若先選取一段文字，再按下朗讀開關鈕，選擇〔開始 / 停止朗讀〕選項，則會將所選取的文字，以語音合成聲音朗讀出來。從功能表上可設定以國語或粵語發音。

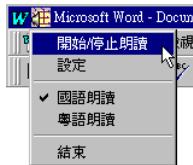

4. 若直接按下朗讀開關鈕，選擇〔開始 / 停止朗讀〕選項，則會從目前游標位置，開始朗讀。
5. 在朗讀過程中，按下朗讀開關鈕，再選擇〔開始 / 停止朗讀〕選項，即可停止朗讀。
6. 按下朗讀開關鈕，選擇〔結束〕選項，即可關閉蒙恬朗讀機。

朗讀設定

按下朗讀開關鈕，選擇〔設定〕選項，打開朗讀設定對話盒。

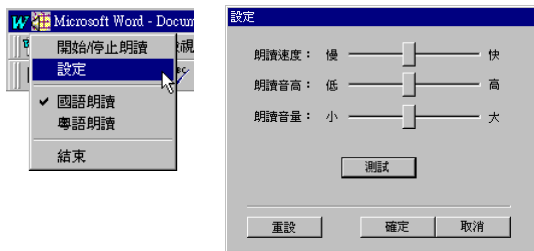


朗讀速度：調整朗讀機的說話速度快慢。


朗讀音高：調整朗讀機的說話音調高低。

朗讀音量：調整朗讀機的說話音量大小。



蒙恬 E-mail 功能〔限 e 貓 / 千變小蒙恬 USB〕

安裝完小蒙恬以後，開機時，會在視窗右下方的狀態列中，自動出現 e-mail 功能的圖示 ，只要您快按兩下，或是單擊此圖示後，從功能表選擇[設定]，就會出現[USB E-MAIL TouchPad]的設定畫面。

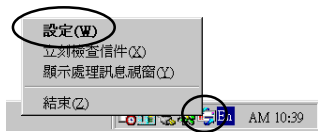

- 勾選[連線 / 斷線郵件測試]，啟動來信通知。
- 當您選擇[顯示啟動]，則有 Email 到您的帳號時，手寫板上的燈光會閃爍。
- 當您選擇[個人喜好音樂啟動]，則有 Email 到您的帳號時，電腦會撥放您預設的音樂。
- 當您選擇[顯示視窗]，則有 Email 到您的帳號時，會出現提示畫面，告知您信件的寄件者及收信帳號。




帳號管理

在[帳號管理]畫面中，您可以同時設定多個收信帳號，將所有信件一次收齊，也可以新增、修改、或刪除帳號。



郵件地址管理

勾選[只來信通知下列指定帳號的信件]，然後按[新增]，輸入您要指定的寄件人帳號，系統會自動過濾您的信件，只有在您指定的寄件人帳號來信時，才會進行通知。

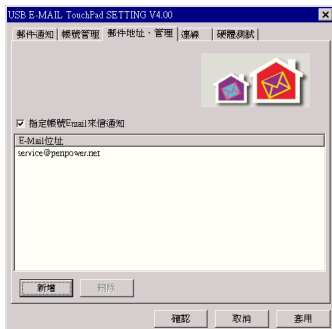


▲ 輸入指定寄件人帳號

自動連線

不論您使用哪一種網絡連線方式，都可以用小蒙恬上網檢查信件。

1. 當您使用區域網路方式，如[LAN]網絡，這表示您的電腦一直在連接上網，則系統將不會撥號。您可以設定[電子郵件檢查間隔]，每隔一段時間就自動檢查是否有信件，並以閃燈或音樂通知。
2. 如果您使用電話撥接上網絡，則小蒙恬會自動撥接您的ISP，檢查您的e-mail帳號中是否有尚未下載之電子郵件。您必須設定撥接號碼，然後經由修改[電子郵件檢查間隔]來設定收信頻率。如果您設成[30分]，表示系統會在每30分鐘撥一次電話到您的ISP去檢查您是否有Email，並以閃燈或音樂通知，檢查完畢會自動斷線。

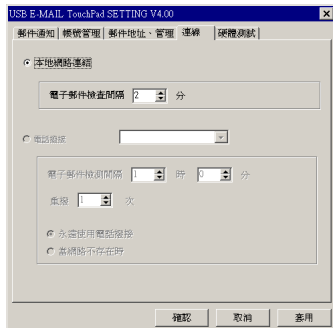


注意：如果您已經用電話撥接上網，再執行小蒙恬，則系統在檢查完信件後，並不會自動斷線，您可以繼續上網。

3. 如果您同時具有區域網絡及電話撥接，則可以選擇設定[永遠使用電話撥接] 或[當網絡不存在時] 才使用電話撥接。

立刻檢查信件

如果您想馬上接收信件，可以從小蒙恬快速啟動功能表中，選擇[立刻檢查信件]，則系統會立刻依照您目前的連線方式，上網檢查郵件。






硬體測試

在[硬體測試]畫面中，您可以按下[LED顯示測試]，測試閃燈是否正常。



蒙恬快速鍵

蒙恬快速鍵預設了 12 個蒙恬筆工具程式及網站，讓你只須用一個動作，即可馬上打開程式或瀏覽網頁。


1. 安裝完小蒙恬之後，每次開機時，會自行啟動蒙恬快速鍵，並在工作列上出現快速鍵圖示 。
2. 在蒙恬快速鍵啟動的狀態下，你可以按【Ctrl+F1~F12】，執行預設的小蒙恬程式或開啓網頁。




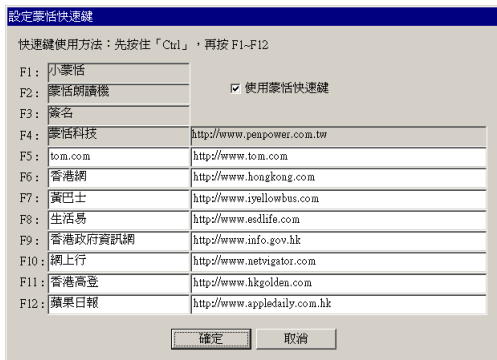
小秘訣：快速鍵的使用方式是先按住鍵盤上的【Ctrl】鍵，再按【F1~F12】任一按鍵，開啓你要的程式或網站。

設定蒙恬快速鍵

1. 從蒙恬快速鍵選單中選擇【設定蒙恬快速鍵】，開啓設定畫面，除了F1~F4 不能更改之外，你可以自行設定 F5~F12 的網址資料。




2. 若取消勾選【使用蒙恬快速鍵】，則工作列上的快速鍵圖示會變成 ，此時不能使用Ctrl 快速鍵。



第六章、附錄

※ 自建外掛輸入法資料庫

1. **外掛資料庫文字檔格式**：使用任何一種文字編輯軟體(如 Word 或記事本)，建檔案格式為 xxx.box 的外掛資料庫文字檔。

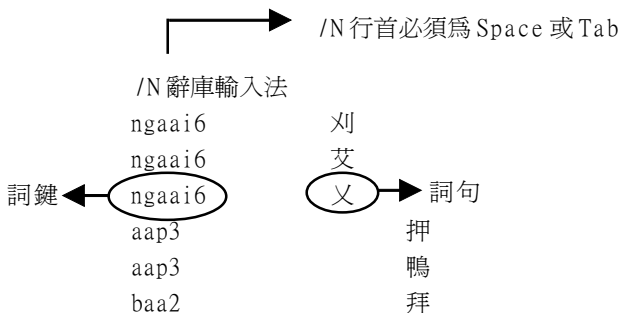

- a. 以 /N 指令指定此資料庫所代表的外掛輸入法名稱(N 一定要大寫)，/N 前必須為 Space 或 Tab，/N 後 2 個字即為輸入法名稱。
- b. 詞鍵必須從每行的第一個字開始，並且可以重複使用。詞鍵長度不可大於 16 個位元組(Byte)。
- c. 詞句長度不得多於 2 個位元組。
- d. 以 Space 鍵或 Tab 鍵將詞鍵與詞句隔開。



2. 轉換外掛資料庫檔案：

利用小蒙恬光碟片內提供的 Sort_Box.exe 轉換程式，將外掛資料庫文字檔(xxx.box)轉換為可用的檔案格式 (xxx.bo)。

※ 如何使用自建外掛輸入法

1. 選擇〔其他〕外掛輸入法，將會開啓一個對話盒。
2. 從對話盒內選取您所自建的外掛資料庫檔案(xxx.bo)。



小蒙恬 V5.0 使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2002年2月出版

劃撥帳戶：蒙恬科技股份有限公司

劃撥帳號：19211888

台灣地區

蒙恬科技股份有限公司 出品

新竹 電話：(886)3-572-2691 傳真：(886)3-571-6243

網址：<http://www.penpower.net>

技術支援：support@penpower.net

地址：新竹市光復路二段二巷47號7樓

蒙華國際有限公司 總代理

台北 電話：(886)2-2735-9922 傳真：(886)2-2735-5500

地址：台北市復興南路二段293之3號9樓

台中 電話：(886)4-2305-9922 傳真：(886)4-2305-9900

地址：台中市公益路161號9樓之3

高雄 電話：(886)7-237-3811 傳真：(886)7-237-3290

地址：高雄市建國二路2號7樓之3

香港地區

蒙恬科技(香港)有限公司 銷售

電話：(852)2498-6928 傳真：(852)2402-1918

網址：<http://www.longrand.com.hk>

地址：香港荃灣海盛路9號有線電視大樓22樓4室

蒙恬科技股份有限公司已聘任本律師為常年法律顧問，如有侵害其著作權、信譽權利或其它一切法益者，本律師當依法保障之。

國際通商法律事務所
李貴敏律師

海外技術服務熱線

蒙恬科技(香港)有限公司

電話：(852)2498-6803

傳真：(852)2402-1918

E-Mail：tech@longrand.com.hk

地址：香港荃灣海盛路9號有線電視大樓22樓4室

北京蒙恬神州科技有限公司

電話：(86)10-62174137

傳真：(86)10-62150234

地址：北京市海澱區學院南路55號中軟大廈一號樓二層

廣州蒙恬專賣店

電話：(86)20-85544338

傳真：(86)20-85545722

E-Mail：penpower@penpower.com.cn

地址：廣州市天河區工業園科韻路18號軟件園大樓第6層

馬來西亞 Compusonic Computer Centre

電話：(60)4-2827268,2827269

傳真：(60)4-2825258

E-Mail：wyleng@pc.jaring.my

地址：106-B, Tan Sri Teh Ewe Lim Road, 11600 Penang

新加坡 Longrand Electronics (S) Pte Ltd.

電話：(65)3423466

傳真：(65)3420577

E-Mail：tech@longrand.com.hk

地址：150, Kampong Ampat, #04-04A KA Centre, Singapore 368324.

美國 Alestron, Inc

電話：1-650-9698535

傳真：1-650-9698545

E-Mail：penpower@alestron.com

地址：2158 Old Middelfield Way Mountain View, CA 94043 U.S.A

加拿大 ACCA Computers Inc.

電話：1-604-278-6227

傳真：1-604-278-8627

E-Mail：info@pen-power.com

地址：Unit 8, 3671 Viking Way, Richmond, B.C. V6V 2J5