

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり充分に理解してください。
Before use, please carefully read the explanations!

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS



組立/取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

1/8SCALE RADIO CONTROLLED
.21 ENGINE POWERED 4WD RACING BUGGY

インファerno MP-6

INFERNO MP-6

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4 ~ 5
●ランナー付ブラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	6 ~ 7
●本体の組立て ASSEMBLY	8 ~ 24
●セッティングガイド ADJUSTMENT	24 ~ 25
●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	26
●分解図 EXPLODED VIEW	27 ~ 29
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	30 ~ 32



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを要し確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼い手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして遊ぶ場合は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- First time builders should seek advice from people having building experience in order to assemble the model correctly and to produce its performance to full extent.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.


1

2チャンネル2サーボ無線操縦機
(プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを留意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- Switch the reverse (transmitter) for the throttle control.
- For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.

■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー
Battery Box



No.71451 6V600mAh
RXニカドバッテリー

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ
Servo



■受信機
Receiver



2

エンジンおよびマフラー
Engine & Muffler

- このキットには21クラスエンジンが必要です。
- This kit requires a .21 class engine.

■21クラス用エンジン
Engine for .21-class cars



■プラグ
Plug



■ジョイントパイプ
Joining Pipe



■マニホールド
Manifold



No.39514
マニホールド (O.S.21RZ, ピコ, ノバロッシ)
Manifold (O.S.21RZ, Picco, Nova Rossi)

■マフラー
Muffler



No.1FW-37
SP サイレンサー (FEMCA)
SP Silencer (FEMCA)

No.92515
マフラージョイントパイプ
Muffler Joining Pipe



■マフラーステー
Muffler Stay



No.92511
マフラーステー
Muffler Stay

No.39515
マニホールド (OPS)
Manifold (OPS)



No.39516
マニホールド (O.S.21RG)
Manifold (O.S.21RG)

3

燃料と始動用具

Required for engine starting:

■燃料

Glow Fuel



No.73802
RCモデル燃料
プロスペック燃料 (バギー用)
RC Model Fuel
PRO Spec Fuel (Buggy)

■燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96422
クイックフュエルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター
Plug Heater



No.96411
ワンタッチプラグヒートセット
One-touch Plug Heater Set

■プラグレンチ
Plug Wrench



No.80312
ロッキングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター
Starter



No.1793
スターターボックス
Starter Box

■スターター用バッテリー
Battery



4

塗料
Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for modelist

No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR



No.76501~76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



5

その他

Other equipment required.

■ダンパーオイル
Shock Oil



■デフオイル、またはデフグリス
Gear Differential oil or
Gear Differential Grease



■ストラップ (M)
Strap (M)



No.1701KP / KY
蛍光ストラップ
Fluorescent Strap



6

組立てに必要な工具

Tools required


- ネジドライバー (大、中、小)
Phillips Screw Driver (L,M,S)



- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



- 10mmボックスドライバー
Box Wrench



- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers



- ニッパー
Wire Cutters



- キリ
Awl



- 瞬間接着剤
Instant Glue



- ネジロック剤
Screw Cement



- ゴム系接着剤
Rubber Cement



キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED

- 六角レンチ
Hex Wrench



- グリス
Grease



- 十字レンチ
Cross Wrench



No.80311

スペシャルテーパリーマー
SPECIAL TAPER REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill
1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm
あけができる工具です。 holes directly!



No.1829

ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上 For trimming bodies!
げ用。曲線部分も楽に Cutting along curved lines
作業ができます。 never was so easy!


プロボの準備 RADIO PREPARATION

●プロボを下の順番にしたがってセットします。

Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)

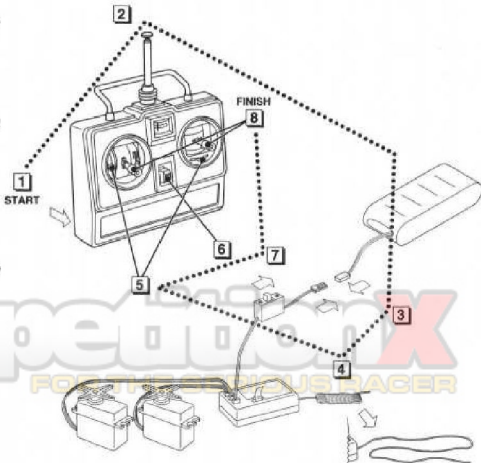

1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てて入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

(説明例 Example)

1 フロントサスペンション Front Suspension




No.4, No.5, No.6

④ 5 x 10mm メタル Metal Bushing



⑤ キングピン King Pin




⑥ 5.6mm ピロボール (黒) Pillow Ball (Black)



小物部品の名前、原寸図、使用数。
Key Number, Part Name, True-to-scale
Diagram, Quantity Used

キット内の部品は、ビス類を除いてキー
No.が付けられています。スペアパーツを
購入する時はキーNo.を参照して下さい。
All parts except screws are identified by
key numbers. For purchasing spare parts,
find the key no. of the part needed in the
spare part list and refer to the left column
to look up the corresponding order no.

説明書内では多くのマークが使用
されています。マークに注意して
組立てを進めてください。
This instruction manual uses several
symbols. Please note them
during the entire assembly.

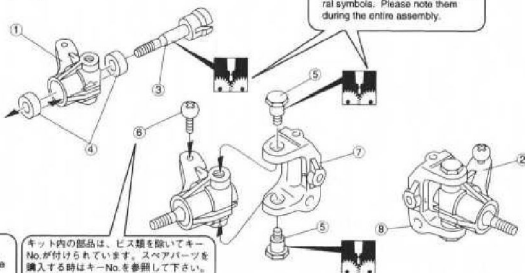

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- | | | |
|--|---|---|
| 使用する袋。
Part bags used. | 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides
the same way. | 原寸図
True-to-scale diagram. |
| 瞬間接着剤で接合する。
Apply instant glue (CA glue, super glue). | 2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified
diameter (here: 2mm). | 別購入品
Must be purchased separately! |
| ゴム系接着剤で接合する。
Apply rubber cement. | 陰部をカットする。
Cut off shaded portion. | 注意して組立てる所。
Pay close attention here! |
| ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement). | 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling. | |
| グリスを塗る。
Apply grease. | 仮止め。
Tentatively tighten. | |
| 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as
specified (here: twice). | 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified
order. | |

A WEB SITE

FOR THE SERIOUS RACER

5

キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。




This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

ビス Screw

キャップビス
Cap Screwサラビス
Flat Head (F/H) ScrewTPビス
Self-tapping (TP) ScrewTPサラビス
TP F/H Screwセットビス
Set Screw

●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

3x12mm ビス
Screw3x12mm サラビス
F/H Screw3mm ワッシャー・ナット
Washer・Nut5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing・BearingE4 エリング
E-ring5.8mm ピロボール
Pillow Ball

6

TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。





Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.



しめすぎ
Overtightened

ビスがきかない
The threads are stripped.

CompetitionX
A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER

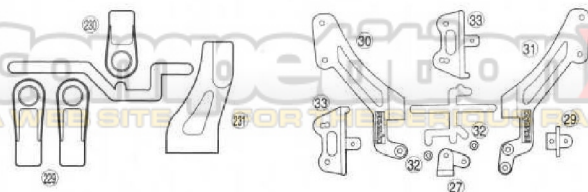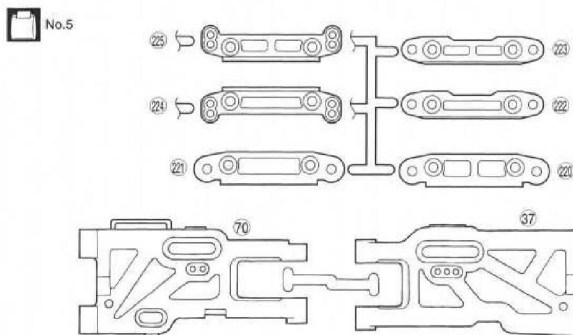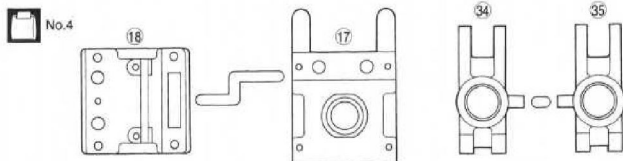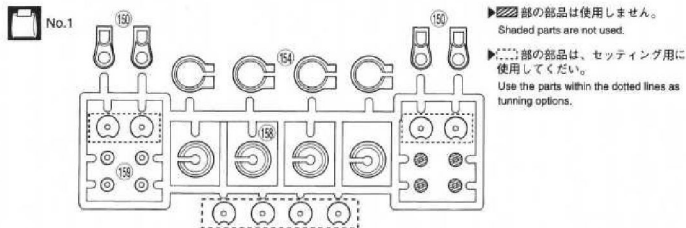


▶ 斜線部の部品は使用しません。



Shaded parts are not used.



No.6

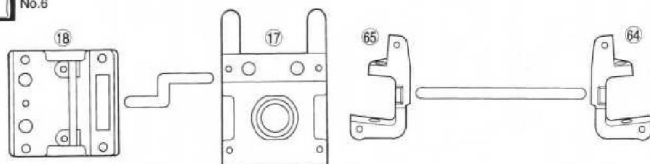

No.9

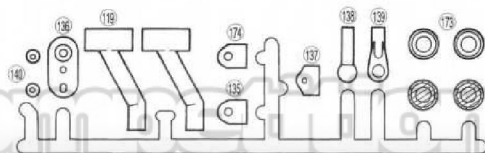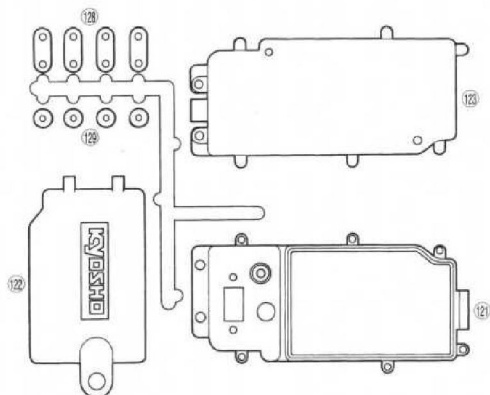

4 リヤギヤボックス Rear Gearbox

No.4, No.5

5 x 4 mm セットビス
Set Screw

4 x 10 mm ビス
Screw

4 x 15 mm TP ビス
Screw

ジョイントカップ (L)
Joint Cup (L)

1

2

2

1

▶ 平らな面にセットビスを
固定する。
Tighten the set screw to
the flat spot.

5x4mm

4x10mm

27

25

4x15mm

5 リヤダンパステー Rear Shock Stay

No.4, No.5

3 x 20 mm キャップビス
Cap Screw

3 x 10 mm TP ビス
Screw

4 x 10 mm ビス
Screw

3 mm フランジ付ナット
Nut Flanged

2

1

2

2

2

2

2

2

2

取付穴
Holes for
mounting.

3x20mm

29

3x10mm

27

3mm

3x10mm

4x10mm

6 ウィングステー Wing Stay

No.5

3 x 15 mm TP ビス
Screw

3 x 15 mm ビス
Screw


4 x 20 mm サラビス
F/H Screw

2

4

2

2

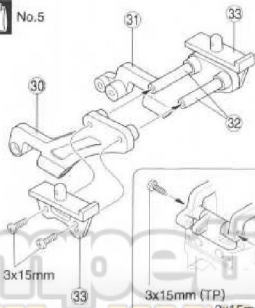

3x15mm (TP)

3x15mm (TP)

4x20mm

ビスの種類に注意。
Note the types of screws!

使用する袋誌。
Part bags used.


ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

注意して組立てる所。
Pay close attention here!


10 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4

3mm ナイロンナット
Nylon Nut




26mm サスボルト
Suspension Bolt



7.8mm ツバ付ボール
Ball



取付穴
Holes for mounting.

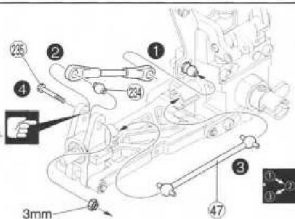

L/R


11 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4

3 x 3 mm セットビス
Set Screw



3 x 12 mm サラビス
F/H Screw



3 x 6 mm TP ビス
Screw



3 x 10 mm セットビス
Set Screw




5.8 mm ボール
Ball




スタビボール
Stabilizer Ball



5.8 mm ボールエンド (L)
Ball End (L)



5.8 mm ボールエンド (S)
Ball End (S)

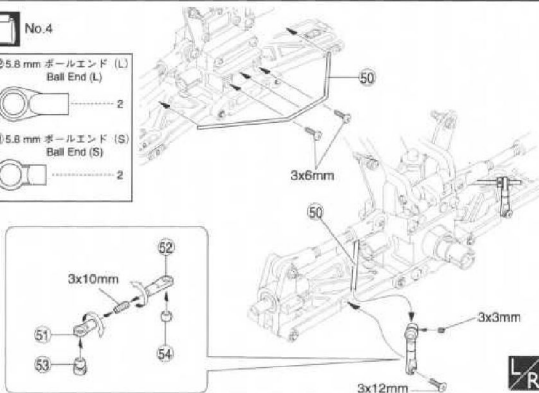


L/R


12 シャシー Chassis

No.9



3 x 10 mm サラビス
F/H Screw



4 x 15 mm TP サラビス
F/H Screw



トルクロッドボール
Torque Rod Ball

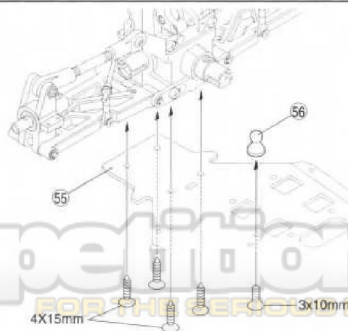

A WEB SITE

FOR THE SERIOUS RACER

- 使用する鉄部。 Part bags used.
- 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
- 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
- 注意して組立てる所。 Pay close attention here!

13 シャシー Chassis



No.4

3 x 15 mm ビス
Screw

6.8 mm ボール(銀)
Ball (Silver)

6.8 mm ボールエンド (L)
Ball End (L)

リアトルクロッド
Rear Torque Rod

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1

3x15mm

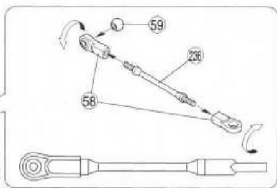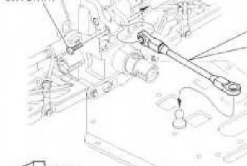

14 フロントギヤボックス Front Gearbox



No.2, No.6

4 x 20 mm TP ビス
Screw

5.8 x 16 mm ベアリング
Bearing

13 x 16 mm シム(厚 Thick)
(薄 Thin)

シム
Shim

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2

2

2

2

2

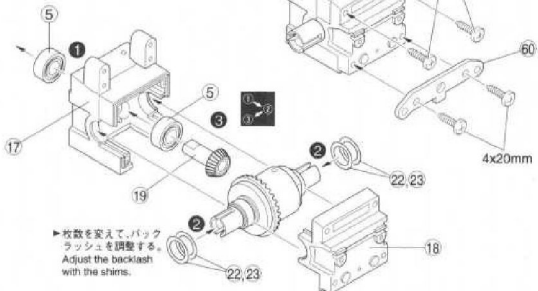

▶ 枚数を家えて、バック
ラッシュを調整する。
Adjust the backlash
with the shims.

15 フロントギヤボックス Front Gearbox



No.5, No.6

5 x 4 mm セットビス
Set Screw

4 x 15 mm TP サラビス
F/H Screw

4 x 20 mm TP サラビス
F/H Screw

ジョイントカップ (S)
Joint Cup (S)

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

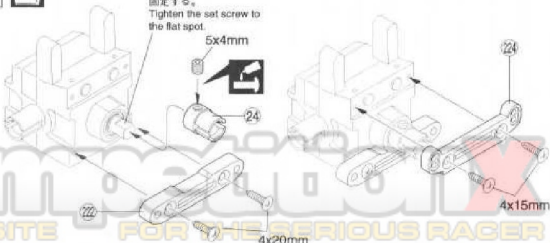

▶ 平らな面にセットビスを
固定する。
Tighten the set screw to
the flat spot.

使用する袋。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified
order.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

16 フロントダンパーステ- Front Shock Stay


No.6

- 3 x 20 mm キャップビス
Cap Screw 2
- 4 x 10 mm ビス
Screw 4
- 3 mm フランジ付ナット
Nut Flanged



3x20mm

3mm

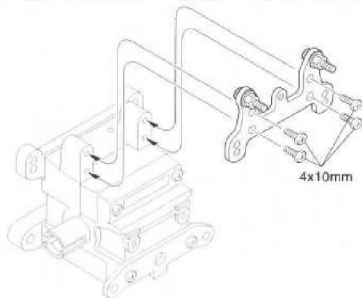

17 フロントサスペンション Front Suspension


No.6

- 4 x 10 mm キャップビス
Cap Screw 4
- ⑤ ナックルカラー
Knuckle Collar 4
- ⑤ 8 x 16 mm ベアリング
Bearing



●右側用
For right side

▶ “R”のマーク
“R” marked

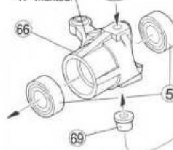

4x10mm

64

68

5

10

4x10mm

●左側用
For left side




18 フロントサスペンション Front Suspension

No.5, No.6

- 4 x 12 mm セットビス
Set Screw 2
- 39 Eリング (銀)
E-Ring (Silver) 4
- 44 Eリング (黒)
E-Ring (Black) 4
- 71 3 x 38 mm シャフト
Shaft 2
- 43 4 x 63 mm シャフト
Shaft 2

右側用——
For right side

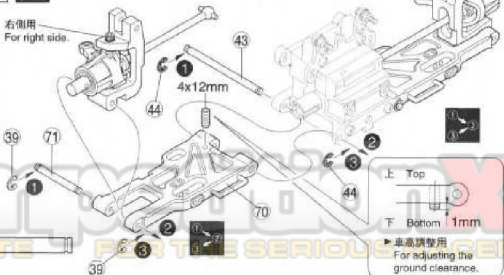

4x12mm

2

24



1

1

1

上 Top
下 Bottom 1mm

► 車高調整用
For adjusting the
ground clearance



19 フロントサスペンション Front Suspension

No.5, No.6

⑦⑤ 5 x 25 mm セットビス
Set Screw 2




⑦⑤ Eリング (銀)
E-Ring (Silver) 4



⑦⑤ 3 x 34 mm シャフト (黒)
Shaft (Black) 2



⑦⑤ 26 mm サスボルト
Suspension Bolt 2






3mm ナylonナット
Nylon Nut 2



⑦⑤ 6.5mm ツバ付ボール
Ball 2



⑦⑤ 6.5 mm ボールエンド
Ball End 2

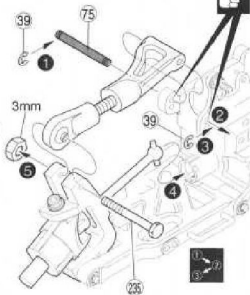

取付穴
Holes for mounting.




20 シャシー Chassis

No.6

3 x 10 mm TPビス
Screw 1




4 x 15 mm TPセラビス
F/H Screw 4

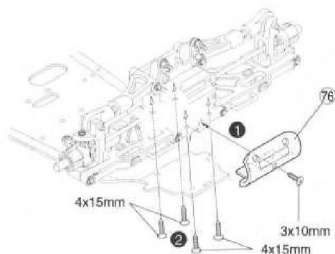

21 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8



⑩ 12mm ディスクプレートボルト
Disk Plate Bolt 4



⑩ ブレーキキャリパー
Brake Caliper 4



⑩ ブレーキパッド (黒)
Brake Pad (Black) 4

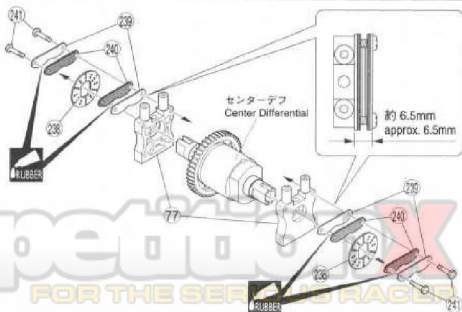

センターデフ
Center Differential

約 6.5mm
approx. 6.5mm

使用する袋は、
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides
the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified
order.

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

22 センターギヤボックス Center Gearbox


No.8

4 x 15 mm TPサラビス
FH Screw

4

⑧ 4 mm Oリング
O-ring

4

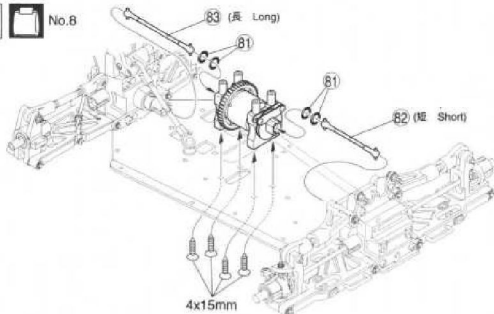

23 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8, No.9

3 x 3 mm セットビス
Set Screw




2

3 x 10 mm TPビス
Screw

4



→ 向きに注意。
Note the direction.

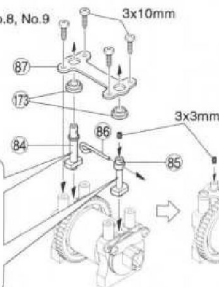

▶ ロッドがプレートにあたる場合は
ベンチで曲げる
Bend the rods if they contact the
plate.

24 ステアリング Steering

No.7

4 x 10 mm ビス
Screw

2

3 x 10 mm ワッシャー
Washer

2

3 mm フランジ付ナット
Nut Flanged

2

94 ステアリングピン
Steering Pin


2

⑧ ステアリングカラー
Steering Collar

2

⑨ 6 x 10 mm メタル
Metal

2

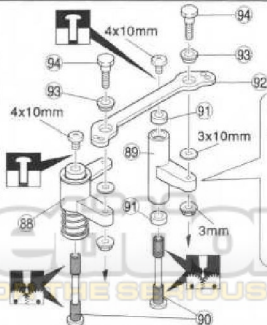

▶ 向きに注意
Note the
direction.

上 Top



使用する機軸。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!

仮止め。
Tentatively tighten.

グリスを塗る。
Apply grease.

25 ステアリング Steering


No.7

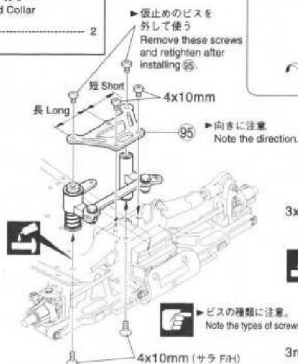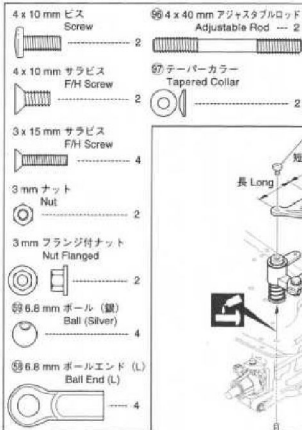


26 エンジン Engine

No.3

●使用するエンジンのクランクシャフトの形状により、組立が異なります。
Depending on the form of the crankshaft in your engine, the assembly varies.

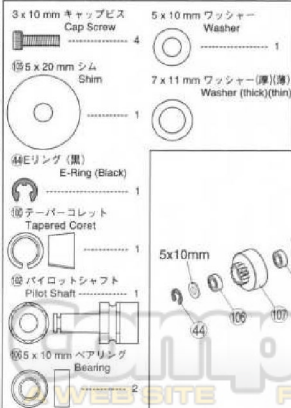

▶ クランクシャフトが図のような
エンジンの場合
If your engine have a
crankshaft as shown below.

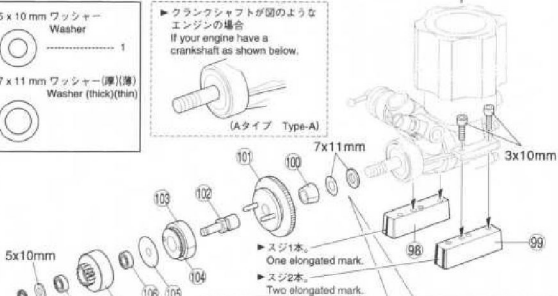

●エンジンによって、取付けるワッシャーの種類、枚数が変わります。
Washers for mounting will vary in quantity according to the engine you use.

エンジン Engine	7x11mm(厚 Thick)	7x11mm(薄 Thin)
ノバロッシ Nova Rossi	1 枚 Pcs.	1 枚 Pcs.
OS (RZ, RG)	3 枚 Pcs.	1 枚 Pcs.

使用する部品。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

別購入品
Must be purchased
separately!

真寸図
True-to-scale
diagram.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

注意して組立てる所。
Pay close attention
here!

27 エンジン Engine



No.3

●使用するエンジンのクランクシャフトの形状により、組立が異なります。
Depending on the form of the crankshaft in your engine, the assembly varies.

✕ エンジン Engine

- 3 x 10 mm キャップビス
Cap Screw 4
- 3 x 8 mm キャップビス
Cap Screw 1



- 7 x 11 mm ワッシャー(厚)(薄)
Washer (thick)(thin)



- 100 テーパーコレット
Tapered Fret 1



- 108 パイロットナット
Pilot Nut 1



- 106 5 x 10 mm ベアリング
Bearing 2



- 109 ベルガイド
Bell Guide 1




- 5 x 10 mm ワッシャー
Washer 1



▶ クランクシャフトが図のようなエンジンの場合
If your engine have a crankshaft as shown below.



▶ 必ずキット付属の 100 テーパーコレットを使用する。
Use 100 taper collet for assembling with kit.

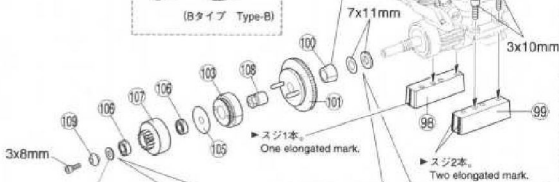

●エンジンによって、取付けるワッシャーの種類、枚数が変わります。
Washers for mounting will vary in quantity according to the engine you use.

エンジン Engine	5x10mm	7x11mm(厚 Thick)	7x11mm(薄 Thin)
OPS		1 枚 Pc.	1 枚 Pc.
ノバロッシ Nova Rossi	3 枚 Pcs.		
ピコ Pico		2 枚 Pcs.	1 枚 Pc.
OS (RZ.RG)	2 枚 Pcs.	1 枚 Pc.	

28 エンジン Engine



No.3

- 4 x 6 mm サラビス
F/H Screw 4




- 4 x 10 mm フランジ付キャップビス
Cap Screw Flanged 4



▶ 紙1枚分のすきまをあける。
Insert a sheet of paper before installing.



前 Front

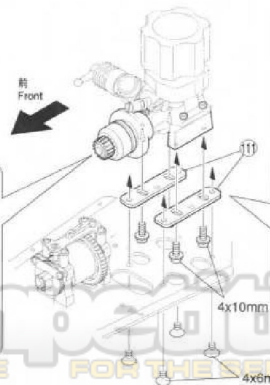

●エンジンによって、取付ける向きが変わります。
According to the engine, the direction of (11) changes.

- OS (RZ.RG)-Aタイプ(Type-A)
- ピコ Pico



前 Front

- OS (RZ.RG)-Bタイプ(Type-B)
- ノバロッシ Nova Rossi
- OPS



前 Front

使用する部品。
Part bags used.



別購入品
Must be purchased separately!

A WEB SITE FOR THE SERIOUS RACER


29 エンジン Engine No.3

3 x 10 mm TP サラビス
F/H Screw



1


113 ▶ オイルをしみ込ませておく。
Soak inner sponge with oil.

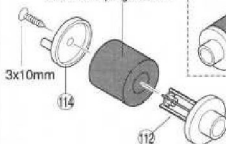

●雨天の場合 Rainy Weather


▶ 113をかぶせてから
ビスを外し、115を取付、
ビスをしめる。

After putting the cover on,
loosen the screw, fit in the
plastic washer and
screw in the
screw again.

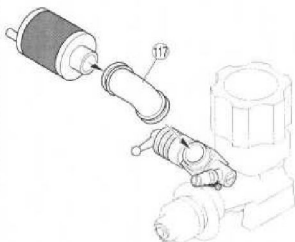

30 マフラー Muffler

マフラスター
Muffler Stay

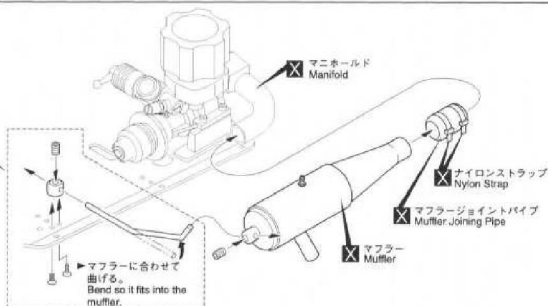

31 燃料タンク Fuel Tank No.9

3 x 10 mm TP ビス
Screw



2


3 x 10 mm TP サラビス
F/H Screw



4

●エンジンをゴミやほりから守る
ために、別売のNo.1876燃料フィル
ターの使用をおすすめします。
To protect the engine from dirt
infiltration, purchase Kyosho's
No.1876 Fuel Filter.

▶ ビスの種類に注意。
Note the types of screws.

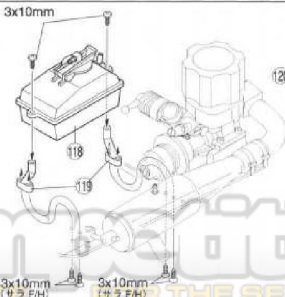


120 ▶ シリコンチューブ
75mmにカット

Cut the 120 Silicone Tube
to 75mm Length.

120 ▶ シリコンチューブ
75mmにカット

Cut the 120 Silicone Tube
to 75mm Length.

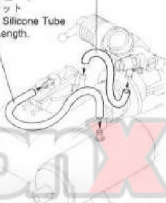

使用する袋。 Part bags used.

別購入品 Must be purchased separately!

注意して組立てる所。 Pay close attention here!


32 プロポ Radio No.9

2 x 8 mm TPビス
Screw

2 x 20 mm ビス
Screw

2 x 20 mm ビス
Screw

2 x 20 mm ビス
Screw

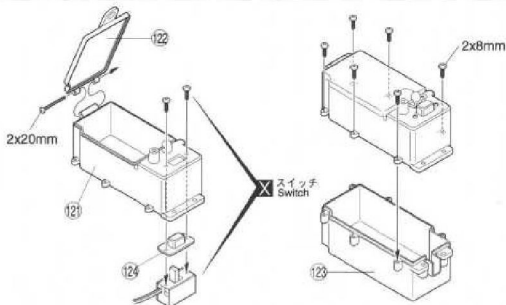

33 プロポ Radio No.9

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw


フックピン
Hook Pin

フックピン
Hook Pin

アンテナ
Antenna

受信機
Receiver

バッテリー
Battery

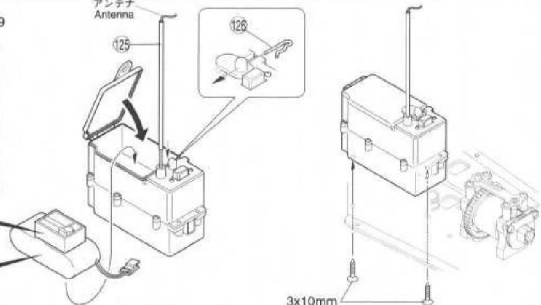

34 プロポ Radio No.9

3 x 15 mm TPビス
Screw

3 x 15 mm TPビス
Screw

3 x 10 mm TPビス
Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw


3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

3 x 10 mm TPサラビス
F/H Screw

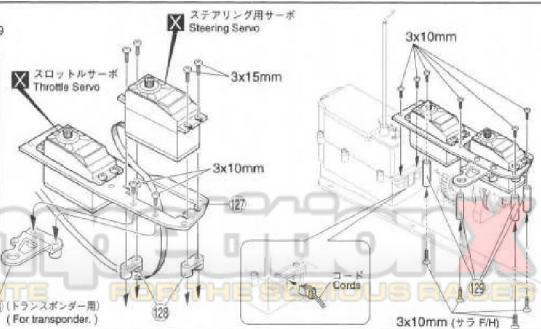


使用する機軸。
Part bags used.

X 別購入品
Must be purchased separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!


35 プロボ Radio No.4, No.9

- 3 x 15 mm サラビス F/H Screw 2
- 3 mm フランジ付ナット Nut Flanged 2
- 5.8 mm ボールエンド (L) Ball End (L) 2
- 3 x 40 mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod --- 1
- 5.8 mm ボール Ball 2

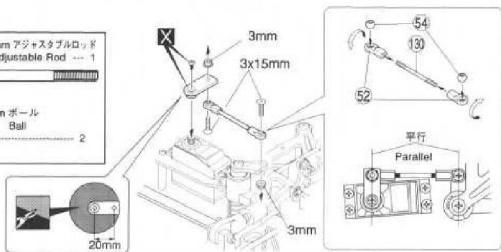


36 プロボ Radio No.9

- 3 x 3 mm セットビス Set Screw 6
- 2 x 8 mm TPビス Screw 2
- 2 x 6 mm キャップビス Cap Screw 1
- 2.6 mm ナイロンナット Nylon Nut 1
- スプリング Spring 1
- 2 mm ストッパー Stopper 4
- アジャスターノブ Adjuster Knob 2
- 2.6 x 16 mm キャップビス Cap Screw 1
- リンクエッジスプリング Linkage Spring 2
- 2 x 145 mm アジャスターロッド Adjuster Rod 3
- サーボホーン Servo Horn
- スロットロッド Throttle Rod
- ブレーキロッド Brake Rod

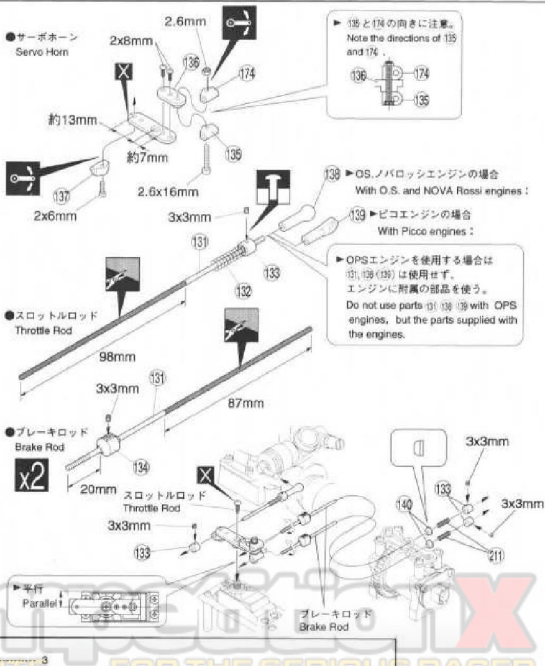


37 スロットルリンケージ調整 Throttle Linkage Adjustment

〈ハイ High Throttle〉

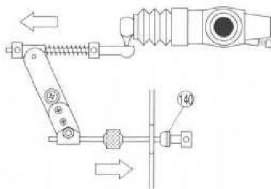

〈スロー Low Throttle〉

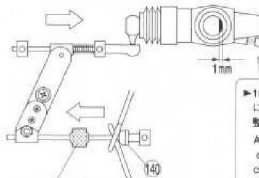

▶1mm以下に閉じないようにスロー調整ビスで調整する。
Adjust with this screw the carburetor so it cannot close more than 1mm.

ブレーキ調整つまみ

- 上側—リヤ側
- 下側—フロント側

Brake Adjusting Knobs

- Upper linkage —rear brake
- Lower linkage —front brake

38 ダンパー Shock No.1

2.6 mm ナイロンナット
Nylon Nut



④ カラー (白)
Collar (White)



2.6 mm ワッシャー
Washer



④ カラー (黒)
Collar (Black)



⑤ 3 mm Oリング
O-ring



⑤ 6.8 mm ボールエンド (S)
Ball End (S)



⑧ Cリング
C-ring




⑧ ⑨



⑬ ピストン (白)
Piston (White)



⑬ ⑭

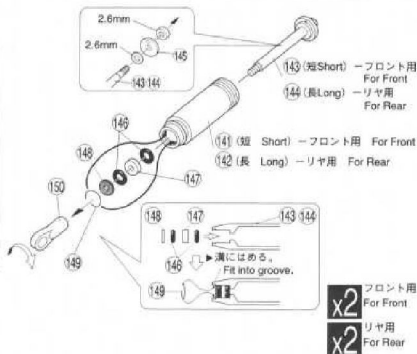

x2 フロント用
For Front
x2 リヤ用
For Rear

39 ダンパー Shock No.1

▶多少もり上がるぐらいまで入れる。
Fill in until shock oil nearly overflows.

ダンパーオイル
Shock Oil

▶ピストンを下げる。
Pull down the piston.

▶上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.

▶奥まで入れる。
Insert deeply.

▶スムーズに動かすか確認する。
Check if piston moves smoothly.

使用する部品。
Part bags used.

X 別購入品。
Must be purchased separately!


x2 2セット組立てる。
Assemble as many times as specified.

x4

40 ダンパー Shock

No.1

- ⑤ 5.8 mm ボール(黒)
Ball (Black) 4
- 3 x 12 mm TP ビス
Screw 4

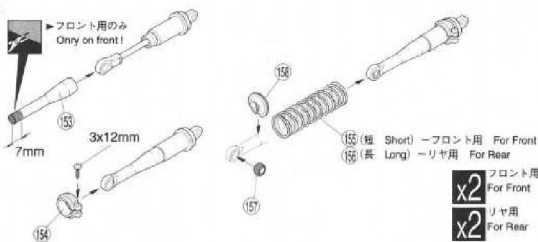


x2 フロント用
For Front
x2 リア用
For Rear

41 ダンパー Shock


No.1

- 3 x 5 mm セットビス(銀)
Set Screw (Silver) 4
- 3 mm ナylonナット
Nylon Nut 4
- ④ 3 x 27 mm シャフト
Shaft 4

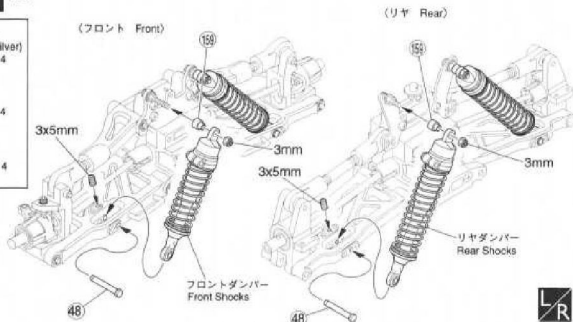


L/R

42 タイヤ Tire

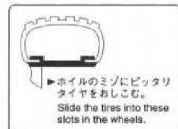

▶番号順にタイヤを手で押さえ、瞬間接着剤を少しずつ流しこみ、最後に全体を接着します。
Apply instant glue little by little in the order.
①→⑧

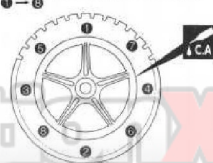

▶あらかじめシンナー等で接着面をきれいにしておく。
Clean the tire rims with thinner beforehand.



x4

- 使用する袋語。
Part bags used.
- L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- 2 セット組立てる。
Assemble as many times as specified.
- 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).
- をカットする。
Cut off shaded portion.



43 タイヤ Tire



No.4, No.6

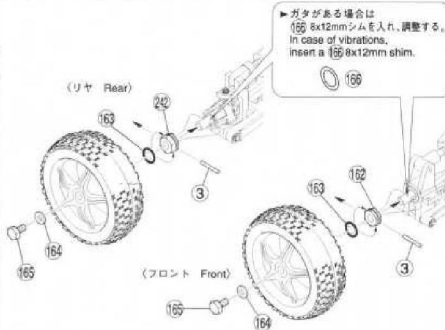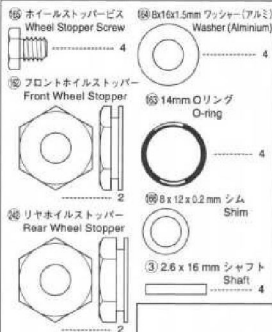


44 サイドガード Sideguard

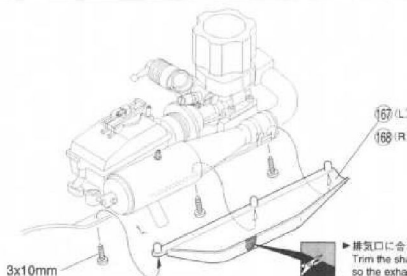

45 ボディ Body

▶ 使用するエンジンに合わせる。
Fit to the engine when cutting out.

▶ アンテナパイプ用。
Hole for antenna pipe.

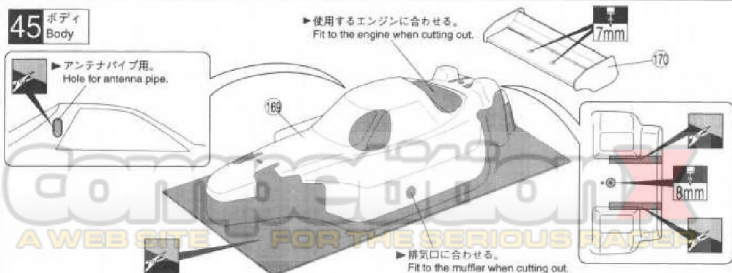

使用する袋。
Part bags used.


LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides
the same way.

2mm 2mmの穴をあける。
Drill holes with the specified
diameter.

をカットする。
Cut off shaded portion.

46 塗装 Painting

- ▶ 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.
- ▶ ウィンドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。
Mask the windows from the inside.
- ▶ 京商スプレーカラーでボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the inside using Kyosho's spray colors.
- ▶ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.
- ▶ 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。
After painting, remove the protective film from the body shell.
- ▶ デカールは好みの位置に貼ってください。
Apply decals to any spots you like.

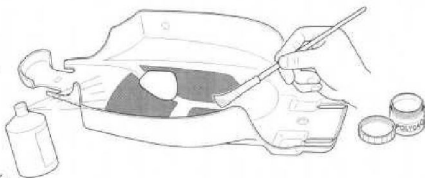


47 ボディ Body

- ⑪ ウイングブラワッシャー
Wing Plastic Washer



- ⑫ ボディピン
Body pin

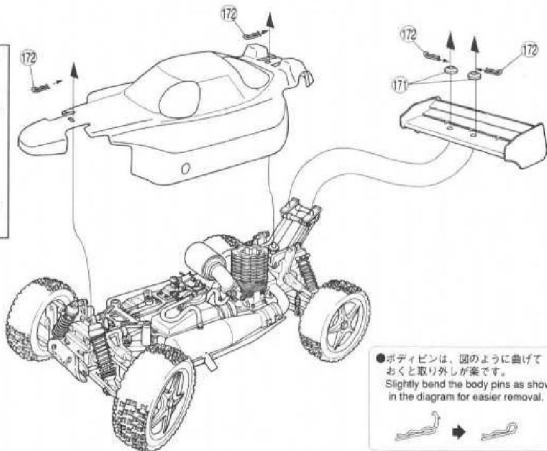


- ボディピンは、図のように曲げておくと取り外しが楽です。
Slightly bend the body pins as shown in the diagram for easier removal.




セッティングガイド

ADJUSTMENT

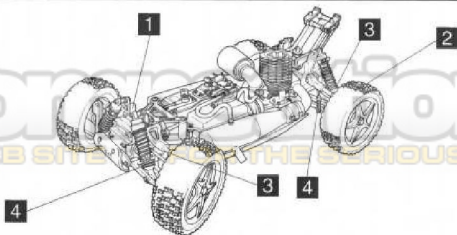

1 トー角 (フロント) Toe Adjustment(Front)

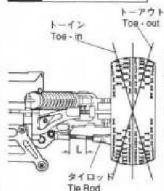

●タイロッドの長さを変えて、トー角の調整ができます。


Adjust the front toe either by making the tie rods longer or by making them shorter.

Lの長さ Length(L)	特性 Steering Characteristics
長くする Making longer Toe-in	直進性良くなる。ステアリング特性はマイルド傾向になる。 Straightline stability becomes better. Steering becomes milder.
短くする Shortening Toe-out	直進性悪くなる。ステアリング特性はクイック傾向になる。 Straightline stability becomes worse. Steering response becomes quicker.

▶タイロッドの長さは、左右同じにすること。

Ensure that the length of both the left and right tie rods is the same.

2 キャスター角(フロント) Caster Angle (Front)

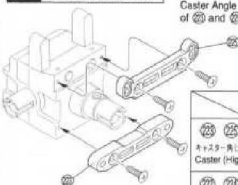

●22 24を交換することで、キャスター角の調整ができます。
Caster Angle can be changed, with a set of 22 and 24, instead of 22 and 24.


	特性 Steering Characteristics
22 24 キャスター角(高) Caster (High)	ステアリング特性はマイルド傾向になる。 Steering becomes milder.
22 24 キャスター角(低) Caster (Low)	ステアリング特性はクイック傾向になる。 Steering response becomes quicker.

▶必ず22 24又は22 24のセットで使用してください。


Front sus holder is made for set use. Must use together with 22 and 24 set or 22 and 24 set.

▶22 24のセットで使用する場合は、フロントサアーム下面を開る。
Need to shave under port of front sus arm when use 22 and 24 set.

メインシャーシが当たる場所を約1mm削る。
Shave out approx. 1mm which is position, sus arm touch to main chassis.




3 トー角 (リヤ) Toe Adjustment(Rear)

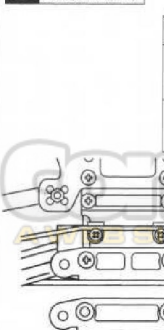


●22を交換することで、トー角の調整ができます。
Adjust the rear toe by replacing 22.

	特性 Steering Characteristics
21 トールイン小 Small Toe-in	リヤタイヤがスライドしやすくなり、スライド定直向き。 Rear tire slip becomes more important.
22 トールイン大 Big Toe-in	コーナリング後半時リヤタイヤがすべらず、グリップ定直向き。 Gives the rear tires more grip when exiting corners.

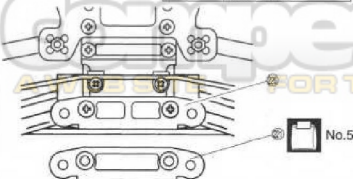


4 キャンバー角 Camber Adjustment



●アッパーロッドの長さを変えてキャンバー角の調整ができます。

Adjust the front / rear camber either by making the upper rods longer or by making them shorter.

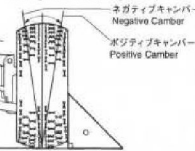


Lの長さ Length(L)	フロント/リヤ Front / Rear	特性 Steering Characteristics
長くする Making longer	フロント Front	ステアリング特性はマイルド傾向になる。 Steering becomes milder.
ポジティブキャンバー Positive Camber	リヤ Rear	コーナリング初期にリヤタイヤがすべりやすくなる。 Rear tire grip becomes worse when entering corners.
短くする Shortening	フロント Front	コーナリング初期の反応が良くなる。 Enters corners more aggressively.
ネガティブキャンバー Negative Camber	リヤ Rear	コーナリング初期にリヤタイヤがすべりにくくなる。 Gives rear tires more grip when entering corners.

▶アッパーロッドの長さは、左右同じにすること。

Ensure that the length of both the left and right upper rods is the same either by unscrewing or by tightening the set screw.

5 車高 Ride Height

●サスアームのセットビスの締込みで車高の調整ができます。
Adjust the front / rear ride height.

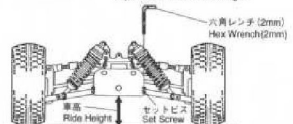


セットビスをしめる。 Screwing in the set screw.	車高が下がる。 Ride height becomes lower.
セットビスをゆるめる。 Unscrewing the set screw.	車高が上がる。 Ride height becomes higher.

▶シャーシを平な所におき、前輪を持ち上げ、次にゆっくり降ろした時、左右の前輪が同時に地面につくように調整すること。

Place the chassis on a level surface and lift the front of the model. When setting down the model again, check if both front wheels touch down at the same time.

6 ブレーキ Brake

●ダブルディスクブレーキにする場合は、図のように組立ます。
This is picture for assembling double disk brake.

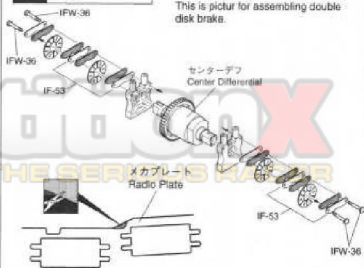

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっていますので、ヤケドに注意してください。

Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

- 燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。

Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。


Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

- 燃料は間違っ 飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察をうけてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

- 燃料はキャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。

Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!

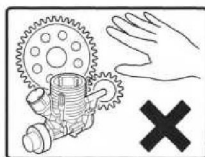

- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。

For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。

In place where many people gather.

- ▶ 家、学校、病院などの近く。

Near residential districts, schools and hospitals.

- ▶ 道路、線路、電線の近く。

Near roads, railroads, air corridors and electric lines.

- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。

Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!

- ▶ プロポの電池が少ない時。

When the radio batteries are empty.





- ▶ 車の動きがおかしい時。

When the model's control or running behavior is strange.




< EXPLODED VIEW (1) >


●デフギヤ Gear Differential

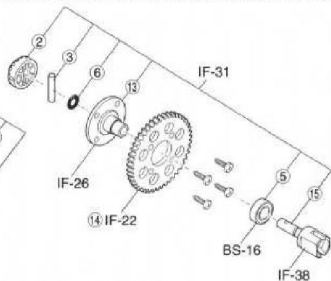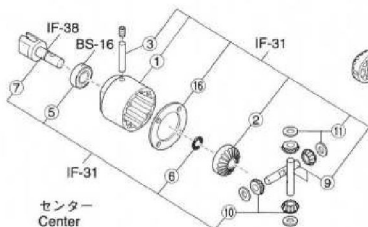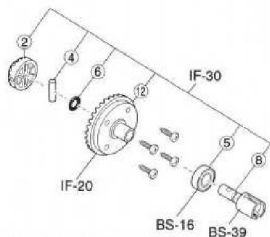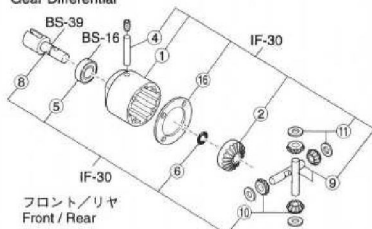

●ダンパー Shock

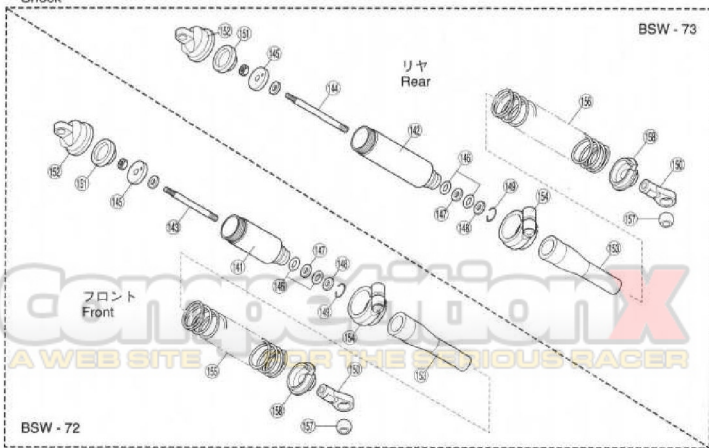

< EXPLODED VIEW (2) >

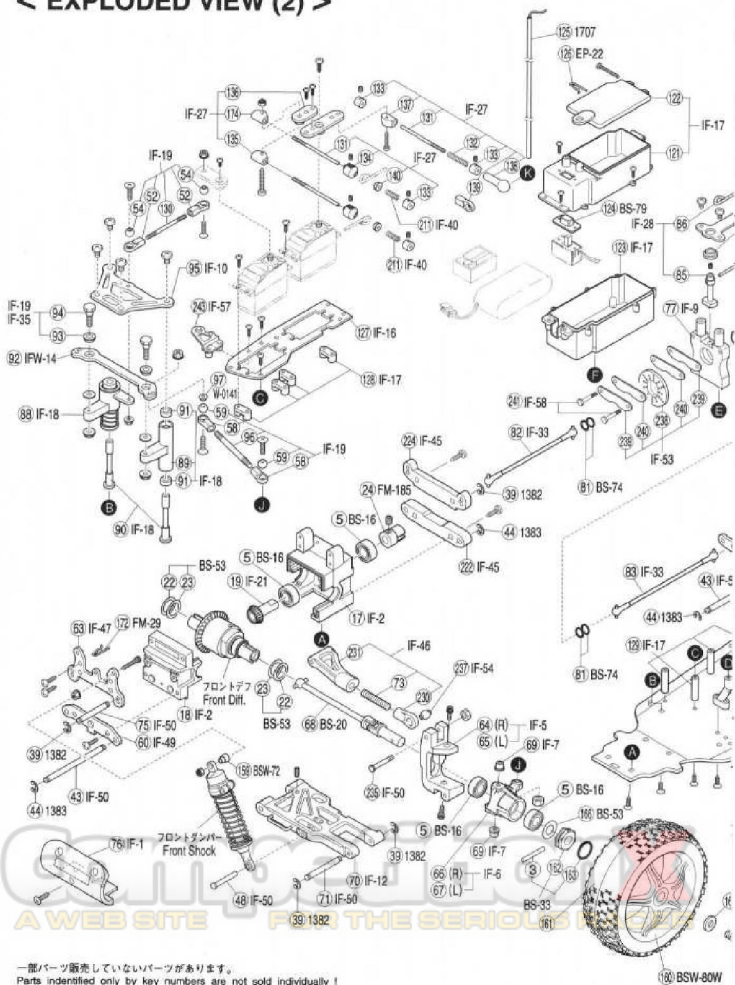

一部パーツ販売していないパーツがあります。

Parts identified only by key numbers are not sold individually.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	キーNo.と人数	★定価	★送料
BS-16	8x15mmベアリング 8x15mm Ball Bearing	⑤ x 2		650	130
BS-20	ユニバーサルジョイント Universal Joint	⑧ x 2		2,800	130
BS-26	エンジンマウント Engine Mount	⑧⑨ x 1 ⑩ x 2		1,000	130
BS-33	ホイールストッパーセット Wheel Stopper Set	③④⑤ x 4		750	130
BS-39	デフジョイント Diff. Joint	⑧ x 2		550	130
BS-45	スイングシャフト Swingshaft	④ x 2		500	130
BS-53	シムセット Shim Set	2② 2③ ④ x 4		350	90
BS-55	ホイールストッパーボルト Wheel Stopper Bolt	⑧⑨ x 6		400	130
BS-65	燃料タンク Fuel Tank	⑩⑪ x 1		1,000	270
BS-74	Oリング (P4) O-ring (P4)	⑧ x 10		200	90
BS-79	スイッチブーツ Switch Boots	⑤ x 3		280	130
BSW-71W	スライダロッキング (ホワイト) Color Nylon Wing (white)	① x 1 ② x 2		1,000	190
BSW-72	ターボショックダンパー (M) Turbo Big Shock (M)	④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨ ⑩⑪ ⑫⑬ x 4		3,800	190
BSW-73	ターボショックダンパー (L) Turbo Big Shock (L)	④⑤ ⑥⑦ ⑧⑨ ⑩⑪ ⑫⑬ x 4		3,800	190
BSW-80W	ターボホイール (ホワイト) Turbo Wheel (white)	⑧ x 2		750	270
EP-22	フックピン Hook Pin	⑤ x 5		100	90
FM-29	ボディピン Body Pin	⑤ x 10		150	90
FM-185	ジョイント Joint	⑤ x 2		600	130
IF-1	バンパー Bumper	⑦ x 1		400	130
IF-2	バルクヘッド Bulkhead	⑦⑧ x 1		700	130
IF-5	フロントハブキャリア Front Hub Carrier	⑥⑦ x 1		700	130
IF-6	クノックアーム Knuckle Arm	⑥⑦ x 1		800	130
IF-7	クノックアームカラー Knuckle Arm Collar	⑥ x 4		800	90
IF-9	センターデフマウント Center Differential Housing	⑦ x 2		700	130
IF-10	アッパープレートセット Upper Plate Set	⑧⑨ x 1		800	130
IF-11	サイドガード Side Guard	⑧⑨ x 1		800	130
IF-12	ロアササアーム Lower Suspension Arm (F+R)	⑦⑧ x 2		950	130
IF-16	メカプレート Radio Plate	⑩ x 1		700	130
IF-17	メカボックス Receiver Box	⑩ ⑪⑫ x 1 ⑬⑭ x 4		800	190
IF-18	サーボセーバー Servo Saver	⑧⑨ ⑩ x 1 ⑪⑫ x 2		1,200	130
IF-19	タイロッド Tie Rod	⑬ x 1 ⑭⑮⑯⑰⑱ x 4		1,200	130
IF-20	ドライブベベルギヤ (43T) Drive Bevel (43T)	⑱ x 1		2,800	130
IF-21	ドライブベベルギヤ (13T) Drive Bevel (13T)	⑱ x 1		1,200	130
IF-22	メインギヤ (46T) Main Gear (46T)	⑱ x 1		400	90
IF-23	フライホイール Flywheel	⑱⑲ x 1		2,000	130
IF-24	リアハブキャリア Rear Hub Carrier	⑳ x 1		500	130
IF-25	ウィングステー Wing Stay	2① 2② ③④ x 1		700	130
IF-26	メインギヤボックス Main Gear Housing	③④ x 2		800	130
IF-27	リンケージセット Linkage Set	③④ ⑤⑥ ⑦⑧ ⑨⑩ ⑪⑫ x 2 ⑬⑭ x 3 ⑮⑯ x 4		1,000	130
IF-28	ブレーキセット Brake Set	⑧⑨ x 1 ⑩ x 2 ⑪ x 4		1,500	130

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	キーNo.と人数	★定価	★送料
IF-30	デフギヤセット Differential Gear Set	①②③ ④ x 1 ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪㳫㳬㳭㳮㳯㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺㳻㳼㳽㳾㳿㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊㴋㴌㴍㴎㴏㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚㴛㴜㴝㴞㴟㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪㴫㴬㴭㴮㴯㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺㴻㴼㴽㴾㴿㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊㵋㵌㵍㵎㵏㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚㵛㵜㵝㵞㵟㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪㵫㵬㵭㵮㵯㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺㵻㵼㵽㵾㵿㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊㶋㶌㶍㶎㶏㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚㶛㶜㶝㶞㶟㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪㶫㶬㶭㶮㶯㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺㶻㶼㶽㶾㶿㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊㷋㷌㷍㷎㷏㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚㷛㷜㷝㷞㷟㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪㷫㷬㷭㷮㷯㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺㷻㷼㷽㷾㷿㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊㸋㸌㸍㸎㸏㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚㸛㸜㸝㸞㸟㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪㸫㸬㸭㸮㸯㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺㸻㸼㸽㸾㸿㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊㹋㹌㹍㹎㹏㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚㹛㹜㹝㹞㹟㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪㹫㹬㹭㹮㹯㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺㹻㹼㹽㹾㹿㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊㺋㺌㺍㺎㺏㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚㺛㺜㺝㺞㺟㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪㺫㺬㺭㺮㺯㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺㺻㺼㺽㺾㺿㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊㻋㻌㻍㻎㻏㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚㻛㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪㻫㻬㻭㻮㻯㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺㻻㻼㻽㻾㻿㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊㼋㼌㼍㼎㼏㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚㼛㼜㼝㼞㼟㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺㼻㼼㼽㼾㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊㽋㽌㽍㽎㽏㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚㽛㽜㽝㽞㽟㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪㽫㽬㽭㽮㽯㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺㽻㽼㽽㽾㽿㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊㿋㿌㿍㿎㿏㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚㿛㿜㿝㿞㿟㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪㿫㿬㿭㿮㿯㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺㿻㿼㿽㿾㿿			
IF-31	センターデフギヤセット Center Differential Set	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭			

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 キーNo.と入数 Qty	★定価	★送料
IFW-2	スペシャルタイロッド Special Tie Rod	⑤⑥と交換 instead of ⑤⑥	800	130
IFW-3	スチールメインギヤ (46T) Steel Main Gear (46T)	⑭⑤と交換 instead of ⑭⑤	1500	130
IFW-4	スペシャルサーボモーター Special Servo Saver	⑧⑨と交換 instead of ⑧⑨	2800	130
IFW-7	ウイングステーカラー Wing Stay Collar	⑫と交換 instead of ⑫	900	130
IFW-8	スペシャルセンターアンプマウント Special Center Differential Mount	⑦⑧と交換 instead of ⑦⑧	TEL	TEL
IFW-9	スペシャルフロントダンパーステー Special Front Shock Stay	⑬④と交換 instead of ⑬④	2000	90
IFW-11	ダブルディスクフライホイール OS Double Disk Flywheel (O.S.)	A タイプシャフト用 for A-type shafts	2000	130
IFW-12	ユニバーサルセンターシャフト Universal Center Shaft (F)	⑧⑨と交換 instead of ⑧⑨	1600	130
IFW-15	SPリヤサスペンション (青) SP Rear Suspension Plate (Blue)	②⑤と交換 instead of ②⑤	1000	90
IFW-16	SPリヤサスペンション (1度) 青 SP Rear Suspension Holder (1) Blue	②⑤と交換 instead of ②⑤	1600	130
IFW-17	SPリヤサスペンション (2度) 赤 SP Rear Suspension Holder (2) Red	②⑤と交換 instead of ②⑤	1600	130
BSW-48	カスタムマフラー Custom Muffler		5800	TEL
BSW-84	ダンパーピストン #1.2 2穴 Shock Piston #1.2 2 Hole	⑤⑥と交換 instead of ⑤⑥	250	90
IFW-19	ダンパーピストン #1.3 2穴 Shock Piston #1.3 2 Hole	⑤⑥と交換 instead of ⑤⑥	250	90
IFW-20	ハードダンパーステー (F) 70-75S Hard Shock Stay (F) 70-75S	③④と交換 instead of ③④	2300	90
IFW-22	SPリヤステアリング (2.3/2.5mm) SP Rear Suspension Plate (2.3/2.5mm)	②⑤と交換 instead of ②⑤	1000	90
IFW-24	フロントスタビライザー (2.3/2.5mm) Front Stabilizer (2.3/2.5mm)		800	130
IFW-30	SPビッグプレッシャーダンパー (M) SP Big Pressure Shock (M)	テフロンコーティングダンパー Teflon Coating Shock	4500	190
IFW-31	SPビッグプレッシャーダンパー (L) SP Big Pressure Shock (L)	テフロンコーティングダンパー Teflon Coating Shock	4500	190
IFW-32BL	BLスプリング (S) ブルーソフト BL Spring (S) Blue Soft	⑩と交換 instead of ⑩	900	130
IFW-32W	Wスプリング (S) ホワイトハード W Spring (S) White Hard	⑩と交換 instead of ⑩	900	130
IFW-33BL	BLスプリング (L) ブルーソフト BL Spring (L) Blue Soft	⑩と交換 instead of ⑩	900	130
IFW-33W	Wスプリング (L) ホワイトハード W Spring (L) White Hard	⑩と交換 instead of ⑩	900	130
IFW-34	スペシャルディスクプレート (1-3.0) Special Disk Plate (1-3.0)		1300	90
IFW-36	DEX Plate Bolt (Long Double Disk) DEX Plate Bolt (Long Double Disk)		400	90
IFW-37	SPサイレンサー (FEMCA) SP Silencer (FEMCA)		6800	TEL
IFW-41	メインシャーシ (ロングホイールベース) Main Chassis (Long Wheel Base)	3mm厚ハードメッキ仕様 3mm Anodized Type	8500	TEL
IFW-42	ユニバーサルスイングシャフト (ワイド) Universal Swing Shaft (Wide)	②⑤と交換 instead of ②⑤	3000	130
IFW-45	ユニバーサルセンターシャフト Universal Center Shaft	②⑤と交換 instead of ②⑤	1800	130
IFW-47	SPクラッチペダル 14T SP Clutch Pedal 14T	⑩と交換 instead of ⑩	2200	130
IFW-50	3PC フライホイール 3PC Flywheel		2000	130
IFW-51	3PC フライホイール (OSダブルディスク) 3PC Flywheel (OS Double Disk)	OSエンジンAタイプシャフト用 for OS Engine A-type shafts	2000	130
IFW-52	3PC クラッチシュー 3PC Clutch Shoe		1600	90
IFW-53	3PC クラッチスプリング 3PC Clutch Spring		400	90
IFW-56	スペシャルメカボルト (M本入り) Special Radio Post (4)	⑩と交換 instead of ⑩	900	90
IFW-57	スペシャルリヤアッパーロッド (2本入り) Special Rear Upper Rod (2)	⑩と交換 instead of ⑩	500	130
1730	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube		400	90
1876	燃料フィルター Fuel Filter		1000	130
1943	エアクリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	270
80312	ロッキングジグ & レンチ Locking Jig & Wrench		800	270

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 キーNo.と入数 Qty	★定価	★送料
94411	ワンタッチプラグヒーターセット One-touch Plug Heater Set		4800	270
94621	クイックフル燃料ボンベ 250cc Quick Fill Fuel Bottle (250cc)		900	270
94622	クイックフル燃料ボンベ 500cc Quick Fill Fuel Bottle (500cc)		1200	270
92511	マフラーステー Muffler Stay		600	130
92515	マフラージョイントパイプ (GP20) Muffler Joining Pipe (GP20)		1000	130
39514	マニホールド (OS-21RG, New Road) Manifold (OS-21RG, New Road)		3000	130
39514-1	マニホールドスプリング Manifold Spring	取付用スベアスプリング Spare spring for mounting	350	90
39515	マニホールド (OPS) Manifold (OPS)		3800	130
39516	マニホールド (OS-21RG) Manifold (O.S.-21RG)		3000	130
1956	シリコオイル (スーパーハード) Silicone Oil (super hard)	デフ用 for diff.	1800	270
BSW-77	アジャストカラー Adjust Color	ダンパースプリング調整用カラー for adjusting shock springs	500	130
W-5035	インナースポンジ (ローハイト) Inner Sponge (low height)		1300	130
W-5036	インナースポンジ (ラウンドタイプ) Inner Sponge (round type)		1300	130
W-5646	ハイトラクションタイヤ SH High-traction Tire		3000	270
W-5647	ハイトラクションタイヤ (ミッドブロック) SH High-traction Tire (mid block)		2300	270
W-5648	ハイトラクションタイヤ (Xパターン) SH High-traction Tire (X-pattern)	S:ソフト H:ハード S = soft H = hard	2000	270
W-5648	C-Grip タイヤ X (パターン) S C-Grip Tire (X-pattern) S	SS:スーパーソフト SS = super soft	2500	270
W-5649	ハイトラクションタイヤ (ピンタイプ) SH High-traction Tire (pin type)		2000	270
W-5650	ハイトラクションタイヤ (ミッドX SS) SH High-traction Tire (mid X SS)		2000	270
W-5650	C-Grip タイヤ (ミッドX SS) パフォーマンス C-Grip Tire (mid X SS)		2500	270
BSW-80	ターボホイール Turbo Wheel	BL:ブルー KG:グリーン KY:オレンジ KP:ピンク BL: blue/KG: fluo. green/ KY: fluo. orange/KP: fluo. pink/KY: fluo. yellow	750 (8)	190
BSW-71	カラーナイロンウイング Color Nylon Wing	BL:ブルー KG:グリーン KY:オレンジ KP:ピンク KY: イエロー BL: blue/KG: fluo. green/ KY: fluo. orange/KP: fluo. pink/KY: fluo. yellow	1000 (8)	190
BSW-41	スチールダンパーブッシュ Steel Shock Bushing	⑩と交換 instead of ⑩	800	130
W-0136	5.8mm ハードボール (3mm/KG) 5.8mm Hard Ball (w/3mm hole)	⑩と交換 instead of ⑩	500	90
W-0137	5.8mm ハードボール (3mm/KG) 5.8mm Hard Ball (w/3mm hole)	⑩と交換 instead of ⑩	500	90
92527	5.8mm ハードボール (2.5mm/KG) 5.8mm Hard Ball (w/2.5mm hole)	⑩と交換 instead of ⑩	800	130
BSW-51	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	⑩と交換 instead of ⑩	2400	130
GTW-3	スペシャルアッパーロッドナロー Special Upper Rod Narrow	⑩と交換 instead of ⑩	750	90
1710	スペシャルアンテナホルダー Special Antenna Holder		500	90

※TELマークは、地域によって送料が異なりますので、「ユーザー相談室」電. 覧にてお問い合わせください。

品番 No.	サイズ Size (mm)	入数 Qty.	数量 QUANTITY
ナベビス Round Head Screw ●200			
1101	2x6+2x8+2x10+2x15	5 each	
1102	2.6x6+2.6x10+2.6x12+2.6x14	5 each	
1103	3x4+3x6+3x8+3x10+3x12	5 each	
1104	3x4+3x16+3x18+3x20	5 each	
1105	4x6+4x8+4x10+4x12	5 each	
1106	3x22+3x24+3x26+3x28	5 each	
バインドビス Bind Screw ●200			
1110	2.6x4+2.6x6+2.6x8+2.6x12	5 each	
1111	3x4+3x6+3x8+3x10+3x12	5 each	
1112	3x14+3x16+3x18+3x20	5 each	
1113	4x6+4x8+4x10+4x12	5 each	
1114	3x22+3x24+3x26+3x30	5 each	
1115	4x15+4x18+4x20+4x22	5 each	
フラットビス Flat Head Screw ●200			
1118	2.6x6+2.6x10+2.6x12+2.6x14	5 each	
1119	3x6+3x8+3x10+3x12	5 each	
1120	3x14+3x16+3x18+3x20	5 each	
1121	4x6+4x10+4x15+4x20	5 each	
1122	3x22+3x24+3x26+3x28	5 each	
1123	3x30+3x32+3x34+3x35	5 each	
キャップビス Cap Screw ●200			
1124	2x8+2x10+2x12+2x14	2 each	
1125	2.6x6+2.6x10+2.6x12+2.6x14	2 each	
1126	3x8+3x10+3x12+3x14	2 each	
1127	3x15+3x16+3x18+3x20	2 each	
1128	3x25+3x30+3x35+3x40	2 each	
1129	4x10+4x15+4x20	2 each	
1130	4x25+4x28+4x30	2 each	
1131	4x35+4x40+4x45	2 each	

品番 No.	サイズ Size (mm)	入数 Qty.	数量 QUANTITY
ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ●200			
1132	2x4+2x6+2x8+2x10	5 each	
1133	2.6x6+2.6x8+2.6x10+2.6x12	5 each	
1134	3x6+3x8+3x10+3x12+3x14	5 each	
1135	3x15+3x16+3x18+3x20	5 each	
1136	3x25+3x30+3x35	5 each	
1137	2.6x14+2.6x15+2.6x16+2.6x18	5 each	
バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ●200			
1140	2.6x6+2.6x8+2.6x10+2.6x12	5 each	
1141	3x6+3x8+3x10+3x12+3x14	5 each	
1142	3x15+3x16+3x18+3x20	5 each	
1143	4x10+4x15+4x18	5 each	
フラットタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ●200			
1147	2.6x6+2.6x8+2.6x10+2.6x12	5 each	
1148	3x6+3x8+3x10+3x12+3x14	5 each	
1149	3x15+3x16+3x18+3x20	5 each	
1150	4x15+4x20+4x25	5 each	
フランジキャップビス Flanged Cap Screw ●200			
1153	3x6+3x8+3x10	2 each	
1154	4x8+4x10+4x12	2 each	
セラ心式ビス Screw ●200			
1157	2x8+2x10	10 each	
セットビス Set Screw ●200			
1160	3x6+3x12+3x14+3x16	3 each	
1161	3x3+3x4+3x5+3x10	3 each	
1162	4x4+4x5+4x8+4x12	3 each	
1163	5x4+5x5+5x6	3 each	
1164	5x30+5x40	3 each	

品番 No.	サイズ Size (mm)	入数 Qty.	数量 QUANTITY
ナット Nut ●200			
1171	2mm+2.6mm	10 each	
1172	3mm+4mm	10 each	
フランジナット Flanged Nut ●200			
1174	3mm	10 pcs.	
1175	4mm	10 pcs.	
ナイロンナット Nylon Nut ●200			
1177	2.8mm	5 pcs.	
1178	3mm	5 pcs.	
1179	4mm	5 pcs.	
フランジナイロンナット Flanged Nylon Nut ●200			
1180	4mm	5 pcs.	
ワッシャー Washer ●200			
1185	2mm+2.6mm+3mm	10 each	
1186	4mm+5mm	10 each	
Eリング E-ring ●150			
1380	E1.5	10 pcs.	
1381	E2.0	10 pcs.	
1382	E2.5	10 pcs.	
1383	E3.0	10 pcs.	
1384	E4.0	10 pcs.	
1385	E5.0	10 pcs.	
1386	E6.0	10 pcs.	
1387	E7.0	5 pcs.	
1380	E10.0	6 pcs.	

※ここに明記された以外のビス、ナット等は「ユーザー相談室」にお問い合わせください。

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 Part Names	数量 Qty.	★定価	★送料
96601	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各600	130
96602	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)			
96603	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)			
96604	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)			
96605	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)			
96606	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)			
96607	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	数量 Qty.	★定価	★送料
96607	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)	ダンパー用 for shocks.	各600	130
96608	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)			
96609	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)			
96610	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)			
96611	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)			
96612	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)			
96613	シリコンオイル (1500) Silicone Oil (1500)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	数量 Qty.	★定価	★送料
96753	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)	デフ用 for diffs.	各600	130
96754	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000)			
96755	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
96756	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			
96757	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)			
96758	シリコンオイル (8000) Silicone Oil (8000)			
96759	シリコンオイル (9000) Silicone Oil (9000)			

パーツは、キットに使用しているパーツをセットして、品番単位で発売しております。必要なパーツを揃えて、そのキ-No.が含まれているセット品番、セットパーツ名及び数量をご記入の上、郵便振込(送金手数料が安くてす)にてお申し込みください。

《注文方法》

- (1) 郵便局へ行き、そなえつけの払込用紙に次の(2)～(5)を記入してください。
- (2) 口座番号: 00210-4-47271
加入者名: 京商株式会社 と記入します。
- (3) あなたの1.郵便番号 2.住所 3.氏名 4.電話番号を必ず記入して下さい。(住所・氏名には必ずフリガナをふってください。)
- (4) 注文したい、1.品番 2.パーツ名 3.注文数を必ず記入してください。
- (5) 代金は、1.パーツ価格×数量 2.送料 (2個以上お求めの場合は、1個分の送料で一番高い送料だけで結構です) 1+2の合計金額に消費税をプラスしてください。(円未満は四捨五入)
- (6) 郵便局の窓口へ手数料 (60～110円) をそえてお申し込みください。

(2) 払込用紙

(3) 京商株式会社

(4) 郵便番号 47271 1566

(5) 住所 千葉県千葉市美浜区 1-1-1

(6) 電話番号 043-4727115

(7) 商品名 パーツ名 数量 1.400 2.100 3.100 4.100 5.100 6.100 7.100 8.100 9.100 10.100 11.100 12.100 13.100 14.100 15.100 16.100 17.100 18.100 19.100 20.100 21.100 22.100 23.100 24.100 25.100 26.100 27.100 28.100 29.100 30.100 31.100 32.100 33.100 34.100 35.100 36.100 37.100 38.100 39.100 40.100 41.100 42.100 43.100 44.100 45.100 46.100 47.100 48.100 49.100 50.100 51.100 52.100 53.100 54.100 55.100 56.100 57.100 58.100 59.100 60.100 61.100 62.100 63.100 64.100 65.100 66.100 67.100 68.100 69.100 70.100 71.100 72.100 73.100 74.100 75.100 76.100 77.100 78.100 79.100 80.100 81.100 82.100 83.100 84.100 85.100 86.100 87.100 88.100 89.100 90.100 91.100 92.100 93.100 94.100 95.100 96.100 97.100 98.100 99.100 100.100

【お急ぎの方は】「ユーザー相談室」宛に現金書留でお申し込みください。
※電話でのご注文は、お受けできませんのでご了承ください。



パーツの入手を簡単にするのが「パーツ直送」システムです。必要なパーツがお店で品切れの際は、そのシステムを備えている販売店に注文したく、京商より直接パーツが入ります。代金はお店で、パーツは直接販売店からお届けします。パーツによっては取扱いが難しいものもありますので、詳しくは左記の最新の販売店にお問い合わせください。

メーカー指定の純正品を使用し、安全にRCを楽しみましょう。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市杉子153
●ユーザー相談室直通 TEL.0462(29)4115
お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～17:00

インファerno MP-6 インターナショナル INFERNO MP-6 INTERNATIONAL

KYOSHO

追加説明書
ADDITIONAL INSTRUCTION MANUAL
No.31892

このキットは、No.31891 インファerno MP-6にオプションパーツをフル装備した1/8オフロードバギーの最高峰モデルです。No.31891 インファerno MP-6の組立説明書と合わせてお読み下さい。
この追加説明書は、組立が変更になる部分のみを説明しています。

This kit is the top model of 1/8 Off Road Buggies.

It is fully equipped with the optional parts, based on Inferno MP-6 (No. 31891).


When assembling this kit, please also refer to the Instruction Manual for Inferno MP-6 (31891).

This additional instruction sheet covers only the steps which differ from those of Inferno MP-6 (31891).


2ページ Page 2 ●キットの他にそろえる物の中で、No.92511マフラステーは本キットに付属。
No. 92511 Muffler Stay is standard with the Inferno MP-6 International kit, although it figures in the "REQUIRED FOR OPERATION (1)" section with the Inferno MP-6 instruction manual.

8ページ Page 8 **2** ●⑭を⑳(スチール製)に変更。
Part ⑭ has been changed to part ⑳ (made from steel).

9ページ Page 9 **4** ●㉔ジョイントカップ(L)を㉕に変更。
Part ㉔ Joint Cup (L) has been changed to part ㉕.

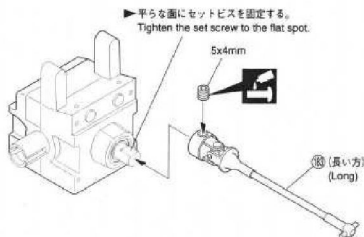

9ページ Page 9 **5** ●3mmフランジ付ナットを㉑に変更。
The 3mm flanged nuts have been changed to ㉑.

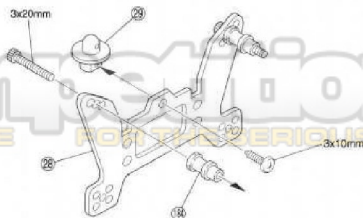




3 x 15mm キャップビス
Cap Screw




ヘッドワッシャー
Head Washer



- 3x15mmビスを3x15mmキャップビスに変更。
The 3 x 15mm screws have been changed to 3 x 15mm cap screws.
- ⑫を⑬(アルミ製)に変更。
Parts ⑫ have been changed to parts ⑬ (made from aluminum).
- ⑮ヘッドワッシャーを追加。
⑮ Head Washers have been added.

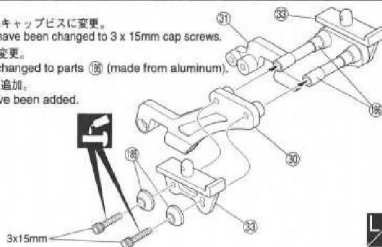


- ②②を②④に変更。
Parts ②② have been changed to parts ②④.

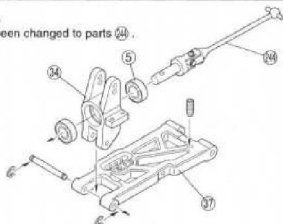


逆ネジ。
Reverse screw.

②⑤ 5x50mm アジャストロッド
Adjust Rod --- 2




- ②②を②⑤に変更。
Parts ②② have been changed to parts ②⑤.




- ⑤⑤トルクロッドボールを追加。
Another ⑤⑤ torque rod ball has been added to the front which will be also installed with a 3 x 10mm F/H screw.
- ⑤⑤を⑤⑥に変更。
Part ⑤⑤ has been changed to part ⑤⑥.

3 x 10 mm サラビス
F/H Screw




⑤⑥ トルクロッドボール
Torque Rod Ball

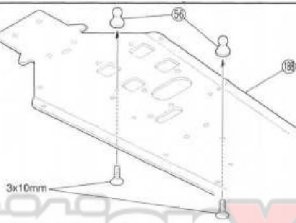


- ②④ジョイントカップ(S)を②⑥に変更。
The ②④ Joint Cup (S) has been changed to the ②⑥.

平らな面にセットビスを固定する。
Tighten the set screw to the flat spot.

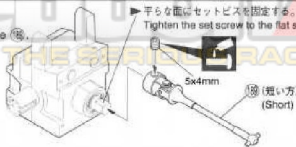

- ⑧⑨を⑩に変更。
Part ⑧⑨ has been changed to part ⑩.
- 3mmフランジ付ナットは、⑬に変更。
The 3mm flanged nuts have been changed to ⑬.

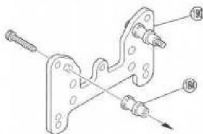

- ⑦③5x25mmセットビスを⑦④5x24mmアジャストロッドに変更。
The ⑦③ 5 x 25mm set screws have been changed to ⑦④ 5 x 24mm adjust rods.

▶ 逆ネジ。

Reverse screw.

⑦④5x24mm アジャストロッド
Adjust Rod --- 2





No.6

- シャーシに取付ける前にフロントスタビライザーを取付ける。
Before installing the front suspension unit together with the bumper, install the front stabilizer bar.

- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 10mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 6mm TPビス
Screw 2
- 3 x 15mm バインドビス
Bind Screw 2


- ⑤① 5.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S) 2
- ⑤② 5.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L) 2
- ⑤③ スタビボール
Stabilizer Ball 2

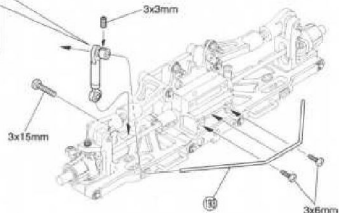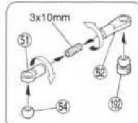

No.8

- ④⑤ 19mm ディスクプレートボルト (ロング)
Disk Plate Bolt (Long) 4

- ②⑥を②⑦に変更。
Parts ②⑥ have been changed to ②⑦.
- ②⑧は4枚、②⑨は6枚、②⑩は8枚使用。
The 4pcs of ②⑧, 6pcs of ②⑨, and 8pcs ②⑩ are used.

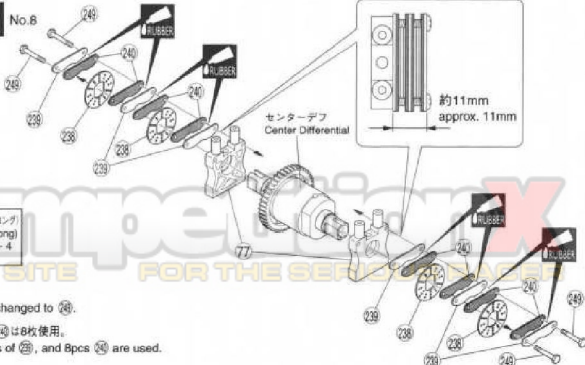

- ⑧①、⑧②、⑧③ は、使用しない。
Parts ⑧①, ⑧②, ⑧③ are not used.

- 3x10mm TP ビスを 3x10mm TP サラビスに変更。
The 3 x 10mm TP screws have been changed to 3 x 10mm F/H TP screws.

3 x 10mm TP ビス

TP Screw



⑧③ 3mm サラワッシャー
F/H Washer




3 x 10mm TP サラビス

F/H TP Screw



1

3

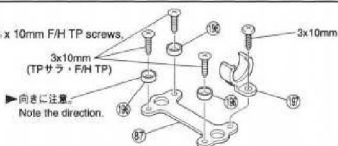

- ⑧① 6x10mm メタルは、⑧② 6x10mm ベアリングに変更。
The ⑧① 6 x 10mm metal bushings have been changed to ⑧② 6 x 10mm ball bearings.
● 4x10mm ビスを、4x10mm サラビスに変更。
The 4 x 10mm screws have been changed to 4 x 10mm F/H screws.

4 x 10mm サラビス
F/H Screw




2

⑧② 6 x 10mm ベアリング
Ball Bearing



4

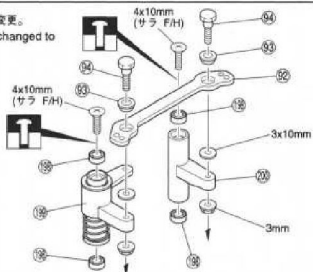

- ⑧⑤ フロントトルクロッドを追加。
⑧⑤ Front Torque Rod have been added.

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw



1

4 x 10mm サラビス
F/H Screw



4

⑧⑥ ヘッドワッシャー
Head Washer



1

⑧⑦ 4mm サラワッシャー
F/H Washer



4

⑧⑧ 6.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)



6

⑧⑨ トルクロッドボール
Torque Rod Ball





1



⑧⑩ 4 x 40mm アジャストロッド
Adjust Rod



2

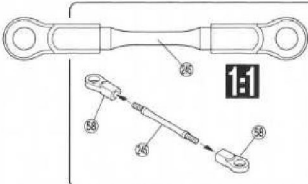



- ⑧⑩ 4x40mm アジャスタブルロッドを ⑧⑪ 4x40mm アジャストロッドに変更。
The ⑧⑩ 4 x 40mm adjustable rods have been changed to ⑧⑪ 4 x 40mm adjust rods.

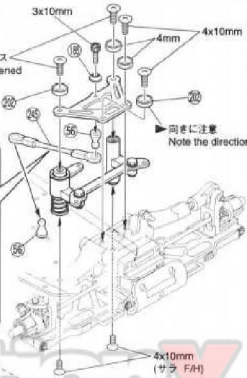



- ⑨⑩を②③に変更。
Parts ⑨ and ⑩ have been changed to ② and ③.

- ⑩を②に変更。
Parts ⑩ have been changed to ②.
- ⑨⑩を②③に変更。
Parts ⑨ and ⑩ have been changed to ② and ③.

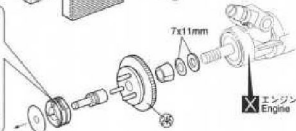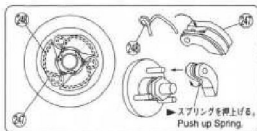

- ⑩を②に変更。
Parts ⑩ have been changed to ②.
- ⑨⑩を②③に変更。
Parts ⑨ and ⑩ have been changed to ② and ③.

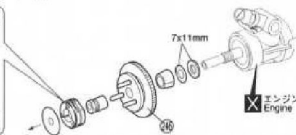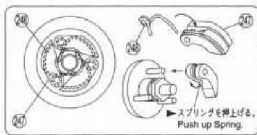


- ②③の追加。
Parts ② and ③ have been added.

4 x 4mm セットビス
Set Screw




3 x 6mm サラビス
F/H Screw

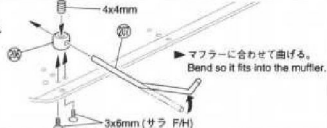

- ②の追加。
Part ② has been added.
- ⑫シリコンチューブは図の寸法にカットする。
Cut the ⑫ silicone tube to the measurements right.

75mmにカット
Cut one 75mm place.

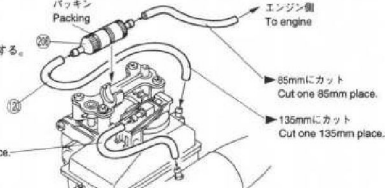

- ⑬を⑭(アルミ製)に変更。
Parts ⑬ have been changed to ⑭ aluminum posts.
- ビスの変更。
3x10mm TP サラビス → 3x6mm サラビス
3x10mm TP ビス → 3x10mm バインドビス
The 3 x 10mm TP F/H screws have been changed to 3 x 6mm F/H screws.
The 3 x 10mm TP screws have been changed to 3 x 10mm bind screws.


3 x 10mm サラビス
F/H Screw





3 x 10mm TP ビス
Screw





3 x 6mm バインドビス
Bind Screw

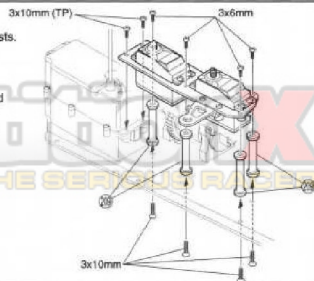


- ⑬ 3x40mm アジャスタブルロッドを、⑭ 3x32mm アジャストロッドに変更。
The ⑬ 3 x 40mm adjustable rod has been changed to ⑭ 3 x 32mm adjust rod.





- ⑮ ピストン (白) を、⑯ ピストン (白) (2穴)、⑰ ピストン (黒) (2穴) に変更。
The ⑮ pistons have been changed to ⑯ Pistons (white)(with 2 holes) & ⑰ Pistons (black)(with 2 holes).

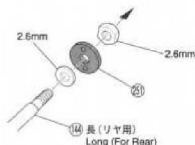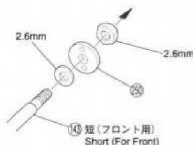

- 3x12mm TPビスは使用しない。
The 3 x 12mm TP screws are not used.
- ⑱ を⑲ に変更。
The ⑱ have been changed to ⑲.

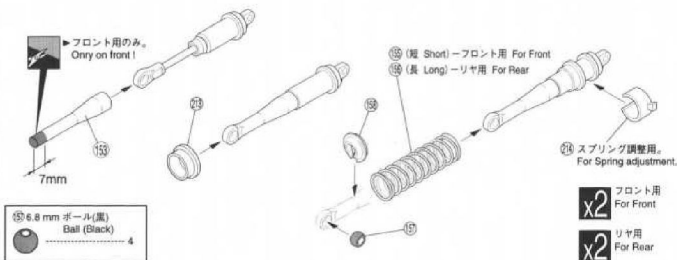

- ⑳ を㉑ 5mm ダンパーブッシュに変更。
The ⑳ have been changed to ㉑ 5mm Shock Bushing.

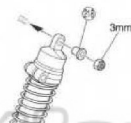

- ㉒、㉓ は付属してません。
㉒ and ㉓ are not included.

- ㉔ は付属してません。
㉔ is not included.

- ㉕ ウイングブラワッシャーは付属してません。
㉕ Wing Plastic Washer is not included.

スベアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 キーNo.と人数 Qty.	★定価	★送料
BS-16	8x16mmベアリング 8x16mm Ball Bearing	(5) x 2	650	130
BS-20	ユニバーサルジョイント Universal Joint	(8) x 2	2800	130
BS-33	ホイールストップセット Wheel Stopper Set	(3) (4) (5) x 4	750	130
BS-53	シムセット Shim Set	(2) (3) (4) x 4	350	90
BS-55	ホイールストップボルト Wheel Stopper Bolt	(1) (2) x 6	400	130
BS-65	燃料タンク Fuel Tank	(1) (2) x 1	1000	270
BS-79	スイッチブーツ Switch Boots	(3) x 3	280	130
BSW-41	スチールダンパーブッシュ Steel Shock Bushing	(8) x 4	800	130
BSW-51	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	(2) (3) x 1	2400	130
BSW-77	アジャストカラー Adjust Collar	(1) (2) x 2	1000	130
BSW-84	ダンパーピストン #1.2 2穴 Shock Piston #1.2 2 hole	(2) x 2	250	90
EP-22	フックピン Hook Pin	(8) x 5	100	90
FM-29	ボディピン Body Pin	(2) x 10	150	90
GTW-3	スペシャルアップパーロッドナロー Special Upper Rod Narrow	(9) x 2	750	90
IF-1	バンパー Bumper	(7) x 1	400	130
IF-2	バルクヘッド Bulkhead	(1) (2) x 1	700	130
IF-5	フロントハブキャリア Front Hub Carrier	(8) (9) x 1	700	130
IF-6	ナックルアーム Knuckle Arm	(6) (7) x 1	800	130
IF-7	ナックルアームカラー Knuckle Arm Collar	(8) x 4	800	90
IF-9	センターデフマウント Center Differential Mount	(7) x 2	700	130
IF-10	アッププレートセット Plate Set	(8) (9) x 1	800	130
IF-11	サイドガード Side Guard	(1) (2) x 1	800	130
IF-12	ロアサスペンション Lower Suspension Arm (F+R)	(3) (4) x 2	950	130
IF-16	メカプレート Radio Plate	(2) x 1	700	130
IF-17	メカボックス Receiver Box	(1) (2) (3) x 1 (4) (5) x 4	800	190
IF-20	ドライブベベルギヤ (43T) Drive Bevel (43T)	(2) x 1	2800	130
IF-21	ドライブベベルギヤ (13T) Drive Bevel (13T)	(9) x 1	1200	130
IF-24	リヤハブキャリア Rear Hub Carrier	(3) (4) x 1	500	130
IF-25	ウイングステー Wing Stay	(7) (8) (9) x 1	700	130
IF-26	メインギヤホブ Main Gear Hub	(3) x 1	800	130
IF-27	リンケージセット Linkage Set	(1) (2) (3) (4) (5) (6) x 1 (7) (8) (9) x 2 (10) x 3 (11) x 4	1000	130
IF-28	ブレーキセット Brake Set	(8) (9) x 1 (10) x 2 (11) x 4	1500	130
IF-30	デフギヤセット Differential Gear Set	(1) (2) (3) x 1 (4) (5) (6) (7) x 2 (8) (9) x 4	4500	190
IF-31	センターデフギヤセット Center Differential Set	(1) (2) (3) (4) (5) (6) x 1 (7) (8) x 2 (9) (10) x 4	3000	190

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 キーNo.と人数 Qty.	★定価	★送料
IF-35	ステアリングピン Steering Pin	(9) (10) x 2	450	90
IF-40	リンケージスプリング Linkage Spring	(11) x 6	300	90
IF-41	エンジンマウントプレート Engine Mount Plate	(12) x 2	800	130
IF-42	ボディ (MP-6) Body (MP-6)	(13) x 1	3000	TEL
IF-43	デカール (MP-6) Decal (MP-6)	x 1	500	130
IF-45	サスホルダーセット Suspension Holder Set	(14) (15) (16) (17) x 1	700	130
IF-46	アップパーアームセット Upper Suspension Arm Set	(18) x 4 (19) x 2	1000	130
IF-48	リアダンパーステー (ブルー) Rear Shock Stay (Blue)	(20) x 1	900	130
IF-49	ロアサスペンションプレート (ブルー) Lower Suspension Plate (Blue)	(21) (22) x 1	600	90
IF-50	サスペンションシャフト (MP-6) Suspension Shaft Set (MP-6)	(23) (24) x 2 (25) (26) x 2	1400	130
IF-53	ブレーキディスクセット Brake Disk Set	(27) (28) x 4 (29) x 2	1200	90
IF-54	6.8mm ツバ付ボール 6.8mm Ball	(30) x 2	300	90
IF-55	7.8mm ツバ付ボール 7.8mm Ball	(31) x 2	300	90
IF-56	7.8mm 座付ボール 7.8mm Flange Ball	(32) x 2	400	90
IF-57	トランスポンダーステー Transponder Stay	(33) x 1	500	90
IFW-2	スペシャルタイロッド Special Tie Rod	(34) x 2 (35) x 4	600	130
IFW-3	スチールメインギヤ (46T) Steel Main Gear (46T)	(36) x 1	1500	130
IFW-4	スペシャルサーボサバー Special Servo Saver	(37) (38) x 1 (39) x 2 (40) x 4	2800	130
IFW-7	ウイングステーカラー Wing Stay Collar	(41) x 4 (42) x 2	900	130
IFW-12	ユニバーサルセンターシャフト (フロント) Universal Center Shaft (Front)	(43) x 1	1600	130
IFW-14	スペシャルステアリングプレート Special Steering Plate	(44) x 1	1200	90
IFW-19	ダンパーピストン #1.3 2穴 Shock Piston #1.3 2 hole	(45) x 2	250	90
IFW-20	ハードダンパーステー (フロント) Hard Shock Stay (Front)	(46) x 1	2300	90
IFW-21	リアスタビライザー Rear Stabilizer	(47) x 1 (48) (49) (50) (51) x 2	800	130
IFW-24	フロントスタビライザー (232.5mm) Rear Stabilizer (232.5mm)	(52) x 1 (53) (54) (55) x 2	800	130
IFW-30	SPビッグプレッシャーダンパー (M) SP Big Pressure Shock (M)	2本入セット	4500	190
IFW-30-2	ダンパーブッシュ Shock Bushing	(56) x 8	300	90
IFW-31	SPビッグプレッシャーダンパー (L) SP Big Pressure Shock (L)	2本入セット	4500	190
IFW-32 W	スプリング (S) ホワイトハード Spring (S) White-Hard	(57) x 2	900	130
IFW-33 W	スプリング (L) ホワイトハード Spring (L) White-Hard	(58) x 2	900	130
IFW-35	ベアリングウォッシャー (ショートタイプ) RS Ball Guide Washer (Short Type) RS	(59) x 1	300	90
IFW-36	ディスクプレート (ロングタイプ) RS Disk Plate (Long Type) RS	(60) x 4	400	90
IFW-41	メインシャーシ (ロングホイールベース) Main Chassis (Long Wheel Base)	(61) x 1	8500	TEL
IFW-42	ユニバーサルスイングシャフト (ワイド) Universal Swing Shaft (Wide)	(62) x 2	3000	130
IFW-43	トルクロッドセット Torque Rod Set	(63) (64) (65) x 1 (66) x 3 (67) x 4	1200	130
IFW-44	ワイドドライブワッシャー Wide Drive Washer	(68) (69) x 2	600	130
IFW-45	ユニバーサルセンターシャフト (R) Universal Center Shaft (R)	(70) x 1	1800	130

TELマークは、地域によって送料が異なりますので、
「ユーザー相談室」宛、電話にてお問い合わせください。

品番 No.	パツツ名 Part Names	内容 キーNo.と入数 Qty.	★定価	★送料
IFW-48	SPクラッチベル13T SP Clutch Bell 13T	④ x 1	2200	130
IFW-50	3PCフライホイール 3PC Fly Wheel	⑩ ⑪ x 1	2000	130
IFW-52	3PCクラッチシュー 3PC Clutch Shoe	⑫ x 3 ⑬ x 1	1600	90
IFW-53	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	⑭ x 3	400	90
IFW-54	3PCフライホイールナット 3PC Fly Wheel Nut	⑮ x 1	350	90
IFW-55	3PCパイロットシャフト 3PC Pilot Shaft	⑯ x 1	700	130
IFW-56	スペシャルメカボスト (4本) Special Radio Post (4pcs)	⑰ x 4	900	90
IFW-57	スペシャルリアアッパロッド (2本) Special Rear Upper Rod (2pcs)	⑱ x 2	500	130
LA-43	5.8mm ボールエンド 5.8mm Ball End	⑳ x 12	300	130
OTW-11	アジャストロッド (5) Adjust Rod (5)	㉑ x 2	300	90
W-0136	5.8mmハードボール (3mm穴) 5.8mm Hard Ball (w/3mm hole)	㉒ x 10	500	90
W-0137	6.3mmハードボール (3mm穴) 6.3mm Hard Ball (w/3mm hole)	㉓ x 10	500	90
W-0141	テーパードワッシャー Tapered Washer	㉔ x 10	450	90
W-0146	3mm サラワッシャー 3mm F/H Washer	㉕ x 10	500	90
W-0147	4mm サラワッシャー 4mm F/H Washer	㉖ x 10	500	90

品番 No.	パツツ名 Part Names	内容 キーNo.と入数 Qty.	★定価	★送料
1382	Eリング (2.5mm) E-ring (2.5mm)	㉗ x 10	150	90
1383	Eリング (3mm) E-ring (3mm)	㉘ x 10	150	90
1705	カラーアンテナ (ホワイト) Color Antenna (white)	㉙ x 6	500	130
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	㉚ x 1	400	90
1876	燃料フィルター Fuel Filter	㉛ ㉜ x 1	1000	130
1901	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	㉝ x 2	700	80
92304	HDエアクリナー HD Air Cleaner	㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ x 1	800	130
92511	マフラスター Muffler Stay	㊵ ㊶ x 1	600	130
92526	5.8mmハードボールジョイント (1.0mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/1.0mm hole)	㊷ x 4	600	130
92527	5.8mmハードボールジョイント (1.5mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/1.5mm hole)	㊸ x 4	600	130
92638	スナップピン Snap Pin	㊹ x 10	200	90

キットの部品の一部にはスベアパツツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパツツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

パツツは、キットに使用しているパツツをセットして、品番単位で発売しております。必要なパツツを確認して、そのキーNo.が含まれているセット品番、セットパツツ名及び数量をご注文の上、郵便振込(送金手数料が安くてすみ)にてお申し込みください。

〈ご注文方法〉

- 郵便局へ行き、お支払いの払込用紙に次の(2)～(6)を記入してください。
- 口座番号/00210-4-47271
記入者名/京商株式会社 と記入します。
- あなたの1.郵便番号 2.住所 3.氏名 4.電話番号
を必ず記入してください。(住所・氏名には必ずフリガナをふってください。)
- 注文したい、1.品番 2.パツツ名 3.注文数を必ず記入してください。
- 代金は、1.パツツ価格×数量 2.送料 (2個以上を求める場合は、1個分の送料で一番高い送料だけで結構です。) 3.2円分の金額に消費税をプラスしてください。(1円未満は四捨五入)
- 郵便局の窓口へ手数料 (60～110円) をお支払いください。

(2) 払込取扱票

(3) 京商株式会社

(4) 品番 パツツ名 数量

(5) 送料

(6) 合計

京商株式会社

47271

1565

1565



【お急ぎの方は】「ユーザー相談室」宛に現金書留でお申し込みください。
※電話でのご注文は、お受けできませんのでご了承ください。

A WEB SITE FOR THE SERIOUS KYOSHO

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にRCを楽しみましょう。

※規格品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
©1996 KYOSHO/無断複製厳禁

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直達 TEL.0462(29)4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～17:00

65010811 PRINTED IN JAPAN