

# Safety 1<sup>st</sup><sup>®</sup>


## Illumination Monitor

**08051**

### User Guide

Questions? Comments?  
Missing Parts? Contact Us:

[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)  
(800) 544-1108

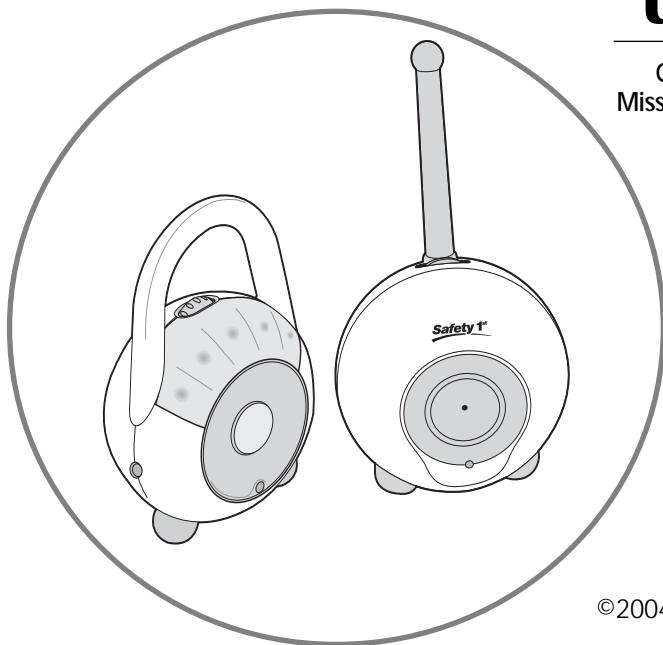

©2004 Dorel Juvenile Group  
Made in CHINA  
[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)  
(800) 544-1108

Styles and colors may vary.  
Distributed by Dorel Juvenile Group, Inc.,  
2525 State Street,  
Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Distribution Canada,

873 Hodge, St-Laurent, QC Canada H4N 2B1  
07/05 4358-3829

# **WARNING**

**PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE ILLUMINATION MONITOR. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

**TERMS USED IN WARNINGS:** The term "Receiver" corresponds to "Parent's Unit" and the term "Transmitter" corresponds to "Baby's Unit" in the rest of this instruction booklet.

- The Illumination Monitor is not intended to replace responsible and proper parental supervision.
- Check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- Before using your Illumination Monitor:
  - Read and follow all instructions carefully.
  - Read and observe all warnings on the product and in this instruction booklet.
- To prevent entanglement with the adapter cord, **NEVER** PLACE THE CORD IN OR NEAR A CRIB OR PLAYPEN. **DO NOT** place the Receiver anywhere its AC adapter cord is within reach of children.
- **ALWAYS** KEEP THE TRANSMITTER, RECEIVER AND AC ADAPTERS OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This product is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace adult supervision.
- It is essential to check reception regularly. Please see the Testing Reception section for complete instructions.
- The Illumination Monitor is intended for indoor use only.
- **NEVER** use the Transmitter or Receiver near water. For example, do not use near a bathtub, bathroom sink, laundry tub, kitchen sink, in a wet basement, etc.
- Always unplug the AC adapters from wall outlets during long periods of non-use.
- Position the Transmitter, Receiver and AC adapters to allow adequate ventilation and prevent these components from overheating.
- To prevent overheating, keep the Transmitter, Receiver and AC adapters away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) which produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- Use only the AC adapters provided. Use of any other adapters may damage the Transmitter and/or Receiver. Plug the AC adapters into standard household current only (120V AC outlet)! To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The AC adapters may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- Position the AC adapter cords so that they are not walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at AC

adapter plugs, wall plugs, and the point at which the cords attach to the Transmitter and Receiver.

- This product should be serviced only by qualified service personnel at Dorel Juvenile Group when:
  - An AC adapter or its plug is damaged,
  - The Transmitter or Receiver have fallen,
  - Liquid has spilled into the Transmitter or Receiver or
  - The Transmitter or Receiver do not appear to operate normally or exhibit a marked change in performance
- **DO NOT** attempt to service this product beyond that described in the Troubleshooting section at the end of these instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel at Dorel Juvenile Group.

**NOTE:** The LEDs emit IR (infra red) light that is not harmful.



**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CASE OF THE PRODUCT. THIS IS DANGEROUS AND WILL VOID THE WARRANTY. NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO DOREL JUVENILE GROUP CONSUMER RELATIONS (800) 544-1108.**

**CLEANING:** Use a dry cotton cloth to keep the Monitor free from dust. Do Not Use Water!

## **FCC Information**


---

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- The carrier frequency on channel I is 49.850 MHz and the carrier frequency on channel II is 49.870 MHz.
- The field strength is 80 dB microvolts per meter at 3 meters.

**CAUTION:** Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

# Features and Components

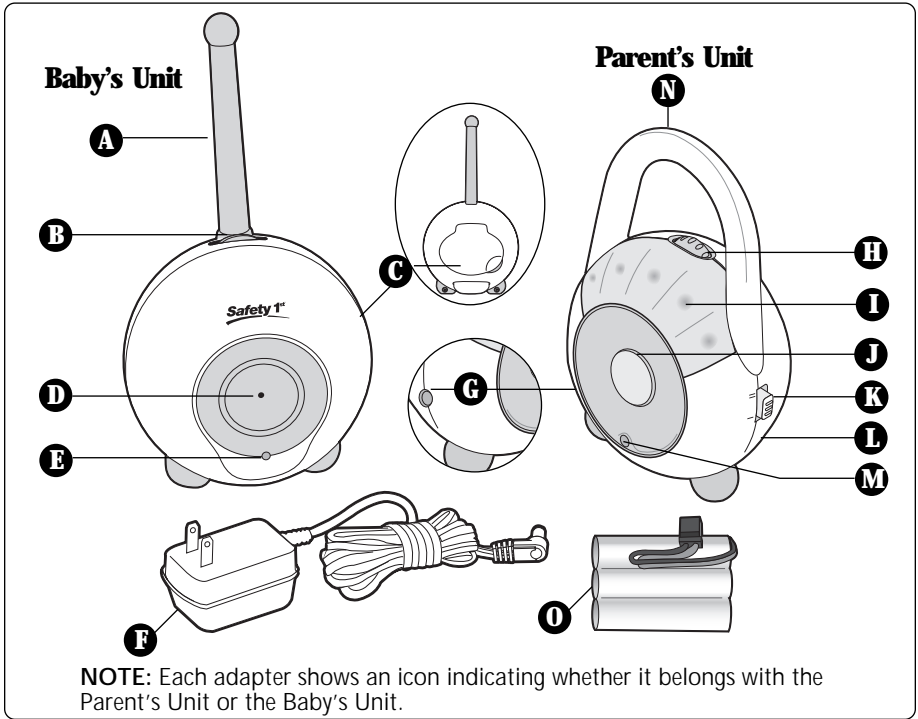

- A** Flexible Antenna
- B** On/Off & Channel Switch
- C** AC Port & Cord Storage (on back )
- D** Microphone
- E** Power On Indicator (Green)
- F** AC Adapter (2 included)
- G** AC Port (on side)
- H** Volume Control & On/Off
- I** Sound Lights
- J** Speaker
- K** Channel Selector
- L** Belt Clip (on back)
- M** Power/Low Battery Indicator
- N** Antenna/Handle
- O** Rechargeable Battery

## Keep These Instructions for Future Use

- Lay out and identify all parts.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, or if you are having difficulty using product visit our web site at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com), or call Consumer Relations at (800) 544-1108. Have the model number (08051) and date code (manufacturing date) ready before you call. The date code is located inside the battery compartment of the Parent's Unit.
- The recharging battery is designed for many years of use, but if you should need to replace it, you can purchase a recharging battery, part number Ni-CD 350mAH 3.6V AAA size. Call Consumer Relations for assistance.

# Installing Your Illumination Monitor

## Choose Locations:

**IMPORTANT:** When choosing locations to set up the Baby's Units and Parent's Units follow these guidelines:

- For best sound quality and safety, place Baby's Unit 4 to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Baby's Unit so as not to get feedback.

- During use of the monitor, if the sound quality deteriorates you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit in closer proximity to the Baby's Unit.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.

**Charge Batteries:** Before using the Parent's Unit separate from the AC adapter you must charge the batteries. The Parent's Unit may be used while charging by switching to a channel.

## To Set Up the Parent's Unit:


### ⚠ CAUTION

- When using batteries, check batteries regularly. **DO NOT** use monitor system in portable mode when batteries are low.

**NOTE:** The Parent's Unit may use either the AC adapter or batteries. When plugged in, the AC adapter will be the source of power.

- 1. Install Rechargeable Batteries:** Unscrew the screw at the back of the Parent's Unit (**Figure 1**). Pull off the battery door. Insert with wires at upper right. Plug connector into port. Tuck wires in. Secure the door with the screw.
- 2. Charge Batteries:** Connect the AC adapter into the side of the Parent's Unit (**Figure 1**). Connect the AC adapter into a power outlet.

**NOTE:** Parent's Unit may be used as traditional monitor, on a table top or other flat surface, or it may be carried with you. If desired, slide the belt clip over your belt.

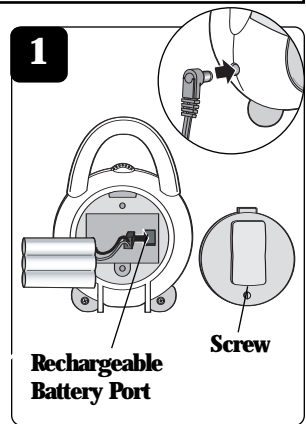


## To Set Up the Baby's Unit:

### ⚠ WARNING

- To prevent entanglement, only mount the Baby's Unit in a location where it and its AC adapter cord are **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- To prevent entanglement and overheating, **NEVER** use an extension cord.

- 3. Connect the AC adapter into the back of the Baby's Unit (Figure 2).** Connect the AC adapter into a power outlet. Place the Baby's Unit on a flat surface 4 to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby. If desired, cord may be wrapped inside to keep excess cord out of sight.

**CAUTION:** **DO NOT** use an adapter that did not come with this product.

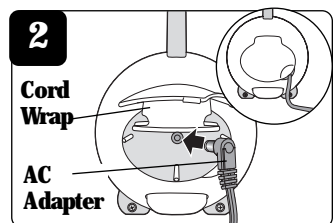

# Operating Your Illumination Monitor

## To Use the Baby's Unit and Parent's Unit:

4. Turn the Parent's Unit and the Baby's Unit **On**.  
Adjust the channel on Parent's Unit to match the channel on Baby's Unit (**Figure 3**).
5. Adjust the volume by turning the button on the top of the Parent's Unit (**Figure 3**).
6. Check to be sure the Parent's Unit and Baby's Unit are on the same channel (**Figure 3**).

## Illumination:

7. The **Illumination** light has a 15-minute automatic shut off. In order to activate the On/Off switch, press the top (or the back) of the Baby's Unit (**Figure 4**). Press again to shut off the **Safe-Glow** light prior to the 15-minutes.

**NOTE:** The **Illumination** light has a long lasting bulb, which is not replaceable.

## Secure Sound Lights:

8. The 5 sound lights on the Parent's Unit indicate the sound level of the baby. The more noise your baby makes, the more sound lights will illuminate (**Figure 5**).

## Power On/Low Battery Indicator:

9. The power on indicator on the Parent's Unit lights green. If the batteries are low the light will change to amber. Change batteries or use AC when amber light comes on (**Figure 5**).

**CAUTION:** Test the Parent's Unit before each use. It is essential to check reception regularly.




## To Test the Reception:

10. Place the Baby's Unit at least 20' (6 m) away from Parent's Unit. Have an adult speak into the Baby's Unit at various levels (soft to loud) while another adult checks the Parent's Unit for the proper sound and reception. Try the Parent's Unit in every location that it will be used. It is best to follow these guidelines for good reception:

## Guidelines for Good Reception:

- Place your Baby's Unit 4 to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Baby's Unit so as not to get feedback.
- During use of the monitor, if the sound quality deteriorates you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit in closer proximity to the Baby's Unit.
- If you have difficulty obtaining good sound quality, please refer to the Troubleshooting section at the end of these instructions.

**NOTE:** It is possible for the Parent's Unit to pick up sounds or display interference from other signal producing devices which broadcast in the 49 MHz frequency range. To minimize this potential problem, two independent channels have been provided. If you experience interference while using one channel setting, simply switch the Parent's Unit

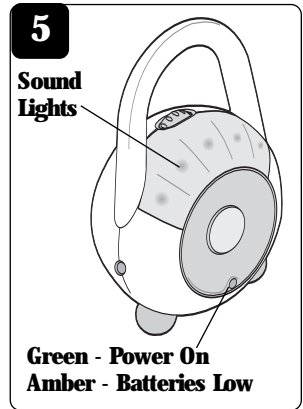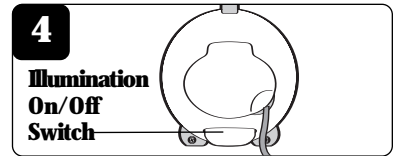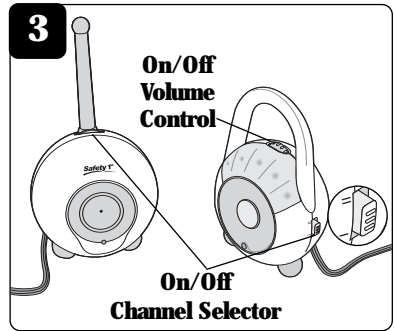

# Operating Your Illumination Monitor

---

## Guidelines for Good Reception (continued):

and Baby's Unit to another channel. Selecting a channel is usually a one-time adjustment. If interference persists on all channels, please refer to the Troubleshooting section at the end of these instructions.

**CAUTION:** To protect your privacy, always turn the Baby's Unit off when not in use. Always remember that you are using public airwaves. Sound may be broadcast to other receiving devices. Conversations, even from rooms nearby, may be broadcast.

## Troubleshooting

---

Problem	Possible Cause	Solution
Parent's Unit power indicator does not illuminate /or light is amber	Parent's Unit is not turned on	Slide the volume control on
	Batteries are low or dead	Charge batteries
	AC Adapter not properly connected	Make certain that any light switches that control the power flow to the wall outlet are on (when using AC) Check AC Adapter jack-to-socket and plug-to-outlet connections
Static or interference in the signal transmission	Baby's and Parent's Units may be set on different channels	Make sure both units are on the same channel (I or II)
	Local interference from electrical or radio frequency appliance near your location	Turn off the appliances that may be causing interference Switch channel setting on both Parent and Baby Units
	Units may be too far away from each other	Reduce the distance between the two units
Parent's Unit has no sound or sound breaks up	Volume not turned up	Adjust the volume control on the Parent's Unit
	Signal interference due to microwaves, monitors, cellular or cordless telephones, etc.	Turn the Baby's Unit and Parent's Unit off, wait a moment then turn them back on
	Out of range	Bring Parent's Unit closer to Baby's Unit
Audio feedback (squealing)	Baby's Unit is too close to the Parent's Unit	Move the Baby's Unit further away from the Parent's Unit
		Lower the volume on the Parent's Unit
Weak sound coming from Parent's Unit	Out of range	Operate Parent's Unit closer to the Baby's Unit
	Batteries are low	Recharge batteries

---

**NOTE:** Do not return this product to the place of purchase. If you are having difficulty using product visit our web site at [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) or contact Consumer Relations at (800) 544-1108.

# One-Year Limited Warranty

---

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Illumination Monitor), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

**SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.**

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.**



# Safety 1<sup>st</sup><sup>®</sup>

## Monitor con iluminación

**08051**

### Guía del Usuario

---

¿Preguntas? ¿Comentarios?


¿Piezas faltantes?

Póngase en contacto

con nosotros:

[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)

(800) 544-1108

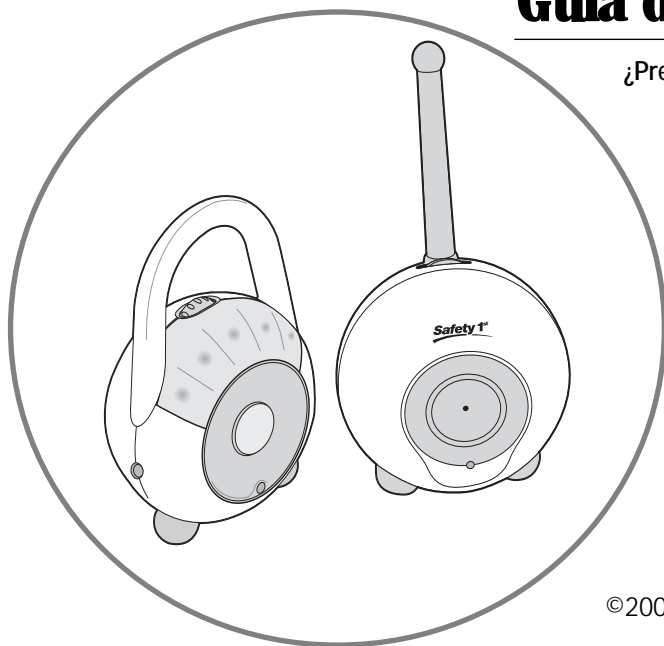

©2004 Dorel Juvenile Group

Hecho en CHINA

[www.safety1st.com](http://www.safety1st.com)

(800) 544-1108

Los estilos y colores pueden variar.

Distribuido por Dorel Juvenile Group, Inc.

2525 State Street, Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribución Canadá,

873 Hodge St., St-Laurent,

QC Canadá H4N 2B1

08/05 4358-3829

# ADVERTENCIA

**POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE UTILIZAR EL SISTEMA DE MONITOR CON ILUMINACIÓN. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**

**TÉRMINOS USADOS EN LAS ADVERTENCIAS:** El término "Receptor" corresponde a la "Unidad de los padres" y el término "Transmisor" corresponde a la "Unidad del bebé" en el resto de este folleto de instrucciones.

- El Sistema de monitor con iluminación no está pensado para reemplazar la supervisión responsable y adecuada por parte de los padres.
- Compruebe la actividad de su hijo/a a intervalos regulares, ya que este monitor no alertará a los padres de las actividades silenciosas de un niño.
- Antes de utilizar el Sistema de monitor con iluminación:
  - Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones.
  - Lea y observe todas las advertencias en el producto y en este folleto de instrucciones.
- Para evitar enredarse con el cable del adaptador, **NUNCA** coloque el cable dentro ni cerca de una cuna o corral. **NO** coloque el Receptor o Transmisor en ningún lugar donde el cable del adaptador de CA podría estar al alcance de los niños.
- **SIEMPRE MANTENGA EL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR Y LOS ADAPTADORES DE CA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Este producto no está pensado para utilizarse como monitor médico y su uso no debe reemplazar la supervisión por parte de adultos.
- Es esencial comprobar con regularidad la recepción. Por favor consulte la sección Cómo comprobar la recepción, para obtener instrucciones completas.
- El transmisor están indicados solamente para usarse en ambientes interiores.
- **NUNCA** use el transmisor o receptor cerca del agua. Por ejemplo, no los use cerca de una bañera, un lavabo, fregadero de la lavandería o de la cocina, en un sótano con humedad, etc.
- Siempre desenchufe los adaptadores de CA de los tomacorrientes de la pared cuando no se van a usar durante periodos de tiempo prolongados.
- Coloque el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA de manera que tengan ventilación adecuada para evitar que estos componentes se recalienten.
- Para evitar el sobrecalentamiento, mantenga el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA alejados de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas y otros electrodomésticos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Mantenga siempre estos componentes alejados de la luz directa del sol.
- Use solamente los adaptadores de CA proporcionados. El uso de cualquier otro adaptador podría dañar el receptor y/o el receptor. Enchufe los adaptadores de CA solamente en un tomacorrientes estándar de la casa (120 V CA). Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** utilice cables de extensión.
- Los adaptadores de CA podrían sentirse ligeramente calientes al tacto durante el funcionamiento. Esto es normal.
- Coloque los cables de los adaptadores de CA de manera que no se camine sobre ellos, ni queden apesados por objetos que se coloquen sobre o junto a ellos, prestando especial atención a los cables de los enchufes de los adaptadores de CA, tomacorrientes de pared, y el lugar en el que los cables se unen el transmisor y receptor.

- Solamente el personal calificado de servicio de Dorel Juvenile Group debe realizar el servicio de mantenimiento o reparación de este producto cuando:
  - Un adaptador de CA o su enchufe hayan sufrido daño,
  - Se cayó el transmisor o el receptor,
  - Se derramó líquido en el transmisor o receptor o,
  - Parece que no funciona normalmente el transmisor o el receptor, o muestran un cambio en el rendimiento.
- **NO** intente realizar tareas de servicio a este producto, excepto lo descrito en la sección de Localización y reparación de averías al final de estas instrucciones. Cualquier otro servicio se debe solicitar al personal calificado de Dorel Juvenile Group.

**NOTA:** Los indicadores LED emiten luz infrarroja que no es perjudicial.



## **ADVERTENCIA**



**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI A LA HUMEDAD. NUNCA INTENTE ABRIR LA CAJA EL TRANSMISOR. SOLICITE SERVICIO A DOREL JUVENILE GROUP RELACIONES CON EL CONSUMIDOR LLAMANDO AL (800) 544-1108.**

**LIMPIEZA:** Utilice un paño de algodón seco para limpiar el polvo del monitor. ¡No utilice agua!

## **Información de FCC**


---

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

- La frecuencia portadora para el canal I es 49.850 MHz y para el canal II es 49.870 MHz.
- La intensidad del campo es 80 dB microvoltios por metro a 3 metros.

**ADVERTENCIA:** Los cambios y modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante o registrante de este equipo pueden invalidar su autoridad para operar el mismo, conforme a las reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

# Características y componentes

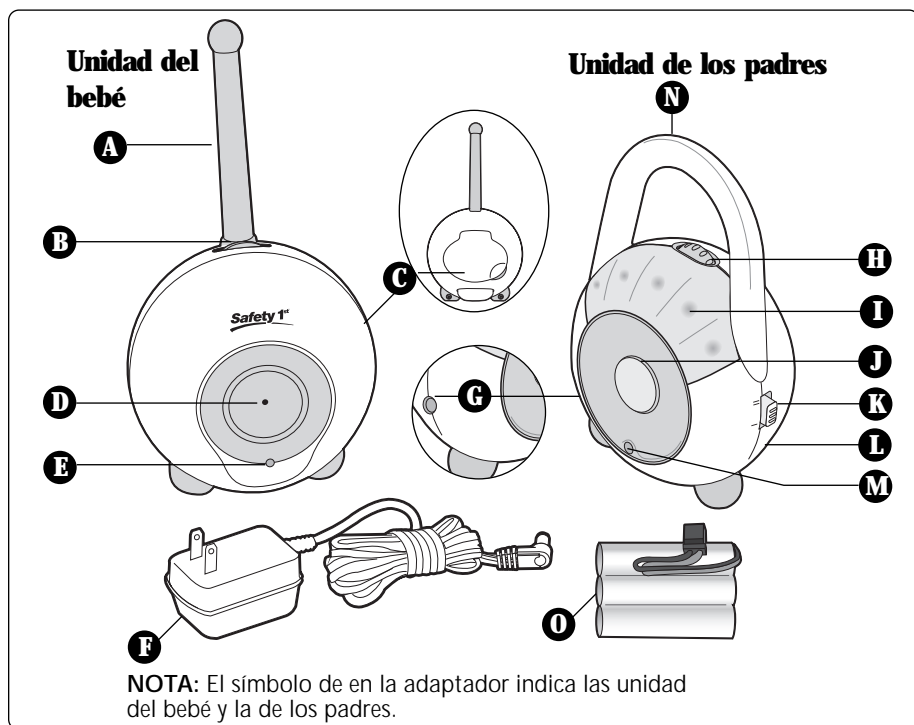

- A** Antena flexible
- B** Encendido/apagado e interruptor de canal
- C** Puerto de CA y almacenamiento para el cable (al dorso)
- D** Micrófono
- E** Indicador de encendido (verde)
- F** Adaptador de CA (2 incluidas)
- G** Puerto de CA (lateral)
- H** Control de volumen y encendido/apagado
- I** Luces de sonido
- J** Altavoz
- K** Selector de canal
- L** Clip para cinturón (al dorso)
- M** Indicador de encendido/batería baja
- N** Antena/manija
- O** Batería recargable

## Conservar ces instructions pour consultation ultérieure

- Despliegue e identifique todas las piezas.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza o si tiene dificultad para usar el producto, consulte nuestro sitio web en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com), o llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108. Antes de llamar, tenga a mano el número de modelo (08051) y el código de fecha (fecha de fabricación). El código de fecha se encuentra dentro del compartimiento de la batería de la unidad de los padres.
- La batería recargable está diseñada para durar muchos años, pero si necesita reemplazarla, usted puede comprar una nueva. El número de pieza es "Ni-CD 350mAH 3.6V AAA size". O llame a Relaciones con el Consumidor para obtener ayuda.

# Cómo instalar su sistema monitor con iluminación

## Elija una ubicación:

**IMPORTANTE:** Al elegir un lugar para instalar la unidad del bebé y la unidad de los padres, siga estas pautas:

- Para mejorar la calidad de sonido y aumentar la seguridad, coloque cada unidad del bebé a una distancia de 1.5 a 2 m (4 a 6 pies) del niño.
- Utilice cada unidad de los padres suficientemente lejos del unidad del bebé, para que no haya

retroalimentación sonora.

- Durante el uso del monitor, si la calidad del sonido empeora, es probable que el monitor se encuentre cerca del límite de su alcance. Si ocurre esto, tendrá que acercar la unidad de los padres a la unidad del bebé.
- Ajuste el volumen a un nivel confortable para su entorno.

**Carga de las baterías:** Antes de utilizar la unidad de los padres separada de la base de carga, debe cargar las baterías. La unidad de los padres puede usarse mientras se carga coloque el botón On (Encendido).

## Configuración de la unidad de los padres:

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Si usa baterías, contrólelas regularmente. **NO** utilice el sistema de monitor en modo portátil cuando las baterías estén agotadas.

**NOTA:** La unidad de los padres puede usar el adaptador de CA o baterías. Cuando esté conectado, el adaptador de CA será la fuente de energía.

**1. Instalación de las baterías recargables:** Desatornille el tornillo de la parte posterior de la unidad de los padres (**Figura 1**). Retire la tapa de la batería. Introduzca las baterías con los cables hacia la parte derecha superior. Enchufe el conector en el puerto. Acomode los cables en el interior. Vuelva a colocar el tornillo en la tapa.

**2. Carga de las baterías:** Conecte el adaptador de CA en el costado de la unidad de los padres (**Figura 1**). Conecte el adaptador de CA en el tomacorriente eléctrico.

**NOTA:** La unidad de los padres puede utilizarse como un monitor tradicional, sobre una mesa o una superficie plana, o bien puede llevarla con usted. Si lo desea, puede enrollar el exceso de cable y guardarlo dentro de la unidad.



## Configuración de la unidad del bebé:

### ⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar el enredo, solamente monte las unidades del bebé en un lugar donde ésta y su cable del adaptador de CA estén **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NUNCA** utilice un cable de extensión.

**3.** Conecte el adaptador en la parte trasera de la unidad del bebé y en un tomacorriente eléctrico (**Figura 2**). Coloque la unidad del bebé sobre una superficie plana, a una distancia de 4 a 6 pies (1,5 a 2 m) del bebé. Si lo desea, puede enrollar el exceso de cable y guardarlo dentro de la unidad.

**PRECAUCIÓN:** **NO** utilice un adaptador que no hayan sido provistos con este producto.

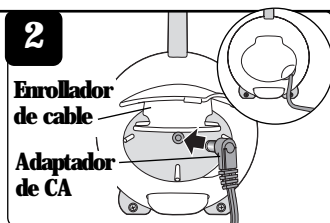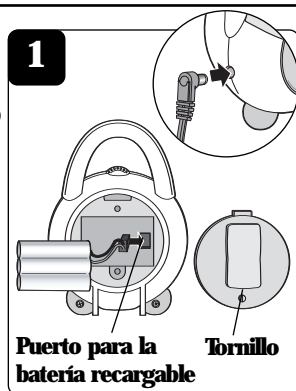

# Cómo utilizar su sistema monitor con iluminación

## Cómo utilizar la unidad del bebé y la de los padres:

- Coloque la unidad de los padres y la del bebé en la posición "On" (Encendido). Sintonice el canal de la unidad de los padres al mismo canal que la unidad del bebé (Figura 3).
- Ajuste el volumen girando el botón en la parte superior de la unidad de los padres (Figura 3).
- Asegúrese de que la unidad de los padres y la correspondiente unidad del bebé estén sintonizadas en el mismo canal (Figura 3).

## Iluminación:

- El indicador de iluminación se apaga automáticamente al cabo de 15 minutos. Para activar el interruptor de encendido/apagado, presione la parte superior (o el dorso) de la unidad del bebé (Figura 4). Presione nuevamente para apagar la luz antes de los 15 minutos.

**NOTA:** El indicador de iluminación posee una bombilla de larga duración, la cual no es reemplazable.

## Configure las luces de sonido:

- Las 5 luces de sonido en la unidad de los padres indican el nivel de sonido del bebé. Cuanto más ruido haga el bebé, más luces se encenderán (Figura 5).

## Indicador de encendido/batería baja:

- El indicador de encendido en la unidad de los padres se enciende de color verde. Si las baterías están agotadas, la luz se tornará de color ámbar. Reemplace las baterías o utilice el adaptador de CA cuando se encienda la luz ámbar (Figura 5).

**PRECAUCION:** Controle la unidad de los padres antes de utilizarla. Es indispensable verificar la recepción en forma habitual.

## Para comprobar la recepción:



- Ubique la unidad de los padres al menos a 20 pies (6 m) de la unidad del bebé. Haga que un adulto hable a la unidad del bebé a varios niveles de voz (de bajo a alto) mientras otro verifica que el sonido y de la recepción en la unidad de los padres sean correctos. Pruebe la unidad de los padres en todos los lugares en los que se vaya a utilizar. Se recomienda seguir estas pautas para tener buena recepción:

## Pautas para tener buena recepción de sonido

- La unidad del bebé debe colocarse a una distancia de 1.5 a 2 m (4 a 6 pies) del niño, aproximadamente.
- Ajuste el volumen a un nivel confortable para su entorno.
- Utilice la unidad de los padres suficientemente lejos de la unidad del bebé para que no haya retroalimentación.
- Durante el uso del monitor, si la calidad del sonido o de la imagen empeora, es probable que el monitor se encuentre cerca del límite de su alcance. Si ocurre esto, tendrá que acercar la unidad de los padres a la unidad del bebé.
- Si tiene dificultad para obtener una buena calidad de sonido, consulte la sección "Solución de problemas" al final de estas instrucciones.

**NOTA:** Es posible que la unidad de los padres capte sonidos o imágenes de interferencia de otros dispositivos que producen señales y que también transmiten en la banda de 49 MHz.

Para minimizar este posible problema, se dispone de tres canales independientes. Si usted experimenta interferencia durante el uso en un canal determinado, simplemente cambie la

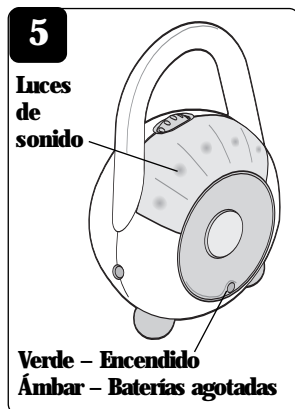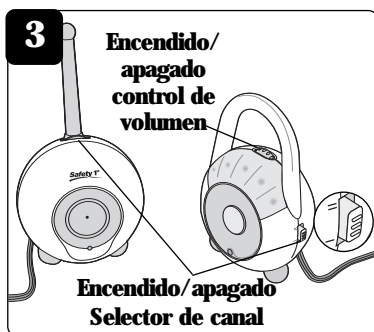

# Cómo utilizar su sistema monitor con iluminación

**Pautas para tener buena recepción de sonido (continuación):** unidad de los padres y la unidad del bebé a otro canal. Por lo general, la selección del canal es un ajuste que se realiza una sola vez. Si la presencia de interferencias en el canal preprogramado es constante, consulte la sección "Solución de problemas" al final de estas instrucciones.

**PRECAUCION:** Para proteger su privacidad, apague siempre la unidad del bebé cuando no la esté utilizando. Recuerde siempre que está usando onda públicas. El sonido se puede transmitir a otros dispositivos de recepción. Las conversaciones, incluso de habitaciones cercanas, se pueden transmitir.

## Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El indicador de alimentación de la unidad de los padres no se enciende o la luz es de color ámbar.	La unidad de los padres no está encendida	Encienda el control de volumen
	Las baterías están totalmente agotadas	Cargue las baterías
	El adaptador de CA no está debidamente conectado	Asegúrese de que cualquier interruptor que controle el flujo de electricidad del tomacorriente de pared esté encendido (en caso de utilizar corriente alterna) Verifique las conexiones entre el receptáculo y el conector del adaptador de CA, y entre el enchufe y el tomacorriente
Ruido de estática o interferencia en la transmisión de señales	Es posible que la unidad del bebé y la unidad de los padres estén sintonizadas en diferentes canales	Asegúrese de que ambas unidades estén configuradas en el mismo canal (I o II).
	Hay interferencia local de un artefacto eléctrico o de radio cerca de su ubicación	Apague los artefactos que puedan estar causando interferencia
	Es posible que las unidades estén muy alejadas una de la otra	Cambie de canal en ambas unidades Reduzca la distancia entre las dos unidades
La unidad de los padres no tiene sonido o el mismo se interrumpe	El volumen es bajo	Ajuste el control de volumen en la unidad de los padres
	Hay interferencia de señales producidas por hornos de microondas, monitores, teléfonos celulares o inalámbricos, etc.	Apague las unidades del bebé y de los padres, espere un momento y vuelva a encenderlas
	Fuera del alcance	Acerque la unidad de los padres a la unidad del bebé
Retroalimentación de audio (sonido agudo)	La unidad del bebé está demasiado cerca de la unidad de los padres	Aleje la unidad del bebé de la unidad de los padres
		Baje el volumen en la unidad de los padres
El sonido de la unidad de los padres es muy bajo	Fuera del alcance	Haga funcionar la unidad de los padres más cerca de la del bebé
	Las baterías están agotadas	Cargue las baterías

**NOTA:** No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si encuentra dificultad para usar el producto, visite nuestro sitio web en [www.safety1st.com](http://www.safety1st.com) póngase en contacto con Relaciones con el Consumidor llamando al (800) 544-1108.

## **Garantía limitada de un año**

---

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Monitor con iluminación) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto. Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

**ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.**

**ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.**