

# HP iPAQ

## Produkt Handbuch

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

HP iPAQ Produkte enthalten Microsoft®  
Windows Mobile® 6.0 Classic mit Messaging  
and Security Feature Pack.

Microsoft Windows, das Windows Logo,  
Outlook und ActiveSync/Windows Mobile  
Device Center sind Marken der Microsoft  
Corporation in den USA und anderen  
Ländern.



Das SD-Logo ist eine Marke ihres  
Inhabers.

Bluetooth® ist eine Marke ihres Inhabers und  
wird von Hewlett-Packard Development  
Company, L.P. in Lizenz verwendet.

Alle anderen hier verwendeten  
Produktnamen können Marken der  
jeweiligen Unternehmen sein.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für  
technische oder redaktionelle Fehler oder  
Auslassungen in diesem Dokument. Die  
Informationen werden ohne Garantie für ihre  
Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Inhaltliche  
Änderungen dieses Dokuments behalten wir  
uns ohne Ankündigung vor. Die Garantien  
für Hewlett-Packard Produkte werden  
ausschließlich in der entsprechenden, zum  
Produkt gehörigen Garantieerklärung  
beschrieben. Aus dem vorliegenden  
Dokument sind keine weiter reichenden  
Garantieansprüche abzuleiten.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich  
geschützte Informationen. Kein Teil dieses  
Dokuments darf ohne die schriftliche  
Einwilligung der Hewlett-Packard  
Development Company, L.P. fotokopiert,  
vervielfältigt oder in eine andere Sprache  
übersetzt werden.

Dritte Ausgabe: April 2008

Teilenummer des Dokuments: 456222-043

---

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Registrieren des HP iPAQ

## 2 Lieferumfang

## 3 Komponenten

Komponenten auf der Vorderseite .....	3
Komponenten auf der Ober- und Unterseite .....	4
Komponenten auf der rechten und linken Seite .....	5
Komponenten auf der Rückseite .....	6

## 4 Einrichten des HP iPAQ

Schritt 1: Entfernen der Akkuabdeckung und des Akkus .....	7
Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Akkuabdeckung .....	8
Schritt 3: Aufladen des Akkus .....	8
Schritt 4: Einschalten des HP iPAQ .....	9
Kennwortschutz für den HP iPAQ .....	9
Ermitteln der Serien- und Modellnummer .....	10
Anzeigen der Statussymbole .....	10

## 5 Einführung in die Grundlagen

Der Bildschirm „Heute“ .....	11
Verwenden von TodayPanel Lite .....	11
Energiespartipps für den Akku .....	13
Die 5-Wege-Navigationstaste .....	13
Sperren und Entsperren des HP iPAQ .....	13
Eingeben von Text .....	14
Eingeben von Besitzerinformationen .....	14
Durchführen eines Soft-Reset .....	14
Anzeigen der Informationen zum Betriebssystem .....	15
Ändern des HP iPAQ Namens .....	15
Ändern der Ländereinstellungen .....	15
Einstellen der Lautstärke .....	15
Ändern der Einstellungen für die Energieverwaltung .....	16
Verringern oder Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung .....	16
Installieren und Entfernen von Programmen .....	17
Öffnen und Schließen von Programmen .....	17
Einstellen von Signalen und Uhren .....	17

Kontextmenüs .....	18
Anzeigen der Uhr in der Titelleiste .....	18
Erstellen und Zuordnen einer Kategorie .....	18
Einstellen der Geschwindigkeit zum Blättern in einer Liste .....	19

## 6 Verbindungen

WLAN .....	20
WLAN-Begriffe .....	20
Automatische Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk .....	21
Manuelle Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk .....	21
Suchen einer IP-Adresse .....	22
Löschen eines WLAN .....	22
Konfigurieren von 802.1x-Authentifizierungseinstellungen .....	23
Bluetooth .....	23
Bluetooth-Begriffe .....	23
Bluetooth Manager .....	24
Bluetooth Phone Manager .....	24
Verbindung zu einem Computer über Bluetooth .....	24
Bluetooth-Geräteprofile .....	25
Erstellen, Beenden und Akzeptieren einer Bluetooth-Partnerschaft .....	26
Umbenennen einer Bluetooth-Partnerschaft .....	27
Koppeln von Geräten und Aufhebung der Gerätekoppelung .....	27
Einstellen des „Erkennbar“-Modus auf einem Gerät .....	28
Verbinden mit einem Bluetooth-Headset .....	28
Öffnen der Bluetooth-Einstellungen .....	29
Autorisierung für den Zugriff auf Dienste .....	29
Verwenden eines Kennwortschlüssels oder einer Bindung .....	29
Anlegen eines gemeinsamen Bluetooth-Ordners .....	30
Erweiterte Einstellungen .....	30
Verbinden mit Intranet-URLs .....	30
Ändern eines Intranet-URL .....	31
Einrichten der Einstellungen für den Proxyserver .....	31
Einrichten eines WAP-Gateways .....	31
Konfigurieren erweiterter Proxyeinstellungen .....	32
Erweiterte Verbindungseinstellungen .....	32
Einrichten einer VPN-Serververbindung .....	32
Ändern des Gruppennamens für Verbindungen .....	33
Beenden einer Verbindung .....	33

## 7 HP Photosmart Mobile

HP Photosmart Mobile .....	35
Hinzufügen einer Sprachnotiz zu einem Bild .....	35
Versenden von Bildern per E-Mail .....	35

Anzeigen einer Bildschirmpräsentation .....	36
---	----

## 8 Messaging

Informationen zum Thema Nachrichten .....	37
Ordnertypen .....	37
Synchronisieren von E-Mails .....	38
Einrichten von Messaging-Konten .....	38
Einrichten von E-Mail mit Exchange Server .....	38
Internet-E-Mail .....	39
Empfangen von Anhängen .....	41
Senden von Besprechungsanfragen .....	42
Empfangen von Besprechungsanfragen .....	42
Erstellen oder Ändern einer Signatur .....	43
Verwenden von Messaging .....	43
Erstellen und Senden von Nachrichten .....	43
Antworten auf eine Nachricht oder Weiterleiten einer Nachricht .....	44
Hinzufügen eines Anhangs zu einer Nachricht .....	44
Herunterladen von Nachrichten .....	44
Herunterladen von Nachrichten von einem Server .....	44
Einrichten eines Onlineadressbuchs .....	45
Windows Live Messenger .....	46
Anmelden und Abmelden bei Messenger .....	46
Senden von Sofortnachrichten .....	46
Ändern Ihres Status .....	47

## 9 Kalender

Aufrufen des Kalenders .....	48
Ändern der Arbeitswochenansicht .....	48
Festlegen einer Standardreminderung für alle neuen Termine .....	48
Erstellen eines Termins .....	48
Aktualisieren eines Termins .....	49
Aufheben eines Termins .....	49

## 10 Kontakte

Erstellen eines Kontakts .....	50
Löschen eines Kontakts .....	50
Ändern von Kontaktinformationen .....	50
Kopieren eines Kontakts .....	50
Suchen eines Kontakts .....	51
Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kontakt .....	51
Hinzufügen und Entfernen eines Bildes .....	51
Verwenden der Kontaktliste .....	52

## 11 Anwendungen

HP Anwendungen .....	53
HP Help and Support .....	53
HP iPAQ Setup Assistant .....	53
HP Asset Viewer .....	54
Certificate Enroller .....	55
Verwalten von Zertifikaten .....	55
HP iPAQ Tips .....	55
HP iPAQ QuickStart Tour .....	55
HP iPAQ Zip .....	56
HP Enterprise Mobility Agent .....	56
Windows Media Player .....	56
Windows Media Player 10 Mobile .....	56
Löschen der Wiedergabeliste .....	57
Aktualisieren von Bibliotheken .....	57
MS Office-Anwendungen .....	58
Word Mobile .....	58
Excel Mobile .....	58
PowerPoint Mobile .....	59
PDF-Anzeigeprogramm .....	59
Spiele .....	59
Bubble Breaker .....	59
Solitär .....	60
Internet Explorer .....	60

## 12 Notizen

Verfassen einer Notiz .....	62
Erstellen einer Kopie einer Notiz .....	62
Erstellen einer Sprachnotiz .....	62

## 13 Speicherkarten

Speicherkarten .....	64
Einsetzen einer Speicherkarte .....	64
Entfernen einer Speicherkarte .....	64
Anzeigen des Speicherkarteninhalts .....	64

## 14 Synchronisieren

Synchronisierungssoftware .....	66
Kopieren von Dateien .....	66
Migrieren von Daten von Palm Desktop zu Microsoft Windows Mobile 6.0 .....	67
Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisation .....	67
Hilfe zur Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen .....	68

## 15 Aufgaben

Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums einer Aufgabe .....	70
Anzeigen des Start- und Fälligkeitsdatums in der Aufgabenliste .....	70
Festlegen von Optionen zur Anzeige von Aufgaben im Bildschirm „Heute“ .....	70
Markieren einer Aufgabe als erledigt .....	71

## 16 Technische Daten des Produkts

Systemspezifikationen .....	72
Abmessungen und Gewichte .....	72
Betriebsumgebung .....	73

## 17 Zulassungshinweise

FCC-Hinweis .....	74
Modifikationen .....	74
Kabel .....	74
Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (Nur USA) .....	75
Hinweis für Kanada .....	75
Avis Canadien .....	75
EU-Hinweis .....	75
Produkte mit 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräten .....	77
Warnhinweise zu Akkus und Batterien .....	77
Akkuentorgung .....	77
Entsorgung von Akkus und Batterien .....	77
Warnhinweise zum Gerät .....	78
Lautstärkewarnung .....	78
Hinweis für Flugreisen .....	79
Elektronische medizinische Geräte .....	79
Hinweise für den Funkbetrieb .....	79
US-amerikanische Regelung zur Nutzung von Geräten im Funkbetrieb .....	79
Kanadische Regelung zur Nutzung von Geräten im Funkbetrieb .....	79
Hinweis für Brasilien .....	79
Hinweis für Japan .....	79
Wireless-LAN-802.11b-Geräte .....	80
Wireless-LAN-802.11g-Geräte .....	80
Bluetooth-Geräte .....	80
Hinweis für Taiwan DGT .....	80
Hinweis für Korea .....	80

## 18 Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen

Fehlerbehebung bei der Synchronisierung .....	81
Installieren von Microsoft ActiveSync 4.5.0 .....	81
Einrichten einer ActiveSync-Partnerschaft mit einem Computer .....	82
ActiveSync über USB .....	82

ActiveSync über Bluetooth .....	82
ActiveSync-Synchronisation mit Microsoft Exchange Server .....	84
Installieren von Windows Mobile Device Center (WMDC) in Windows Vista .....	84
WMDC-Verbindung über Bluetooth .....	85
Fehlercode: 0x85010014 – ActiveSync encountered problem on the server (ActiveSync hat ein Problem auf dem Server festgestellt) .....	86
Fehlercode: 0x80070490 – Synchronization could not be completed, try again later (Synchronisation konnte nicht ausgeführt werden. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.) .....	86
VPN-Client-Unterbrechung .....	87
Jugendschutz-Dienstprogramme .....	87
Programme zur Optimierung des Netzwerkverkehrs .....	87
Desktop-Firewall-Anwendungen .....	87
Behebung von Wi-Fi-Verbindungsproblemen .....	89
Automatisches Erkennen und Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk .....	89
Manuelles Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk .....	89
WLAN-Verbindung zeigt den Verbindungsaufbau an, es wird jedoch keine Verbindung hergestellt .....	90
Wie stelle ich eine Internetverbindung her, und wie surfe ich im Internet? .....	90
Wie kann ich meine Startseite ändern? .....	90
Behebung von Stromversorgungs- und Akkuproblemen .....	91
Wie kann ich Akkuenergie sparen? .....	91
Ich habe Probleme mit dem Laden des Akkus. Was muss ich tun? .....	91
Ich habe Probleme, meinen HP iPAQ einzuschalten. Was muss ich tun? .....	91
Behebung von Speicher-/Leistungsproblemen .....	91
Wie kann ich prüfen, wie viel freier Speicherplatz auf meinem HP iPAQ vorhanden ist? .....	91
Wie kann ich den freien Speicherplatz auf meinem HP iPAQ vergrößern? .....	92
Wie verhindere ich, dass das Gerät ständig blockiert? .....	92
Warum ist der HP iPAQ manchmal langsam? .....	92
Behebung von Anzeige-Problemen .....	93
Wie kann ich die Anzeige-/Systemsprache ändern? .....	93
Wie passe ich den Bildschirm Heute an? .....	93
Wie führe ich eine erneute Kalibrierung des Bildschirms durch? .....	93
Warum sehe ich eine Layout-Fehlermeldung des Bildschirms „Heute“ auf meinem HP iPAQ? .....	93
Behebung von Bluetooth-Problemen .....	93
Wie aktiviere/deaktiviere ich Bluetooth? .....	94
Wie stelle ich die Verbindung zu einem Bluetooth-Headset her? .....	94
Wie aktiviere/deaktiviere ich die Sichtbarkeit, um andere Bluetooth-Geräte mit meinem HP iPAQ zu verbinden? .....	94
Wie kann ich ein Remote-Gerät durchsuchen? .....	94
Wie stelle ich die Verbindung zu einer Bluetooth-Tastatur her? .....	95
Wie autorisiere ich die Dateiübertragung auf einem Bluetooth-Gerät? .....	95
Wie stelle ich über ein Telefon eine Internetverbindung her? .....	95

Wie stelle ich über die Anwendung BT Phone Manager eine Internetverbindung her? .....	96
E-Mail-bezogene Probleme .....	97
Wie richte ich ein bestehendes Hotmail-Konto ein und synchronisiere E-Mails und Kontakte? .....	97
Wie öffne ich Anhänge in E-Mails? .....	97
Wie kann ich zwischen Windows Live-Benutzerkonten wechseln? .....	98
Zurücksetzen des Geräts .....	98
Durchführen eines Hard-Resets und Wiederherstellen der Werkseinstellungen .....	98
Durchführen eines Soft-Reset .....	99

## **19 Pflege- und Wartungshinweise**

Verwenden des HP iPAQ .....	100
Reinigen des HP iPAQ .....	100
Tragen und Aufbewahren des HP iPAQ .....	100
Verwenden von Zubehör .....	100



---

# 1 Registrieren des HP iPAQ

Nur wenn Sie Ihren HP iPAQ bei Hewlett-Packard registrieren, können Sie folgende Möglichkeiten in Anspruch nehmen:


- Zugang zu Support und Services, so dass Sie Ihre HP Produkte optimal nutzen können.
- Verwalten Ihres Profils.
- Abonnements für kostenlose Support-Hinweise, Benachrichtigungen über neue Treiber und individuell angepasste Newsletter.

Nach der Registrierung Ihres HP iPAQ erhalten Sie eine E-Mail-Mitteilung zu speziellen Angeboten und Werbeaktionen. Unter <http://www.register.hp.com> können Sie Ihren HP iPAQ registrieren oder Ihre Post- oder E-Mail-Adresse nach der Registrierung aktualisieren. Sie müssen Ihre Benutzer-ID und das Registrierungskennwort eingeben, damit Sie Ihr Profil online bearbeiten können.

## 2 Lieferumfang

In dieser Darstellung sind die einzelnen Komponenten zu sehen, die zusammen mit dem HP iPAQ geliefert werden.

 **HINWEIS:** Der Lieferumfang kann je nach Modell variieren.

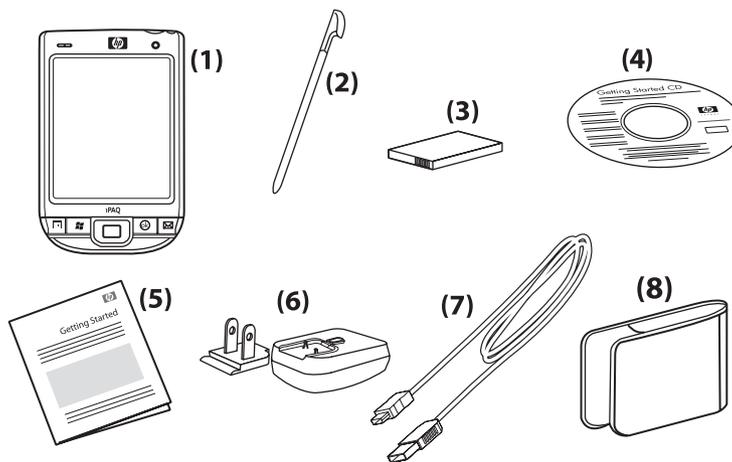


(1)	HP iPAQ
(2)	Eingabestift
(3)	Austauschbarer/aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1200 mAh)
(4)	Getting Started CD mit zusätzlicher Software
(5)	HP iPAQ Dokumentation
(6)	Netzteil mit austauschbarem Stecker <b>HINWEIS:</b> Das Netzteil wird unter Umständen mit mehreren austauschbaren Steckern geliefert, die noch nicht installiert sind. Wählen Sie den richtigen Stecker für Ihr Land/Ihre Region.
(7)	Mini-USB-Synchronisationskabel
(8)	Tasche

# 3 Komponenten

 **HINWEIS:** Nicht alle Modelle oder Funktionen sind in allen Ländern/Regionen verfügbar.


## Komponenten auf der Vorderseite

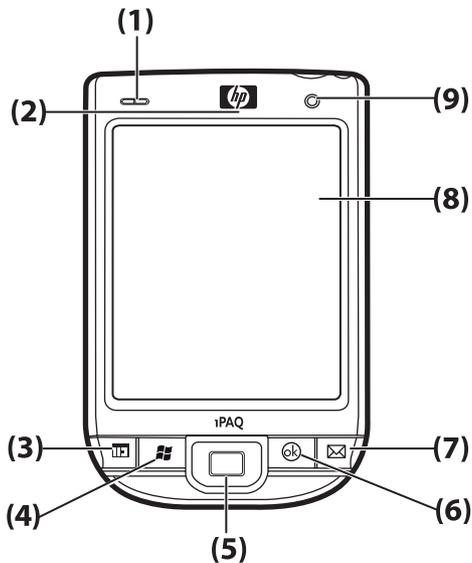

Komponente		Funktion
(1)	LEDs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leuchten gelb – Gerät wird aufgeladen</li> <li>• Leuchten grün – Gerät ist vollständig aufgeladen</li> <li>• Aus (gelb/grün) – Kein Aufladevorgang</li> <li>• Blinken grün – Eine oder mehrere Nachrichten werden empfangen</li> <li>• Leuchten blau – WLAN bzw. Bluetooth ist eingeschaltet</li> </ul>
(2)	VoIP-Empfänger	Empfängt eine Abfolge von Sprachinformationen, die in digitale Pakete umgewandelt und über das Internet gesendet werden.
(3)	Anwendungstaste 1	Drücken Sie diese Taste, um den <b>Kalender</b> aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Liste <b>Kontakte</b> anzuzeigen.
(4)	Anwendungstaste 2	Drücken Sie diese Taste, um das Menü <b>Start</b> anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Bildschirm <b>Heute</b> zu wechseln.
(5)	5-Wege-Navigationstaste	Zum Auswählen von Elementen, Navigieren in Menüs, Ändern von Funktionseinstellungen oder zum Spielen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben, unten, links oder


Komponente		Funktion
		rechts aus, indem Sie die Taste in die gewünschte Richtung drücken. Lassen Sie die Taste los, um den Bildlauf zu beenden. Drücken Sie die Taste, um das markierte Element auf dem Bildschirm auszuwählen.
(6)	Anwendungstaste 3	Drücken Sie diese Taste, um <b>OK</b> zu wählen oder die laufende Anwendung zu schließen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen der Ansicht im Querformat und im Hochformat umzuschalten.
(7)	Anwendungstaste 4	Drücken Sie diese Taste, um die Anwendung <b>Messaging</b> zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt, um den <b>Windows Media Player</b> aufzurufen.
(8)	Touchscreen	Zum Anzeigen von Inhalten. Verwenden Sie den Eingabestift, um Elemente auszuwählen, in Menüs zu navigieren, Funktionseinstellungen zu ändern oder zu spielen.
(9)	Lichtsensord	Zur Erkennung von Veränderungen der Umgebungslichtverhältnisse und automatischen Anpassung der Beleuchtungseinstellung innerhalb eines kleinen Bereichs durch die aktuelle Beleuchtungseinstellung.

## Komponenten auf der Ober- und Unterseite

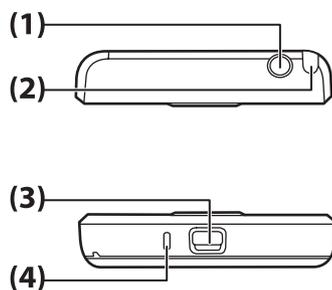


Komponente		Funktion
(1)	3,5-mm-Kopfhöreranschluss	Verbinden Sie den Kopfhörer mit diesem Anschluss, um die Audiofunktion zu nutzen.
(2)	Eingabestift	Zum Auswählen von Elementen auf dem Bildschirm und Eingeben von Informationen.
(3)	Lade-/Kommunikationsanschluss	Zum Verbinden des Mini-USB-Lade-/Synchronisationskabels.
(4)	Mikrofon	Zum Aufzeichnen von Sprachnotizen.

## Komponenten auf der rechten und linken Seite

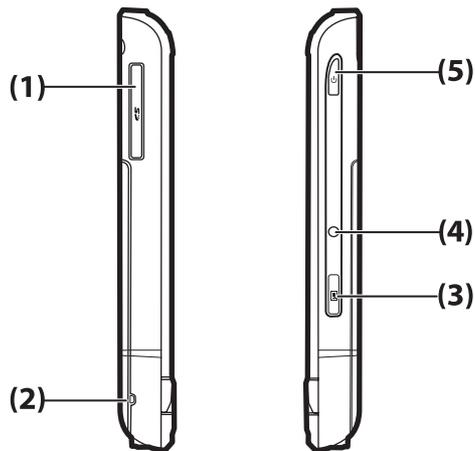

Komponente		Funktion
(1)	SD-/SDIO-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine SD (Secure Digital)- oder SDIO (Secured Digital Input/ Output)-Speicherkarte mit dem Aufkleber nach oben als Datenspeicher oder für andere Funktionen ein.
(2)	Trageschleife	Zum sicheren Anbringen von Zubehör am HP iPAQ oder Befestigen einer Trageschleife am HP iPAQ.
(3)	Sprachrekorder-Taste	Zum Aufrufen der Anwendung <b>Sprachrekorder</b> . <b>HINWEIS:</b> Diese Funktion ist in China nicht verfügbar.
(4)	Zurücksetzen	Drücken Sie diese Taste, um den HP iPAQ zurückzusetzen.
(5)	Ein-/Ausschalttaste	Halten Sie diese Taste gedrückt, um den HP iPAQ ein- bzw. auszuschalten.

## Komponenten auf der Rückseite

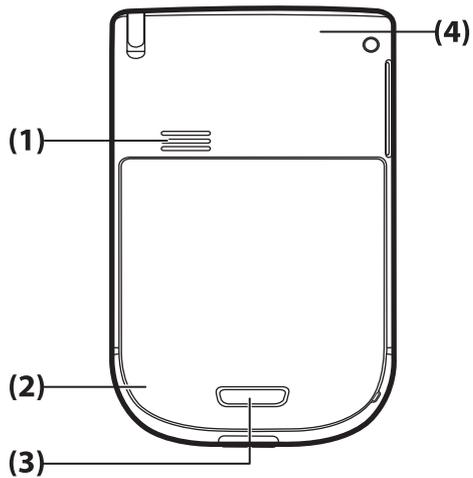


Komponente		Funktion
(1)	Lautsprecher auf der Rückseite	Lautsprecher für die Audiofunktion.
(2)	Bluetooth-Antenne	Zum Erkennen und Senden von Bluetooth-Signalen.
(3)	Akkulasche	Drücken Sie auf die Akkulasche auf der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten vom HP iPAQ ab, um den Akku zu entnehmen.
(4)	WLAN-Antenne	Zum Erkennen von WLAN-Hotspots.

---

## 4 Einrichten des HP iPAQ

### Schritt 1: Entfernen der Akkuabdeckung und des Akkus

1. Drücken Sie auf die Akkulasche auf der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten vom HP iPAQ ab.

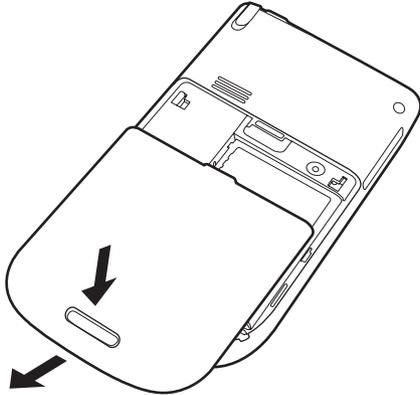


2. Nehmen Sie den Akku heraus.




## Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Akkuabdeckung


1. Richten Sie die Kontakte des Akkus an den Anschlüssen im Akkufach aus, und setzen Sie den Akku ein.

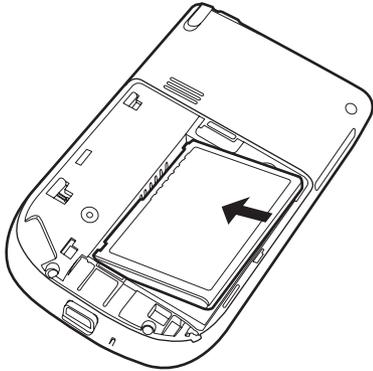

2. Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Gerät, bis sie einrastet.

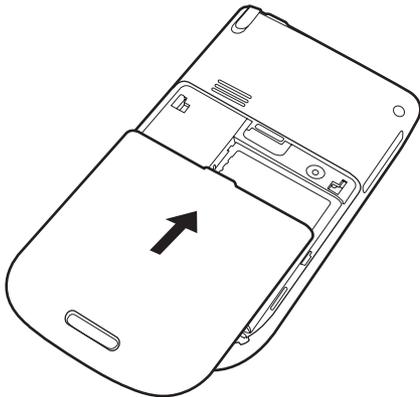

## Schritt 3: Aufladen des Akkus

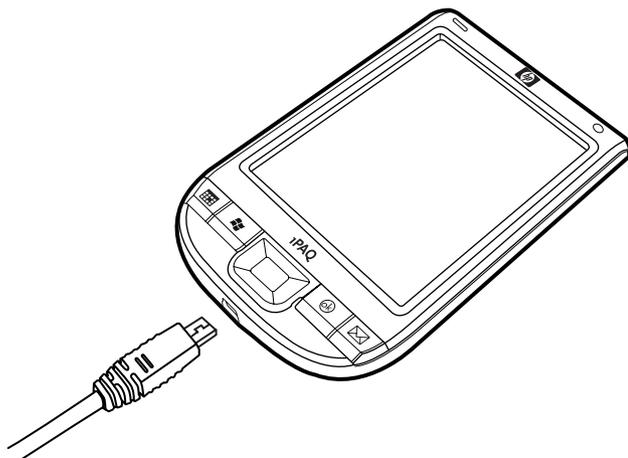

△ **ACHTUNG:** Damit der HP iPAQ oder das Netzteil beim Anschließen nicht beschädigt wird, sollten Sie vorher überprüfen, ob alle Kontakte ordnungsgemäß ausgerichtet sind.

Der Akku liefert Energie für den Betrieb des HP iPAQ. Der HP iPAQ wird mit einem Mini-USB-Synchronisationskabel geliefert, das zum Aufladen des HP iPAQ verwendet werden muss.

Es dauert ungefähr zwei bis vier Stunden, bis der Akku zum ersten Mal vollständig aufgeladen ist. Die anschließenden Ladevorgänge nehmen unter Umständen mehr Zeit in Anspruch.

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Mini-USB-Synchronisationskabels mit dem Anschluss am Netzteil.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Netzsteckdose.
3. Verbinden Sie das Mini-USB-Synchronisationkabel mit dem Lade-/Kommunikationsanschluss am HP iPAQ. Der Stecker des Kabels muss korrekt ausgerichtet sein. Wenn sich der Stecker nicht problemlos einsetzen lässt, drehen Sie ihn um.

---

 **TIPP:** Der Akku kann auch aufgeladen werden, indem der HP iPAQ mit dem Mini-USB-Synchronisationskabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen wird.

 **HINWEIS:** Nach dem Einsetzen eines neuen Akkus im HP iPAQ müssen Sie die Ein-/Ausschalttaste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt halten. Wenn sich der HP iPAQ nicht einschaltet, schließen Sie den HP iPAQ zum Starten an das Netzteil an.

---

## Schritt 4: Einschalten des HP iPAQ

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um den HP iPAQ einzuschalten. Folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Verwenden Sie die Displaytastatur, um Informationen einzugeben.

## Kennwortschutz für den HP iPAQ

Sie können den Schutz für Ihre Daten auf dem HP iPAQ erhöhen, indem Sie ein Kennwort festlegen. Jedes Mal, wenn Sie Ihren HP iPAQ einschalten, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert.

So richten Sie ein Kennwort ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sperren**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**, und wählen Sie dann im Listenfeld die Zeitdauer aus, nach deren Ablauf das Kennwort für den HP iPAQ eingegeben werden muss, wenn das Gerät nicht benutzt wurde.
3. Wählen Sie in der Liste **Kennworttyp** den Typ des Kennworts aus, der verwendet werden soll. Geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es anschließend.
4. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** einen Satz als „Eselsbrücke“ für Ihr Kennwort ein. Achten Sie jedoch darauf, dass andere Personen anhand dieses Hinweises nicht Ihr Kennwort erraten können. Der Hinweis wird angezeigt, nachdem das Kennwort fünf Mal hintereinander falsch eingegeben wurde.
5. Tippen Sie nach entsprechender Aufforderung auf **Ja**. Wenn Ihr HP iPAQ das nächste Mal für die angegebene Zeitdauer nicht benutzt wird, werden Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

---

 **TIPP:** Zum Ändern oder Zurücksetzen des Kennworts gehen Sie ebenfalls wie oben beschrieben vor.

---

## Ermitteln der Serien- und Modellnummer

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstützung wenden, sollten Sie die Serien- und Modellnummer ermitteln, insbesondere wenn es sich um einen Anruf im Rahmen der Garantie handelt.

Um die Seriennummer und die Modell-ID anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > HP Help and Support > Serien- und Modellnummern**.

Sie finden diese Angaben auch neben dem Akku des HP iPAQ. So ermitteln Sie die Seriennummer:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Das Etikett mit der Seriennummer ist neben dem Akku angebracht.

## Anzeigen der Statussymbole

In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Statusanzeigen und ihre Bedeutung.

Symbol	Status	Symbol	Status
	Empfangene Sofortnachricht		Neue E-Mail
	Fehler beim Synchronisieren		Akkuladestand
	Niedriger Akkuladestand		Aufladen des Akkus
	Kein Akku oder Akkuladefehler		Bluetooth
	Bluetooth aus		WLAN aus

# 5 Einführung in die Grundlagen

Lernen Sie in der Einführung die Grundfunktionen Ihres HP iPAQ kennen, z. B. den Bildschirm **Heute**, die Texteingabe und die Synchronisierung von Daten.

## Der Bildschirm „Heute“

Der Bildschirm **Heute** zeigt Datum und Uhrzeit an und bietet einen schnellen Überblick über den Akkuladestand und anstehende Termine. Am oberen Rand des Bildschirms **Heute** sehen Sie die Verbindungssymbole, die Lautstärkeanzeige und die Uhr.

Tippen Sie im Bildschirm **Heute** auf  (Symbol für iPAQ Wireless), um die Anwendung **iPAQ Wireless** aufzurufen. Auf der Registerkarte **Alle** können Sie alle Wireless-Verbindungen ein-/ausschalten.

So passen Sie den Bildschirm **Heute** an:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Motiv für den Hintergrund des Bildschirms **Heute** aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Informationen aus, die auf dem Bildschirm **Heute** angezeigt werden sollen.

 **TIPP:** Zum Verschieben der Reihenfolge, in der die Einträge erscheinen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**. Tippen Sie auf der Registerkarte **Elemente** auf das Element, und tippen Sie dann auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

## Verwenden von TodayPanel Lite

Symbol	Name	Funktion
	TodayPanel Lite	Zum Ändern der Optionen von TodayPanel Lite bzw. der Einstellungen des Bildschirms <b>Heute</b> .
	Akkubetrieb	Zum Anzeigen der Größe der noch verfügbaren Akkuenergie im HP iPAQ. Zum Einstellen der Standby-Zeit, der Zeitdauer bis zum Ausschalten des HP iPAQ und der USB-Lademethode.
	Hauptspeicher	Zum Anzeigen der Größe des verfügbaren Hauptspeichers auf dem HP iPAQ. Von diesem Bildschirm aus können Sie alle ausgeführten Programme anzeigen, aktivieren und stoppen.

	Speicherplatz	Zum Anzeigen der Größe des verfügbaren Speicherplatzes auf dem HP iPAQ. Von diesem Bildschirm aus können Sie alle ausgeführten Programme anzeigen, aktivieren und stoppen.
	Beleuchtung	Zum Anzeigen und Ändern der Beleuchtungsoptionen für den HP iPAQ.

Um TodayPanel Lite zu verwenden, tippen Sie auf das gewünschte Symbol, nehmen die erforderlichen Änderungen vor und tippen anschließend auf **OK**.

Sie können die Symboldarstellung in TodayPanel Lite auf den Kompaktmodus umstellen, um auf dem Bildschirm **Heute** mehr Platz zu schaffen. Darüber hinaus können Sie die Anzeigeeinstellungen für den Speicher dahingehend ändern, dass Prozentsätze anstelle von Dateigrößen angezeigt werden.

So stellen Sie die Symboldarstellung in TodayPanel Lite auf den Kompaktmodus um:

1.  (Symbol für TodayPanel Lite) > **Optionen**, um die Anwendung „TodayPanel Lite“ zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Liste **Anzeigemodus**, und wählen Sie **Kompakt**.

So zeigen Sie den Speicherplatz als Prozentsatz an:

1.  (Symbol für TodayPanel Lite) > **Optionen**, um die Anwendung „TodayPanel Lite“ zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Liste **Arbeitsspeicher anzeigen als** oder auf die Liste **Speicher anzeigen als**, und wählen Sie die Option zur Anzeige des Prozentsatzes.
3. Tippen Sie auf **OK**.

So entfernen Sie TodayPanel Lite vom Bildschirm **Heute**:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute > Elemente**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **TodayPanel**, und tippen Sie auf **OK**.

Weitere Optionen finden Sie unter: <http://www.rhinocode.com>. Hier können Sie auch auf TodayPanel.PRO aktualisieren.

## Energiespartipps für den Akku

Sie können am HP iPAQ die Einstellungen vornehmen, die Ihren Anforderungen entsprechen und eine möglichst lange Betriebsdauer des Akkus bis zum nächsten Ladevorgang sicherstellen. Hier einige Empfehlungen, wie die Akkunutzungsdauer verlängert werden kann:

- **Sounds** – Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**, um alle nicht benötigten Benachrichtigungsarten zu deaktivieren. Jede Ereignismeldung verbraucht Akkuenergie.
- **Aktivieren der automatischen Ausschaltfunktion der Beleuchtung** – Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung**. Geben Sie eine kurze Wartezeit an, nach deren Ablauf die Beleuchtung ausgeschaltet werden soll. Legen Sie auf der Registerkarte **Akkustrom** für die Option **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von** den Wert „10 Sekunden“ fest.
- **Ausschalten von Bluetooth und WLAN** – Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**. Schalten Sie immer **Bluetooth** und **WLAN** aus, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen.

HP bietet darüber hinaus noch eine Auswahl an Zubehör, mit dem Sie den Akkustand Ihres HP iPAQ aufrechterhalten können, auch wenn Sie längere Zeit nicht in Ihrem Büro arbeiten. Dazu gehören das Mini-USB-Synchronisationskabel und der Reiseadapter. Verwenden Sie zum Aufladen Ihres HP iPAQ Originalakkus und -Ladegeräte von HP.

Zur Überprüfung des Akkubetriebs tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung**.

## Die 5-Wege-Navigationstaste

Die **5-Wege-Navigationstaste** wird zum Navigieren in Menüs, zum Ändern von Funktionseinstellungen sowie zum Spielen verwendet. Sie dient auch zum Blättern durch Listen und zum Auswählen einer bestimmten Funktion.

- 
-  **TIPP:** Die Bewegungen innerhalb der Menüs oder bei der Navigation durch die Liste **Kontakte** erfolgen vorwiegend nach oben und nach unten. Durch Verschiebung nach links und rechts können Sie die Funktionseinstellungen ändern und Text bearbeiten. Drücken Sie die Taste, um das markierte Element auf dem Bildschirm auszuwählen.
- 

## Sperren und Entsperren des HP iPAQ

Sie können Ihren HP iPAQ sperren, um zu verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden, während Sie den HP iPAQ bei sich tragen.

- 
-  **HINWEIS:** Wenn der HP iPAQ gesperrt ist, können Sie dennoch E-Mail-Benachrichtigungen empfangen und Terminerinnerungen einsehen.
- 

So sperren Sie den HP iPAQ:

- ▲ Tippen Sie im Bildschirm **Heute** auf **Gerät entsperrt**.

So entsperren Sie den HP iPAQ:

- ▲ Tippen sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Entsperren**, und tippen Sie dann auf dem Bildschirm **Entsperren** erneut auf **Entsperren**. Ihr HP iPAQ ist nun entsperrt und kann wieder verwendet werden.

# Eingeben von Text

Je nach Vorliebe können Sie zum Eingeben von Text die Displaytastatur oder eine Handschrifterkennungsfunktion wie **Strichzugerkenner**, **Tastatur**, **Buchstabenerkenner** oder **Transcriber** verwenden.

So geben Sie Text ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Eingabe**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Eingabemethode** eine Eingabemethode aus, und ändern Sie die Optionen nach Bedarf.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Nun können Sie ein Programm (z. B. **Notizen**) aufrufen und mit der Texteingabe beginnen.

Texteingabemethode	Definition
<b>Strichzugerkenner</b>	Sie schreiben Buchstaben, Ziffern, Symbole und Satzzeichen in einem einzigen Zug. Das Geschriebene wird dann in Text umgewandelt.
<b>Tastatur</b>	Sie tippen auf die Tasten der Tastatur, um Text einzugeben.
<b>Buchstabenerkenner</b>	Sie schreiben einzelne Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen. Diese werden in Text umgewandelt.
<b>Transcriber</b>	Sie schreiben in Schreib- oder Druckschrift oder beides gemischt. Das Geschriebene wird dann in Text umgewandelt.

 **TIPP:** Sie können die Texteingabemethode in jedem Programm ändern, indem Sie auf den Pfeil zur Eingabeauswahl tippen und die Eingabemethode wählen.

# Eingeben von Besitzerinformationen

Geben Sie Ihre persönlichen Besitzerinformationen, z. B. Name und Adresse, ein, um bei Verlust des HP iPAQ die Rückgabe zu erleichtern. So geben Sie Ihre persönlichen Daten ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Geben Sie auf der Registerkarte **Identifizierung** Ihre persönlichen Daten ein.

 **TIPP:** Sie können die Besitzerinformationen direkt im Bildschirm **Heute** bearbeiten. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen **Besitzerinformationen**, während Sie den Bildschirm **Heute** anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter „Der Bildschirm „Heute““ auf Seite 11.

# Durchführen eines Soft-Reset

Bei einem Soft-Reset werden alle aktiven Anwendungen beendet, es werden jedoch keine Programme oder gespeicherten Daten gelöscht.

 **HINWEIS:** Schließen Sie alle laufenden Anwendungen, bevor Sie einen Soft-Reset ausführen.

So führen Sie einen Soft-Reset durch:

1. Die **Reset**-Taste befindet sich in einer Vertiefung rechts am HP iPAQ.
2. Drücken Sie mit dem Stift leicht auf die **Reset**-Taste.

## Anzeigen der Informationen zum Betriebssystem

So rufen Sie die Informationen zum Betriebssystem auf:

- ▲ Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Info**.

Auf der Registerkarte **Version** werden wichtige Geräteinformationen angezeigt, z. B. Prozessortyp und Größe des verfügbaren Speichers.

## Ändern des HP iPAQ Namens

Der Gerätenamen dient zur Identifikation des HP iPAQ in den folgenden Situationen:

- Synchronisierung mit einem PC
- Verbinden mit einem Netzwerk

 **HINWEIS:** Wenn Sie mehrere Geräte mit demselben Computer synchronisieren, muss jedes Gerät über einen eigenen, eindeutigen Namen verfügen.

So ändern Sie den Gerätenamen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Info > Registerkarte Geräte-ID**.
2. Geben Sie einen Namen ein. Der Gerätenamen muss mit einem Buchstaben beginnen, danach dürfen nur Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 folgen, nicht aber Leerzeichen.

## Ändern der Ländereinstellungen

Das Anzeigeformat von Zahlen, Währungen, Datumsangaben und Uhrzeiten wird über die Ländereinstellungen gesteuert.

So ändern Sie die Ländereinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Ländereinstellungen > Region**.
2. Wählen Sie eine Region aus.

Von dieser Auswahl ist abhängig, welche Optionen auf den anderen Registerkarten zur Verfügung stehen.

3. Um weitere Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf die entsprechenden Registerkarten (siehe unten), und wählen Sie die gewünschten Optionen aus:
  - **Region**
  - **Nummer**
  - **Währung**
  - **Uhrzeit**
  - **Datum**

## Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke der verschiedenen Töne ändern, beispielsweise des Tons, den Sie hören, wenn Sie auf Programmnamen und Menüoptionen tippen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für Lautsprecher) am oberen Rand des Bildschirms.
2. Verschieben Sie den Systemlautstärkereglers auf dem Bildschirm, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
3. Zum Stummschalten der Systemtöne tippen Sie auf **Aus**.

Sie können auch einen bestimmten Ton für ein bestimmtes Ereignis festlegen.

So richten Sie Benachrichtigungen für Ereignisse ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sounds**, auf welche Weise Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** in der Liste **Ereignis** auf einen Ereignisnamen, und wählen Sie die Art der Benachrichtigung, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren. Sie können mehrere Optionen wählen, wie einen bestimmten Klang, eine Nachricht oder ein Blinksignal.

 **HINWEIS:** Sie sparen Akkuenergie ein, wenn Sie Klänge und LED-Erinnerungssignale ausschalten.

## Ändern der Einstellungen für die Energieverwaltung

So ändern Sie die Einstellungen für die Energieverwaltung:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Stromversorgung**.
2. Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Betriebsdauer des HP iPAQ bei Akkubetrieb oder bei externer Stromversorgung festzulegen.

## Verringern oder Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung

Sie können die Beleuchtung so einstellen, dass ihre Helligkeit nach einer bestimmten Zeitdauer verringert wird.

So ändern Sie die Beleuchtungseinstellungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung**.
2. Tippen Sie auf **Akkustrom** oder **Externe Stromversorgung**.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen für die Beleuchtung aus.

Sie können darüber hinaus die Helligkeit der Beleuchtung erhöhen oder verringern.



Bewegen Sie den Regler neben  (Symbol für Beleuchtung), um die Helligkeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können die Helligkeit auch verändern, indem Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung > Helligkeit** tippen.

# Installieren und Entfernen von Programmen

So installieren Sie Programme auf Ihrem HP iPAQ:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisationskabel mit Ihrem Computer.
2. Folgen Sie den Anleitungen im Installationsassistenten des Programms, das Sie installieren möchten.
3. Sehen Sie am Display des HP iPAQ nach, ob noch weitere Schritte für die Vervollständigung der Installation notwendig sind.

So entfernen Sie Programme von Ihrem HP iPAQ:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Programme entfernen**.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Programme, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.

 **HINWEIS:** Durch das Entfernen von Programmen von Ihrem HP iPAQ können Sie den auf dem Gerät verfügbaren Speicherplatz erhöhen.

Programme, die aus einem beliebigen Grund von Ihrem HP iPAQ entfernt wurden, können größtenteils mithilfe einer beliebigen Synchronisierungssoftware erneut installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „[Synchronisierungssoftware](#)“ auf Seite 66.

# Öffnen und Schließen von Programmen

Sie müssen Programme nicht schließen, um andere öffnen zu können oder Speicher zu sparen. Das System verwaltet den Speicher automatisch.

Um ein Programm zu öffnen, tippen Sie auf **Start**, und wählen Sie dann das gewünschte Programm in der Liste aus. Wenn das Programm, das gestartet werden soll, nicht in der Liste angezeigt wird, tippen Sie auf **Start > Programme**.

In den meisten Fällen wird durch die Auswahl von **x** oder **OK** eine Anwendung zwar geschlossen, jedoch weiterhin im Arbeitsspeicher ausgeführt. Sie können Programme jedoch auch manuell beenden.

So beenden Sie Programme manuell:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher > Ausgeführte Programme**.
2. Tippen Sie in der Liste **Ausgeführte Programme** auf das Programm, das Sie schließen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Anhalten**.

# Einstellen von Signalen und Uhren

So stellen Sie ein Signal auf Ihrem HP iPAQ ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Wecker > Signale**.
2. Tippen Sie auf **<Beschreibung>**, und geben Sie einen Namen für das Signal ein.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Wochentag für das Signal. Sie können das Signal auch für mehrere Tage einstellen.
4. Tippen Sie auf die Uhrzeit auf dem Bildschirm, um die Uhrzeit für das Signal einzustellen.

5. Tippen Sie auf  (Alarmsymbol), um den Signaltyp festzulegen. Sie können zwischen einem Einzelton und einem sich wiederholenden Ton wählen.
6. Wenn ein Klang wiedergegeben werden soll, tippen Sie auf die Liste neben dem Kontrollkästchen **Sound abspielen**, und tippen Sie auf den gewünschten Klang.

So stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem HP iPAQ ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Wecker > Uhrzeit**.
2. Wählen Sie **Zuhause**, um Zeitzone, Ortszeit und Datum einzustellen, wenn Sie sich in Ihrem Heimatland befinden. Wählen Sie **Besucht**, um diese Optionen für unterwegs festzulegen.

## Kontextmenüs

Wenn Sie auf ein Element tippen und den Stift darauf halten, wird ein Kontextmenü angezeigt. In diesem Menü werden die gebräuchlichsten Befehle für das Element angezeigt. Sie können beispielsweise einen Termin löschen, indem Sie die Befehle in einem Kontextmenü verwenden.

Wenn das Kontextmenü angezeigt wird, tippen Sie auf den Befehl, den Sie ausführen möchten.

Um ein Kontextmenü zu schließen, ohne eine Aktion auszuführen, tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs.

## Anzeigen der Uhr in der Titelleiste

Beim Anzeigen bestimmter Programme wird die Uhr unter Umständen nicht in der Titelleiste dargestellt. So zeigen Sie die Uhr permanent in der Titelleiste an:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Uhrzeit & Wecker**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Mehr**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Uhr in der Titelleiste in allen Anwendungen anzeigen**.

## Erstellen und Zuordnen einer Kategorie

In den Programmen **Kalender**, **Kontakte** und **Aufgaben** können Sie Kategorien verwenden, um Ihre Termine, Kontakte und Aufgaben einfacher zu verwalten und zu sortieren.

So erfolgt das Erstellen und Zuordnen von Kategorien:

1. Wählen Sie einen vorhandenen Eintrag aus der Liste aus, oder erstellen Sie einen neuen Eintrag.
2. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Öffnen Sie für einen vorhandenen Eintrag im **Kalender** den Termin, und tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Kategorien**.
  - Öffnen Sie für einen vorhandenen Eintrag in den **Aufgaben** die Aufgabe, und tippen Sie auf **Bearbeiten > Kategorien**.
  - Öffnen Sie für einen vorhandenen Eintrag in den **Kontakten** den Kontakt, und tippen Sie auf **Bearbeiten > Kategorien**.
  - Wählen Sie für einen neuen Eintrag im **Kalender**, in den **Kontakten** und in den **Aufgaben** die Option **Kategorien**.

3. Markieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen (**Geschäftlich**, **Feiertage**, **Persönlich** oder **Saisonal**), und tippen Sie auf **OK**, um die Kategorie zuzuordnen.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zu dem Termin, der Aufgabe oder dem Kontakt zurückzukehren.

---

 **HINWEIS:** Um eine neue Kategorie zu erstellen, tippen Sie auf **Neu** und weisen der Kategorie für einen Kontakt, eine Aufgabe oder einen Termin einen Namen zu. Die neue Kategorie wird dem Element automatisch zugeordnet.

---

## Einstellen der Geschwindigkeit zum Blättern in einer Liste

So ändern Sie die Bildlaufgeschwindigkeit:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Tasten > Oben/Unten-Taste**.
2. Bewegen Sie unter **Verzögerung vor erster Wiederholung** den Regler, um die Dauer zu verkürzen oder zu verlängern, bevor das Blättern beginnt.
3. Verschieben Sie den Regler unter **Wiederholrate**, um die Dauer für das Blättern von einem Element zum nächsten zu ändern.

# 6 Verbindungen

Sie können zwischen Ihrem HP iPAQ und anderen Handhelds, Ihrem Computer, verschiedenen Netzwerktypen oder dem Internet eine Verbindung herstellen und Informationen austauschen. Es stehen Ihnen die folgenden Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- WLAN
- Bluetooth

Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen**, um auf diese Verbindungsarten zuzugreifen.

## WLAN

Der Wireless-Zugriff macht Kabel für eine Verbindung des HP iPAQ mit dem Internet überflüssig. Stattdessen können Daten über Access Points von Ihrem Wireless-Gerät gesendet und empfangen werden. Der HP iPAQ kann eine Verbindung zu einem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11b/g-WLAN-Gerät oder eine Direktverbindung zu anderen WLAN-fähigen Geräten aufbauen.

Mit der WLAN-Funktion können Sie:

- auf das Internet zugreifen
- E-Mails senden und empfangen
- auf die Daten im Unternehmensnetzwerk zugreifen
- VPNs (Virtual Private Networks) für den sicheren Remotezugang verwenden
- Hotspots für Wireless-Verbindungen verwenden

Tippen Sie im Bildschirm **Heute** auf  (Symbol für iPAQ Wireless), um auf die WLAN-Funktionen zuzugreifen.

 **HINWEIS:** Die Verwendung von DFÜ- und Wireless-Zugang zu Internet, E-Mails, Firmennetzwerken und anderen Wireless-Kommunikationsgeräten (z. B. Bluetooth) erfordert möglicherweise neben einer WLAN-Standardinfrastruktur und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag auch den Kauf zusätzlicher Hardware und anderer kompatibler Geräte. Unter Umständen können Sie nicht auf alle Internetinhalte zugreifen. Für den Zugriff auf bestimmte Internetinhalte kann die Installation zusätzlicher Software erforderlich sein.

## WLAN-Begriffe

Bevor Sie die WLAN-Technologie einsetzen, sollten Sie sich mit den folgenden Begriffen vertraut machen.

Begriff	Definition
802.11-Standard	Eine anerkannte Standardspezifikation des IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) im Bereich der Funktechnik für WLANs.
Gerät-an-PC oder Ad-hoc	Ein Modus, in dem keine Access Points verwendet werden. Er ermöglicht unabhängige Peer-to-Peer-Verbindungen in WLANs.

Begriff	Definition
Domain Name System (DNS)	Die Methode, nach der Internet-Domännennamen gefunden und in IP-Adressen übersetzt werden. Es ist ein einfach zu merkender Name für eine Internetadresse. Jede Website besitzt im Internet eine eigene spezifische IP-Adresse.
Verschlüsselung	Alphanumerischer (Buchstaben und/oder Zahlen) Konvertierungsprozess für Daten, der hauptsächlich für den Schutz vor unbefugten Personen verwendet wird.
Hotspots	Öffentliche oder private Bereiche, in denen Sie auf einen WLAN-Dienst zugreifen können. Solche drahtlosen Zugriffspunkte befinden sich beispielsweise in Bibliotheken, Internetcafés, Hotels, Wartebereichen in Flughäfen oder Tagungszentren. Der Service ist kostenlos oder gegen eine Gebühr erhältlich.
Infrastruktur	Dieser Verbindungsmodus nutzt Wireless Access Points für den Verbindungsaufbau zu Netzwerken.

## Automatische Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

Beim Einschalten der WLAN-Funkfunktion erkennt Ihr HP iPAQ automatisch WLAN-Netze, die Signale über die Broadcast-Funktion senden. Wenn für das WLAN-Netz die Broadcast-Funktion nicht eingerichtet ist, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen. Bevor Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen können, müssen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen, ob Authentifizierungsdaten benötigt werden.

So stellen sie die automatische Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf  (Symbol für WLAN), um WLAN zu aktivieren, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **WLAN**.
3. Sobald der HP iPAQ ein WLAN-Netzwerk erkannt hat, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und tippen Sie auf **OK**. HP iPAQ erkennt verschiedene Netzwerke.
4. Wählen Sie als erforderliche Verbindungsmethode entweder **Dem Internet** oder **Der Arbeit** aus, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

 **HINWEIS:** Für höchstmögliche Wi-Fi-Leistung empfiehlt HP die Nutzung von sich nicht überschneidenden, unabhängigen Kanälen in der Unternehmensumgebung. Access Points/Router sollten auf die folgenden Kanäle konfiguriert werden: 1, 6 und 11.

## Manuelle Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk

Ein WLAN-Netzwerk kann manuell durch Eingabe der erforderlichen Einstellungsdaten hinzugefügt werden. Bevor Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen können, müssen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen, ob Authentifizierungsdaten benötigt werden.

So stellen Sie eine manuelle Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf  (Symbol für WLAN), um WLAN zu aktivieren, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **WLAN**.

3. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > HP iPAQ Wireless > WLAN > View WLAN Networks** (WLAN-Netzwerke anzeigen) > **Wireless > Neu hinzufügen...**
4. Geben Sie den Netzwerknamen ein.
5. Wählen Sie eine Verbindungsmethode. Wählen Sie **Dem Internet**, um über einen ISP (Internet Service Provider) eine Verbindung zum Internet herzustellen, oder wählen Sie **Der Arbeit**, um eine Verbindung zu einem Firmennetzwerk aufzubauen. Sie sollten die Option **Der Arbeit** nur wählen, wenn das Netzwerk einen Proxyserver erfordert.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
  - Wählen Sie zur Verwendung der Authentifizierung die gewünschte Methode in der Liste **Authentifizierung** aus.
  - Wenn Sie Daten verschlüsseln möchten, wählen Sie in der Liste **Datenverschlüsselung** eine Verschlüsselungsmethode.
  - Wenn automatisch ein Netzwerkschlüssel verwendet werden soll, tippen Sie auf **Schlüssel wird automatisch bereitgestellt**; andernfalls geben Sie den **Netzwerkschlüssel** und den **Schlüsselindex** ein.
  - Tippen Sie auf **Weiter**, und tippen Sie danach auf **Fertig stellen**.

---

 **HINWEIS:** Für höchstmögliche Wi-Fi-Leistung empfiehlt HP die Nutzung von sich nicht überschneidenden, unabhängigen Kanälen in der Unternehmensumgebung. Access Points/Router sollten auf die folgenden Kanäle konfiguriert werden: 1, 6 und 11.

---

## Suchen einer IP-Adresse

So suchen Sie nach einer IP-Adresse:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf  (Symbol für WLAN), um WLAN zu aktivieren, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **WLAN**.
3. Stellen Sie automatisch oder manuell eine Verbindung zu einem Netzwerk her, indem Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > HP iPAQ Wireless > WLAN > View WLAN Networks** (WLAN-Netzwerke anzeigen) tippen.
4. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus. Die WLAN-IP-Adresse wird unten auf dem WLAN-Bildschirm angezeigt.

## Löschen eines WLAN

Sie können Netzwerke löschen, die Sie manuell eingegeben haben. Ein automatisch erkanntes Netzwerk kann nicht gelöscht werden.

So löschen Sie ein vorhandenes oder verfügbares WLAN:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf  (Symbol für WLAN), um WLAN zu aktivieren, und tippen Sie dann auf die Registerkarte **WLAN**.
3. Tippen Sie auf **WLAN > View WLAN Networks** (WLAN-Netzwerke anzeigen) > **Wireless**.

4. Tippen Sie im Feld **Drahtlose Netzwerke konfigurieren** auf das Netzwerk, das gelöscht werden soll, und halten Sie den Stift gedrückt.
5. Tippen Sie auf **Einstellungen entfernen**.

## Konfigurieren von 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

Bevor Sie mit diesen Schritten beginnen, erfragen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator, ob Authentifizierungsdaten erforderlich sind.

So konfigurieren Sie die 802.1x-Authentifizierungseinstellungen:

1. Für die manuelle Eingabe von Informationen tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > HP iPAQ Wireless > WLAN > View WLAN Networks** (WLAN-Netzwerke anzeigen).
2. Wählen Sie in der Liste **Drahtlose Netzwerke konfigurieren** das Netzwerk aus, das Sie konfigurieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie den zweiten Bildschirm **Netzwerkauthentifizierung konfig.** erreichen.
4. Zur Erhöhung der Sicherheit aktivieren Sie das Kontrollkästchen **IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden**, wählen den erforderlichen EAP-Typ aus und tippen danach auf **Fertig stellen**.

## Bluetooth

### Bluetooth-Begriffe

Bevor Sie die Bluetooth-Technologie einsetzen, sollten Sie sich mit den folgenden Begriffen vertraut machen.

Begriff	Definition
Authentifizierung	Verifizierung eines numerischen Kennwortschlüssels, bevor eine Verbindung aufgebaut oder eine Aktivität ausgeführt werden kann.
Autorisierung	Genehmigung einer Verbindung, eines Zugangs oder einer Aktivität vor der Durchführung.
Bindung (Gekoppelte Geräte)	Aufbau einer vertrauenswürdigen Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem anderen. Nachdem eine Bindung hergestellt wurde, sind die beiden Geräte aneinander gekoppelt. Ein gekoppeltes Gerät benötigt keine Authentifizierung oder Autorisierung.
Geräteadresse	Eindeutige elektronische Adresse eines Bluetooth-Geräts.
Geräteerkennung	Standort und Erkennung eines anderen Bluetooth-Geräts.
Geräte-ID	Name, der für das Bluetooth-Gerät angezeigt wird, wenn es von einem anderen Gerät erkannt wird.
Verschlüsselung	Methode für den Schutz von Daten.
Kennwortschlüssel	Ein Code, den Sie eingeben, um von anderen Geräten angeforderte Verbindungen und Aktivitäten zu authentifizieren.
Personal Information Manager (PIM)	Programme zur Erledigung täglicher Geschäftsaufgaben (z. B.: Kontakte, Kalender und Aufgaben).

Begriff	Definition
Profile	Verschiedene Bluetooth-Einstellungen.
Diensterkennung	Bestimmung der Programme, die Ihr Gerät mit anderen Geräten gemeinsam hat.

## Bluetooth Manager

Mit Bluetooth Manager können Sie:

- Verbindungen herstellen
- Visitenkarten austauschen
- Verknüpfungen anzeigen

So greifen Sie auf Bluetooth Manager zu:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Bluetooth, und tippen Sie dann auf  (Symbol für Bluetooth), um Bluetooth zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Einstellungen > Bluetooth Manager**.

## Bluetooth Phone Manager

Verbinden Sie Ihren HP iPAQ über Bluetooth Phone Manager mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon, damit Sie das Telefon als Modem einsetzen können, um im Internet zu surfen oder andere Informationen zu übertragen. Stellen Sie zu diesem Zweck eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem Mobiltelefon her, und senden Sie dann über Bluetooth Informationen an das Telefon. Das Telefon leitet die Informationen über die Telefonleitung weiter und sendet dann die angeforderten Informationen über die Verbindung an den HP iPAQ zurück.

 **HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass der HP iPAQ und das Mobiltelefon eingeschaltet sind, erkannt werden und sich in Reichweite befinden.

So stellen Sie eine Verbindung zwischen dem HP iPAQ und einem Mobiltelefon über Bluetooth Phone Manager her:

1. Tippen Sie auf **Start > BT Phone Manager**.
2. Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal aufrufen, tippen Sie auf **Ja**, um eine Koppelung mit einem Bluetooth-Telefon einzurichten.
3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um HP iPAQ und das Telefon miteinander zu koppeln.

Um weitere Informationen zu erhalten, öffnen Sie **Bluetooth Phone Manager**, und tippen Sie auf **Extras > Hilfe**.

## Verbindung zu einem Computer über Bluetooth

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den HP iPAQ über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden und eine Synchronisationsverbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung über Bluetooth aufbauen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Computer über Bluetooth her:

1. Befolgen Sie die Anleitungen in der Hilfe der Synchronisierungssoftware auf dem Computer, um Bluetooth auf Ihrem Computer zu konfigurieren.
2. Tippen Sie auf dem HP iPAQ auf **Start > ActiveSync**.

---

 **HINWEIS:** Wenn ActiveSync nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Menüs**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **ActiveSync**, so dass ActiveSync unter **Start > Programme** angezeigt wird.

---
3. Tippen Sie auf **Menü > Verbindungen....** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle PCs über diese Verbindung synchronisieren**.
4. Wählen Sie aus der Liste **BluetoothActiveSync** aus, und tippen Sie dann auf **OK**. Stellen Sie sicher, dass sich der HP iPAQ und der Computer in Reichweite befinden.
5. Wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung zu diesem Computer herstellen, führen Sie den Bluetooth-Assistenten auf dem HP iPAQ aus, und erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft mit dem Computer.
6. Tippen Sie auf **Sync**.
7. Tippen Sie auf **Menü > Disconnect Bluetooth** (Bluetooth-Verbindung trennen).

---

 **TIPP:** Schalten Sie die Bluetooth-Funktion nach der Synchronisierung aus, um Akkuenergie zu sparen.

---

## Bluetooth-Geräteprofile

Die von Bluetooth unterstützten Funktionen werden Dienste oder Profile genannt. Sie können nur mit Bluetooth-Geräten kommunizieren, die mindestens eines der folgenden Profile unterstützen:

- ActiveSync – Verwendet SPP (Serial Port Profile) zur Verbindung mit ActiveSync auf einem Computer
- Profil für die erweiterte Übertragung von Audiodaten (A2DP)
- Profil für Audio/Video-Fernbedienung (AVRCP)
- Profil zum Übertragen, Anzeigen und Drucken von Bildern (BIP)
- Profil für vereinfachtes Drucken (BPP)
- DFÜ-Netzwerk (DUN)
- Dateiübertragungsprotokoll (FTP)
- Profil für herstellerübergreifende Kommunikation (GAP)
- Profil für Headset-Unterstützung (HSP)
- Profil für Eingabegeräte (HID)
- Objektaustauschprotokoll (OBEX)
- Objektübertragungsprotokoll (OPP)
- Personal Area Network (PAN)
- Profil für seriellen Port (SPP)
- Diensterkennungsprotokoll (SDP)

## Erstellen, Beenden und Akzeptieren einer Bluetooth-Partnerschaft

Sie können Informationen zwischen Ihrem HP iPAQ und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät austauschen. Zunächst müssen Sie jedoch eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen den beiden Geräten einrichten.

 **HINWEIS:** Für den Austausch von Informationen zwischen zwei Bluetooth-fähigen Geräten muss auf beiden Geräten die Bluetooth-Funktion aktiviert sein. Die Geräte müssen sich dazu im erkennbaren Modus befinden.

So erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Geräte eingeschaltet sind, erkannt werden und sich in Reichweite befinden.
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth Manager > Neu > Explore a Bluetooth Device** (Bluetooth-Gerät suchen). Ihr HP iPAQ sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.
4. Wählen Sie den Dienst, den Sie nutzen möchten, aus der Liste **Service Selection** (Dienstauswahl) aus.
5. Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
6. Wenn Sie eine sichere Verbindung mit Verschlüsselung verwenden möchten (empfohlen zur Erhöhung der Sicherheit), aktivieren Sie unter **Sicherheit** das Kontrollkästchen **Use a secure, encrypted connection** (Sichere, verschlüsselte Verbindung verwenden) und tippen Sie auf **Weiter**. Andernfalls nehmen Sie im Feld **Sicherheit** keine Einstellung vor und tippen auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.
8. Um der Partnerschaft einen aussagekräftigen Namen zu geben, tippen Sie unter **Verknüpfungen** auf den Dateinamen und halten den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

So beenden Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Bluetooth Manager**.
2. Tippen Sie auf die Partnerschaft, die Sie beenden möchten, und halten Sie den Stift gedrückt.
3. Tippen Sie auf **Löschen** und anschließend auf **Ja**.

So akzeptieren Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Stellen Sie sicher, dass der HP iPAQ eingeschaltet und erkennbar ist und sich innerhalb einer kurzen Reichweite befindet.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Partnerschaft mit dem anfragenden Gerät zu akzeptieren, tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn ein Zugangsschlüssel erforderlich ist, geben Sie einen alphanumerischen Kennwortschlüssel mit 1 bis 16 Zeichen im Feld **Kennwortschlüssel** ein, und tippen Sie auf **OK**. Geben Sie auf dem anfragenden Gerät denselben Schlüssel ein. Das Verwenden eines Kennwortschlüssels erhöht die Sicherheit.
4. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Wenn Sie ein anderes Gerät nicht finden können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Verringern Sie die Entfernung zwischen den Geräten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll, eingeschaltet ist und sich im erkennbaren Modus befindet.

## Umbenennen einer Bluetooth-Partnerschaft

So benennen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft um:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth Manager**.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Verknüpfungen** auf die umzubenennende Partnerschaft, und halten Sie den Stift darauf. Tippen Sie dann auf **Umbenennen**.
4. Geben Sie einen neuen Namen für die Partnerschaft ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

## Koppeln von Geräten und Aufhebung der Gerätekoppelung

Sie können Geräte miteinander koppeln, so dass sie vor jeder Verbindung einen computergenerierten Sicherheitsschlüssel austauschen. Der Sicherheitsschlüssel wird aus einer eindeutigen Bluetooth-Geräteadresse, einer Zufallszahl und einem benutzerdefinierten Kennwort erzeugt. Nachdem zwei Geräte gekoppelt sind, besteht zwischen ihnen eine vertrauenswürdige Beziehung. Weitere Eingaben sind nicht erforderlich. Ihre Verbindungen und Aktivitäten können zwischen den gekoppelten Geräten ausgeführt werden, ohne dass eine ständige Autorisierung notwendig ist.

So koppeln Sie Geräte:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Bluetooth, und tippen Sie dann auf  (Symbol für Bluetooth), um Bluetooth zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Verbindungen > Menü > Paired devices** (Gekoppelte Geräte).
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Symbol **Verweis**.
6. Tippen Sie auf ein Gerät.
7. Geben Sie im Feld **Kennwortschlüssel** ein Kennwort ein.
8. Tippen Sie auf **OK**.
9. Geben Sie dasselbe Kennwort auf dem anderen Gerät ein.

Wenn Sie andere Geräte zwar sehen, aber keine Verbindung zu ihnen herstellen oder Daten mit ihnen austauschen können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Zugriff auf das andere Gerät nicht eingeschränkt ist.
- Versuchen Sie, die Koppelung auf dem anderen Gerät zu initiieren. Einige Bluetooth-Geräte können Koppelungen zwar initiieren, nicht aber auf Koppelungsanforderungen von anderen Geräten reagieren.

Wenn andere Geräte Ihren HP iPAQ nicht finden oder keine Verbindung zu ihm herstellen können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Erkennung Ihres HP iPAQ durch andere Geräte nicht eingeschränkt haben. Weitere Informationen finden Sie unter [„Verwenden eines Kennwortschlüssels oder einer Bindung“ auf Seite 29](#).
- Überprüfen Sie Ihre Bluetooth-Einstellungen, um festzustellen, ob der HP iPAQ die Erkennung durch andere Geräte für einen Verbindungsaufbau zulässt. Weitere Informationen finden Sie unter [„Einstellen des „Erkennbar“-Modus auf einem Gerät“ auf Seite 28](#).

So heben Sie die Koppelung zwischen Geräten auf:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion bereits aktiviert ist. Andernfalls schalten Sie Bluetooth ein.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Verbindungen > Menü > Paired devices** (Gekoppelte Geräte).
4. Tippen Sie auf einen Gerätenamen.
5. Tippen Sie auf **Entfernen**.
6. Tippen Sie auf **Ja**, um die Koppelung aufzuheben.

## Einstellen des „Erkennbar“-Modus auf einem Gerät

Wenn Ihr HP iPAQ erkennbar ist, kann er von anderen Bluetooth-fähigen Geräten erkannt werden, um Informationen zu übertragen, eine Partnerschaft einzurichten oder einen Bluetooth-Dienst zu nutzen.

So stellen Sie den „Erkennbar“-Modus auf einem Gerät ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth > Eingabehilfen**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Verbindung anderer Geräte zulassen** und **Andere Geräte können mich erkennen**.

 **HINWEIS:** Wenn Ihr HP iPAQ nicht länger erkennbar sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung anderer Geräte zulassen**.

## Verbinden mit einem Bluetooth-Headset

Sie können ein Bluetooth-Headset (oder eine andere Bluetooth-Freisprecheinrichtung) mit Ihrem HP iPAQ verbinden, indem Sie eine Partnerschaft zwischen den Geräten erstellen.

So stellen Sie die Verbindung zu einem Bluetooth-Headset her:

1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet, erkennbar und innerhalb einer kurzen Reichweite sind.
2. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless), und tippen Sie dann auf **Bluetooth > Bluetooth-Verbindungen > Menü > New Shortcut** (Neue Verknüpfung).
3. Klicken Sie auf **Freisprechverbindung einrichten**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

## Öffnen der Bluetooth-Einstellungen

So öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen sie auf die Registerkarte Bluetooth, und tippen Sie dann auf  (Symbol für Bluetooth), um Bluetooth zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Einstellungen**.

## Autorisierung für den Zugriff auf Dienste

Wenn Sie eine Autorisierung für den Zugriff auf Dienste festlegen, müssen Sie jede Verbindung autorisieren. Ihr HP iPAQ fragt immer nach, ob die Verbindung zugelassen werden soll.

So verwalten Sie Autorisierungen für den Zugriff auf Dienste:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen sie auf die Registerkarte Bluetooth, und tippen Sie dann auf  (Symbol für Bluetooth), um Bluetooth zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Einstellungen > Dienste**.
4. Tippen Sie auf den Dienst, der aktiviert werden soll: **File Transfer, Information Exchange, Serial Port, Personal Network Server, PIM Synchronization** oder **Audio Gateway** (Dateiübertragung, Informationsaustausch, Serieller Anschluss, Privater Netzwerkserver, PIM-Synchronisierung oder Audio-Gateway).
5. Wählen Sie **Authorization required** (Autorisierung erforderlich).
6. Tippen Sie auf **OK**.

## Verwenden eines Kennwortschlüssels oder einer Bindung

Zum Herstellen einer sicheren Verbindung mit einem anderen Gerät können Sie die Kennwortschlüsselfunktion oder eine eingerichtete Bindung verwenden. Sie können diesen Sicherheitstyp zusätzlich durch Datenverschlüsselung ergänzen. Ein Kennwortschlüssel ist ein Code, den Sie eingeben, um von anderen Geräten angeforderte Verbindungen zu authentifizieren. Der Kennwortschlüssel muss beiden Parteien bekannt sein und von ihnen verwendet werden, damit die Verbindung zugelassen wird.

So konfigurieren Sie einen Kennwortschlüssel oder eine Bindung:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Bluetooth, und tippen Sie dann auf  (Symbol für Bluetooth), um Bluetooth zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Einstellungen > Dienste**.
4. Tippen Sie auf den Dienst, der aktiviert werden soll: **File Transfer, Information Exchange, Serial Port, Personal Network Server, PIM Synchronization** oder **Audio Gateway** (Dateiübertragung, Informationsaustausch, Serieller Anschluss, Privater Netzwerkserver, PIM-Synchronisierung oder Audio-Gateway).
5. Wählen Sie **Authorization required** (Autorisierung erforderlich) und **Authentifizierung (Kennwortschlüssel) erforderlich**, um die Sicherheitsstufe zu erhöhen.
6. Wählen Sie **Encryption Required** (Verschlüsselung erforderlich), wenn alle Daten, die zwischen den Geräten ausgetauscht werden, verschlüsselt werden sollen.
7. Tippen Sie auf **OK**.

## Anlegen eines gemeinsamen Bluetooth-Ordners

Sie können den Ordner festlegen, auf den andere Geräte zugreifen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem HP iPAQ aufbauen. So legen Sie einen gemeinsamen Bluetooth-Ordner fest:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf die Registerkarte Bluetooth, und tippen Sie dann auf  (Symbol für Bluetooth), um Bluetooth zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth > Bluetooth-Einstellungen > Dienste > File Transfer** (Dateiübertragung).
4. Wählen Sie unter **Service Settings** (Diensteinstellungen) die gewünschten Einstellungen aus.
5. Tippen Sie auf **Erweitert...**
6. Tippen Sie auf  (Ordnersymbol), und suchen Sie den gewünschten Dateiordner.
7. Tippen Sie auf **OK**.

## Erweiterte Einstellungen

### Verbinden mit Intranet-URLs

Wenn Sie eine Verbindung zu Intranet-Sites herstellen möchten, in deren URLs Punkte verwendet werden (z. B. intranet.firmenname.com), fügen Sie diese der Liste **Ausnahmen für Firmen-URL** hinzu.

So fügen Sie Intranet-URLs hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Ausnahmen....**
2. Tippen Sie auf **Neuer URL....**
3. Geben Sie in **Firmen-URL** den Intranet-URL ein.

---

 **HINWEIS:** Wenn Sie viele URLs mit demselben Firmennamen verwenden, können Sie die Einzeleingabe vermeiden, indem Sie **\*.firmenname.com** eingeben.

---

## Ändern eines Intranet-URL

So ändern Sie Intranet-URLs:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Ausnahmen**.
2. Tippen Sie auf die Intranet-URL-Ausnahme, die Sie ändern möchten, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

 **HINWEIS:** Zum Löschen einer Ausnahme für Firmen-URL tippen Sie in der Liste auf die betreffende Ausnahme und halten den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

## Einrichten der Einstellungen für den Proxyserver

Wenn während der Synchronisierung eine Verbindung zu Ihrem ISP (Internet Service Provider) oder privaten Netzwerk besteht, lädt der HP iPAQ die geeigneten Proxy-Einstellungen während der Synchronisierung von Ihrem Computer herunter. Wenn diese Einstellungen auf Ihrem Computer nicht vorhanden sind oder geändert werden müssen, können Sie die Änderungen manuell vornehmen.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Proxyservername
- Port
- Verwendeter Socks-Protokolltyp

So nehmen Sie die Einstellungen für den Proxyserver vor:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
2. Wenn noch kein Proxyserver eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Proxyserver einrichten**; andernfalls tippen Sie auf **Proxyserver bearbeiten**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her** und **Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver**.
4. Geben Sie im Feld **Proxyserver** den Namen des Proxyservers ein.
5. Zum Ändern von Einstellungen wie Portnummer oder Proxyservertyp tippen Sie auf **Erweitert...**, und ändern Sie dann die gewünschten Einstellungen.

## Einrichten eines WAP-Gateways

Für den Zugriff auf WAP (Wireless Access Point)-Websites über den Internet Explorer müssen Sie den HP iPAQ für die Verwendung eines WAP-Gateways konfigurieren.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Telefonnummer des Servers beim ISP

- Name des WAP-Gateway-Servers
- Portnummer

So richten Sie ein WAP-Gateway ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen > Firmennetzwerk > Bearbeiten....**
2. Wenn noch kein Proxyserver eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Proxyserver einrichten**; andernfalls tippen Sie auf **Proxyserver bearbeiten**.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte **Proxyeinstellungen** die Kontrollkästchen **Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her** und **Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver**.
4. Geben Sie bei Bedarf im Feld **Proxyserver** den Namen des Proxyservers ein.
5. Tippen Sie auf **Erweitert... > WAP**.
6. Geben Sie im Feld **Server** den Namen des WAP-Gateway-Servers ein. Geben Sie unter **Port** die Portnummer ein. Die gebräuchlichste WAP-Portnummer ist 9201.
7. Geben Sie die Anmeldedaten für den WAP-Gateway-Server ein.

## Konfigurieren erweiterter Proxyeinstellungen

So konfigurieren Sie erweiterte Proxyeinstellungen:

1. Geben Sie für den erforderlichen Servertyp den Namen und den Port des Proxyservers ein.
2. Geben Sie ggf. die Anmeldedaten für die Verbindung zum Proxyserver ein.
3. Wenn Sie Socks-Proxyeinstellungen konfigurieren, wählen Sie **Socks 4** oder **Socks 5**. Wenn Sie Socks 5 verwenden, geben Sie die Anmeldedaten für die Verbindung zum Proxyserver ein.

## Erweiterte Verbindungseinstellungen

So konfigurieren Sie erweiterte Verbindungseinstellungen:

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf  (WLAN-Symbol), um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
3. Um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen > Erweitert > Netzwerke auswählen**.
4. Wählen Sie **ISP**, um über einen ISP (Internet Service Provider) eine Verbindung zum Internet herzustellen, oder wählen Sie **Firmennetzwerk**, um eine Verbindung zu einem Firmennetzwerk aufzubauen oder wenn ein Netzwerk einen Proxyserver benötigt. Wenn Sie einen vorhandenen Netzwerknamen ändern oder einen neuen Netzwerknamen erstellen müssen, tippen Sie auf **Bearbeiten...** oder **Neu...** und anschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie im Bildschirm **Verbindungen** auf **Erweitert**, um Ihre **Wählregeln** und **Ausnahmen** einzurichten. Schließen Sie den Vorgang mit **OK** ab.

## Einrichten einer VPN-Serververbindung

Mithilfe einer VPN-Verbindung (Virtual Private Network) können Sie über das Internet eine sichere Verbindung zu Servern, beispielsweise einem Firmennetzwerk, herstellen.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Domänenname
- TCP/IP-Einstellungen
- Hostname oder IP-Adresse des VPN-Servers

So richten Sie eine VPN-Serververbindung ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **Firmennetzwerk** auf **Neue VPN-Serververbindung**, und folgen Sie den Anleitungen im Verbindungsassistenten.
3. Normalerweise ist es nicht erforderlich, erweiterte Einstellungen zu ändern. Sie müssen die erweiterten Einstellungen jedoch ändern, wenn Folgendes zutrifft:
  - Der Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen, verwendet keine dynamisch zugewiesenen Adressen, und Sie müssen Ihre TCP/IP-Einstellungen eingeben.
  - Sie müssen die Einstellungen des DNS- oder WINS-Servers ändern.Trifft eine der oben genannten Bedingungen zu, tippen Sie im Bildschirm **VPN** auf **Erweitert...**, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Tippen Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und zum Bildschirm **VPN** zurückzukehren.
4. Tippen Sie auf **Hilfe**, um zu einem beliebigen Bildschirm des Assistenten oder während des Änderns der Einstellungen weitere Informationen aufzurufen.

## Ändern des Gruppennamens für Verbindungen

Der HP iPAQ ist bereits mit zwei Gruppen von Verbindungseinstellungen eingerichtet: **ISP** und **Firmennetzwerk**. Sie können auch den Namen dieser Gruppen ändern. Wenn Sie beispielsweise alle Firmeneinstellungen unter **My Work Network Connections** (Verbindungen für das Firmennetzwerk) zusammenfassen, können Sie den Namen Ihrer Firma verwenden.

So ändern Sie den Gruppennamen für Verbindungen:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungen**.
2. Nachdem Sie eine neue Verbindung erstellt haben, tippen Sie unter **ISP** oder **Firmennetzwerk** auf **Neue Modemverbindung**, um eine neue Verbindung zu erstellen.
3. Tippen Sie unter **ISP** bzw. **Firmennetzwerk** auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
4. Tippen Sie auf **Allgemein**.
5. Geben Sie einen Namen für diese Gruppen von Einstellungen ein, und tippen Sie auf **OK**.

## Beenden einer Verbindung

Wenn Sie eine Verbindung nicht mehr verwenden, kann es nützlich sein, sie zu beenden. Somit werden Ressourcen auf dem HP iPAQ freigegeben und möglicherweise Verbindungsgebühren gespart.

- Tippen Sie bei einer Verbindung über ein Modem oder ein VPN (Virtual Private Network) auf das Symbol **Verbindungen > Trennen**.
- Bei einer Kabelverbindung ziehen Sie das Kabel von Ihrem HP iPAQ ab.

- Tippen Sie bei bestehender Bluetooth-Verbindung auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Bluetooth Manager > Active Connection** (Aktive Verbindung). Tippen Sie auf den Namen der Verbindung, und halten Sie den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Trennen**.
- Bei einer Verbindung über eine Netzwerkkarte (Ethernet) nehmen Sie die Karte aus dem HP iPAQ.

---

# 7 HP Photosmart Mobile

## HP Photosmart Mobile

HP Photosmart Mobile bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Bilder anzeigen, die auf dem HP iPAQ oder einer Speicherkarte gespeichert sind.
- Bildern Sprachnotizen oder Textanmerkungen hinzufügen.
- Bilder drucken.
- Eine Bildschirmpräsentation anzeigen.
- Bilder als E-Mail-Anhang oder über Bluetooth versenden.
- Bilder mit Kontakten verknüpfen.
- Ein Bild als Hintergrund für den Bildschirm **Heute** festlegen.

## Hinzufügen einer Sprachnotiz zu einem Bild

So fügen Sie einem Bild eine Sprachnotiz hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes, dem Sie eine Sprachnotiz hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf das Kassettensymbol .
4. Tippen Sie in der Rekorderleiste auf  (Schaltfläche „Aufnehmen“).
5. Sprechen Sie in das Mikrofon, um die Sprachnotiz aufzunehmen, und tippen Sie dann auf  (Schaltfläche „Anhalten“), um die Aufnahme zu beenden.
6. Tippen Sie erneut auf das Kassettensymbol , um die Rekorderleiste zu schließen.

## Versenden von Bildern per E-Mail

So versenden Sie Bilder per E-Mail:

1. Tippen Sie auf **Start > Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie auf das Miniaturbild, das Sie versenden möchten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Senden... > E-Mail-Anhang**.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Größe des gesendeten Fotos reduzieren auf**, und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse ein, oder verwenden Sie die **Kontakte**, indem Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen...** tippen.

7. Geben Sie weitere benötigte Daten ein, zum Beispiel einen Titel für die E-Mail und die Nachricht.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

 **HINWEIS:** Um die E-Mail direkt versenden zu können, müssen Sie entweder die WLAN-Funktion auf Ihrem HP iPAQ aktivieren oder den HP iPAQ zur Synchronisierung mit dem Exchange Server an einen Computer anschließen.

---

## Anzeigen einer Bildschirmpräsentation

So zeigen Sie eine Bildschirmpräsentation an:

1. Tippen Sie auf **Start > Photosmart Mobile**.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  (Symbol für die Bildschirmpräsentation).
3. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Schaltflächen  (Vorwärts),  (Rückwärts) und  (Anhalten) anzuzeigen.

---

# 8 Messaging

## Informationen zum Thema Nachrichten

Um E-Mails über ein E-Mail-Konto zu senden und zu empfangen, müssen Sie je nach Konto eine Verbindung zum Internet oder zu Ihrem Firmennetzwerk herstellen.

Sie können Folgendes senden und empfangen:

- Outlook-E-Mail
- Internet-E-Mail über einen ISP

Weiterhin können Sie vom Büro aus über eine VPN-Verbindung auf E-Mails zugreifen.

E-Mails im Outlook-E-Mail-Konto werden durch die Synchronisierung mit einem PC mithilfe einer beliebigen Synchronisierungssoftware oder durch die direkte Wireless-Synchronisierung mit einem Exchange Server gesendet und empfangen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Synchronisierungssoftware“ auf Seite 66](#).

Internet-E-Mails werden durch die Herstellung einer Verbindung zu einem POP3- (Post Office Protocol 3-) oder IMAP4- (Internet Message Access Protocol 4-) E-Mail-Server gesendet und empfangen. Bei der Verbindung zu einem POP3- oder IMAP4-Server erfolgt der Verbindungsaufbau zu Ihrem Internetdienstanbieter über ein Modem. Über eine Ethernet-Karte lässt sich auch eine Verbindung zu dem LAN herstellen, mit dem Ihr E-Mail-Server verbunden ist.

## Ordnerarten

Jedes Messaging-Konto besitzt einen eigenen Satz von Ordnern mit den folgenden Messaging-Standardordnern:

- Gelöschte Objekte
- Entwürfe
- Posteingang
- Postausgang
- Gesendete Objekte

Die Nachrichten, die Sie über das Konto senden und empfangen, werden in diesen Ordnern gespeichert. Sie können in jedem Konto zusätzliche Ordner anlegen.

Das Aussehen eines Ordners hängt vom Ordnerart ab:

- Bei Verwendung eines Outlook-E-Mail-Kontos werden die in Outlook im Ordner „Posteingang“ enthaltenen E-Mail-Nachrichten automatisch mit Ihrem HP iPAQ synchronisiert. Sie können weitere Ordner festlegen, die synchronisiert werden sollen. Die Ordner, die Sie erstellen, und die Nachrichten, die Sie verschieben, werden auf dem E-Mail-Server gespiegelt. Sie können die Nachrichten lesen, auch wenn Sie nicht an Ihrem Computer arbeiten.
- Wenn Sie bei Verwendung eines POP3-Kontos E-Mail-Nachrichten in einen Ordner verschieben, den Sie erstellt haben, wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf Ihrem HP iPAQ und den Kopien auf dem E-Mail-Server unterbrochen. Wenn Sie sich anmelden, erkennt der E-Mail-Server, dass die Nachrichten nicht mehr im Posteingang des HP iPAQ enthalten sind, und löscht sie vom E-Mail-Server. Auf diese Weise werden Nachrichtenduplikate vermieden. Allerdings haben Sie auch keinen Zugriff mehr auf Nachrichten, die Sie in Ordner verschieben, die nicht auf dem HP iPAQ erstellt wurden.
- Bei Verwendung eines IMAP4-Kontos werden die Ordner, die Sie erstellen, und die E-Mail-Nachrichten, die Sie verschieben, auf dem E-Mail-Server gespiegelt. Die Nachrichten stehen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie sich auf Ihrem E-Mail-Server anmelden. Es spielt also keine Rolle, ob Sie sich von Ihrem HP iPAQ oder Ihrem Computer aus anmelden. Die Ordner werden jedes Mal synchronisiert, wenn Sie eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen oder bei bestehender Verbindung neue Ordner erstellen, umbenennen oder löschen. Sie können für jeden Ordner andere Optionen für das Herunterladen festlegen.

## Synchronisieren von E-Mails

Wenn Sie die Outlook-E-Mails auf einem Computer mit Ihrem HP iPAQ synchronisieren, werden die E-Mails folgendermaßen synchronisiert:

- Die Nachrichten im Posteingangsordner auf Ihrem Computer oder dem Exchange Server werden in den Posteingangsordner des Outlook-E-Mail-Kontos Ihres HP iPAQ kopiert.
- Die Nachrichten im Postausgangsordner Ihres HP iPAQ werden auf den Exchange Server oder an Outlook übertragen und dann von diesen Programmen gesendet.
- Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem HP iPAQ löschen, wird diese bei der nächsten Synchronisierung auf Ihrem Computer oder dem Exchange Server gelöscht.
- Mit den standardmäßigen Synchronisierungseinstellungen werden die Nachrichten der letzten drei Tage synchronisiert, und die ersten 0,5 KB jeder neuen Nachricht werden heruntergeladen. Dateianlagen werden nicht heruntergeladen.

 **HINWEIS:** Weitere Informationen zum Starten der Outlook-E-Mail-Synchronisierung oder zum Ändern der Synchronisierungseinstellungen finden Sie auf dem PC in der Hilfe der Synchronisierungssoftware, oder tippen Sie auf **Inhalt**.

## Einrichten von Messaging-Konten

### Einrichten von E-Mail mit Exchange Server

So richten Sie die E-Mail-Funktion mit Exchange Server ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Messaging > Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail-Adresse** ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Exchange Server** aus der Liste **Your e-mail provider** (Ihr E-Mail-Anbieter) aus, und tippen Sie auf **Weiter**.

4. Tippen Sie auf **Weiter**, um Outlook mit dem Exchange Server Ihres Unternehmens zu synchronisieren.
  5. Geben Sie unter **Serveradresse** die Outlook Web Access-Serveradresse ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 
-  **HINWEIS:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Versand von diesem Konto immer über eine SSL- (Secure Sockets Layer-) Verbindung erfolgt.
- 
6. Geben Sie **Benutzername**, **Kennwort** und **Domäne** im Bildschirm **Servereinstellungen bearbeiten** ein.
  7. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie auf **Fertig stellen**.

## Internet-E-Mail

### Erstellen eines neuen POP3- oder IMAP4-Kontos

Um E-Mails senden und empfangen zu können, müssen Sie bei einem ISP (Internet Service Provider) ein E-Mail-Konto einrichten oder über ein Konto verfügen, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung (Virtual Private Network) zugreifen (in der Regel ein Konto am Arbeitsplatz).

So erstellen Sie ein neues POP3- oder IMAP4-Konto:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Messaging > Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail-Adresse** ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Internet-E-Mail** aus der Liste **Your e-mail provider** (Ihr E-Mail-Anbieter), und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Namen und den Kontonamen ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Namen für den Eingangsserver ein, und wählen Sie den gewünschten Kontotyp: **POP3** oder **IMAP4**.
6. Schließen Sie die Einrichtung ab, und tippen Sie danach auf **Fertig stellen**.

Sie können auch die folgenden Funktionen ausführen:

- Ändern der Zeitintervalle für den Download neuer Nachrichten.
- Herunterladen von Anhängen.
- Begrenzen der Anzahl der Nachrichten, die heruntergeladen werden.

Einstellung	Beschreibung
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator erhalten haben. Dieser bildet häufig den ersten Teil Ihrer E-Mail-Adresse vor dem „at“-Zeichen (@).
<b>Kennwort</b>	Wählen Sie ein sicheres Kennwort. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kennwort zu speichern, so dass Sie es nicht jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen.
<b>Domäne</b>	Nicht erforderlich für ein Konto bei einem ISP. Wird unter Umständen für ein Arbeitskonto benötigt.

Einstellung	Beschreibung
<b>Kontotyp</b>	Wählen Sie entweder POP3 oder IMAP4.
<b>Kontoname</b>	Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Konto ein, z. B. „Arbeit“ oder „Zuhause“. Dieser Name kann nachträglich nicht mehr geändert werden.
<b>Eingehende Mail</b>	Geben Sie den Namen Ihres E-Mail-Servers ein (POP3 oder IMAP4).
<b>Ausgehende Mail</b>	Geben Sie den Namen für Ihren Server für ausgehende E-Mails ein (SMTP).
<b>SSL-Verbindung erforderlich</b>	Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Versand von diesem Konto immer über eine SSL-Verbindung erfolgt. Dies bietet mehr Sicherheit beim Senden persönlicher Informationen. Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen und Ihr ISP keine SSL-Verbindung unterstützt, können Sie unter Umständen keine E-Mails versenden.
<b>Ausgehende E-Mail benötigt Authentifizierung</b>	Aktivieren Sie diese Option, wenn für das SMTP Ihres ausgehenden E-Mail-Servers eine Authentifizierung erforderlich ist. Es wird Ihr Benutzername und Kennwort von oben verwendet.
<b>Getrennte Einstellungen verwenden</b>	Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr E-Mail-Ausgangsserver einen anderen Benutzernamen und ein anderes Kennwort als die zuvor eingegebenen benötigt.
<b>Einstellungen für Ausgangsserver</b>	Konfigurieren Sie diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass Ihre ausgehenden E-Mail-Nachrichten zugestellt werden.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie Ihren Benutzernamen für den E-Mail-Ausgangsserver ein.
<b>Kennwort</b>	Geben Sie Ihr Kennwort für den E-Mail-Ausgangsserver ein.
<b>Domäne</b>	Geben Sie die Domäne des E-Mail-Ausgangsservers ein.
<b>SSL für ausgehende E-Mail erforderlich</b>	Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass der E-Mail-Versand von diesem Konto immer über eine SSL-Verbindung erfolgt. Dies bietet mehr Sicherheit beim Senden persönlicher Informationen. Hinweis: Wenn Sie diese Option wählen und Ihr ISP keine SSL-Verbindung unterstützt, können Sie unter Umständen keine E-Mails versenden.

 **TIPP:** Sie können neben Ihrem Outlook-E-Mail-Konto weitere E-Mail-Konten einrichten. Während Sie verbunden sind, können Sie jedoch kein neues Konto hinzufügen. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen abbrechen**, um die Verbindung zu trennen.

## Ändern der Optionen für das Herunterladen von E-Mails

Sie können die folgenden Optionen für das Herunterladen für jedes E-Mail-Konto anpassen, das Sie bei einem ISP unterhalten, oder für jedes Konto, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (in der Regel ein Konto am Arbeitsplatz).

Sie können wählen:

- ob Nachrichten automatisch heruntergeladen werden.
- wie viele E-Mails heruntergeladen werden.
- ob und wie Anhänge heruntergeladen werden (nur IMAP4).

So ändern Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails:

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Optionen**.
2. Wählen Sie das E-Mail-Konto aus.
3. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie zur Liste **Message download Limit** (Limit für das Herunterladen von Nachrichten) gelangen, und wählen Sie dann die Option **Gesamte Nachricht** aus.

 **TIPP:** Zum automatischen Senden und Empfangen von Nachrichten tippen Sie auf **Verbinden**, überprüfen Sie die Nachrichten, und geben Sie ein Zeitintervall ein. Die Option für automatisches Verbinden kann höhere Verbindungskosten nach sich ziehen.

Um Speicherplatz zu sparen, sollten Sie die Zahl der E-Mails, die auf Ihren HP iPAQ heruntergeladen werden, begrenzen, indem Sie die Zahl der Tage, die angezeigt werden sollen, verringern.

Zum Ändern der Optionen für ein Outlook-E-Mail-Konto tippen Sie auf **Start > ActiveSync > Menü > Optionen**.

## Löschen eines Kontos

So löschen Sie ein Konto:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Kontonamen, und halten Sie den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Empfangen von Anhängen

Anhänge, die mit einer E-Mail gesendet oder vom Server heruntergeladen wurden, werden unter dem Betreff der Nachricht angezeigt. Wenn Sie auf einen Anhang tippen, wird er geöffnet, wenn er bereits vollständig heruntergeladen wurde, oder er wird markiert und heruntergeladen, wenn Sie das nächste Mal E-Mails senden und empfangen. Wenn Sie ein Outlook-E-Mail-Konto oder ein IMAP4-E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie Anhänge auch automatisch zusammen mit Ihren Nachrichten herunterladen.

Für ein Outlook-E-Mail-Konto gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Start > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen....**
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen**, und wählen Sie dann **Einschließlich Dateianlagen**.

Wenn Sie ein IMAP4-E-Mail-Konto bei einem ISP (Internet Service Provider) besitzen oder über ein Konto verfügen, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (üblicherweise ein Konto im Büro), gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-Kontos.
4. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie zur Liste **Message download Limit** (Limit für das Herunterladen von Nachrichten) gelangen, und wählen Sie dann die Option **Gesamte Nachricht** aus.

---

 **TIPP:** Eingebettete Bilder und Objekte können nicht als Anhänge empfangen werden.

Eine eingebettete Nachricht kann als Anhang angezeigt werden, wenn für den E-Mail-Empfang IMAP4 verwendet wird. Sie können diese Funktion jedoch nicht nutzen, wenn TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) aktiviert ist, um Besprechungsanfragen zu erhalten.

Zum Speichern von Anhängen von einem beliebigen E-Mail-Konto auf einer Speicherkarte und nicht auf dem HP iPAQ tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen... > Speicher**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **When available, use this storage card to store attachments** (Wenn verfügbar, diese Speicherkarte verwenden, um Anhänge zu speichern).

---

## Senden von Besprechungsanfragen

So senden Sie Besprechungsanfragen:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.
2. Tippen Sie auf den Termin und anschließend auf **Menü > Bearbeiten > Termin > Teilnehmer**.
3. Für erforderliche Teilnehmer tippen Sie auf **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen...** und für optionale Teilnehmer auf **Optionalen Teilnehmer hinzufügen...**
4. Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **OK** und anschließend auf **Ja**, um die Besprechungsanfrage zu senden.

## Empfangen von Besprechungsanfragen

Falls Sie E-Mails über eine Synchronisierungssoftware empfangen, können Sie Besprechungsanfragen erhalten. Wenn Sie direkt mit einem E-Mail-Server verbunden sind, erhalten Sie Besprechungsanfragen unter der Voraussetzung, dass auf dem Server Microsoft Exchange Server 5.5 oder eine höhere Version ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [„Synchronisierungssoftware“ auf Seite 66](#).

Wird auf dem Server Microsoft Exchange Server 2000 oder höher ausgeführt, empfangen Sie die Besprechungsanfragen automatisch über Ihren Posteingang. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Besprechungsanfragen auf Microsoft Exchange Server 5.5 empfangen möchten:

- Bitten Sie den Systemadministrator, für Ihr Konto die RTF- (Rich Text Format) und TNEF-Unterstützung zu aktivieren.

Bei aktiviertem TNEF erhalten Sie keine Nachrichten, die anderen Nachrichten als Anhänge beigefügt wurden. Außerdem können Sie erst feststellen, ob eine Nachricht mit einem Anhang versehen ist, nachdem Sie die vollständige Kopie erhalten haben. Das Herunterladen kann zudem mehr Zeit in Anspruch nehmen.

- Ändern Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails, wenn Ihr Konto so eingerichtet ist, dass Sie keine Anhänge empfangen.

Wenn Sie den Empfang von Besprechungsanfragen auf Microsoft Exchange Server 5.5 eingerichtet haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Besprechungsanfrage.
2. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Menü > Mit Vorbehalt** oder auf **Menü > Ablehnen**. Wenn Sie möchten, können Sie der Antwort eine Nachricht beifügen. Die Antwort wird im Rahmen der nächsten Synchronisierung oder Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server versendet, und der Kalender des HP iPAQ wird aktualisiert.

## Erstellen oder Ändern einer Signatur

So erstellen oder ändern Sie eine Signatur:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf **Konten > Signaturen....**
4. Wählen Sie ein Konto aus, für das Sie eine Signatur erstellen oder ändern möchten.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**, sofern noch nicht geschehen.
6. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **In Antworten und weitergeleiteten Nachrichten verwenden**.
7. Geben Sie eine Signatur in das Feld ein.

Wenn Sie die Signatur nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**.

---

 **TIPP:** Sie können für jedes Messaging-Konto eine andere Signatur verwenden.

---

## Verwenden von Messaging

### Erstellen und Senden von Nachrichten

So erstellen und senden Sie Nachrichten:

1. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf ein Konto, und wählen Sie es aus.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse eines oder mehrerer Empfänger ein (mehrere Adressen werden durch ein Semikolon getrennt). Zum Zugriff auf Adressen und Telefonnummern in **Kontakte** tippen Sie auf **An**.
4. Geben Sie den Nachrichtentext ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell und bequem hinzu, indem Sie zuerst auf **Menü > Kurzttext** und dann auf die gewünschte Nachricht tippen.
5. Tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**, um die Rechtschreibprüfung zu starten.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

---

 **TIPP:** Um die Priorität festzulegen, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen....**

---

 **HINWEIS:** Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mail-Nachrichten in den Ordner **Postausgang** verschoben und versendet, nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben.

---

## Antworten auf eine Nachricht oder Weiterleiten einer Nachricht

So beantworten Sie eine Nachricht oder leiten eine Nachricht weiter:

1. Tippen Sie auf die Nachricht, um sie zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf **Menü > Antworten > Antworten, Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
2. Geben Sie den Text Ihrer Antwort ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell und bequem hinzu, indem Sie zuerst auf **Menü > Kurzttext** und dann auf die gewünschte Nachricht tippen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**, um die Rechtschreibprüfung zu starten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

---

 **HINWEIS:** Wenn die ursprüngliche Nachricht in der Antwortnachricht enthalten sein soll, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen...** und dann auf **Nachricht**. Das Kontrollkästchen **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschl.** muss aktiviert sein.

---

## Hinzufügen eines Anhangs zu einer Nachricht

So fügen Sie einen Anhang zu einer Nachricht hinzu:

1. Tippen Sie in einer geöffneten Nachricht auf **Menü > Einfügen** und anschließend auf das Element, das Sie anhängen möchten: **Bild, Sprachnotiz** oder **Datei**.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie als Anhang senden möchten, oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

---

 **HINWEIS:** Eingebettete Objekte können nicht als Anhänge gesendet werden.

---

## Herunterladen von Nachrichten

Wie Sie Nachrichten herunterladen, ist davon abhängig, welchen Kontotyp Sie verwenden:

- Zum Senden und Empfangen von E-Mails über ein Outlook-E-Mail-Konto beginnen Sie mit der Synchronisierung über ActiveSync.

---

 **TIPP:** Gesendete Nachrichten werden standardmäßig nicht auf dem HP iPAQ gespeichert, um Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie Kopien der gesendeten Nachrichten aufbewahren möchten, tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Extras > Optionen... > Nachricht**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Kopie gesendeter Elemente im Ordner Gesendet beibehalten**. Wenn es sich bei Ihrem Konto um ein Outlook-E-Mail-Konto oder ein IMAP4-Konto handelt, müssen Sie für die Synchronisierung auch den Ordner „Gesendete Objekte“ wählen. Tippen Sie hierfür auf **Menü > Extras > Ordner verwalten...**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner **Gesendete Objekte**.

---

## Herunterladen von Nachrichten von einem Server

So laden Sie Nachrichten von einem Server herunter:

1. Tippen Sie auf **Menü > Gehe zu** und anschließend auf das Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**.

Die Nachrichten auf dem HP iPAQ und dem E-Mail-Server werden synchronisiert. Neue Nachrichten werden in den Ordner **Posteingang** des HP iPAQ heruntergeladen, die Nachrichten aus dem Ordner **Postausgang** werden versendet, und auf dem Server gelöschte Nachrichten werden aus dem Ordner **Posteingang** des HP iPAQ gelöscht.

---

 **TIPP:** Wenn Sie die vollständige Nachricht lesen möchten, tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**, während Sie sich im Nachrichtenfenster befinden. Tippen Sie auf eine Nachricht in der Nachrichtenliste, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**. Die Nachricht wird beim nächsten Senden und Empfangen von E-Mails heruntergeladen. Daraufhin werden auch die Nachrichtenanhänge heruntergeladen, sofern Sie die entsprechenden Optionen beim Einrichten des E-Mail-Kontos ausgewählt haben.

Die Spalte für die Größe in der Nachrichtenliste enthält die Größe einer Nachricht auf dem Gerät (lokal) und auf dem Speicher. Diese Zahlen können unterschiedlich sein, da die Größe einer Nachricht auf dem Server von der Größe der Nachricht auf dem HP iPAQ abweichen kann.

---

## Einrichten eines Onlineadressbuchs

Viele E-Mail-Server, einschließlich Server, auf denen Exchange Server ausgeführt wird, können E-Mail-Adressen über die Eingabe eines Namens von einem Onlineadressbuch (Verzeichnisdienst) unter Verwendung des Protokolls „Lightweight Directory Access Protocol“ (LDAP) abrufen. Wenn Sie ein E-Mail-Konto erstellen, wird der Verzeichnisdienst Ihres E-Mail-Servers auf der Registerkarte **Adresse** hinzugefügt; diesen Dienst können Sie bei Bedarf aktivieren. Wenn der Dienst aktiviert ist, durchsucht das Messaging-Programm Ihre Kontaktliste und anschließend den Verzeichnisdienst, um die Adressen der Namen zu finden, die Sie in die Felder **An**, **Cc** und **Bcc** eingeben. So aktivieren Sie einen Verzeichnisdienst oder nutzen zusätzliche Dienste:

1. Wenn Sie ein neues Konto einrichten, erfragen Sie den Namen des Verzeichnisdienstes und des Servers bei Ihrem Netzwerkadministrator.
2. Tippen Sie in der Nachrichtenliste auf **Menü > Extras > Optionen... > Adresse**.
3. Wählen Sie in der Liste **In Kontakte E-Mail-Adressen abrufen aus** das E-Mail-Adressbuch aus, das für Kontakte verwendet werden soll. Wenn Sie nicht die Option **Keine** wählen, wird zuerst in den Kontakten gesucht.
4. Wenn Ihr E-Mail-Server bereits aufgeführt ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Verzeichnisdienst des Servers, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
5. Wenn Ihr E-Mail-Server nicht aufgeführt ist, tippen Sie auf **Hinzufügen....**
6. Geben Sie in die Felder **Verzeichnisname** und **Server** die LDAP-Verzeichnis- und Servernamen ein.
7. Erfragen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator, ob für Ihren Server eine Authentifizierung erforderlich ist. Ist dies der Fall, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dieser Server erfordert Kennwortauthentifizierung**, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
8. Wenn das Programm **Messaging** diesen Dienst überprüfen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Namen auf diesem Server überprüfen**.
9. Tippen Sie auf **OK**.

---

 **TIPP:** Zum Löschen eines Dienstes tippen Sie auf den betreffenden Dienst, halten den Stift gedrückt und tippen dann auf **Löschen**.

Wenn Sie Ihr Outlook-E-Mail-Konto synchronisieren, deaktivieren Sie alle installierten Verzeichnisdienste, indem Sie das Kontrollkästchen **Namen auf diesem Server überprüfen** deaktivieren. Somit erhalten Sie keine Fehlermeldungen, wenn das Programm Messaging versucht, Namen über den Dienst zu überprüfen, mit dem Sie nicht verbunden sind.

---

# Windows Live Messenger

Mit dem MSN Messenger auf Ihrem HP iPAQ können Sie Sofortnachrichten versenden. MSN Messenger bietet dieselbe Chat-Umgebung wie MSN Messenger auf Ihrem Computer.

Mit dem MSN Messenger können Sie:

- Sofortnachrichten senden und empfangen.
- Ihren eigenen Status ändern oder sich den Status anderer Personen in Ihrer Liste anzeigen lassen.
- andere Personen zu einem Chat einladen.
- bestimmte Kontakte sperren, so dass diese Ihren Status nicht sehen und Ihnen keine Nachrichten senden können.

Zur Verwendung von MSN Messenger benötigen Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto, sofern Sie nicht bereits über ein Hotmail-Konto verfügen. Unter <http://www.passport.net> können Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto einrichten. Sobald Sie über ein Konto verfügen, können Sie die MSN Messenger-Funktion Ihres HP iPAQ verwenden.

## Anmelden und Abmelden bei Messenger

Tippen Sie auf **Start > Programme > Messenger**, um die MSN Messenger-Funktion zu öffnen.

So melden Sie sich bei Messenger an:

1. Tippen Sie auf **Anmelden**, nachdem Sie zu dem gewünschten Anmeldestatus navigiert sind.
2. Geben Sie Ihre Daten in die Felder **E-Mail-Adresse** und **Kennwort** ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.

So melden Sie sich bei Messenger ab:

- ▲ Tippen Sie auf **Menü > Sign Out** (Abmelden), um sich bei MSN Messenger abzumelden.

Wenn Sie sich nicht bei MSN Messenger abmelden, bleibt eine Datenverbindung bestehen, die Ihnen eventuell von Ihrem Netzbetreiber zusätzlich berechnet wird. Die Sitzung wird nicht unterbrochen oder beendet, sofern nicht eine der folgenden Situationen eintritt:

- Der Benutzer beendet die Instant Messenger-Sitzung.
- Der HP iPAQ wird ausgeschaltet oder aus dem Empfangsbereich bewegt.

## Senden von Sofortnachrichten

Aus dem MSN Messenger können Sie Sofortnachrichten an Kontakte aus Ihrer Messenger-Liste senden.

So senden Sie Sofortnachrichten:

1. Wählen Sie die Person, an die Sie eine Sofortnachricht senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Send IM** (IM senden).
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Sie können Ihre Kontakte auch verwalten und die Anzeige der Kontakte steuern.

So verwalten Sie Kontakte im MSN Messenger:

- Tippen Sie auf **Menü > Add New Contact** (Neuen Kontakt hinzufügen), um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- Tippen Sie auf **Menü > Contact Options** (Kontaktoptionen) > **Remove contact** (Kontakt löschen), wenn Sie einen bestehenden Kontakt löschen möchten.
- Tippen Sie auf **Menü > Contact options** (Kontaktoptionen) > **Block/Unblock contact** (Kontakt blockieren/Blockierung aufheben), um das Anzeigen Ihres Status und Senden von Sofortnachrichten an Ihr Konto durch den ausgewählten Kontakt zu blockieren bzw. die Blockierung aufzuheben.

## Ändern Ihres Status

Sie können Ihren Status im MSN Messenger je nach Bedarf ändern. So ändern sie Ihren Status:

- ▲ Drücken Sie **Menü > Change status** (Status ändern), und navigieren Sie zum gewünschten Status, um ihn auszuwählen.

---

# 9 Kalender

## Aufrufen des Kalenders

Verwenden Sie den Kalender, um Termine, Besprechungen und andere Ereignisse zu planen. Ihre Termine für den Tag können Sie im Bildschirm **Heute** anzeigen.

- ▲ Um den Kalender aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.

## Ändern der Arbeitswochenansicht

Sie können Ihren Kalender so anpassen, dass die Arbeitswoche entweder mit Sonntag oder Montag beginnt. Sie können für Ihren Kalender eine Woche aus fünf bis sieben Tagen planen.

So ändern Sie die Arbeitswochenansicht:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen... > Allgemein**.
  - Um den ersten Wochentag festzulegen, tippen Sie im Feld **1. Wochentag** auf **Sonntag** oder **Montag**.
3. Legen Sie fest, wie viele Tage in einer Arbeitswoche angezeigt werden, indem Sie im Feld **Wochenansicht** auf **5 Tage-Woche**, **6 Tage-Woche** oder **7 Tage-Woche** tippen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Festlegen einer Standarderinnerung für alle neuen Termine

So aktivieren Sie eine automatische Erinnerung für alle neuen Termine:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen... > Termine**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erinnerungen autom. einstellen**.
4. Legen Sie fest, zu welcher Zeit Sie erinnert werden möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.

## Erstellen eines Termins

So erstellen Sie einen Termin:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Termin > Termin**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und tippen Sie auf **OK**.

## Aktualisieren eines Termins

So aktualisieren Sie einen Termin in Ihrem Kalender:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.
2. Tippen Sie auf den Termin und anschließend auf **Menü > Bearbeiten**, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
3. Tippen Sie auf **OK**.

## Aufheben eines Termins

Wenn Sie im Kalender auf Ihrem HP iPAQ einen Termin löschen, wird dieser bei der nächsten Synchronisierung auf Ihrem Computer ebenfalls gelöscht. Wurde der Termin nicht mit einem Computer synchronisiert, wird er lediglich auf dem HP iPAQ gelöscht.

So löschen Sie einen Termin:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kalender**.
2. Wählen Sie durch Tippen den Termin aus, der gelöscht werden soll, und tippen Sie anschließend auf **Menü > Termin löschen**.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um den Termin zu löschen, oder auf **Nein**, um ihn beizubehalten.

---

 **HINWEIS:** Kalenderelemente können nur in der Ansicht **Agenda** oder in einem geöffneten Kalendertermin gelöscht werden. Zum Löschen in anderen Ansichten öffnen Sie den betreffenden Termin, und tippen Sie anschließend auf **Menü > Löschen**.

---

---

# 10 Kontakte

## Erstellen eines Kontakts

So erstellen Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Tippen Sie auf **OK**.

 **HINWEIS:** Wenn auf Ihre Kontaktliste beim Erstellen eines Kontakts ein Kategoriefilter angewendet wird, wird diese Kategorie automatisch dem neuen Kontakt zugewiesen.

Wenn die meisten zu erstellenden Kontakte Rufnummern mit derselben Ortskennzahl besitzen, tippen Sie in **Kontakte** auf **Menü > Optionen...**, und geben Sie anschließend im Feld **Ortskennzahl** die Ortskennzahl ein.

Weitere Informationen zum Erstellen von Kontakten finden Sie auf Ihrem HP iPAQ unter **Start > Hilfe**.

## Löschen eines Kontakts

So löschen Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den zu löschenden Kontaktnamen, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie auf **Kontakt löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Löschbefehl zu bestätigen.

## Ändern von Kontaktinformationen

So ändern Sie Kontaktinformationen:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den betreffenden Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Kopieren eines Kontakts

So kopieren Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie kopieren möchten, und halten Sie den Stift darauf.
3. Tippen Sie auf **Kontakt kopieren**.

4. Tippen Sie auf die Kopie des Kontakts.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
6. Ändern Sie die Kontaktinformationen, und tippen Sie dann auf **OK**.

 **HINWEIS:** Die angezeigte Kategorie wird dem neuen Kontakt automatisch zugewiesen.

---

## Suchen eines Kontakts

So suchen Sie einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Wenn Sie sich nicht in der Ansicht **Name** befinden, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
3. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Geben Sie in das Textfeld die ersten Buchstaben bzw. Ziffern eines Namens oder einer Rufnummer ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf das Textfeld, und löschen Sie den Text.
  - Verwenden Sie den alphabetisch geordneten Index über der Kontaktliste.
  - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter**. Tippen Sie anschließend auf eine Kategorie, die Sie einem Kontakt zugeordnet haben. Um wieder alle Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf **Alle Kontakte**.

 **HINWEIS:** Um nach einem Kontakt zu suchen, indem Sie einen Namen oder eine Rufnummer eingeben oder den alphabetisch geordneten Index verwenden, müssen Sie sich in der Ansicht **Name** befinden.

---

## Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kontakt

So senden Sie eine E-Mail-Nachricht an einen Kontakt:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten.
3. Tippen Sie auf die Adresse, an die Sie die Nachricht senden möchten.
4. Tippen Sie auf das Konto, von dem Sie die Nachricht senden möchten.

 **HINWEIS:** Um schnell die Adresse eines Kontakts zu einer neuen Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf die Zeile **An**, **Cc** oder **Bcc** und anschließend auf **Menü > Empfänger hinzufügen....** Tippen Sie auf den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten, und wählen Sie ggf. die Adresse.

---

## Hinzufügen und Entfernen eines Bildes

So fügen Sie ein Bild zu den Kontaktinformationen hinzu:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.

4. Tippen Sie auf **Bild**.
5. Tippen Sie auf das Bild, das hinzugefügt werden soll.

So entfernen Sie ein Bild aus den Kontaktinformationen:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Menü > Bild entfernen**.

## Verwenden der Kontaktliste

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Kontaktliste zu verwenden und anzupassen. Hier einige Tipps, wie Sie die Liste einsetzen können.

So verwenden Sie eine Kontaktliste:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Kontakte** oder **Start > Programme > Kontakte**.
2. In der Kontaktliste verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Um durch Eingabe eines Namens oder einer Nummer oder mithilfe des alphabetisch geordneten Indexes nach einem Kontakt zu suchen, geben Sie den Namen oder die Nummer in das Feld **Namen eingeben...** ein.
  - Um eine Liste der Kontakte anzuzeigen, die bei einer bestimmten Person oder Firma beschäftigt sind, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name** oder **Firma**.
  - Um eine Liste der verfügbaren Aktionen für einen Kontakt anzuzeigen, tippen Sie auf den Kontakt, und halten Sie den Stift darauf.

---

 **HINWEIS:** Um mehr Kontakte auf dem Bildschirm anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü > Optionen...**, aktivieren das Kontrollkästchen **Nur Namen anzeigen** und deaktivieren dann das Kontrollkästchen **Alphabetischen Index anzeigen**.

---

---

# 11 Anwendungen

## HP Anwendungen

### HP Help and Support

Die Anwendung **HP Help and Support** erhöht die Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Anwendbarkeit der vorhandenen Hilfe und Unterstützung.

So greifen Sie auf **HP Help and Support** zu:

1. Tippen Sie auf **Start > HP Help and Support**.
2. Zum Anzeigen weiterer Informationen tippen Sie auf die entsprechenden HTML-Links.
  - **Serien- und Modellnummern** – Zeigt Seriennummer, Modell-ID und Produkt-ID des Produkts an.
  - **HP iPAQ QuickStart Tour** – Startet die Anwendung **HP iPAQ QuickStart Tour**.
  - **HP iPAQ Tips** – Startet die Anwendung **HP iPAQ Tips**.
  - **Help Topics** (Hilfethemen) – Startet ein Inhaltsverzeichnis, das die Hilfethemen für die auf Ihrem iPAQ installierten Programme enthält.
  - **Customer Support** (Kundensupport) – Startet den Bildschirm **Weitere Informationsquellen**, in dem die Informationsquellen für verschiedene Themen aufgeführt sind.
  - **Systemdetails** – Startet die Anwendung **HP Asset Viewer**.
  - **Häufig gestellte Fragen** – Ruft den Informationsbildschirm für Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen auf.

---

 **HINWEIS:** Tippen Sie auf **Info**, um Anwendungsname, Versionsnummer und Urheberrechtsinformationen anzuzeigen.

---

### HP iPAQ Setup Assistant

Verwenden Sie den HP iPAQ Setup Assistant zum Konfigurieren der Einstellungen auf Ihrem HP iPAQ.

Mit dem HP iPAQ Setup Assistant speichern Sie die Einstellungen auf Ihrem Computer. Dies kann Ihnen helfen, Konfigurationseinstellungen auf Ihrem HP iPAQ jederzeit wiederherzustellen. HP iPAQ Setup Assistant ermöglicht Ihnen auch, einen Reset auf die Werkseinstellungen auf Ihrem HP iPAQ durchzuführen und detaillierte Produktinformationen zu erhalten.

Mit dem HP iPAQ Setup Assistant können Sie verschiedene Konfigurationen verwalten und schnell auf Ihren HP iPAQ übertragen. Sie können eine neue Konfiguration erstellen, bestehende Einstellungen ändern, eine ausgewählte Konfiguration löschen oder ausgewählte Einstellungen auf Ihren HP iPAQ übertragen.

Wählen Sie die folgenden Registerkarten für die Konfiguration Ihrer Einstellungen aus:

- **Besitzerinformationen** – Geben Sie Ihre Identifizierungsinformationen und Angaben zu sich und Ihrem HP iPAQ ein. Dies ist hilfreich, falls Sie den HP iPAQ verlieren.
- **WLAN** - Einstellungen für Drahtlosnetzwerke beschreiben die Konfiguration, die Sie für Ihr Firmennetzwerk, privates Netzwerk oder ein beliebiges anderes drahtloses Netzwerk benötigen.
- **Proxy** – Proxyserver befinden sich zwischen zwei Netzwerken und hindern einen Angreifer daran, in ein privates Netzwerk einzudringen. Sie können Proxy-Einstellungen eingeben, um die Proxy-Konfiguration für Ihr Netzwerk festzulegen.
- **E-Mail** – E-Mail-Einstellungen beschreiben die Konfiguration, die für die Verbindung und zum Abfragen Ihres Internet-E-Mail-Kontos erforderlich sind.
- **Exchange Server** – Der Exchange Server wird unterwegs für den Zugang zu E-Mails, Kalendern, Kontakten, Aufgaben und anderen Mailbox-Inhalten genutzt. Sie können Outlook auf Ihrem HP iPAQ installieren, um es direkt mit dem Exchange Server Ihres Unternehmens zu synchronisieren.
- **VoIP** – Voice over Internet Protocol (VoIP) leitet Gespräche über ein IP-basiertes Netzwerk weiter. Anrufe von VoIP-Telefon zu VoIP-Telefon jedes beliebigen Netzbetreibers sind in der Regel kostenlos. SIP-Proxyserver werden zur Implementierung von Richtlinien für das Anruf-Routing sowie zur Bereitstellung von Funktionen für Benutzer eingesetzt.
- **Browser Favorite** (Browser-Favorit) – Der HP iPAQ Setup Assistant hilft Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung einer Liste Ihrer URL-Favoriten. Sie können mit Ihrem HP iPAQ über den Internet Explorer auf diese URLs zugreifen.
- **Fertig stellen** – Bei einer neuen Konfiguration geben Sie, nachdem Sie auf **Fertig stellen** geklickt haben, einen Konfigurationsnamen und ein optionales Kennwort ein und klicken anschließend in der gesicherten Konfiguration auf **OK**. Handelt es sich um eine bestehende Konfiguration, werden der bestehende Name und das Kennwort verwendet.

## HP Asset Viewer

Verwenden Sie die Anwendung „HP Asset Viewer“, um Informationen zum System, zu integrierten Modulen und zu angeschlossenen Zubehörkomponenten anzuzeigen.

So greifen Sie auf HP Asset Viewer zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > HP Asset Viewer**.
2. Zum Anzeigen weiterer Systeminformationen tippen Sie auf die entsprechenden Registerkarten:
  - Die Registerkarte **Identität** enthält die Seriennummer und die Benutzerinformationen.
  - Die Registerkarte **Speicher** enthält Informationen zum Gerätespeicher des iPAQ.
  - Die Registerkarte **Version** enthält Informationen zur Geräteversion des iPAQ.
  - Die Registerkarte **Anzeige** enthält Informationen zum Anzeigebildschirm des iPAQ.
  - Die Registerkarte **System** enthält Systeminformationen über den iPAQ.
  - Die Registerkarte **Bluetooth** enthält Bluetooth-Informationen über den iPAQ.
  - Die Registerkarte **WLAN** enthält WLAN-Informationen über den iPAQ.

## Certificate Enroller

„Certificate Enroller“ ist eine erweiterte Sicherheitsfunktion zum Abrufen und Registrieren neuer Zertifikate. Diese anwendungsinitiierte Registrierung ermöglicht die Anforderung eines Benutzerzertifikats von einem Zertifikatserver.

 **HINWEIS:** Certificate Enroller nimmt Zertifikattypen sowohl von Active Directory als auch aus dem HP iPAQ Datenspeicher auf. Zum Abrufen des Zertifikats müssen Sie einen Servernamen und gegebenenfalls einen gültigen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben.

So greifen Sie auf Certificate Enroller zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > HP CertEnroller**.
2. Geben Sie Servername, Benutzername und Kennwort über die Displaytastatur ein. Tippen Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

 **HINWEIS:** Tippen Sie auf **Abfragen**, um das Herunterladen des Zertifikats vom Server zu starten.

3. Nachdem das Zertifikat abgerufen wurde, tippen Sie auf **Menü > Abbrechen**, um den Vorgang zu beenden.

 **HINWEIS:** Tippen Sie auf **Menü > Info**, um eine kurze Beschreibung der Anwendung, den Anwendungsnamen, die Versionsnummer und Informationen zum Urheberrecht anzuzeigen.

## Verwalten von Zertifikaten

So verwalten Sie Zertifikate:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Zertifikate**.
2. Wählen Sie eine Zertifikatsregisterkarte aus.
  - Die Registerkarte **Persönlich** enthält Ihre persönlichen Zertifikate.
  - Die Registerkarte **Zwischen** enthält die Zwischenzertifizierungsstellen.
  - Die Registerkarte **Stamm** enthält die Stammzertifizierungsstellen.

 **HINWEIS:** Zum Anzeigen der Zertifikatdetails tippen Sie auf jeder Registerkarte auf das gewünschte Zertifikat.

## HP iPAQ Tips

Verwenden Sie **HP iPAQ Tips**, um Vorgänge auf Ihrem HP iPAQ schnell und effizient durchzuführen. Jedes Mal, wenn Sie Ihren HP iPAQ einschalten, wird auf dem Bildschirm ein Tipp angezeigt. Tippen Sie auf **Menü > Weiter**, um den nächsten Tipp anzuzeigen. Zum Verlassen der Anwendung tippen Sie auf **Schließen**. Auf **HP iPAQ Tips** können Sie ebenfalls zugreifen, wenn Sie auf **Start > HP Help and Support > HP iPAQ Tips** tippen.

 **TIPP:** Sie können auch auf die Anwendung **HP iPAQ Tips** zugreifen, indem Sie auf **Start > Programme** tippen.

## HP iPAQ QuickStart Tour

Die **HP iPAQ QuickStart Tour** ist eine unterhaltsame Möglichkeit, mehr über den HP iPAQ zu erfahren. Sie bietet grundlegende Informationen zu den Aufgaben und Aktivitäten, die Sie mit dem HP iPAQ durchführen können. Beim Durcharbeiten des Lernprogramms können Sie jede Funktion gleich

ausprobieren. Tippen Sie einfach auf **Start > HP Help and Support > HP QuickStart Tour**, um an dieselbe Stelle in der Kurzanleitungstour zurückzukehren.

 **TIPP:** Sie können auch auf die Anwendung **HP iPAQ QuickStart** zugreifen, indem Sie auf **Start > Programme** tippen.

---

## HP iPAQ Zip

Nutzen Sie die Anwendung **HP iPAQ Zip** für folgende Zwecke:

- Anzeigen und Extrahieren der Inhalte einer ZIP-Datei, die Sie als E-Mail-Anhang erhalten haben.
- Anzeigen und Extrahieren der Inhalte einer ZIP-Datei mithilfe des Datei-Explorers.
- Öffnen eines bestimmten Elements in der komprimierten Datei.
- Extrahieren/Anzeigen verschlüsselter Dateien.

Zum Anzeigen des Dateiinhalts tippen Sie auf die gewünschte ZIP-Datei. Es werden der Dateiname, Datum und Uhrzeit der letzten Dateiänderung sowie die Dateigröße angezeigt.

Tippen Sie darauf, um eine Datei zum Anzeigen zu öffnen. Die betreffende Datei wird als schreibgeschütztes Dokument geöffnet.

Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf die folgenden Befehle, um die jeweiligen Funktionen auszuführen:

- **Alle extrahieren...:** Extrahiert alle Dateien gleichzeitig in das Benutzerverzeichnis.
- **Extrahieren...:** Extrahiert die ausgewählten Dateien in das Benutzerverzeichnis.
- **Über E-Mail senden:** Die Inhalte der ZIP-Datei können als Anhang einer E-Mail versendet werden.
- **Info:** Zeigt die Version der Anwendung **HP iPAQ Zip** an.
- **Schließen:** Schließt die Anwendung **HP iPAQ Zip**.

 **HINWEIS:** Sie können keine Dateien öffnen oder extrahieren, die größer als 20 MB sind.

---

## HP Enterprise Mobility Agent

Verwenden Sie  **HP Enterprise Mobility Agent** für die Konfiguration und Verwaltung Ihres

HP iPAQ. Unter <http://www.hp.com/go/ems> können Sie  **HP Enterprise Mobility Agent**

herunterladen und anschließend installieren. Nach der Installation von  **HP Enterprise Mobility Agent** beginnt das Programm, verschiedene Anwendungen zu konfigurieren, aus dem Internet herunterzuladen und auf Ihrem HP iPAQ zu installieren. Dieses Programm erfordert eine WLAN-Verbindung mit Internetzugang.

## Windows Media Player

### Windows Media Player 10 Mobile

Mit den erweiterten Funktionen von Windows Media Player 10 Mobile genießen Sie Ihre digitalen Medien zu Hause und unterwegs auf völlig neue Weise. Die PC-Version von Windows Media Player 10 oder höher steht zum kostenlosen Download auf der Website von Microsoft bereit.

Mit dieser Media Player-Version können Sie:

- Musik, Fotos, Videos und aufgezeichnete Fernsehsendungen auf den HP iPAQ zur Unterhaltung unterwegs übertragen.
- Videodateien und aufgezeichnete Fernsehsendungen automatisch während der Synchronisierung in ein optimiertes Format mit geringerem Speicherbedarf zur besseren Anzeige auf dem HP iPAQ umwandeln.
- digitale Medien zur Synchronisierung mit dem HP iPAQ manuell auswählen oder eine automatische Synchronisierung bei jeder Verbindung durchführen lassen – ganz nach Wunsch.

Eine vollständige Liste der Funktionen und weitere Informationen finden Sie unter <http://www.microsoft.com/windowsmedia>.

 **HINWEIS:** Geschützte Dateien sind digitale Mediendateien, deren Lizenz eine unbefugte Verwendung oder Wiedergabe verhindert. Die Lizenzen werden mithilfe der DRM- (Digital Rights Management-) Technologie erstellt und verwaltet. Wenn Sie mehr über Windows Media DRM 10, geschützte Dateien und andere Funktionen erfahren möchten, lesen Sie in der Hilfe nach. Tippen Sie dazu in der Anwendung Windows Media Player 10 Mobile auf **Start > Hilfe > Inhalt > Using Windows Media Player Mobile** (Windows Media Player Mobile verwenden).

## Löschen der Wiedergabeliste

Bei Windows Media Player enthält die Wiedergabeliste die Datei, die derzeit wiedergegeben wird, sowie alle Dateien, die sich in der Warteschlange für die Wiedergabe befinden. Durch Löschen der Wiedergabeliste können Sie schnell alle Elemente aus der Liste entfernen.

So löschen Sie die Wiedergabeliste:

1. Wenn Sie sich im Bildschirm **Medienbibliothek** befinden, wählen Sie die Kategorie **Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe), um den Bildschirm **Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe) anzuzeigen. Wenn Sie sich im Bildschirm **Wiedergabe** befinden, wählen Sie die Kategorie **Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe) aus, um den Bildschirm **Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe) anzuzeigen.
2. Tippen Sie im Bildschirm **Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe) auf **Menü > Clear Now Playing** (Aktuelle Wiedergabe löschen).

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe. Tippen Sie auf **Start > Hilfe > Inhalt > Using Windows Media Player Mobile** (Windows Media Player Mobile verwenden).

## Aktualisieren von Bibliotheken

In den meisten Fällen aktualisiert Windows Media Player 10 Mobile Ihre Bibliotheken automatisch, sofern dies erforderlich ist. Sie können jedoch eine Bibliothek auch manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie über Links zu allen neuen Dateien verfügt, die Sie möglicherweise vor kurzem auf den HP iPAQ oder eine austauschbare Speicherkarte kopiert haben.

So aktualisieren Sie eine Bibliothek:

1. Wenn Sie sich noch nicht auf dem Bildschirm **Medienbibliothek** befinden, tippen Sie auf **Menü > Medienbibliothek...**
2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Medienbibliothek** auf **Menü > Update Library...** (Bibliothek aktualisieren...).
3. Warten Sie, bis die Dateien hinzugefügt wurden, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe. Tippen Sie auf **Start > Hilfe > Inhalt > Using Windows Media Player Mobile** (Windows Media Player Mobile verwenden).

## MS Office-Anwendungen

### Word Mobile

In Word Mobile erstellen und bearbeiten Sie Dokumente und Vorlagen und speichern sie als Dateien in den Formaten .doc, .rtf, .txt und .dot.

Mit Word Mobile können Sie:

- Word-Dokumente und -Vorlagen bearbeiten, die auf Ihrem PC erstellt wurden.
- Pocket Word-Dokumente (\*.psw) öffnen und bearbeiten.



**HINWEIS:** Wenn Sie ein Dokument bearbeitet haben, müssen Sie es im Format .doc, .rtf, .txt oder .dot speichern.

Um Word Mobile aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Office Mobile > Word Mobile**.

Die verfügbaren Optionen unter **Menü** können Sie zu den folgenden Zwecken nutzen:

- Erstellen eines neuen Dokuments oder Bearbeiten eines vorhandenen Dokuments.
- Formatieren eines Dokuments.
- Durchführen der Rechtschreibprüfung und Zählen der Wörter in einem Dokument.
- Speichern, Verschieben, Umbenennen oder Löschen eines Dokuments.
- Senden eines Dokuments per E-Mail oder über Bluetooth.

### Excel Mobile

In Excel Mobile erstellen und bearbeiten Sie Arbeitsmappen und Vorlagen auf Ihrem HP iPAQ.

Mit Excel Mobile können Sie:

- Diagramme und Grafiken anzeigen, bearbeiten und erstellen, die als Objekte in ein Arbeitsblatt eingebettet oder auf ein separates Arbeitsblatt gestellt werden.
- Formeln und Funktionen eingeben und dann die Daten nach der gewünschten Datenuntermenge filtern.
- Fenster teilen und auf diese Weise verschiedene Teile eines Arbeitsblatts gleichzeitig anzeigen.
- das obere und linke Fenster in einem Arbeitsblatt so fixieren, dass Zeilen- und Spaltenbeschriftungen oder andere Daten beim Blättern stets sichtbar bleiben.

Um Excel Mobile aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Office Mobile > Excel Mobile**.

Die Optionen zum Organisieren und Formatieren eines Arbeitsblatts nutzen Sie, indem Sie ein Arbeitsblatt öffnen und auf **Menü** tippen. Neben den Funktionen **Ausschneiden**, **Kopieren** und **Einfügen** bieten die Optionen unter **Menü** noch die folgenden Möglichkeiten:

- Einfügen von Zellen mit **Inhalte einfügen**.
- Löschen von Zelleninhalten und Zellenformatierungen.
- Einfügen neuer Zellen sowie von Diagrammen, Symbolen und Funktionen und Festlegen von Namen in einer Arbeitsmappe.

- Einstellen der Maße für Zeilen und Spalten. Ausrichten von Zellen, Festlegen von Schriftart und Schriftschnitt für den Text sowie Einstellen der Zellenränder.
- Erstellen neuer Arbeitsblätter sowie Speichern, Umbenennen oder Löschen vorhandener Arbeitsblätter.
- Senden eines Arbeitsblatts per E-Mail oder über Bluetooth.

## PowerPoint Mobile

Mit diesem Programm können Sie auf Ihrem PC erstellte Bildschirmpräsentationen anzeigen.

Mit PowerPoint Mobile können Sie:

- eine Präsentation aus einer E-Mail öffnen.
- eine Präsentation von einem Dateiserver oder aus dem Internet herunterladen.
- eine Präsentation über eine Speicherkarte auf Ihren HP iPAQ kopieren.

---

 **HINWEIS:** Es können alle Bildschirmpräsentationen auf dem HP iPAQ angezeigt werden, die im Format \*.ppt oder \*.pps mit PowerPoint 97 oder höher erstellt wurden.

---

Folgende PowerPoint-Funktionen werden vom HP iPAQ nicht unterstützt:

- Notizen: Die für Folien geschriebenen Notizen werden nicht angezeigt.
- Folien neu anordnen oder bearbeiten. PowerPoint Mobile dient ausschließlich der Anzeige.

Um PowerPoint Mobile aufzurufen, tippen Sie auf **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.

Die verfügbaren Optionen unter **Menü** können Sie zu den folgenden Zwecken nutzen:

- Erstellen einer Bildschirmpräsentation.
- Umbenennen, Verschieben, Löschen oder Erstellen einer Kopie einer Präsentation.
- Senden einer Präsentation per E-Mail oder über Bluetooth.

## PDF-Anzeigeprogramm

Mithilfe der Anwendung „ClearVue PDF“ können Sie PDF-Dokumente auf Ihrem HP iPAQ anzeigen. So greifen Sie auf diese Anwendung zu:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ClearVue PDF**.
2. Tippen Sie auf **Datei > Öffnen... >**, um eine PDF-Datei zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Zoom**, um die entsprechende Option für eine bessere Anzeige zu wählen.
4. Tippen Sie auf **Datei > Beenden**, um die Anwendung zu schließen.

## Spiele

### Bubble Breaker

Ziel des Spiels Bubble Breaker ist es, Kugeln (mindestens zwei) derselben Farbe auf dem Bildschirm zu löschen. Je weniger Kugeln übrig bleiben, desto mehr Punkte erhalten Sie.

So starten Sie ein neues Spiel:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spiele > Bubble Breaker**.
2. Tippen Sie auf **Neues Spiel > Ja**, um ein neues Spiel zu starten.
3. Tippen Sie auf **Menü > Statistik**, um die Art der Anzeige zu wählen.
4. Tippen Sie zum Bearbeiten der Einstellungen für das Spiel auf **Menü > Optionen....**



**HINWEIS:** Um die gelöschten Kugeln zurückzuholen, tippen Sie auf **Menü > Zug rückgängig**.

So spielen Sie:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spiele > Bubble Breaker**.
2. Tippen Sie auf **Neues Spiel**, um ein neues Spiel zu starten.
3. Wählen Sie per Bildlauf eine Kugel aus, die die gleiche Farbe hat wie direkt angrenzende Kugeln.
4. Tippen Sie zwei Mal auf die ausgewählten Kugeln, um die Kugeln vom Bildschirm zu löschen.

## Solitär

Ziel bei Solitär ist es, mit allen Karten des Decks vier Stapel der gleichen Farbe in aufsteigender Reihenfolge aufzubauen, beginnend mit dem Ass. Sie haben gewonnen, wenn Sie alle Karten auf den richtigen Stapeln ablegen konnten.

So spielen Sie:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spiele > Solitär**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Karten geben**, um ein neues Spiel zu starten.
3. Tippen Sie auf die Karte, die Sie verschieben möchten, und ziehen Sie sie bei gedrücktem Stift auf den gewünschten Kartenstapel.
4. Ziehen Sie zuerst alle Assen von den sieben Stapeln auf die vier freien Plätze am oberen Bildschirmrand, und nehmen Sie dann weitere Spielzüge vor.
5. Tippen Sie zwei Mal auf die Karte, um sie auf einen der vier Stapel in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu verschieben, wenn sie dort hingehört. Die auf den vier Stapeln aufgedeckten Karten können immer gespielt werden.
6. Wenn Sie alle möglichen Spielzüge ausgeführt haben, tippen Sie auf **Weiter**, um Karten aufzudecken.

## Internet Explorer

Mit Internet Explorer können Sie Webseiten ansehen und herunterladen sowie über Synchronisierung oder während der Verbindung mit dem Internet im Web surfen.

Bevor Sie eine Verbindung zum Internet herstellen oder eine Wireless-Verbindung oder eine Netzwerkkarte einrichten können, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- ISP oder Mobilfunk-Netzbetreiber
- Telefonnummer oder Access Point des Servers beim ISP
- Benutzername und Kennwort

Wenn Sie mehr über Internet Explorer erfahren möchten, tippen Sie auf **Start > Hilfe > Inhalt > Browse the Web** (Im Internet surfen).

Rufen Sie Internet Explorer auf, indem Sie auf **Start > Internet Explorer** tippen.

---

# 12 Notizen

## Verfassen einer Notiz

So verfassen Sie eine Notiz:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie auf **Neu**.
3. Schreiben Sie den Text auf den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.

Zur Auswahl von handschriftlichem Text tippen und halten Sie den Stift neben das Geschriebene. Sobald Punkte angezeigt werden und bevor diese einen vollständigen Kreis geformt haben, ziehen Sie den Stift schnell über das Geschriebene.

Wenn das Geschriebene drei Hilfslinien schneidet, wird es als Zeichnung und nicht als Text behandelt.

## Erstellen einer Kopie einer Notiz

So erstellen Sie eine Kopie einer Notiz:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Tippen Sie auf die Notiz, die kopiert werden soll.
3. Markieren Sie den Text auf dem Bildschirm, und tippen Sie dann auf **Menü > Kopieren**.
4. Öffnen Sie die gewünschte Notiz in der Notizenliste oder eine neue Notiz, in die der ausgewählte Inhalt kopiert werden soll.
5. Tippen Sie auf **Menü > Einfügen**.

Beim Einfügen des Inhalts in eine neue Notiz wird eine Kopie der Notiz in der Notizenliste angezeigt.

## Erstellen einer Sprachnotiz

So erstellen Sie eine eigenständige Aufnahme (Sprachnotiz) oder fügen eine Aufnahme zu einer Notiz hinzu:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Notizen**.
2. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Um eine eigenständige Aufnahme zu erstellen, führen Sie die Aufnahme aus der Notizenliste durch.
  - Um eine Aufnahme zu einer Notiz hinzuzufügen, erstellen oder öffnen Sie eine Notiz.

---

 **HINWEIS:** Wenn die **Rekorderleiste** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Menü > View Recording Toolbar** (Rekorderleiste anzeigen).

---

3. Tippen Sie auf  (Schaltfläche „Aufnehmen“).

4. Sprechen Sie in das Mikrofon auf der Unterseite des Geräts.
5. Tippen Sie in der **Rekorderleiste** auf  (Schaltfläche „Stopp“), um die Aufnahme zu beenden.
6. Tippen Sie auf **OK**, um zur Notizenliste zurückzukehren.

---

 **HINWEIS:** Bei der Aufnahme in einer geöffneten Notiz wird ein Symbol in der Notiz angezeigt. Beim Erstellen einer eigenständigen Aufnahme wird ein Symbol in der Notizenliste angezeigt.

---

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Sprachnotiz in Photosmart Mobile zu erstellen und die Notiz zu einem Bild hinzuzufügen.

---

# 13 Speicherkarten

## Speicherkarten

Mit optionalen Speicherkarten haben Sie folgende Möglichkeiten:

- den Speicher Ihres HP iPAQ erweitern.
- zusätzliche Funktionen nutzen.

---

 **HINWEIS:** Speicherkarten müssen separat erworben werden, da sie nicht zum Lieferumfang des HP iPAQ gehören.

---

Informationen zu Speicherkarten finden Sie unter <http://www.hp.com>. Navigieren Sie zu **Home and Home office** (Zu Hause und Büro zu Hause) > **Handhelds & Calculators** (Handheld-Geräte & Rechner) > **iPAQ accessories** (iPAQ Zubehör).

## Einsetzen einer Speicherkarte

So setzen Sie eine Speicherkarte in den Speichersteckplatz des HP iPAQ ein:

1. Suchen Sie nach dem Speicherkarten-Steckplatz seitlich an Ihrem HP iPAQ.
2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und drücken Sie die Anschlüsse fest hinein.

---

 **HINWEIS:** Wenn die Speicherkarte nicht erkannt wird, installieren Sie sie gemäß den Anleitungen des Herstellers.

---

Sollten beim Einsetzen der Speicherkarte Probleme auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass das Etikett nach unten zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Karte nicht schief halten.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Karte mit den Metallkontakten voran einsetzen.

## Entfernen einer Speicherkarte

So entfernen Sie eine Speicherkarte aus dem Speichersteckplatz des HP iPAQ:

1. Schließen Sie alle Programme, die auf die Speicherkarte zugreifen.
2. Entfernen Sie die Karte aus dem Speicherkartensteckplatz, indem Sie leicht auf die Karte drücken, um sie freizugeben.
3. Wenn sich die Karte löst und herausspringt, ziehen Sie sie aus dem Speicherkartensteckplatz heraus.

## Anzeigen des Speicherkarteninhalts

Über den Datei-Explorer können Sie die Dateien anzeigen, die sich auf der optionalen Speicherkarte befinden.

So zeigen Sie den Inhalt der Speicherkarte an:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**.
2. Navigieren Sie zum Ordner **Speicherkarte**, und wählen Sie ihn aus. Daraufhin wird eine Liste der Dateien und Unterordner angezeigt.

Wenn der HP iPAQ Ihre Speicherkarte nicht erkennt, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte fest im Speichersteckplatz sitzt.
- Installieren Sie die Treiber, die Sie zusammen mit der Speicherkarte erhalten haben.

---

# 14 Synchronisieren

## Synchronisierungssoftware

Wenn auf Ihrem Computer Windows XP oder eine ältere Version installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft ActiveSync verwaltet. Microsoft ActiveSync 4.5 finden Sie auf der *Getting Started CD*. Weitere Informationen zu Microsoft ActiveSync finden Sie unter <https://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.aspx>. Hier können Sie Microsoft ActiveSync auch herunterladen.

Wenn auf Ihrem Computer Windows Vista installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft Mobile Device Center (WMDC) verwaltet. WMDC 6.1 finden Sie auf der *Getting Started CD*. Außerdem steht WMDC unter <https://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.aspx> zum Download bereit.

## Kopieren von Dateien

Mithilfe von ActiveSync können Sie Dateien auf einen Computer und von einem Computer kopieren.

So kopieren Sie Dateien mit ActiveSync:

1. Verbinden Sie Ihren HP iPAQ mit dem Computer über das Mini-USB-Synchronisationskabel.
2. Wählen Sie auf dem Computer **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Wählen Sie im Fenster **ActiveSyncDurchsuchen**.
4. Doppelklicken Sie auf **My Windows Mobile-Based Device** (Mein Windows Mobile-basiertes Gerät).
5. Öffnen Sie den **Windows-Explorer** auf Ihrem Computer, und suchen Sie die Dateien, die kopiert werden sollen.



---

**HINWEIS:** Sie können vorinstallierte Dateien und Systemdateien nicht kopieren.

---

6. Verschieben Sie die Dateien durch Ziehen und Ablegen zwischen dem HP iPAQ und dem Computer. ActiveSync konvertiert die Dateien gegebenenfalls, so dass sie von den Office Mobile-Programmen verwendet werden können.

So kopieren Sie Dateien mit WMDC:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ mit dem Computer, und warten Sie, bis WMDC automatisch gestartet wird.
2. Klicken Sie auf **Dateimanagement**, um den Ordner „Mobile Device“ (Mobiles Gerät) für den HP iPAQ zu öffnen.
3. Wählen Sie im Ordner **Mobile Device** (Mobiles Gerät) die Datei aus, die Sie auf den HP iPAQ oder den Computer kopieren möchten.

Speichern Sie die Dateien direkt im Ordner „My Documents“ auf dem HP iPAQ (oder in einem Unterordner von „My Documents“).

# Migrieren von Daten von Palm Desktop zu Microsoft Windows Mobile 6.0

Wenn Sie vor dem Erwerb Ihres HP iPAQ ein Palm-Gerät verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten von der Palm Desktop-Software zu Microsoft Windows Mobile 6.0 migrieren.

So migrieren Sie Daten von Palm Desktop zu Windows Mobile 6.0:

1. Vergewissern Sie sich, dass Microsoft Outlook 98 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.
2. Legen Sie die Begleit-CD aus dem Lieferumfang des Palm-Geräts in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Wählen Sie im Bildschirm **Discover Your Handheld** (Handheld-Gerät erkennen) die Option **Install Microsoft Conduits** (Microsoft Conduits installieren). Alternativ können Sie die Palm Desktop-Software erneut installieren. Wählen Sie während des Konfigurationsvorgangs **Synchronize your handheld with Microsoft Outlook and Palm Desktop software** (Handheld mit Microsoft Outlook und Palm Desktop-Software synchronisieren).

 **HINWEIS:** Microsoft Outlook muss als E-Mail-Standardprogramm festgelegt sein, damit eine ordnungsgemäße Synchronisierung mit der Palm Desktop-Software möglich ist. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern müssen, öffnen Sie Microsoft Outlook, und klicken Sie dann auf **Extras > Optionen > Registerkarte Weitere**, und aktivieren das Kontrollkästchen **Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender** einrichten. Klicken Sie auf **Übernehmen > OK**, und starten Sie dann Ihren Computer neu.

3. Synchronisieren Sie mit der Software HotSync die Daten auf dem Palm-Gerät mit den Outlook-Daten. HotSync finden Sie auf der mit dem Palm-Gerät mitgelieferten Begleit-CD. Hilfe bei der Installation oder zur Verwendung von HotSync finden Sie in den mit dem Palm-Gerät mitgelieferten Anleitungen.
4. Deinstallieren Sie HotSync nach der Synchronisierung von Outlook und dem Palm-Gerät vom Computer. Klicken Sie dazu auf **Start > Systemsteuerung >**, und doppelklicken Sie auf **Software**. Wählen Sie den Eintrag **Palm Desktop**, und klicken Sie auf **Entfernen**. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
5. Legen Sie die **Getting Started CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um **ActiveSync** auf Ihrem Computer zu installieren und eine Partnerschaft zwischen dem HP iPAQ und Ihrem Computer zu erstellen.

## Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisation

Wie Sie die Kosten für die Wireless-Synchronisation von Ihrem HP iPAQ verwalten, hängt von Ihren Prioritäten ab.

Um Folgendes zu erreichen,	gehen Sie folgendermaßen vor:
Netzwerkverbindungs- oder Datenübertragungskosten senken	Verlängern Sie den Zeitabstand zwischen geplanten Synchronisierungen, oder synchronisieren Sie manuell. Berücksichtigen Sie die Tarifstufen Ihres Vertrags.
Akkunutzungsdauer verlängern	Planen Sie seltenere Synchronisierungen ein, oder synchronisieren Sie manuell.
Daten auf dem neuesten Stand halten	Wenn Sie viele Nachrichten erhalten, planen Sie die Synchronisierungen in regelmäßigen, häufigen Abständen. Wenn Sie wenige Nachrichten erhalten, planen Sie die Synchronisierungen bei Erhalt der Nachrichten.

 **HINWEIS:** Der Timer zum Ausschalten des HP iPAQ wird bei jeder Synchronisierung zurückgesetzt. Wenn Sie ein Synchronisierungsintervall einstellen, das kürzer als der Zeitabstand ist, nach dessen Ablauf der HP iPAQ automatisch ausgeschaltet wird, wird der HP iPAQ nie ausgeschaltet, um Akkuenergie zu sparen.

---

## Hilfe zur Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen

Im Folgenden sind Symptome aufgeführt, die unter Umständen auf Synchronisierungsfehler hinweisen:

- Es sind keine akustischen Signale von **Microsoft ActiveSync** zu hören (oder ein graues Symbol wird angezeigt), und im Fenster **Microsoft ActiveSync** sind keine Aktivitäten verzeichnet.
- ActiveSync gibt akustische Signale aus, und das ActiveSync Symbol auf dem PC wird als drehendes grünes Symbol angezeigt. Auf dem PC wird die Meldung **Einstellungen werden abgerufen** angezeigt, die **ActiveSync** Verbindung wird jedoch unterbrochen, bevor die Partnerschaft eingerichtet werden kann.
- ActiveSync sucht nach einer Verbindung, es kann jedoch keine Verbindung hergestellt werden. (Das grüne Symbol auf dem Bildschirm des PC fängt an, sich zu drehen.)
- Eine Synchronisierungsverbindung zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC wurde aufgebaut, dann aber wieder unterbrochen. (Das grüne Symbol auf dem Bildschirm des PC hört auf, sich zu drehen und wird grau.)
- Ein Meldungsfeld der Firewall oder einer anderen Software, die das Netzwerk schützt, wird angezeigt, wenn ActiveSync versucht, auf das Netzwerk oder das Internet zuzugreifen.
- WMDC startet nicht nach der Installation.

Tipps zur Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen:

- Prüfen Sie das Betriebssystem auf Ihrem Computer, bevor Sie mit der Synchronisierung von Informationen zwischen HP iPAQ und PC beginnen. Die Synchronisierungsmethode variiert je nach Betriebssystem, das auf dem PC installiert ist.

 **HINWEIS:** HP garantiert nicht dafür, dass Anwendungen anderer Hersteller unter Windows Vista einwandfrei funktionieren.

---

- Wenn Sie auf dem Computer ActiveSync 4.5 oder WMDC 6.1 und eine Personal Firewall-Software verwenden, müssen Sie ActiveSync 4.5 bzw. WMDC 6.1 zur Ausnahmeliste des Firewall-Programms hinzufügen.

(Firewall-Programme wie Sygate Personal Firewall, TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall oder Zone Alarm Security Suite verhindern unter Umständen Synchronisierungsvorgänge.) Stellen Sie anhand der Dokumentation der von Ihnen verwendeten Firewall fest, wie ActiveSync 4.5 oder WMDC 6.1 der Ausnahmeliste des Programms hinzugefügt werden kann. Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung bei Firewall-Programmen finden Sie unter: <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

- Wenn bei der Installation von ActiveSync das Kontrollkästchen **Microsoft Exchange Server** versehentlich aktiviert worden ist, aber keine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
  - Verbinden Sie den HP iPAQ mit Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass eine ActiveSync Verbindung besteht.
  - Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Start > Alle Programme > Microsoft ActiveSync**.
  - Klicken Sie auf **Extras > Optionen**.

- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Synchronisationselemente, die unter der Servergruppe aufgeführt sind.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der unter der Gruppe **Computer** aufgeführten Elemente, die synchronisiert werden sollen.
- Trennen Sie die Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem Computer, und warten Sie auf die Meldung von ActiveSync oder WMDC, dass der HP iPAQ nicht mehr verbunden ist. Verbinden Sie den HP iPAQ erneut mit Ihrem Computer. Warten Sie, ob eine Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem Computer hergestellt wird.
- Wählen Sie auf dem Computer unter „ActiveSync“ die Optionen **Datei > Verbindungseinstellungen**. Stellen Sie sicher, dass als Verbindungsverfahren USB ausgewählt wurde.
- Verbinden Sie den HP iPAQ mit einem anderen USB-Anschluss am Computer.
- Überprüfen Sie das Mini-USB-Synchronisationskabel. Falls vorhanden, sollten Sie ein anderes Mini-USB-Synchronisationskabel verwenden.
- Versuchen Sie eine Synchronisierung über Bluetooth.
- Starten Sie den Computer und den HP iPAQ neu, und verbinden Sie beide Geräte wieder miteinander.
- Deinstallieren Sie ActiveSync oder WMDC auf dem Computer, und installieren Sie die Software anschließend neu.
  - Um **ActiveSync** auf Ihrem Computer zu deinstallieren, klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Software > Microsoft ActiveSync**. Klicken Sie dann auf **Entfernen > Ja**.
  - Um WMDC auf Ihrem Computer zu deinstallieren, klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Programme ändern oder entfernen > Windows Mobile Device Center** und **Windows Mobile Device Center Driver Update**. Klicken Sie dann auf **Entfernen**.

Wenn die vorangegangenen Lösungsmöglichkeiten das Verbindungsproblem nicht beheben konnten, sollten Sie für den HP iPAQ ein Reset auf die Werkseinstellungen durchführen. Verwenden Sie hierfür den HP iPAQ Setup Assistant.

Nach Abschluss eines Hard- oder Clean-Reset können Sie über ActiveSync oder WMDC auf dem Computer alle Anwendungen wieder auf dem HP iPAQ installieren.

Nachdem Ihr HP iPAQ korrekt synchronisiert wurde, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Für ActiveSync wählen Sie **Extras > Hinzufügen/Entfernen von Programmen**, und wählen Sie die Programme aus, die wieder installiert werden sollen.
- Für WMDC: Wenn der HP iPAQ keine Synchronisierung durchführt, wählen Sie **Programms and Services (Programme und Dienste) > Hinzufügen/Entfernen von Programmen**. Wählen Sie die Programme aus, die neu installiert werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.

---

# 15 Aufgaben

## Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums einer Aufgabe

So legen Sie das Start- und Fälligkeitsdatum einer Aufgabe fest:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie Start- und Fälligkeitsdatum festlegen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und führen Sie einen der folgenden Schritte oder beide durch:
  - Tippen Sie auf **Beginnt**, um der Aufgabe ein Startdatum zuzuweisen.
  - Tippen Sie auf **Fällig**, um der Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Anzeigen des Start- und Fälligkeitsdatums in der Aufgabenliste

So zeigen Sie das Start- und Fälligkeitsdatum in der Aufgabenliste an:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen....**
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Start- und Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

## Festlegen von Optionen zur Anzeige von Aufgaben im Bildschirm „Heute“

Wenn Sie viele Aufgaben haben, empfiehlt es sich festzulegen, welche Aufgaben im Bildschirm **Heute** angezeigt werden.

So legen Sie fest, welche Aufgaben auf dem Bildschirm **Heute** angezeigt werden:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Aufgaben**.
3. Tippen Sie auf **Aufgaben**, um auf die Optionen zuzugreifen. Tippen Sie anschließend auf **Optionen....**
4. Wählen Sie unter **Anzeigen der Anzahl von** den Aufgabentyp aus, der im Bildschirm **Heute** angezeigt werden soll.
5. Wählen Sie in der Liste **Kategorie**, ob nur Aufgaben einer bestimmten Kategorie oder alle Aufgaben angezeigt werden sollen.

## Markieren einer Aufgabe als erledigt

So markieren Sie eine Aufgabe als erledigt:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Aufgaben**.
2. Aktivieren Sie in der Aufgabenliste das Kontrollkästchen neben der Aufgabe, die Sie als erledigt markieren möchten.

So markieren Sie eine offene Aufgabe als erledigt:

1. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie im Feld **Status** auf **Abgeschlossen**.

# 16 Technische Daten des Produkts

## Systemspezifikationen

 **HINWEIS:** Nicht alle beschriebenen Modelle sind in allen Ländern/Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den technischen Daten Ihres speziellen Modells erhalten Sie, wenn Sie auf dem HP iPAQ auf **Start > Einstellungen > System > AssetViewer** tippen.

Systemmerkmal	Beschreibung
Prozessor	Marvell® PXA 310
Betriebssystem	Microsoft® Windows Mobile 6.0
Speicher	256 MB Flash und 64 MB SDRAM
Externe Stromversorgung	Netzteil: Eingang 100-240 VAC, USB-Ladegerät: 5 VDC, 100/500 mA
Bildschirm	QVGA-TFT (3,5 Zoll) mit Touchscreen
SD-Steckplatz	Unterstützung für SD-Speicher
Kopfhörerbuchse	3,5 mm mit 3- und 4-poliger Unterstützung für Stereo- oder VoIP-Kopfhörer
Antenne	Interne WLAN- und Bluetooth-Antennen
Audio	Lautsprecher und Stereo-Headset-Buchse (3,5 mm)
Akku	Austauschbarer/aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1200 mAh)
Bluetooth	Bluetooth 2.0, Profile: Hands-free / OBEX / PAN / FTP / Serieller Anschluss / A2DP, 10 m Reichweite – Wireless- Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch auf kurzen Entfernungen mit anderen Bluetooth-Geräten
WLAN	IEEE 802.11b/g

## Abmessungen und Gewichte

	USA	Metrisch
Länge	4,59 Zoll	116,7 mm
Breite	2,71 Zoll	68,9 mm
Tiefe	0,54 Zoll	13,6 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit Akku: 4,08 Unzen</li><li>• Ohne Akku: 3,17 Unzen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mit Akku: 115,8 g</li><li>• Ohne Akku: 89,9 g</li></ul>

# Betriebsumgebung

		USA	Metrisch
Temperatur	Bei Betrieb	32 bis 113 °F	0 bis 45 °C
	Außer Betrieb	-4 bis 140 °F	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bei Betrieb	30 % bis 85 %	30 % bis 85 %
	Außer Betrieb	90 %	90 %
Maximale Höhe	Bei Betrieb	15.000 Fuß	4.572 m
	Außer Betrieb	40.000 Fuß	12.192 m

---

# 17 Zulassungshinweise

## FCC-Hinweis

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

## Modifikationen

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

## Kabel

To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.

## Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (Nur USA)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have questions about the product that are *not* related to this declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, TX 77269-2000

or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, TX 77269-2000

or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

## Hinweis für Kanada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## EU-Hinweis

Produkte mit dem CE-Kennzeichen entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Die CE-Konformität dieses Produkts ist nur dann gegeben, wenn es mit dem richtigen von HP bereitgestellten Netzteil mit CE-Kennzeichnung betrieben wird.

Wenn dieses Produkt mit Telekommunikationsfunktionen ausgestattet ist, erfüllt es außerdem die notwendigen Anforderungen der folgenden EU-Richtlinie:

- R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

Die Erfüllung dieser Richtlinien impliziert Konformität mit den harmonisierten europäischen Standards (Europäische Normen), die in der von HP für dieses Produkt oder diese Produktfamilie

herausgegebenen EU-Konformitätserklärung aufgeführt sind. Diese Konformität wird durch eines der Konformitätskennzeichnungen auf dem Produkt bestätigt.

- Diese CE-Kennzeichnung gilt für Produkte, die nicht für die Telekommunikation eingesetzt werden sowie für EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte (z. B. Bluetooth®).



- Diese CE-Kennzeichnung gilt für nicht EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte.



\*Falls zutreffend, wird eine Kennnummer der benannten Stelle verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf dem Zulassungsetikett auf dem Produkt.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Deutschland

Die Telekommunikationsfunktionen dieses Produkts können in den folgenden EU- und EFTA-Ländern genutzt werden:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.

## Produkte mit 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräten

### Frankreich

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet équipement peut être utilisé a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les frequences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisé. Pour les dernieres restrictions, voir <http://www.arcep.fr>.

Der Betrieb dieses Produkts im 2,4-GHz-WLAN unterliegt gewissen Einschränkungen: Dieses Produkt kann in geschlossenen Räumen im gesamten Frequenzband von 2400 MHz bis 2483,5 MHz (Kanäle 1 bis 13) verwendet werden. Bei der Verwendung im Freien darf nur das Frequenzband von 2400 MHz bis 2454 MHz (Kanäle 1 bis 9) verwendet werden. Informationen zu den aktuellen Anforderungen finden Sie unter <http://www.arcep.fr>.

### Italien

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Für die Verwendung ist eine Lizenz erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an die für die Frequenzplanung und -verwaltung zuständige Behörde (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

## Warnhinweise zu Akkus und Batterien

- 
- △ **VORSICHT!** Dieses HP iPAQ Gerät enthält einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wird der Akku unsachgemäß behandelt, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeit aus, um Verletzungen zu vermeiden. Ersetzen Sie ihn nur durch einen Ersatzakku von HP.
  - △ **ACHTUNG:** Bei Ersatz durch einen falschen Akku besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus den Anleitungen entsprechend.
- 

## Akkuentorgung

HP möchte die Kunden unterstützen, Elektronikschrott, Original-Druckkassetten von HP und Akkus zu recyceln. Weitere Informationen zu Recycling-Programmen finden Sie im Internet unter <http://www.hp.com/recycle>.

## Entsorgung von Akkus und Batterien

- 
- △ **VORSICHT!** Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht über den Hausmüll. Befolgen Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung von Computerakkus.
-



## Warnhinweise zum Gerät

---

⚠ **VORSICHT!** So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden:

Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen oder das Synchronisationskabel vom Hostcomputer entfernen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel oder andere Kabel. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand versehentlich auf die Kabel treten oder über sie stolpern kann.

Ziehen Sie nicht an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker bzw. am Gehäuse des Netzteils aus der Steckdose.

Verwenden Sie für den Anschluss des HP iPAQ keine Spannungswandler, die für Elektrokleingeräte vertrieben werden.

---

## Lautstärkewarnung

---

⚠ **VORSICHT!** Die Nutzung dieses Geräts bei großer Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Um das Risiko eines Hörschadens zu minimieren, sollten Sie die Audiofunktion nicht über längere Zeit bei voller Lautstärke nutzen.

---



- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie vor der Verwendung von Headsets oder Ohrhörern die Lautstärke immer zurücksetzen. Die Lautstärke wird nicht von allen Kopfhörern gleich wiedergegeben, auch wenn die Lautstärkeneinstellung identisch ist.
- Das Ändern der Standardaudio- oder Equalizer-Einstellungen kann die Lautstärke erhöhen und sollte mit Bedacht vorgenommen werden.
- Headsets oder Ohrhörer für dieses Produkt sollten die Grenzwerte für Kopfhörer in der Norm EN-50332-2 einhalten.

## Hinweis für Flugreisen

Die Erlaubnis zum Einsatz von elektronischen Geräten in Flugzeugen liegt im Ermessen der jeweiligen Luftfahrtgesellschaft.

## Elektronische medizinische Geräte

Wenn Sie einen Herzschrittmacher, ein Hörgerät oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät verwenden müssen, erkundigen Sie sich beim Hersteller des jeweiligen Geräts, ob das Gerät gegen RF-Energie abgeschirmt ist. Schalten Sie Ihren HP iPAQ in medizinischen Einrichtungen oder Krankenhäusern aus, wenn Sie durch entsprechende Aushänge dazu aufgefordert werden.

## Hinweise für den Funkbetrieb

An bestimmten Orten ist die Nutzung von Geräten mit Funkbetrieb möglicherweise untersagt. Solche Einschränkungen können beispielsweise in Flugzeugen, Krankenhäusern, in der Nähe von explosiven Substanzen, an gefährlichen Orten usw. gelten. Wenn Sie sich über die Richtlinien zur Verwendung dieses Geräts unsicher sind, bitten Sie um Erlaubnis, bevor Sie es einschalten.

## US-amerikanische Regelung zur Nutzung von Geräten im Funkbetrieb

△ **VORSICHT! Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation** The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between PDA and the body must be maintained to satisfy RF Exposure.

This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth and Wi-Fi are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Kanadische Regelung zur Nutzung von Geräten im Funkbetrieb

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## Hinweis für Brasilien

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Hinweis für Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場・製造ライン等で使用されている移動体通信用の屋内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体通信用の屋内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体通信用の屋内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、迷惑回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- その他、この機器から移動体通信用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカー株式会社 TEL. 0120-014121

## Wireless-LAN-802.11b-Geräte



## Wireless-LAN-802.11g-Geräte



## Bluetooth-Geräte



## Hinweis für Taiwan DGT

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十四條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十七條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Hinweis für Korea

### B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

---

# 18 Fehlerbehebung und häufig gestellte Fragen

## Fehlerbehebung bei der Synchronisierung

### Installieren von Microsoft ActiveSync 4.5.0

 **HINWEIS:** USB-Hubs und Laptop-Dockingstationen weisen bisher keine durchgängige Stabilität bei Geräten mit Windows Mobile und ActiveSync auf. Schließen Sie das Gerät direkt an die USB-Anschlüsse des Computers an, wenn Verbindungsunterbrechungen auftreten oder die Verbindung über einen USB-Hub bzw. eine Dockingstation nicht aufgebaut werden kann.

Von der CD:

1. Legen Sie die *Getting Started CD*, die Sie zusammen mit dem HP iPAQ erhalten haben, in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. Das Programm **HP Getting Started** wird geöffnet.
2. Sobald **HP Getting Started** installiert wird, klicken Sie auf **Setup and Installation** (Setup und Installation) und aktivieren **ActiveSync**.
3. Warten Sie, bis ActiveSync installiert wurde. Verbinden Sie nach der Installation das USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem Computer und das Mini-USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem HP iPAQ.
4. Sie können eine ActiveSync-Partnerschaft mit dem Computer einrichten.

Von der Microsoft Website:

1. Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.
2. Öffnen Sie die Seite <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>.
3. Wählen Sie die Version aus der Ergebnisliste aus, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung herunterzuladen.
4. Suchen Sie die Datei setup.exe, und doppelklicken Sie darauf, um sie zu extrahieren und die Installation zu starten.
5. Klicken Sie auf **Ausführen > Weiter**.
6. Wählen Sie **I accept the terms in the license agreement** (Ich akzeptiere die Bestimmungen der Lizenzvereinbarung), und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Klicken Sie auf **Weiter > Installieren > Fertig stellen**.
8. Warten Sie, bis ActiveSync installiert wurde.
9. Verbinden Sie das USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem Computer und das Mini-USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem HP iPAQ.

Sie können nun eine ActiveSync-Partnerschaft mit dem Computer einrichten.

## Einrichten einer ActiveSync-Partnerschaft mit einem Computer

Bevor Sie eine ActiveSync-Partnerschaft mit einem Computer einrichten, vergewissern Sie sich, dass Microsoft ActiveSync 4.5.0 (oder höher) auf Ihrem Computer installiert ist.

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem Computer.
2. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem HP iPAQ.
3. Warten Sie, bis die Synchronisation beginnt.
4. Klicken Sie auf dem Assistentenbildschirm **Synchronization Setup** (Synchronisationseinrichtung) auf **Weiter**, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Deaktivieren Sie das angezeigte Kontrollkästchen, wenn Sie keine direkte Synchronisation mit einem Microsoft Exchange Server wünschen, und klicken Sie auf **Weiter**.
  - Klicken Sie auf **Weiter**, um eine direkte Synchronisation mit einem Microsoft Exchange Server durchzuführen.
5. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie zwischen dem HP iPAQ und dem Computer synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Der Assistent **Synchronization Setup** (Synchronisationseinrichtung) beginnt mit der Synchronisation der von Ihnen ausgewählten Elemente.

## ActiveSync über USB

Vergewissern Sie sich, dass ActiveSync 4.5.0 (oder höher) auf Ihrem Computer installiert ist und dass eine Partnerschaft mit dem Computer hergestellt wurde.

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem Computer.
2. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem HP iPAQ.
3. Die Synchronisation beginnt automatisch.

## ActiveSync über Bluetooth

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen:

- Vergewissern Sie sich, dass ActiveSync 4.5.0 (oder höher) auf Ihrem Computer installiert ist und dass eine Partnerschaft mit dem Computer hergestellt wurde.
- Bluetooth muss auf Ihrem Computer aktiviert sein.
- Bluetooth muss auf dem HP iPAQ aktiviert sein.
- Der HP iPAQ darf nicht über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
- ▲ Der Computer und der HP iPAQ müssen sich im „Erkennbar“-Modus befinden. Im Folgenden werden die Schritte zum Einrichten einer Bluetooth-Partnerschaft beschrieben.

Für den Computer:

- a. Wechseln Sie zu **Bluetooth configuration** (Bluetooth-Konfiguration).
- b. Wählen Sie die Registerkarte **Eingabehilfen** aus.

- c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Let other Bluetooth devices discover this computer** (Diesen Computer für andere Bluetooth-Geräte erkennbar machen).
- d. Klicken Sie auf **OK**.

Für den HP iPAQ:

- a. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
- b. Tippen Sie auf **Eingabehilfen**.
- c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung anderer Geräte zulassen**.
- d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **All devices** (Alle Geräte).
- e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Andere Geräte können mich erkennen**.
- f. Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie die Verbindung her:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync > Menü > Verbindungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle PCs über diese Verbindung synchronisieren**.
3. Wählen Sie aus der Liste **Bluetooth Active sync** aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
6. Wählen Sie Ihr aktuelles Profil aus, und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist.
7. Tippen Sie auf **Bluetooth Manager > Neu > ActiveSync über Bluetooth**.
8. Folgen Sie den Anleitungen:

So stellen Sie die Nummer des seriellen bzw. COM-Anschlusses fest, der für eingehende Bluetooth-Verbindungen verwendet wird:

- a. Wechseln Sie zu **Bluetooth configuration** (Bluetooth-Konfiguration).
- b. Tippen Sie auf die Registerkarte **Local Services** (Lokale Dienste).
- c. Notieren Sie, welcher COM-Anschluss mit ActiveSync verbunden ist.

So stellen Sie fest, welche serielle bzw. COM-Anschlussnummer für eingehende Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Computer verwendet wird:

- a. Öffnen Sie **Microsoft ActiveSync**.
  - b. Klicken Sie auf **Datei > Verbindungseinstellungen**.
  - c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Allow Connections to one of the following** (Folgende Verbindungen zulassen).
  - d. Wählen Sie den COM-Anschluss aus, der ActiveSync zugeordnet ist.
  - e. Tippen Sie auf **OK**.
9. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie synchronisieren möchten.
  10. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Der HP iPAQ baut die Verbindung zu Ihrem Computer auf, und die Synchronisation wird ausgeführt.

## ActiveSync-Synchronisation mit Microsoft Exchange Server

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
  2. Tippen Sie auf **Menü > Server konfigurieren**.
- 
-  **HINWEIS:** Wenn Sie keine Synchronisations-Serververbindung eingerichtet haben, tippen Sie auf **Serverquelle hinzufügen**.
- 
3. Geben Sie den Namen des Exchange Servers in das Feld **Serveradresse** ein.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**, wenn dies in Ihrer Firma erforderlich ist, und tippen Sie auf **Weiter**.
  5. Geben Sie Ihren Namen, Ihr Kennwort und die Domäne ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
  6. Wählen Sie **Kennwort speichern**, wenn Sie die automatische Synchronisation aktivieren möchten.
  7. Tippen Sie auf **Erweitert**, und ändern Sie die Einstellungen, um die Regeln für die Lösung von Synchronisationskonflikten zu ändern.
  8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Elemente, die mit Exchange Server synchronisiert werden sollen.
  9. Wählen Sie die Informationstypen aus, und tippen Sie auf **Einstellungen**, um die verfügbaren Einstellungen zu ändern.
  10. Tippen Sie auf **Fertig stellen**.

## Installieren von Windows Mobile Device Center (WMDC) in Windows Vista

1. Ermitteln Sie den Betriebssystemtyp, den Sie verwenden (32-Bit oder 64-Bit), indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    - a. **Start >** mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** klicken **> Eigenschaften**.
    - b. In den **Systeminformationen** finden Sie den Systemtyp, den Sie nutzen.
  2. Verbinden Sie den HP iPAQ mit Ihrem PC.
  3. Rufen Sie die Webseite <http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx> auf, um **Windows Mobile Device Center (WMDC)** herunterzuladen.
  4. Blättern Sie nach unten, und klicken Sie auf den Link für die Sprache und den Systemtyp Ihres Windows Vista Betriebssystems.
  5. Klicken Sie auf **Weiter**.
- 
-  **HINWEIS:** Auf diesen Schritt folgt ein Validierungsvorgang, mit dem geprüft wird, ob Sie über eine Originalversion von Windows Vista verfügen. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Validierungsvorgang abzuschließen.
- 
6. Klicken Sie auf **Herunterladen**, nachdem der Validierungsvorgang abgeschlossen ist.
  7. Wählen Sie **Ausführen**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um den Validierungsvorgang abzuschließen.
- 
-  **HINWEIS:** Die Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wenn WMDC Ihren HP iPAQ nach der Installation nicht erkennt, empfiehlt es sich, den HP iPAQ zu trennen und erneut anzuschließen, damit WMDC gestartet werden kann.
-

## WMDC-Verbindung über Bluetooth

- Vergewissern Sie sich, dass Windows Device Mobile Center auf Ihrem Computer installiert ist und dass eine Partnerschaft mit dem Computer hergestellt wurde.
- Bluetooth muss auf Ihrem Computer aktiviert sein.
- Bluetooth muss auf dem HP iPAQ aktiviert sein.
- Der HP iPAQ darf nicht über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
- ▲ Der Computer und der HP iPAQ müssen sich im „Erkennbar“-Modus befinden. Im Folgenden werden die Schritte zum Einrichten einer Bluetooth-Partnerschaft beschrieben.

Auf dem Computer:

- a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Bluetooth Devices** (Bluetooth-Geräte) > **Optionen**.
- b. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Allow Bluetooth devices to find the computer** (Bluetooth-Geräte können den Computer erkennen).

Auf dem HP iPAQ:

- a. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
- b. Tippen Sie auf **Eingabehilfen**.
- c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung anderer Geräte zulassen**.
- d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **All devices** (Alle Geräte).
- e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Andere Geräte können mich erkennen**.
- f. Tippen Sie auf **OK**.

Auf dem WMDC-Startbildschirm auf Ihrem Computer:

- a. Klicken Sie auf **Einstellungen für mobiles Gerät > Verbindungseinstellungen**.
- b. Sowohl das Kontrollkästchen **Allow connections to one of the following** (Folgende Verbindungen zulassen) als auch Bluetooth muss aktiviert sein.

So stellen Sie die Verbindung her:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync > Menü > Verbindungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alle PCs über diese Verbindung synchronisieren**.
3. Wählen Sie aus der Liste **Bluetooth Active sync** aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
6. Wählen Sie Ihr aktuelles Profil aus, und vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist.
7. Tippen Sie auf **Bluetooth Manager > Neu > ActiveSync über Bluetooth**.
8. Tippen Sie auf das Gerät, mit dem Sie synchronisieren möchten.
9. Wechseln Sie zu Ihrem Computer. Wenn eine Meldung angezeigt wird, die Sie darüber informiert, dass ein Bluetooth-Gerät versucht, eine Verbindung zum Computer herzustellen, klicken Sie auf **To allow this connection, click this message** (Diese Meldung anklicken, um die Verbindung zuzulassen).

10. Geben Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Kenncode auf Ihrem Computer ein, und tippen Sie auf **OK**.
11. Geben Sie den gleichen Kenncode auf dem HP iPAQ ein, und tippen Sie auf **OK**.

Die Verbindung wird hergestellt.

 **HINWEIS:** Es empfiehlt sich, die erste Verbindung zwischen Ihrem HP iPAQ und der Desktop-Anwendung WMDC über ein Mini-USB-Synchronisationskabel herzustellen. Danach können Sie Bluetooth ganz einfach für künftige Verbindungen konfigurieren.

## Fehlercode: 0x85010014 – ActiveSync encountered problem on the server (ActiveSync hat ein Problem auf dem Server festgestellt)

Dieser Fehler weist darauf hin, dass eine Synchronisationsquelle, d. h. entweder der Exchange Server oder Outlook, einen internen Fehler gemeldet hat.

So gehen Sie vor, um diesen Fehler zu beheben:

- Vergewissern Sie sich, dass Outlook nicht offline ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Antivirus-Programme und alle Firewalls deaktiviert sind.
- Weitere Informationen finden Sie unter <http://support.microsoft.com/>.
- Prüfen Sie, ob Outlook Ihr Haupt-E-Mail-Client ist.

So stellen Sie sicher, dass Outlook Ihr Haupt-E-Mail-Client ist:

1. Wechseln Sie zum **Internet Explorer > Extras > Internetoptionen > Programme**.
2. Wählen Sie unter **E-Mail** die Option **Microsoft Outlook** aus.

## Fehlercode: 0x80070490 – Synchronization could not be completed, try again later (Synchronisation konnte nicht ausgeführt werden. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.)

Dieser Fehler weist darauf hin, dass die Synchronisation der Kontakte nicht funktioniert.

So gehen Sie vor, um diesen Fehler zu beheben:

1. Öffnen Sie auf dem Computer **Microsoft ActiveSync**.
2. Klicken Sie auf **Extras > Optionen**.
3. Deaktivieren Sie für Ihre Synchronisationsquelle (z. B. Microsoft Exchange oder Windows PC) **Kontakte**, und klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Datei > Synchronisieren**.
5. Wenn die Meldung **To proceed, ActiveSync must remove all Contacts on your Smartphone. Do you want to continue?** (Um fortzufahren, muss ActiveSync alle Kontakte auf Ihrem Smartphone löschen. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?) angezeigt wird, bestätigen Sie für alle Kontakte auf Ihrem HP iPAQ mit **Ja**. Warten Sie, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.
6. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Programm Microsoft ActiveSync.
7. Klicken Sie auf **Extras > Optionen**.
8. Wählen Sie für Ihre Synchronisationsquelle (z. B. Microsoft Exchange oder Windows PC) **Kontakte**, und klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **Datei > Synchronisieren**.

## VPN-Client-Unterbrechung

VPN-Clients (Virtual Private Network) sind Dienstprogramme, welche die Authentifizierung eines über Fernverbindungen angeschlossenen Computers und seine Einbindung in ein gesichertes privates Netzwerk ermöglichen. Einige Komponenten der VPN-Clients sind als *NDIS Intermediate Drivers* implementiert, die den Windows System-TCP/IP-Stack-Verkehr überwachen und beeinflussen.

Da Windows Mobile 6.0 und ActiveSync 4.x jetzt den Windows System-TCP/IP-Stack zur Kommunikation nutzen, erscheint die Geräteverbindung als Netzwerkschnittstelle, und der Informationsfluss zwischen dem Computer und Ihrem Gerät kann fälschlicherweise durch VPN-Clients unterbrochen werden. Dies kann zu Schwierigkeiten beim Verbinden des Gerätes mit einem Computer führen, wenn der Computer mit einem VPN verbunden ist. Zum Zeitpunkt des Drucks dieses Dokuments wurde seitens Microsoft keine Lösung für dieses Problem angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/default.aspx>.

## Jugendschutz-Dienstprogramme

Jugendschutz-Dienstprogramme sind häufig so konzipiert, dass sie den Netzwerkverkehr zu bestimmten Internetadressen blockieren. Diese Dienstprogramme können als Layer Service Provider implementiert sein, der den Netzwerkverkehr für verschiedene Windows-Anwendungen überwacht. Die ActiveSync-Kommunikation zwischen dem Computer und Ihrem Gerät kann auch durch diese Layer Service Provider fälschlicherweise unterbrochen werden und damit den Verbindungsaufbau erschweren.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/default.aspx>.

## Programme zur Optimierung des Netzwerkverkehrs

Programme zur Optimierung des Netzwerkverkehrs sind Dienstprogramme, die eine Verbindung verbessern, um den Datendurchsatz der Verbindung zu erhöhen. In einigen Fällen erfolgt dies durch die Modifizierung der Netzwerkpakete oder durch Umleiten des Netzwerkverkehrs, um die Übertragungszeit zu verkürzen. Manche dieser Dienstprogramme werden als Transport Driver Interface Driver implementiert, die auf dem Windows System installiert werden, um den TCP/IP-Stack zu überwachen.

Da Windows Mobile 5.0 und ActiveSync 4.x jetzt den Windows System-TCP/IP-Stack zur Kommunikation nutzen, erscheint die Geräteverbindung als Netzwerkschnittstelle, und der Informationsfluss zwischen dem Computer und Ihrem Gerät kann fälschlicherweise durch die Programme zur Optimierung des Netzwerkverkehrs unterbrochen werden.

Falls Probleme mit dem Verbindungsaufbau zwischen Gerät und Computer auftreten, vergewissern Sie sich, dass kein Programm zur Optimierung des Netzwerkverkehrs die Verbindung beeinträchtigt. Sie können dies prüfen, indem Sie die ausgeführte Software zur Optimierung des Netzwerkverkehrs deaktivieren oder deinstallieren.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/default.aspx>.

## Desktop-Firewall-Anwendungen

Firewall-Anwendungen sollen den Netzwerkverkehr blockieren und den Desktop-Computer vor eingehenden Netzwerkverbindungen schützen. Da ActiveSync TCP-Ports für die Datenübertragung mit Windows Mobile-Geräten verwendet, müssen Sie diesen Datenverkehr möglicherweise ausdrücklich

zulassen, um die Blockierung durch Firewall-Anwendungen aufzuheben. Hierzu nehmen Sie ActiveSync-Anwendungsprozesse in die **Ausnahmeliste des Firewall-Programms** auf.

Bei Firewall-Software, die nicht im Folgenden aufgeführt wird, lesen Sie bitte in der Dokumentation Ihrer Firewall-Anwendung nach, wie die Anwendung ActiveSync zur Ausnahmeliste hinzugefügt werden kann.

 **HINWEIS:** Zu den ActiveSync-Dateien zählen *Wcesmgr.exe*, *Wcescomm.exe* und *Rapimgr.exe*.

Diese Anwendungsprozesse befinden sich im Installationsordner von ActiveSync

ActiveSync nutzt zudem folgende Ports für die Kommunikation mit diesen Prozessen:

▲ Eingang TCP:

- 990
- 999
- 5678
- 5721
- 26675

▲ Ausgang UDP:

- 5679

## Sygate Personal Firewall

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/sygate.mspix>.

## TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/trend.mspix>.

## Norton Personal Firewall

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/norton.mspix>.

## Zone Alarm Security Suite

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/zone.mspix>.

## McAfee Personal Firewall

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/mcafee.mspix>.

## Windows Firewall

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/windows.mspix>.

## BlackICE Firewall

Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft Website unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync/blackice.mspx>.

## Behebung von Wi-Fi-Verbindungsproblemen

 **HINWEIS:** Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkuenergie zu sparen.

---

### Automatisches Erkennen und Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless) auf dem Bildschirm **Heute**, oder tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > HP iPAQ Wireless**, um WLAN zu aktivieren.
2. Der HP iPAQ erkennt WLAN-Verbindungen in Reichweite automatisch.
3. Wenn Sie sich mit einem sicheren Netzwerk verbinden, geben Sie die Anmeldedaten ein. (Wenden Sie sich an den Netzwerkanbieter oder ISP, wenn Sie Unterstützung benötigen.)
4. Wenn Sie sich mit einem sicheren Netzwerk verbinden, geben Sie die Anmeldedaten ein. Möglicherweise benötigen Sie dafür die Unterstützung Ihres Netzwerkanbieters oder ISP.

 **HINWEIS:** Für höchstmögliche WLAN-Leistung empfiehlt HP die Nutzung von sich nicht überschneidenden, unabhängigen Kanälen in der Unternehmensumgebung. Access Points/Router sollten auf die folgenden Kanäle konfiguriert werden: 1, 6 und 11.

---

### Manuelles Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

1. Tippen Sie auf  (Symbol für iPAQ Wireless).
2. Tippen Sie auf  (WLAN-Symbol), um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > iPAQ Wireless > WLAN > View WLAN Networks** (WLAN-Netzwerke anzeigen) > **Wireless > Neu hinzufügen...**
4. Geben Sie den Netzwerknamen ein.
5. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden:
  - **Dem Internet** – um sich über einen ISP mit dem Internet zu verbinden.
  - **Der Arbeit** – um sich mit einem Firmennetzwerk zu verbinden.

 **HINWEIS:** Sie sollten die Option **Der Arbeit** nur wählen, wenn das Netzwerk einen Proxyserver erfordert.

---

6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Wählen Sie die erforderliche Option aus den folgenden Listen aus:
  - Wählen Sie zur Verwendung der Authentifizierung die gewünschte Methode in der Liste **Authentifizierung** aus.
  - Wenn Sie Daten verschlüsseln möchten, wählen Sie in der Liste **Datenverschlüsselung** eine Verschlüsselungsmethode.
  - Wenn automatisch ein Netzwerkschlüssel verwendet werden soll, tippen Sie auf **Schlüssel wird automatisch bereitgestellt**; andernfalls geben Sie den **Netzwerkschlüssel** und den **Schlüsselindex** ein.

 **HINWEIS:** Zum Löschen der Verbindung tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindungen > iPAQ Wireless > WLAN > View WLAN Networks** (WLAN-Netzwerke anzeigen) > **Wireless**. Tippen Sie auf die Verbindung, die gelöscht werden soll, und halten Sie den Stift gedrückt. Tippen Sie anschließend auf **Einstellungen entfernen**.

## WLAN-Verbindung zeigt den Verbindungsaufbau an, es wird jedoch keine Verbindung hergestellt

Die WLAN-Verbindung ist schlecht, oder es besteht ein Konflikt mit einer anderen Verbindung. Löschen Sie die WLAN-Verbindung, und erstellen Sie sie erneut.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Verbindung > WLAN**.
2. Markieren Sie die WLAN-Verbindung mit den Navigationstasten.
3. Tippen Sie auf **Menü**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen entfernen**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für alle verfügbaren WLAN-Verbindungen.
6. Tippen Sie auf **Neu**.
7. Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein, indem Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen. Um die richtigen Einstellungen vornehmen zu können, müssen Sie möglicherweise Ihren ISP kontaktieren.
8. Testen Sie die Verbindung, indem Sie **Verbinden** auswählen.

## Wie stelle ich eine Internetverbindung her, und wie surfe ich im Internet?

1. Tippen Sie auf **Start**.
2. Tippen Sie auf **Internet Explorer**.
3. Geben Sie den Namen der Website im angezeigten URL-Feld ein, und tippen Sie dann auf den Pfeil neben dem URL-Feld.

 **HINWEIS:** Nicht alle Webseiten eignen sich für die Anzeige auf einem mobilen Endgerät.

## Wie kann ich meine Startseite ändern?

1. Tippen Sie auf **Start > Internet Explorer**.
2. Geben Sie die gewünschte Start-Website ein, und tippen Sie dann auf den Pfeil, um die Seite aufzurufen.

3. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, nachdem die Webseite aufgerufen wurde.
4. Wählen Sie **Aktuelle Seite** aus.

## Behebung von Stromversorgungs- und Akkuproblemen

### Wie kann ich Akkuenergie sparen?

- Deaktivieren Sie **WLAN** und **Bluetooth**, wenn Sie es nicht nutzen.
- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Beleuchtung**:
- Tippen Sie auf die Registerkarte **Akkustrom**.
  - Wählen Sie aus der Liste **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von** den Wert „10 Sekunden“.
  - Verringern Sie die Helligkeit bei Akkubetrieb je nach Bedarf, oder wählen Sie **Autosensor Ein**. Die Helligkeit des Bildschirms wird dann automatisch je nach den Beleuchtungsbedingungen angepasst.
- Jede Ereignismeldung verbraucht Akkuenergie. Um alle nicht benötigten Benachrichtigungsarten zu deaktivieren, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.



**HINWEIS:** Zur Überprüfung des Akkustromstatus tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf  (Symbol für den Akkustatus).

### Ich habe Probleme mit dem Laden des Akkus. Was muss ich tun?

Wenn Sie Probleme mit dem Laden Ihres Akkus haben, prüfen Sie Folgendes:

- Ist das Ladegerät korrekt mit dem Lade-Anschluss des HP iPAQ verbunden?
- Ist das Kabel des Ladegeräts beschädigt? Wenn ja, ersetzen Sie es durch ein neues, und versuchen Sie es erneut.
- Ist der Akku sehr alt? Wenn ja, ersetzen Sie ihn durch einen neuen, und versuchen Sie es erneut.

### Ich habe Probleme, meinen HP iPAQ einzuschalten. Was muss ich tun?

Ihr HP iPAQ hat offensichtlich Probleme mit dem Akku. Prüfen Sie Folgendes:

- Ist der Akku geladen?
- Ist der Akku korrekt installiert?

## Behebung von Speicher-/Leistungsproblemen

### Wie kann ich prüfen, wie viel freier Speicherplatz auf meinem HP iPAQ vorhanden ist?

- ▲ Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Start > Einstellungen > System > Speicher**.



**HINWEIS:** Bilder, Musikdateien, Videos und Anhänge können sehr viel Speicherplatz belegen. Um freien Speicherplatz auf dem HP iPAQ zu erhalten, können diese Dateien auf externe Speicherkarten verschoben werden.

## Wie kann ich den freien Speicherplatz auf meinem HP iPAQ vergrößern?

Wenn Ihnen kein Speicherplatz mehr zur Verfügung steht, ist es erforderlich, Dateien zu löschen oder auf ein anderes Medium zu verschieben, um Speicherkapazität zurückzugewinnen.

So löschen Sie Dateien:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Start > Programme > Datei-Explorer**.
2. Tippen Sie auf einen Ordner.
3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.
4. Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Löschen**.

So verschieben Sie Dateien:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Start > Programme > Datei-Explorer**.
2. Tippen Sie auf einen Ordner.
3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus.
4. Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Ausschneiden**.
6. Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus. (z. B. eine Speicherkarte)
7. Tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Bearbeiten**.
8. Tippen Sie auf **Einfügen**.

## Wie verhindere ich, dass das Gerät ständig blockiert?

Das Gerät hat keinen freien RAM-Speicher mehr. Stoppen Sie Programme, die im Hintergrund ausgeführt werden, um wieder Arbeitsspeicher verfügbar zu machen.

So stoppen Sie Programme, die gerade ausgeführt werden:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Heute** auf **Start > Einstellungen > System > Speicher**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführte Programme**.
3. Tippen Sie auf **Alle beenden**.

---

 **HINWEIS:** Dadurch wird das Programm nicht mehr im Hintergrund ausgeführt. Es wird jedoch nicht deaktiviert. Im Hintergrund ausgeführte Programme können auch zur Verkürzung der Akkubetriebsdauer beitragen.

---

## Warum ist der HP iPAQ manchmal langsam?

Es wird ein freier Speicherplatz von mindestens 1,5 bis 2 MB auf Ihrem HP iPAQ empfohlen, damit das Gerät effizient funktioniert.

So prüfen Sie, wie viel Speicher frei ist:

- ▲ Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Speicher**.

Denken Sie daran, alte E-Mail-Nachrichten und Bilder von Ihrem HP iPAQ zu löschen oder zu verschieben, um mehr freien Speicherplatz zu erhalten.

# Behebung von Anzeigeproblemen

## Wie kann ich die Anzeige-/Systemsprache ändern?

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Systeme**.
2. Tippen Sie auf **Ländereinstellungen**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

 **HINWEIS:** Dadurch wird nicht der gesamte Text in der anderen Sprache dargestellt, sondern nur bestimmte Ländereinstellungen wie Datum, Währung und Zahlen.

---

## Wie passe ich den Bildschirm Heute an?

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie die Informationen aus, die auf dem Bildschirm **Heute** angezeigt werden sollen.

 **HINWEIS:** Zur weiteren Anpassung der Informationen wählen Sie einen Informationstyp aus, und tippen Sie anschließend auf **Optionen**. Diese Option steht nicht für alle Informationstypen zur Verfügung.

---

## Wie führe ich eine erneute Kalibrierung des Bildschirms durch?

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > System > Bildschirm**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Ausrichtung** auf **Ausrichten**.
3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

## Warum sehe ich eine Layout-Fehlermeldung des Bildschirms „Heute“ auf meinem HP iPAQ?

Die Layout-Fehlermeldung des Bildschirms **Heute** wird angezeigt, wenn Sie kein Layout für den Bildschirm **Heute** gewählt haben.

So wählen Sie ein Layout für den Bildschirm **Heute** aus:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Persönlich**.
2. Wählen Sie ein Layout für den Bildschirm **Heute** aus.

# Behebung von Bluetooth-Problemen

 **HINWEIS:** Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie es nicht benötigen, um den Akku zu schonen.

---

## Wie aktiviere/deaktiviere ich Bluetooth?

1. Tippen Sie auf **Start > Heute > iPAQ Wireless**.
  2. Tippen Sie auf dem Bildschirm **iPAQ Wireless** auf  (Bluetooth-Symbol).
    - LED auf dem HP iPAQ blinkt blau – Bluetooth aktiviert.
- 
-  **HINWEIS:** Zum Deaktivieren von Bluetooth tippen Sie erneut auf  (Bluetooth-Symbol).
- LED auf dem HP iPAQ blinkt nicht – Bluetooth deaktiviert.

## Wie stelle ich die Verbindung zu einem Bluetooth-Headset her?

Vergewissern Sie sich, dass die beiden Geräte eingeschaltet sind, erkannt werden und sich in Reichweite befinden.

1. Tippen Sie auf **Start > Heute > iPAQ Wireless > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindungen > Neu**.
3. Wählen Sie **Freisprechverbindung einrichten**, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

 **HINWEIS:** Vergewissern Sie sich, dass sich das zu verbindende Bluetooth-Gerät im „Erkennbar“-Modus befindet. In den meisten Fällen ist ein PIN-Code erforderlich, um das Bluetooth-Headset mit Ihrem Gerät zu koppeln. Informationen dazu entnehmen Sie dem Handbuch des Bluetooth-Geräts (oder geben Sie 0000 ein. Dies ist in den meisten Fällen der Standardcode.) Wenn Sie nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau des HP iPAQ mit Ihrem Bluetooth-Headset Pieptöne hören, muss ggf. zunächst der Bluetooth-Haupt-Ein-/Aus-Schalter betätigt werden, um die Audioübertragung vom HP iPAQ zum Bluetooth-Headset zu starten.

## Wie aktiviere/deaktiviere ich die Sichtbarkeit, um andere Bluetooth-Geräte mit meinem HP iPAQ zu verbinden?

Bevor Sie beginnen:

- Vergewissern Sie sich, dass **Bluetooth** auf beiden Geräten aktiviert ist.
  - Die LED blinkt blau, wenn es aktiviert ist.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Geräte sich in Reichweite befinden (10 m oder weniger).
1. Tippen Sie auf **Start > iPAQ Wireless > Bluetooth > Bluetooth-Einstellungen**.
  2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Eingabehilfen**.
  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Verbindung anderer Geräte zulassen** und **Andere Geräte können mich erkennen**.
  4. Tippen Sie auf **OK**.

## Wie kann ich ein Remote-Gerät durchsuchen?

Vergewissern Sie sich, dass die Geräte eingeschaltet sind und sich in Reichweite befinden (10 m oder weniger).

1. Tippen Sie auf **Start > Heute > iPAQ Wireless > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindungen > Neu**.

3. Tippen Sie auf **Browse files on a remote device** (Dateien auf einem Remote-Gerät durchsuchen).
4. Wählen Sie den Gerätetyp, den Sie durchsuchen möchten, aus der Dropdown-Liste aus.

## Wie stelle ich die Verbindung zu einer Bluetooth-Tastatur her?

1. Tippen Sie auf **Start > iPAQ Wireless > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindungen > Neu > Connect to a keyboard** (Tastatur anschließen).
3. Die Bluetooth-Tastatur muss eingeschaltet sein, sich im „Erkennbar“-Modus befinden und über einwandfrei funktionierende Batterien bzw. Akkus verfügen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Verbindung herzustellen.

## Wie autorisiere ich die Dateiübertragung auf einem Bluetooth-Gerät?

1. Tippen Sie auf **Start > iPAQ Wireless > Bluetooth-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Dienste**.
3. Wählen Sie aus der Liste **Dienste** die Option **File Transfer** (Dateiübertragung) aus.
4. Wählen Sie aus den Einstellungen **Dienste** aus, wie der Zugriff auf die Dateien erfolgen soll.

## Wie stelle ich über ein Telefon eine Internetverbindung her?

Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Bluetooth-Gerät und das Bluetooth-Telefon eingeschaltet sind und Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf **Start > iPAQ Wireless > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindungen > Neu > Connect to Internet via phone** (Über ein Telefon mit dem Internet verbinden).
3. Wählen Sie Ihr **Telefon** aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Ihr Telefon nicht in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie auf **Weiter > Weiter**.
4. Tippen Sie im Assistenten **Bluetooth-Verbindung** auf das Telefonsymbol.
5. Geben Sie einen Kennschlüssel auf dem HP iPAQ (z. B. 0000) ein, und tippen Sie dann auf dem Tastenfeld auf **Eingabe**.
6. Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon aufgefordert werden, den Verbindungsaufbau zum HP iPAQ zu bestätigen, klicken Sie auf **Ja**.
7. Geben Sie auf Ihrem Telefon den Kennschlüssel ein (z. B. 0000).
8. Klicken Sie auf **Weiter > OK > Ja > Fertig**.
9. Auf Ihrem Mobiltelefon:
  - a. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internetfreigabe**.
  - b. Wählen Sie aus dem Listenfeld **PC-Verbindung** die Option **Bluetooth-PAN** aus.
  - c. Wählen Sie aus der Liste **Netzwerkverbindung** die Netzwerkverbindung aus, die für das Internet benutzt werden soll.
  - d. Drücken Sie auf die Taste **Verbinden**.
10. Tippen Sie auf dem HP iPAQ auf **Fertig stellen**.

11. Tippen Sie im **Bluetooth Manager** auf Ihren Netzwerk-Access Point und halten Sie den Stift gedrückt.
12. Tippen Sie auf **Verbinden**.
13. Der HP iPAQ ist jetzt über das Telefon mit dem Internet verbunden.

 **HINWEIS:** Wenn Sie auf dem HP iPAQ über ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon auf das Internet zugreifen möchten, benötigen Sie ein Internet-/Daten-Tarifabonnement bei Ihrem Mobilfunkbetreiber.

## Wie stelle ich über die Anwendung BT Phone Manager eine Internetverbindung her?

Vergewissern Sie sich, dass sowohl auf Ihrem Mobiltelefon als auch auf dem HP iPAQ die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > BT Phone Manager**.
2. Wählen Sie Ihr Mobiltelefon aus der Dropdown-Liste aus.
3. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Auf Ihrem Mobiltelefon:
  - a. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internetfreigabe**.
  - b. Wählen Sie aus der Liste **PC-Verbindung** die Option **Bluetooth-PAN** aus.
  - c. Wählen Sie aus der Liste **Netzwerkverbindung** die Netzwerkverbindung aus, die für das Internet benutzt werden soll.
  - d. Tippen Sie auf **Verbinden**.
5. Tippen Sie auf dem HP iPAQ auf **Weiter**, um eine permanente Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herzustellen.
6. Wählen Sie das Telefon aus der Liste aus.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Merken Sie sich den Kopplungsschlüssel (z. B. 0000), und tippen Sie auf **Weiter**.
9. Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Wenn Sie über ein Dialogfeld aufgefordert werden, den Verbindungsaufbau zum HP iPAQ zu bestätigen, tippen Sie auf **Ja**.
10. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Kopplungsschlüssel (z. B. 0000) ein, der auf dem HP iPAQ zugewiesen wurde.
11. Klicken Sie auf **OK > Weiter > Fertig**.
12. Tippen Sie auf **OK**, wenn das Dialogfeld „Pairing Succeeded“ (Kopplung erfolgreich) auf dem HP iPAQ angezeigt wird.
13. Tippen Sie auf **Ja**.
14. Tippen Sie auf **Extras > Verbinden**.
15. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Verbindung herzustellen.

---

 **HINWEIS:** Wenn Sie auf dem HP iPAQ über ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon auf das Internet zugreifen möchten, benötigen Sie ein Internet-/Daten-Tarifabonnement bei Ihrem Mobilfunkbetreiber. Nicht alle Bluetooth-fähigen Mobiltelefone sind mit der Anwendung **BT Phone Manager** auf dem HP iPAQ kompatibel. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht in der Anwendung **BT Phone Manager** aufgeführt ist, installieren und führen Sie das BVRP Live Update von der *Getting Started CD* unter **Zusätzliche Tools und Zubehör** aus.

Wenn Ihr Mobiltelefon noch immer nicht in der Liste angezeigt wird, jedoch das Bluetooth-PAN-Profil unterstützt, wählen Sie **Generic PAN** (Generisches PAN) aus. Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen entnehmen Sie dem Handbuch Ihres Mobiltelefons.

---

## E-Mail-bezogene Probleme

### Wie richte ich ein bestehendes Hotmail-Konto ein und synchronisiere E-Mails und Kontakte?

Vergewissern Sie sich, dass der HP iPAQ über eine Internetverbindung verfügt.

So richten Sie ein bestehendes Hotmail-Konto ein:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Windows Live > Sign in to Windows Live** (Bei Windows Live anmelden) > **Annehmen**.
2. Geben Sie Ihr Hotmail-Konto und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die entsprechenden Optionen aus, wenn Sie Windows Live-Kontakte in der Kontaktliste des HP iPAQ speichern möchten oder um E-Mails zu synchronisieren, und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

### Wie öffne ich Anhänge in E-Mails?

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
3. Suchen Sie die E-Mail-Nachricht, die durch einen Briefumschlag mit fehlender Ecke gekennzeichnet ist.
4. Tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**.
6. Tippen Sie auf die E-Mail-Nachricht.
7. Tippen Sie auf den gewünschten Anhang.

---

 **HINWEIS:** Der Anhang wird mit der erforderlichen Anwendung geöffnet, wenn diese installiert ist.

---

## Wie kann ich zwischen Windows Live-Benutzerkonten wechseln?


So wechseln Sie zwischen Windows Live-Benutzerkonten:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Windows Live > Menü > Kontooptionen > Switch Windows Live ID** (Windows Live-ID wechseln).
2. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie zwischen den Konten wechseln möchten. Tippen Sie auf **Ja**.

Dadurch wird Ihre Windows Live-ID gelöscht, und der Benutzer wird gewechselt.

## Zurücksetzen des Geräts

### Durchführen eines Hard-Resets und Wiederherstellen der Werkseinstellungen

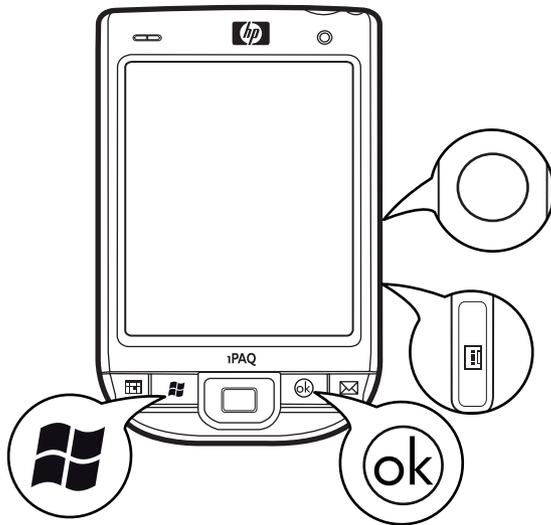

So führen Sie ein Hard-Reset durch und stellen die Werkseinstellungen wieder her:

1. Drücken Sie die **Anwendungstaste 2**, **Anwendungstaste 3** und die **Aufnahme**-Taste gleichzeitig, und betätigen Sie die **Reset**-Taste einmal.
2. Wenn Sie diese Schritte richtig ausgeführt haben, wird während des Neustarts die Meldung **Clean Boot** („sauberer“ Neustart) angezeigt. Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, führen Sie die Schritte erneut aus.

**HINWEIS:** Bei einem Hard- oder Clean-Reset werden alle vom Benutzer installierten Einstellungen, Programme und Daten gelöscht, und der HP iPAQ wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nach Abschluss eines Hard- oder Clean-Reset können Sie über ActiveSync auf dem Computer alle Anwendungen wieder auf dem HP iPAQ installieren. Wenn der HP iPAQ synchronisiert wurde, öffnen Sie die Anwendung ActiveSync auf dem Computer, und wählen Sie **Extras > Hinzufügen/Entfernen von Programmen** aus. Wählen Sie die Programme aus, die neu installiert werden sollen.

## Durchführen eines Soft-Reset

1. Die Reset-Taste befindet sich in einer Vertiefung rechts am HP iPAQ.
2. Drücken Sie mit dem Eingabestift leicht auf die **Reset**-Taste.

---

 **HINWEIS:** Bei einem Soft-Reset werden alle aktiven Anwendungen beendet, es werden jedoch keine Programme oder gespeicherten Daten gelöscht. Sie sollten alle laufenden Anwendungen schließen, bevor Sie einen Soft-Reset ausführen. Nach dem Soft-Reset wird das Gerät neu gestartet.

---

---

# 19 Pflege- und Wartungshinweise

Zur Vermeidung eventueller Schäden an Ihrem HP iPAQ und zur Erhaltung eines allgemeinen guten Zustands sollten Sie gewisse Hinweise beachten.

## Verwenden des HP iPAQ

- Verwenden Sie Ihren HP iPAQ möglichst nicht in Umgebungen mit viel Staub sowie extrem hoher oder niedriger Temperatur.
- Verschütten Sie kein Wasser auf Ihrem HP iPAQ, und verwenden Sie ihn nicht im Regen.
- Entfernen Sie den Akku möglichst nicht, ohne zuvor den HP iPAQ ausgeschaltet zu haben.
- Setzen Sie den HP iPAQ keiner großen Kraffteinwirkung oder starker Erschütterung aus.
- Halten Sie den HP iPAQ und sein Zubehör von Kindern fern.
- Stecken Sie keine Metallobjekte in den Lade-/Kommunikationsanschluss Ihres HP iPAQ. Kurzschluss und andere gefährliche Situationen könnten die Folge sein.
- Schalten Sie den HP iPAQ aus oder stumm, wenn Sie an öffentlichen Orten darum gebeten werden.

## Reinigen des HP iPAQ

- Verwenden Sie zum Reinigen des HP iPAQ ein weiches, sauberes, leicht angefeuchtetes Tuch. Bringen Sie kein Wasser auf den Ohrhörer, das Mikrofon oder die Metalloberfläche.
- Wischen Sie den HP iPAQ nicht mit ätzender Flüssigkeit oder grobkörnigen Mitteln ab. Die Außenfläche des HP iPAQ könnte beschädigt werden.

## Tragen und Aufbewahren des HP iPAQ

- Lassen Sie Ihren HP iPAQ nicht in Umgebungen mit extrem hoher oder niedriger Temperatur liegen.
- Entfernen Sie den Akku aus dem HP iPAQ, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden. Bewahren Sie den HP iPAQ und den Akku an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.

## Verwenden von Zubehör

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres HP iPAQ Originalakkus und -Ladegeräte von HP.
- Verwenden Sie Akku und Ladegerät des HP iPAQ nicht für andere Zwecke.
- Informationen zum Zubehör für den HP iPAQ finden Sie unter <http://www.hp.com>. Navigieren Sie dort zu **Home and Home office** (Zu Hause und Büro zu Hause) > **Handhelds & Calculators** (Handheld-Geräte & Rechner) > **iPAQ accessories** (iPAQ Zubehör).