

HUAWEI P20 Pro

Kullanım Kılavuzu

HUAWEI

İçindekiler

Heyecan Verici Yeni Özellikler

Öne Çıkan Kullanım İpuçları	1
Kamera İpuçları	6
Akıllı Yaşam	10

Yeni Cihaz

Yeni Cihaz Yapılandırma	13
Kart Takma Kılavuzu	15
Süper şarj: Cihazınızı Daha Hızlı ve Daha Güvenli Şarj Edin	15

Hareketler ve Kullanımlar

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	17
--------------------------------	----

Başlangıç Ekranı

Gezinti Çubuğu	22
Hızlı Geçiş	23
Bildirim Paneli ve Durum Çubuğu	25
Ekran Kilitleme ve Açma	28
Basit Modla Temel Ayarlara Geri Dönün	30
Başlangıç Ekranı Yönetimi	31

Kişiler

Kartvizit Yönetimi	35
Kişilerde Arama	37
Kişileri Yönetme	38
Üçüncü Taraf Uygulama Kişilerini Birleştirme	40

Arama

Temel Arama İşlevleri	41
Rahatsız Edici Aramaları Engelleme: Hak Ettiğiniz Huzura ve Sessizliğe Kavuşun	44
VoLTE	44
Yeni Arama Deneyimi için VoWi-Fi Kullanın	45

Mesaj

Temel Mesajlaşma İşlevleri	47
----------------------------	----

Kamera

Temel Kamera İşlevleri	49
Portre Modu	52
Geniş Açıklık	53
Panorama	54
3D Panorama	56

Pro Mod	58
Monokrom	61
Işık Resmi Modu	63
Daha Fazla Çekim Modu	68

Galeri

Öne Çıkanlar	70
Fotoğraf Yönetimi	72

Telefon Yöneticisi

Tek Dokunuşla Optimizasyonu Kullanın	78
Mobil Verilerinizi Yönetin	78
Güç Tüketimini Optimize Edin	79
Virüs Tarayıcısını Etkinleştirin	80

E-posta

E-posta Hesapları Ekleyin	81
E-posta Hesaplarını Yönetin	81
VIP E-posta Kişilerini Yönetin	82
Exchange E-postası için Otomatik Yanıt Ayarlayın	82

Takvim

Takvim: Etkinlik Yönetim Merkeziniz	83
Takvim'de Gezinin	83
İşlerinizi Organize Etmek için Yapılacaklar Listelerinizi İçe Aktarın	84
Dünyadaki Tatilleri Görüntüleyin	84

Saat

Saati Kullanın	85
----------------	----

Not Defteri

Kayıtlarınızı Düzenli Tutmak için Notlarınızı Yönetin	87
---	----

Yardımcı Uygulamalar

İlave Hava Durumu Tahminlerini Kontrol Edin	88
Sesli Notlar Yaratmak için Kayıt Cihazını Kullanın	88
Sürüş Modu	88

HUAWEI Kimliği ve Çok Sayıda Kullanıcı

Çok Sayıda Kullanıcı: Cihazınızda Farklı Kullanıcı Hesapları Oluşturun	92
Çoklu Kullanıcılar Ayarlamak ve Kullanmak	92

Cihaz Bağlantısı

Bluetooth	94
NFC	96
Masaüstü Modu	98
Çoklu Ekran Görünümü	102

USB Cihaz Bağlama	104
Huawei Share	106
Güvenlik ve Gizlilik	
Parmak izi	109
Konum Bilgilerini Koruma	111
PrivateSpace	112
Önemli Uygulamaları Kilitlemek için Uygulama Kilidi Kullanın	115
Geliştirilmiş Veri Koruma: Gizliliğinizi Koruyun	116
Yedekleme ve Geri Yükleme	
Veri yedekleme: Veri Kaybını Önleyin	118
Yedekleme Yöntemi Seçin	118
HiSuite Kullanarak Veri Yedekleme	119
Cihazınızın Verilerini Dahili Depolama Birimine Yedekleyin	119
Verileri USB Depolama Cihazına Yedekleme	120
Cihazınızı Sıfırlayın	121
Yedekleme Verilerinizi Geri Yükleğin	122
Cihazınızdaki Yedekleme Verilerini Arayın	123
Wi-Fi ve Ağ	
Wi-Fi	124
İnternete Bağlanma	127
Mobil Ağınızı Başka Cihazlarla Paylaşın	127
Uygulama ve Bildirimler	
İkiz Uygulama: Aynı Anda İki Sosyal Medya Hesabına Giriş Yapın	130
Ses ve Ekran	
Rahatsız Etmeyin Modunu Yapılandırın	131
Ses Ayarlarınızı Yapılandırın	131
Göz Yorgunluğunu Önlemek için Göz Konforu Modunu Etkinleştirin	132
Diğer Ekran Ayarları	133
Depolama	
Depolama Temizleyici	136
Akıllı Yardım	
Gezinti Çubuğu ve Gezinti Düğmesi	137
Sistem	
Giriş Yöntemini Değiştirme	139
Erişilebilirlik	139
Genel Ayarlar	141
Yasal Uyarı	
Yasal Uyarı	148

Su ve Toz Geçirmezlik
Yardıma alma

İçindekiler
150
150

Heyecan Verici Yeni Özellikler

Öne Çıkan Kullanım İpuçları

İpuçları: Cihazınızdaki Özelliklerle İlgilenin

Yeni bir cihazınız varsa ancak bunun özelliklerinden bazılarını bilmiyorsanız İpuçları uygulamasını kullanmayı deneyin.

İpuçları, cihazınızda bulunan ön yüklü uygulamadır. **İpuçları**, seçili özellikleri tanıtır ve cihazınıza çok daha hızlı alışmanız için size yardımcı olan kullanıcı kılavuzuna bağlantılar içerir.


- i Sezgisel öneriler:** Yeni cihazınızı bir süre kullandıktan sonra, akıllı öneri özelliği cihazınızda otomatik olarak etkinleştirilecektir. Bu özellik belli kullanım senaryoları için sezgisel önerilerde bulunur bu da cihazınızı çok daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.



Huawei Share Kullanarak Huawei Cihazları Arasında Hızlıca Dosya Paylaşın

Fotoğraflar, videolar ve diğer dosyaları Huawei cihazları arasında hızlı şekilde aktarmak için Huawei Share kullanabilirsiniz. Huawei Share, yakındaki diğer Huawei cihazlarını algılamak için Bluetooth kullanır ve daha sonra Wi-Fi Direct kullanarak mobil veri kullanmadan dosyaları hızlı şekilde aktarır.

- i** Huawei Share veri aktarmak için Wi-Fi ve Bluetooth kullanır. Huawei Share etkinleştirildiğinde, hem Wi-Fi hem de Bluetooth otomatik olarak etkinleştirilir.

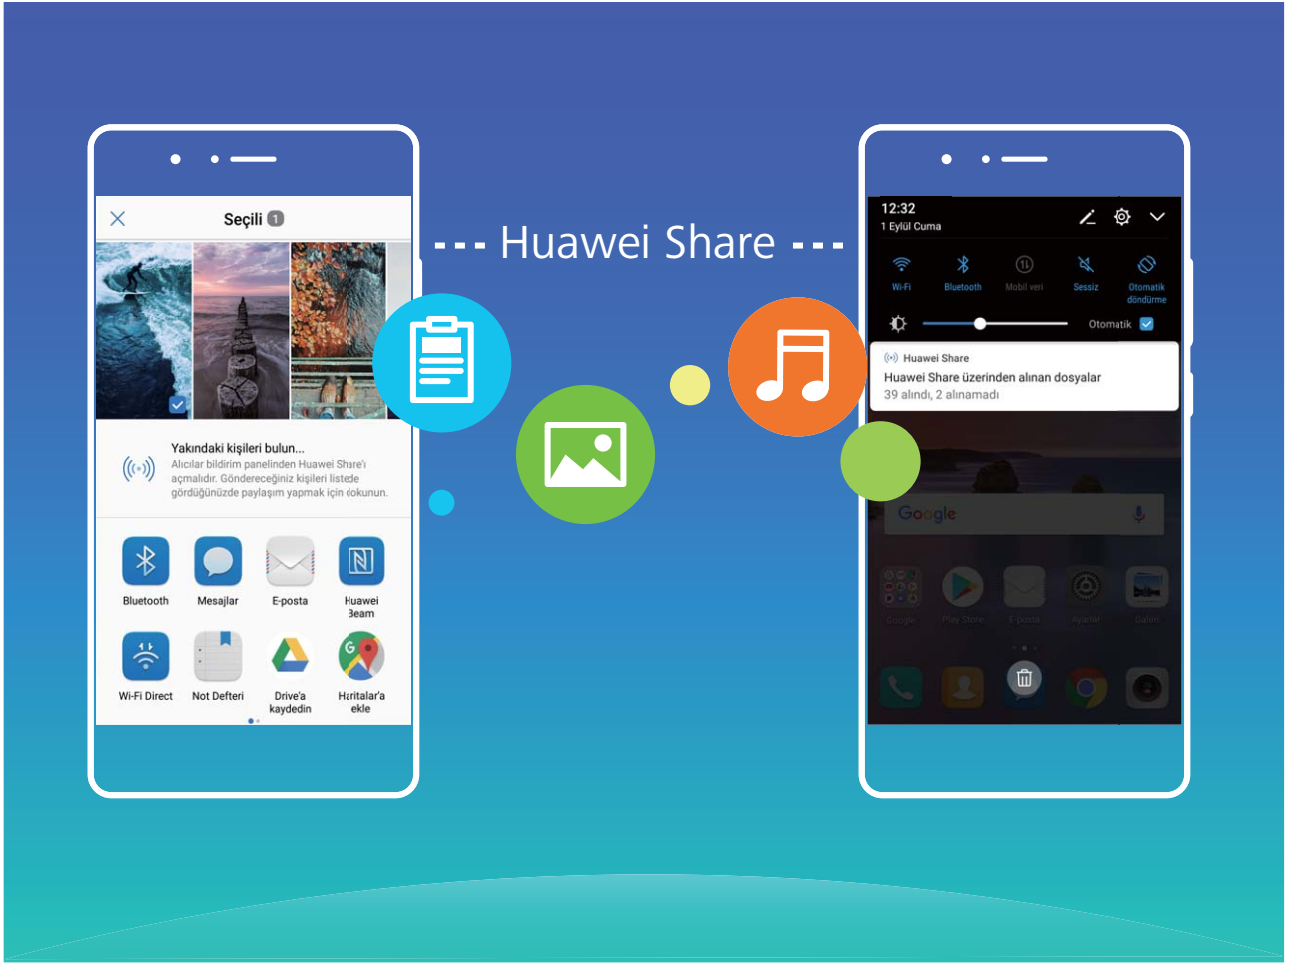

Dosya göndermek için Huawei Share kullanma: Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin ve ardından **Paylaş** ögesine dokununuz. Dosya göndermek için, yakınlardaki cihazların listesinden dosyayı alacak cihazı seçin ve onaylayın.

Dosya almak için Huawei Share kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından Huawei Share özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. Dosya aktarım bildirimi görüntülendiğinde **Kabul Et** ögesine dokununuz. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içindeki **Huawei Share** klasörüne kaydedilecektir.

 İki Huawei cihazına da aynı HUAWEI Kimliği kullanılarak giriş yapıldıysa onay gerekmez.

Huawei Share Kullanarak Cihazınız ve Bilgisayar arasında Dosya Aktarın

Huawei Share ile, USB kablusuna gerek kalmadan cihazınızdan bilgisayarınıza (PC/Mac) kolayca fotoğraf ve dosya paylaşabilirsiniz.

-  • Huawei Share veri aktarmak için Wi-Fi ve Bluetooth kullanır. Huawei Share etkinleştirildiğinde, Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak etkinleştirilir.
- Veri aktarımı sırasında, hem cihazınız hem de bilgisayarınız aynı ağa bağlı olduğundan emin olun (örneğin, aynı Wi-Fi ağı).

Cihazınızdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşın

- 1  **Ayarlar** bölümünü açın, daha sonra **Huawei Share** ögesini etkinleştirmek için **Cihaz bağlantısı > Huawei Share** ögesine dokununuz. **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesini kaydediniz.
- 2 Bilgisayarınızda Ağ klasörünü açın ve **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesine çift tıklayın.
- 3 Daha sonra şifreyi girin. Şifreyi **Cihaz bağlantısı > Huawei Share > Bilgisayarlarda doğrulama** içinde görebilirsiniz.
- 4 Albümlerinizi veya harici depolamanızı görüntüleyin.

Cihazınızdaki dosyaları Mac bilgisayar ile paylaşın

- 1  **Ayarlar** bölümünü açın, daha sonra **Huawei Share** ögesini etkinleştirmek için **Cihaz bağlantısı > Huawei Share** ögesine dokununuz. **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesini kaydediniz.
- 2 Mac bilgisayarınızda **Finder** bölümünü açın ve kaydedilen **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesine çift tıklayın.
- 3 Yeni bir kullanıcı kaydetmeyi seçin, daha sonra kullanıcı adını ve şifreyi girin. Şifreyi daha sonra **Cihaz bağlantısı > Huawei Share > Bilgisayarlarda doğrulama** içinde görebilirsiniz.
- 4 Albümlerinizi veya harici depolamanızı görüntüleyin.

Gezinti Düğmesi ile Cihaz İşlevlerine Her Yerden Erişin

Başlangıç ekranına geri dönmek veya bir uygulamayı kapatmak için cihazınızın alt kısmındaki gezinti çubuğuna gitmeniz gerekmektedir. Gezinti düğmelerini kullanmak istemiyorsanız ve cihazı tek elinizle rahat bir şekilde kullanmak istiyorsanız cihazınızda Gezinti düğmesi özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** ögesini açın. **Sistem > Sistem gezintisi > Gezinti düğmesi** bölümüne gidin ve **Gezinti düğmesi** özelliğini etkinleştirin. Gezinti düğmesi ekranınızda belirecektir. Düğmeyi istediğiniz pozisyona sürükleyebilirsiniz. Gezinti düğmesi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- **Geri:** Bir adım geri gitmek için Gezinti düğmesine bir kez dokununuz, iki adım geri gitmek için iki kez dokununuz.
- **Başlangıç ekranı:** Başlangıç ekranına gitmek için Gezinti düğmesini basılı tutun ve daha sonra bırakın.
- **Arka plan uygulamalarını görüntüleme:** Gezinti düğmesini basılı tutun ve daha sonra arka planda çalışan herhangi bir uygulamayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Tüm Sayfaları Yakalamak için Kayan Ekran Görüntüsü Alın


Uzun yazılar veya sohbet kayıtlarını yakalamak için birden fazla ekran görüntüsü almaktan yoruldunuz mu? Cihazınızın kayan ekran görüntüsü özelliğini kullanarak sayfanın en altına kadar inen bir ekran görüntüsü alabilirsiniz, böylece sayfadaki tüm bilgiler tek ekran görüntüsü ile yakalanır.

Kayan ekran görüntüsü almak için kısayolları kullanma: Bildirim panelini açmak için durum

çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından kayan ekran görüntüsü almak için  ögesine dokununuz. Ekran görüntüsü aldıktan sonra üç saniye içerisinde  düğmesine dokununuz, ekran otomatik olarak aşağı kayacak ve ekran görüntüsü almaya devam edecektir. Kayma işlemi esnasında kayan alana dokunmak ekran görüntüsünü sona erdirecektir.



Parmak eklemi hareketleri kullanarak kayan ekran görüntüsü alma: Ekranı bir parmak ekleminizle tıklatın ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan "S" şekli çizin. Ekran görüntüsü alınırken ekran otomatik olarak sayfanın en altına kayacaktır. Kayma işlemi esnasında kayan alana dokunmak ekran görüntüsünü sona erecektir.

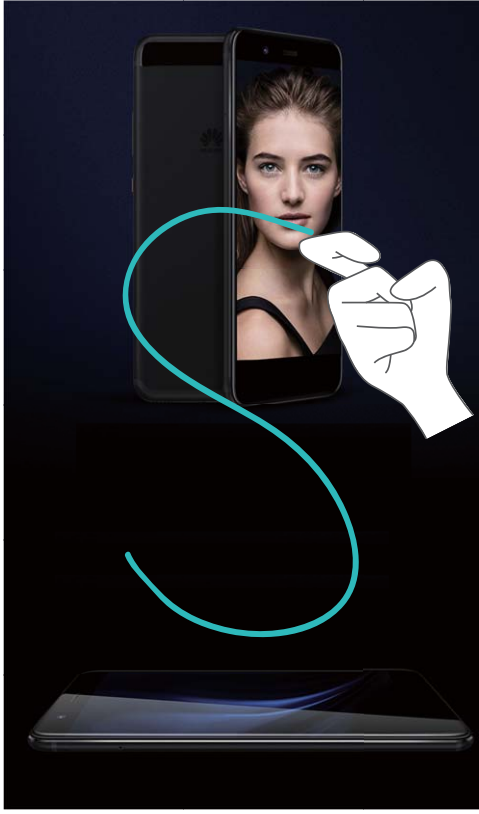

Ekran görüntüsünü aldıktan sonra düzenlemek veya paylaşmak için  veya  düğmesine dokunun. Ekran görüntüsü varsayılan olarak **Galeri** içerisinde kaydedilecektir.

İkiz Uygulama: Aynı Anda İki Sosyal Medya Hesabına Giriş Yapın

Cihazınızdan iki WeChat ve Facebook hesabına sürekli hesap değiştirmek zorunda kalmaksızın giriş yapmak istediğiniz oldu mu? İkiz uygulama sayesinde aynı anda iki WeChat ve Facebook hesabına giriş yapabilirsiniz, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 İkiz uygulama özelliği yalnızca WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ve Messenger ile kullanılabilir. Bu özelliği kullanmadan önce bu uygulamaların en son sürümlerini indirin.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Uygulamalar ve bildirimler > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve gerektiği şekilde WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger için İkiz uygulamayı etkinleştirin.

İkiz uygulama etkinleştirildiğinde başlangıç ekranında iki WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger uygulama simgesi görüntülenecektir. Böylece aynı anda iki farklı hesaba giriş yapabilirsiniz. İkiz uygulamayı hızlıca devre dışı bırakmak için başlangıç ekranında ikiz uygulama simgesini basılı tutun.

Kamera İpuçları

Siyah Beyaz Fotoğraflar Çekin

Dünya şaşırtıcı derecede renkli bir yerdir. Ancak bazen çok fazla renk dikkatinizi dağıtabilir. Monokrom modu, ışık ve gölgelerin ön plana çıkarılmasına yardımcı olarak rengi filtreler ve fotoğraflara daha fazla ruh ve hava kazandırır.



Kamera > Daha fazla > Tek renk düğmesine ve ardından düğmesine dokununuz.



Büyüleyici Portreler Çekmek için Portre Modunu Kullanın

Selfielerinizi veya grup fotoğraflarınızı daha da güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Portre modu, her fotoğrafın güzel ve unutulmaz olması için size özelleştirilmiş seçenekler sunar.

Daha güzel fotoğraflar çekmek için Portre modunu etkinleştirin: **Kamera** bölümünü açın,

ekranı kaydırın ve **Portre** ögesine dokununuz, daha sonra vizörde simgesine dokununuz.

Güzelleştirme ayarlarını yapmak için kaydırıcıları sola ve sağa kaydırın. **Güzellik seviyesi** değeri

arttıkça güzellik efektleri daha belirgin hale gelir. Vizörde simgesine dokununuz ve (yumuşak ışıklandırma, kelebek ışıklandırması ve yandan ışıklandırma) seçin. Düzenlemeleri yaptıktan sonra

fotoğraf çekmek için düğmesine dokununuz.

Güzelleştirme ayarlarını özelleştirmek için Mükemmel selfie modunu etkinleştirin:

Kamera uygulamasını açın, **Portre** özelliğini etkinleştirin, sonrasında Kamera ayarları ekranına girmek için  ögesine dokunun. Etkinleştirmek için **Mükemmel selfie** ögesine dokunun. Ekrandaki talimatları takip ederek öne, yanlara ve aşağıya bakan fotoğraflarınızı çekin ve güzellik parametrelerini ayarlayın. Büyük parametre değerleri daha belirgin zayıflama ve güzelleştirme efektleri üretir. Ayarları onayladıktan sonra kişiselleştirilmiş güzellik bilgilerini kaydetmek için  düğmesine dokunun.

- **Kişisel bilgileri tekrar girme:** Kamera ayarları ekranında **Kişisel bilgileri düzenle > Mükemmel selfie** bölümüne gidin, sonrasında ekrandaki talimatları takip ederek öne, yanlara ve aşağıya bakan fotoğraflarınızı çekin. Bu, güzellik parametrelerinizi sıfırlayacaktır.
- **Güzellik parametrelerini ayarlayın:** Cilt pürüzsüzlüğü ve rengi gibi parametreleri ayarlamak için Kamera ayarları ekranında **Güzellik efektlerini ayarla > Mükemmel selfie** bölümüne gidin.

360 derecelik Fotoğraflar Çekmek için 3D Panorama Kullanın

Bir sahne ya da kişinin 360 derecelik görüntüsünü yakalamak için 3D panorama işlevini deneyin.

3D panorama işlevi için üç çekim modu bulunmaktadır:

- **Nesnelerin çekimi:**  **Kamera** bölümünü açın, **Daha fazla** ögesine girmek için sola kaydırın ve **3D panorama** ögesine dokunun.  düğmesine basılı tutun ardından cihazınızı özeninizin çevresinde aynı yönde yavaşça hareket ettirmek için ekrandaki komutları izleyin. Çekimi durdurmak için  düğmesini bırakın. Çekimden sonra, kamera küçük resmine dokunun ardından bir 3D panoramik fotoğraf oluşturmak için fotoğrafın üzerindeki **3D** düğmesine dokunun.



- **Nesnelerin çekimi:**  **Kamera** bölümünü açın, **Daha fazla** öğesine girmek için sola kaydırın ve **3D panorama** öğesine dokunun.  düğmesine basılı tutun ardından cihazınızı öznenizin çevresinde aynı yönde yavaşça hareket ettirmek için ekrandaki komutları izleyin. Çekimi durdurmak için  düğmesini bırakın. Çekimden sonra, kamera küçük resmine dokunun ardından bir 3D panoramik fotoğraf oluşturmak için fotoğrafın üzerindeki **3D** düğmesine dokunun.



- **Selfie çekimi:**  **Kamera** uygulamasını açın, ön kameraya geçmek için  ögesine dokunun ardından **Daha fazla** ögesine girmek için sola kaydırın ve **3D panorama** ögesine dokunun.  düğmesine basılı tutun ardından cihazınızı kendi etrafınızda aynı yönde yavaşça hareket ettirmek için ekrandaki komutları izleyin. Çekimi durdurmak için  düğmesini bırakın. Çekimden sonra, kamera küçük resmine dokununuz ardından bir 3D panoramik fotoğraf oluşturmak için fotoğrafın üzerindeki **3D** düğmesine dokununuz.

Bir 3D panorama oluşturulduktan sonra 3D efektini görmek için cihazınızı eğebilir ya da fotoğrafı sürükleyebilirsiniz.

Çektiğiniz Özneleri Vurgulamak için Geniş Açıklık Modu Kullanın

Geniş açıklık modu sığ alan derinliğine sahip fotoğraflar üretir. Bu fotoğraf nesnesinin daha fazla vurgulanmasını sağlayan flu bir arka plan oluşturmaktadır.

- **Geniş açıklıklı fotoğraf çekme:**  **Kamera** menüsünü açın. Arka kamera modunda, ekranın en üstündeki **Açıklık** simgesine dokununuz ve Geniş açıklık modunu etkinleştirin. Bu moddan çıkmak için ekranda sola kaydırın ve diğer çekim modlarına girin. Çekim yaparken odak noktası belirlemek için ekrana dokununuz ve ardından fotoğrafı çekmek için  düğmesine dokununuz.

- En iyi sonuçlar için öznenin kameradan en fazla 2 m (6 ft) uzakta olduğundan emin olun.
-  öğesine dokunun ve açıklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcı çubuğu sola veya sağa sürükleyin. Açıklık değeri küçüldükçe arka plan daha flu görünecektir.

Akıllı Yaşam


Öne çıkanlar: Fotoğraflarınızı Kişiselleştirilmiş Videoya Dönüştürün

Öne çıkanlar, fotoğraflarınızdan zaman ve konum bilgisine dayalı olarak kısa video klipler oluşturur. Video klibi düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

- Cihazınız fotoğraflarınızın zamanına ve coğrafi bilgilerine dayalı olarak otomatik olarak videolar oluşturur. Bir fotoğraf çekmeden önce, **Kamera** öğesini açın,  düğmesine dokunun ve **GPS etiketi** özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin.
- Cihazınızın internete bağlı olduğunu kontrol edin.
- Öne çıkanlar albümleri cihazınız şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil en az %50 doluyken oluşturulur. Cihazınızın albümü oluşturması zaman alabilir. Galeri'de yeterli fotoğraf ya da video (7 fotoğraftan az) yoksa, otomatik olarak bir Öne Çıkanlar albümü oluşturulmaz.

Aşağıdakileri yapmak için Öne Çıkanlar'ı kullanabilirsiniz:

- **Otomatik olarak temaya göre albümler oluşturmak:** Öne Çıkanlar zamana ve konuma göre otomatik olarak fotoğraf albümleri oluşturur (doğum günü partisi veya mezuniyet partisi gibi). Yeni bir albüm oluşturulduğunda cihazınıza bir push bildirimi gönderilecektir. Albümü görüntülemek için bildirimime dokununuz.
- **Geçmiş albümleri size hatırlatmak:** Albüm oluşturulduktan bir yıl sonra veya fotoğrafların çekildiği konuma geri döndüğünüzde geçmiş albümleri görüntülemek için bir komut istemi alacaksınız.
- **Albümü düzenlemek:** Albüm adını değiştirebilir, fotoğrafları ekleyebilir veya çıkarabilir veya arka plan müziğini veya animasyon efektlerini düzenleyebilirsiniz. Albümü düzenledikten sonra, video klibi cihazınıza kaydedin veya arkadaşlarınızla paylaşın.

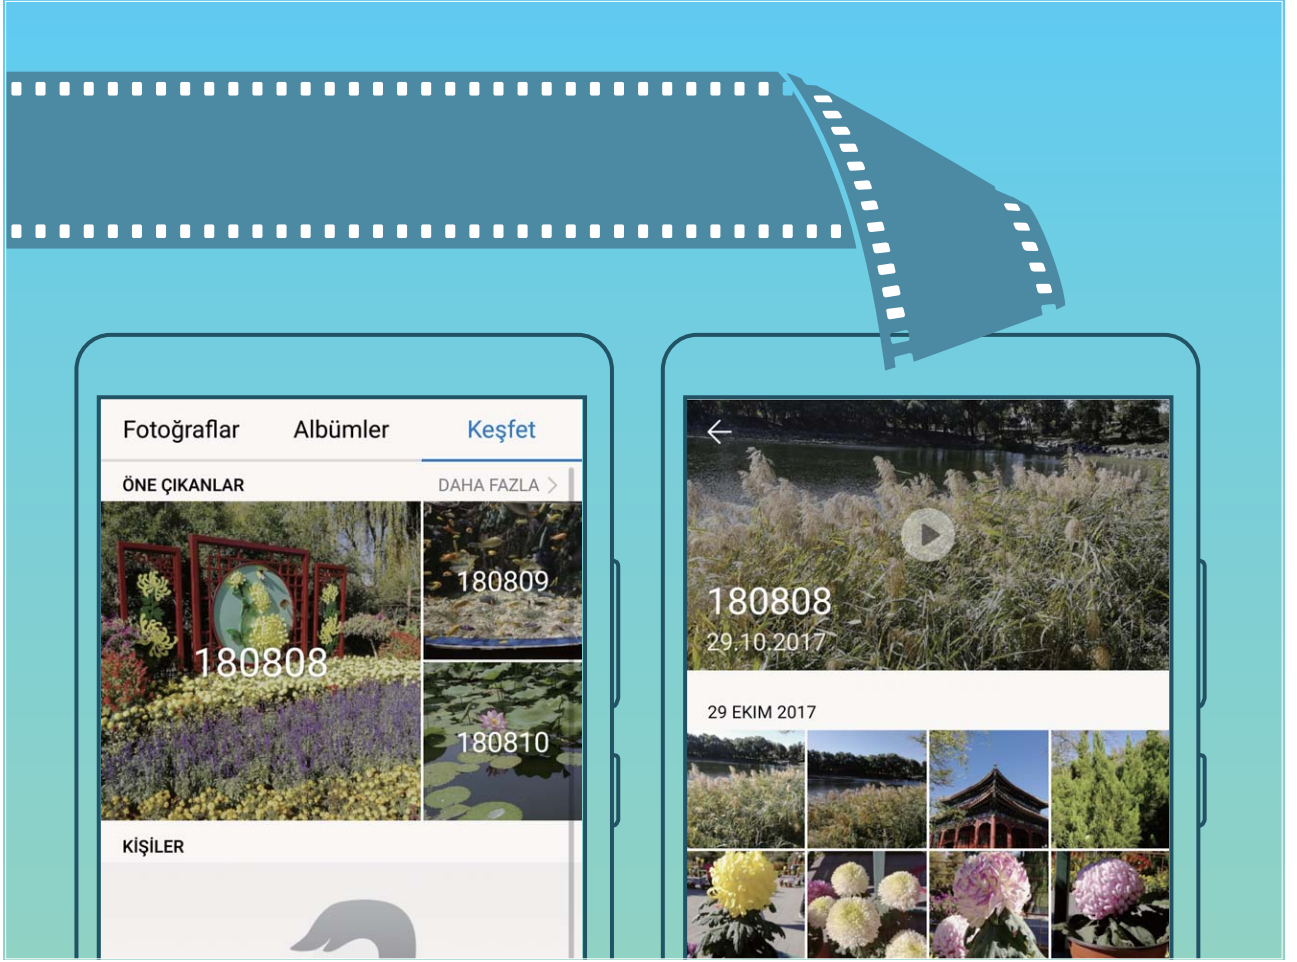


Bilgisayar Özellikleri için Telefon Cihazınızı Harici Ekrana Bağlayın

Telefon cihazınızı harici ekrana bağladığınızda cihazınız bilgisayar gibi çalışacaktır, bu sebeple dizüstü bilgisayarınızı ofis ve ev arasında taşımanıza gerek kalmayacaktır. Telefon cihazınızı bilgisayar monitörü veya projektör gibi bir ekrana bağlamak için basit bir adaptör (USB Tip-C - HDMI adaptörü kablosu gibi) kullanabilirsiniz. Sonrasında cep Telefon rahatlığı ile masaüstü bilgisayarın tüm imkanlarını birleştirebilirsiniz.

Telefon cihazınız harici ekrana bağlıken aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Gizlilik koruması:** Bildirimler, gelen aramalar ve sohbet mesajları Telefon cihazının bildirim panelinde kırmızı nokta olarak görünür fakat harici ekranda görünmez.
- **Çift ekran:** Telefon cihazında arkadaşlarınızla sohbet ederken harici ekranda işinizle ilgili içerikleri görüntüleyin.
- **Masaüstü deneyimi:** Android uygulamalarıyla masaüstü deneyiminin tadını çıkarın. Çok sayıda pencere açın, dosyaları yönetin, Telefon cihazınızda arama yapın veya masaüstü duvar kağıdını değiştirin. Aynı zamanda fare, klavye ve diğer yan donanımları da bağlayabilirsiniz.

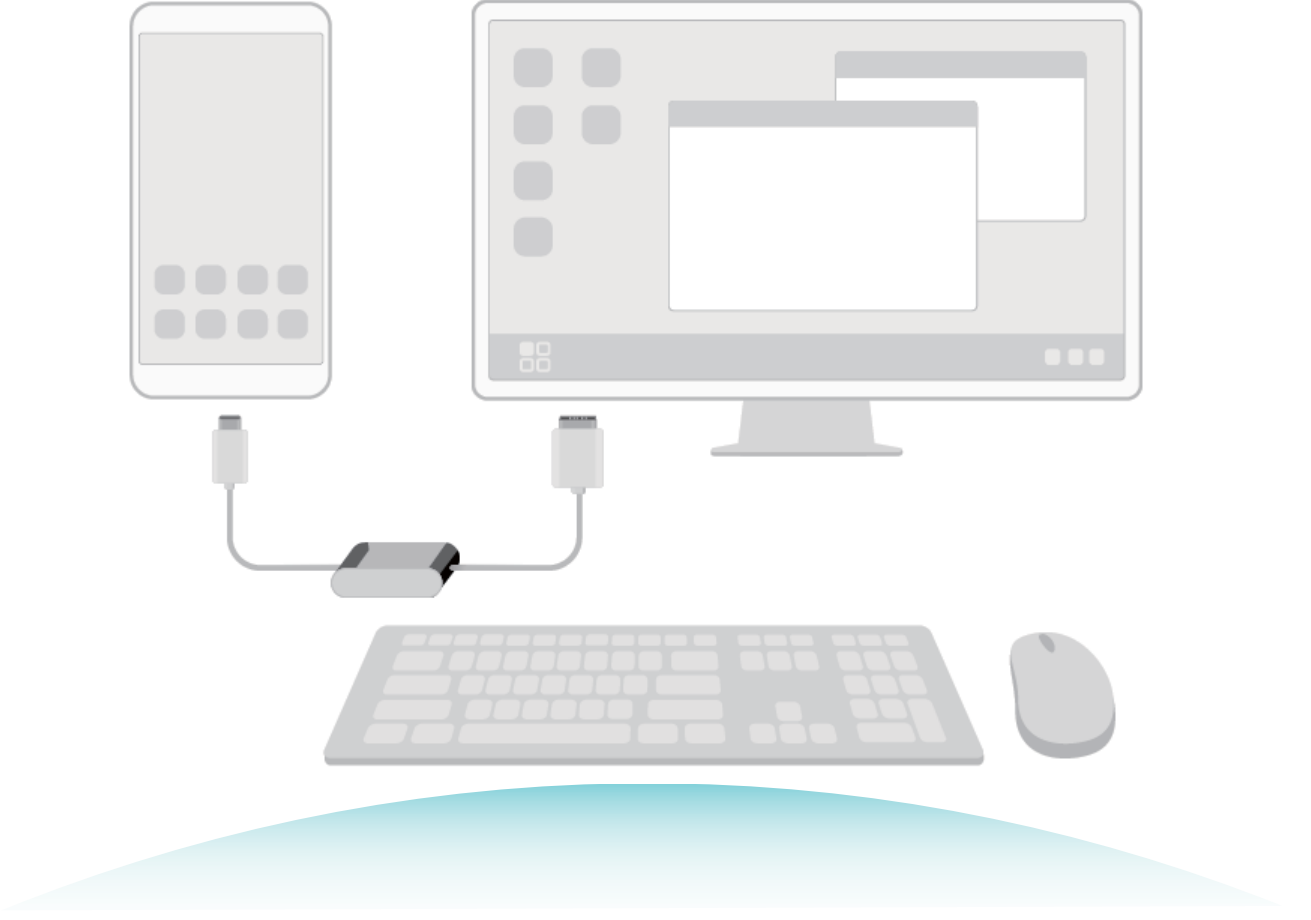

Yeni Cihaz

Yeni Cihaz Yapılandırma

İnternete Bağlanma

Cihazınızla kolayca Wi-Fi ağlarına bağlanın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarları ekranını açmak için  ögesine dokunun ve basılı tutun.
- 3 **Wi-Fi**'yi açın. Cihazınız bulduğunuz yerdeki mevcut tüm Wi-Fi ağlarını sıralayacaktır.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Şifreli bir ağ seçerseniz Wi-Fi şifresini de girmeniz gerekecektir.

Mobil veri kullanarak bağlanma

-  Mobil verileri kullanmadan önce, yüksek veri ücretlerini önlemek için operatörünüzle bir veri planınız bulunduğundan emin olun.
- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
 - 2 Mobil veriyi etkinleştirmek için  ögesine dokunun.
-  İnternet erişimine gerek duymadığınızda mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.

Bir Parmak İzi Kaydedin

Parmak izinizi cihazınıza kaydedebilir ve daha sonra ekran kilidinizi açmak veya Kasa ve Uygulama Kilidinize şifresiz olarak erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

-  • Yüz ile kilit açma yalnızca cihazınızın kilit açma yöntemi **Desen, PIN** veya **Şifre** olarak ayarlandığında kullanılabilir. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra ya da parmak izinizin tanınmaması durumunda cihazınızın kilidini ekran kilidi açma şifresini kullanarak açmanız gerekecektir.
- Parmak izi kaydetmeden önce parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.


- 1  **Ayarlar** ögesini açın.
- 2 Kilit açma şifresi belirlemek için **Güvenlik ve gizlilik** > **Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve **Desen, PIN** veya **Şifre** seçimi yapın, ardından ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Kilit açma şifresi belirledikten sonra parmak izi kaydetmek için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
- 4 Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin. Cihaz titremeye başlayınca dek sensör üzerine hafifçe bastırın. Parmak ucunuzun farklı kısımlarını kullanarak bu adımı tekrarlayın.
- 5 Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Ekran kilidini açmak için parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin.

Wi-Fi'ye bağlanın

Mobil verinizi korumak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

- Kişisel verileriniz ve finansal bilgilerinize yetkisiz erişimi engellemek için, ortak Wi-Fi ağlarına bağlanırken her zaman dikkatli olun.

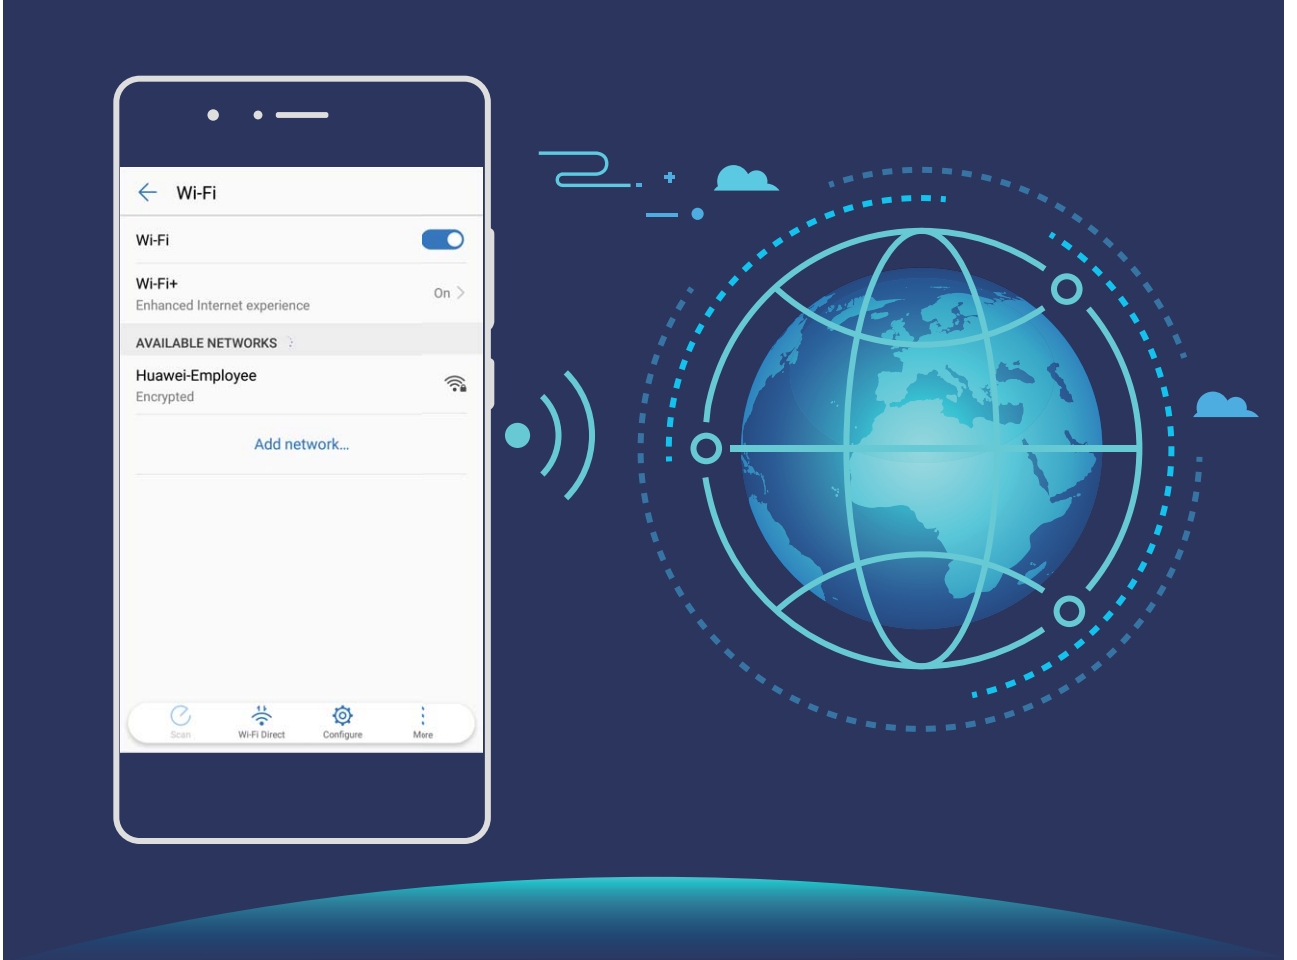


Wi-Fi'ye bağlanın:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Wi-Fi** menüsüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin. Bağlanmak istediğiniz ağı seçin. Ağ ayarlarına bağlı olarak bir şifre girmeniz gerekebilir. Gerekirse kimlik doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

- **Wi-Fi ortak erişim noktasını yenileyin:** Erişilebilir kablosuz ağları yeniden aramak için **Tara** ögesine dokununuz.
- **Manuel olarak bir Wi-Fi ortak erişim noktası ekleyin:** Menünün en altına gidin, **Ağ ekle...** ögesine dokununuz ve ağ SSID'si ile şifre girmek için ekrandaki talimatları izleyin.

WPS kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanın: Wi-Fi ekranında  > **Gelişmiş Wi-Fi ayarları** > **WPS bağlantısı** menüsüne gidin. Bir bağlantı kurmak için yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın. WPS üzerinden özellikle bir yönlendiriciye bağlanmak, ağa hızlı şekilde şifre girmeden bağlanmanızı sağlar.

Kart Takma Kılavuzu


- ⚠ Standart bir nano SIM kart kullanın ve kart tepsisini cihaz gövdesi boyunca yatay yönde takın ve çıkarın. Standart olmayan SIM kartlar kullanmak ve kartları uygunsuz yönde takmak kart tepsisine ve cihazınıza zarar verebilir.
- Parmaklarınıza veya cihazınıza zarar vermemek için SIM kartı çıkartma iğnesini kullanırken dikkatli olun.
- Çıkartma iğnesini çocukların yutmasını veya kazayla kendilerine zarar vermesini önlemek için ulaşamayacakları güvenli bir yerden saklayın.
- Bir SIM kartı kurarken veya çıkartırken telefonunuzu kapatın.

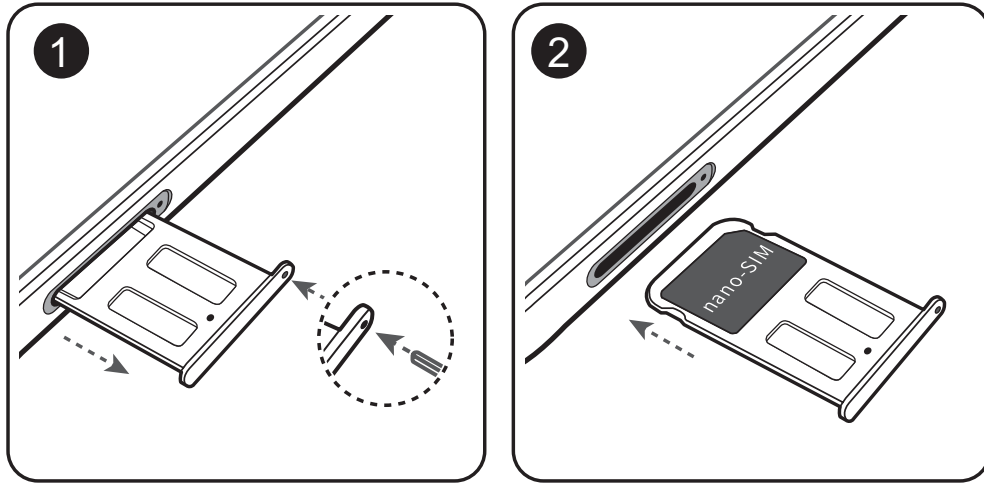

Süper şarj: Cihazınızı Daha Hızlı ve Daha Güvenli Şarj Edin

Çoğu kişi normal şarjın oldukça yavaş olduğunu düşünür, fakat hızlı şarjın güvenliğinden çekinir. Artık çekinmenize gerek yok: Süper şarj sizin için burada. Süper şarj cihazınız ve şarj aleti arasında direkt bağlantı kurarak cihazınızın pil gücüne göre şarj gerilimini ve akımını akıllı şekilde ayarlar, böylece daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli şarj sağlanmış olur.

- ⚠ Cihazınızı şarj ederken orijinal şarj aletini ve USB kablosunu kullandığınızdan emin olun. Üçüncü kişilere ait şarj aletleri veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, daha uzun şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve olağanüstü durumlarda pilin hasar görmesine ve hatta patlamasına sebep olabilir.

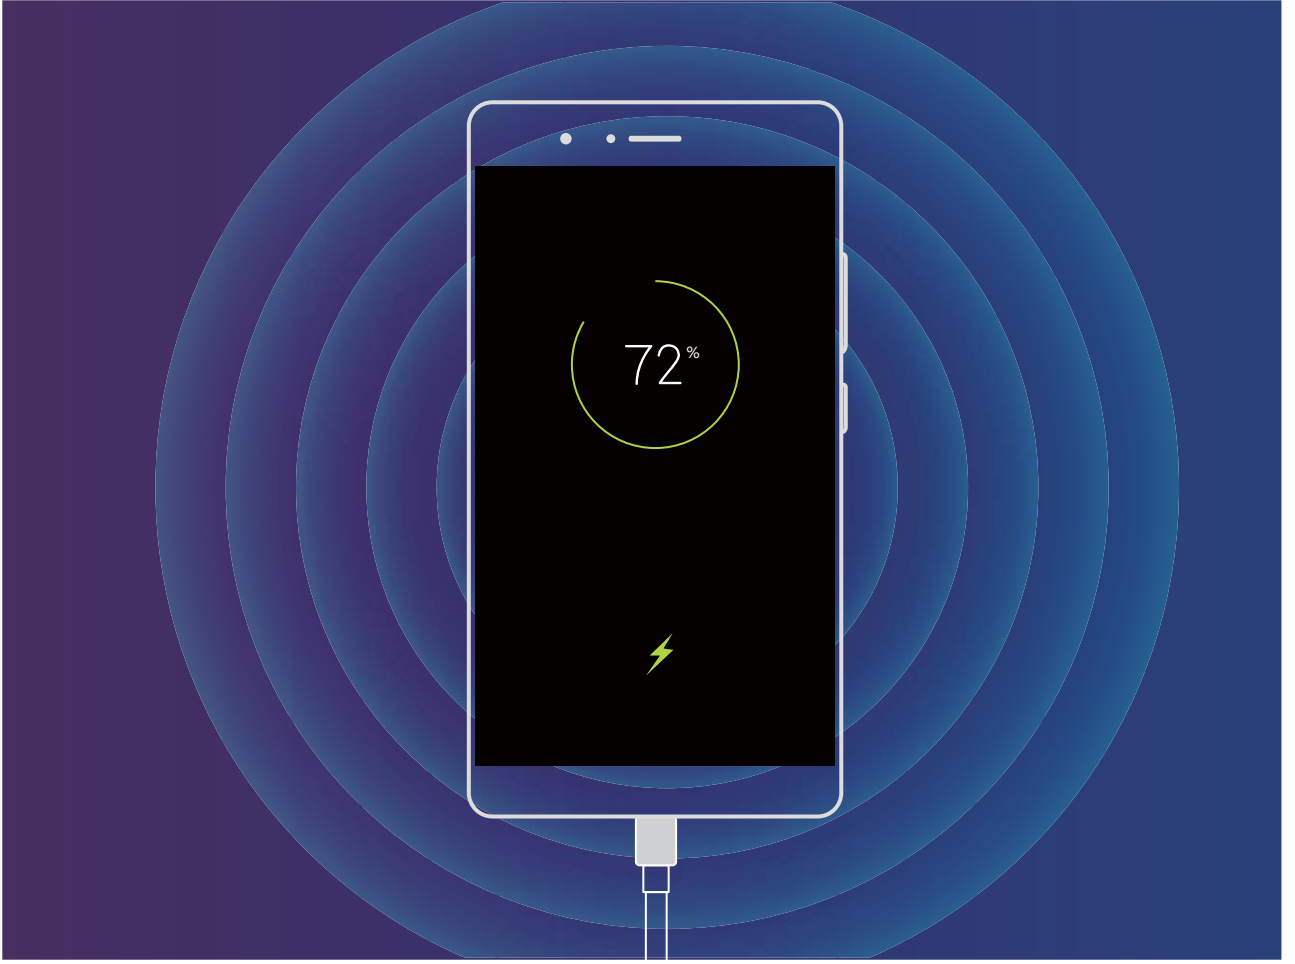

Hareketler ve Kullanımlar

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı

Tüm Sayfaları Yakalamak için Kayan Ekran Görüntüsü Alın


Uzun yazılar veya sohbet kayıtlarını yakalamak için birden fazla ekran görüntüsü almaktan yoruldunuz mu? Cihazınızın kayan ekran görüntüsü özelliğini kullanarak sayfanın en altına kadar inen bir ekran görüntüsü alabilirsiniz, böylece sayfadaki tüm bilgiler tek ekran görüntüsü ile yakalanır.

Kayan ekran görüntüsü almak için kısayolları kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından kayan ekran görüntüsü almak için  ögesine dokununuz. Ekran görüntüsü aldıktan sonra üç saniye içerisinde  düğmesine dokununuz, ekran otomatik olarak aşağı kayacak ve ekran görüntüsü almaya devam edecektir. Kayma işlemi esnasında kayan alana dokunmak ekran görüntüsünü sona erecektir.



Parmak eklemi hareketleri kullanarak kayan ekran görüntüsü alma: Ekrana bir parmak eklemenizle tıklattığınız ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan "S" şekli çizersiniz. Ekran görüntüsü alınırken

ekran otomatik olarak sayfanın en altına kayacaktır. Kayma işlemi esnasında kayan alana dokunmak ekran görüntüsünü sona erdirecektir.

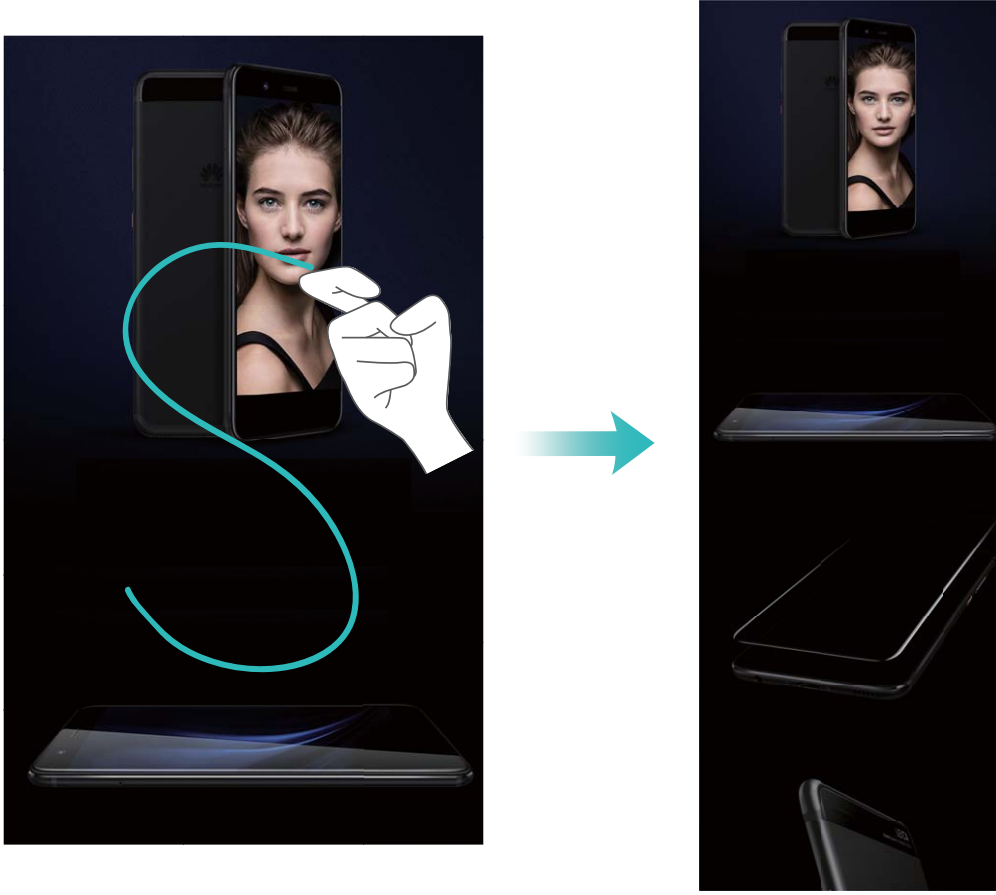


Ekran görüntüsünü aldıktan sonra düzenlemek veya paylaşmak için  veya  düğmesine dokunun. Ekran görüntüsü varsayılan olarak **Galeri** içerisinde kaydedilecektir.

Ekranınızdaki Heyecan Verici Anları Kaydedin

Ekran kaydı özelliği öğretici videolar hazırlarken veya oyun kullanımınızı cihazınızı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinize oldukça kullanışlıdır.

-  Arama yaptığınızda veya yanıtladığınızda ekran kaydı sona erecektir.
- Aynı zamanda cihazınızda kayıt özelliğini kullanıyorsanız, o zaman **Ses kaynağı** bölümünden **Sistem** veya **Yok** öğelerini seçmelisiniz.
- **Ses kaynağı** bölümünden **Mikrofon** öğesini seçerseniz, cihazınız, ekrana dokunarak ürettiğiniz sesler de dahil olmak üzere tüm sesleri ve eylemleri alacaktır. Ekranınızı sadece ortam sesi olmayan sessiz bir ortamda kaydetmeniz önerilir.


Kayda başlamak için kısayol kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından bir ekranı kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun. İhtiyaçlarınıza uygun olarak **Ses kaynağı** bölümünden **Mikrofon**, **Sistem** veya **Yok** öğelerini seçin. Kaydı sonlandırmak için ekranın sol üst köşesindeki  düğmesine dokunun.

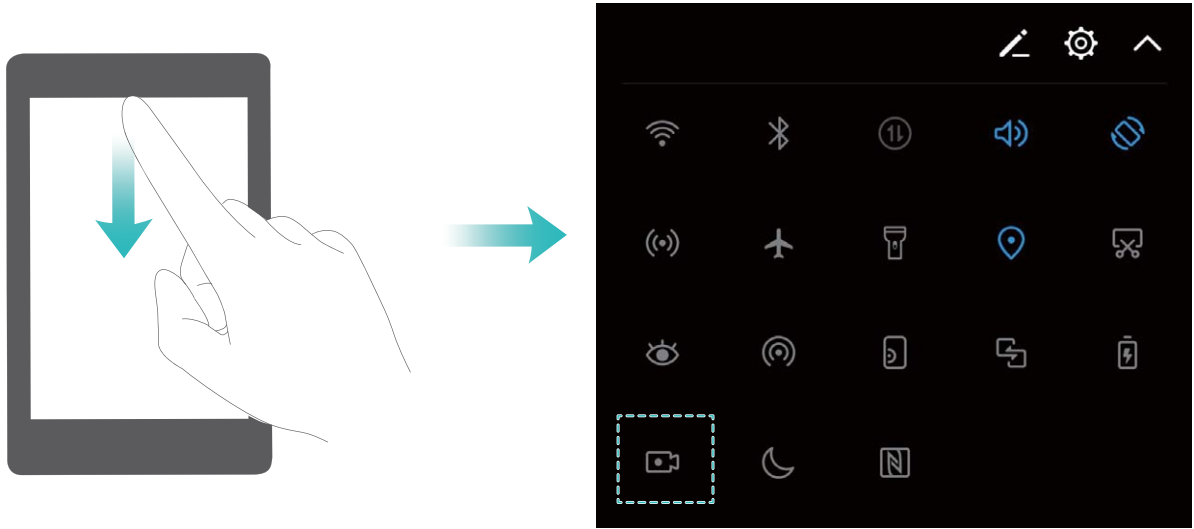

Kayda başlamak için tuş kombinasyonu kullanma: Kayda başlamak için aynı anda **Güç düğmesi** ve **Ses artırma** düğmesine basın. İhtiyaçlarınıza uygun olarak **Ses kaynağı** bölümünden **Mikrofon**, **Sistem** veya **Yok** öğelerini seçin. Kaydı sonlandırmak için tekrar aynı anda **Güç düğmesi** ve **Ses artırma** düğmesine basın.



Kayda başlamak için parmak eklemlerini kullanma: Kayda başlamak için iki parmak ekleminizle ekrana hızlı ve hafif bir şekilde iki kez vurun. İhtiyaçlarınıza uygun olarak **Ses kaynağı** bölümünden **Mikrofon**, **Sistem** veya **Yok** öğelerini seçin. Kaydı sonlandırmak için tekrar iki parmak ekleminizle ekrana hafifçe ve hızlıca iki kez tıklatın.

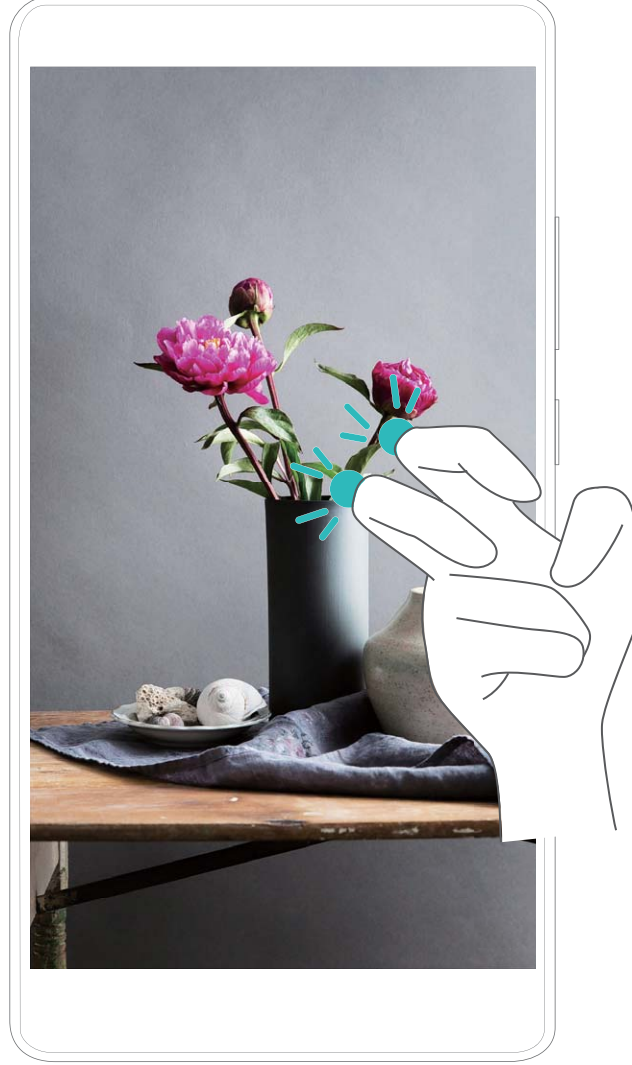


Ekran kayıtlarınızı **Galeri** içerisinde görüntüleyebilirsiniz.

Tüm Ekranınızın Görüntüsünü Alın

Ekran görüntüsü almak için kombo tuşunu kullanma: Tam ekran görüntüsü almak için Güç düğmesi ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran görüntüsü almak için kısayol geçişini kullanma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın, sonrasında tam ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz.

Ekran görüntüsü almak için parmak ekleminizi kullanma: Tam ekran görüntüsü almak için parmak ekleminizle ekrana hızlı ve hafif bir şekilde iki kez tıklatın.

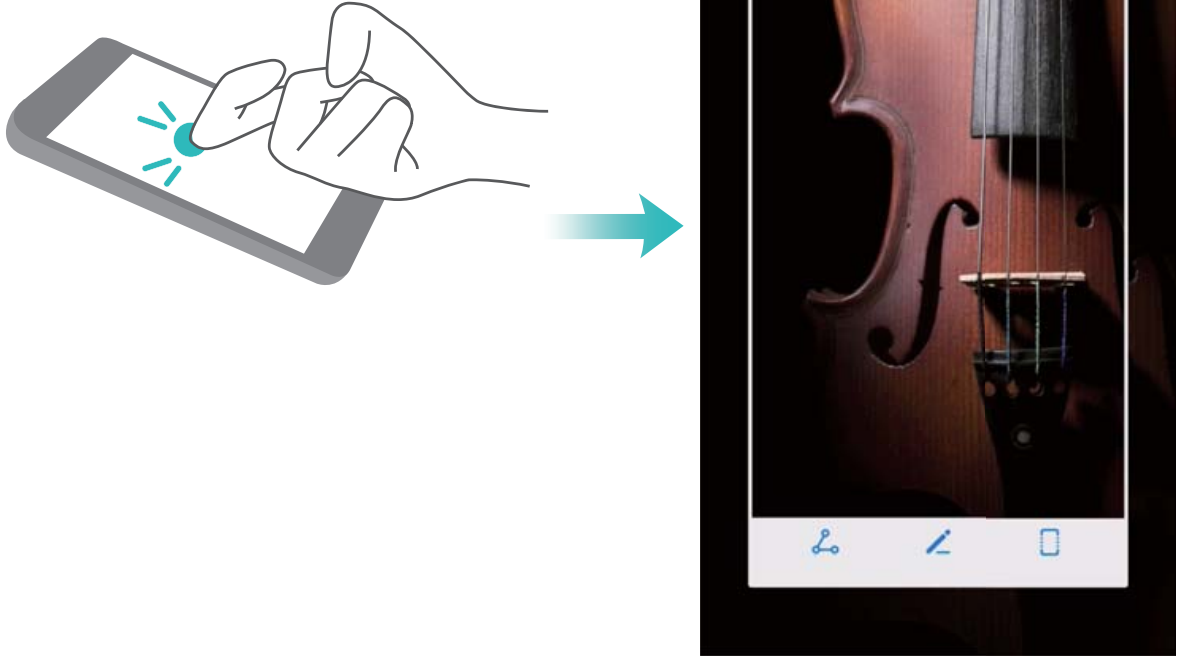

Ekran görüntüsünü aldıktan sonra düzenlemek veya paylaşmak için  ya da  düğmesine dokununuz. Ekran görüntüsü varsayılan olarak **Galeri** içerisinde kaydedilecektir.

Başlangıç Ekranı

Gezinti Çubuğu

Arka Plandaki Uygulamaları Yönetmek için Son Kullanılanlar Tuşunu Kullanın

Son kullandığınız uygulamalardan birine geçiş yapmak istiyorsanız Son kullanılanlar tuşunu deneyebilirsiniz. Son kullanılanlar tuşu, son zamanlarda kullandığınız birçok uygulama arasında hızlıca geçiş yapmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda arka plandaki uygulamaları kapatarak cihazınızın kullanım hızını artırmak için de bunu kullanabilirsiniz.

i Ön gezinti düğmesine sahip olan cihazlarda gezinti çubuğu varsayılan olarak devre dışıdır. Gezinti çubuğunu etkinleştirmek istiyorsanız **Ayarlar > Sistem > Sistem gezintisi > Sanal gezinti çubuğu** bölümüne gidin. Sanal gezinti çubuğunu etkinleştirdikten sonra ön gezinti düğmesi devre dışı kalacaktır. Ön gezinti düğmesine dokunur ve tutarsanız veya kaydırırsanız cihazınız hiçbir tepki vermeyecektir.

☐ üzerine dokunun. Son kullanılan arka plandaki uygulamaları görüntüleyebilir, aralarında geçiş yapabilir, kapatabilir veya kilitleyebilirsiniz:

- **Son kullanılan uygulamaları görüntüleme:** Son kullanılan uygulamalar ekranda gösterilecektir, yukarı ve aşağı kaydırarak aralarında geçiş yapabilirsiniz.
- **Son kullanılan bir uygulamaya geçiş yapma:** Kullanmak istediğiniz uygulamayı bulmak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırın ve açmak için uygulama sekmesine dokunun.
- **Uygulama kapatma:** Uygulama sekmesinde sola veya sağa kaydırın veya ilgili uygulamayı kapatmak için uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.
- **Tüm uygulamaları kapatma:** Tüm uygulamaları kapatmak için  düğmesine dokunun.
- **Uygulama kilitleme:** Bir uygulamanın arka planda çalışmaya devam etmesini ve kapanmamasını istiyorsanız bu uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Bir uygulama  düğmesine dokunarak kilitledikten sonra kapatılamaz. Uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun. Bir uygulama kilitlendiğinde, uygulama sekmesinin sağ üst köşesinde  düğmesine dokunarak kilidini açabilirsiniz.


Gezinti Çubuğu Düzenini Yapılandırın

Gezinti çubuğunu kullanarak kolayca başlangıç ekranına erişebilir, önceki ekrana dönebilir, bir uygulamadan çıkabilir veya son kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

i Cihazınızın ön gezinti düğmesine varsa gezinti çubuğu varsayılan olarak devre dışıdır. Sanal gezinti çubuğunu etkinleştirdikten sonra ön gezinti düğmesi devre dışı kalacaktır. Ön gezinti düğmesine dokunur, basılı tutarsanız veya kaydırırsanız cihazınız hiçbir tepki vermeyecektir.

Gezinti çubuğu düzenini yapılandırmak için,  **Ayarlar** ögesini açın, **Sistem > Sistem gezintisi** bölümüne gidin ve **Sanal gezinti çubuğu** ögesini seçin. Daha sonra istediğiniz gezinti tuşu kombinasyonunu seçmek için **Ayarlar** ögesine dokununuz.

- i** **Gezinti çubuğunu gizleme veya gösterme:** Sanal gezinti çubuğu ekranında, **Gezinti çubuğu** özelliğini etkinleştirmek için **Ayarlar** ögesine dokununuz. Daha sonra çubuğu gizlemek için gezinti çubuğunda  ögesine dokununuz. Gezinti çubuğu gizlendikten sonra, tekrar görüntülemek için ekranın altından yukarı kaydırınız.

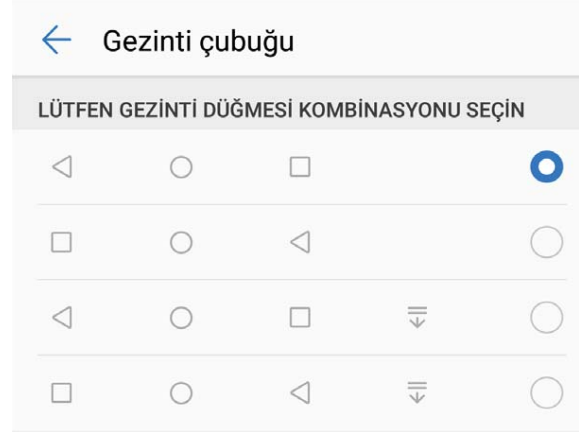


-  **Geri tuşu:** Önceki ekrana geri dönmek veya bir uygulamadan çıkmak için dokununuz. Yazı yazarken ekrandaki klavyeyi kapatmak için dokununuz.
-  **Başlangıç ekranı tuşu:** Başlangıç ekranına dönmek için dokununuz. HiVoice simgesini görüntülemek için basılı tutun ve HiVoice özelliklerini etkinleştirmek için simgeyi yukarı kaydırınız.
-  **Son kullanılanlar tuşu:** Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz. Bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek için basılı tutun.
-  **Aşağı kaydırma bildirim tuşu:** Bildirim panelini açmak için dokununuz.

Hızlı Geçiş

Sık Kullanılan Özellikleri Hızlıca Etkinleştirmek için Kısayol Düğmelerini Kullanın

Mobil veriyi veya Wi-Fi'ı hızlıca etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Durum çubuğunu aşağı kaydırınız ve kısayol panelini açın, sonrasında özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz. Özelliği ayar ekranına girmek için kısayol düğmesini basılı tutun.

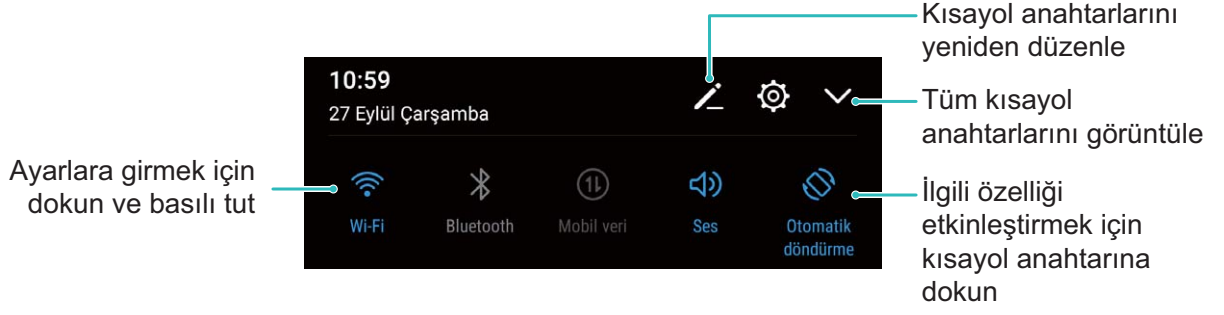


Kısayol Düğmelerinin Konumunu Beğeninize Göre Ayarlayın

En sık kullandıklarınızı en üste yerleştirmek için kısayol düğmelerinin konumlarını ayarlayın.


Durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayol panelini açın ve  düğmesine dokununuz. Kısayol panelinden şunları yapabilirsiniz:

Kısayol düğmelerini yeniden düzenleme: Bir kısayol düğmesini basılı tutun ve simgeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

Kısayol düğmesi ekleme: Bir kısayol düğmesini panelin gizli alanından görünen alanına taşıyın, sonrasında **GERİ** düğmesine dokununuz.

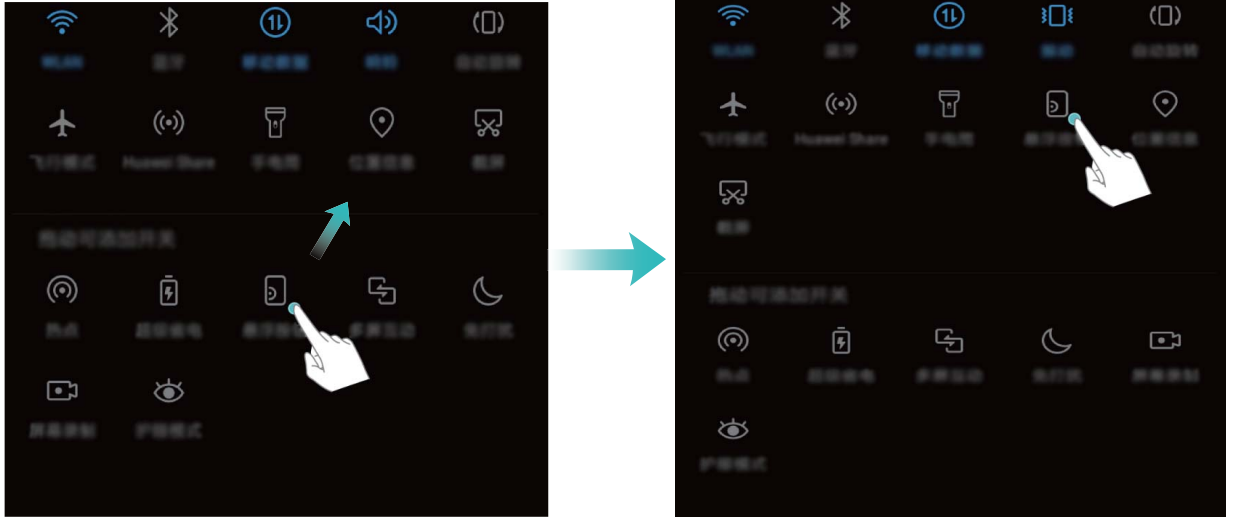

Kısayol düğmelerini silme: Bir kısayol düğmesini panelin görünen alanından gizli alanına taşıyın, sonrasında **GERİ** düğmesine dokununuz.

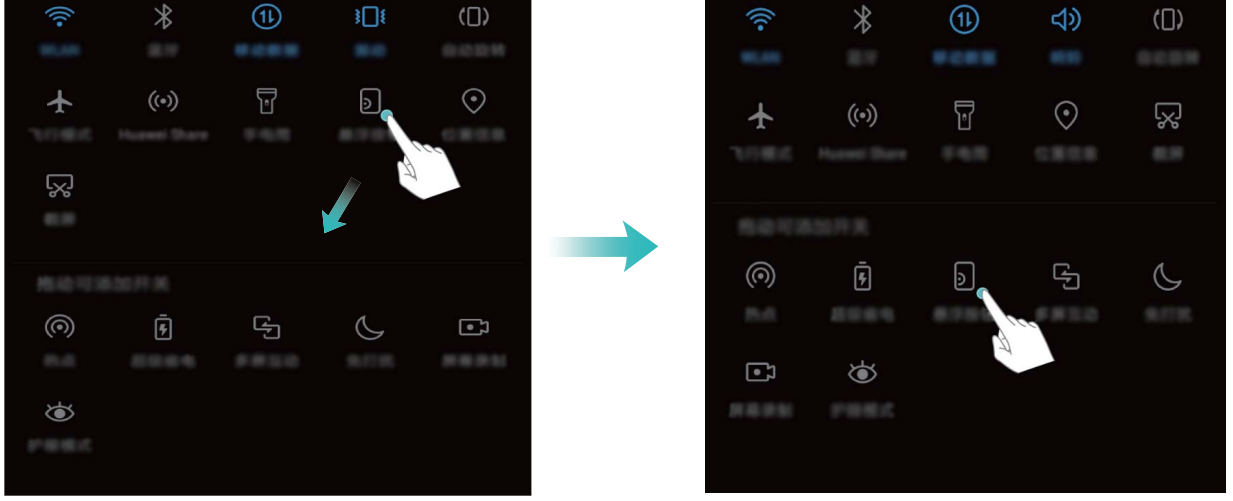

Bildirim Paneli ve Durum Çubuğu

Bildirim ve Durum Simgeleri ve Tanımları

Durum çubuğundaki simgeler, ağ bağlantısı, pil seviyesi ve cihazınız Sessiz moddayken aldığı yeni mesajlar dahil olmak üzere cihazınızın genel durumu hakkında hızlı bir görünüm sağlar.

Durum simgeleri: Durum simgelerini kontrol ederek, cihazınızın ağ bağlantısı, sinyal gücü, pil seviyesi, zamanı ve daha fazlası gibi durumları hakkında hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz.

 Ağ durumu simgeleri bölgeye ve servis sağlayıcısına göre değişebilir.

	Sinyal gücü		Sinyal yok.
4G+	4G+ ağına bağlandı	3G	3G ağına bağlı
4G	4G ağına bağlandı	H	HSPA ağına bağlandı
2G	2G ağına bağlı	LTE	Long Term Evolution (LTE) ağına bağlı
LTE+	LTE + ağına bağlandı		NFC etkin
H+	Gelişmiş Yüksek Hızlı Paket Erişimi (HSPA+) ağına bağlı		Uçak modu etkin
HD	VoLTE mevcut		Wi-Fi ağına bağlandı
R	Dolaşım		GPS'den konum verileri alınıyor
	Bluetooth etkin		Sessiz mod etkin
	Wi-Fi ağı tespit edildi		Şarj oluyor

	Titreşim modu etkin		Pil seviyesi düşük
	Alarm etkinleştirildi		Herhangi bir SIM kart algılanmadı
	Pil tamamıyla doldu		Kulaklık takılı

Bildirim simgeleri: Cihazınızda yeni bir mesaj, bildirim veya hatırlatıcı olduğunda, ilgili simge durum çubuğunuzda görüntülenecektir.


	Cevapsız arama		Yeni e-posta
	Veri indiriliyor		Yeni sesli mesajlar
	Etkinlik hatırlatıcı		Veriler karşıya yükleniyor
	Veriler senkronize ediliyor		Telefon belleği dolu
	Oturum açma ya da eşitleme sorunu		Senkronizasyon başarısız
	VPN bağlı		Diğer bildirimler

Önemli Bilgileri Almak için Bildirim Panelini Açın

Hiçbir önemli bildirimi kaçırmak istemiyor musunuz? Cihazınızın durum çubuğundan bildirim bilgilerini ve cihazınızın çalışma durumunu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bir bildirim hatırlatıcısı aldığınızda bildirimi görmek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz. Bildirim ve durum çubuğu ayarlarına şu şekillerde erişebilirsiniz:

- **Ekran kilitliken bildirim paneli ayarlarına erişim:** Ekranı açın ve bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın. Kısayol tuşlarının bir bölümünü açabilir veya kapatabilir veya bildirimlerin bir bölümünü görüntüleyebilirsiniz. Mesajların ayrıntılarını veya daha fazla bildirimi görüntülemek için önce ekranın kilidini açın.

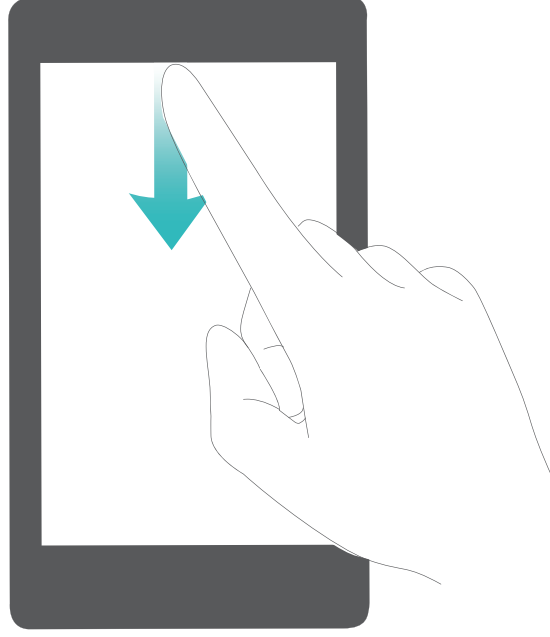

- **Ekran kilitliken bildirim paneline erişim:** Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın. Ayrıntıları görüntülemek için kısayol tuşlarını açabilir veya kapatabilir veya bildirimlere dokunabilirsiniz.

Bildirim ve durum çubuğunun yalnızca bildirim sayısını görüntülemesini veya hiç bildirim

görüntülememesini mi istiyorsunuz?  **Ayarlar** düğmesine dokunun ve **Uygulamalar ve bildirimler** > **Bildirimler ve durum çubuğu** > **Bildirim yöntemi** bölümüne gidin. Daha sonra gerektiği şekilde **Sayılar** veya **Hiçbiri** seçin.

Rahatsız Edici Uygulama Bildirimlerini Devre Dışı Bırakın

Çok fazla farklı uygulama bildirimi almak canınızı mı sıkıyor? Bunları engellemek için uygulama bildirimlerini ayarlayabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Uygulamalar ve bildirimler** > **Bildirim yönetimi** bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- **Bir uygulamanın bildirim göndermesini önleme:** **Bildirim yönetimi** ekranında, uygulamayı bularak dokunun ve daha sonra **Bildirimlere izin ver** ögesini kapatın.
- **Tüm uygulamaların bildirim göndermesini önleme:** **Toplu yönetim** düğmesine dokunun ve daha sonra **Tümü** ögesini kapatın.

Bildirimleri Özelleştirin

Varsayılan bildirim hatırlatıcıları hoşunuza gitmiyor mu? Bildirim hatırlatıcılarınızı özelleştirebilir, böylece bildirimlerinizi istediğiniz şekilde alabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Uygulamalar ve bildirimler** > **Bildirimler ve durum çubuğu** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Bildirimlerin ekranı açmasını etkinleştirme:** **Bildirimler ekranı açar** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızın ekranı kapalıyken bir bildirim geldiğinde ekran açılacaktır.

- **Yanıp sönen bildirim ışığını ayarlama:** Yanıp sönen bildirim ışığı özelliğini açın ve her bildirim geldiğinde bildirim ışığı yanıp sönecektir.
- **Durum çubuğunda daha fazla bilgi görüntüleme:** Tercihlerinize göre **Operatör adını görüntüle** ve **Veri aktarım hızını görüntüle** özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Bildirim yöntemini ayarlama:** **Bildirim yöntemi** üzerine dokununuz. Tercihlerinize göre **Simgeler**, **Sayılar** veya **Hiçbiri** özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Pil yüzdesi modunu etkinleştirme:** **Pil yüzdesi** üzerine dokununuz. Tercihlerinize göre **Pil simgesinin yanında**, **Pil simgesinin içinde** veya **Gösterme** özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.

Ekran Kilitleme ve Açma

Gizliliğinizi Korumak için Kilit Ekranı Şifresi Belirleyin

Kişisel fotoğraflar, kişi bilgileri ve bankacılık uygulamaları, cihazınız çok sayıda hassas bilgi saklamaktadır. Bir kilit ekranı şifresi belirleyin böylece cihaz kilidini açtığınız her defasında bir şifre istenir. Cihazınızın kaybolması ya da yetkisiz bir kullanıcı tarafından erişilmesi durumunda kilit ekranı şifresi gizli bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur.

Bir kilit ekranı şifresi ayarlama:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler** menüsüne gidin ve tercih ettiğiniz kilit ekranı şifresinin türünü ayarlayın.

- **Bir PIN belirleme:** Bir PIN numarası bir dizi rakamdır. Cihazınızın kilidini açmak için bir PIN girmek hızlı ve kolaydır. Daha iyi güvenlik için PIN olarak uzun rastgele sayılar dizisi kullanın. **Şifre > PIN** menüsüne gidin, bir PIN belirlemek için komut istemlerini izleyin ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
- **Bir desen belirleme:** Ekranı önceden belirlenmiş bir desen çizerek cihazınızın kilidini açın. Daha fazla güvenlik için üst üste binen çizgi segmentlerinden oluşan bir desen kullanın. **Şifre > Desen** menüsüne gidin ve aynı deseni iki kez çizin. Desen en az 4 noktada bağlanmalıdır.
- **Bir şifre belirleme:** Sayılar, harfler ve özel karakterlerden oluşan bir şifre bir PIN ya da desenden daha güvenlidir. Daha fazla güvenlik için sayılar, harfler ve özel karakterlerden oluşan 8 karakterli ya da daha uzun bir şifre kullanın. Lütfen şifreyi ezberleyin böylece unutmanız halinde cihazınızı açamama durumu ile karşılaşmazsınız. **Şifre > Şifre** menüsüne gidin, bir şifre belirlemek için komut istemlerini izleyin ardından **Tamam** ögesine dokununuz.
- **Akıllı bant kullanarak cihazınızın kilidini açma:** Cihazınız akıllı bantla kilit açma özelliğini destekliyorsa, şerit cihazınızın 80 cm yakınına geldiğinde ekran otomatik olarak açılacaktır. Ekranın kaydırılması anında cihaz kilidini açacaktır. **Akıllı kilit açma** ögesine dokununuz ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki komut istemlerini izleyin.

- **Parmak izi kullanarak cihazınızın kilidini açma:** Cihazınız parmak izi ile kilit açma özelliğini destekliorsa bu önerilen kilit açma yöntemidir. Parmak izi kullanmak, cihaz kilidini açmanın güvenli ve hızlı bir yoludur. Bir kilit ekranı şifresi belirledikten sonra açılan iletişim kutusunda **Kaydet** öğesine dokununuz ve parmak izlerinizi kaydetmek için ekrandaki komut istemlerini izleyiniz.
- **Güvenlik nedeniyle lütfen kilit ekranı şifresini devre dışı bırakmayın:** Kilit ekranı şifresi cihazınıza yetkisiz erişimi engeller. Cihazınızın güvenliği için ekran kilidi yöntemi olarak **Yok** seçeneğini seçmeyiniz.
- **Düzenli şifre istemleri şifrenizi hatırlamanıza yardımcı olur:** Ekran kilidi şifrenizi 3 gündür girmemişseniz, sistem sizden cihaz kilidini açmak için şifre girmenizi isteyecektir.

Cihazınızı Hızlı Şekilde Emniyete Almak için Ekranı Kilitleyin

Cihazınızı belirlenmiş bir süre boyunca kullanmadığınızda, ekranınız kapanacak ve kilitlenecektir. Ekran açık kaldığı sürece cihazınızı ekran kilidini açmak zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. Gizliliğinizi korumak ve yanlış girişleri önlemek için cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ekranınızı kilitleyin.

 Gizliliğinizi korumaya yardımcı olması için bir kilit ekranı şifresi belirleyiniz. Cihazınızı aşağıdaki yöntemlerle kilitleyebilirsiniz:

Ekranı Güç düğmesi ile anında kilitleme: Herhangi bir anda ekranı kilitlemek için Güç düğmesine basın.

Tek dokunuşla ekran kilidi ile ekranı kilitleme: Düzenleme ekranına girmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı birleştirin. **Araçlar > Ekran Kilidi** menüsüne dokununuz ve başlangıç ekranınıza **Ekran Kilidi** aracını ekleyiniz. Bu, güç düğmenizin daha az aşınması ve yıpranmasını sağlar. Başlangıç ekranı düzenleme modundan çıktıktan sonra ekranınızı anında kilitlemek için **Ekran Kilidi** aracına dokununuz. Ekranı bu şekilde kilitlemek için önce **Ekran Kilidi** aracının bulunduğu başlangıç ekranı sayfasına geçiniz.

Ekranı Gezinti düğmesi ile kilitleme: Ekranı Gezinti düğmesi ile kilitleyebilirsiniz böylece başlangıç ekranına geçiş yapmak ya da Güç düğmesine basmak zorunda kalmazsınız. Bu ekranınızı hızlı şekilde kilitler, güçten tasarruf eder ve güç düğmenizdeki aşınma ve yıpranmayı azaltır. Gezinti düğmesini etkinleştirmişseniz, ekranı kolayca kilitlemek için bunun ekran kilidi işlevini özelleştirebilirsiniz.

Otomatik ekran kilidi belirleme: Bir roman ya da haberleri okurken, sürekli okumak için cihazınızın ekranını açık tutmanız gerekir. Ekranın kapandıktan hemen sonra kilitlenmesini önlemek için otomatik kilit ekranı süresi belirleyebilirsiniz. Bu, okumaya kesintisiz olarak devam etmenizi sağlar.  **Ayarlar** uygulamasını açınız, **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler > Güvenlik kilidi ayarları > Otomatik olarak kilitle** menüsüne gidiniz ve ekranın otomatik olarak kilitlenmesinden önce açık kalacağı süreyi belirleyiniz.

Aynı zamanda kilit ekranı stilini tercihleriniz doğrultusunda özelleştirebilirsiniz:

Kilit ekranı stilini değiştirme: Cihazınız varsayılan olarak Magazin kilit açma özelliğini kullanır.  **Ayarlar** uygulamasını açınız. **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler > Ekran kilitleme yöntemi** menüsüne gidiniz ve size uygun kilit ekranı stilini seçiniz.

 **Kilit ekranı imzanız olarak özel mesaj belirleme:** Ekranın her açılışında kilit ekranında özel bir mesaj görüntülemek için **Kilit ekranı imzası** ögesine dokununuz.

Bilgileri Her Zaman Görüntüle ile Haberdar Olun

Bilgileri her zaman görüntüle özelliği, tarih, saat, hava durumu, pil seviyesi ve bildirimler gibi pek çok bilgiyi ekranı açmak zorunda kalmadan kontrol etmenizi sağlar.

Bilgileri her zaman görüntüleyi etkinleştirme:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler > Bilgileri her zaman görüntüle** menüsüne gidin ve **Etkinleştir** ögesini açın.

Bilgileri her zaman görüntüle için zamanlamaları belirleme: Cihazınızı günün belli saatlerinde Bilgileri her zaman görüntüle özelliğini etkinleştirmek üzere ayarlayabilirsiniz. **Bilgileri her zaman görüntüle** devre dışı bırakıldığında,  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik > Ekran kilidi ve şifreler > Bilgileri her zaman görüntüle** menüsüne gidin ve **Programlanan şekilde etkinleştir** ögesini açın. **Başlangıç zamanı** ve **Bitiş zamanı** öğelerini gerektiği gibi yapılandırın.

Basit Modla Temel Ayarlara Geri Dönün

Başlangıç ekranınız uygulama simgeleri ve küçük metinlerle darmadağın mı görünüyor? Basit mod, çok daha kolay gezinmenizi sağlayan daha derli toplu bir düzen kullanarak başlangıç ekranında daha büyük simgeler ve yazı tipleri görüntüler.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Sistem > Basit mod** bölümüne gidin ve  düğmesine dokununuz.

Basit modda şunları yapabilirsiniz:

- **Başlangıç ekranı simgelerini düzenleme:** Başlangıç ekranı düzenleme moduna girmek için simgelerden birini basılı tutun, sonrasında uygulama simgelerini ekleyebilir ya da silebilirsiniz.
- **Basit moddan çıkma:** **Basit mod**'dan çıkmak için **Standart mod** düğmesine dokununuz.



Başlangıç Ekranı Yönetimi

Başlangıç Ekranı Simgelerini Yönetin


Başlangıç ekranı uygulama simgeleri ile dağınık mı görünüyor? Başlangıç ekranında simgeleri taşıyabilir veya silebilir ya da bunları daha rahat kullanmak üzere sıralayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz.

Bir başlangıç ekranı simgesini taşıma: Başlangıç ekranından, cihazınız titreyene dek bir uygulama simgesine basılı tutun ardından bunu başlangıç ekranında herhangi bir konuma sürükleyin.

Bir uygulama silme: Başlangıç ekranından, kaldırmak istediğiniz uygulama simgesine cihazınız titreyene dek basılı tutun ardından bunu  düğmesine sürükleyin. Uygulamayı silmek için ekrandaki talimatları izleyin.

 Sistemin olağan şekilde çalışmasını sağlamak için ön yüklü bazı sistem uygulamaları kaldırılamaz.

Klasör oluşturma: Başlangıç ekranından, cihazınız titreyene dek bir uygulama simgesine basılı tutun ardından bunu bir başka simgenin üzerine sürükleyin. Şimdi iki simge yeni bir klasöre yerleştirilecektir.

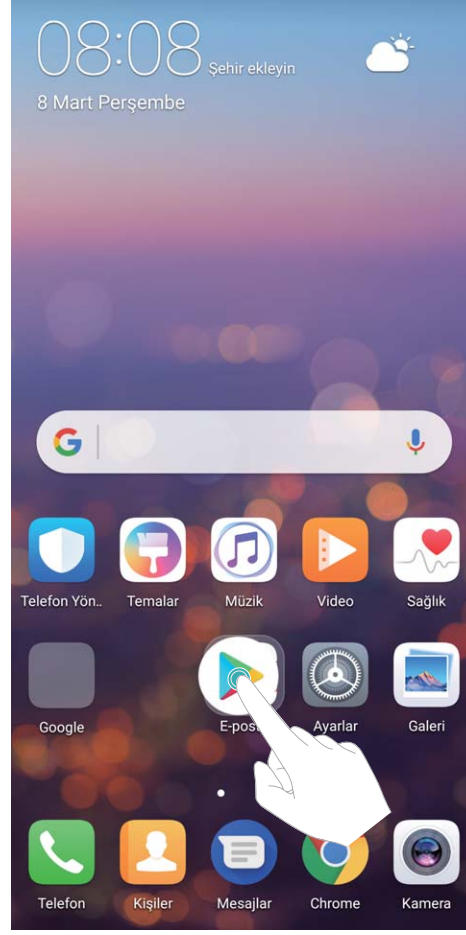

Bir klasörü silme: Klasörü açın, $+$ düğmesine dokununuz, tüm uygulamaların seçimini kaldırın ardından **Tamam** öğesine dokununuz. Klasör otomatik olarak silinecek ve klasördeki uygulama simgelerinin tümü başlangıç ekranınıza taşınacaktır.

Bir klasörü yeniden adlandırma: Klasörü açın, klasör adına dokununuz ve yeni bir ad girin.

Bir klasörde uygulama simgeleri ekleme veya kaldırma: Klasörü açın, $+$ düğmesine dokununuz, uygulamaları seçin veya seçimini kaldırın ve ardından **Tamam** öğesine dokununuz. Seçili uygulama simgeleri otomatik olarak klasöre eklenirken, seçimi kaldırılmış uygulamalar klasörden kaldırılacaktır.

i Bir klasördeki bir uygulama simgesini kaldırmanın bir başka yolu da klasördeki uygulama simgesine cihazınız titreyene dek basılı tutmak ve ardından bunu başlangıç ekranına sürüklemektir.

Başlangıç Ekranınızı Yönetin

Başlangıç ekranınızda çok fazla simge mi var? Başlangıç ekranınıza yeni sayfalar ekleyebilir ve beğeninize uygun olarak özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç ekranını düzenleme moduna girmek için başlangıç ekranında boş bir noktayı basılı tutun. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Yeni ekran sayfası ekleme:** Yeni ekran sayfası eklemek için ekranın sol veya sağ tarafındaki $+$ düğmesine dokununuz.
- **Boş ekran sayfasını silme:** Sayfayı silmek için ekran sayfasının en üstünde bulunan $\times$ düğmesine dokununuz.

 İçerisinde herhangi bir uygulama simgesi veya widget bulunan ekran sayfaları silinemez.

- **Ekran sayfa sırasını değiştirme:** Taşımak istediğiniz ekrana dokunup tutun ve daha sonra istediğiniz konuma sürükleyin.
- **Varsayılan başlangıç ekranı sayfası ayarlama:** Seçilen ekran sayfasını varsayılan başlangıç ekranı sayfası olarak ayarlamak için başlangıç ekranının üst kısmındaki  düğmesine dokunun.

Başlangıç Ekranı Duvar Kağıdınızı Ayarlayın

Varsayılan duvar kağıtlarından sıkıldınız mı? Başlangıç ekranınızı kişiselleştirmek için sevdiğiniz bir fotoğrafı başlangıç ekranı duvar kağıdı olarak ayarlayın.



Ayarlar uygulamasını açın, **Ekran > Duvar kağıdı** bölümüne gidin ve şunları yapabilirsiniz:


- **Bir fotoğrafı başlangıç ekranı duvar kağıdınız olarak ayarlama:** **Duvar kağıdı ayarla** üzerine dokunun. **Diğer** veya **Galeri** içerisinden sevdiğiniz bir fotoğrafı seçin ve **Kilit ekranı, Başlangıç ekranı** veya **İkisi de** seçimi yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Duvar kağıdını rastgele değiştirme:** **Başlangıç ekranı duvar kağıdını rastgele değiştir** özelliğini etkinleştirin ve **Değiştirme aralığı** ve **Gösterilecek albüm** seçeneklerini ayarlayın.

Galeri'den bir fotoğrafı duvar kağıdınız olarak ayarlama: Duvar kağıdınız olarak ayarlamak istediğiniz harika bir fotoğraf mı var?  **Galeri** Bölümünde, istediğiniz fotoğrafı açın,  **> Şu şekilde ayarla:** **> Duvar kağıdı** bölümüne gidin ve fotoğrafı başlangıç ekran duvar kağıdı olarak ayarlamak için ekran talimatlarını takip edin.

Başlangıç Ekranı Araçlarınızı Yönetin

Başlangıç ekranında araçları hızlıca yönetmek mi istiyorsunuz? Başlangıç ekranınızı düzenlemek ve bunun daha kolay kullanılmasını sağlamak üzere başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir ya da silebilirsiniz.

Araçları ekleme: Başlangıç ekranı düzenleme moduna girmek için başlangıç ekranında boş bir alana basılı tutun. **Araçlar** ögesine dokunun, bir araç seçin ve bunu başlangıç ekranında boş bir alana sürükleyin.

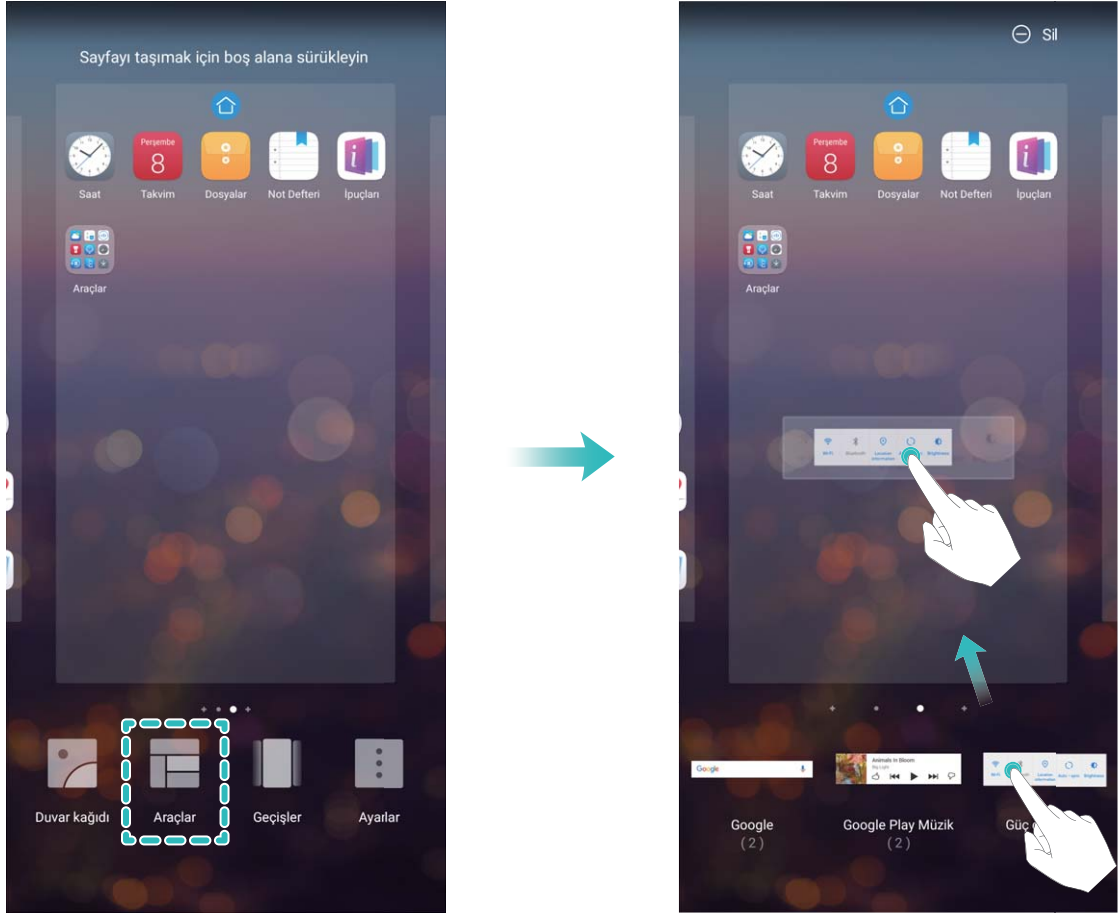

- i** Araç için başlangıç ekranında yeterince boş alan olduğundan emin olun. Yeterli boş alan yoksa, boş bir ekran sayfası ekleyin veya mevcut başlangıç ekranı sayfasında yer açın.

Araçları silme: Başlangıç ekranında bir araca cihaz titreyene dek basılı tutun. Aracı ekranın en üstündeki **Sil** ögesine sürükleyin.

Araçları taşıma: Başlangıç ekranında bir araca cihaz titreyene dek basılı tutun. Ardından aracı ekranın herhangi bir kısmına sürükleyin.

Uygulamaları Saklamak için Uygulama Çekmecesi Kullanın

Başlangıç ekranınızı daha temiz hale getirmek için uygulamalarınızı başlangıç ekranınızda tek bir yerde saklamak mı istiyorsunuz? Tüm uygulamalarınızı saklamak ve başlangıç ekranınızda yer açmak için başlangıç ekranınızda uygulama çekmecesi etkinleştirilebilir.

Ayarlar uygulamasını açın, **Ekran > Başlangıç ekranı stili** bölümüne gidin ve **Çekmece** ögesini seçin. Standart başlangıç ekranına tekrar geçiş yapmak istiyorsanız **Standart** ögesini seçin.

- i** **Uygulama çekmecesindeki bir uygulama simgesini başlangıç ekranına ekleme:** Uygulama

çekmecesi etkinleştirdikten sonra uygulama listesine girmek için başlangıç ekranında  düğmesine dokununuz. Uygulama listesinden, eklemek istediğiniz uygulama simgesine cihazınız titreyene kadar basılı tutun ardından bunu başlangıç ekranında istenilen bir konuma sürükleyin.

Kişiler

Kartvizit Yönetimi

Kartvizit Yönetimi: Kolayca Kartvizit Ekleyin ve Paylaşın

Kağıt kartvizitlerin içeriğini cihaz kişilerinize girmeyi yorucu mu buluyorsunuz? Cihaz kişilerinizi arkadaşlarınızla paylaşmanın daha kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Kartvizit yönetimi, kartvizitlerinizi rahatlıkla eklemenize ve paylaşmanıza olanak sağlar.

Kartvizit yönetimi aşağıdaki özellikleri desteklemektedir:

- **Kartvizitleri kişilerinize ekleme:** Birden fazla kağıt kartviziti hızlıca kişilerinize mi eklemek istiyorsunuz? Kartviziti basitçe kameranızın önüne yerleştirerek bilgileri (ad, telefon numarası ve unvan dahil) kişilerinize kaydedebilirsiniz.
- **Kişi eklemek için kare kod taratma:** Bilgileri hızlıca kişilerinize eklemek için kartvizit üzerindeki kare kodu taratın.
- **Kişisel kartvizitinizi paylaşmak:** Kişilerinizde kişisel kartvizitinizi oluşturun. Cihazınız otomatik olarak bir kare kodu oluşturacaktır. Daha sonra hızlıca kare kodu kullanarak kartvizitinizi paylaşabilirsiniz.
- **Kişileri paylaşma:** Paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin ve hızlıca paylaşmak için kişi ayrıntıları ekranının üst kısmındaki kare koda dokununuz.



Kişilere Ekleme için Kartvizit Taratma



Kişiler bölümünü açın, **Tara** ögesine dokununuz ve şunları yapabilirsiniz:

- **Tek kartvizit taratma:** Kartviziti düz bir yüzeye yerleştirin, kameranin odağını kart metni vizörde açık şekilde okunacak biçimde ayarlayın ve düğmesine dokununuz.



- **Çoklu kartvizit taratma:** **Hızlı çekim** moduna geçin ve çok sayıda kartın fotoğrafını çekmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kartvizitlerdeki bilgiler otomatik olarak kişi bilgilerine dönüştürülecek ve cihazınızın **Kartvizitler** ögesinde kaydedilecektir.



Kaydettiğiniz bir kartviziti görüntülemek için, **Kişiler** bölümünü açın, taranmış kişileri seçin, daha sonra **Ayrıntılar** > **Kartviziti görüntüle** bölümüne gidin.

Elektronik Kartvizit Kullanarak Kişi Paylaşın


Kartvizitinizi paylaşmak:



Kişiler uygulamasını açın ve profil resminizi ayarlamak ve adınızı, iş

adresinizi, telefon numaranızı ve diğer bilgileri girmek için **Ben** düğmesine dokununuz. Daha sonra düğmesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak kare kodu kartvizitinizi oluşturacaktır. Doğrudan kare

kodu kullanarak kartvizitinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda düğmesine dokunabilir, paylaşma yöntemi seçebilirsiniz ve paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

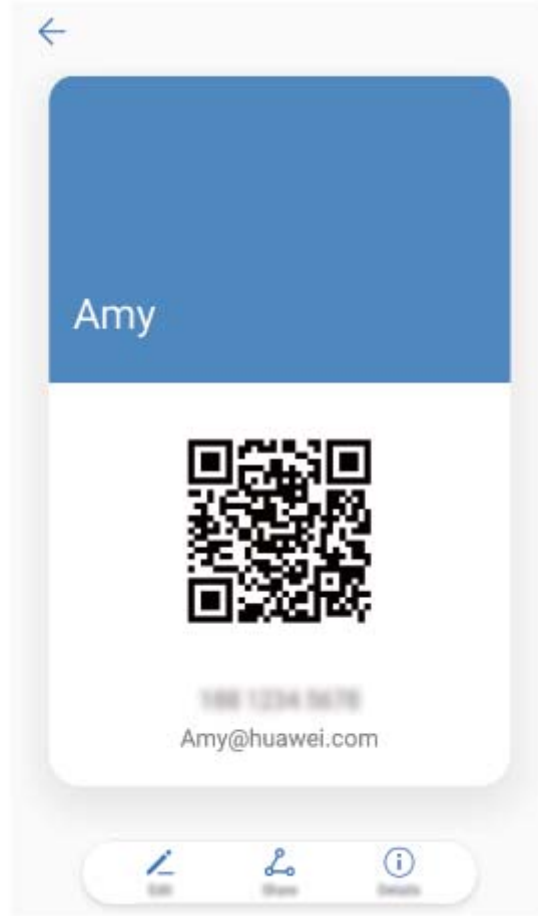

Kişileri paylaşma:  **Kişiler** bölümünü açın, paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, sonrasında bu kişiyi kare kod kullanarak paylaşmak için sağ üst köşedeki kare kod simgesine dokununuz. Aynı zamanda **Paylaş** düğmesine dokunabilir, paylaşma yöntemi seçebilirsiniz ve paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

-  Diğer kişinin cihazı kare kod analizini destekliorsa kişileri eklemek için direkt olarak fotoğraf çekebilir veya kare kodları taratabilirler.

Kişilerde Arama

 **Kişiler** uygulamasını açın, kişiler listesinde aşağıdaki arama yöntemlerini kullanabilirsiniz:

-  En doğru arama sonuçları için cihazınızın tüm kişileri ekrana getirdiğinden emin olun. Kişiler listesi ekranında,  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin ve **Tüm kişiler** özelliğini etkinleştirin.
- Listede hızlıca gezinmek için dizini yana sürükleyin.
- Kişiler listesinin en üstünde bulunan arama çubuğunda, kişinin adını, baş harflerini, telefon numarasını veya e-posta adresini girin, arama sonuçları arama çubuğunun altında görülecektir. Aynı zamanda aramanız için birden fazla anahtar kelime girebilirsiniz, örneğin “John Londra” gibi, sistem eşleşen kişilerin tümünü hızlıca bulacaktır.

-  Bir kişiyi aramanız sırasında bir hata meydana gelmesi halinde, kişiler listesi ekranında  > **Kişileri düzenle** menüsüne gidin ve ardından **Dizin verilerini yeniden oluştur** ögesine dokununuz.

Kişileri Yönetme

Kişileri İçe ve Dışa Aktarın

Yeni bir Telefon cihazına geçtiğinizde, mevcut kişilerinizi aktarmanız gerekecektir.

 **Kişiler** uygulamasını açın,  > **İçe/Dışa Aktar** menüsüne gidin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kişileri içe aktarma:** **Depolama biriminden içe aktar** , **SIM ögesinden içe aktar** veya **Başka cihazdan içe aktar** ögesini seçin ve talimatları izleyin.
- **Kişileri dışa aktarma:** **Depolama birimine aktar** veya **SIM ögesinden dışa aktar** , **Kişileri paylaş** ögesini seçin ve ekran talimatlarını izleyin. Varsayılan olarak, **Depolama birimine aktar** üzerinden dışa aktarılan **.vcf** dosyaları cihazınızın dahili depolama alanındaki root dizinine kaydedilir. Dışa aktarılan dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** ögesini açın.

Ayrıca **Yedekleme** özelliğini kullanarak da kişileri içe ve dışa aktarabilirsiniz. Yedekleme dosyaları varsayılan olarak **Dosyalar > Yerel > Dahili depolama birimi** içerisindeki **Huawei** klasörüne kaydedilir.

Kişilerinizi Yönetin

Kişiler uygulaması, kişilerinizi yönetmeniz için size çok sayıda özellik sunar. Kişiler listenizi sadeleştirebilir, yalnızca Telefon cihazınızdaki ya da SIM kartınızdaki kişileri görüntülemeyi seçebilir ve sık kullanılan kişilerinizi kolayca bulabilirsiniz.

Tekrarlanan kişileri birleştirme: Kişiler listesinde tekrarlananlar varsa, tekrarlanan kişileri birleştirmek için **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** işlevini kullanabilirsiniz. Kişiler listesinde,  > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** menüsüne gidin, birleştirmek istediğiniz kişileri seçin ve ardından  düğmesine dokununuz.

Farklı hesaplardaki kişileri görüntüleme: Yalnızca Telefon cihazınızdaki ya da SIM kartınızdaki kişileri mi görüntülemek istiyorsunuz?  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin ve görüntülemek istediğiniz hesapları seçin. Ayrıca aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Basit düzeni etkinleştirme:** Kişiler listesindeki profil resimlerini, şirketleri ve unvanları gizlemek mi istiyorsunuz? Kişiler listesi ekranında,  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin ve **Basit düzen** özelliğini etkinleştirin.
- **Kişi depolama alanını görüntüleme:** Kişi depolama alanınızı kontrol etmek mi istiyorsunuz? Kişiler listesinden,  > **Görüntüleme tercihleri** menüsüne gidin. **Hesaplar** bölümünde, cihazınız ya da SIM kartınızda bulunan kullanılabilir toplam depolama alanını görebilirsiniz.

Kişi Gruplarını Yönetin

Bir grup meslektaşınıza mesaj göndermek veya bunları bir araya getirmek mi istiyorsunuz? Akıllı gruplar, kişilerinizi şirkete, şehre ve en son iletişim zamanına göre gruplar böylece hızlıca bir grup e-postası veya mesaj gönderebilirsiniz.

Bir kişi grubu oluşturma: Gruplar listesinden  düğmesine dokunun, grup adı girin (Aile veya Arkadaşlar gibi) ve ardından **Tamam** ögesine dokunun. Kişileri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin ve ardından  ögesine dokunun.

Akıllı grup kişilerine mesaj gönderme: Gruplar listesinde **Akıllı gruplar** bölümünde bir grup açın ve bir mesaj göndermek için  düğmesine veya bir e-posta göndermek için  düğmesine dokunun.

Bir grubu düzenleme: Gruplar listesinden düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve bir kişi eklemek için  düğmesine dokunun veya **Üyeleri kaldır, Grubu sil** ya da **Yeniden adlandır** için  düğmesine dokunun.

Bir grup silme: Gruplar listesinde bir gruba basılı tutun ve ardından **Sil** ögesine dokunun.

Kişileri Kara Listeye Ekleyin

Bir kişi numarasını bunlardan gelen rahatsız edici ya da gereksiz aramaları önlemek üzere kara listeye ekleyebilirsiniz.

 **Kişiler** uygulamasını açın, kara listeye eklemek istediğiniz kişiye basılı tutun, ardından **Kara listeye ekle** ögesine dokunun. Cihazınız kara listedeki kişilerden gelen tüm aramaları ve mesajları engelleyecektir.

Kara listedeki kişileri görüntüleme:  **Telefon Yöneticisi** uygulamasını açın, **Engellendi** >  menüsüne gidin ve kara listeyi görüntülemek için **Numara kara listesi** ögesine dokunun.

Bir kişiyi kara listeden kaldırma:  **Kişiler** uygulamasını açın, kara listeden kaldırmak istediğiniz kişiye basılı tutun, ardından **Kara listeden sil** ögesine dokunun.

Arama ve Mesaj Kayıtlarını Silin

Gizliliğinizi korumak üzere bir kişiye ait arama ve mesaj kayıtlarını silmek üzere İzleri sil özelliğini kullanın.

 **Kişiler** uygulamasını açın, bir kişi seçin ve  > **İzleri sil** > **Sil** menüsüne gidin. Bu kişiye ait tüm arama ve mesaj kayıtlarınız silinecektir.

Üçüncü Taraf Uygulama Kişilerini Birleştirme

Entegre Sosyal Ağlar: İnsanları Bir Araya Getiriyor

Sosyal ağınıza genişletmek mi istiyorsunuz? Sosyal medya hesabınız ile kişilerin bilgilerini senkronize etmek mi istiyorsunuz? Sosyal medya hesabına (LinkedIn gibi) giriş yapabilir ve kişilerin bilgilerini (şirket, unvan ve e-posta dahil olmak üzere) cihazınızdaki kişilerinizle senkronize edebilir ve sosyal ağınıza zenginleştirebilirsiniz.

Kişi Bilgilerini Sosyal Hesabınızla İlişkilendirin

Telefon cihazınızdaki kişilerin ne iş yapıyor? E-posta adresleri ne? Unvanları ne? Kişilerin hakkında daha fazla bilgi edinmek için üçüncü kişi sosyal medya uygulamalarını (LinkedIn gibi) kullanabilirsiniz.

LinkedIn hesabı ilişkilendirme:  **Kişiler** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **LinkedIn hesabını ilişkilendir** bölümüne gidin ve LinkedIn hesabınıza giriş yapmak için ekrandaki talimatları takip edin. Giriş yaptıktan sonra Telefon cihazınız kişi bilgilerinizi otomatik olarak güncelleyecektir. Tüm LinkedIn kişilerin bilgilerini senkronize etmek için **Kişiler** LinkedIn ayarları ekranından **Kişileri senkronize et** > **Tüm LinkedIn kişileri** bölümüne gidin ve **Senkronizasyon** seçin.

LinkedIn tarafından sağlanan kişi bilgilerini görüntüleme: Bir LinkedIn kişisini açın ve **LinkedIn profilini çevrimiçi görüntüle** düğmesine dokununuz.

LinkedIn kişilerinin ilişkisini kesme:  > **Ayarlar** > **LinkedIn** bölümüne gidin ve **İlişkiyi kes** düğmesine dokununuz.

Gönderen Kişinin Unvanını Görüntüleyin

Yeni bir işe başladıysanız iş arkadaşlarınızın ne iş yaptığını hızlıca öğrenmeniz gerekir. Sosyal medya hesabını (LinkedIn gibi) e-posta kişilerinle ilişkilendirebilirsiniz. E-posta gönderen kişilerin iş bilgileri e-posta ayrıntıları ekranında görüntülenecektir.

 **E-posta** gelen kutunuza giderek gelen bir e-postayı açın. E-posta ayrıntılarına gidin, sonrasında göndericinin profil fotoğrafına dokununuz ve **LinkedIn profilini görüntüle** düğmesine dokununuz.

Arama

Temel Arama İşlevleri

Arama Yapın

Telefon ekranında, telefon numarasının bir kısmını ya da kişi adının ilk harflerini veya adının baş harflerini girin. Telefon cihazınız otomatik olarak ilgili kişilerde arama yapacaktır.

 **Telefon** ögesini açın. Telefon ekranında, telefon numarasının bir kısmını ya da adının baş harfini girin. Cihazınız otomatik olarak Kişileri'i, arama kayıtlarını arayacaktır. Listede aramak istediğiniz kişiye dokununuz. Çift SIM kartlı bir cihazınız varsa arama yapmak için  veya  düğmesine dokununuz. Ekranda kişinin durumunu görebilirsiniz (çalışıyor veya arama yönlendirme etkin gibi). Kapatmak için  düğmesine dokununuz.

Kapatmak için güç düğmesine basma: Kazara yanlış bir numara çevirdiniz ve arama ekranını gizlediniz ancak hızlı bir şekilde kapatmak mı istiyorsunuz? **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** uyarı yapabilirsiniz. **Telefon** ekranında  > **Ayarlar** > **Gelişmiş** menüsüne gidin ve aramaları hızlıca kapatmak için **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.

Acil Durum Aramaları Yapın

Acil durumda Telefon cihazınız açıksa ve servis alanı içerisinde ise ekranınız kilitli olduğunda veya mobil sinyal olmadığında bile acil durum aramaları yapabilirsiniz.

 Acil durum araması özelliği bölgenizdeki yönetmeliklere ve ağ sağlayıcınıza bağlıdır. Ağ sorunları ya da çevresel arayüz acil durum aramalarının başarısız olmasına neden olabilir. Acil durumlarda tek iletişim yönteminiz olarak Telefon cihazınıza güvenmeyin.

 **Telefon** uygulamasını açın veya kilit ekranında **Acil durum** ögesine dokununuz, telefonda bölgenin acil numarasını girin ve ardından  düğmesine dokununuz. Konumunuzda güçlü bir sinyal varsa ve Telefon cihazınız internete bağlıysa, konumunuz elde edilecek ve size referans olması için ekranınızda görüntülenecektir.


Önemli Üçüncü Kişi Aramalarını Asla Cevapsız Bırakmamak için Arama Bekletmeyi Etkinleştirin

Bir görüşme yaptığınız sırada gelen aramalar mı oluyor? Arama bekletme yeni aramayı cevaplamanızı ve ardından iki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

 Bazı operatörler bu özelliği desteklemiyor olabilir.

 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Ek ayarlar** menüsüne gidin ve **Arama bekletme** özelliğini etkinleştirin. Başka bir arama aldığınızda, aramayı cevaplamak ve ilk aramanızı beklemeye

almak için  düğmesine dokunun. Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesinde bekleyen aramaya dokunun.

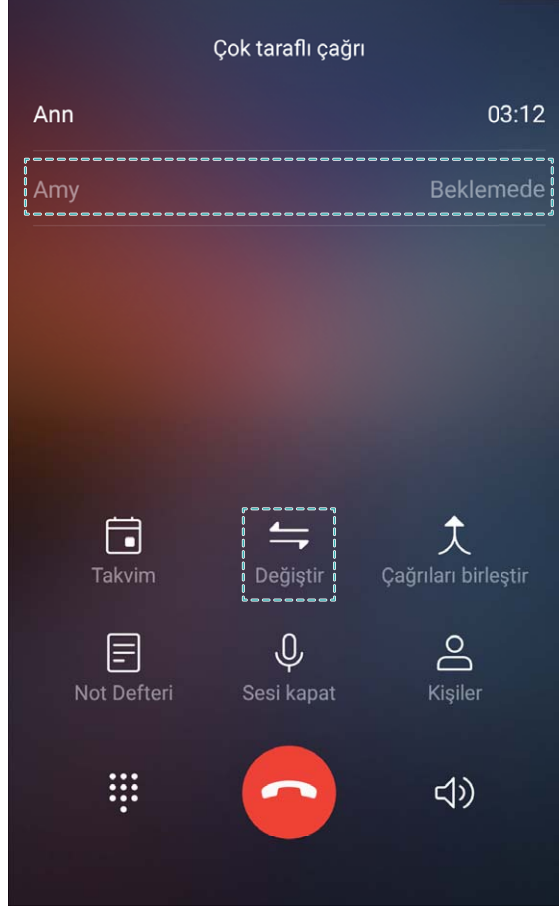

Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirin ve Bir Aramayı Asla Cevapsız Bırakmayın

Aramaları cevaplayamıyorsanız, cihazınızı aramaları başka bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 Bazı operatörler bu özelliği desteklemiyor olabilir.

 **Telefon** menüsünü açın ve  > **Ayarlar** > **Arama yönlendirme** bölümüne gidin. Çift SIM kartlı bir cihazınız varsa, **SIM 1** veya **SIM 2** bölümünde **Arama yönlendirme** öğesine dokunun ve bir yönlendirme yöntemi seçin. Aramalarınızı yönlendirmek istediğiniz numarayı girin ardından onaylayın. Arama yönlendirme etkinleştirildiğinde cihazınız uygun aramaları otomatik olarak önceden belirlenmiş olan numaraya yönlendirecektir.

Arama Kayıtlarını Silin

Artık ihtiyacınız olmayan arama kayıtlarını silebilirsiniz.

 **Telefon** uygulamasını açın ve arama tuşlarını gizlemek üzere  düğmesine dokunun. Artık aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:


- **Tek bir kaydı silme:** Bir girişe basılı tutun ardından **Kaydı sil** öğesine dokunun.

- **Birden fazla kaydı silme:**  düğmesine dokunun, silmek istediğiniz girişleri seçin veya **Tümünü seç** öğesine dokunun ardından  düğmesine dokunun.

Hızlı Arama: Ekran Kapalı Olduğunda Arama Başlatın

Ekranın kilidini açmadan ve numara çevirmeden arama mı yapmak istiyorsunuz? Ekran kapalıyken hızlı bir şekilde arama başlatabilmek için **Hızlı arama** özelliğini etkinleştirin.

 **Telefon** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Sesle kontrol** > **Hızlı arama** bölümüne gidin ve **Hızlı arama** özelliğini etkinleştirin. Ekran kapalı olduğunda ses azaltma düğmesine basın ve yaklaşık bir saniye basılı tutun. Komutu duyduğunuzda düğmeyi bırakın ve hızlıca arama başlatmak istediğiniz kişinin adını söyleyin.

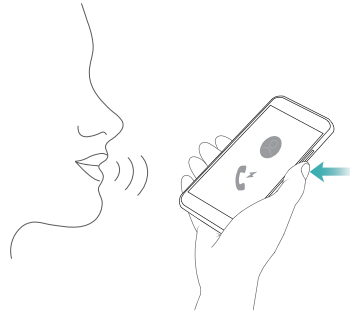

Sesli Mesajı Etkinleştirin

Telefon kapalı iken önemli aramaları kaçırmaktan mı endişeleniyorsunuz? Sesli mesaj, arayanlardan gelen gerçek zamanlı mesajları kaydeder böylece önemli bir aramayı kaçırmaktan korkmanıza gerek kalmaz.

-  Sesli mesaj için operatör desteği gerekmektedir. Lütfen bu servisi etkinleştirmiş olduğunuzdan emin olun. Sesli mesaj numarası, servis ayrıntıları ve ücret bilgileri hakkında daha fazla bilgi almak için operatörünüzle iletişime geçin.

Sesli mesajı etkinleştirme:  **Telefon** bölümünü açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin, **Ek ayarlar** düğmesine dokunun (Çift SIM için Telefon, **SIM 1** veya **SIM 2** bölümünde, **Ek ayarlar** düğmesine dokunun), daha sonra **Sesli mesaj** > **Sesli mesaj numarası** bölümüne gidin ve operatörünüz tarafından verilen sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj mesajlarını kontrol etme: Sesli mesajı aramak ve mesajları dinlemek için telefonda **1**'e basılı tutun.

Sınırsız İletişim için Uluslararası Dolaşımı Aktive Edin

İş ya da tatil amacıyla yurt dışına seyahat ettiğinizde, Telefon cihazınız dolaşımda iken ülke kodunu çevirmeye gerek kalmadan arama yapabilirsiniz.

-  Bu özellik için operatör desteği gerekmektedir. Dolaşım ya da uluslararası dolaşım özelliğinin SIM kartınız için etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

Arama yapmak için  **Telefon** veya  **Kişiler** ögesini açın.

Rahatsız Edici Aramaları Engelleme: Hak Ettiğiniz Huzura ve Sessizliğe Kavuşun

Rahatsız edici aramalardan ve telefon dolandırıcılarından bıktınız mı? **Engellenenler** özelliğini kullanmayı deneyin.

Engelleme kurallarını yapılandırma:  **Telefon** Bölümünü açın,  > **Engellenenler** bölümüne gidin ve daha sonra  ögesine dokununuz. Engelleme kurallarını ve kara liste veya beyaz listeyi tercihlerinize göre yapılandırın.

VoLTE

VoLTE: Aynı Anda Arama Yapın ve Veri Kullanın

VoLTE (LTE üzerinden ses), aynı 4G ağı üzerinden hem arama hem de veri servislerinin kullanılmasına olanak tanır, böylece telefon görüşmesi yaparken bile İnternet kullanabilirsiniz. VoLTE aynı zamanda daha kısa arama bağlantı süresi ve daha yüksek ses ve görüntü kalitesi sunar.

Cihazınızın her iki SIM kart yuvası da 4G, VoLTE ve VoWiFi'ı desteklemektedir, SIM kart yuvalarının değiştirilmesine gerek yoktur.

- **Çift 4G:** Cihazınızın her iki SIM kart yuvası da 4G'yi desteklemektedir.
- **Çift VoLTE:** Cihazınızın her iki SIM kart yuvası da VoLTE'yi desteklemekte ve HD arama yaparken İnternet kullanmanıza olanak tanımaktadır.
- **Çift VoWiFi:** Cihazınızın her iki SIM kart yuvası da Wi-Fi kullanarak arama yapmaya olanak tanıyan VoWiFi'ı desteklemektedir. VoWiFi kullanarak Uçak modunda bile arama yapabilirsiniz.



 Bazı operatörler bu özelliği desteklemiyor olabilir.

HD Aramaların Tadını Çıkarmak için VoLTE'yi etkinleştirin

 Yalnızca çift SIM'e sahip telefonlar her iki SIM kart için 4G, VoLTE ve VoWiFi etkinleştirebilir.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Mobil ağ** bölümüne gidin. SIM 1 veya 2 ayarlarından (operatörünüzün ağı destekliyorsa) şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- **4G'yi etkinleştirmek:** **4G** düğmesini açın. Operatör özelliklerine bağlı olarak cihazınızda **4G** geçişi olmayabilir. Bu durum 4G'nin zaten etkin olduğu ve manuel olarak etkinleştirilmesinin gerekmediği anlamına gelir.
- **VoLTE aramasını etkinleştirmek:** **VoLTE aramaları** düğmesini açın.
- **Wi-Fi aramasını etkinleştirmek:** **Wi-Fi araması** düğmesini açın.

Yeni Arama Deneyimi için VoWi-Fi Kullanın

Wi-Fi ağı bulunan herhangi bir yerde, mobil ağ sinyali olmasa bile sesli ve görüntülü arama yapmak için **VoWi-Fi** kullanabilirsiniz.

 Bu özellik operatörünüz tarafından desteklenmelidir. Ücretler ve masraflar dahil olmak üzere daha fazla bilgi almak için operatörünüzle iletişime geçin.



Telefon uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Wi-Fi araması** bölümüne gidin ve **Wi-Fi araması** özelliğini etkinleştirin. Tercih edilen ağı ayarlamak için **Mod** ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Mesaj

Temel Mesajlaşma İşlevleri

Mesaj Gönderin

Metin mesajları, arkadaşlarınız, aileniz ve meslektaşlarınızla iletişim kurmanın hızlı ve kolay yoludur. Mesajlarınızı zenginleştirmek için metnin yanı sıra emoji'ler ekleyebilir veya resim ve ses dosyaları koyabilirsiniz.

Mesaj gönderin:  **Mesajlar** bölümünü açın. Mesajlaşma listesi ekranından,  düğmesine dokununuz ve kişileri veya grupları seçin. Mesaj içeriğinizi girin, başka içerik türleri eklemek için  düğmesine dokununuz ve mesajı göndermek için  düğmesine dokununuz.

Bir taslak mesaj kaydetme: Bir mesajı taslak olarak kaydetmek için  **Geri tuşu** düğmesine dokununuz.

Mesajları Yönetin

Mesajlar uygulaması mesajlar hakkında bilgi sahibi olmayı kolaylaştırır.

 **Mesajlar** bölümünü açın. Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokununuz.

Mesajları cevaplama: Metin kutusuna mesaj içeriğini girin ve  düğmesine dokununuz.

Bir mesajı arşivleme: Önemli bir mesajı kazara silmekten mi korkuyorsunuz? Bir mesaja basılı tutun ve daha sonra mesajı arşivlemek için  düğmesine dokununuz.

Bir mesaj silme: Çok sayıda mesajın neden olduğu karmaşadan yoruldunuz mu? Mesajlaşma listenizi temizlemek için gereksiz görüşmeleri veya mesajları silin. Görüşmeleri veya mesajları silmek için düzenleme ekranına girmek üzere mesaja ya da görüşmeye basılı tutun, görüşme veya mesajı seçin ve  düğmesine dokununuz. Silinen mesajlar geri alınamaz.

Mesajlarda arama: Bir mesajı hızlıca bulmak mı istiyorsunuz? Mesajlaşma listesi ekranında, arama çubuğuna anahtar kelimeleri yazın, ilgili sonuçlar arama çubuğunun altında görülecektir.

Bir kişiyi engelleme: Birinin size istenmeyen mesajlar göndermesini durdurmak mı istiyorsunuz? Bir mesaja basılı tutun ve daha sonra kişiyi engellemek için  düğmesine dokununuz.

Gereksiz Mesajları Engelleyin

Gereksiz mesajlar almaktan bıktınız mı? Mesaj engellemeyi etkinleştirin ve gereksiz mesajlara hoşçakal deyin!

 **Mesajlar** bölümünü açın.

Aşağıdakileri gerçekleştirmek için rahatsızlık filtresini kullanın:

Mesajları engelleme: Bir mesaja basılı tutun ve bu numaradan gelen mesajları ve aramaları engellemek için  düğmesine dokunun.

Mesajların engelini kaldırma:  düğmesine ve **Engellenen kişiler** düğmesine dokunun.

Numaranın engelini kaldırmak için telefon numarasının sonundaki  öğesine dokunun.

MMS Mesajı Otomatik İndirme Kurallarını Ayarlayın

Pahalı mobil veri kullanımını önlemek için MMS mesajı otomatik indirme kurallarını ayarlayın.

 **Mesajlar** bölümünü açın ve  düğmesine dokunun. **Ayarlar > Gelişmiş** bölümüne gidin.

Buradan, aşağıdakileri yapılandırabilirsiniz:

MMS mesajlarını otomatik olarak alıp almayacağınızı: Cihazınızın MMS mesajlarını otomatik olarak indirmesini önlemek için **Otomatik MMS İndir** özelliğini devre dışı bırakın.

MMS mesajlarını dolaşırken otomatik olarak alıp almayacağınızı: Cihazınızın dolaşım modunda MMS mesajlarını otomatik olarak indirmesini önlemek için **Dolaşırken Otomatik MMS İndir** özelliğini devre dışı bırakın.

Kamera

Temel Kamera İşlevleri

Temel Kamera Özelliklerini Kullanın

Daha iyi resimler çekmenize yardımcı olması için kameranızın temel özelliklerini öğrenin.

Temel fotoğraf modu:  **Kamera** menüsünü açın. Vizörde, bir fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz. Aynı zamanda ses azaltma düğmesini de kameranız için deklanşör düğmesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir kamera modu seçme:  **Kamera** açın, ihtiyaçlarınıza göre bir kamera modu seçin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak: Kamera ekranına iki parmağınızla dokunup tutun. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın ve uzaklaştırmak için sıkıştırın. Kameranın optik yakınlaştırma limitinin dışında yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi azalacaktır. İki parmağınızla ekrana dokunarak, yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaptığınızda, ekranın yan tarafında kameranızı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz bir yakınlaştırma çubuğu görülecektir.

Kameranızın pozlamasını ayarlama: Kameranız, pozlamasını ortamdaki ışık seviyesine bağlı olarak otomatik olarak ayarlayacaktır. Pozlamanın artırılması resimlerin daha parlak görünmesini sağlarken, pozlamanın azaltılması resimlerin daha karanlık görünmesini sağlayacaktır. Pozlamayı vizörden, ekrana dokunup  simgesini yukarı veya aşağı sürükleyerek manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Flaş etkinleştirme veya devre dışı bırakma: Flaş, zayıf ışıklı ortamlarda fotoğraf çekmek için ekstra aydınlatma sağlamak için kullanılır. Vizörde, aşağıdaki flaş modlarından birini seçmek için  düğmesine dokununuz:

- **Otomatik:** Kamera, ortam ışığı seviyesine göre flaş otomatik olarak etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
- **Kapalı:** Flaş devre dışı bırakır.
- **Açık:** Flaş etkinleştirir.
- **Sürekli açık:** Vizörde iken flaş daima açıktır.

Konum belirlemeyi etkinleştirme: Fotoğraflarınızda konuma göre arama yapmanızı sağlamak üzere bir resim çektiğinizde coğrafi konumunuz kaydedilecektir. Vizörde, ayarlar menüsüne girmek için  ögesine dokununuz ve **GPS etiketi** özelliğini etkinleştirin.

Kamerayı Video Kaydetmek için Kullanın

Resim çekmenin yanı sıra kamerayı yüksek çözünürlüklü videolar çekmek için de kullanabilirsiniz.

Video kaydetme:  **Kamera** bölümünü açın ve video moduna geçmek için ekranı sağa kaydırın.

Videoyu kaydetmeye başlamak için  üzerine dokununuz.

Bir video kaydederken resim çekme: Video kaydederken resim çekmek için  düğmesine dokunabilirsiniz.

Flaş her zaman açık seçimini etkinleştirme: Zayıf ışıklı ortamlarda video kaydederken,  düğmesine dokunabilir ve flaşı her zaman açmak için  seçimi yapabilirsiniz.

Kamera Ayarlarını Yapın

Kamera ayarlar ekranında, çeşitli kamera ayarlarını, modları ve özellikleri kullanım ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çekim yapmak için vizöre dokunun:  **Kamera** uygulamasını açın, Kamera'yı açmak için  ögesine dokunun ve **Yakalamak için dokun** özelliğini etkinleştirin. Artık vizörde bir nesneye dokunduğunuzda, kamera otomatik olarak odaklanacak ve resim çekecektir.

Gülümsemeleri otomatik olarak çekin: **Ayarlar** menüsünden **Gülümsemeleri çek** özelliğini etkinleştirin. Artık kamera vizörde bir gülümseme algıladığında otomatik olarak fotoğraf çekecektir.

Odak mesafesini kilitleyin: **Ayarlar** menüsünden **Deklanşör simgesini basılı tutma** simgesine dokunun ve **Odak uzaklığını kilitle** özelliğini seçin. Artık deklanşör düğmesine basılı tuttuğunuzda kamera otomatik odaklanmayacaktır.

Resim çekmek, görüntüye odaklanmak, yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için ses azaltma düğmesini kullanın: **Ayarlar** menüsünden, **Ses düğmesi işlevi** özelliğine dokunun ve kullanım ihtiyaçlarınıza göre **Deklanşör**, **Zoom** veya **Odak** modunu seçin.

RAW formatında resimler kaydedin: RAW formatındaki resimler daha fazla ayrıntı kaydederek rötuşlar yapmanıza olanak sağlar. Pro modunda, **Ayarlar** ekranına girmek için  ögesine dokunun ve **RAW formatı** özelliğini etkinleştirin. Artık bir resim çektiğinizde, resim standart resim formatının yanı sıra RAW formatında kaydedilecek ve **Galeri** bölümündeki özel bir klasörde saklanacaktır.

Sessiz fotoğraf: **Ayarlar** ekranından **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.

 RAW formatlı resimler, geleneksel resimlerden daha fazla bellek alanı kullanır. Lütfen yeterince kullanılabilir boş depolama alanınız olduğundan emin olun.

Fotoğraflarınızı Birleştirmek için Yardımcı Izgarayı Kullanın

Fotoğraflarınızın yamuk görünmesinden ya da her zaman merkezden uzak durmasından rahatsız mı oldunuz? Mükemmel kareyi düzenlemenize yardımcı olması için kameranızın yardımcı ızgarasını kullanabilirsiniz.

Bir yardımcı ızgara seçmek için,  **Kamera** bölümünü açın ve **Ayarlar** ögesine girmek için  düğmesine dokunun. Daha sonra **Kamera ızgarası** ögesine dokunun ve kullanmak istediğiniz ızgarayı veya çizgileri seçin.

Üçte bir kuralı ile birleştirme yöntemi: **Şebeke** veya **Phi ızgarası** kullanın. Izgaranın dört kesişme noktası, resmin odak bölgeleridir. İyi bir birleştirme elde etmek için fotoğrafınızın öznesini kesişme noktalarından birine yerleştirin.



Spiral birleřtirme yöntemi: Fibonacci spirali (sol) veya Fibonacci spirali (sağ) kullanın.
Fotoğrafınızın öznesini spiralin merkezine yerleřtirin.



Portre Modu

Büyüleyici Portreler Yakalamak için Portre Modunu Kullanın

Selfielerinizde daima göz kamaştırmak mı istiyorsunuz? Portre modu farklı güzelleştirme ayarlarını yapılandırmanızı ve özel güzelleştirme için bir bilgi veritabanı oluşturmanızı sağlar.

- **Portre modu:** Çerçeveedeki herkese otomatik olarak güzelleştirme efektleri ve 3D ışıklandırma efektleri (yumuşak ışıklandırma, kelebek ışıklandırması ve yandan ışıklandırma gibi) uygulamak için Portre modunu etkinleştirin.
- **Mükemmel selfie:** Mükemmel selfieyi etkinleştirin böylece cihazınız sizin için özel bir güzellik planı oluşturacaktır. Güzelleştirme seviyesi ne kadar yüksekse, efektler o denli belirgindir.
- **i** Gece veya diğer karanlık ortamlarda fotoğraf çekmek için ön kamera kullanıldığında ve flaş **Otomatik** olarak ayarlı olduğunda, cihaz mevcut ortamın çok karanlık olduğunu tespit eder ve ekran parlaklığını arttırmak için otomatik olarak ışık telafisini etkinleştirir. Bu, ön kamerayla çekilen fotoğrafların kalitesini iyileştirir.

Büyüleyici Portreler Çekmek için Portre Modunu Kullanın

Selfielerinizi veya grup fotoğraflarınızı daha da güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Portre modu, her fotoğrafın güzel ve unutulmaz olması için size özelleştirilmiş seçenekler sunar.

Daha güzel fotoğraflar çekmek için Portre modunu etkinleştirin:  **Kamera** bölümünü açın, ekranı kaydırın ve **Portre** ögesine dokunun, daha sonra vizörde  simgesine dokunun. Güzelleştirme ayarlarını yapmak için kaydırıcıları sola ve sağa kaydırın. **Güzellik seviyesi** değeri arttıkça güzellik efektleri daha belirgin hale gelir. Vizörde  simgesine dokunun ve (yumuşak ışıklandırma, kelebek ışıklandırması ve yandan ışıklandırma) seçin. Düzenlemeleri yaptıktan sonra fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Güzelleştirme ayarlarını özelleştirmek için Mükemmel selfie modunu etkinleştirin:  **Kamera** uygulamasını açın, **Portre** özelliğini etkinleştirin, sonrasında Kamera ayarları ekranına girmek için  ögesine dokunun. Etkinleştirmek için **Mükemmel selfie** ögesine dokunun. Ekrandaki talimatları takip ederek öne, yanlara ve aşağıya bakan fotoğraflarınızı çekin ve güzellik parametrelerini ayarlayın. Büyük parametre değerleri daha belirgin zayıflama ve güzelleştirme efektleri üretir. Ayarları onayladıktan sonra kişiselleştirilmiş güzellik bilgilerini kaydetmek için  düğmesine dokunun.


- **Kişisel bilgileri tekrar girme:** Kamera ayarları ekranında **Kişisel bilgileri düzenle > Mükemmel selfie** bölümüne gidin, sonrasında ekrandaki talimatları takip ederek öne, yanlara ve aşağıya bakan fotoğraflarınızı çekin. Bu, güzellik parametrelerinizi sıfırlayacaktır.
- **Güzellik parametrelerini ayarlayın:** Cilt pürüzsüzlüğü ve rengi gibi parametreleri ayarlamak için Kamera ayarları ekranında **Güzellik efektlerini ayarla > Mükemmel selfie** bölümüne gidin.

Geniş Açıklık

Geniş Açıklık Modu: Öznenizi Vurgulayın

Çiçek deryasındaki bir şakayı göstermek, kalabalık içerisindeki öznenizi vurgulamak ya da az ışıklı bir ortamda parlaklığı artırmak mı istiyorsunuz? Az ışıktaki canlı fotoğraflar çekmek üzere arka planı flulaştırmak ve öznenizi vurgulamak için Geniş açıklık modunu etkinleştirin.

- **Hızla akan anları yakalamak için hızlı odak:** Geniş açıklık modu, yolculuklarınız sırasında lensin hareket ettirilmesi ya da çok yavaş odaklanmasının neden olduğu olası flulaşmaları önleyerek hızla geçen bir anı hızlıca yakalamanıza yardımcı olabilir.
- **Özneyi vurgulamak için arka planı flulaştırma:** Kalabalık içerisinde odağı ortaya çıkaramıyor musunuz? Arka planı flulaştırmak için Geniş açıklık modunu etkinleştirin, böylece öznenizi kalabalık bir caddede bile kolayca ön plana çıkarabilirsiniz.
- **Anları gece bile rahatlıkla yakalayın:** Geceleri ya da az ışıktaki çekilen fotoğraflarınız karanlık mı? Az ışıktaki en iyi aydınlatılmış anı yakalayabilmek için Geniş açıklık modunu etkinleştirerek fotoğraf parlaklığını özelleştirin.

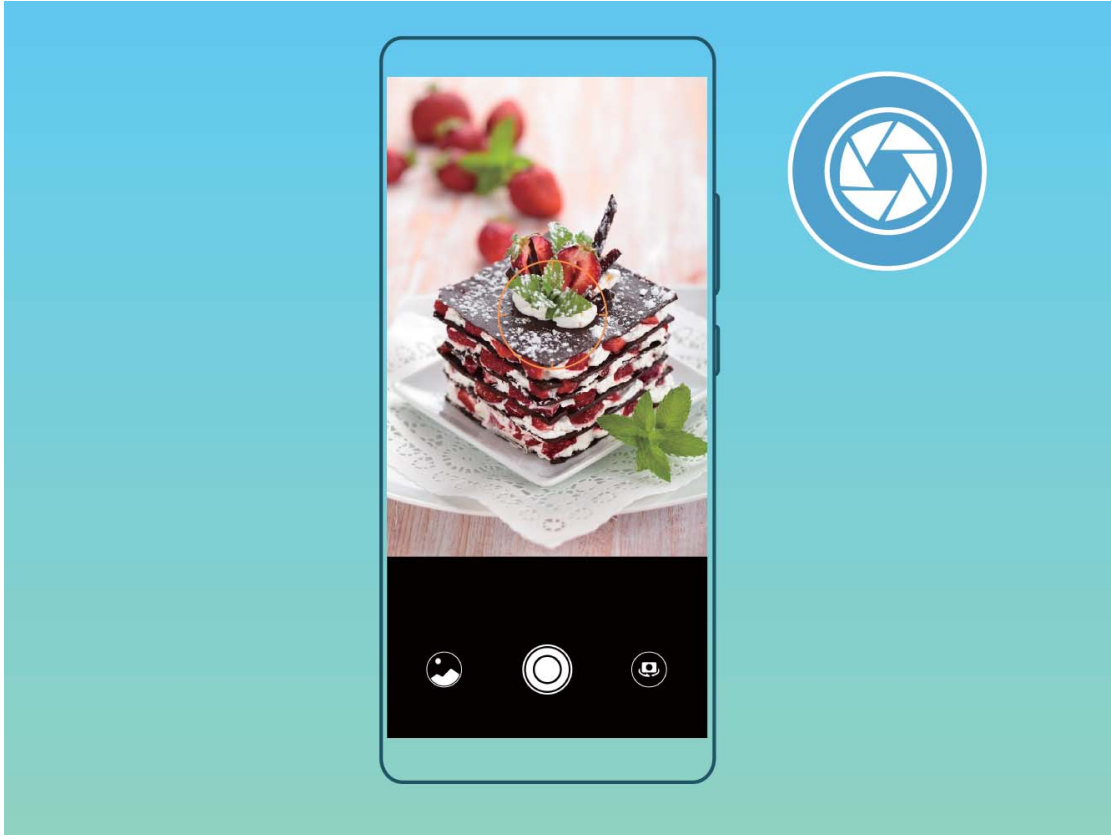

Çektiğiniz Özneleri Vurgulamak için Geniş Açıklık Modu Kullanın

Geniş açıklık modu sığ alan derinliğine sahip fotoğraflar üretir. Bu fotoğraf nesnesinin daha fazla vurgulanmasını sağlayan flu bir arka plan oluşturmaktadır.

Geniş açıklıklı fotoğraf çekme:  **Kamera** menüsünü açın. Arka kamera modunda, ekranın en üstündeki **Açıklık** simgesine dokununuz ve Geniş açıklık modunu etkinleştirin. Bu moddan çıkmak için ekranda sola kaydırın ve diğer çekim modlarına girin. Çekim yaparken odak noktası belirlemek için ekrana dokununuz ve ardından fotoğrafı çekmek için  düğmesine dokununuz.

-  • En iyi sonuçlar için öznenin kameradan en fazla 2 m (6 ft) uzakta olduğundan emin olun.
-  öğesine dokununuz ve açıklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcı çubuğu sola veya sağa sürükleyin. Açıklık değeri küçüldükçe arka plan daha flu görünecektir.

Panorama

Panoramik Selfieler Çekmek için Panorama Modunu Kullanın

Bir selfieye daha çok arkadaşınızı ya da bir manzarayı mı sığdırmak istiyorsunuz? Daha geniş bir görüş alanına sahip selfieler çekmek için Panorama özelliğini kullanın.

- 1**  **Kamera** uygulamasını açın ve ön kameraya geçmek için  düğmesine dokununuz.
- 2** **Daha fazla** menüsünü açın. Vizör ekranında, sola veya sağa kaydırın, **Panorama** menüsüne gidin.

- 3 İlk resmi çekmek için cihazınızı sabit tutun, ardından  düğmesine dokunun.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin ve mavi kare, kare ekran çerçevesi ile örtüşene dek cihazınızı yatay olarak çevirin. Kameranız otomatik olarak başka bir resim çekecektir.
- 5 Ekrandaki talimatları tekrar izleyin ve mavi kare, kare ekran çerçevesi ile örtüşene dek cihazınızı aksi yönde çevirin. Kameranız otomatik olarak son resmi çekecektir.
- 6 Tamamlandığında, kamera üç resmi otomatik olarak geniş açılı bir 3D selfiede birleştirecektir.

Panoramik Fotoğraflar Çekmek için Panorama Modunu Kullanın

Panoramalar, normal fotoğraflardan daha geniş bir görüş açısı sunarak, geniş alanı kapsayan manzara çekimleri yapmanızı sağlar.

Bir panorama çekimi yapmak için kamera görüş alanımızda bulunan nesnelerin birden fazla fotoğrafını çeker ve bunları tek bir fotoğrafta birleştirir.

-  Bir panorama çekerken, öznenen biraz uzakta bulunan geniş ve açık bir alan bulun ve tamamı tek renk olan arka planlar kullanmaktan kaçının.
- 1  **Kamera** menüsünü açın. Vizör ekranında, sola veya sağa kaydırın, **Daha fazla > Panorama** menüsüne gidin.
 - 2 Çekim yönünü yapılandırmak için ekranın en altında bulunan  düğmesine dokunun.
 - 3 Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun. Cihazı sabit şekilde tutarken, belirtilen yönde yavaşça hareket ettirin ve ok işaretinin merkez çizgi ile aynı hizada olduğundan emin olun.
 - 4 Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun. Kamera, bir panorama oluşturmak için fotoğrafları otomatik olarak birleştirir.




3D Panorama

3D Panorama: Hareketli 3D Fotoğraflar Çekin

Panoramaları hayata mı geçirmek istiyorsunuz? 3D panorama, panoramalarınızı hareketlendirmenin mükemmel bir yöntemidir. Bir 3D etkisi oluşturmak için cihazınızı eğebilir ya da 3D efektini görmek için fotoğraflarınızı sürükleyebilirsiniz.

3D panorama, cihazınızda bulunan ön yüklü kamera modudur. Objeler, insanlar ve manzaraların hareketli panoramik çekimlerini yapmak için 3D panorama özelliğini kullanabilirsiniz.

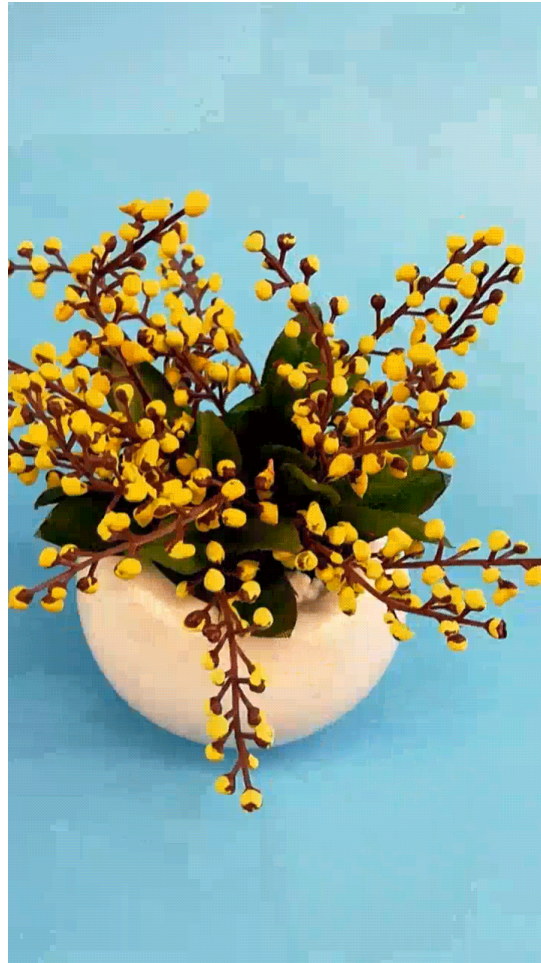

360 derecelik Fotoğraflar Çekmek için 3D Panorama Kullanın

Bir sahne ya da kişinin 360 derecelik görüntüsünü yakalamak için 3D panorama işlevini deneyin.

3D panorama işlevi için üç çekim modu bulunmaktadır:

- **Nesnelerin çekimi:**  **Kamera** bölümünü açın, **Daha fazla** ögesine girmek için sola kaydırın ve **3D panorama** ögesine dokunun.  düğmesine basılı tutun ardından cihazınızı özenizin çevresinde aynı yönde yavaşça hareket ettirmek için ekrandaki komutları izleyin. Çekimi durdurmak için  düğmesini bırakın. Çekimden sonra, kamera küçük resmine dokunun ardından bir 3D panoramik fotoğraf oluşturmak için fotoğrafın üzerindeki **3D** düğmesine dokunun.



- **Nesnelerin çekimi:**  **Kamera** bölümünü açın, **Daha fazla** öğesine girmek için sola kaydırın ve **3D panorama** öğesine dokununuz.  düğmesine basılı tutun ardından cihazınızı öznenizin çevresinde aynı yönde yavaşça hareket ettirmek için ekrandaki komutları izleyin. Çekimi durdurmak için  düğmesini bırakın. Çekimden sonra, kamera küçük resmine dokununuz ardından bir 3D panoramik fotoğraf oluşturmak için fotoğrafın üzerindeki **3D** düğmesine dokununuz.



- **Selfie çekimi:**  **Kamera** uygulamasını açın, ön kameraya geçmek için  ögesine dokunun ardından **Daha fazla** ögesine girmek için sola kaydırın ve **3D panorama** ögesine dokunun.  düğmesine basılı tutun ardından cihazınızı kendi etrafınızda aynı yönde yavaşça hareket ettirmek için ekrandaki komutları izleyin. Çekimi durdurmak için  düğmesini bırakın. Çekimden sonra, kamera küçük resmine dokunun ardından bir 3D panoramik fotoğraf oluşturmak için fotoğrafın üzerindeki **3D** düğmesine dokunun.


Bir 3D panorama oluşturulduktan sonra 3D efektini görmek için cihazınızı eğebilir ya da fotoğrafı sürükleyebilirsiniz.

Pro Mod

Pro Kamera: Hikayenizi Anlatmak için Işığı Kullanın

Pro kamera, kameranın tüm kontrolünü size vererek, pozlama, poz süresi ve diğer bir dizi ayarı yapmanızı sağlar.

Pro kamera, cihazınızda bulunan ön yüklü kamera modudur. Pro kamera modunda, çeşitli parametreleri profesyonel kameralara benzer sonuçlar alacağınız fotoğraflar ve videolar çekecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

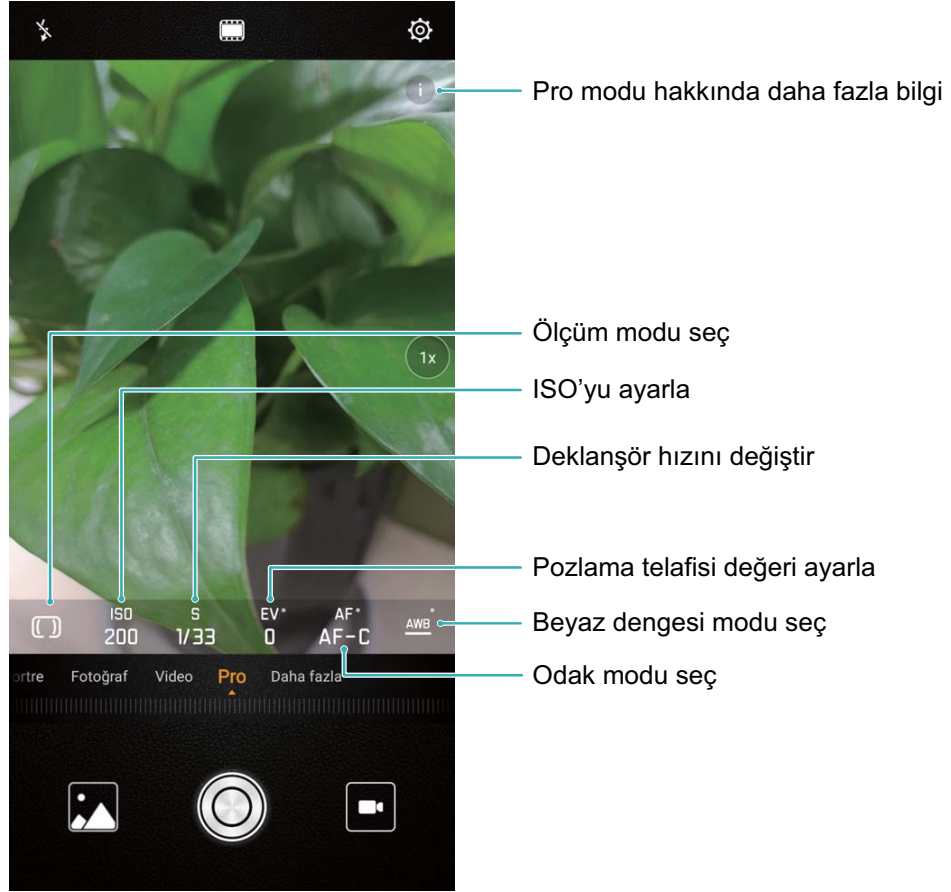

Manzara Fotoğrafları Çekmek için Pro Modu Kullanın

Manzara fotoğraflarınızı daha canlı ve ilgi çekici hale mi getirmek istiyorsunuz? Benzersiz ve kişiselleştirilmiş manzara fotoğrafları çekmek için Pro modu kullanın.

Kamera bölümünü açın, **Pro** moduna girmek için sola kaydırın.

Fotoğrafı çekilen özneye göre bir ölçüm modu seçin: Pro mod ekranında, ögesine dokunun ve uygun bir ölçüm modu seçin.

Ölçüm modu	Uygulama senaryosu
Matris	Dar manzaralar ve denizler
Merkez	Özne resmin merkezindedir ve arka planın dışında durur.
Nokta	Resimde vurgulanacak özne, bir çiçek veya bir ağaç gibi görece küçüktür.

Fotoğraf çekilen ortama göre parlaklığı ayarlayın:

- **ISO ayarı:** Pro modu ekranında, ögesine dokunun ve değerini ayarlamak için ISO kaydırıcısında sola veya sağa kaydırın.
 Aşırı karlanmayı önlemek için, önerilen ISO 400'ün altındadır. Gündüz vakti için önerilen ISO 100 ila 200 arasında ve gece manzaraları için ise 400'ün üzerindedir.
- **Deklanşör hızı ayarı:** Pro mod ekranında, (deklanşör hızı) ögesine dokunun, deklanşör hızı kaydırıcısında kaydırın ve istediğiniz hızı merkeze sürükleyin.

 Sabit kareler (dağlar gibi) için önerilen deklanşör hızı 1/80 ila 1/125 arasında ve hareketli özneler (dalgalar gibi) için ise daha hızlıdır (1 saniyeden az). En iyi sonuç için, hareketli bir özneyi çekerken tripod kullanın.

• **EV telafisi ayarı:** Pro mod ekranında, EV ögesine dokunun, EV kaydırıcısında kaydırın ve istediğiniz hızı merkeze sürükleyin.

AWB ayarı: Pro mod ekranında, AWB ögesine dokunun, AWB kaydırıcısında kaydırın ve istediğiniz hızı merkeze sürükleyin.

-  Güneş ışığında çekim yaparken  ögesini seçebilirsiniz. Zayıf ışıklı bir ortamda,  ögesini seçebilirsiniz.
- Renk sıcaklığını ayarlamak için  ögesine dokunun. Fotoğrafınıza sıcak, nostaljik bir hava vermek istiyorsanız K değerini yükseltin. Soğuk, sakın veya fütüristik bir hava için ise K değerini düşürün.

Fotoğraf çekilen özneye göre AF'yi ayarlayın: Pro mod ekranında, AF ögesine dokunun, AF kaydırıcısında kaydırın ve istediğiniz modu merkeze sürükleyin.

AF modları	Uygulama senaryosu
AF-S modu	Sabit kareler (dağlar gibi).
AF-C modu	Hareketli kareler (akan su veya deniz dalgaları gibi).
MF modu	Çıkıntılı özneler (bir çiçeğin yakın çekimi gibi).

Çekim yaparken cihazınızı sabit tutun: Pro modu ekranında,  ögesine dokunun ve **Yatay seviye** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirildikten sonra, vizörde iki yardımcı çizgi görüntülenecektir. Noktalı çizgi düz çizgi ile çakıştığında, bu durum kameranın yatay seviyeye paralel olduğunu gösterir.

RAW formatında resimler kaydedin: Pro modunda,  ögesine dokunun ve **RAW formatı** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirildikten sonra, Pro modda çekilen fotoğraflar hem RAW hem de standart JPG formatında kaydedilecektir.

-  Siz bir ayarı değiştirdikten sonra Pro moddaki bazı ayarlar değişebilir. Bunları, mevcut ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- Yukarıdaki önerilen ayarlar sadece referans amaçlıdır. İsteddiğiniz efekti elde etmek için bunları mevcut duruma göre ayarlayabilirsiniz.

Portreler Yakalamak için Pro Modu Kullanın

Daha profesyonel portreler mi çekmek istiyorsunuz? Pro modu profesyonel portreler çekmek için kamera ayarlarınızı değiştirmenize olanak sağlar.

 **Kamera** menüsünü açın. **Pro** moduna girmek için ekranda sola kaydırın.

Ölçüm modu seçin: Portre çekmek için  veya  modu önerilir. Çekeceğiniz nesneleri (örneğin yüzlerini) vizörün ortasına yerleştirin.

Fotoğraf çekilen ortama göre parlaklığı ayarlayın

- **ISO ayarı:** Aşırı karlanmayı önlemek için, portre çekerken ISO'yu düşük seviyeye ayarlamak önerilir. ISO'yu mevcut çekim ortamına göre ayarlayabilirsiniz.

Çekim Ortamı	Önerilen ISO
Dış mekan	100 ila 200 Arasında
İç mekan	400 Civarında
Gece manzaraları	400 ila 800 Arasında

- **Deklanşör hızı ayarı:** Ortam ışığı güçlüyken, ortam ışığı düşük ve hızlıysa deklanşör hızı yavaş olmalıdır. Sabit portreler için önerilen deklanşör hızı 1/80 ila 1/125 arasındadır. Hareketli özneleri çekmek için, 1/125 veya üzerinde bir deklanşör hızı seçin.
- **EV telafisi ayarı:** Öznelerin veya arka planın üzerindeki ışık düşükse EV telafisini arttırabilir ve çok ışık varsa EV telafisini düşürebilirsiniz.

AWB ayarı: Aydınlatma şartlarına göre AWB seçin. Güneş ışığında çekim yaparken  ögesini seçebilirsiniz. Düşük ışıklı bir ortamda,  ögesini seçebilirsiniz.

Odak Ayarı Bir özneyi daha iyi vurgulamak için, portre çekerken manuel odak (MF) kullanmanız önerilir. Vizörde, vurgulamak istediğiniz bölüme (örneğin öznenin yüzü) odaklanmak için dokununuz.

- Pro modunda, siz bir ayarı değiştirdikten sonra bazı ayarlar değişebilir. Bunları, mevcut ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- Yukarıdaki önerilen ayarlar sadece referans amaçlıdır. İstedığınız efekti elde etmek için bunları mevcut kullanım koşullarına göre ayarlayabilirsiniz.

Monokrom


Çift Mercekli Monokrom: Dünyayı Siyah-Beyaz Yakalayın

Bazen çok fazla renk dikkatinizi dağıtabilir. Monokrom mod ise daha net, daha çarpıcı detaylara sahip hoş fotoğraflar çekmek üzere rengi filtrelemenizi sağlar.

Fotoğraflarınızda aşağıdaki sonuçları almak için çift mercekli monokromu kullanın:

- **Belirgin katmanlama için ışık ve gölgeler arasında karmaşık kontrast:** Çift mercekli monokrom, ışığın yönü ve şiddeti dahil olmak üzere size ışık ve gölgelerin görüntüsü üzerinde kontrol imkanı sunarak ışıktaki değişikliklere daha fazla odaklanmanıza yardımcı olur.
- **Güçlü bir geçmişe ait hissi:** Siyah-beyaz fotoğraflar geçmişe aitmiş gibi görünür ve zaman veya mekandaki değişikliklerden etkilenmeyerek fotoğraflarınıza klasik ve zamansız bir hava verir.

- **Nostalji hissi veren incelikli görüntüler:** Çift mercekli monokrom, özellikle portreler söz konusu olduğunda yüze bir duygusallık ifadesi kazandırır. Yüz ifadelerinin etkisini güçlendirerek öznenize gizem ve melankoli havası verir.

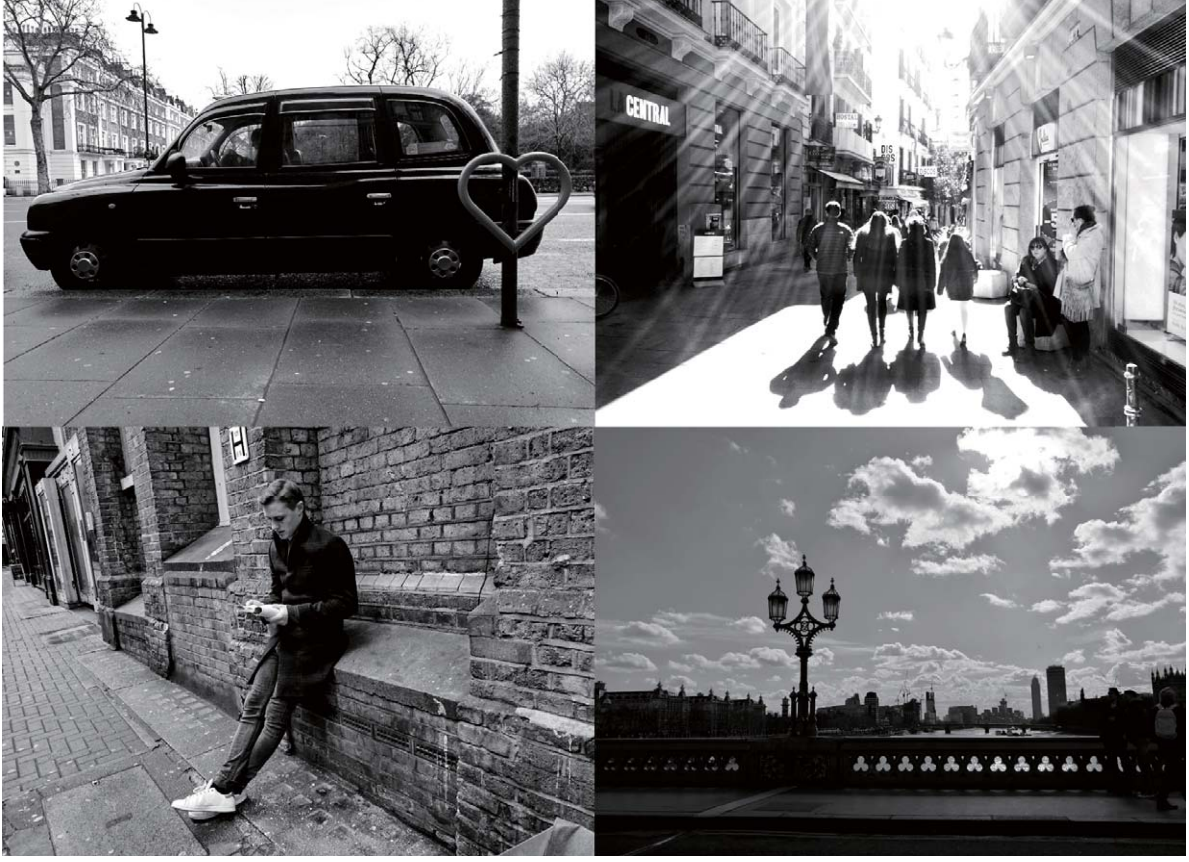

Siyah Beyaz Fotoğraflar Çekin

Dünya şaşırtıcı derecede renkli bir yerdir. Ancak bazen çok fazla renk dikkatinizi dağıtabilir. Monokrom modu, ışık ve gölgelerin ön plana çıkarılmasına yardımcı olarak rengi filtreler ve fotoğraflara daha fazla ruh ve hava kazandırır.



Kamera > Daha fazla > Tek renk düğmesine ve ardından  düğmesine dokununuz.



Işık Resmi Modu

Işık Resmi: Işık İzlerini Çekin

Işık resmi modu, ışık izlerinin uzun pozlamalı çekimini yapmak için otomatik olarak yavaş poz süresine ayarlanır. Bu mod kelimelerle ifade edilemeyecek kalitede nefes kesici fotoğraflar üretir.

Işık resmi modu, farklı nesneler ve ışık koşulları için dört yaratıcı çekim modu sunmaktadır:

- **Trafik izleri:** Gece arabaların oluşturduğu ışık izlerini yakalar.
- **Işık graffiti:** Zayıf ışık koşullarında hareketli bir ışık kaynağının oluşturduğu izleri yakalar.
- **İpeksi su:** Şelaleler ve akan suyun ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çeker.
- **Yıldız izleri:** Gece gökyüzündeki yıldız izlerinin büyüleyici fotoğraflarını çeker.



Şehrin Işıklarını Yakalamak için Arka Lamba İzleri'ni Kullanın

Arka lamba izleri, geceleri arabaların stop lambalarının sanatsal fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- En iyi sonuçları almak için belli bir mesafeden ve öznenizin biraz üzerinden çekim yapın. Araba farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun çünkü bu görselde aşırı pozlamaya neden olabilir.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod veya sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.



Kamera menüsünü açın. Vizör ekranında, sola veya sağa kaydırın, **Daha fazla > Işık resmi**

menüsüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.

Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



Işık Desenleri Oluşturmak için Işık Graffiti Kullanın

Işık graffiti, kameranın önündeki bir ışık kaynağını hareket ettirerek desenler oluşturmanıza veya kelimeler yazmanıza olanak tanır.

- Diğer ışık kaynaklarından uzak karanlık bir yer bulun ve öznenizin silüetinin görülmediğinden emin olun. Küçük bir meşale veya lazer çubuğu gibi uygun renkte, yeterince parlak bir ışık kaynağı seçin.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod veya sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.



Kamera menüsünü açın. Vizör ekranında, sola veya sağa kaydırın, **Daha fazla > Işık resmi > Işık graffiti** menüsüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokununuz. Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokununuz.



Nehirleri ve Şelaleleri Çekmek için İpeksi Su Kullanın

İpeksi su, şelalelerin ve ırmakların ipeksi yumuşaklıktaki fotoğraflarını çekmenizi sağlar.

- En iyi sonuçları almak için bir akarsu veya çok fazla suyu olan bir şelale bulun.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod veya sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

- 1  **Kamera** menüsünü açın. Vizör ekranında, sola veya sağa kaydırın, **Daha fazla > Işık resmi > İpeksi su** menüsüne gidin.
- 2 Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
- 3 Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



Yıldızların Güzelliğini Yakalamak için Yıldız Parçası'nı Kullanın

Yıldız parçası, kameranızı gece gökyüzündeki yıldızların hareketini yakalamak için kullanmanızı sağlar.

- En iyi sonuçları almak için, açık bir gecede gökyüzünü tam olarak görebileceğiniz ışık kirliliğinden uzak bir yer seçin.
- Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod veya sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

1  **Kamera** menüsünü açın. Vizör ekranında, sola veya sağa kaydırın, **Daha fazla > Işık resmi > Yıldız izleri** menüsüne gidin.

2 Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.

3 Vizörde resmin bir önizlemesi görüntülenir. Bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.



Daha Fazla Çekim Modu

Özel Çekim Modları

Kameranızı ön ayarlı işlevler haricinde kullanabileceğiniz yeni yollar keşfetmek ister misiniz? İhtiyaçlarınıza göre çekim modları indirebilir veya silebilirsiniz.

Daha fazla çekim modu indirme:  **Kamera** ögesini açın ve **Daha fazla** bölümüne girmek için ekranda sola kaydırın. **Kamera mağazası** bölümüne girmek için **İndir** ögesine dokununuz. İndirmek için çekim modlarını seçin ve **İNDİR** düğmesine dokununuz.

Çekim modlarını güncelleme: Çekim modlarını güncellemek için **Kamera mağazası** ekranına gidin. Güncellemeye sahip çekim modlarının yanında kırmızı bir nokta görülecektir. Bunları güncellemek için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Çekim modlarını silme: **Daha fazla > Düzenle** menüsüne gidin ve istenmeyen çekim modlarını silmek için  ögesine dokununuz.

 Kameranın normal çalıştığından emin olmak için ön ayarlı çekim modları silinemez.

Hareketli Fotoğraflar Çekin

Fotoğraflarınızı daha ilgi çekici ve dinamik hale mi getirmek istiyorsunuz? Hareketli fotoğraf çekin ve hayatın harika anlarını uzatın.

Hareketli fotoğraflar ile çekim düğmesine basılmasından yaklaşık 1 saniye öncesinde ve sonrasında da çekim yapılır. Bu resimlere Galerî'de göz atarken, sadece deklanşör düğmesine bastığınız andan itibaren çekilen statik fotoğrafları görüntüleyemez, aynı zamanda dinamik fotoğrafı ve sesi de oynatabilirsiniz.

Hareketli fotoğraflar çekme:  **Kamera** uygulamasını açın, ekranında üst kısmında bulunan  düğmesine dokunun, sonrasında çekim yapmak için  düğmesine dokunun.

Hareketli fotoğrafları görüntüleme: Çekilen hareketli fotoğraf **Galerî** içerisinde JPG biçiminde kaydedilecektir.  **Galerî > Albümler > Kamera** menüsüne gidin.  simgesi olan resimlere dokunun ve dinamik efekti görüntülemek için resmin üstündeki  ögesine dokunun. Tam bir oynatmadan sonra hareketli resim otomatik olarak durur. Oynatmayı ekrana dokunarak da durdurabilirsiniz.

Hareketli fotoğrafları paylaşma:  **Galerî > Albümler** bölümüne gidin, paylaşmak istediğiniz hareketli fotoğrafa dokunun, sonrasında  düğmesine dokunun, bir paylaşma yöntemi seçin ve paylaşmayı tamamlamak üzere ekrandaki talimatları takip edin.

-  Hareketli fotoğraflar Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share ve diğer yollardan paylaşılabilir. Hareketli fotoğraf efektlerinin oynatılabilmesi için paylaşılan cihazın hareketli fotoğrafları destekleyen bir Huawei cihazı olması gerekmektedir. Hareketli fotoğrafları üçüncü kişi uygulamalarıyla veya desteklemeyen cihazlarda paylaştığınızda hareketli fotoğraflar sabit olarak görünecektir.

Öne Çıkanlar


Öne çıkanlar: Fotoğraflarınızı Kişiselleştirilmiş Videoya Dönüştürün

Öne çıkanlar, fotoğraflarınızdan zaman ve konum bilgisine dayalı olarak kısa video klipler oluşturur. Video klibi düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

- Cihazınız fotoğraflarınızın zamanına ve coğrafi bilgilerine dayalı olarak otomatik olarak videolar oluşturur. Bir fotoğraf çekmeden önce, **Kamera** ögesini açın,  düğmesine dokununuz ve **GPS etiketi** özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin.
- Cihazınızın internete bağlı olduğunu kontrol edin.
- Öne çıkanlar albümleri cihazınız şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil en az %50 doluyken oluşturulur. Cihazınızın albümü oluşturması zaman alabilir. Galeri'de yeterli fotoğraf ya da video (7 fotoğraftan az) yoksa, otomatik olarak bir Öne Çıkanlar albümü oluşturulmaz.

Aşağıdakileri yapmak için Öne Çıkanlar'ı kullanabilirsiniz:

- **Otomatik olarak temaya göre albümler oluşturmak:** Öne Çıkanlar zamana ve konuma göre otomatik olarak fotoğraf albümleri oluşturur (doğum günü partisi veya mezuniyet partisi gibi). Yeni bir albüm oluşturulduğunda cihazınıza bir push bildirimi gönderilecektir. Albümü görüntülemek için bildirim dokununuz.
- **Geçmiş albümleri size hatırlatmak:** Albüm oluşturulduktan bir yıl sonra veya fotoğrafların çekildiği konuma geri döndüğünüzde geçmiş albümleri görüntülemek için bir komut istemi alacaksınız.
- **Albümü düzenlemek:** Albüm adını değiştirebilir, fotoğrafları ekleyebilir veya çıkarabilir veya arka plan müziğini veya animasyon efektlerini düzenleyebilirsiniz. Albümü düzenledikten sonra, video klibi cihazınıza kaydedin veya arkadaşlarınızla paylaşın.

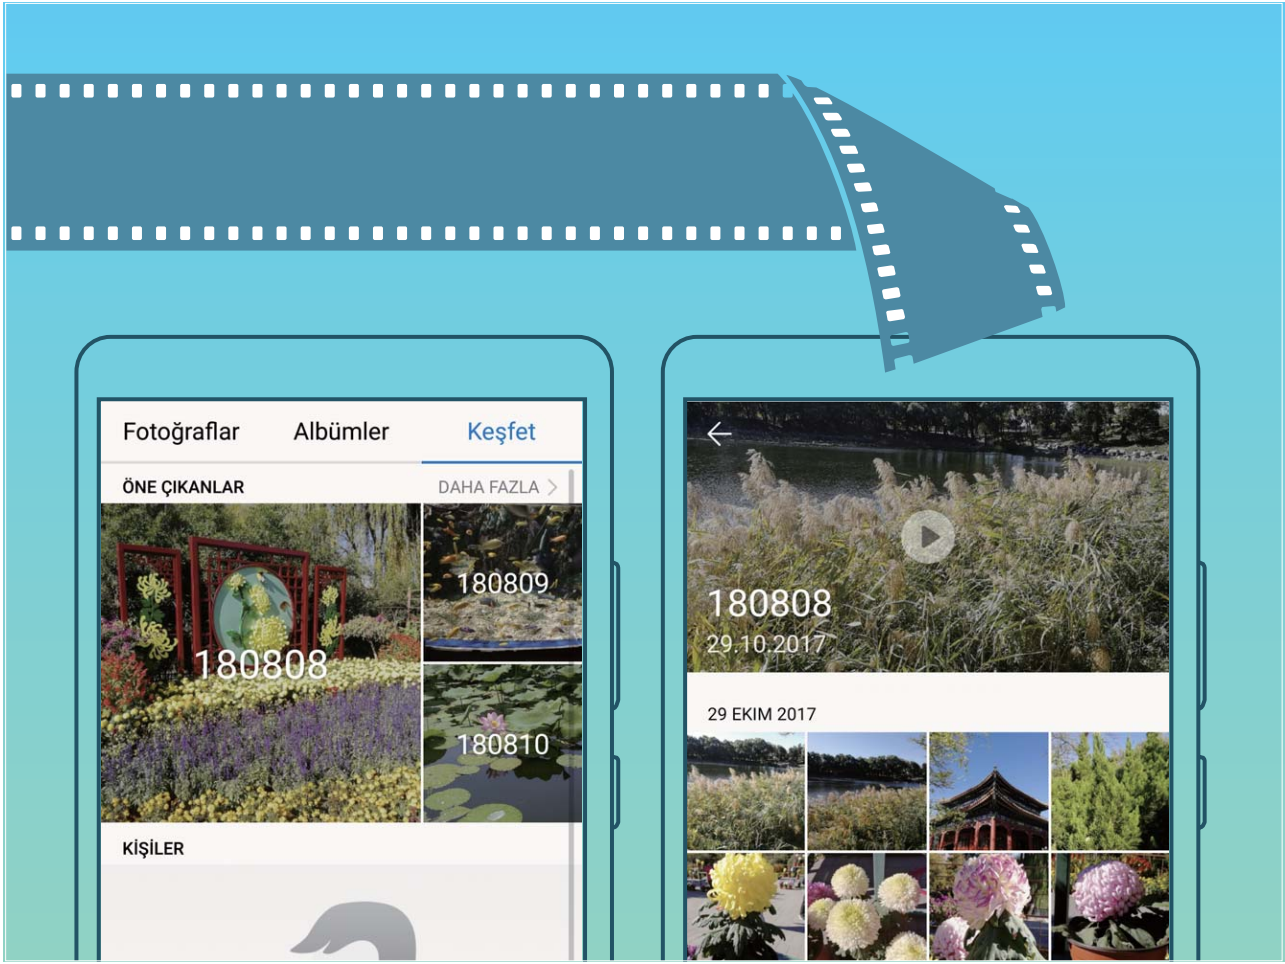


Öne Çıkanlar Albümlerini Özelleştirin

Öne Çıkanlar albümündeki fotoğrafları veya videoları, arka plan müziğini veya bir Öne Çıkanlar videosunun şablonunu değiştirmek mi istiyorsunuz? Öne Çıkanlar albümünü, albümdeki fotoğrafları ve videoları özelleştirerek ve oluşturulan videoyu arka plan müziği veya istediğiniz bir şablon ile kişiselleştirerek düzenleyebilirsiniz.

- **Öne Çıkanlar albümü** fotoğrafların ve videoların zamanına ve konumuna göre oluşturulur. Cihazınız fotoğrafların zamanına ve konumuna göre bir video oluşturacaktır. Bir fotoğraf çekmeden önce, **Kamera** ögesini açın,  düğmesine dokununuz ve **GPS etiketi** özelliğinin etkinleştirildiğini kontrol edin.
- Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazınız uyku modunda şarj olurken ve pil seviyesi %50'den fazlayken, otomatik olarak sıralama yapacak ve bir Öne Çıkanlar albümü oluşturacaktır. Cihazınızın analizi bitirmesi biraz sürebilir. Galeri'de yeterli fotoğraf ya da video (10 fotoğraftan az) yoksa, cihazınız otomatik olarak bir Öne Çıkanlar albümü oluşturmaz.

 **Galeri** ögesini açın ve **Keşfet** bölümünde görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz Öne çıkanlar albümüne dokununuz. Daha sonra, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Öne çıkanları oynatma veya düzenleme:**  düğmesine dokunduktan sonra ekranın alt kısmında bulunan seçenekler çubuğunu kullanarak video şablonunu veya arka plan müziğini düzenleyebilirsiniz.

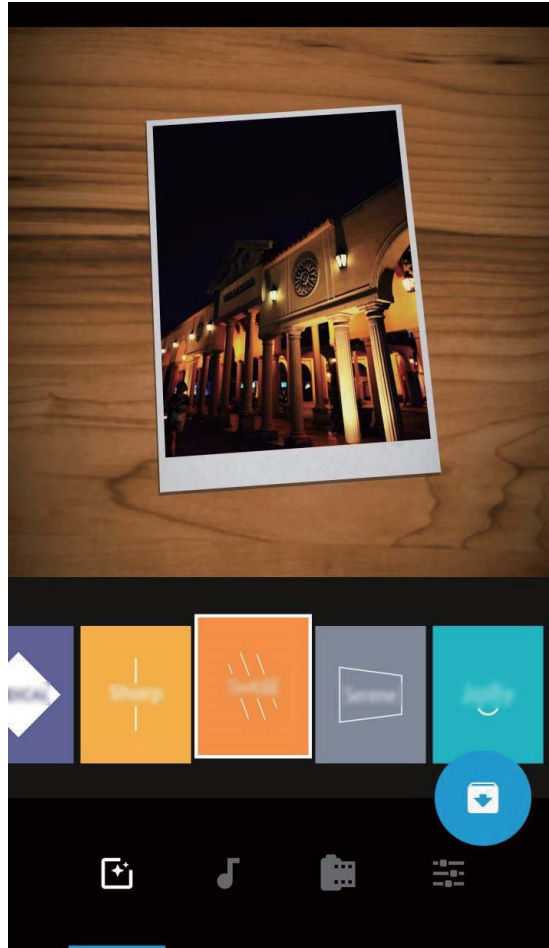

- **Albüme fotoğraf ve video ekleyin veya kaldırın:**  öğesine dokunun, eklemek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin ve daha sonra fotoğrafı veya videoyu albüme eklemek için  öğesine dokunun. Albümdeki herhangi bir fotoğrafa veya videoya dokunun ve tutun,  öğesine dokunun ve daha sonra fotoğrafı veya videoyu albümden kaldırmak için **Taşı** öğesine dokunun.
 Albüme sadece MP4 formatındaki videolar eklenebilir.
- **Albümde fotoğraf ve video paylaşın:** Albümdeki herhangi bir fotoğrafa veya videoya basılı tutun,  öğesine dokunun, paylaşım modu seçin ve istendiği şekilde paylaşımı tamamlayın.
- **Öne çıkanlar albümünü yeniden adlandırma:**  düğmesine dokunun ve yeni isim girin.
- **Öne çıkanlar albümünü silme:**  düğmesine, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Fotoğraf Yönetimi

Fotoğrafları Hızlıca Kategorilerine göre Arayın

Galeri'de hızlıca bir fotoğraf mı bulmak istiyorsunuz? Galeride fotoğrafları akıllıca sıralayan ve tanıyan Fotoğraf arama, arama çubuğunda fotoğrafları aramanıza olanak sağlar.

Akıllı fotoğraf arama: Akıllı fotoğraf arama işlevini Galerideki arama çubuğuna bir anahtar kelime (yemek veya manzara gibi) girerek fotoğraf aramak için kullanabilirsiniz.

Fotoğraf Tanıma Fotoğraflarınızı Akıllıca Sıralamanıza Yardımcı Olur

Fotoğraflarınızı sıralamak çok uzun mu sürüyor? Aradığınız fotoğrafı bulmada sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Fotoğraf tanıma, fotoğraflarınızı Galeri'de otomatik olarak portreler, konumlar, manzara ve yemek gibi kategorilere göre sıralayabilir. Böylece aradığınızı hızlıca bulabilirsiniz.

Fotoğrafları akıllıca sıralayın: Galeri fotoğraflarınızı otomatik olarak portreler, konumlar, manzara ve yemek gibi kategorilere göre sıralayacaktır. Böylece aradığınızı hızlıca bulabilirsiniz.

Fotoğrafları bir araya getirmeyi özelleştirin: Galeri sizin için farklı portreleri bir araya getirdikten sonra, portrelerin albüm adlarını manuel olarak değiştirebilir ve ilişkileri ayarlayabilirsiniz (örneğin; "Bebek" veya "Anne"). Ayar tamamlandıktan sonra, farklı fotoğraf albümlerini ada göre görüntüleyebilirsiniz. Bir fotoğrafı Galeri'deki arama çubuğunda adına ve ilişkisine göre arayabilirsiniz.

Grup fotoğraflarını albümlerde bir araya getirin: Galeri akıllıca kategorileri tespit ettikten sonra, oluşturulan albümleri adlandırabilirsiniz. 10'dan fazla grup fotoğrafı varsa, Galeri bunları toplu hale getirecek ve bir grup fotoğrafı albümü oluşturacaktır.

Videoları Düzenleyin

Video kırpma:  **Galeri** uygulamasını açın, düzenlemek istediğiniz videoyu seçin ve video düzenleme ekranına girmek için  düğmesine dokunun. Korumak istediğiniz bölümü seçmek için kırpma alanındaki kaydırıcıyı sürükleyin ve videoyu kırpmayı bitirmek için  düğmesine dokunun.

Video çözünürlüğünü ayarlama: Korumak istediğiniz bölümü seçmek için kaydırıcıyı sürüklerken kırıptığınız videoyu önizlemek için  düğmesine dokunun. Ayrıca video çözünürlüğünü ayarlamak için düzenleme ekranındaki video çözünürlüğü seçeneklerine de dokunabilirsiniz.

 Çözünürlük arttıkça video daha net görünür, fakat depolama alanı ihtiyacı da artar. İhtiyaçlarınıza göre seçim yapın.

Ağır Çekim Video Oynatmayı Ayarlayın

 **Galeri** uygulamasını açın, çektiğiniz ağır çekim bir videoyu açın ve oynatmak için  düğmesine dokunun. Ağır çekimde oynatmak istediğiniz bölümü seçmek için ekrana dokunun ve kaydırıcıyı düzenleme alanına sürükleyin.

 Düzenlediğiniz ağır çekim videoyu yeni bir video olarak kaydetmek için düzenleme ekranından  düğmesine dokunun ve **Ağır çekim dosyayı kaydet** seçin.

Fotoğrafları Düzenleyin

Bir fotoğrafı düzenlemek ve daha iyi hale getirmek mi istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı daha çarpıcı hale getirmek için Galeri'nin kesme, döndürme ve çeşitli efektler ekleme (grafiti, kişiselleştirilmiş filigranlar ve filtreler gibi) özelliklerini kullanabilirsiniz.

 **Galeri** uygulamasına gidin, düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve fotoğraf düzenleme ekranına girmek için  düğmesine dokunun. Fotoğraflarınızı düzenlemek için aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz:

- **Bir fotoğrafı döndürün:**  düğmesine dokunun ve fotoğrafınızın açısını özelleştirmek için açıcı kaydırıcısını kaydırın. Aynı zamanda **Döndür** veya **Ayna** özelliklerini kullanarak da fotoğrafınızı 90 derece döndürebilir veya ters çevirebilirsiniz.
- **Fotoğraf kırpın:**  düğmesine dokunun ve seçiminizi yapmak için ekrandaki ızgaranın köşelerini sürükleyebilirsiniz. Fotoğrafı kesmek için aynı zamanda sabit bir kesme oranı seçebilir ve ekrandaki ızgaranın köşelerini sürükleyebilirsiniz.
- **Filtre efektleri ekleme:**  öğesine dokunun ve filtre efekti seçin.
- **Renk muhafaza etme:**  düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları takip ederek muhafaza etmek istediğiniz renkleri seçin. Muhafaza edilmek üzere seçilen alanlar vurgulanacaktır.
- **Fotoğraf flulaştırma:**  düğmesine dokunun, bir flu modu seçin ve flu oranını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
- **Fotoğraf efektlerini ayarlama:** Fotoğrafın parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu ve diğer parametrelerini ayarlamak için  düğmesine dokunun.
- **Portre fotoğrafı güzelleştirme:** Sistem portre fotoğrafı tespit ettiğinde size otomatik olarak **Güzelleştir** özelliğini sunacaktır. Portre fotoğraflarınızı daha çekici hale getirmek üzere **Düzgün**, **Leke**, **İnce yüz** ve **Gözleri iyileştir** gibi özellikleri uygulamak için fotoğraf düzenleme ekranından  düğmesine dokunabilirsiniz.
- **Fotoğraf mozaikleri oluşturma:** Fotoğraf mozaikleri oluşturmak için  düğmesine dokunun ve bir mozaik stili seçin.
- **Fotoğraflara grafiti ekleme:** Fotoğraflara grafiti eklemek için  düğmesine dokunun ve bir fırça ve renk seçin.
- **Filigran ekleme:**  düğmesine dokunun ve fotoğraflarınızı kişiselleştirmek için bir filigran (**Tarih**, **Konum**, **Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi) seçin.
- **Etiket ekleme:**  düğmesine dokunun ve fotoğraflarınızı zenginleştirmek için not stili ve yazı tipi formatı seçin.

Fotoğraflar ve Videolara Göz Atın ve Paylaşın

Eski fotoğraf veya videolara göz atmak en değerli anılarınızdan bazılarını canlandırabilir. Fotoğraflarınız ve videolarınız cihazınızın Galeri'sinde saklanır. Bunları, saate, konuma göre veya bir albüm seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğrafları tam ekranda görüntüleme:  **Galeri** ögesini açın ve tam ekran modunda görüntülemek üzere bir fotoğrafa dokununuz. Menüü gizlemek için ekrana yeniden dokununuz. Fotoğrafları tam ekran modunda görüntülerken şunları yapabilirsiniz:

- **Fotoğrafı yakınlaştırma veya uzaklaştırma:** İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve fotoğrafı uzaklaştırmak için parmaklarınızı sıkıştırın ve yakınlaştırmak için ise ayırın. Resmin çözünürlüğü ekran çözünürlüğünden yüksekse, iki parmağınızı kullanarak resmi büyütebilirsiniz. Parmaklarınızı ekrandan kaldırdıktan sonra, resim maksimum %100 yakınlığa kadar büyütülebilir ve büyütülen fotoğraf orijinali gibi görüntülenecektir.
- **Çekim parametrelerini görüntüleme:** Bir fotoğrafın parametrelerini ve özelliklerini görüntülemek için ⓘ düğmesine dokununuz ve fotoğrafın ISO (duyarlılık), EV (pozlama telafisi), çözünürlük ve diğer parametrelerini görüntülemek için ayrıntılar penceresinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- **Fotoğrafı yeniden adlandırma:** ⋮ > **Yeniden adlandır** menüsüne gidin ve fotoğraf için yeni bir ad girin.
- **Fotoğrafı bir kişi fotoğrafı olarak veya başlangıç ekranı duvar kağıdı olarak ayarlama:** ⋮ > **Şu şekilde ayarla:** ögesine gidin ve fotoğrafı **Duvar kağıdı** veya **Kişi fotoğrafı** olarak ayarlayın.

Fotoğraf veya video paylaşma:  **Galeri** ögesini açın ve seçim ekranına girmek için herhangi bir dosyaya basılı tutun, daha sonra paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin ve  düğmesine dokununuz. Paylaşım işlemini tamamlamak için bir paylaşma yöntemi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

Fotoğrafları tarih ve zamana göre görüntüleme: Fotoğraflarınız ve videolarınızın tarih ve zamanını

Fotoğraflar sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. ⋮ > **Ayarlar** bölümüne gidin ve fotoğrafları tam ekran modunda görüntülerken bir fotoğrafın çekilme tarihini görüntülemek için **Saat ve konum göster** seçeneğini etkinleştirin. **Fotoğraflar** sekmesinden, ekranda iki parmağınızı açıp kapatarak fotoğraflar üzerindeki yakınlaşmayı değiştirebilirsiniz ve görüntülenen fotoğraflar ve videolar arasında güne ve aya göre geçiş yapabilirsiniz.

Fotoğrafları konuma göre görüntüleme: Bir fotoğraf ya da videoyu **GPS etiketi** özelliği **Kamera** ayarları menüsünde etkinleştirilmiş olarak çekmişseniz, fotoğraflar ve videoları harita modunda görüntüleyebilirsiniz. **Fotoğraflar** sekmesinden,  düğmesine dokununuz, konum bilgisi bulunan fotoğraflar veya videolar harita üzerinde ilgili çekim konumlarında işaretlenecektir. Ayrıca, yakınlaştırmayı değiştirmek ve herhangi bir fotoğrafın ayrıntılarını görüntülemek için ekrana iki parmağınızı yerleştirebilir ve bunları birbirinden uzaklaştırabilir veya birbirine yakınlaştırabilirsiniz. Bu konumda çekilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için fotoğraf küçük resmine dokununuz.

Fotoğrafları albüme göre görüntüleme: Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albümlere göre görüntüleyebilirsiniz. Bazı fotoğraflar ve videolar sistem tarafından tanımlanan varsayılan albümlerde saklanır. Örneğin cihazınızın kamerası ile kaydedilen videolar **Videolar** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Slayt gösterilerini yürütme: Fotoğraflar sekmesinden,  > **Slayt gösterisi** bölümüne gidin, sistem fotoğraflarınızın slayt gösterisini otomatik olarak yürütecektir. Slayt gösterisini duraklatmak için ekrana dokununuz.

Fotoğraf Albümlerini Düzenleyin

Yeni bir albüme fotoğraf veya video ekleme: **Albümler** sekmesinden,  düğmesine dokununuz, bir albüm adı girin ve daha sonra **Tamam** ögesine dokununuz. Yeni albüme eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin, ardından bunları yeni albüme ekleyin.

Fotoğraf ve videoları aktarma: Kolayca yönetmek ve göz atmak için farklı albümlerdeki fotoğrafları ve videoları aynı albüme taşıyabilirsiniz. Aktarım yapmak istediğiniz albüme girin,  simgesi görüntülene kadar bir fotoğraf veya videoya dokununuz ve tutunuz, daha sonra aktarmak istediğiniz fotoğraflar ve videoları seçin.  düğmesine dokununuz ve belirlenen albümü seçin. Aktarım tamamlandıktan sonra, aktarılan dosya orijinal konumundan kaldırılacaktır.

Fotoğrafları ve videoları Favoriler'e ekleme: Favori fotoğraf veya videolarınızın bir kısmını ayrı ayrı saklamak isterseniz, bunları kolay yönetim ve görüntüleme için Favoriler'e ekleyebilirsiniz. Favoriler'e bir fotoğraf veya video eklemek için, fotoğrafı veya videoyu açın ve  düğmesine dokununuz. Eklediğiniz fotoğraflar ve videolar orijinal konumlarında kalmaya devam edecek ve **Favorilerim** albümünde  sembolü ile birlikte kopyaları olarak duracaktır.

Albümleri sıralama: En sık kullandığınız albümlerinizin sıralarını daha kolay bulmak ve bunlara göz atmak için ayarlayın.  sembolü tüm albümlerde görüntülenene kadar bir albüme dokununuz ve tutunuz, daha sonra  düğmesine dokununuz ve tutunuz ve albümleri uygun konumlarına sürükleyin. Tamamlandıktan sonra, çıkmak için  düğmesine dokununuz.

 **Kamera, Videolar, Favorilerim ve Ekran görüntüleri** gibi albümler ayarlanamaz.

Albümleri gizleme: Gizliliği korumak için albümlerinizi gizleyin. Albümleri gizli tutabilirsiniz. **Albümler** sekmesinden  > **Albümleri sakla** ögesine gidin ve gizlemek istediğiniz albümlerin düğmelerini açın.

 **Kamera, Videolar, Favorilerim ve Ekran görüntüleri** gibi albümler gizlenemez.

Fotoğrafları ve videoları silme:  sembolü görüntülene kadar bir fotoğrafa veya albüme dokununuz ve tutunuz, silmek istediğiniz dosyaları seçin, daha sonra  > **Sil** bölümüne gidin. Silinmiş fotoğraflar veya videolar, ögenin sistemden kalıcı olarak kaldırılncaya kadar kalan süreyi gösteren bir etiket ile birlikte **Yakın zamanda silinenler** albümünde tutulur. Süre dolmadan bir fotoğrafı veya videoyu kalıcı olarak silmek için, **Yakın zamanda silinenler** albümünden silmek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu seçin, daha sonra  > **Sil** bölümüne gidin.

Fotoğrafları veya videoları kurtarma: Yakın zamanda silinenler albümünde,  sembolü görüntülene kadar fotoğraf veya videoya dokunun ve tutun, kurtarmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin, daha sonra  düğmesine dokunun. Kurtarılan fotoğraflar ve videolar orijinal albümlerine geri yüklenir. Albüm silinmişse, sistem otomatik olarak bu albümü geri oluşturacaktır.

Telefon Yöneticisi

Tek Dokunuşla Optimizasyonu Kullanın

Son zamanlarda Telefon cihazınızın yavaşladığını mı fark ettiniz? Kötü amaçlı yazılımlara ve diğer güvenlik tehlikelerine karşı savunmasız kalabileceğinden mi endişeleniyorsunuz? Telefon cihazının daha sorunsuz çalışmasını sağlamak ve onu güvenlik tehditlerine karşı korumak için tek dokunuşla optimizasyonu kullanın.



Telefon Yöneticisi bölümüne gidin ve **OPTİMİZE ET** ögesine dokununuz. Telefon cihazınız çalışma hızını artıracak, güvenlik risklerini kontrol edecek, güç tüketimini optimize edecek ve bilinmeyen telefon numaraları ile rahatsız edici aramaları engelleyecektir.


Mobil Verilerinizi Yönetin

Aylık verilerinizi yanlışlıkla tüketerek ekstra ücret ödemekten mi çekiniyorsunuz? Veri yönetimi, veri trafiğinizi izlemenize ve aşırı veri kullanımını önlemenize yardımcı olur.



Telefon Yöneticisi uygulamasına gidin ve veri kullanımı bilgilerini görüntülemek için **Mobil veri** düğmesine dokununuz ya da **Veri tasarrufu** özelliğini etkinleştirin.

- **Trafik kullanım sıralaması:** Uygulamaların her birinin veri kullanımını kontrol edin.
- **Ağa bağlı uygulamalar:** Her uygulama için İnternet erişim izinlerini ayarlayın.
- **Veri tasarrufu:** **Veri tasarrufu** özelliğini etkinleştirin (arka plandaki uygulamaların mobil veri kullanmasını önler) ve veri kullanımı kısıtlamalarından muaf olan uygulamaları seçin.

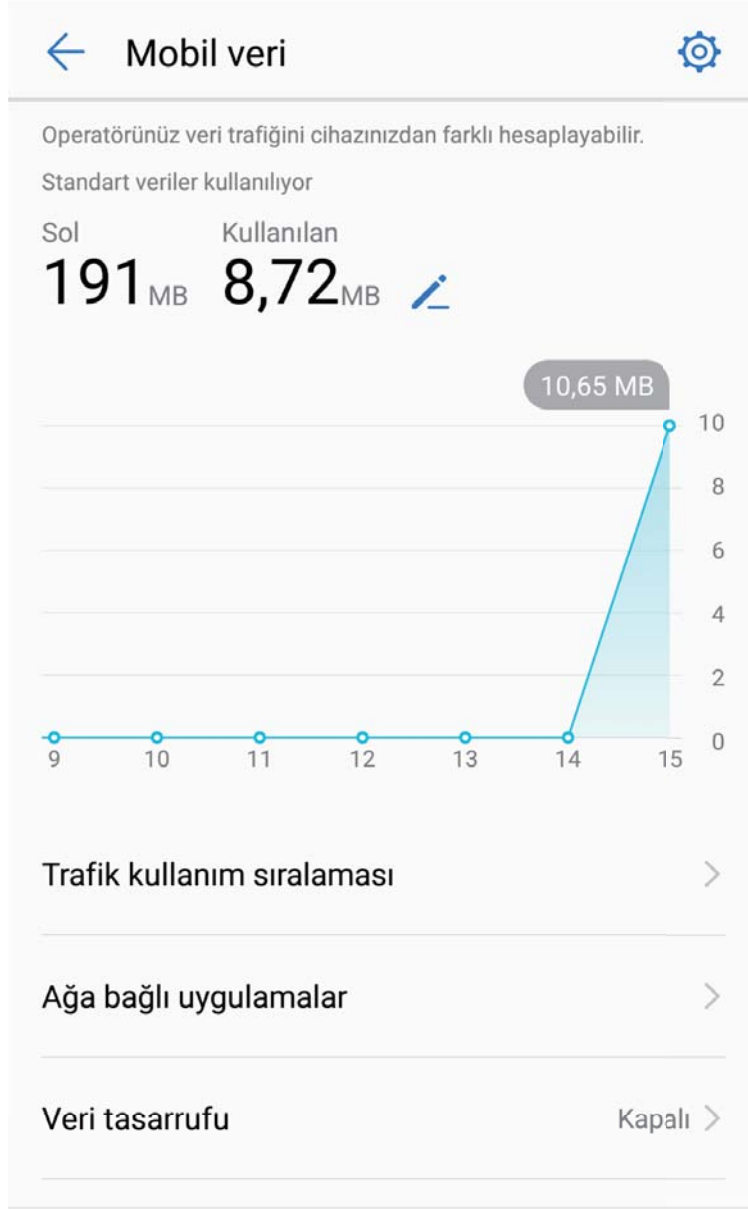

Güç Tüketimini Optimize Edin

Kötü bir zamanda pilin bitmesi birçok sorunu beraberinde getirebilir. Güç tasarrufu özellikleri cihazınızın pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir, böylece daha uzun süre oyun oynayabilir veya diğer özelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.



Telefon Yöneticisi uygulamasını açın ve aşağıdaki yapmak için **Kalan** düğmesine dokunun:

- **Güç Tüketimi bilgilerini görüntüleme:** Güç tüketimi ayrıntılarını görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun. Pil kullanım ayrıntıları bölümünde **Şarj oluyor** kısmının altında bulunan mavi işaretler cihazınızın şarj olduğu zamanları gösterir. İşaretler arasında boşluklar cihazınızın şarj olmadığı zamanları gösterir. Bu özellik pil tüketmez. Hangi uygulamaların ve donanımların en çok pil tüketimi yaptığını görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun.
- **Kapsamlı güç tüketimi kontrolü ve optimizasyon:** Güç tüketimi sorunlarını kontrol etmek ve performansı otomatik olarak optimize etmek için **Pil kullanımını optimize et** düğmesine dokunun.

- **Güç tasarrufu modunu veya Süper güç tasarrufu modunu etkinleştirme:** **Güç tasarrufu modu** veya **Süper güç tasarrufu modu** özelliğini etkinleştirin. Pil ömrünü artırmak için cihazınızın pil seviyesine göre uygun olan güç tasarrufu modunu seçin.
- **Güç tasarrufu için ekran çözünürlüğünü ayarlama:** **Ekran çözünürlüğü** özelliğini etkinleştirin ve **Akıllı çözünürlük** seçin. Cihazınız güç tasarrufu yapmak için otomatik olarak ekran çözünürlüğünü azaltacaktır. Ayrıca yüksek çözünürlüğün gerekli olmadığı zamanlarda ekran çözünürlüğünü manuel olarak ayarlayarak da güç tasarrufu yapabilirsiniz.
- **Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntüleme:** Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntülemek için **Pil yüzdesi** özelliğini etkinleştirin.
- **Güç tasarrufu için uygulama başlatmalarını yönetme:** Otomatik başlatma, ikincil başlatma ve arka plan faaliyetlerini otomatik veya manuel olarak yönetmek için **Uygulama başlatma** düğmesine dokununuz. Sistem güç tasarrufu için otomatik olarak güç tüketimini yönetecektir.
 - **i** Arka planda aşırı güç tüketen uygulamalar olduğunda size bildirim gönderilecektir. Uygulama ayarlarını optimize etmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- **Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntüleme:** Durum çubuğunda kalan pil yüzdesini görüntülemek için **Pil yüzdesi** özelliğini etkinleştirin.

Virüs Tarayıcısını Etkinleştirin

Yanlış bir reklam açılır veya yanlış bağlantıya dokunulursa, gizlice cihazınıza yüklenecek ve kişisel verilerinizi çalabilecek Trojan virüsü ve zararlı yazılımlar cihazınıza buluşabilir. Virüs taramasını çalıştırmak, cihazınızı iyi bir durumda tutmak için potansiyel tehditleri tespit eder ve siler.

 **Telefon Yöneticisi** uygulamasını açın, **Virüs taraması** düğmesine dokununuz, cihazınız güvenlik tehditlerini otomatik olarak tarayacak ve silecektir. Aşağıdaki seçenekleri uygulamak için  öğesine de dokunabilirsiniz.

- **Bulut virüs tarama:** **Bulut tarama** özelliğini etkinleştirdiğinizde cihazınız, standart taramaya ek olarak dinamik bulut tabanlı tarama da yapacak ve cihazınızı yeni tehditlere karşı güvende tutacaktır.
- **Hızlı tarama:** **Hızlı tarama** öğesini seçin. Rutin bakım esnasında sistem cihazınızın en önemli dizinlerini ve uygulamalarını hızlıca tarayacaktır.
- **Tam tarama:** **Tam tarama** öğesini seçin. Sistem cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara ve zararlı dosyalara karşı düzenli aralıklarla kapsamlı şekilde tarayacaktır. Bu işlem daha uzun zaman almaktadır fakat daha geniş kapsama sahiptir ve cihazınızın tüm tehditlere karşı tam olarak korunduğundan emin olur.
- **Virüs kitaplığını güncelleme:** Virüs veritabanınızı manuel olarak güncellemek için **Manuel güncelleme** özelliğini etkinleştirin. Alternatif olarak, **Otomatik güncelleme** ve **Sadece Wi-Fi ile güncelle** özelliklerini etkinleştirin. Sistem virüs veritabanını Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncelleyecek, cihazınızın tehdit engelleme kapasitesini güncel tutacaktır.
 - **i** Virüs taraması hatırlatıcısı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Cihazınız 30 günden daha uzun süre virüs taraması yapmamanız durumunda size bildirim gönderecektir.

E-posta

E-posta Hesapları Ekleyin

Herhangi bir zaman e-postalarınıza kolayca erişmek için e-posta hesabınızı Telefon cihazınıza ekleyin. E-postanızı yapılandırırken belirli ayarlar hakkında sorularınız varsa lütfen e-posta hesabı sağlayıcısına danışın.

Kişisel bir e-posta hesabı ekleme:  uygulamasını açın, e-posta sağlayıcısı seçin veya **Diğerleri** düğmesine dokunun, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin, sonrasında **Giriş yap** düğmesine dokunun ve hesabınızı yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Exchange hesabı ekleme: Exchange, Microsoft tarafından geliştirilmiştir ve şirketlerce dahili e-posta sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirketiniz Exchange sunucularını kullanıyorsa Telefon cihazınızdan iş e-postanıza giriş yapabilirsiniz.  > **Exchange** uygulamasına gidin, e-posta adresinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, sonrasında **Giriş yap** düğmesine dokunun ve hesabınızı yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin. Sistem otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.

Yapılandırma sonrasında sistem varsayılan olarak **Gelen Kutusu** ekranını açacaktır.

E-posta Hesaplarını Yönetin

Bir ya da birkaç e-posta hesabı ekleyebilirsiniz.

 **E-posta** ögesini açın. Şunları yapabilirsiniz:

E-postaları kontrol et: **Gelen Kutusu** ekranından  düğmesine dokunun, sonrasında e-posta listesini görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin. E-posta listesini yenilemek için aşağı kaydırın. Okumak, yanıtlamak, iletme veya silmek için bir e-postayı açın. Önceki veya sonraki e-postayı görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın. Birden fazla e-posta silmek üzere e-posta yönetim ekranına gitmek için profil fotoğrafına dokunun veya bir e-postayı basılı tutun, e-postaları seçin ve  düğmesine dokunun.

E-postaları senkronize etmek: E-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın.  > **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesaba dokunun, sonrasında **E-posta senkronizasyonu** özelliğini etkinleştirin. Otomatik olarak senkronize etmek için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokunun, sonrasında senkronizasyon aralığını seçerek yapılandırmayı tamamlayın.

E-posta arama: E-posta listesi ekranından arama çubuğuna dokunun ve e-posta konusu, içeriği gibi anahtar kelimeleri girin.

Birden fazla e-posta hesabı ekleme:  > **Ayarlar** >  bölümüne gidin, e-posta servis sağlayıcınızı seçin ve bilgilerinizi girin.

E-posta hesapları arasında geçiş yapma: Hesaplar ekranından  düğmesine dokunun, sonrasında geçiş yapmak için hesabın profil fotoğrafına dokunun.

E-posta hesaplarını yapılandırma: Hesap ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin, **Hesap adı**, **Varsayılan hesap** veya **Hesabı sil** ayarlamak için hesap seçin.

VIP E-posta Kişilerini Yönetin

E-posta denizinde önemli bir kişinizden gelecek e-postayı kaçırmaktan mı çekiniyorsunuz? Önemli kişileri VIP listesine ekleyebilirsiniz. Cihazınız VIP kişilerden gelen e-postaları otomatik olarak VIP gelen kutunuza koyacaktır.

 **E-posta** menüsünü açın ve  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranından **Ekle** > **Oluştur** veya **Kişilerden ekle** bölümüne gidin.

VIP kişi ekleme veya silme: VIP kişilerinizi yönetmek için **VIP listesi** ekranından  veya  düğmesine dokunun.

VIP kişiler için e-posta bildirimlerini değiştirme: E-posta başlangıç ekranından  > **Ayarlar** > **VIP bildirimler** bölümüne gidin.

Exchange E-postası için Otomatik Yanıt Ayarlayın

Tatilde e-postaları yanıtlamıyor musunuz? E-postaları otomatik olarak yanıtlamak için otomatik yanıtları etkinleştirin.

 **E-posta** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve Exchange hesabınızı seçin. **Otomatik yanıtlar** düğmesine dokunun, **Otomatik yanıtlar** özelliğini etkinleştirin, otomatik yanıtınızın içeriğini ve zamanını ayarlayın, sonrasında **Tamam** düğmesine dokunun.

Takvim

Takvim: Etkinlik Yönetim Merkeziniz

Takip edecek çok fazla etkinlik mi var? Takvim size kapsamlı bir etkinlik yönetimi sunar, iş ve özel hayatınızı kolaylaştırır.

Takvim aşağıdaki işlevleri sunmaktadır:

- **Toplantı hatırlatıcıları:** Önemli bir iş toplantısını kaçırmaktan mı çekiniyorsunuz? Toplantı hatırlatıcılarını görmek ve toplantı başlamadan önce cihazınıza hatırlatıcı gönderilmesini sağlamak için e-postanızı (Exchange hesabı) Takvim'e ekleyin.
- **Etkinlikleri paylaşma:** Programınızı paylaşmak ve arkadaşlarınızı bir etkinliğe davet etmek mi istiyorsunuz? Seçebileceğiniz çok sayıda paylaşma yöntemi mevcuttur.

Takvim'de Gezinin

The screenshot displays the Takvim app interface for August 2017. At the top, there is a search bar labeled 'Etkinlik arama' and a 'Bugün' button. Below this is a calendar grid showing days of the week (PZT, SAL, ÇAR, PER, CUM, CMT, PAZ) and dates. A specific date, the 30th, is highlighted with a blue circle, and a line points to it from the 'Görüntülenen gün' label. Below the calendar grid, there is a section titled 'Dün' (Yesterday) showing a 'Meeting' event from 17:30 to 18:30. A line points to this section from the 'Görüntülenen gündeki etkinlikler' label. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Yeni etkinlik', 'Ay', 'Hafta', 'Gün', and 'Programla'. A line points to the 'Yeni etkinlik' icon from the 'Yeni etkinlik ekleme' label. Other labels point to various UI elements: 'Etkinlik arama' to the search bar, 'Bugün' to the 'Bugün' button, 'Günün etkinlikleri' to the calendar grid, 'Bugün' to the highlighted date, 'Görüntülenen gün' to the highlighted date, 'Hafta numarası' to the 'Hafta' icon, 'Görüntülenen gündeki etkinlikler' to the 'Dün' section, 'Ay, hafta, gün ve program arasında geçiş' to the navigation bar, and 'Yeni etkinlik ekleme' to the 'Yeni etkinlik' icon.

Etkinlik oluşturun:  **Takvim** uygulamasını açın,  düğmesine dokununuz, başlık, konum ve başlangıç ile bitiş zamanları dahil olmak üzere etkinlik bilgilerini girin. Etkinliğinize hatırlatıcı eklemek için **Diğer** > **Hatırlat** bölümüne gidin ve  düğmesine dokununuz.

Etkinlik arama: **Takvim** sayfasında  düğmesine dokunun ve başlık veya konum gibi etkinliğin anahtar kelimelerini girin.

Takvim'i yapılandırma: **Takvim** sayfasında takvim görüntüleme ve hatırlatıcı ayarlarını özelleştirmek için  > **Ayarlar** bölümüne gidin.

İşlerinizi Organize Etmek için Yapılacaklar Listelerinizi İçe Aktarın

Toplantı hatırlatıcılarını içe aktarma:  **Takvim** uygulamasını açın,  > **Hesap ekleyin ve düzenleyin** > **Hesap ekle** bölümüne gidin ve toplantı hatırlatıcılarını görmek için **Takvim** uygulamasına iş e-postanızı (Exchange hesabı) eklemek üzere ekrandaki talimatları takip edin.

Etkinlik paylaşma: Takvim'de **Programla** dahilinde bulunan bir etkinliğe dokunun sonrasında  düğmesine dokunun ve çok sayıda yöntemden birini seçerek etkinliği paylaşmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Dünyadaki Tatilleri Görüntüleyin

İş amaçlı olarak ya da tatil yapmak için yurt dışına mı seyahat ediyorsunuz? İşinizi ve programınızı planlamak üzere önceden gideceğiniz ülkenin tatil bilgilerini indirin.

 **Takvim** uygulamasını açın,  > **Ayarlar** > **Küresel tatiller** menüsüne gidin ve gideceğiniz ülke için ilgili seçeneği etkinleştirin. Cihazınız tatil bilgilerini otomatik olarak indirecektir.

Saat

Saati Kullanın

Birçok güçlü özelliği ve sağladığı bilgiler ile Saat'in size sunacağı çok şey var. Saat; alarm, dünya saati, kronometre ve zamanlayıcı olarak kullanılabilir.




Tüm dünyada saatin kaç olduğunu görme:  **Saat** uygulamasına gidin, **Dünya saati**

sekmesinde bulunan  düğmesine dokunun ve bir şehir adı girin veya listeden şehir seçin. Tarih ve saati ayarlamak için  düğmesine dokunun.

Saati iki farklı bölge için gösterme:  **Saat** uygulamasına gidin, sonrasında **Dünya saati**

sekmesinde bulunan  > **Tarih ve saat** bölümüne gidin. **Çift saat** özelliğini etkinleştirin, **Yaşadığınız şehir** düğmesine dokunun ve şehir listesinden yaşadığınız şehri seçin.

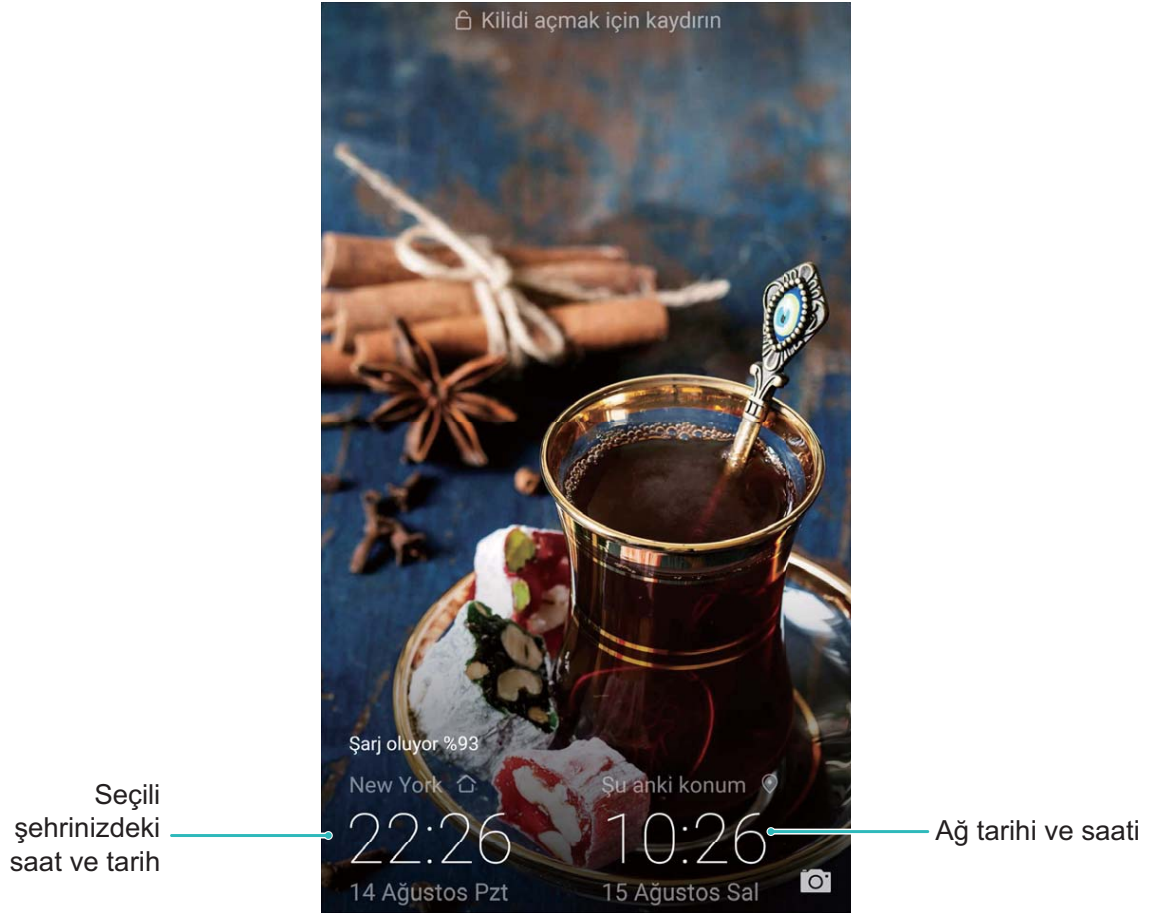

- i** Bulunduğunuz bölgenin saati yaşadığınız şehrin saatiyle aynı ise kilit ekranında yalnızca bir saat gösterilecektir.

Not Defteri

Kayıtlarınızı Düzenli Tutmak için Notlarınızı Yönetin

Önemli notlarınızı paylaşmak veya bazılarını favorilerinize eklemek mi istiyorsunuz? Kayıtlarınızı düzenli tutmak için notlarınızı yönetin.

Not paylaşma: Toplantı notlarınızı iş arkadaşlarınıza göndermek mi istiyorsunuz? **Not Defteri**

uygulamasının liste sayfasında paylaşmak istediğiniz notu açın, paylaşma yöntemi seçmek için  düğmesine dokununuz ve ekrandaki talimatları takip edin.

Favorilere not ekleme: Daha sonra bakmak üzere bir notu favorilerinize eklemek mi istiyorsunuz?

Not Defteri uygulamasının liste sayfasında bir notu sola kaydırın ve  düğmesine dokununuz.

Alternatif olarak, favorilere eklemek istediğiniz notu açın ve  düğmesine dokununuz.

Not silme: Eski bir notu silmek mi istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının liste sayfasında bir notu sola kaydırın ve  düğmesine dokununuz. Alternatif olarak, seçenekleri görüntülemek için bir notu basılı tutun, silmek istediğiniz notları seçin ve  düğmesine dokununuz.

Not arama: Bir notu hızlıca bulmak mı istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının liste sayfasında arama çubuğuna dokununuz ve arama yapmak istediğiniz anahtar kelimeleri girin. Alternatif olarak, arama çubuğuna erişmek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın ve arama yapmak istediğiniz anahtar kelimeleri girin.

Yapılacaklar listesi oluşturma: Alışveriş listesi mi yapmak istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının düzenleme sayfasında  düğmesine dokununuz, bir öge girin ve  düğmesine dokununuz. Yapılacaklar listesi oluşturmak için birden fazla öge girin.

 Bir ögeyi tamamladıktan sonra **Not Defteri** uygulamasının düzenleme sayfasına gidin ve tamamlanan ögenin sol tarafında bulunan  seçeneğini seçin.

Notlara etiket ekleme: Notlarınızın kategorilerini kolayca görmek mi istiyorsunuz? **Not Defteri** uygulamasının düzenleme sayfasında  düğmesine dokununuz ve notlarınızı daha rahat görüntülemek için onları farklı renkli etiketlerle kategorileyin.

Yardımcı Uygulamalar

İlave Hava Durumu Tahminlerini Kontrol Edin

İlave hava durumu tahminlerini kontrol edin

Yöntem 1:

Araçlar > Hava Durumu bölümüne gidin. Ekranın ortasından yukarı kaldırın ve önümüzdeki 15 gün için hava durumu tahminini görüntüleyebileceğiniz üçüncü taraf hava durumu tahmini web sitesine gitmek için **DAHA FAZLA GÜN GÖRÜNTÜLE** düğmesine dokununuz.

Yöntem 2:

Araçlar > Hava Durumu bölümüne gidin. Önümüzdeki 15 gün için hava durumu tahminini görüntüleyebileceğiniz üçüncü taraf hava durumu tahmini web sitesine gitmek için tarih, hava durumu simgesi veya sıcaklık dahil olmak üzere yarın için hava durumu tahminine dokununuz.

Sesli Notlar Yaratmak için Kayıt Cihazını Kullanın

Bir toplantı sırasında tüm önemli ayrıntıları yazmak için yeterli zamanınız yok mu? Bir görüşme veya ders sırasında tuttuğunuz notları toplamaya mı ihtiyacınız var? Kayıt cihazı, daha sonra rahatça çalabileceğiniz ses dosyalarını kaydetmenizi sağlar.

 **Kayıt Cihazı** bölümünü açın, ekranda sola veya sağa kaydırın ve bir kayıt senaryosu seçin.

Kaydetmeye başlamak için  düğmesine dokununuz. Kaydederken, önemli noktalara etiketler ekleyebilirsiniz. Kaydı bitirmek ve ses dosyasını kaydetmek için  düğmesine dokununuz.

Kayıt tamamlandıktan sonra, şunları yapabilirsiniz:

- **Etiketten kayıt oynatma:** **Kayıtlar** düğmesine dokununuz, sonrasında oynatma ekranına geçmek için bir kayda dokununuz. Etiket ekranına geçmek için oynatma ekranını sola kaydırın. Burada bir etiket seçebilir ve kaydı bu noktadan oynatabilirsiniz.
- **Kayıtları yönet:** Kayıtları sıralamak ve paylaşmak gibi seçeneklere erişmek için **Kayıtlar** düğmesine dokununuz.

Sürüş Modu

MirrorLink: Daha Güvenli ve Daha Keyifli Sürüş

MirrorLink güvenli bir şekilde gezinmenize ve cihazınızı kullanmadan gelen aramalara cevap vermenize olanak sağlar. MirrorLink uyumlu cihaz uygulamalarından gelen içeriklere, sürüş sırasında dikkat dağınıklarını azaltarak araç içi ekran yoluyla erişebilirsiniz. MirrorLink aynı zamanda cihazınızı Bluetooth araç setinize ve kulaklığınıza aynı anda bağlamanıza ve ikisi arasında sorunsuzca geçiş yapmanıza olanak sağlar.

- i** Cihazınızdaki tüm MirrorLink uyumlu uygulamalara erişmek için araç içi ekranını kullanabilirsiniz. Araç içi ekranınızın nasıl çalıştırılacağı konusunda ayrıntılı bilgi almak için araç sahibi kılavuzunuza bakın.


MirrorLink Hakkında

MirrorLink, bir cihazdan diğerine içerik yansıtmanıza imkan sağlayan cihaz birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Örneğin, MirrorLink uyumlu cihaz uygulamalarından araç içi ekrana içerik yansıtabilirsiniz.

MirrorLink uyumlu uygulamalar, MirrorLink protokolü için gömülü destek ile birlikte gelir. Bu uygulamalar cihazınızda yüklüdür ve cihazınız aracınıza bağlandıktan sonra araç içi ekranınızdan görüntülenebilir ve erişilebilir.


Cihaz uygulamalarını araç içi ekranınıza yansıtın

MirrorLink, cihazınızı aracınıza bağlamak için Bluetooth veya bir USB veri kablosu kullanmanıza olanak sağlar. Daha sonra MirrorLink protokolünü MirrorLink uyumlu cihaz uygulamalarından ekran içi ekranınıza içerik yansıtmak için kullanabilirsiniz. Bu, sizi bağlı tutarken dikkat dağılmasını önleyerek cihazınızda MirrorLink'in etkin olduğu uygulamalar ile etkileşime girmeniz için size güvenli, sezgisel bir yol sunar.

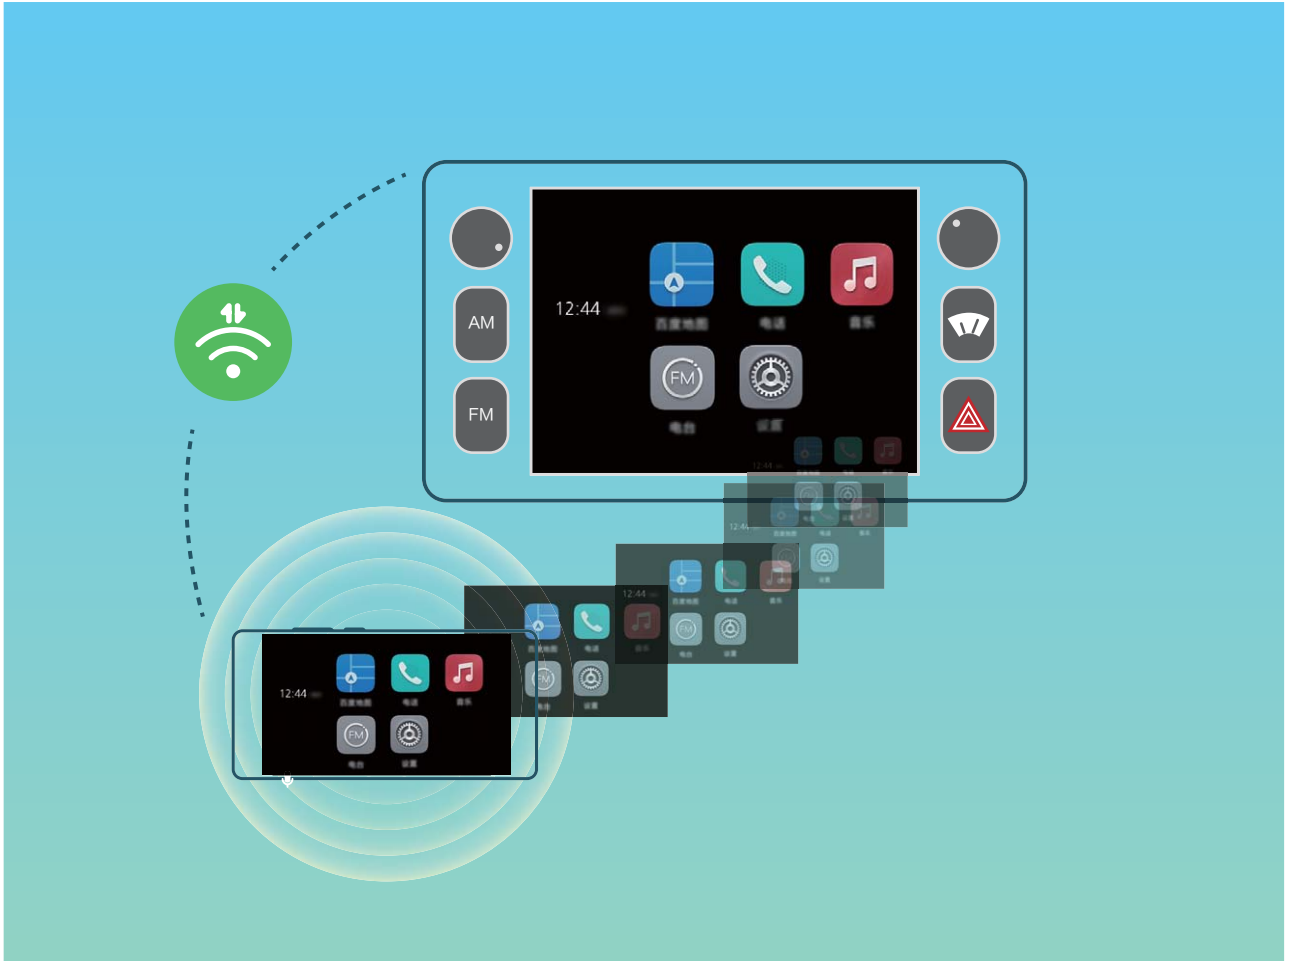

Cihazınıza aynı anda iki Bluetooth cihazı bağlayın

Cihazınız arama yapmak veya cevaplamak için Bluetooth araç setine ve kulaklıkları mikrofona aynı anda bağlanabilir ve bu cihazlar arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar.

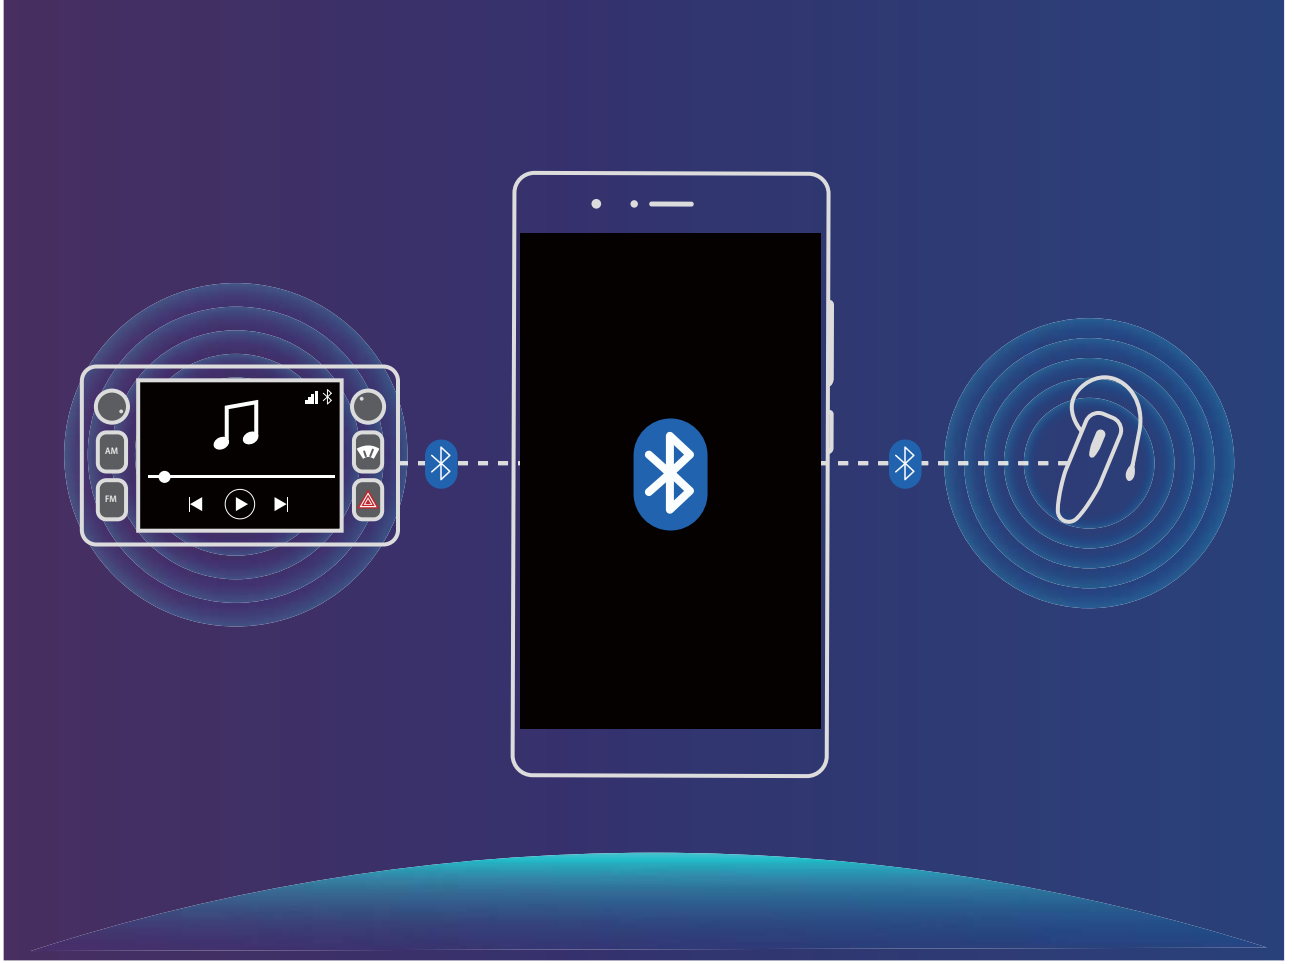

Uygulamaları paylaşmak için cihazınızı aracınıza bağlayın

Cihazınızı aracınıza bağlamak için MirrorLink kullanın:

- 1 Mobil cihazınızı ilk defa bağlamayı denemeden önce araç içi ekranınızda MirrorLink işlevini etkinleştirin. Gerekli MirrorLink sertifikalarını indirmek için cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Bluetooth kullanarak cihazınızı aracınıza bağlayın. Cihazınızdaki Bluetooth ayarları sayfasından, bağlantının nasıl yapılacağı hakkındaki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **Yardım > Araç** menüsüne gidin.
- 3 Cihazınızı aracınıza bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın. Cihazınızda **Feragatname** iletişim kutusu görüntülendiğinde, **Kabul ediyorum** ögesine dokunun, **Kullanım Koşulları** iletişimi görüntülenene kadar bekleyin ve daha sonra MirrorLink kullanarak araca bağlanmak için tekrar **Kabul ediyorum** , Telefon ögesine dokunun,
 - i Cihazınızı araca bağladıktan sonra cihazınızda bir komut istemi görüntülenmezse, araç modeliniz MirrorLink'i desteklemiyor olabilir veya aracınızın donanım yazılımı ile ilgili bir sorun olabilir. Lütfen aracınızın donanım yazılımını güncelleyin ve tekrar deneyin.
- 4 Cihazınızı aracınıza ilk defa bağlıyorsanız, komut görüntülenene kadar bekleyin, söylendiği şekilde USB veri kablosunu çıkarın ve tekrar takın ve daha sonra üçüncü adıma ilerleyin. Daha sonra cihazınız aracınıza bağlanmalıdır.
 - i MirrorLink bağlantısı oluşturduktan sonra, cihazın sesini ayarlayamazsınız fakat aracın ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Cihaz ekranınız otomatik olarak kapanacak fakat kilitlenmeyecektir.

Cihazının araç bağlantısını kesme: MirrorLink bağlantısını sonlandırmak için cihazınızı aracınıza bağlayan USB veri kablosunun bağlantısını kesin. Bağlantı kesildikten sonra, cihazınızın ekranı açılacak ve ses düzeyini tekrar ayarlayabileceksiniz.

HUAWEI Kimliđi ve Çok Sayıda Kullanıcı

Çok Sayıda Kullanıcı: Cihazınızda Farklı Kullanıcı Hesapları Oluşturun

Cihazınızı bir başkasını ödünç vermek istiyor ancak bunların kişisel dosyalarınıza ve bilgilerinize erişmesini istemiyor musunuz? Cihazınızı başkalarına ödünç verirken bilgilerinizin gizliliğini korumak amacıyla çok sayıda kullanıcı ve kullanıcı türleri ekleyin. Ayarlarınız ve dosyalarınız bundan etkilenmeyecektir. Aynı zamanda cihazınıza biri iş diğeri de kişisel amaçlı olmak üzere iki kullanıcı hesabıyla giriş yapabilir ve tek bir dokunuşla bunlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Üç farklı kullanıcı türü oluşturabilirsiniz:

- **Sahip:** Cihazın sahibidir. Cihazınızı kullanırken sahip olarak giriş yapın. Sahip olarak, kullanıcı ve konuk ekleme ya da silme ile kullanıcılara arama yapma ve metin mesajları gönderme izni verme gibi tüm işlemlere erişiminiz bulunmaktadır.
- **Kullanıcı:** Aile fertleri ya da yakın arkadaşlarınızı kullanıcı olarak ekleyin. Kullanıcılar işlemlerin pek çoğunu gerçekleştirebilir ancak cihazın fabrika ayarlarının geri yüklenmesi ya da Rahatsız etmeyin modunun etkinleştirilmesi gibi cihaz sahibini etkileyebilecek işlemleri gerçekleştiremez.
- **Konuklar:** Yakınlarınızı konuk olarak ekleyin. Konuklar yalnızca sınırlı sayıda işlemi gerçekleştirebilir.

Çoklu Kullanıcılar Ayarlamak ve Kullanmak

İş ve kişisel hayatınızı birbirinden ayırmak için cihazınızda birden fazla kullanıcı hesabınızın olmasını mı istiyorsunuz? Cihazınıza çok sayıda kullanıcı ekleyebilir ve tek dokunuşla bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kullanıcı veya Misafir Ekleme

⚠ En fazla üç kullanıcı ve bir misafir eklenebilir.

Bir kullanıcı ekleme:  **Ayarlar** düğmesine dokununuz ve **Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin. **Kullanıcı ekle** düğmesine dokununuz, bir kullanıcı adı girin ve **EKLE** düğmesine dokununuz. Yeni bir kullanıcı ekledikten sonra yeni kullanıcıya geçiş yapabilir ve kullanıcının hesap ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyebilirsiniz.

Misafir ekleme:  **Ayarlar** düğmesine dokununuz ve **Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin. Bir misafir oluşturmak için **Konuk ekle > EKLE** öğesine dokununuz.

Kullanıcı hesabı adını ya da profil resmini ayarlama: Bir kullanıcı ekledikten sonra, kullanıcı hesabı adı ve kullanıcı için profil resmi ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, ilgili kullanıcıya geçin ve  düğmesine dokununuz. Kullanıcı adı ve profil resmini değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Kullanıcının arama yapmasını, mesaj göndermesini ve arama kayıtlarını paylaşmasını

sağlama: Farklı kullanıcı moduna geçtikten sonra temel arama fonksiyonları yine kullanılabilir. Eklenen

yeni kullanıcı arama yapabilir, mesaj gönderebilir ve telefon yöneticisiyle arama kayıtlarını paylaşabilir. Misafir kullanıcı arama yapabilir ve telefon yöneticisiyle arama kayıtlarını paylaşabilir. Bunu yapmak için, yönetici hesabı ile giriş yapın ve **Çağrılara, mesajlara ve iletişim geçmişinin paylaşımına izin ver** düğmesine dokununuz ve daha sonra **Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin. İstediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Çağrılara, mesajlara ve iletişim geçmişinin paylaşımına izin ver** ögesine dokununuz.

Kullanıcı veya Misafir Silmek

Bir kullanıcı silmek için, aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

- Yönetici hesabı ile giriş yapın ve  **Ayarlar** düğmesine dokununuz ve daha sonra **Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin. İstediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Kullanıcıyı sil > SİL** ögesine dokununuz.
- Yönetici hesabı ile giriş yapın ve durum çubuğunda aşağı kaydırın ve daha sonra  **> Diğer ayarlar** bölümüne gidin. İstediğiniz kullanıcıyı seçin ve **Kullanıcıyı sil > SİL** ögesine dokununuz.

Bir misafiri silmek için,  **Ayarlar** düğmesine dokununuz. **Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** ögesine gidin ve **Konuk > Konuğu sil > SİL** ögesine dokununuz.

Yönetici Hesabı, Kullanıcı ve Misafir Modları arasında Geçiş Yapmak

Yönetici hesabı, kullanıcı ve misafir modları arasında geçiş yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

- Durum çubuğundan aşağı kaydırın ve  ögesine dokununuz. Daha sonra istenen kullanıcının profil resmine dokununuz.
-  **Ayarlar** düğmesine dokununuz ve **Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar** bölümüne gidin. Daha sonra istenen kullanıcının kullanıcı adına veya profil resmine dokununuz.


 Başka bir kullanıcıdan yöneticiye geri dönerken ekranın kilidini açmak için sizden şifrenizi girmeniz istenir.

Cihaz Baęlantısı

Bluetooth

Telefon cihazınızı Bluetooth Cihazlarına Baęlayın

Telefon cihazınızı araç kullanırken gezinmek ya da müzik dinlemek üzere Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara ve araç içi Bluetooth'a baęlamak için Bluetooth kullanın. Aynı zamanda Telefon cihazınızı fitness verilerini kaydetmek ve yönetmek üzere üstte taşınır Bluetooth cihazlara baęlayabilirsiniz. Bluetooth cihazlarının Telefon cihazınıza baęlanması güç tüketimini belirgin şekilde arttırmaz.

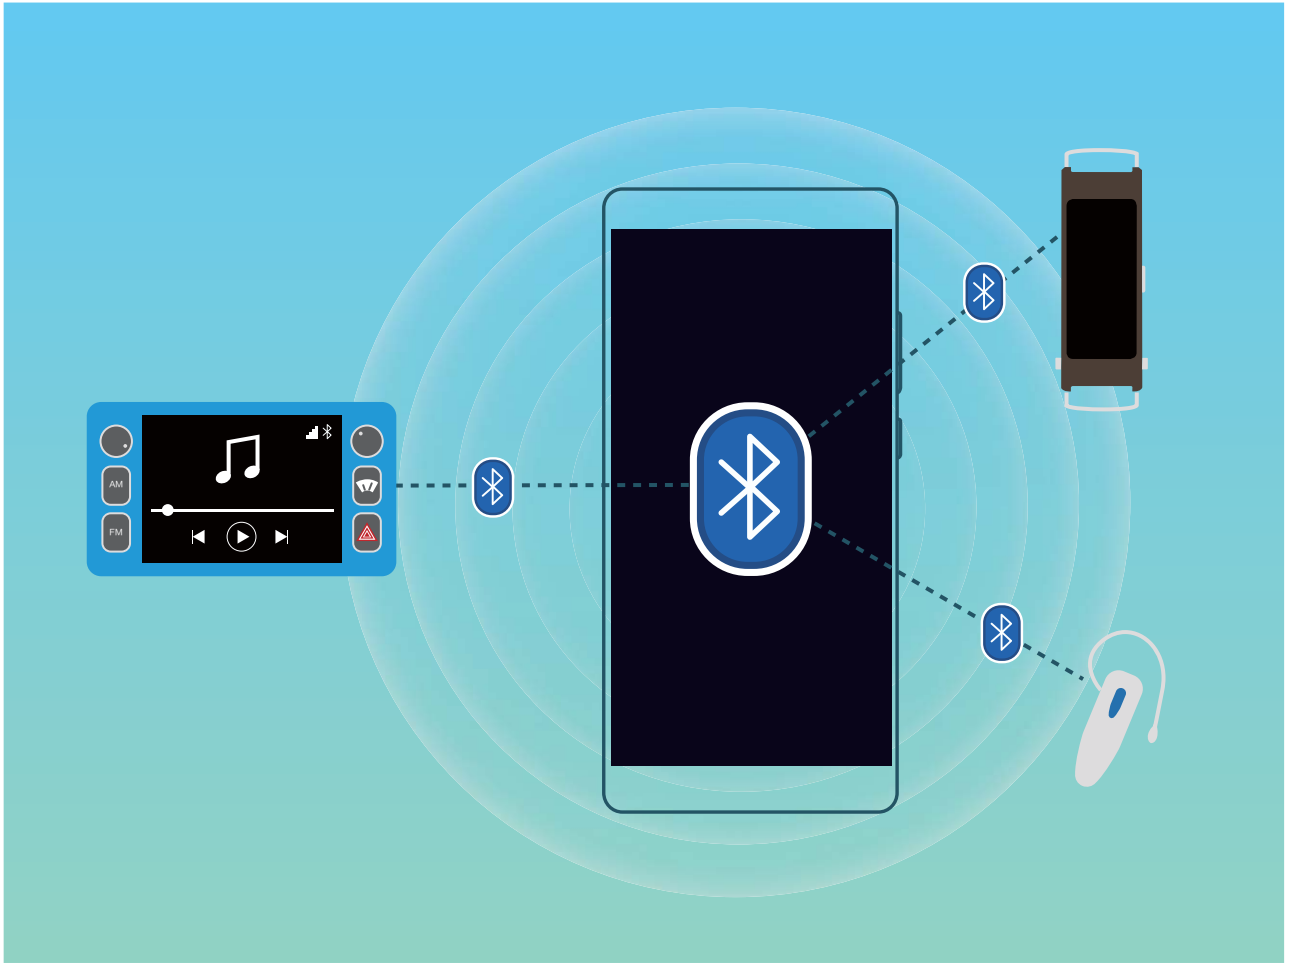

Huawei cihazları tarafından kullanılan Bluetooth protokolleri ve işlevleri:

HFP, HSP	Arama yapmak
A2DP	Müzik çalma
AVRCP	Müzik çalmayı kontrol etme
OPP	Dosya aktarmak
PBAP	Kişileri senkronize etme
MAP	Metin mesajlarını senkronize etme

HID	Bluetooth klavyeleri ve fareleri çalıştırma
PAN	Bağlantı paylaşımı
BLE	Bluetooth Düşük Enerji (BLE) cihazlarına bağlanma

Bluetooth'u etkinleştirme veya devre dışı bırakma: Başlangıç ekranından, durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

 düğmesine dokunun. Bluetooth ayarları ekranını açmak için  ögesine basılı tutun.

Bir Bluetooth cihazını eşleştirme: Bluetooth cihazının ayarlar ekranında **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Bluetooth cihazının görülebilir olarak ayarlandığından emin olun. **Kullanılabilir Cihazlar** sekmesinden eşleştirmek istediğiniz cihaza dokunun ve ardından eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir Bluetooth cihazının eşleştirmesini kaldırma: Bluetooth cihazının ayarlar ekranında **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. Eşleştirilmiş cihaz adının yanındaki  düğmesine dokunun ve ardından **Eşleşmeyi bitir** ögesine dokunun.

Bir Bluetooth cihazının adını değiştirme: Bluetooth ayarları ekranında **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin. **Cihaz adı** ögesine dokunun, cihaz için yeni bir ad girin ve ardından **Kaydet** ögesine dokunun.

Bluetooth yardımını görüntüleme: Bluetooth ayarları ekranında, araç içi sistemler, mikrofonlu kulaklıklar, hoparlörler, taşınabilir cihazlar, telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla Bluetooth bağlantılarının nasıl kurulacağı hakkındaki bilgileri görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Veri Paylaşmak için Bluetooth Kullanın

Telefon cihazınızı veri paylaşmak, kişileri içe aktarmak ve dışa aktarmak, İnternet bağlantısı paylaşımını ayarlamak üzere Bluetooth üzerinden bir başka cihaza bağlayın.

Dosyaları göndermek için Bluetooth kullanma: Telefon cihazınızın diğer cihazın Bluetooth aralığı içinde (10 m ya da 32 ft) olduğundan emin olun. Ardından bir Bluetooth bağlantısı kurabilir ve iki cihaz arasında multimedya dosyalarını, web sayfalarını, kişileri, belgeleri ve uygulamaları paylaşabilirsiniz.

 **Dosyalar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz dosyaya basılı tutun ve ardından **Diğer > Paylaş > Bluetooth** ögesine gidin. Bluetooth'u etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin. Başka bir cihaz algılandığında (Bluetooth etkinleştirilmiş ve cihaz görülebilir olmalıdır), bağlantı kurmak ve dosyaları göndermeye başlamak için cihazın adına dokunun.

Dosyaları Bluetooth üzerinden alma: Başlangıç ekranından, durum çubuğunu aşağı kaydırın, kısayollar panelini açın ve ardından Bluetooth'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun. Dosyaları almaya başlamak için dosya aktarım bildiriminde **Kabul Et** ögesine dokunun. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içerisindeki **bluetooth** klasörüne kaydedilir.

Kişileri Bluetooth üzerinden içe ve dışa aktarma:  **Kişiler** uygulamasını açın ve aşağıdakileri yapmak üzere  **> İçe/Dışa Aktar** ögesine gidin:

- **Kişileri içe aktarma: Başka cihazdan içe aktar** öğesine dokunun ve **Bluetooth'u destekliyor** öğesini seçin. Diğer cihazla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Böylece diğer cihazdaki kişiler otomatik olarak Telefon cihazınıza aktarılacaktır.
- **Kişileri dışa aktarma: Kişileri paylaş** öğesine dokunun, paylaşmak istediğiniz kişileri seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin. Diğer cihazla bir Bluetooth bağlantısı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Seçili bu kişiler Telefon cihazınızdan diğer cihaza otomatik olarak dışa aktarılacaktır.

NFC

NFC: Kısa Mesafelerde Veri Aktarın

NFC (Yakın Alan İletişimi), kısa mesafede kablosuz iletişimi sağlayan bir teknolojidir. NFC'nin noktadan noktaya modu sayesinde, iki cihaz birbirlerine 10 cm (4 inç) mesafede iken gerçek zamanlı olarak veri aktarabilir. Fotoğraflar, ağlar ve uygulamaların tümü bu yöntem kullanılarak hızlı şekilde paylaşılabilir. NFC okuma/yazma modu NFC etiketlerinde bulunan ürün bilgilerini kontrol etmenize olanak sağlar. NFC kart emülasyonu modu, hızlı ve kolay ödemeler için cihazınızın banka kartı görevi görmesine olanak sağlar.



Hızlı Şekilde Veri Paylaşmak için NFC Kullanın

NFC; sizi eşleştirme derdinden kurtararak iki cihaz arasında hızlı şekilde veri paylaşmanızı sağlar. Her iki cihazınızın da NFC algılama alanlarını birbirine yakın mesafede yerleştirin, daha sonra dosyaları ve diğer verileri hızlıca NFC'nin etkin olduğu iki cihaz arasında aktarabilirsiniz.



Veri göndermek için NFC kullanma:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Cihaz bağlantısı > NFC** ögesine dokununuz ve **NFC** ile **Huawei Beam** özelliğini etkinleştirin. Gönderilecek dosyaları seçin ve **Paylaş > Huawei Beam** ögesine dokununuz. Cihazınızın kilidini ve ekranını açık tutunuz. Her iki cihazın NFC algılama alanını birbirine yaklaştırınız. Bağlantı kurulduğunda, gönderen cihaz bir sesli komut istemi verecek ve paylaşım ekranı küçülecektir. Dosyaları göndermeye başlamak için gönderen cihazın ekranına dokununuz.

Dosyaları NFC üzerinden alma:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Cihaz bağlantısı** ögesine dokununuz ve **NFC** ile **Huawei Beam** özelliğini etkinleştirin. Cihazınızın kilidini ve ekranını açık tutunuz. Her iki cihazın NFC algılama alanını birbirine yaklaştırınız. Bağlantı kurulduğunda, gönderen cihaz bir sesli komut istemi verecektir. Komuttan sonra, lütfen dosya aktarımının tamamlanmasını bekleyiniz. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içerisindeki **Beam** klasörüne kaydedilir.

 NFC ekranında **Oku ve yaz/P2P** özelliğini etkinleştirme seçeneği varsa bunun da etkinleştirildiğinden emin olun. Özellikler operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cihazlar arasında Hızlıca Bağlantı Kurmak için NFC Kullanın

İki cihazınız arasında hızlı şekilde bir Bluetooth ya da Wi-Fi bağlantısı kurmak için bunların NFC algılama alanlarını birbirine yaklaştırın. Bu yöntemi, bir Wi-Fi Direct bağlantısı kurmak veya cihazları aramadan, eşleştirmeden ve bağlantı ayrıntılarını manuel olarak girmeden sorunsuz bir şekilde Wi-Fi ortak erişim noktası paylaşmak için de kullanabilirsiniz.



Örnek olarak Bluetooth cihazlarını eşleştirirken, her iki cihazda NFC, Huawei Beam ve Bluetooth özelliğini etkinleştirin. Her iki cihazda Bluetooth eşleştirme ekranını açın ve cihazların NFC algılama alanlarını birbirine yaklaştırın. Gönderen cihaz bir sesli komut istemi verdiğinde ve gönderen ekran daraldığında, ekrandaki talimatları izleyin ve bir Bluetooth bağlantısı kurmak için gönderen cihazın ekranına dokununuz.

- i NFC ekranında bir **Oku ve yaz/P2P** anahtarı varsa bunun da etkinleştirildiğinden emin olun. Özellikler operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Masaüstü Modu


Bilgisayar Özellikleri için Telefon Cihazınızı Harici Ekranı Bağlayın

Telefon cihazınızı harici ekrana bağladığınızda cihazınız bilgisayar gibi çalışacaktır, bu sebeple dizüstü bilgisayarınızı ofis ve ev arasında taşımanıza gerek kalmayacaktır. Telefon cihazınızı bilgisayar monitörü veya projektör gibi bir ekrana bağlamak için basit bir adaptör (USB Tip-C - HDMI adaptörü kablosu

gibi) kullanabilirsiniz. Sonrasında cep Telefon rahatlığı ile masaüstü bilgisayarın tüm imkanlarını birleştirebilirsiniz.

Telefon cihazınız harici ekrana bağlıken aşağıdaki özellikleri kullanın:

- **Gizlilik koruması:** Bildirimler, gelen aramalar ve sohbet mesajları Telefon cihazının bildirim panelinde kırmızı nokta olarak görünür fakat harici ekranda görünmez.
- **Çift ekran:** Telefon cihazında arkadaşlarınızla sohbet ederken harici ekranda işinizle ilgili içerikleri görüntüleyin.
- **Masaüstü deneyimi:** Android uygulamalarıyla masaüstü deneyiminin tadını çıkarın. Çok sayıda pencere açın, dosyaları yönetin, Telefon cihazınızda arama yapın veya masaüstü duvar kağıdını değiştirin. Aynı zamanda fare, klavye ve diğer yan donanımları da bağlayabilirsiniz.

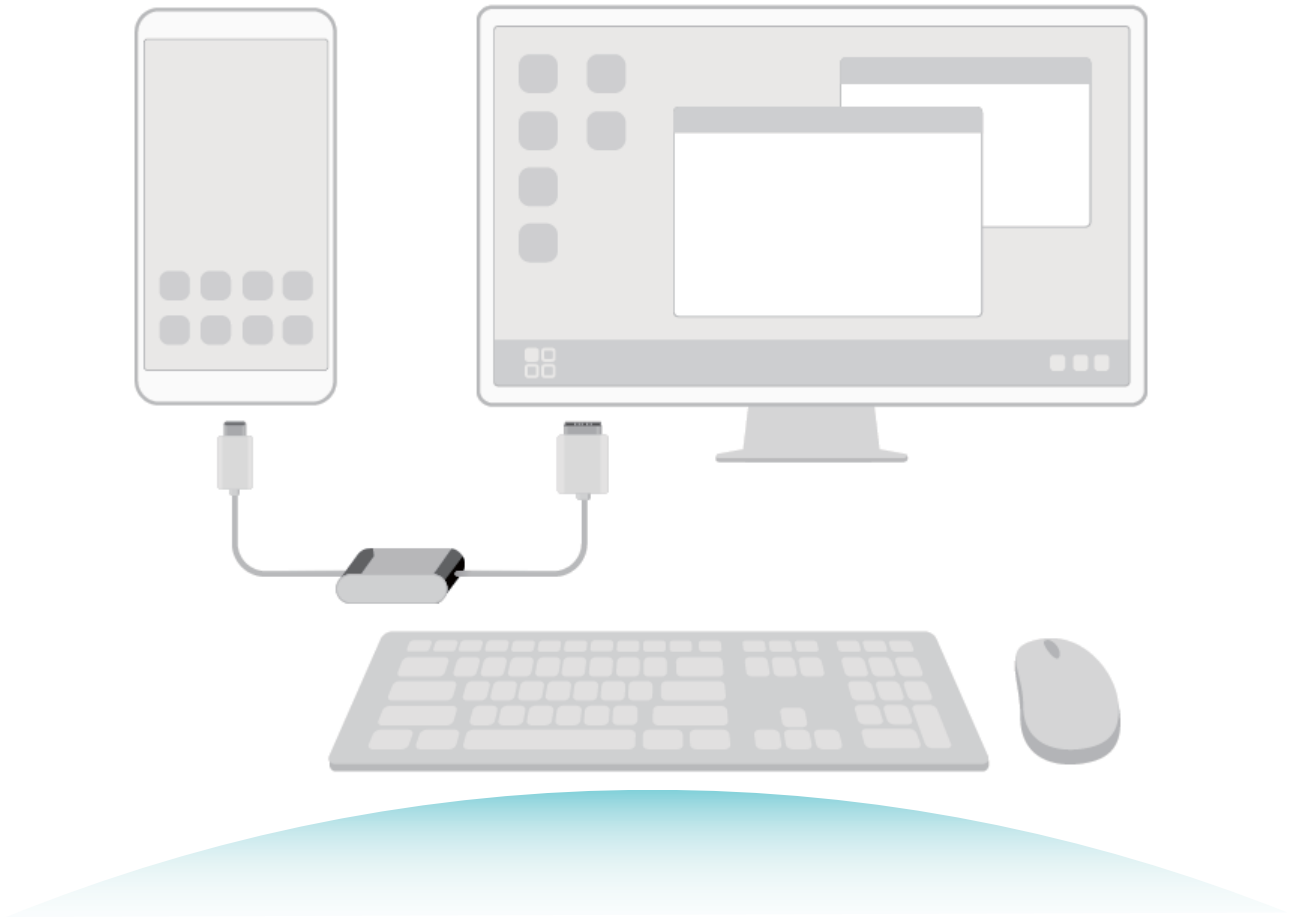


Cihazınızı Harici Ekrana Bağlama

Dongle tipi adaptör kullanarak cihazınızı harici ekrana bağlayabilirsiniz veya çoklayıcı adaptör kullanarak cihazınızı ekrana, klavyeye ve fareye aynı anda bağlayabilirsiniz.

- **Dongle tipi adaptörler:** USB Tip-C - HDMI adaptörler desteklenmektedir. Harici ekranınızın HDMI girişi mevcutsa cihazınızı harici ekrana bağlamak için USB Tip-C - HDMI adaptörü kullanın.
- **Çoklayıcı adaptörler:** USB Tip-C - HDMI/USB/USB adaptörler desteklenmektedir. Harici ekranınızın HDMI girişi mevcutsa fakat cihazınıza fare ve klavye de bağlamak istiyorsanız USB Tip-C - HDMI/USB/USB adaptör kullanın.

Alternatif olarak, cihazınızı harici ekrana direkt olarak bağlamak için USB Tip-C - DisplayPort/HDMI kablosu kullanın.

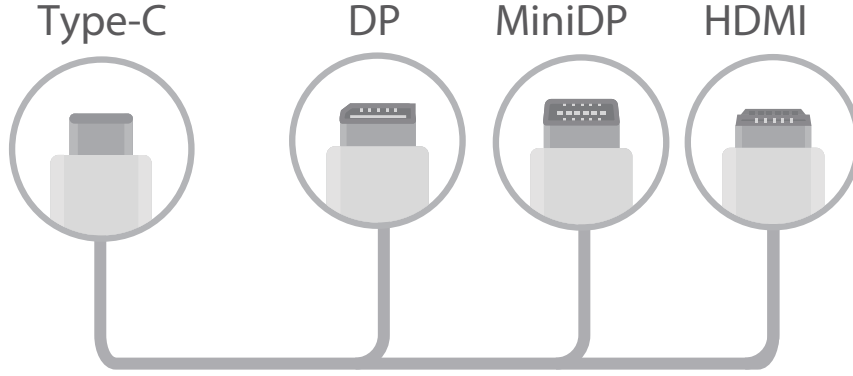

⚠️ Adaptörü çok fazla cihaza bağlarsanız düzgün çalışmayabilir.

- Tam uyumluluk için Vmall'ı ziyaret edin ve cihazınıza uygun olarak tasarlanmış bir adaptör satın alın.
- Cihazınız bir adaptör yardımıyla harici ekrana bağlandığında adaptörü bir şarj cihazına bağlayarak cihazınızı şarj edebilirsiniz. Şarj aleti Huawei'in şarj etme özelliklerini karşılamalıdır. 5 V/2 A'dan düşük güç çıkışına sahip cihazlar kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza direkt olarak fare veya klavye bağlamak için Bluetooth da kullanabilirsiniz.
- Masaüstü harici ekrana sığmazsa ekranın ayarlar menüsünden görüntü ayarlama modunu otomatik olarak ayarlayın. Gerekirse ekranın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Cihazınızı harici ekrana bağladıktan sonra iki yansıtma modu mevcut olacaktır:

- **Telefon:** Cihazınızda ve harici ekranda aynı içerik görüntülenir.
- **Masaüstü:** Cihazınızda ve harici ekranda farklı içerik görüntülenir. Örneğin, harici ekranda ofis uygulamalarını, cihazınızda ise mesajlaşma uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz.

Telefon ve **Masaüstü** arasında geçiş yapmak için cihazınızın durum çubuğunu aşağı kaydırın veya harici ekranda bildirim merkezini açın.

Telefon Cihazınızı Dokunmatik Konsol Olarak Kullanın

Telefon cihazınızı harici bir ekrana bağladıysanız fakat klavye veya fareniz yoksa basit birkaç adımda Telefon cihazınızı sanal klavye ve işaret cihazına dönüştürebilirsiniz.

Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelinden **Dokunmatik Yüzey** düğmesine dokunun. Bu özellik şu şekillerde kullanılabilir:

- Fare komutlarını simüle etmek için dokunma hareketleri kullanın.



Tek parmakla dokunma - sol tık



Çift dokunma - metin seçme



İki parmakla dokunma - sağ tık



İki parmakla kaydırma - sayfa görüntüleme


- Harici klavye bağlı olmadığında sanal klavye kullanarak metin girişi yapın.




Harici klavye bağlı olduğunda sanal klavye kullanılamaz.

Telefon Cihazınızın Ekranını Harici Ekrana Yansıtın

Masaüstü düzeni: Telefon cihazınızdaki içerikleri masaüstü düzeninde görüntüleyin. Bildirim merkezini açmak için durum çubuğundaki sinyal durumu simgesine dokununuz; takvimi açmak için saate dokununuz; veya gezinti çubuğunda olduğu şekilde ekrandaki gezinti simgelerini kullanın.

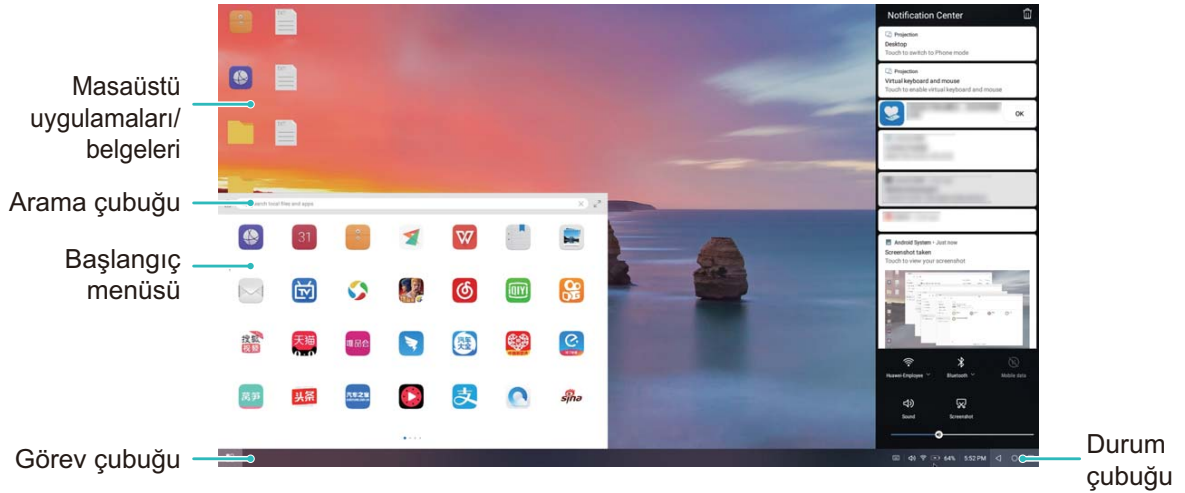

Çoklu pencere: Önemli bir şey üzerinde çalışırken birden fazla pencere açın, böylece belgeleri karşılaştırabilir ve üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

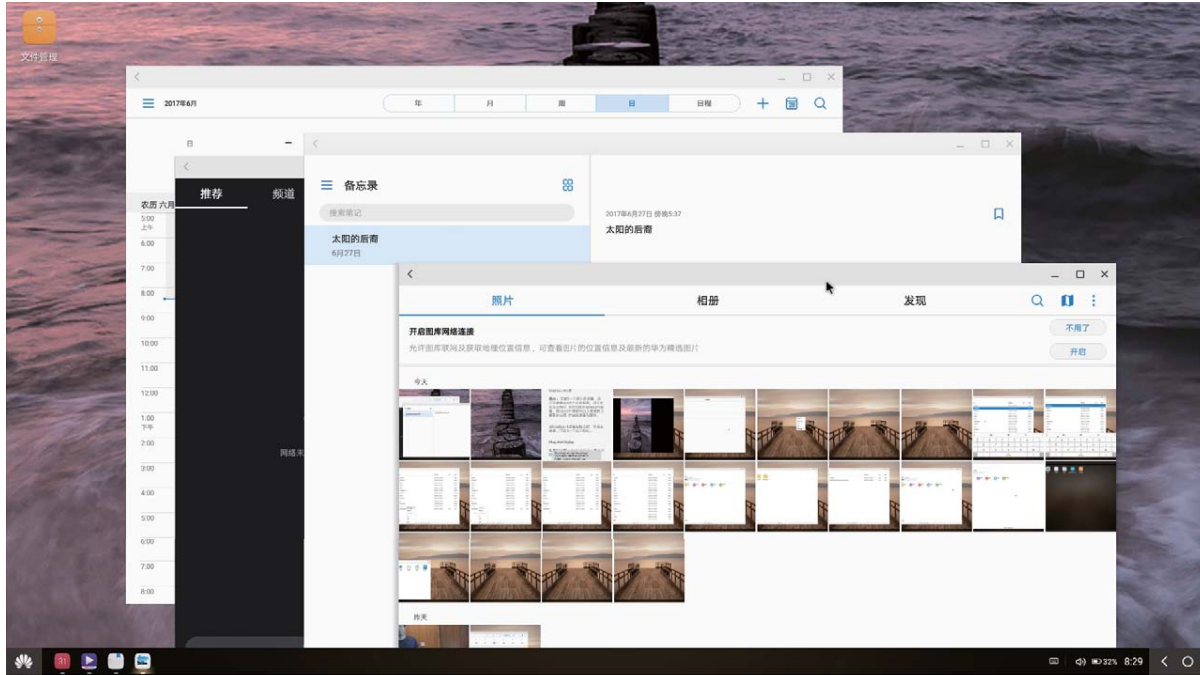

Dosya yönetimi: Dosyalarınızı kolayca yönetin. Dosyaları masaüstüne kaydedebilir, yeni dosya veya klasör oluşturabilir ve dosyaları yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz.

Hızlı arama: Dosyaları ışık hızında bulun. Başlangıç menüsü arama çubuğundan belgeleri, multimedya dosyalarını ve başlangıç menüsü uygulamalarını arayın.

Masaüstü duvar kağıdını değiştirme: İlham veren bir duvar kağıdı keyfinizi yerine getirebilir ve üretkenliğinizi artırabilir. Masaüstüne farenizle sağ tıklayarak masaüstü duvar kağıdını değiştirin.

Uygulama kısayolları oluşturma: Kolay erişilebilir bir kısayol oluşturmak için başlangıç menüsünden bir uygulamayı basılı tutup masaüstüne sürükleyin.

Çoklu Ekran Görünümü

Çoklu ekran: Cihazınızın İçeriğini Daha Geniş Ekranda Paylaşın

Çoklu ekran paylaşımını kullanmak için Telefon cihazınızı ve TV/internet yayını kutunuzu aynı Wi-Fi ağına bağlayın. Resimlere baktığınızda bunları TV'nizde görüntüleyebilir ve mutlu anılarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.



Protokol Türü	Bağlantı Talimatları	Bağlantı Yöntemleri	Görsel Paylaşım Yöntemi
Miracast Protokolü	Cihazınızın ekranında bulunanları Miracast'ı destekleyen başka bir cihaza (TV, Projektör veya bir başka ekran) yansıtın.	Doğrudan Wi-Fi üzerinden bağlanın ve harici cihaz üzerindeki ekran paylaşımı işlevini (Miracast gibi) açın.	Cihazınızda görüntüleneni her şey harici cihaz üzerindeki ekranla paylaşılacaktır. Müzik ve videoları yürütürken, cihazınızda yalnızca görsel gösterilecektir; ses dosyası yürütülmeyecektir.

Çoklu ekran: Ekranınızı Yansıtın

Bir görüntüleme cihazı seçme: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın. Çoklu ekranı açmak için  düğmesine dokunun. Bir görüntüleme cihazı bulunduktan sonra, simgelerle belirtilmiş olan desteklenen bağlantı yöntemlerinden () birini seçin. Görüntüleme cihazınız yukarıdaki bağlantı yöntemlerini desteklemiyorsa Android alıcı kutusu satın alabilir ve bunu görüntüleme cihazınıza bağlayabilirsiniz.



: Miracast desteklenmektedir. Ekranınızı bir görüntüleme cihazına yansıtabilirsiniz.

Ekranı bir görüntüleme cihazına yansıtma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın. Çoklu ekranı açmak için  düğmesine dokunun. Listedeki kullanmak istediğiniz görüntüleme cihazını seçin. Gerekirse görüntüleme cihazı üzerinde Miracast özelliğini etkinleştirin. Talimatlar için cihaz kılavuzuna bakın.

Ekranı yansıtmayı durdurmak için  > **Bağlantıyı kes** düğmesine dokununuz.

USB Cihaz Bağlama

Cihazınız ve Bilgisayarınız Arasında Veri Aktarın

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak ve veri aktarmak için bir USB kablosu kullanın.

USB bağlantısı modunu seçme

Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın, daha sonra bir varsayılan bağlantı yöntemi seçebilirsiniz. Cihazınız ve bilgisayarınız arasında fotoğraf ve dosya aktarabilir veya cihazınızı bir USB bağlantısı aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, daha sonra öğesine dokununuz ve cihazınızı ve bilgisayarınızı bağlamak için bir yöntem seçin.

- **Fotoğraf aktarımı:** Cihazınız ve bilgisayarınız arasında fotoğraf aktarın.
- **Dosya aktarımı:** Cihazınız ve bilgisayar arasında dosya aktarın.
- **Sadece şarj:** Cihazınızı bir USB kablo ile şarj edin.
- **Ters şarj:** Bir C Tipi USB kablosuyla başka bir cihazı şarj etmek için cihazınızı başka bir cihaza bağlayın.
- **MIDI Girişi:** Cihazınızı bir MIDI giriş cihazı olarak kullanın ve bilgisayarınızda müzik çalın.

USB bağlantı noktası üzerinden veri aktarımı

Veri aktarmak ve diğer görevleri gerçekleştirmek üzere bir USB kablosu kullanarak cihazınızı cihazınıza bağlayın.

- **Dosya aktarımı:** Medya Aktarım Protokolü (MTP), medya dosyaları için bir tür aktarım protokolüdür. Bu bağlantı yöntemini kullanarak, cihazınız ve bilgisayarınız arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz. İlk önce, bilgisayarınıza Windows Media Player 11 veya üstünü yükleyin. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı yönteminizi **Dosya aktarımı** olarak ayarlayın. Bilgisayarınız otomatik olarak gerekli sürücüler yükleyecektir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, cihazınızdaki dosyaları görüntülemek için bilgisayarınızda cihazın adına sahip yeni sürücü simgesine tıklayın. Cihazınızdaki medya dosyalarını görüntülemek için Windows Media Player kullanabilirsiniz.
- **Görselleri aktarma:** Resim Aktarma Protokolü (PTP), görselleri aktarmanızı sağlayan bir protokoldür. Bu bağlantı yöntemini kullanarak, cihazınız ve bilgisayarınız arasında fotoğraf yükleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı yönteminizi **Fotoğraf aktarımı** olarak ayarlayın. Bilgisayarınız otomatik olarak gerekli sürücüler yükleyecektir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, cihazınızdaki resimleri görüntülemek için bilgisayarınızda cihazın adına sahip yeni sürücü simgesine tıklayın.
- **MIDI verilerini cihazınıza aktarma:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) elektronik enstrüman üreticileri tarafından oluşturulan müzik bestelemeye yönelik endüstri standardı ses dosyası formatıdır.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından USB bağlantı yönteminizi **MIDI Girişi** olarak ayarlayın. Daha sonra cihazınızı diğer cihazlardan iletilen MIDI mesajlarını almak ve işlemek için kullanabilirsiniz.

Telefon ve USB Cihazı Arasında Veri Aktarın


USB OTG (USB On-The-Go), bir bilgisayara ihtiyaç duymadan Telefon ve diğer cihazlar (telefonlar, tabletler, kameralar ve yazıcılar) arasında doğrudan veri aktarmanızı sağlar. Telefon cihazınızı doğrudan bir USB depolama aygıtına bağlamak ve dosyaları aktarmak için bir USB OTG kablosu da kullanabilirsiniz.

Telefon ve bir USB depolama aygıtı arasında veri aktarma

USB depolama aygıtlarına (USB sürücüler ve kart okuyucular) doğrudan Telefon cihazınızdan erişmek için bir OTG kablosu kullanabilirsiniz.

- Bu özellik yalnızca USB OTG desteği bulunan Telefon cihazlarında mevcuttur.
- Telefon cihazınızda C Tipi bir USB bağlantı noktası varsa Huawei onaylı Mikro USB'den USB'ye C Tipi bir adaptör ya da C Tipi USB konektörlü bir USB OTG kablosu satın almanız gerekecektir.

1 USB sürücüsünü Telefon cihazınıza bir USB OTG kablosu kullanarak bağlayın.

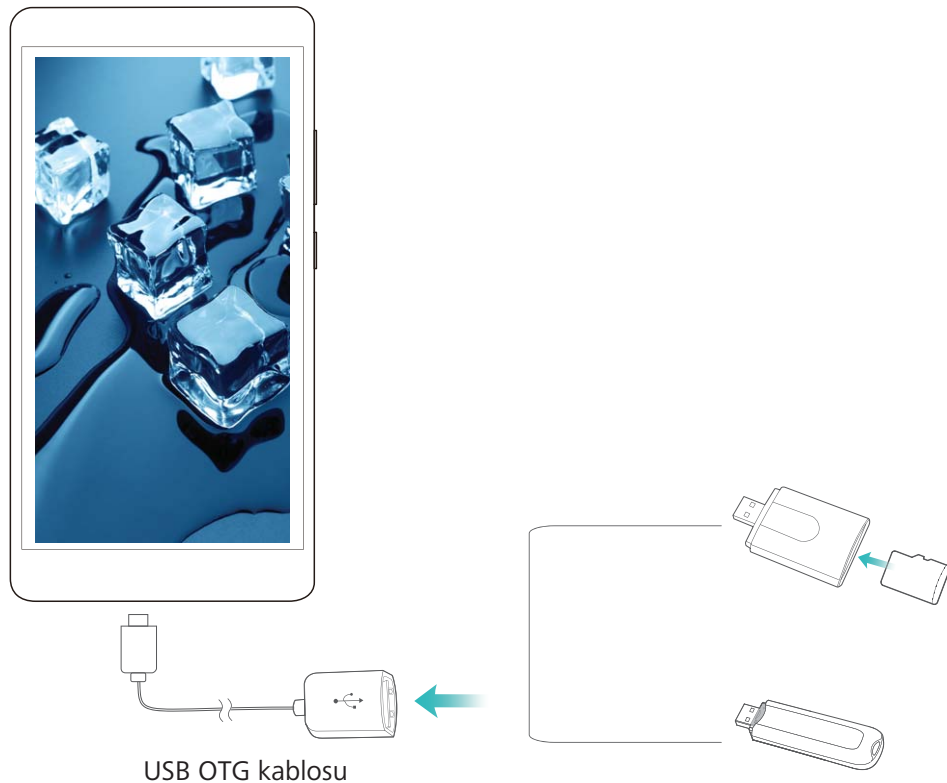

2 Dosyalar > Yerel > USB sürücüsü sekmesine gidin, USB sürücüde gezin, kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve ardından bunu hedef klasöre kopyalayın.

3 Aktarım tamamlandığında **Ayarlar > Depolama > USB sürücüsü > Çıkar** öğesine gidin.

4 USB OTG kablosu ve USB kablosunu iki cihazdan da çıkarın.

Huawei Share


Huawei Share: Dosya Paylaşmanın Daha İyi bir Yolu

Cihazınız ve diğer mobil cihazlar veya cihazınız ve bilgisayarlar arasında nasıl hızlıca uygulama paylaşır, resim ve dosya aktarırsınız? Huawei Share telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız arasında hızlıca uygulama paylaşmanıza ve kablosuz olarak dosya aktarmanıza olanak sağlar.

Huawei Share aşağıdaki cihazlar arasında veri aktarımını desteklemektedir:

- Mobil telefonlar ve tabletler arasında: Huawei Share'i cihazınızdaki uygulamaları, fotoğrafları ve dosyaları diğer telefon veya tabletler ile paylaşmak için kullanabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz uygulamalara, fotoğraflara ve dosyalara basılı tutun, daha sonra yüksek veri tüketimi olmadan basit ve kolay bir paylaşım işlemi için paylaşım seçenekleri içinden Huawei Share'i seçin.
- Cihazınız ve bilgisayarlar (PC veya Mac) arasında: Huawei Share'i cihazınızdaki uygulamaları, fotoğrafları ve dosyaları bilgisayarınızla paylaşmak için kullanabilir ve cihazınızdaki fotoğrafları bilgisayarınızı kullanarak düzenleyebilirsiniz. Huawei Share sayesinde, cihazınız ve bilgisayar arasındaki veri aktarımları için USB kablosuna dahi ihtiyacınız olmaz.

 Yine de, hem cihazınız hem de bilgisayarınız aynı ağa bağlı olmalıdır (örneğin, aynı Wi-Fi ağı).

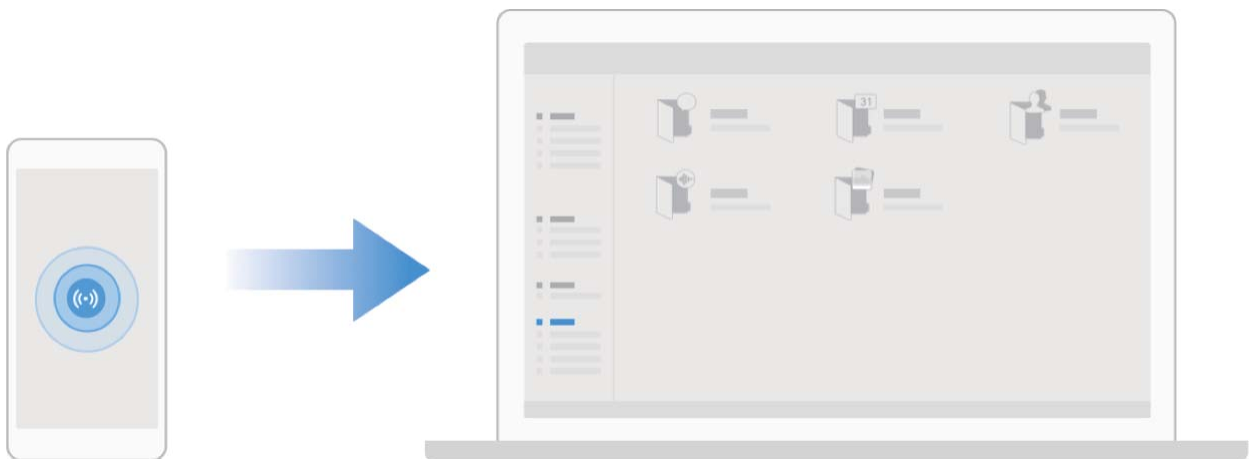

Huawei Share Kullanarak Huawei Cihazları Arasında Hızlıca Dosya Paylaşın

Fotoğraflar, videolar ve diğer dosyaları Huawei cihazları arasında hızlı şekilde aktarmak için Huawei Share kullanabilirsiniz. Huawei Share, yakındaki diğer Huawei cihazlarını algılamak için Bluetooth kullanır ve daha sonra Wi-Fi Direct kullanarak mobil veri kullanmadan dosyaları hızlı şekilde aktarır.

- ❗ Huawei Share veri aktarmak için Wi-Fi ve Bluetooth kullanır. Huawei Share etkinleştirildiğinde, hem Wi-Fi hem de Bluetooth otomatik olarak etkinleştirilir.



Dosya göndermek için Huawei Share kullanma: Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin ve ardından **Paylaş** öğesine dokunun. Dosya göndermek için, yakınlardaki cihazların listesinden dosyayı alacak cihazı seçin ve onaylayın.

Dosya almak için Huawei Share kullanma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından Huawei Share özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun. Dosya aktarım bildirimi görüntülendiğinde **Kabul Et** öğesine dokunun. Alınan dosyalar varsayılan olarak **Dosyalar** içindeki **Huawei Share** klasörüne kaydedilecektir.

- ❗ İki Huawei cihazına da aynı HUAWEI Kimliği kullanılarak giriş yapıldıysa onay gerekmez.

Huawei Share Kullanarak Cihazınız ve Bilgisayar arasında Dosya Aktarın

Huawei Share ile, USB kablosuna gerek kalmadan cihazınızdan bilgisayarınıza (PC/Mac) kolayca fotoğraf ve dosya paylaşabilirsiniz.

-  Huawei Share veri aktarmak için Wi-Fi ve Bluetooth kullanır. Huawei Share etkinleştirildiğinde, Wi-Fi ve Bluetooth otomatik olarak etkinleştirilir.
- Veri aktarımı sırasında, hem cihazınız hem de bilgisayarınız aynı ağa bağlı olduğundan emin olun (örneğin, aynı Wi-Fi ağı).

Cihazınızdaki dosyaları bilgisayar ile paylaşın

- 1  **Ayarlar** bölümünü açın, daha sonra **Huawei Share** ögesini etkinleştirmek için **Cihaz bağlantısı > Huawei Share** ögesine dokununuz. **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesini kaydedin.
- 2 Bilgisayarınızda Ağ klasörünü açın ve **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesine çift tıklayın.
- 3 Daha sonra şifreyi girin. Şifreyi **Cihaz bağlantısı > Huawei Share > Bilgisayarlarda doğrulama** içinde görebilirsiniz.
- 4 Albümlerinizi veya harici depolamanızı görüntüleyin.

Cihazınızdaki dosyaları Mac bilgisayarı ile paylaşın

- 1  **Ayarlar** bölümünü açın, daha sonra **Huawei Share** ögesini etkinleştirmek için **Cihaz bağlantısı > Huawei Share** ögesine dokununuz. **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesini kaydedin.
- 2 Mac bilgisayarınızda **Finder** bölümünü açın ve kaydedilen **Bilgisayarlarda görülen ad** ögesine çift tıklayın.
- 3 Yeni bir kullanıcı kaydetmeyi seçin, daha sonra kullanıcı adını ve şifreyi girin. Şifreyi daha sonra **Cihaz bağlantısı > Huawei Share > Bilgisayarlarda doğrulama** içinde görebilirsiniz.
- 4 Albümlerinizi veya harici depolamanızı görüntüleyin.

Güvenlik ve Gizlilik

Parmak izi

Parmak izi Tanıma: Daha Hızlı Gezinti ve Gelişmiş Güvenliğin Tadını Çıkarın

Parmak izi tanıma yalnızca cihazınızın kilidini daha hızlı açmanızı sağlamakla kalmaz aynı zamanda kişisel bilgileriniz için daha fazla güvenlik sağlar.

Parmak izinizi şunlar için kullanabilirsiniz:

- **Ekran kilidinizi tek dokunuşla açma:** Ekran kilidinizi açmak için PIN kodu ve desen kullanma derdinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Ekran kilidinizi tek dokunuşla hızlı ve güvenli şekilde açmak için parmak izinizi kullanın.
- **Özel dosyalarınıza erişme:** Kasa ya da uygulama kilidi şifrenizi unutmaktan ya da bunun güvenmediğiniz birinin eline geçmesinden mi korkuyorsunuz? Dosyalarınız ve uygulamalarınızı güvende tutmak ve yalnızca sizin tarafınızdan erişilebilmesini sağlamak için Kasa ya da uygulama kilidi için parmak iziyle erişim ayarı yapın.



Bir Parmak İzi Kaydedin

Parmak izinizi cihazınıza kaydedebilir ve daha sonra ekran kilidinizi açmak veya Kasa ve Uygulama Kilidinize şifresiz olarak erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.



- Yüz ile kilit açma yalnızca cihazınızın kilit açma yöntemi **Desen, PIN** veya **Şifre** olarak ayarlandığında kullanılabilir. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra ya da parmak izinizin tanınmaması durumunda cihazınızın kilidini ekran kilidi açma şifresini kullanarak açmanız gerekecektir.
- Parmak izi kaydetmeden önce parmağınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- 1 **Ayarlar** öğesini açın.
 - 2 Kilit açma şifresi belirlemek için **Güvenlik ve gizlilik > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin ve **Desen, PIN** veya **Şifre** seçimi yapın, ardından ekrandaki talimatları izleyin.
 - 3 Kilit açma şifresi belirledikten sonra parmak izi kaydetmek için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
 - 4 Parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin. Cihaz titremeye başlayıncaya dek sensör üzerine hafifçe bastırın. Parmak ucunuzun farklı kısımlarını kullanarak bu adımı tekrarlayın.
 - 5 Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
- Ekran kilidini açmak için parmak ucunuzu parmak izi sensörüne yerleştirin.

Parmak İzi Ekleyin veya Değiştirin

Cihazınıza en fazla beş parmak izi kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda parmak izlerinizi silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** öğesini açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Parmak izi kimliği** menüsüne gidin.
- 3 Ekran kilidi açma şifresini girin ve daha sonra parmak izi yapılandırma ekranına girmek için ekran talimatlarını takip edin.
- 4 **Parmak izi listesi** bölümünde şunları yapabilirsiniz:
 - **Yeni parmak izi kaydetme:** Yeni bir parmak izi kaydetmek için **Yeni parmak izi** düğmesine dokunun.
 - **Bir parmak izini yeniden adlandırma veya silme:** Yeniden adlandırmak veya silmek için daha önce kaydedilmiş bir parmak izine dokunun.
 - **Parmak izini tanımlama:** Kaydedilmiş parmak izlerini tanımak ve vurgulamak için **Parmakizi tanıma** düğmesine dokunun.

Kişisel Bilgilere Hızlıca Erişmek için Parmak izi Kullanın

Kasanız ya da kilitli uygulamalarınızda bulunan kişisel bilgilerinize erişmek istediğiniz her defasında şifre girmekten bıktınız mı? Kişisel bilgilerinize hızlı bir şekilde erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Bu yöntem rahat ve güvenlidir.

- 1 **Ayarlar** menüsünü açın.
- 2 **Güvenlik ve gizlilik > Parmak izi kimliği** bölümüne gidin.

- 3** Ekran kilidi açma şifresini girin ve daha sonra parmak izi yapılandırma ekranına girmek için ekran talimatlarını takip edin. **Kasaya erişim** ve **Uygulama erişim kilidi** öğelerini etkinleştirin ve ardından şifreleri girmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Artık aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Kasaya erişmek için parmak izi kullanma:**  **Dosyalar** uygulamasını açın ve **Kasa** düğmesine dokunun, artık parmak izinizi kullanarak Kasaya erişebilirsiniz.
- **Uygulama kilidi ile kilitlenmiş olan uygulamalara erişmek için parmak izi kullanma:** Bundan böyle başlangıç ekranında bulunan kilitli uygulamaları parmak izinizi kullanarak açabilirsiniz.

Konum Bilgilerini Koruma

Konum Servisleri: Cihazınızın Konumunu Belirleyin

Konum Servisleri, cihazınızdaki konum tabanlı uygulamalar (örneğin hava durumu, haritalar, seyahat ve alışveriş uygulamaları gibi) için konum bilgisi toplar ve sunar. Cihazınızın yaklaşık konumu GPS konumlandırma (GPS etkinse ve servis varsa), mobil ağ verileri ve Wi-Fi konumlandırma (etkinse) ile belirlenir. GPS konumlandırma devre dışı bırakılmışsa, uygulamalar konum bilgisini başka yöntemlerle toplayabilir.

Konum Servislerini Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın

Konum bilgisi iznini aldıktan sonra uygulamalar herhangi bir zamanda konumunuzu alabilir. Konum bilginiz tehlikeli bir uygulama tarafından ele geçirilirse tehlike veya dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Konum servislerini gerektiğinde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir ve gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak amacıyla uygulamalarınız için izin verilen izinleri düzenli olarak izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Konum servislerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik** > **Konum erişimi** bölümüne gidin ve **Konum erişimi** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Konum servisleri etkinleştirildiğinde aynı zamanda uygun konumlandırma modunu da ayarlayabilirsiniz. Konum servisleri devre dışı bırakıldığında, ön yüklü yazılımın (Telefon Bul gibi) yanı sıra Telefon cihazınız tüm uygulamalar ve servislerin sizin konum bilginizi toplaması ve kullanmasına son verecektir. Bu uygulamalardan birini kullanmaya çalıştığınızda sistem sizden konum servislerini etkinleştirmenizi isteyecektir.

- **Wi-Fi ve mobil ağları kullan:** Telefon cihazınızın konumunu operatör baz istasyon konum bilgisini veya yakındaki Wi-Fi yönlendirici konum bilgisini kullanarak hesaplar. Konum bilgisinin doğruluğu büyük ölçüde baz istasyondan veya Wi-Fi ağından toplanan konum bilgisine bağlıdır. Doğruluk genel olarak 100 metre ile birkaç kilometre arasındadır. Ağ konumlandırmanın doğruluğu düşüktür ancak iç mekanda iken konumlandırmaya imkan tanır ve daha az pil gücü kullanır.
- **Yalnızca GPS kullan:** Konumunuzu belirlemek üzere yalnızca Telefon cihazınızın GPS'i tarafından bulunan uyduları kullanır. Ağ bağlantısına gerek yoktur. GPS uydu konumlandırması daha doğrudur ancak daha fazla pil kullanır. Doğruluğu metrelerle ölçülür. Bununla birlikte iç mekan konumlandırması doğru olmayabilir.


- **GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullan:** Doğru iç mekan ve dış mekan konumlandırması için GPS konumlandırma ve ağ konumlandırmanın avantajlarını birleştirir.
- **Özellikler** operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - Huawei, konum verilerini gizli bilgilerini tanımlamak ve toplamak amacıyla değil yalnızca size gerekli işlevleri ve servisleri sunmak üzere kullanır.

İç mekan konumlandırma yardımını ayarlama:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Güvenlik ve gizlilik** > **Konum erişimi** >  > **Tarama ayarları** menüsüne gidin ve Wi-Fi ile Bluetooth tarama özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Wi-Fi ağlarının ve Bluetooth cihazlarının taranması iç mekan konumlandırmanın doğruluğunu arttıracaktır.

PrivateSpace

PrivateSpace: Özel Bilgilerinizi Gizli Tutun

PrivateSpace, özel bilgilerinizi depolamanız için cihazınızda bağımsız bir alan oluşturmanıza olanak sağlayan bir özelliktir. PrivateSpace'de depolanan dosyalar ve uygulamalara MainSpace'den erişilemez.

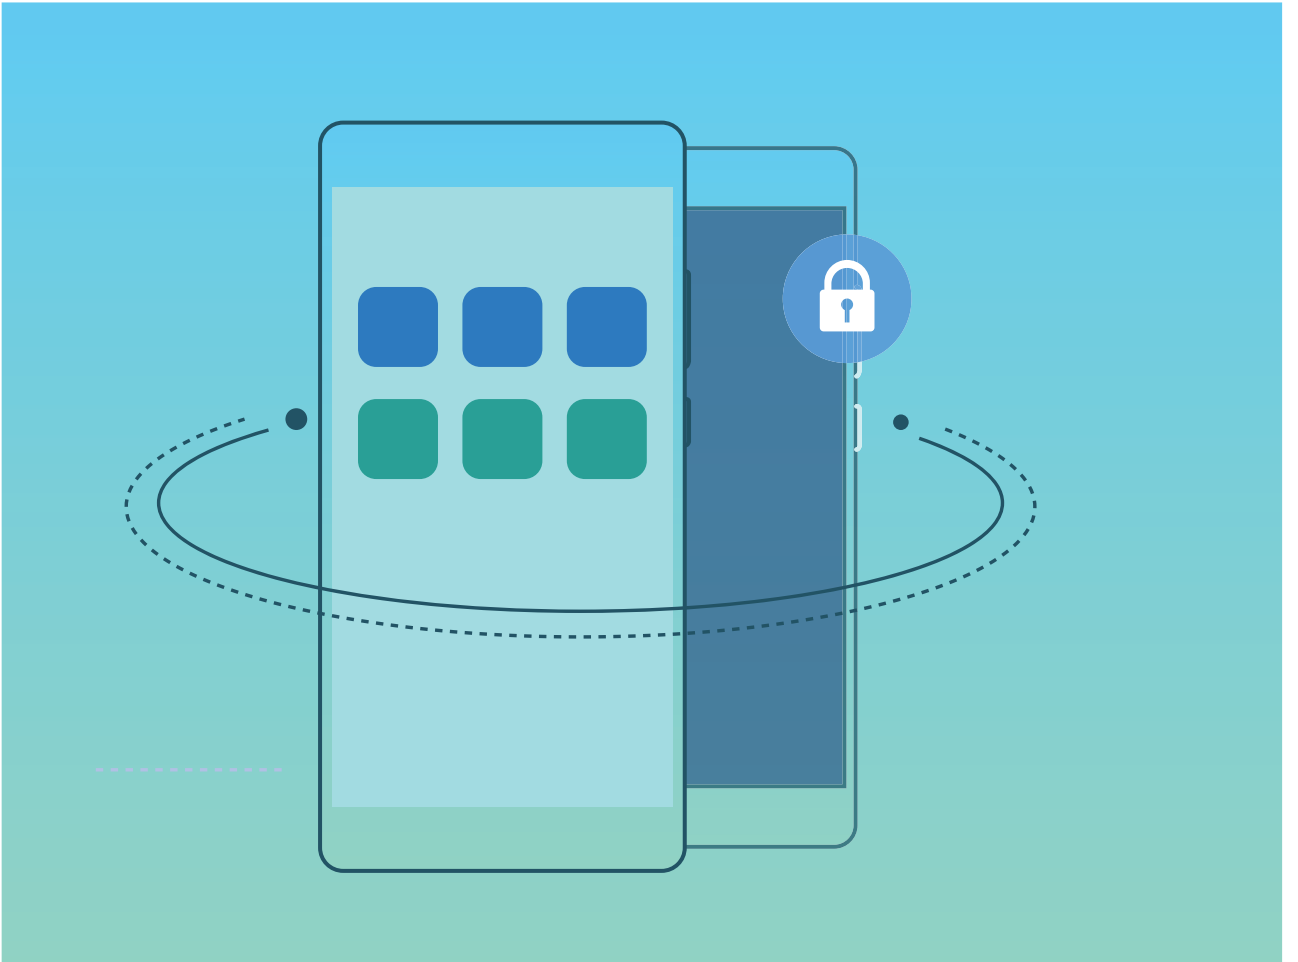

PrivateSpace size aşağıdaki özellikler sağlar:

- **PrivateSpace'inize girişi saklama:** PrivateSpace'inize dair tüm izleri diğer kişilerden saklamak mı istiyorsunuz? MainSpace'de PrivateSpace'inizin girişini saklayabilirsiniz, böylece PrivateSpace gizlenmiş ve saklanmış olur.
 - **MainSpace ve PrivateSpace arasında hızlı geçiş:** Kilit ekranından farklı parmak izleri veya şifreler kullanarak alanlar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Wi-Fi ağları ve Bluetooth cihazlar, MainSpace ve PrivateSpace arasında geçiş yaptığınızda bağlı kalacaktır.
 - **MainSpace ve PrivateSpace arasında dosya ve kişi gönderme:** Fotoğraf ve video gibi dosyaları rahatça gönderebilir, aynı zamanda MainSpace ve PrivateSpace arasında kişileri taşıyabilirsiniz.
 - **PrivateSpace şifrenizi sıfırlama:** PrivateSpace şifrenizi unutursanız, MainSpace şifrenizi girerek ve güvenlik sorunuzu cevaplayarak sıfırlayabilirsiniz.
 - **PrivateSpace veri yedekleme:** PrivateSpace'inizi başka bir cihaza kopyalamak için PrivateSpace'deki Space Clone menüsünü kullanın.
-  Kilit ekranından şifre veya parmak izi kullanarak doğrudan PrivateSpace'e geçmek istiyorsanız, PrivateSpace şifresi farklı içeriğe sahip olarak MainSpace şifrenizle aynı türde olmalıdır. Aksi takdirde PrivateSpace'e kilit ekranından erişemezsiniz.

PrivateSpace'in etkinleştirilmesi

Yakınlarınıza veya iş arkadaşlarınıza cihazınızdan fotoğraflar veya başka içerikler gösterirken onların utanç verici olabilecek olan bilgilerinizi görmesinden mi çekiniyorsunuz? PrivateSpace, özel bilgilerinizi cihazınızda yalnızca parmak iziniz veya şifrenizle erişebileceğiniz bir alanda depolamanıza olanak tanır.

-  Cihazınızda Telefon ve **PrivateSpace** bölümlerine en fazla üç kullanıcı ekleyebilirsiniz. **Ayarlar > Kullanıcılar ve hesaplar > Kullanıcılar > Kullanıcı ekle** bölümüne zaten üç kullanıcı eklediyseniz, **PrivateSpace** bölümüne daha fazla kullanıcı ekleyemezsiniz.

PrivateSpace'in etkinleştirilmesi: PrivateSpace'i ilk defa kullanıyorsanız  **Ayarlar** menüsünü açın, **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace > Etkinleştir** bölümüne gidin ve PrivateSpace'inizi oluşturmak için ekrandaki talimatları takip edin.

-  Yalnızca bir adet PrivateSpace oluşturabilirsiniz.

MainSpace ve PrivateSpace arasında hızlı geçiş: Kilit ekranından parmak iziniz veya şifrenizi kullanarak alanlar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra ilk olarak şifrenizi kullanarak MainSpace'e giriş yapmanız gerekmektedir. Sonrasında kilit ekranından alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

PrivateSpace'e gir: PrivateSpace'inize kilit ekranından parmak izinizi veya şifrenizi kullanarak direkt olarak girebilirsiniz. Alternatif olarak, MainSpace'de  **Ayarlar** menüsünü açın ve PrivateSpace'inize girmek için **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace > Giriş yap** bölümüne gidin.

PrivateSpace'den çıkış: PrivateSpace'inizden çıktığınızda PrivateSpace'in kullandığı tüm bellek boşaltılacaktır. Gerekli zaman PrivateSpace'inize tekrar geçiş yapabilirsiniz. PrivateSpace'den çıkmak için  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace > Etkinleştir** bölümüne gidin.

PrivateSpace'in silinmesi: PrivateSpace'inizi silmek, tüm uygulamalarınızı PrivateSpace içinde depolanan tüm verilerinizi kalıcı olarak silecektir ve bu veriler geri yüklenemeyecektir. PrivateSpace'i aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

- MainSpace'den  **Ayarlar** menüsünü açın, sonrasında **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin ve  düğmesine dokununuz.
- PrivateSpace'den  **Ayarlar** menüsünü açın, sonrasında **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace > PrivateSpace'i sil** bölümüne gidin.

PrivateSpace'inize Girişi Saklayın

PrivateSpace'inize dair tüm izleri diğer kişilerden saklamak mı istiyorsunuz? MainSpace'de PrivateSpace'inizin girişini saklayabilirsiniz, böylece PrivateSpace gizlenmiş ve saklanmış olur.

PrivateSpace'inize girdikten sonra  **Ayarlar** menüsünü açın, **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin ve **PrivateSpace'i Gizle** seçeneğini etkinleştirin. PrivateSpace'inizin girişini gizledikten sonra bu alana yalnızca kilit ekranında parmak iziniz veya şifrenizi kullanarak girebilirsiniz.

PrivateSpace ve MainSpace Arasında Dosya Aktarın

Özel fotoğraflarınızı, müziklerinizi veya videolarınızı PrivateSpace'inize veya PrivateSpace'inizden MainSpace'e hızlıca aktarmak mı istiyorsunuz?

- 1 PrivateSpace'inize girdikten sonra  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin.
- 2 **MainSpace'den PrivateSpace'e** veya **PrivateSpace'den MainSpace'e** ögesine dokununuz.
- 3 Dosyaları seçmek ve onları hedef konuma aktarmak için ekrandaki talimatları takip edin.
 -  Cihazınızda veya mikro SD kartınızda bulunan dosyalar MainSpace'den PrivateSpace'e aktarılabilir, fakat yalnızca cihazınızda bulunan dosyaların PrivateSpace'den MainSpace'e aktarılması mümkündür. Bunun sebebi mikro SD kartların PrivateSpace'de engellenmesidir. Bulutta depolanan dosyalar PrivateSpace'den MainSpace'e aktarılamaz. Tüm cihazlar mikro SD kart özelliğini desteklemeyebilir.

Varsayılan olarak görsel dosyaları **Galeri > Tüm fotoğraflar** konumunda, video dosyaları **Galeri > Tüm videolar** , ses dosyaları ise **Dosyalar > Ses dosyaları** konumunda depolanır.

PrivateSpace Verilerinizi Yeni Cihazınıza Aktarın

Özel dosyalarınızı başka bir cihaza hızlıca aktarmak için PrivateSpace'inizi klonlayabilirsiniz.

-  • Verilerinizi aktarmadan önce, yeni cihazda yeterli depolama alanı kaldığından emin olun.
 - Sıralanan verileri bir cihazdan diğerine aktarabilirsiniz: kişiler, mesajlar, arama günlükleri, resimler, ses dosyaları, videolar ve belgeler.
- 1 Yeni cihazınızda PrivateSpace'e girin ve  **Ayarlar** bölümünü açın. Kare kodu oluşturmak için **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace > Space Clone > Bu yeni telefondur** bölümüne gidin.

2 Eski cihazınızda PrivateSpace'e girin ve  **Ayarlar** bölümünü açın. **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace > Space Clone > Bu eski telefondur** bölümüne gidin. Yeni cihazınızda görüntülenen kare kodu taratmak için ekrandaki talimatları takip edin. Alternatif olarak eski cihazınızı yeni cihazınızın Wi-Fi ortak erişim noktasına manuel olarak bağlayabilirsiniz. Bağlantı kurduktan sonra eski cihazınızdan verileri seçerek yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.

 Aktarım işlemi sırasında istediğiniz zaman dosya aktarımını iptal edebilir ve tekrar bağlantı kurduğunuzda sürece devam edebilirsiniz.

PrivateSpace Şifrenizi Sıfırlayın

PrivateSpace şifrenizi unuttuğunuzda, PrivateSpace şifresini güvenlik sorusunu cevaplayarak hızlı bir şekilde sıfırlamak için bir güvenlik sorusu ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik sorusu özelliğini etkinleştirme: PrivateSpace'inize girin ve  **Ayarlar** bölümünü açın. **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin. MainSpace ve PrivateSpace şifrelerinizi girmek için **Şifre koruması** üzerine dokunun ve ekrandaki talimatları takip edin. Güvenlik sorusu ayarlama ekranına girin.

Güvenlik sorusu ayarlama: Güvenlik sorusuna dokunun ve önceden seçilmiş güvenlik sorularından birini seçin veya kendiniz oluşturun. Güvenlik sorusu cevabını girin ve güvenlik sorusu özelliğini etkinleştirmek için **Bitir** düğmesine dokunun.

 Güvenlik sorusu özelliğini etkinleştirdikten sonra, güvenlik sorusunu ve cevabını değiştirebilirsiniz.

PrivateSpace şifrenizi değiştirme: MainSpace'e girin,  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Güvenlik ve gizlilik > PrivateSpace** bölümüne gidin.  **> Şifreyi sıfırla** üzerine dokunun. MainSpace şifrenizi, güvenlik sorusu cevabını girmek için ekran talimatlarını takip edin ve daha sonra PrivateSpace şifrenizi ayarlayın.

 • PrivateSpace'e giriş gizliyse ve PrivateSpace ekranını sıfırlamaya giremiyorsanız, MainSpace'e girin ve  **Ayarlar** bölümünü açın. **Güvenlik ve gizlilik > Diğer > Tüm ayarları göster** bölümüne gidin ve PrivateSpace'e girişi görüntülemek için **TAMAM** düğmesine dokunun.

Önemli Uygulamaları Kilitlemek için Uygulama Kilidi Kullanın

Uygulama kilidi önemli uygulamalarınız için şifre ayarlayabilmenize olanak tanır. Telefon cihazınızı yeniden başlattığınızda veya Telefon cihaz ekranının kilidini açtığınızda, uygulamaları ilk defa açmadan önce Uygulama kilidi şifresini girmeniz istenecektir. Uygulama kilidi özel bilgilerinizin güvenliğini artırır ve cihazınızdaki önemli uygulamalara yetkisiz erişimleri engeller.

Uygulama kilidini etkinleştirme:  **Ayarlar** ögesini açın. **Güvenlik ve gizlilik > Uygulama kilidi** bölümüne gidin ve şifre ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin, sonrasında korumak istediğiniz uygulamalar için Uygulama kilidini etkinleştirin. Kilitli bir uygulamayı ilk kez açtığınızda ekrandaki talimatları takip ederek şifrenizi girin ve güvenlik sorunuzu yanıtlayın.

-  Telefon cihazınızın kilidini açma yöntemi olarak parmak izi seçtiyseniz ve Uygulama kilidi şifresini ilk kez ayarlıyorsanız uygulama kilidini daha kolay açabilmek için ekrandaki talimatları takip ederek parmak izinizi ilişkilendirebilirsiniz.

Uygulama kilidi şifresini değiştirme: Uygulama kilidi ekranında  düğmesine dokununuz ve Uygulama kilidi şifrenizi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** veya **Şifre korumasını değiştir** düğmesine dokununuz.

Geliştirilmiş Veri Koruma: Gizliliğinizi Koruyun

Telefon cihazınız kaybolursa veya çalınırsa fotoğraflarınızın, banka hesabı bilgilerinizin veya diğer özel verilerinizin sızmasından mı endişe ediyorsunuz? Huawei Telefon artık güvenilir root anahtarı ve kilit ekranı şifresinin sağladığı korumaya ek olarak güvenlik çiplerine de sahiptir. Verileriniz, mikro SD kartta veya dahili depolama alanında saklanması fark etmeksizin en yüksek seviyede güvenlikle korunacaklardır.

Daha güçlü şifreleme ve koruma: Huawei Telefon, Telefon cihazdan ayrılması durumunda verilerin şifresinin çözülmesinin mümkün olmadığı donanım anahtarı kullanmaktadır. Güvenilir root anahtarına bağlı olarak şifrelenmiş bileşenler, donanımın veri koruma kapasitesini artırmak için bellek kontrol çipinde tutulur. Özel verilerinizi korumak üzere bu özellik kilit ekranı şifrenizle birlikte çalışır. Fotoğraflarınızı, kişisel bilgilerinizi veya diğer kişisel verilerinizi şifrelemek için PrivateSpace, Çoklu kullanıcı, şifrelenmiş mikro SD dosyaları veya diğer özellikleri kullandığınızda verilerinizin şifresinin çözülebilmesinin tek yolu güvenilir root anahtarının, kilit ekranı şifresinin ve güvenlik çipinin aynı anda kırılmasıdır. Tüm cihazlar mikro SD kart özelliğini desteklemeyebilir.



Yedekleme ve Geri Yükleme

Veri yedekleme: Veri Kaybını Önleyin

Cihazınızdaki önemli verilerinizin kazara silinebileceği veya kaybolabileceği konusunda endişelendiğiniz oldu mu? Veri kaybını önlemek ve iç rahatlığını sağlamak için düzenli olarak verilerinizi yedekleyin.

Cihazınızın verilerini yedeklemenin dört yolu vardır:

- **mikro SD kart:** Cihazınız mikro SD kartları destekliorsa verilerinizi istediğiniz zaman mikro SD karta yedekleyebilirsiniz, böylece veri kaybını rahatça engelleyebilirsiniz.
- **Cihaz dahili depolama birimi:** Küçük dosyalarınızı cihazınızın dahili depolama birimine yedekleyebilirsiniz.
- **USB depolama birimi:** Cihazınızın dahili depolama birimindeki alanınız kısıtlıysa cihazınızı USB OTG kablosu kullanarak USB depolama birimine bağlayabilir ve verilerinizi yedekleyebilirsiniz.
- **Bilgisayara yedekleme:** Veri kaybını önlemek ve cihazınızın dahili depolama biriminde yer açmak için önemli verilerinizi, fotoğraflarınızı ve büyük dosyalarınızı cihazınızdan bilgisayara depolayabilirsiniz.

Yedekleme Yöntemi Seçin

Cihazınızdaki verileri yedekleyerek, cihazınız kaybolur veya hasar görürse veya değiştirilmesi ya da fabrika ayarlarına geri yüklenmesi gerekirse, verileri geri yüklemek için oluşturulan yedeklemeleri kullanabilirsiniz. Verileriniz güvenli ve tam bir şekilde depolanacak ve geri yüklenecek ve gizliliğiniz tüm işlem boyunca korunacaktır.

Verilerinizi yedeklemeden önce, Huawei'nin farklı yedekleme yöntemlerini anlamanız ve sizin için en uygun olanı seçmeniz önerilir.

Aşağıdaki yedekleme yöntemleri sizin için sağlanmaktadır:

- HUAWEI Cloud'a veri yedekleme (Cloud yedekleme)
- **HiSuite** kullanarak verileri bilgisayara yedekleme
- Verileri dahili depolamaya yedekleme
- Verileri USB depolama cihazına yedekleme

Harici depolama ve USB yedekleme

Görüntüler, sesler, videolar ve belgeler gibi verileri harici depolamanıza veya USB depolama cihazına yedeklemeyi seçebilirsiniz.

- Harici depolama: Küçük dosyalarınızı cihazınızın dahili depolama birimine yedekleyebilirsiniz.
- USB depolama cihazı: Cihazınızın dahili depolama alanında yeriniz azalıyorsa, verilerinizi yedeklemek üzere bir USB OTG kablosu kullanarak cihazınızı bir USB depolama aygıtına bağlayabilirsiniz.

Huawei Yedekleme

Huawei Yedekleme şu özelliklere sahiptir:

- Kişiler, SMS mesajları, arama kayıtları, sistem ayarları, saat, tarayıcı yer imleri, takvim, hava durumu, fotoğraflar, videolar, kayıtlar ve Huawei cihazınızdaki diğer uygulama verileri gibi tüm veriler yedeklenebilir.
- Yedekleme şifreleme işlemimiz sayesinde, verileriniz güvenliği korunur.
- Birden fazla yedekleme yöntemi desteklenmektedir. Verileriniz HUAWEI Cloud'a, cihazınızın harici depolamasına, bir USB depolama cihazına veya **HiSuite** kullanarak bilgisayara yedeklenebilir
-  Huawei Yedekleme, Android 4.0 veya üstü ile çalışan Huawei cihazlarında desteklenmektedir.

HiSuite Kullanarak Veri Yedekleme

Kişiler, SMS mesajları, görüntüler veya cihazınızdaki diğer önemli dosyalar dahil olmak üzere cihazınızın en önemli bilgilerini yedeklemek ve harici olarak bilgisayarınızda depolamak için **HiSuite** yedekleme işlevini kullanabilirsiniz. Verileri kolayca bilgisayarınızdan orijinal cihazınıza veya diğer Huawei cihazlarına geri yükleyebilirsiniz.


HiSuite aşağıdakiler konusunda size yardımcı olur:

- Verilerinizi bilgisayarınıza yedeklemenize yardımcı olur.
- Verilerin depolama alanı bilgisayardaki mevcut alana bağlıdır.
- Şifrelenmiş yedeklemeler de desteklenmektedir (fakat varsayılan olarak şifrelenmiş değildirler).

Cihazınızın Verilerini Dahili Depolama Birimine Yedekleyin

Veri kaybını engellemek için cihazınızdaki verileri dahili depolama birimine yedekleyebilirsiniz. Kişiler, SMS mesajları, arama kayıtları ve takvim gibi görece küçük dosyaları dahili depolama birimine yedeklemeniz önerilir.


- 1  **Yedekleme** bölümünü açın, **Yedekle** ögesini seçin.
 - 2 Verilerinizi yedeklemek için **Dahili depolama** ögesini seçin ve **İleri** düğmesine dokunun. Daha sonra sağ alt köşedeki **Tümünü seç** düğmesine dokunarak tüm verileri yedekleyebilir veya yedekleme için veri dosyalarını tek tek seçebilirsiniz. Seçiminizden sonra, sistem otomatik olarak yedekleme için gerekli olan kapasiteyi hesaplayacaktır.
 - 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** ögesine dokunun.
 - 4 **Şifre Ayarlama** ekranında, veri güvenliği için bir şifre ayarlamak için ekran talimatlarını takip edin. Şifre ayarlamayı atlamak için **Atla** ögesini seçerseniz, Wi-Fi ve finansal uygulama verileri yedeklenmeyecektir.
-  Yedekleme dosyalarınızı **Dosyalar > Yerel** menüsüne giderek **Huawei\Yedekleme** klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

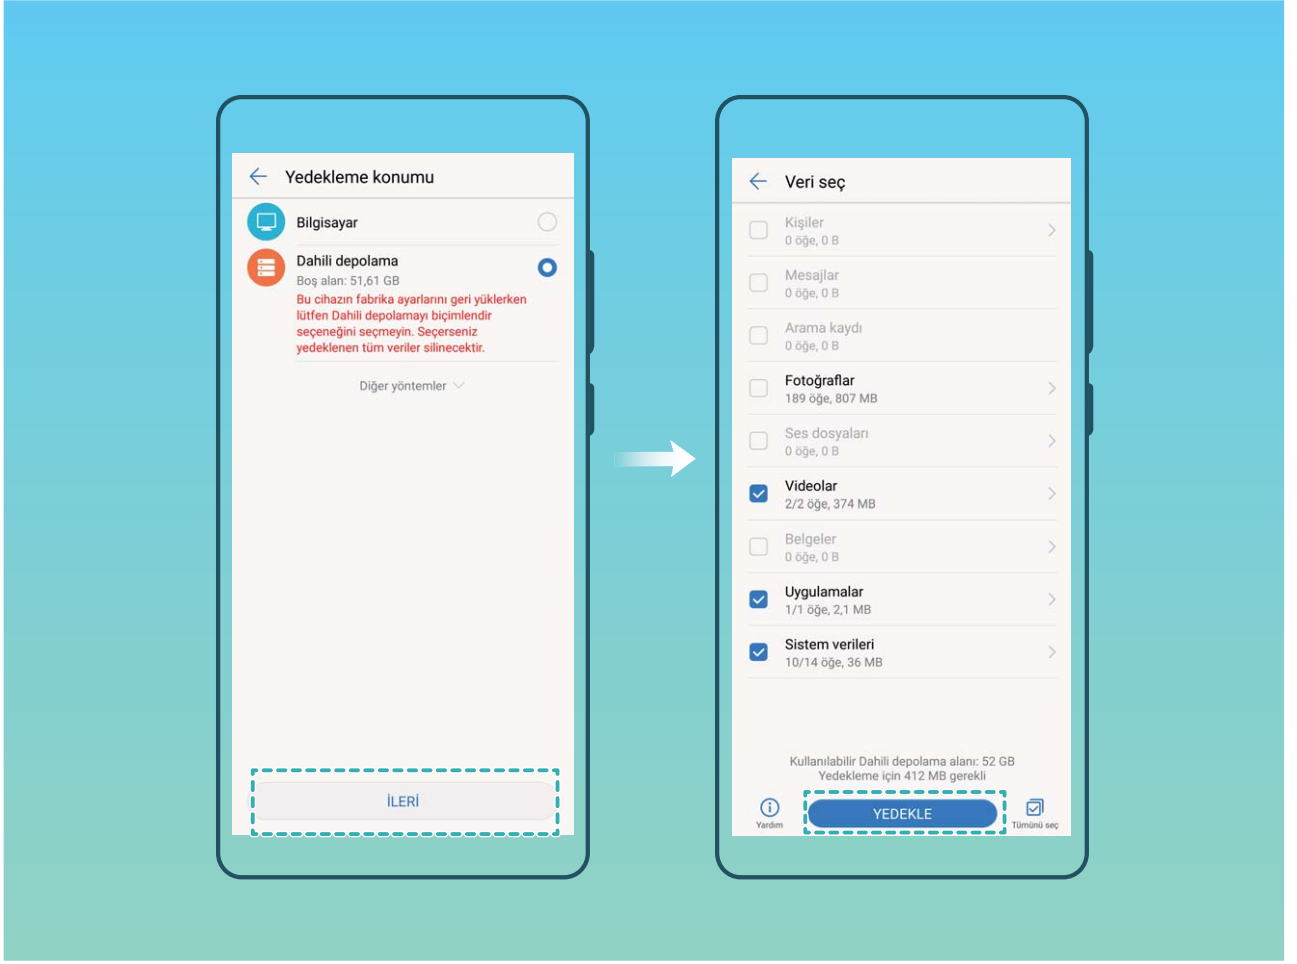

Verileri USB Depolama Cihazına Yedekleme

Cihazınızın depolama alanı azalıyorsa veya önemli verilerinizi harici depolama cihazına yedeklemek istiyorsanız, cihazınızı USB OTG kablosu ile USB depolama cihazına bağlayabilir ve verilerinizi depolama cihazına yedekleyebilirsiniz. Cihazınızla uyumlu USB depolama cihazları, USB flash sürücüler, kart okuyucular ve bir mikro SD kart ile donatılmış cihazları içerir.

- 1 **Yedekleme** öğesini açın ve **Yedekle** seçimi yapın.
 - 2 Verilerinizi yedeklemek için **USB depolama birimi** öğesini seçin ve **İleri** düğmesine dokunun.
 - 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve **Yedekle** öğesine dokunun. Daha sonra sağ alt köşedeki **Tümünü seç** düğmesine dokunarak tüm verileri yedekleyebilir veya yedekleme için veri dosyalarını tek tek seçebilirsiniz. Seçiminizden sonra, sistem otomatik olarak yedekleme için gerekli olan kapasiteyi hesaplayacaktır.
 - 4 **Şifre Ayarlama** ekranında, veri güvenliği için bir şifre ayarlamak için ekran talimatlarını takip edin. Şifre ayarlamayı atlamak için **Atla** öğesini seçerseniz, Wi-Fi ve finansal uygulama verileri yedeklenmeyecektir.
- Yedekleme dosyalarınızı **Dosyalar > Yerel** menüsüne giderek **Huawei\Yedekleme** klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

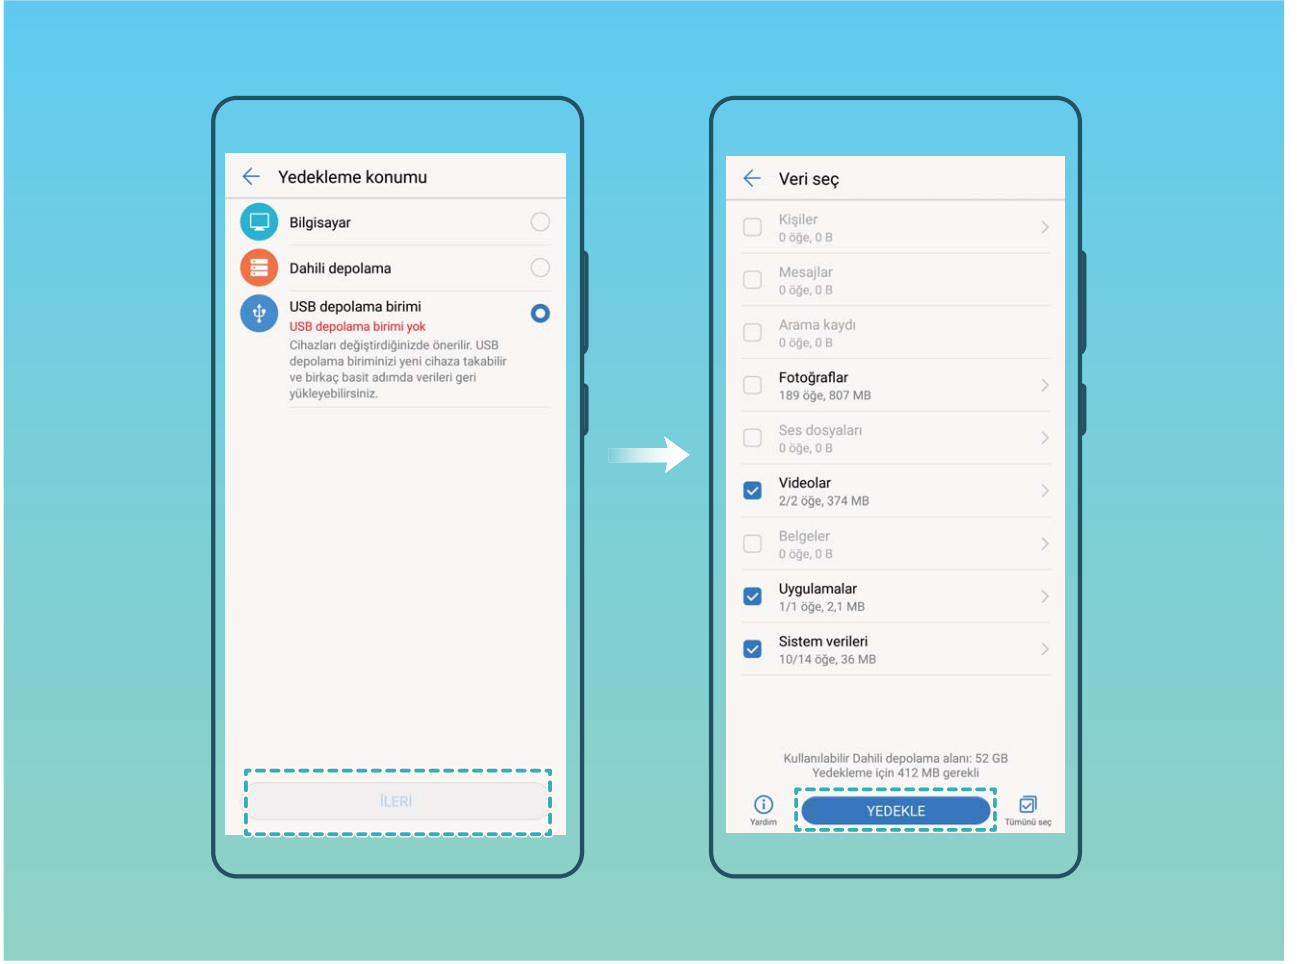

Cihazınızı Sıfırlayın

Önbelleklerin ve artık dosyaların uzun süre birikmesi nedeniyle cihazınızın çalışma hızı yavaşlarsa, önbellekteki dosyaları tamamen silmek ve cihazınızın orijinal yapılandırma ayarlarını geri yüklemek için cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.

Ağ ayarlarını sıfırla:: Bu, ortak erişim noktası hata ayıklaması ve Bluetooth eşleştirme bilgileri dahil olmak üzere Wi-Fi'nizi, mobil veri ağını ve Bluetooth ayarlarınızı geri yükleyecektir. Cihazınızdaki diğer ayarlar değişmeyecek veya herhangi bir veri veya dosyayı silmeyecektir.

İlk önce,  **Ayarlar** ögesini açın, **Sistem > Sıfırlama > Ağ ayarlarını sıfırla** menüsüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokununuz ve ayarları sıfırlamak için ekran talimatlarını izleyin.

Tüm ayarları geri yükleme: Bu, cihazınızın birincil ağ ayarlarını, parmak izi ve kilit ekranı şifrelerini geri yükleyecektir. Telefon Bul veya HUAWEI Kimliği ayarlarını sıfırlamayacak veya herhangi bir veriyi ya da dosyayı silmeyecektir.

İlk önce,  **Ayarlar** ögesini açın, **Sistem > Sıfırlama > Tüm ayarları sıfırla** menüsüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** düğmesine dokununuz ve ayarları sıfırlamak için ekran talimatlarını izleyin.


Fabrika ayarlarını geri yükleme: Bu, hesap ayarlarınız, sistem ayarları, uygulama verileri, yüklü uygulamalar, müzik, doküman ve resimler gibi cihazınızın hafızasındaki ve depolama alanındaki tüm verileri silecek ve cihazınızı orijinal fabrika ayarlarına geri yükleyecektir. Cihazınızı fabrika ayarlarını geri yüklemeyen önce verilerinizi yedekleyin.

Sistem > Sıfırlama > Fabrika verilerine sıfırla bölümüne gidin ve fabrika ayarlarına geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yedekleme Verilerinizi Geri Yükleyin

Yedekleme verilerinizi tam yedekleme konumuna göre cihazınızın dahili depolamasından veya USB depolama cihazından geri yükleyin.


- 1  **Yedekleme** bölümünü açın, **Geri yükle** ögesini seçin.
- 2 Yedekleme verilerinizin geri yükleneceği konumu seçin ve **İleri** ögesine dokununuz.
 - a Bilgisayardan veri geri yükleme: Cihazınızın bilgisayara bağlı olduğundan emin olun ve verileri cihazınıza geri yüklemek için HiSuite kullanın.
 - b Verileri dahili depolamadan geri yükleme: Yedekleme verileriniz cihazınızın dahili depolamasında depolanmış olduğunda bu yöntemi kullanın.
 - c Verileri USB depolama cihazından geri yükleme: Cihazınızın USB depolama cihazına bağlı olduğundan emin olun.
- 3 Geri yüklenecek verileri seçin ve **Geri yükle** ögesine dokununuz. Tüm verileri geri yüklemek için **Tümünü seç** ögesine dokunabilir veya kurtarılabacak veri dosyalarını tek tek seçebilirsiniz.

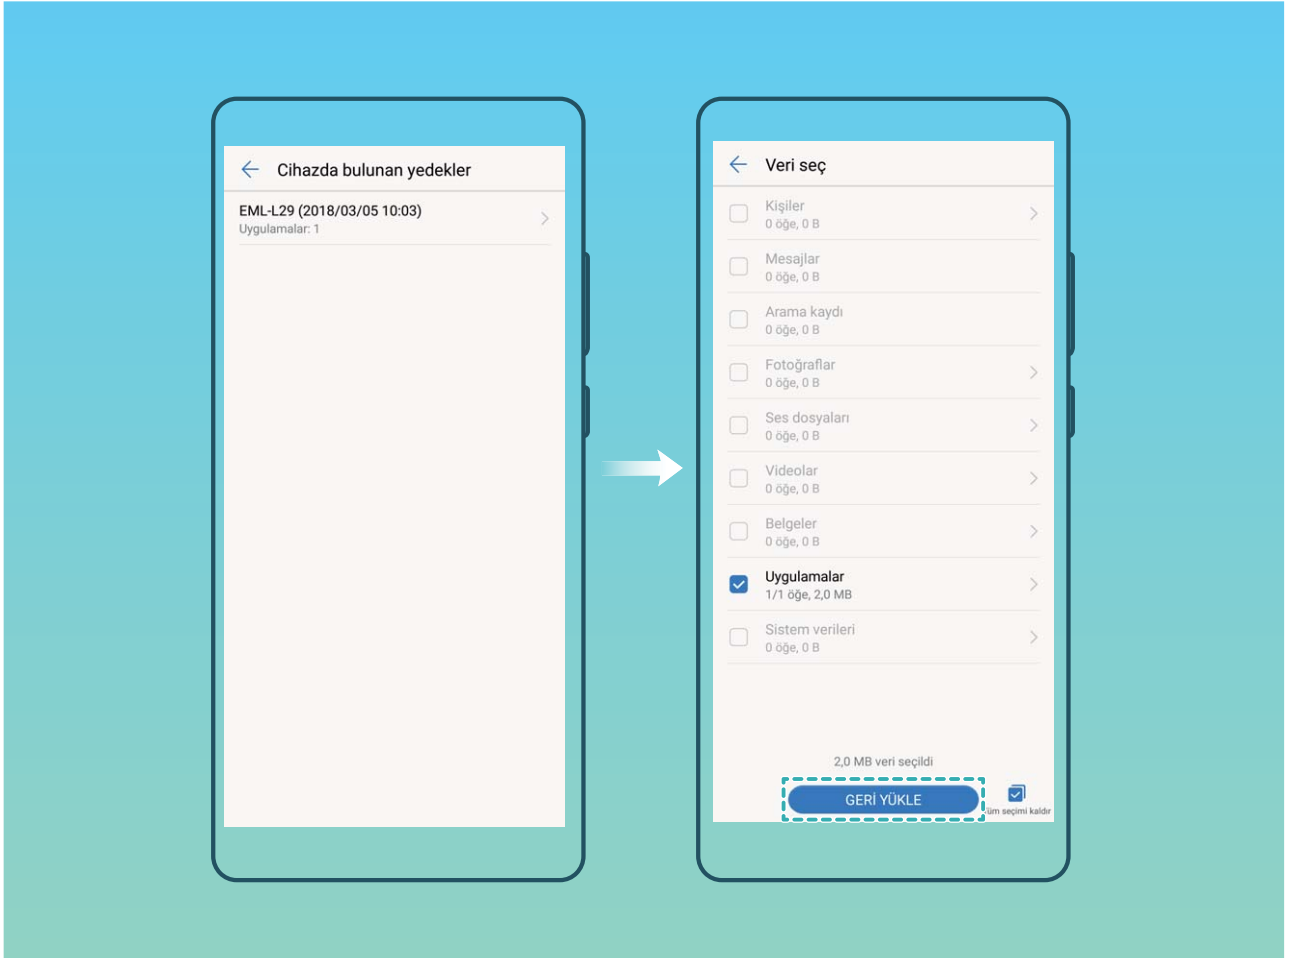

Cihazınızdaki Yedekleme Verilerini Arayın

Cihazınızdaki verileri harici depolamasına veya bir USB depolama cihazına yedeklemeyi seçtiyseniz, **Yedekleme yönetimi** bölümünde yedekleme dosyalarını görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

- 1 İlk önce,  **Yedekleme** bölümünü açın.
- 2 Daha sonra ekranın üst kısmındaki  simgesine dokunun ve ardından **Yedekleme yönetimi** düğmesine dokunun.
- 3 Bir yedek depolama ortamı seçin ve yedekleme dosyasının konumunu bulmak için **İleri** düğmesine dokunun.
- 4 Depolama ortamında tutulan yedekleme verilerini veya herhangi bir dosyayı silmek için, **Sil** düğmesine dokunun. Medya dosyaları **Multimedya yedekleme** bölümünden de silinebilir.

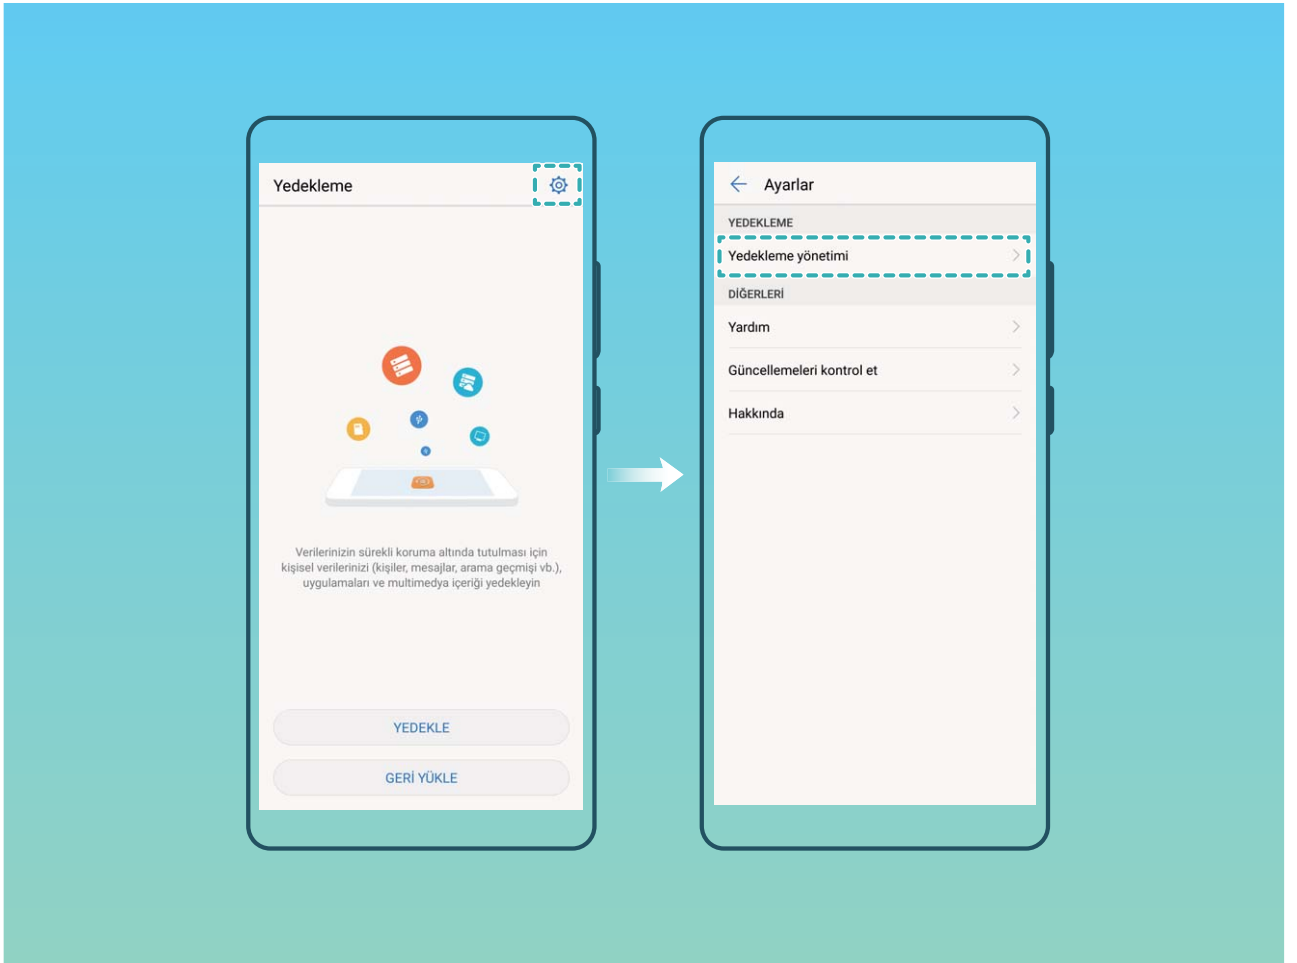

Wi-Fi ve Ağ

Wi-Fi

Wi-Fi+: Akıllı Bağlantı Asistanınız

Wi-Fi+, mobil veriden tasarruf etmek için akıllıca Wi-Fi ağlarına bağlanır. Wi-Fi+ etkinleştirildikten sonra, cihazınız bilinen veya ücretsiz bir Wi-Fi ağı tespit ettiğinde, otomatik olarak Wi-Fi'yi açacak ve ağı bağlanacaktır. Cihazınız aynı zamanda en iyi internet bağlantısı için bölgedeki en ideal ağı otomatik olarak seçecektir.



Wi-Fi+ etkinleştirildikten sonra, cihazınız şunları yapacaktır:

- **Otomatik olarak ideal ağı seçer ve buna bağlanır:** Cihazınız, mevcut konumunuzdaki sinyal gücüne bağlı olarak daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağlarını, ücretsiz ağları veya mobil veri ağını otomatik olarak seçer ve bağlanır.

i 1 Mobil veri veya Wi-Fi kullandığını görmek için durum çubuğundaki simgeleri kontrol edin.


-  simgesi, cihazınızın Wi-Fi üzerinden internete bağlı olduğunu belirtir.
- Sinyal çubuğunun sol altında bulunan  simgesi ise, cihazınızın mobil veri üzerinden internete bağlı olduğunu belirtir.

- **Wi-Fi'yi otomatik olarak açar ve kapatır:** Daha önce bağlanmış olduğunuz Wi-Fi ağlarına bağlı olarak, Wi-Fi belli konumlarda otomatik olarak etkinleştirilecek ya da devre dışı bırakılacaktır. Bu özellik cihazınızın sürekli yeni ağlar aramasını önleyecektir.
- **Erişilebilir ağların kalitesini değerlendirir:** Mevcut erişilebilir ağ ortak erişim noktalarını değerlendirir ve cihazınızın internet bağlantısı olmayan ağlara bağlanmasını önler.

Wi-Fi'ye bağlanın

Mobil verinizi korumak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

- **İ** Kişisel verileriniz ve finansal bilgilerinize yetkisiz erişimi engellemek için, ortak Wi-Fi ağlarına bağlanırken her zaman dikkatli olun.

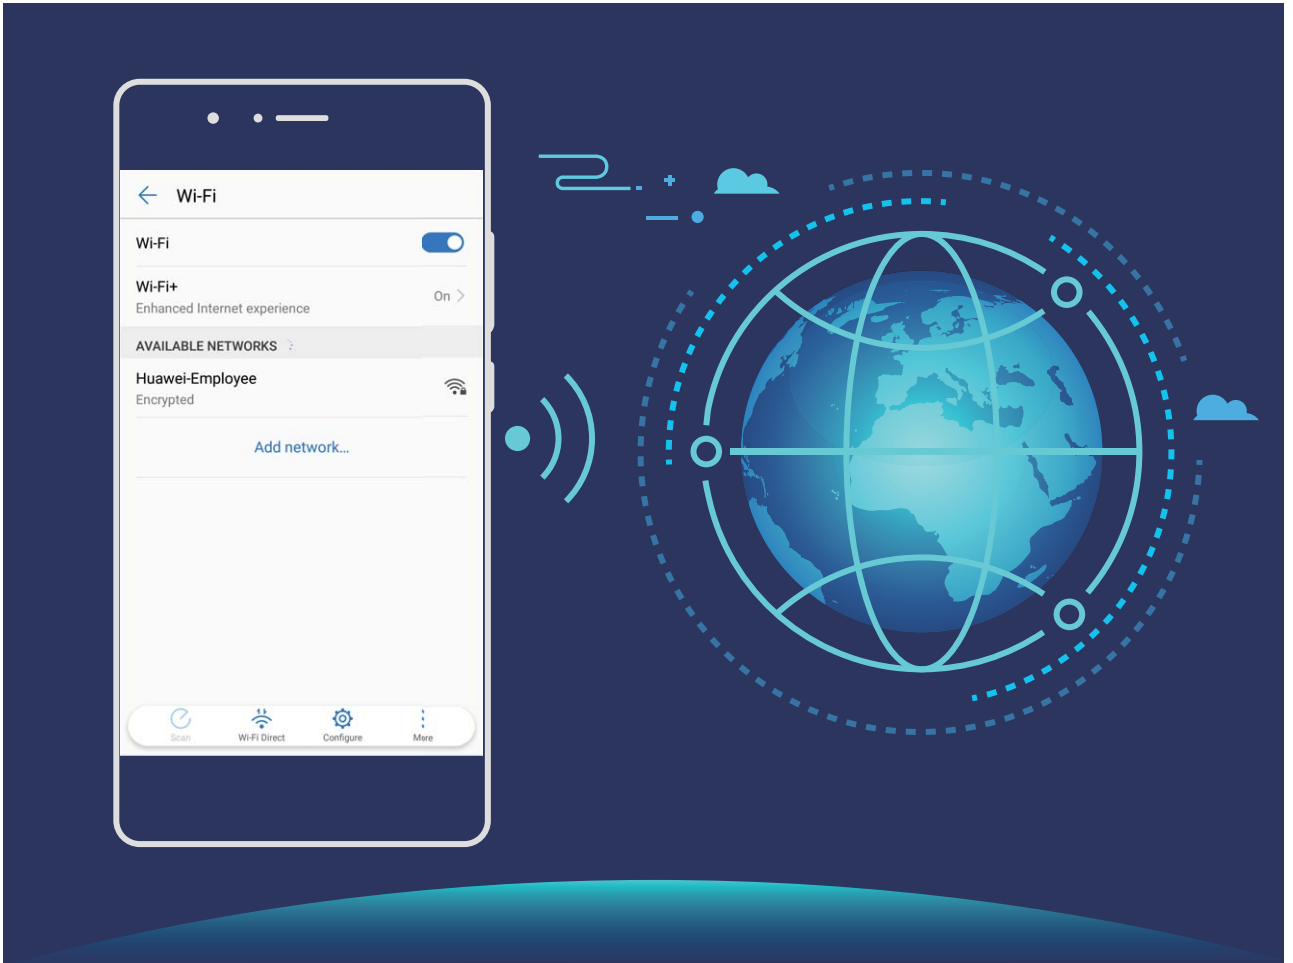

Wi-Fi'ye bağlanın:  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Wi-Fi** menüsüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin. Bağlanmak istediğiniz ağı seçin. Ağ ayarlarına bağlı olarak bir şifre girmeniz gerekebilir. Gerekirse kimlik doğrulamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.


- **Wi-Fi ortak erişim noktasını yenileyin:** Erişilebilir kablosuz ağları yeniden aramak için **Tara** ögesine dokununuz.
- **Manuel olarak bir Wi-Fi ortak erişim noktası ekleyin:** Menünün en altına gidin, **Ağ ekle...** ögesine dokununuz ve ağ SSID'si ile şifre girmek için ekrandaki talimatları izleyin.

WPS kullanarak bir Wi-Fi ağına bağlanın: Wi-Fi ekranında  **> Gelişmiş Wi-Fi ayarları > WPS bağlantısı** menüsüne gidin. Bir bağlantı kurmak için yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın.

WPS üzerinden özellikli bir yönlendiriciye bağlanmak, ağa hızlı şekilde şifre girmeden bağlanmanızı sağlar.

Wi-Fi Direct Kullanarak Veri Aktarın

Wi-Fi Direct, Huawei cihazları arasında hızlı şekilde veri aktarmanızı sağlar. Wi-Fi Direct, Bluetooth'dan daha hızlıdır ve cihazların eşleştirilmesini gerektirmez. Kısa mesafelerde büyük dosyaların aktarılması için daha uygundur.

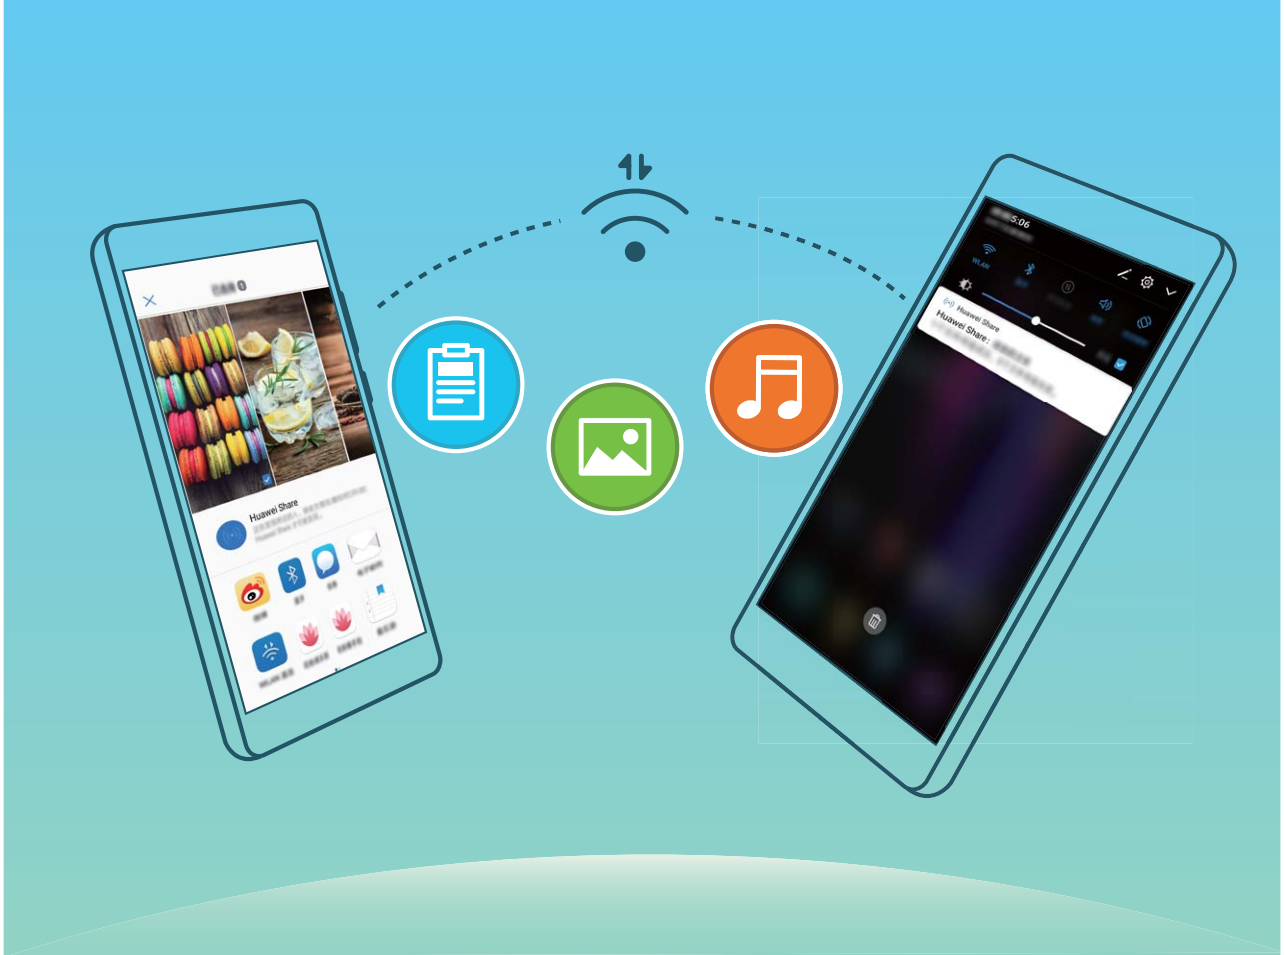

Wi-Fi Direct ile dosya gönder:  **Dosyalar** uygulamasını açın, göndermek istediğiniz dosyaya basılı tutun ve **Diğer** > **Paylaş** > **Wi-Fi Direct** ögesine gidin. Başka bir cihaz algılandığında, bağlantıyı kurmak için bunun adına dokununuz ve dosya aktarımına başlayın.

Wi-Fi Direct ile dosya al: **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin. Wi-Fi ayarları ekranında algılama özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. Gelen dosya komut istemi aldığınızda, aktarımı başlatmak için **Kabul Et** ögesine dokununuz. Alınan dosya varsayılan olarak **Wi-Fi Direct** klasörünün altındaki **Dosyalar** içerisine kaydedilecektir.

Wi-Fi+ Özelliğini Açma veya Kapatma

 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** bölümüne gidin ve **Wi-Fi+** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

- Wi-Fi+ etkinleştirildikten sonra cihazınız otomatik olarak kullanılabilir en iyi ağı bağlanacaktır.
- Bölgenizdeki Wi-Fi+ sinyallerinin gücüne bağlı olarak, Wi-Fi+ otomatik olarak mobil veri ağına geçiş yapabilir. Videoları ve diğer büyük dosyaları indirmek veya görüntülemek için mobil veri kullanmak ek veri kullanımı ücretlerine neden olabileceğini aklınızda bulundurun. Aşırı veri ücretlerinden kaçınmak için uygun bir veri planı satın alın.
- Wi-Fi+ etkinleştirildikten sonra, Wi-Fi manuel olarak devre dışı bırakılsa dahi, cihazınız daha önce bağlanmış olduğunuz kullanılabilir bir Wi-Fi ağı tespit ettiğinde otomatik olarak Wi-Fi ağına geçiş yapacaktır.

İnternete Bağlanma

Cihazınızla kolayca Wi-Fi ağlarına bağlanın.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarları ekranını açmak için  ögesine dokunun ve basılı tutun.
- 3 **Wi-Fi**'yi açın. Cihazınız bulduğunuz yerdeki mevcut tüm Wi-Fi ağlarını sıralayacaktır.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Şifreli bir ağ seçerseniz Wi-Fi şifresini de girmeniz gerekecektir.

Mobil veri kullanarak bağlanma

- Mobil verileri kullanmadan önce, yüksek veri ücretlerini önlemek için operatörünüzle bir veri planınız bulunduğundan emin olun.
- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.
 - 2 Mobil veriyi etkinleştirmek için  ögesine dokunun.
- İnternet erişimine gerek duymadığınızda mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.

Mobil Ağınızı Başka Cihazlarla Paylaşın

Ay sonunda ekstra mobil veriniz mi var? Bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



Mobil verinizi başka cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi ortak erişim noktası, bir USB kablosu veya Bluetooth kullanabilirsiniz.

Mobil veri paylaşmak için Wi-Fi ortak erişim noktası kullanma:  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası > Mobil Wi-Fi ortak erişim noktası > Wi-Fi ortak erişim noktasını yapılandır** bölümüne gidin. Wi-Fi ortak erişim noktası için ağ adı, şifreleme türü ve şifre belirleyin ardından **Kaydet** ögesine dokunun ve bunu kullanmak için ortak erişim noktasını etkinleştirin.

 **Diğer cihazların sizin ortak erişim noktası verilerinize sınırsız erişmesinden mi endişeleniyorsunuz?** **Ayarlar** ekranında, tek bir oturum için veri sınırını ayarlamak üzere **Veri sınırı** ögesine dokunun. Veri paylaşım sınırına ulaşıldığında cihazınız ortak erişim noktası paylaşımını otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.

Mobil veri paylaşımı için Bluetooth kullanma: Mobil verinizi paylaşmak için Bluetooth

kullanmadan önce bir Bluetooth bağlantısı kurun ve cihazları eşleştirin.  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası** bölümüne gidin ve **Bluetooth bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin. Eşleştirilmiş cihazın **Bluetooth** ekranında, eşleştirilen cihazın yanındaki  düğmesine dokunun ve bir internet bağlantısı kurmak ve mobil verinizi paylaşmak için **İnternet erişimi** özelliğini etkinleştirin.

Mobil veri paylaşımı için USB kullanma: Cihazınızı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın.  **Ayarlar** uygulamasını açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Bağlantı paylaşımı ve**

mobil ortak erişim noktası menüsüne gidin ve mobil verinizi paylaşmaya başlamak için **USB bağlantı paylaşımı** özelliğini etkinleştirin.

-  İşletim sisteminize bağlı olarak, bu işlevi kullanmadan önce ilgili ağ bağlantısını kurmak için bazı sürücüler yüklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi almak için bilgisayarınızın işletim sistemi kılavuzuna bakın.

Uygulama ve Bildirimler

İkiz Uygulama: Aynı Anda İki Sosyal Medya Hesabına Giriş Yapın

Cihazınızdan iki WeChat ve Facebook hesabına sürekli hesap değiştirmek zorunda kalmaksızın giriş yapmak istediğiniz oldu mu? İkiz uygulama sayesinde aynı anda iki WeChat ve Facebook hesabına giriş yapabilirsiniz, böylece iş ve özel hayatınızı ayrı tutabilirsiniz.

 İkiz uygulama özelliği yalnızca WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ve Messenger ile kullanılabilir. Bu özelliği kullanmadan önce bu uygulamaların en son sürümlerini indirin.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Uygulamalar ve bildirimler > İkiz uygulama** bölümüne gidin ve gerektiği şekilde WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger için İkiz uygulamayı etkinleştirin.

İkiz uygulama etkinleştirildiğinde başlangıç ekranında iki WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger uygulama simgesi görüntülenecektir. Böylece aynı anda iki farklı hesaba giriş yapabilirsiniz. İkiz uygulamayı hızlıca devre dışı bırakmak için başlangıç ekranında ikiz uygulama simgesini basılı tutun.

Ses ve Ekran

Rahatsız Etmeyin Modunu Yapılandırın

Rahatsız etmeyin modu, yabancılardan gelen aramaları engeller ve yalnızca seçilen kişilerden arama ve mesaj geldiğinde sizi bilgilendirir.



Ayarlar uygulamasını açın ve **Ses > Rahatsız etmeyin** menüsüne gidin. **Şimdi etkinleştir**

öğesini açın ardından **Rahatsız etmeyin modu** öğesine dokununuz ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Önemli kişilerden gelen aramalar ve mesajlara izin ver: Sadece öncelikli kesintilere izin ver** seçeneğini seçin ve hangi kişilerin sizi arayabileceği ya da mesaj gönderebileceğini yapılandırmak için **Öncelikli kesintileri tanımlayın** öğesine dokununuz.
- **Alarm zil seslerine izin ver:** Sadece alarm zil seslerine izin vermek için **Sadece alarmlar** öğesini seçin.
- **Tüm kesintileri devre dışı bırak:** Zil seslerini ve titreşimleri devre dışı bırakmak ve ekranın gelen aramalar, mesajlar ve alarmlar nedeniyle açılmasını önlemek için **Kesintiye uğratma** öğesini seçin.
- Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı kaydırın ve **Rahatsız etmeyin** modunu hızlı şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayollar panelinde öğesine dokununuz.
- Bazı üçüncü kişi uygulamaları Rahatsız etmeyin modu etkin durumda iken çalmaya devam edebilir. Bu uygulamalardan gelen bildirimleri sessize almak için uygulama içi ayarları yapılandırın.

Zaman kuralı: Hafta sonları ya da akşamları gibi belirlenen zamanlarda kesintileri engelleyin. Süre ve tekrar aralığını yapılandırmak için **Saat** öğesine dokununuz ardından **Saat** öğesini açın.

Etkinlik kuralı: Toplantılar ya da etkinlikler sırasında kesintileri önleyin. Takvim etkinlikleri sırasında **Rahatsız etmeyin** modunu etkinleştirmek için **Etkinlik** öğesine dokununuz.

Ses Ayarlarınızı Yapılandırın


Film izlediğiniz ya da oyun oynadığınız sırada, cihazınız ses deneyiminizi iyileştirmek üzere otomatik olarak stereo sese geçiş yapacaktır. Çeşitli farklı senaryolar için zil sesleri ve sesli hatırlatıcıları da ayarlayabilirsiniz.

Sistem ses düzeyini ayarlama: Ses düğmesine basın ve zil sesi, medya, alarm ya da arama ses düzeyini ayarlamak için düğmesine dokununuz.



Ses düzeyini sistem ayarlarınızda da ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar** uygulamasını açın, **Ses** öğesine dokununuz ve ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi kaydırıcısını sürükleyin.

Ses düzeyi, titreşim ve sessiz mod arasında geçiş yapma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın ve kısayollar panelini açın.  düğmesine dokunarak **Ses**, **Sessiz** ve **Titreşim** modu arasında geçiş yapın.

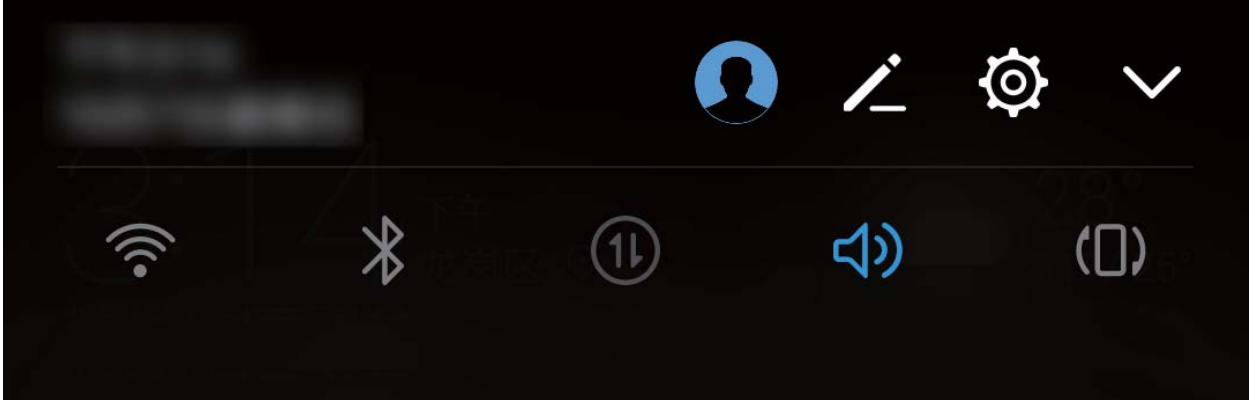

Tuş takımı ve bildirim seslerini etkinleştirme:  **Ayarlar** uygulamasını açın, tuş takımı ve bildirim seslerini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için **Ses > Daha fazla ses ayarı** menüsüne gidin.

Cihazınızı Sessiz moda ayarlama: **Ses** ekranında, **Sessiz mod** özelliğini etkinleştirin. **Sessiz mod** etkinleştirildikten sonra, **Sessiz modda titret** özelliğini etkinleştirin. Gelen arama olduğunda ekranınız açılacak ve cihazınız titreyecektir.

Zil sesi ve bildirim sesinizi özelleştirme: **Ses** ekranında, özel bir zil sesi seçin ya da **Bildirim** seçeneğini kullanın.

Göz Yorgunluğunu Önlemek için Göz Konforu Modunu Etkinleştirin

Cihazınıza uzun süre baktıktan sonra gözleriniz yoruluyor ve ağrıyor mu? Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renklere ayarlayabilir böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

Göz konforu modunu etkinleştirme:  **Ayarlar** menüsünü açın, **Ekran > Renk ve Göz konforu > Göz konforu** bölümüne gidin ve **Göz konforu** özelliğini etkinleştirin. Durum çubuğunda Göz konforu modu simgesi  görüntülenecektir. Göz konforu modu etkinleştirildiğinde mavi ışık filtrelenir ve ekran kırmızı bir renk tonu alır.

Göz konforu modunu hızlı şekilde etkinleştirme ya da devre dışı bırakma: Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın. Bildirim panelinden kısayollar panelini açmak için  düğmesine dokunun, sonrasında  özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Göz konforu modunu belirlenen saatlerde etkinleştirme: Cihazınızı her gün belirli saatlerde Göz konforu modunu etkinleştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Göz konforu modu devre dışıyken  **Ayarlar** menüsünü açın, **Ekran > Renk ve Göz konforu > Göz konforu** bölümüne gidin ve

Programla özelliğini etkinleştirin, sonrasında istediğiniz **Başlangıç saati** ve **Bitiş zamanı** ayarını yapın.

Göz konforu modu renk sıcaklığını ayarlama: Göz konforu modu etkinleştirildiğinde mavi ışık filtrelenir ve ekran hafif kırmızı bir renk tonu alır. Renk sıcaklığını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Göz konforu özelliğini etkinleştirdikten sonra renk sıcaklığı kaydırıcısını daha soğuk ya da daha sıcak bir ekran rengi için ayarlayabilirsiniz.

Diğer Ekran Ayarları

Sık Kullanılan Özelliklere Erişmek için Kısayolları Kullanın

Hızlı erişim için sık kullanılan özellikler menüsünü görüntülemek üzere bir uygulama simgesini basılı tutun. Bir özelliği basılı tutup başlangıç ekranına sürükleyerek de kısayol oluşturabilirsiniz.

 Bir uygulamayı basılı tutmanıza rağmen kısayol oluşturulmuyorsa bu uygulama başlangıç ekranı kısayollarını desteklemiyor demektir.

Sık kullanılan uygulama özelliklerine hızlı erişme: Başlangıç ekranınızdaki bir uygulama simgesini basılı tutun, sonrasında sık kullanılan bir özelliğe dokunarak erişin. Her uygulama dört adede kadar sık kullanılan özellik desteklemektedir. Bunlar uygulama tarafından ön ayarlıdır ve değiştirilemez. Örneğin, selfie çekmek için kamera simgesini basılı tutun, sonrasında açılır menüden **Selfie** düğmesine dokunun.

Başlangıç ekranına kısayol ekleme: Menüü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesini basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun, sonrasında kısayol oluşturmak için başlangıç ekranına sürükleyin. Örneğin, selfie kamerasına hızlı erişim için kameranın selfie özelliğini kısayol olarak ekleyebilirsiniz.


Ekran Ayarlarını Değiştirin

İhtiyaçlarınıza uygun olarak yazı tipi boyutunu değiştirin ve ekran parlaklığını ayarlayın.




Ayarlar bölümüne gidin ve **Ekran** düğmesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Çentik ekranı ayarlarını yapılandırma:** Çentik ekranı ayarlarını yapılandırmak için **Çentik** ögesine dokunun.
- **Görseli ve yazı boyutunu değiştirme:** **Görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve ihtiyaçlarınıza uygun bir ekran modu seçin.
- **Yazı tipi boyutunu değiştirme:** **Metin boyutu** düğmesine dokunun ve istediğiniz boyutu seçin.

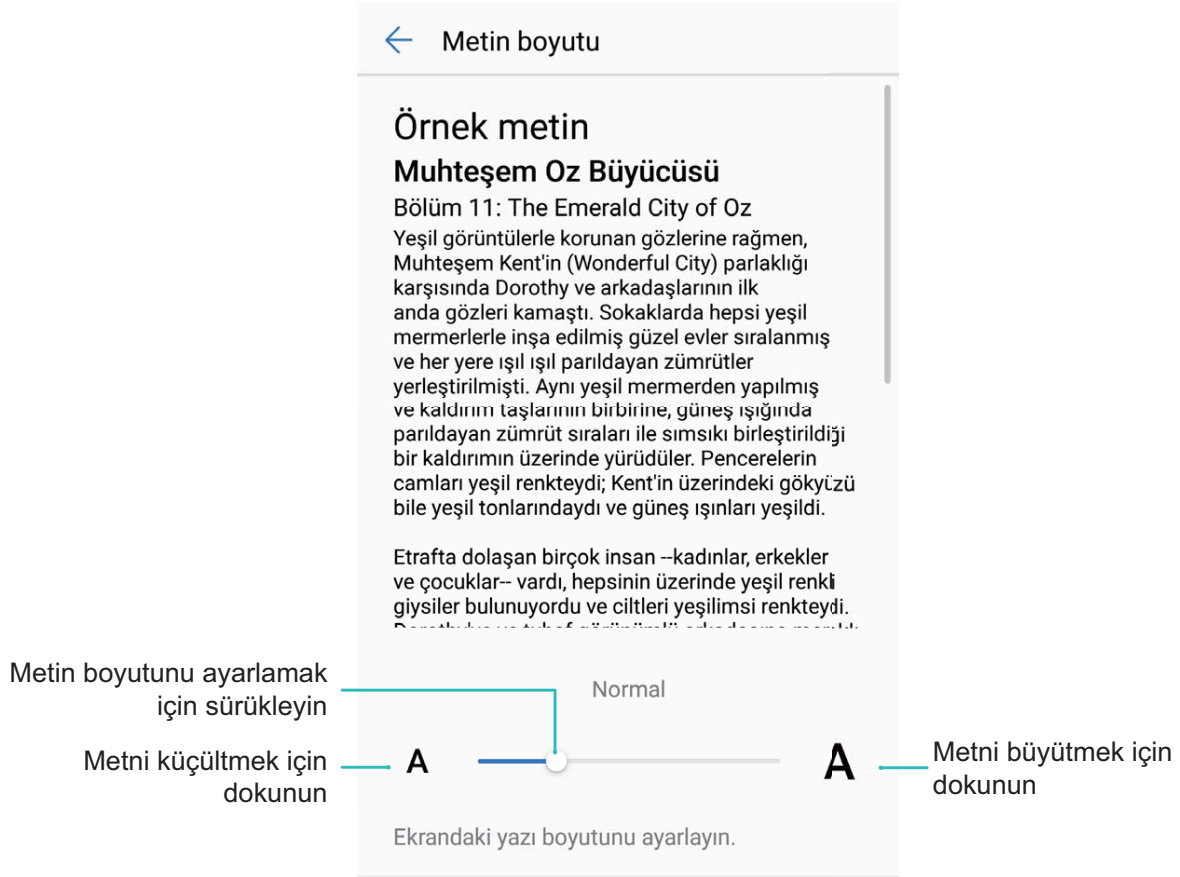

- **Ekran parlaklığını ayarlama:** **Parlaklık** bölümünden **Otomatik** seçeneğinin yanında bulunan işaret kutucuğunu seçin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, cihazınız ekran parlaklığını ortam parlaklığına göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Parlaklığı manuel olarak ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını sürükleyin ya da bildirim panelini açmak ve parlaklık ayarlarına erişmek için durum çubuğunu aşağı kaydırın.
- **Otomatik ekran döndürmeyi etkinleştirme:** **Ekranı otomatik döndür** özelliğini etkinleştirin. Alternatif olarak, bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın ve ardından  ögesini etkinleştirin.

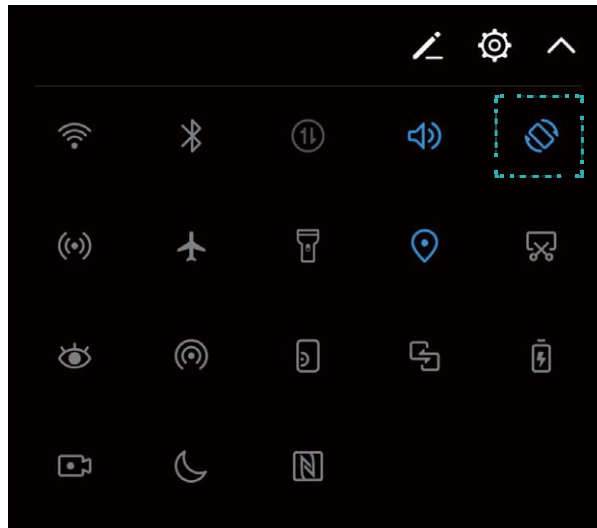

- **Renk sıcaklığını ayarlama:** **Renk modu ve sıcaklık > Renk ve göz konforu** üzerine dokununuz. Ön ayarlı bir seçenek seçin (**Varsayılan**, **Sıcak** veya **Soğuk**). Alternatif olarak, renk sıcaklığını manuel olarak ayarlamak için kaydırıcıya dokununuz veya sürükleyin. **Göz konforu** etkin olduğunda renk sıcaklığı değiştirilemez.
- **Ekran çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlama:** **Ekran çözünürlüğü** ögesine dokununuz ve **Akıllı çözünürlük** ögesini etkinleştirin. Sistem, güç tüketimini azaltmak için ekran çözünürlüğünü otomatik olarak ayarlayacaktır.
- **Ekran koruyucusunu etkinleştirme:** **Ekran koruyucu** düğmesine dokununuz, **Görsel seçimi** ve **Süre** özelliklerini yapılandırmak için **Ekran koruyucu** özelliğini etkinleştirin. Cihazınız şarj olurken ve bekleme modundayken fotoğraflarınızdan oluşan bir slayt gösterisi görüntülenecektir.

Depolama

Depolama Temizleyici

Daha Hızlı Performans için Belleği Temizleyin

Cihazınız zamanla yavaşlıyor mu? Sistem depolama birimini temizlemek istiyor fakat hangi dosyaları sileceğiniz konusunda tereddüt mü yaşıyorsunuz? Bellek temizleme, sistem performansını artırmak için önbelleğinizi, büyük ve artık dosyaları ve kullanılmayan uygulama dosyalarını hızlıca temizlemenize yardımcı olur, böylece cihazınız her zaman en iyi biçimde çalışır.

Sistem performansı yavaşladığında veya kalan depolama alanı azaldığında Telefon Yöneticisi size temizleme hatırlatıcısı gönderecektir. Cihazınızın belleğini temizlemek ve depolama alanını boşaltmak için ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

Temizlik: Cihaz kullanımınız etkilenmeden hızlıca belleği ve dahili depolama alanını boşaltmak için çöp dosyaları ve sistem önbelleğini tarayın ve temizleyin.

Derinlemesine temizlik: WeChat dosyaları, büyük dosyalar, videolar, görseller, uygulamaların artık dosyaları, müzik dosyaları, gereksiz yükleme paketleri ve çok yer kaplayan dosyalar gibi içerikleri tarayın ve tarama sonuçlarına göre temizlik tavsiyeleri alın. Bu işlem yanırlıklıla önemli dosyaları silmenize engel olarak depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olur.

Depolama temizleyiciyi etkinleştir

Depolama biriminizdeki alan azaldıkça Telefon cihazınız zamanla yavaşlayabilir. Depolama alanı boşaltmak için bellek temizleyiciyi kullanabilir ve sistem performansını iyileştirebilirsiniz, böylece Telefon cihazınız pürüzsüz şekilde çalışmaya devam edebilir.


 **Telefon Yöneticisi** uygulamasını açın, **Temizlik** düğmesine dokunun ve cihazınızın performansını artırmak için tarama sonuçlarına göre bellek ve önbelleği temizleyin. Depolama alanınız hala azsa daha fazla alan boşaltmak üzere tarama sonuçları ve temizlik tavsiyelerine göre derinlemesine temizlik yapabilirsiniz.

Gezinti Çubuğu ve Gezinti Düğmesi

Gezinti Düğmesi: Cihazınızı Tek Dokunuşla Kontrol Edin

Başlangıç ekranına geri dönmek veya bir uygulamayı kapatmak istediğiniz her seferde cihazınızın alt kısmındaki gezinti çubuğuna gitmeniz gerekmektedir. Artık Gezinti düğmesini kullanarak aynı işlevleri kullanabilir, cihazınızı daha kullanıcı dostu hale getirebilirsiniz.

Geri gitmek, başlangıç ekranına geri dönmek veya uygulamalar arasında geçiş yapmak için önyarlı hareketleri kullanın.

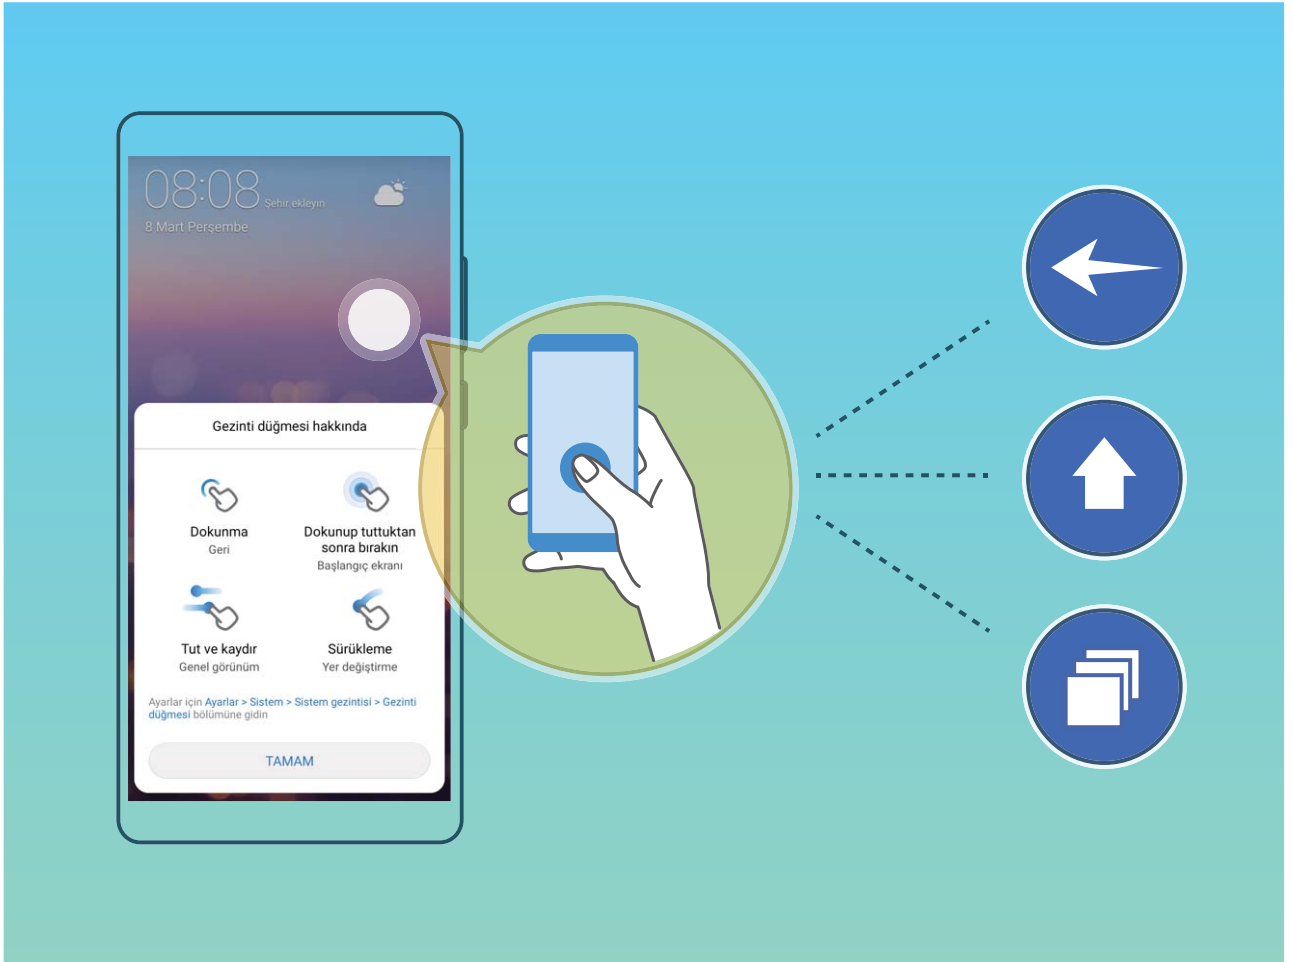

Gezinti Düğmesi ile Cihaz İşlevlerine Her Yerden Erişin

Başlangıç ekranına geri dönmek veya bir uygulamayı kapatmak için cihazınızın alt kısmındaki gezinti çubuğuna gitmeniz gerekmektedir. Gezinti düğmelerini kullanmak istemiyorsanız ve cihazı tek elinizle rahat bir şekilde kullanmak istiyorsanız cihazınızda Gezinti düğmesi özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** ögesini açın. **Sistem > Sistem gezintisi > Gezinti düğmesi** bölümüne gidin ve **Gezinti düğmesi** özelliğini etkinleştirin. Gezinti düğmesi ekranınızda belirecektir. Düğmeyi istediğiniz pozisyona sürükleyebilirsiniz. Gezinti düğmesi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- **Geri:** Bir adım geri gitmek için Gezinti düğmesine bir kez dokunun, iki adım geri gitmek için iki kez dokunun.
- **Başlangıç ekranı:** Başlangıç ekranına gitmek için Gezinti düğmesini basılı tutun ve daha sonra bırakın.
- **Arka plan uygulamalarını görüntüleme:** Gezinti düğmesini basılı tutun ve daha sonra arka planda çalışan herhangi bir uygulamayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Sistem

Giriş Yöntemini Değiştirme

Cihazınızdaki giriş yöntemini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın. **Sistem > Dil ve giriş > Varsayılan klavye > Giriş yöntemlerini yapılandır** bölümüne gidin ve istediğiniz giriş yöntemini seçin. **Dil ve giriş** bölümüne geri dönün, **Varsayılan klavye** düğmesine dokunun ve giriş yöntemini seçin.

Erişilebilirlik

Ekrandaki İçeriği Sesli Okutmak için TalkBack'i Etkinleştirin

TalkBack dokunduğunuz, seçtiğiniz ya da aktive ettiğiniz ekrandaki içeriği yüksek sesle okur. Bu, görme engelli kullanıcıların cihazları ile etkileşmesine yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

- 1  **Ayarlar** uygulamasını açın ve **Akıllı yardım > Erişilebilirlik > TalkBack** menüsüne giderek **TalkBack** ayarları ekranını açın.
- 2 **TalkBack** özelliğini etkinleştirin ve **Tamam** öğesine dokunun. TalkBack'i ilk kez etkinleştirdiğinizde cihazınız bir öğretici başlatacaktır. Öğreticiyi tekrar dinlemeniz gerekiyorsa,  düğmesine dokunun, TalkBack ayarları ekranını açın ve öğreticiyi başlatın.
- 3  düğmesine dokunun ve **Dokunarak keşfet** özelliğini etkinleştirin. **Dokunarak keşfet** etkinleştirildiğinde, cihazınız dokunduğunuz içeriği sesli okuyacaktır.


Cihazım neden aniden ekrandaki içeriği okumaya başlıyor? Bu özelliği nasıl devre dışı bırakabilirim? Yanlışlıkla TalkBack özelliğini etkinleştirmiş olabilirsiniz. TalkBack özelliğini devre dışı bırakmak için cihazınız titreyene dek Güç düğmesine basılı tutun ve ardından en az üç saniye boyunca iki parmağınızla ekrana dokunun.

TalkBack Hareketlerini Öğrenin


TalkBack, cihazın çalıştırılması için özel bir hareket dizisi kullanır. TalkBack etkinleştirildiğinde, cihazla etkileşmek için bu hareketler gereklidir.

-  TalkBack özelliğini yanlışlıkla etkinleştirdiğinizde, bunu devre dışı bırakmak için cihazınız titreyene dek Güç düğmesine basılı tutun ve ardından en az üç saniye boyunca iki parmağınızla ekrana dokunun.


Ekranla gezinme: Menü listelerinde kaydırarak ilerlemek için iki parmağınızla aşağı veya yukarı kaydırın. Ekranlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

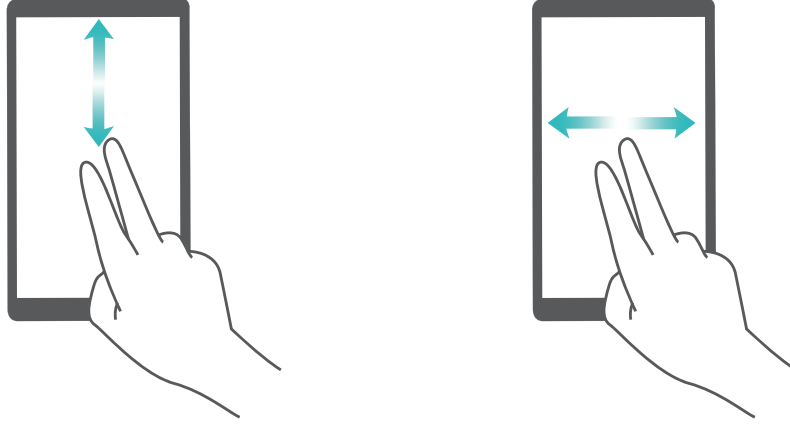

Bir öge seçme: Bir ögeyi seçmek için bir parmağınızla buna dokunun (açılmayacaktır). Cihazınız, seçili ögenin içeriğini yüksek sesle okuyacaktır.

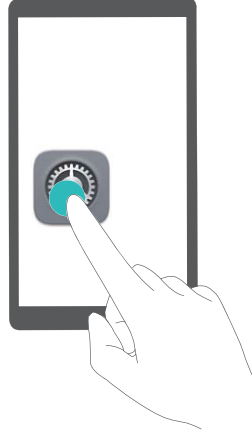

Bir ögeyi açma: Önceki adımdaki seçiminizi onaylamak için ekranın herhangi bir bölümüne bir parmağınızla iki kez dokununuz.

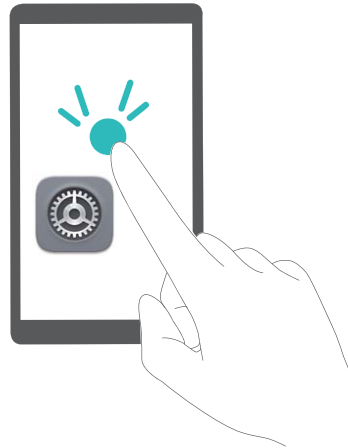

Örneğin **Ayarlar** ögesini açmak istiyorsanız, **Ayarlar** simgesine tek parmak kullanarak bir kez dokununuz, daha sonra ekranın herhangi bir yerine iki kez dokununuz.

TalkBack ile Metin Okuma Çıkışı Kullanın

Metin okuma özelliği, cihazınızın ekranındaki metinleri sesli okuyabilir. Aynı zamanda, görme engelli kullanıcıların cihazları ile etkileşmesine yardımcı olmak üzere TalkBack hizmeti ile birlikte kullanılabilir.

 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Akıllı yardım > Erişilebilirlik** menüsüne gidin ve **Metin-konuşma çıktısı** özelliğini etkinleştirin. Bu özelliği etkinleştirmek için tercih edilen motorunuzu ve konuşma hızını yapılandırın.

Renk Düzeltmeyi Etkinleştirin

Renk düzeltme ayarları cihazınızın renk körlüğü etkilerini telafi etmesini sağlar.

 Renk düzeltme etkinleştirildiğinde normal renk görüşüne sahip kullanıcılar bazı renkleri görüntülemeye zorlanabilir.

 **Ayarlar** uygulamasını açın, **Akıllı yardım > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** menüsüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin. **Düzeltilme modu** ögesine dokununuz ve gerekli renk düzeltme modunu seçin.

Genel Ayarlar

İpuçları: Cihazınızdaki Özelliklerle İlgilenin

Yeni bir cihazınız varsa ancak bunun özelliklerinden bazılarını bilmiyorsanız İpuçları uygulamasını kullanmayı deneyin.

İpuçları, cihazınızda bulunan ön yüklü uygulamadır. **İpuçları**, seçili özellikleri tanıtır ve cihazınıza çok daha hızlı alışmanız için size yardımcı olan kullanıcı kılavuzuna bağlantılar içerir.

 **Sezgisel öneriler**: Yeni cihazınızı bir süre kullandıktan sonra, akıllı öneri özelliği cihazınızda otomatik olarak etkinleştirilecektir. Bu özellik belli kullanım senaryoları için sezgisel önerilerde bulunur bu da cihazınızı çok daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.



Sistem Dilinizi Değiştirin

Cihazınızın sistem dilini değiştirmek mi istiyorsunuz? Bunu kolayca yapabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Sistem > Dil ve giriş > Dil** bölümüne gidin ve sistem dilinizi seçin. Dil listesinde dilinizi bulamıyorsanız dilinizi eklemek için **Dil ekle** düğmesine dokunun.


Sistem Saati ve Tarihini Ayarlayın

Yurt dışına seyahat ettiğinizde ya da SIM kartınızı değiştirdiğinizde cihazınız otomatik olarak yerel mobil ağ tarafından sunulan saat ve tarihi gösterecektir. Aynı zamanda saat ve tarihi manuel olarak ayarlayabilir, saat formatını değiştirebilir ya da kilit ekranınızda çift saat ayarlayabilirsiniz.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Sistem > Tarih ve saat** bölümüne gidin. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Saat ve tarihi değiştirme:** Cihazınızın saat ve tarihini mobil ağınızla senkronize etmek için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini etkinleştirin. Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Zaman diliminizi değiştirme:** Cihazınızın zaman dilimini mobil ağınızla senkronize etmek için **Otomatik saat dilimi** özelliğini etkinleştirin. Zaman diliminizi manuel olarak ayarlamak için **Otomatik saat dilimi** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Saat formatını değiştirme:** Saat formatını 24 saat olarak ayarlamak için **24-saat zamanı** özelliğini etkinleştirin. Saat formatını 12 saat olarak ayarlamak için **24-saat zamanı** özelliğini devre dışı bırakın.

- **Kilit ekranınızda çift saat ayarlama:** Yurt dışında iseniz cihazınız otomatik olarak yerel mobil ağ tarafından sunulan yerel saat ve tarihi gösterecektir. Kilit ekranınızda çift saat görüntülemek için **Çift saat** özelliğini etkinleştirebilir ve **Yaşadığınız şehir** ayarını yapabilirsiniz: bunlardan biri yerel saati diğeri ise yaşadığınız ülkenin saatini gösterir.

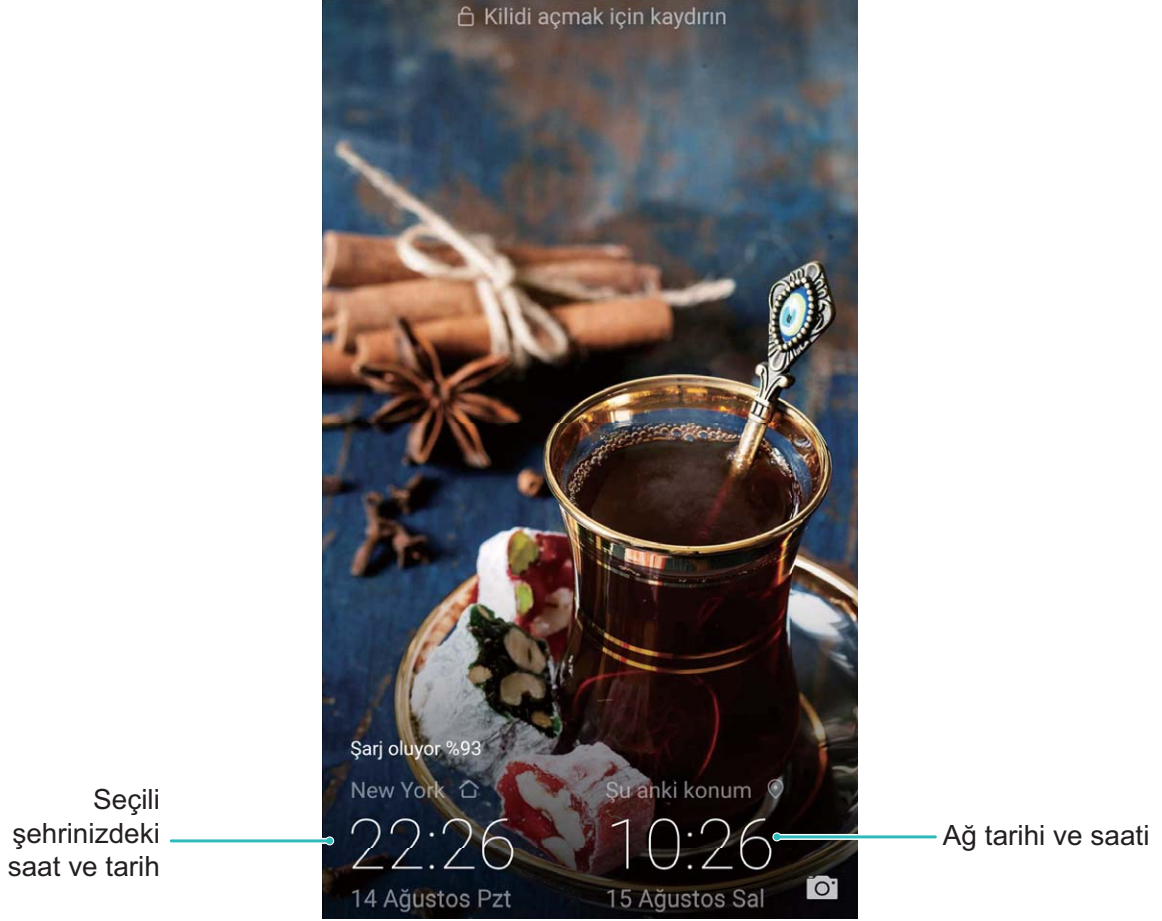

Cihazınızdaki Belgeleri ve Fotoğrafları Yazdırın

Belgeleri ve fotoğrafları kolayca yazdırmak için cihazınızı Wi-Fi üzerinden bir yazıcıya bağlayın.

- Mopria, cihazınız üzerinden doğrudan bir Mopria onaylı yazıcıdan yazdırmanızı sağlar. Yazıcı Wi-Fi üzerinden cihazınıza bağlanır.
- Yazıcınız Mopria onaylı değilse modelinize uygun bir eklenti almak için yazıcı üreticisi ile iletişime geçin.

1 Cihazınızı ve yazıcınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

- **Yazıcınızın ortak erişim noktasına bağlanma:** Yazıcınızın kablosuz ortak erişim noktası bulunuyorsa ortak erişim noktasını etkinleştirmek ve bir şifre belirlemek için yazıcının kılavuzundaki talimatları izleyin. Cihazınızda  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin. **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yazıcının ortak erişim noktasını seçin ve bağlantı kurmak için ekrandaki talimatları izleyin.

- **Wi-Fi Direct ile bağlanma:** Yazıcınız Wi-Fi Direct'i destekliyorsa bu özelliği etkinleştirmek için yazıcının kılavuzunda yer alan talimatları izleyin. Cihazınızda  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Wi-Fi** bölümüne gidin. **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin,  düğmesine dokunun ardından algılanan cihazlar listesinden yazıcınızı seçin.
- **Yönlendiricinize bağlanma:** Yazıcınızda Wi-Fi bağlantısını etkinleştirin ve evdeki yönlendiriciye bağlanın. Cihazınızda  **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kablosuz bağlantı ve ağlar > Wi-Fi** bölümüne gidin. **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin, yönlendiricinizi seçin ardından ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

2  **Ayarlar** menüsünü açın. **Cihaz bağlantısı > Yazdırma > Varsayılan Yazıcı Servisi** bölümüne gidin ve **Varsayılan Yazıcı Servisi** özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Manuel olarak bir yazıcı eklemek için arama sonuçlarından bir yazıcı seçin ya da **Diğer > Yazıcı ekle** düğmesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.


3 Artık doğrudan cihazınız üzerinden yazdırabilirsiniz:

- **Görsel yazdırma:** **Galeri** uygulamasına gidin. Yazdırmak istediğiniz görseli açın, **Diğer > Yazdır veya PDF'e çıkart** bölümüne gidin ve görseli yazıcıya göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Web sayfası yazdırma:** Tarayıcınızda yazdırmak istediğiniz web sayfasını açın ardından menüden yazdır seçeneğini işaretleyin.
- **Belge yazdırma:** Üretkenlik uygulamasında yazdırmak istediğiniz belgeyi açın ve menüden yazdır seçeneğini işaretleyin.
- **Not yazdırma:**  **Not Defteri** uygulamasını açın. Yazdırmak istediğiniz notu açın,  > **Yazdır** bölümüne gidin, sonrasında notu yazıcıya göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.

Eldiven Modunu Etkinleştirin

Eldiven modu, soğuk kış günlerinde eldiven taktığınızda telefonunuzu rahatça kullanmanızı sağlar.

 **Ayarlar > Akıllı yardım** bölümüne gidin ve **Eldiven modu** özelliğini etkinleştirin.

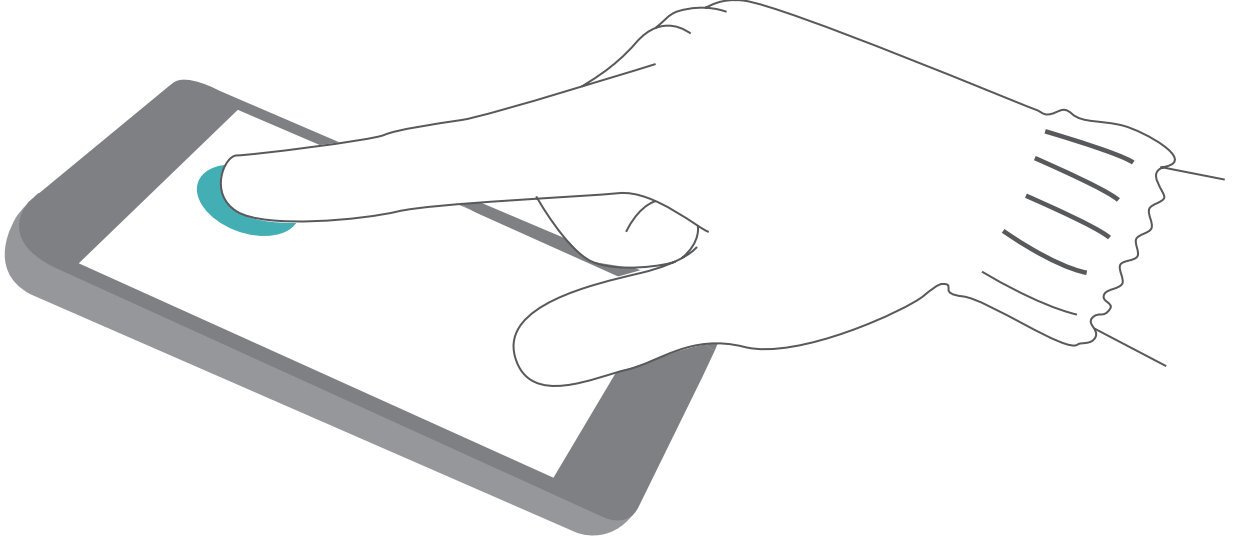

Programlı Açılma/Kapanmaları Ayarlayın

Pil ömründen tasarruf etmek ve rahatsız edilmemek için günün belli saatlerinde cihazınızı kapatmak mı istiyorsunuz? Gün içinde belli saatlerde cihazınızı açmak ve kapatmak için otomatik açılış/kapanış özelliğini kullanın.

 **Ayarlar** menüsünü açın, **Akıllı yardım > Programlı açma/kapama** bölümüne gidin, **Programlı kapanma** ve **Programlı açılma** özelliğini etkinleştirerek açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra tekrarlama ayarlarını yapın. Cihazınız seçilen saatlerde otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır. Programlı açılma ve kapanmayı devre dışı bırakmak için **Programlı kapanma** ve **Programlı açılma** özelliğini devre dışı bırakın.

Daha Güvenli Uçuş ve Daha Uzun Pil Ömrü için Uçak Modunu Etkinleştirin

Uçuş sırasında cihazınızı açık bırakmanın güvenli olmayacağından mı endişeleniyorsunuz? Herhangi bir arama yapmayı ya da kabul etmeyi düşünmediğiniz anlarda cihazınızın pil ömrünü artırmanın kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Güvenle uçmak ve pil ömrünüzü artırmak için Uçak modunu etkinleştirebilirsiniz.

 Uçuş esnasında lütfen uçuş mürettebatının talimatlarını uygulayın veya cihazınızı kapatın ya da Uçak modunu etkinleştirin.

Uçak modu etkinleştirildiğinde cihazınız aramaları, mobil veri servislerini, Bluetooth ve Wi-Fi özelliğini otomatik olarak devre dışı bırakacaktır. Bununla birlikte, Uçak modunda iken Bluetooth ve Wi-Fi manuel olarak etkinleştirilebilir.

Kısayol düğmesini kullanarak Uçak modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma: Durum çubuğunu aşağı kaydırın. Bildirim panelinden kısayollar panelini açmak için  düğmesine dokunun, sonrasında  düğmesine dokunun.

Uçak modunu Ayarlar menüsünden etkinleştirme veya devre dışı bırakma:  **Ayarlar** menüsünü açın, **Kablosuz bağlantı ve ağlar** düğmesine dokunun ve **Uçak modu** özelliğini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Uçak modunu etkinleştirdikten sonra durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

Hesaplarınızı Yönetmek ve Güncellemek için Hesap Yönetimini Kullanın

Çok sayıda cihaz ya da bilgisayardaki e-posta hesaplarını, uygulama bildirimlerini ve kayıtları senkronize etmek mi istiyorsunuz? Cihazlar, bilgisayarlar ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli cihazlardaki birden fazla e-posta ve uygulama hesabını gerçek zamanlı olarak yönetmek ve güncellemek için cihazınızı kullanabilirsiniz.

- Üçüncü kişi uygulama hesapları yalnızca cihazınızda üçüncü kişi uygulaması yüklü ise oluşturulabilir.
- Senkronize edilebilen bilgi türü hesap türüne bağlıdır.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve **Kullanıcılar ve hesaplar** düğmesine dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

- **Hesap ekleme:** **Hesap ekle** düğmesine dokunun, bir hesap türü seçin ve ardından hesap bilgilerini girmek ve hesap eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Hesap silme:** Silmek istediğiniz hesabı seçin ve ardından hesabı silmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- **Hesapları senkronize etme:**  düğmesine dokunun, **Otomatik senkronizasyon** seçimi yapın, ekrandaki talimatları izleyin ardından **Tamam** düğmesine dokunun. **Otomatik senkronizasyon** özelliğini seçmezseniz bir hesabı manuel olarak seçebilir ve  düğmesine dokunarak senkronize edebilirsiniz.

Bellek ve Depolama Durumunu Görüntüleyin

Cihazınızı uzun süre kullandıktan sonra ne kadar bellek ve depolama alanınız kaldığından emin olamıyor musunuz? Bellek ve depolama alanı kullanımını izlemenize ve bir temizlik yapıp yapmamaya karar vermenize yardımcı olması için cihazınızın bellek ve depolama alanı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- Tüm cihazlar mikro SD kart özelliğini desteklemeyebilir.

 **Ayarlar** menüsünü açın ve belleğiniz, dahili depolama alanınız ya da mikro SD kart kullanım bilgilerinizi görmek için **Depolama** düğmesine dokunun ve aşağıdakileri yapın: **Depolama alanını temizleme:** **Depolama temizleyicisi** özelliğini seçerek **Temizlik** ekranına gidin ve tek dokunuşla belleğinizi temizleyin ya da depolama alanınızda yer açın.

Cihazınızı Daha İyi Tanımak için Ürün Bilgilerine Bakın

Cihazınızı daha iyi tanımak için model numarası, sürüm numarası, IMEI numarası, donanım ayarları, ürün özellikleri ve yasal sertifikasyon gibi ürün bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Ürün bilgilerini görüntüleme:  **Ayarlar** bölümünü açın ve model numarası, farklı sürüm numaraları, IMEI, donanım bilgileri, durum bilgileri ve cihazınızın yasal sertifikası gibi bilgileri görüntülemek için **Sistem > Telefon hakkında** menüsüne gidin.


 Çift SIM kartlı cihazlarda iki IMEI numarası bulunurken tek SIM kartlı cihazlarda bir IMEI numarası bulunmaktadır.

Cihaz adını değiştirme:  **Ayarlar** bölümünü açın ve cihazınızın cihaz adını değiştirmek için **Sistem > Telefon hakkında > Cihaz adı** menüsüne gidin.

Bir Ayarı Hızlıca Bulmak için Akıllı Ayarları Kullanın

Yazı tipini değiştirmek istiyor ancak ayarı bulamıyor musunuz? Akıllı ayarlar bir ayarı hızlıca bulmanıza yardımcı olur. Bunlar aynı zamanda cihaz kullanımınıza göre size ayar önerebilir ve bir ayarı tek adımda etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

 **Ayarlar** menüsünü açın. Cihazınız, cihaz kullanımınıza bağlı olarak size bazı ayarlar önerecektir. Aynı zamanda arama çubuğuna bir anahtar kelime ya da eş anlamlısını girebilirsiniz, cihazınız ilgili ayarların tümünü görüntüleyecektir.

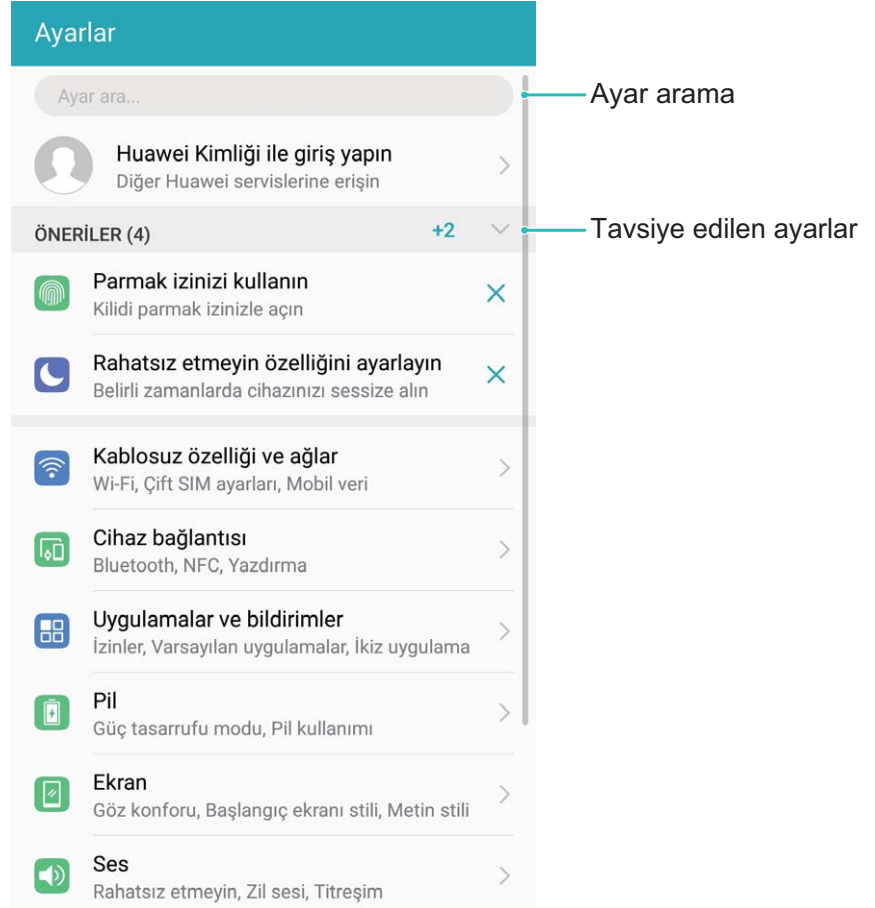

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



HUAWEI, HUAWEI



ve , Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Bluetooth® sözcüğü marka ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların kullanımı Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin lisansı kapsamında yer almaktadır.

Qualcomm® aptX™



ve

Qualcomm® aptX™ HD



Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM)'in tescilli

markasıdır .

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs

yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

Bu ürün, açık kaynaklı Android™ platformuna dayanır. Huawei bu platformda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android platformu tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü şahıs yazılımlarıyla uyumlu olmayabilir. Huawei bu tür herhangi bir uyumluluk ile bağlantılı hiçbir garanti ve temsil sağlamaz ve bu tür sorunlarla bağlantılı tüm sorumluluğu açık bir biçimde reddeder.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEİ ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEİ ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Su ve Toz Geçirmezlik

Kontrollü ortamda yapılan testlerde cihaz su ve toz geçirmezdir. Geçirmezlik seviyesi, IEC 60529 uluslararası standardı tarafından belirlenen IP67 seviyesine erişmektedir. Su ve toz geçirmezlik sürekli değildir, geçirmezlik normal aşınma sonucu zaman içinde azalabilir. Islakken cihazı şarj etmeyin.

Sıvıların sebep olacağı hasarları engellemek için:

- Cihazı basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayın. Örneğin; duş alırken, yüzerken, yelkenli kullanırken veya sörf yaparken cihazı yanınızda taşımayın.
- Cihazı yüksek sıcaklık veya neme sahip ortamlarda kullanmayın. Örneğin, cihazı saunalarda, spalarda ve banyolarda kullanmayın.
- Cihazı saf su haricinde herhangi bir sıvıya maruz bırakmayın. Örneğin; tuzlu su, alkol veya şeker içeren içecekler, kozmetik losyonlar veya deterjanlar.
- Cihazı kasıtlı olarak suya batırmayın veya hasar görebileceği diğer ortamlara yerleştirmeyin.
- Cihazı ıslak aksesuarlara bağlamayın veya ıslakken şarj etmeyin.
- Yetkili onarım teknisyenleri haricinde herhangi bir kişinin cihazı sökmesine veya cihazın hasar görebileceği herhangi başka bir işlem yapmasına izin vermeyin.
- Kart tepsisi yerine doğru şekilde yerleştirilmeden cihazı kullanmayın.

Cihaz herhangi bir sıvıya battığında şunları yapın:

- Harici ısı kaynakları ile (saç kurutma makinesi ve mikrodalga fırın gibi) cihazı kurutmaktan kaçının. Cihazın şarj yuvasına veya hoparlör yuvalarına pamuk ve bez gibi nesneler yerleştirmekten kaçının.
- Cihazı silerek tamamen kurutun, sonrasında kuru ve iyi havalandırılan bir ortama yerleştirin. Cihazı fanın önüne yerleştirin. Fanı, cihazın şarj yuvası ve hoparlör yuvalarına soğuk hava üfleyecek şekilde konumlandırın. Bu sayede cihaz daha hızlı kuruyabilir.
- Cihaz suya düşmüşse veya mikrofon, alıcı ya da hoparlör ıslanmışsa arama esnasında ses temiz duyulamayabilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için yukarıdaki işlemleri gerçekleştirin.
- Cihaz sıvıya maruz kalırsa cihazı herhangi bir aksesuarına bağlamayın ve kurutmak için temiz ve yumuşak bir bez (kamera lensi bezi gibi) kullanarak cihazı silin. Cihazı hemen şarj etmeyin. Şarj etmeden veya herhangi bir aksesuar bağlamadan önce cihazın yeterince kuruduğundan emin olun. Herhangi bir konuda şüpheye düşerseniz yardım için cihazınızı yetkili bir Huawei Servis Merkezine götürün.
- Cihaz, oleofobik (yağ geçirmez) katmana sahiptir. Oleofobik katman zamanla aşınacaktır. Cihazın temizlenmesi ve aşındırıcı ürünler kullanılması bu katmanın yağ geçirmezliğini azaltabilir ve cihaza hasar verebilir.
- Cihaz, yukarıda belirtilen durumlar haricinde başka belirli durumlarda da hasar görebilir.

Yardım alma

Cihazınızda bulunan Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun.

Yasal bilgileri okumak için **Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Yasal** ögesine dokununuz.

Daha fazla bilgi için <http://consumer.huawei.com/en/> adresini ziyaret edin.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Not: Telefonunuzun son oturum açtığı Google hesabını unutmayın. Güvenli olmayan bir fabrika ayarları geri yüklemesi sırasında Google'ın hırsızlığı önleme mekanizması, telefonunuzdaki başlatma gezinti ekranında kimlik doğrulaması gerçekleştirmek için en son oturum açtığınız Google hesabınızı girmenizi zorunlu kılacaktır. Telefonunuz sadece kimlik doğrulama aşaması başarılı şekilde geçildiğinde düzgün olarak açılabilir.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: CLT-L09

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

