

Sveikiname įsigijus „Sony Ericsson C702“. Visur mėgaukitės skaitmenine 3,2 milijonų taškų kamera. Daugiau informacijos apie telefono turinį rasite svetainėje www.sonyericsson.com/fun.

Užsiregistruokite www.sonyericsson.com/myphone dabar, kad gautumėte įrankių rinkinį, nemokamą interneto saugyklą, ypatingus pasiūlymus, naujienas ir informaciją apie konkursus.

Norėdami gauti informacijos apie produktų palaikymą, apsilankykite www.sonyericsson.com/support.

Priedai – daugiau telefono funkcijų

Bluetooth™ ausinės HBH-PV703

Mėgaukitės be laidų technologija naudodamiesi galingomis ausinėmis.



Telefono fotoaparato rinkinys IPK-100

Padarykite savo telefoną naudingesniu ir patogesniu naudodami trikojį stovą, diržinį laikiklį ir kompaktišką dėklą.



Stereofoninė nešiojama laisvų rankų įranga HPM-65

Lengvas dizainas ir kabliukas ausiai užtikrina stabilų tvirtinimą.



Šiuos priedus galima įsigyti atskirai, tačiau jie gali būti parduodami ne visose rinkose. orėdami peržiūrėti visą priedų asortimentą, apsilankykite www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Turinys

Darbo pradžia 6

Surinkimas	6
Telefono įjungimas	7
Pagalba	8
Akumuliatoriaus įkrovimas	9
Telefono apžvalga	10
Meniu apžvalga	12
Naršymas	14
Telefono kalba	16
Teksto įvedimas	16

Paveikslėliai 18

Fotoaparatas ir vaizdo įrašymo funkcija	18
Fotoaparato naudojimas	18
Daugiau fotoaparato funkcijų	19
Fotoaparato piktogramos ir nustatymai	20
Nuotraukų perkėlimas	21
Nuotraukų spausdinimas	22
Nuotraukos	22
PhotoDJ™ ir VideoDJ™	23

Skambinimas 24

Skambinimas ir skambučių priėmimas	24
Adresinė	26

Skambučių sąrašas	30
Spartusis rinkimas	30
Balso paštas	31
Valdymas balsu	31
Daugiau nei vienas skambutis	32
Uždraustas rinkimas	34
Pokalbio trukmė ir kaina	35
Telefono numerio rodymas arba slėpimas	35

Žinutės 36

Teksto žinutės	36
Vaizdo žinutės	37
Žinučių pasirinktys	38
Balso žinutės	39
El. paštas	39
„Mano draugai“	41
Informacija apie regioną ir bazinę stotį	43

Įrašų grotuvas ir muzika ... 43

Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio	43
Nešiojama stereofoninė laisvų rankų įranga	44
Muzikos grotuvas	44
PlayNow™	46
TrackID™	46
Muzika ir vaizdo įrašai tinkle	47

Pramogos..... 47

Vaizdo grotuvas	47
Radijas	47
Skambėjimo signalai ir melodijos	48
MusicDJ™	49
Garsų įrašytuvas	49
Žaidimai	49
Programos	50

Internetas 51

Interneto sauga ir sertifikatai	52
Interneto informacijos failai	52

GPS..... 54

GPS naudojimas	54
Google Maps™ mobiliajam įrenginiui	55
Vairavimo nuorodos	55
Kitos GPS funkcijos	55
„Tracker“	56

Sujungimas 58

Nustatymai	58
Telefono pavadinimas	59
Bluetooth bevielio ryšio technologiją	59
USB kabelio naudojimas	61
Sinchronizavimas	62
Atnaujinimo paslauga	65

Kitos funkcijos 66

Skrydžio režimas	66
Failų tvarkyklė	67
Žadintuvai	68
Kalendorius	69
Pastabos	70
Užduotys	71
Aprašai	71
Laikas ir data	71
Tema	72
Pagrindinio meniu išsidėstymas ...	72
Užraktai	72

Trikčių diagnostika 75

Dažnai pasitaikančios problemos	75
Klaidų pranešimai	77

Svarbi informacija..... 78

Patarimai, kaip saugiai ir efektyviai naudotis telefonu	80
Galutinio vartotojo licencijos sutartis	84
Ribota garantija	84
FCC Statement	87
Declaration of Conformity for C702	88

Rodyklė 89

„Sony Ericsson“ C702

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Šį vartotojo vadovą išleido bendrovė

„Sony Ericsson Mobile Communications AB“ arba jos vietinis padalinys. Vadovas nesuteikia jokių garantijų. „Sony Ericsson Mobile Communications AB“ šį vadovą gali keisti bet kuriuo metu ir be įspėjimo, jei jame randama tipografinių klaidų arba turimos informacijos netikslumų, taip pat pagerinus programas ir prietaisus. Tačiau tokie pakeitimai bus įtraukti į naujus šio vartotojo vadovo leidimus. Visos teisės ginamos.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Leidimo numeris: 1207-7400.3

Pastaba:

Kai kurių paslaugų, aprašytų šiame vartotojo vadove, tam tikri tinklai nepalaiko. *Tai taikoma ir GSM tarptautiniam pagalbos telefono numeriui 112.*

Jei abejojate, ar galite naudotis tam tikromis paslaugomis, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba interneto ryšio paslaugų teikėją.

Prieš naudodamiesi mobiliuoju telefonu perskaitykite skyrių *Svarbi informacija*.

Naudojant šį mobiliąjį ryšio telefoną, galima atsisakyti, saugoti ir persiųsti papildomą turinį, pvz., skambėjimo signalus. Šio turinio naudojimą gali riboti ar drausti trečiųjų šalių teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimą naudoti pagal taikomas autoritarius teisių įstatymus. Jūs, o ne „Sony Ericsson“, atsakote už turinį, kurį atsiunčiate ar persiunčiate savo mobiliuoju telefonu. Prieš naudodamiesi koku nors papildomu turiniu, įsitikinkite, kad galite juo naudotis, nepažeisdami jam taikomų apribojimų. „Sony Ericsson“ negarantuoja papildomo ar iš trečiosios šalies gauto turinio tikslumo, vientisumo ar kokybės. „Sony Ericsson“ jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga už netinkamą papildomo ar iš trečiųjų šalių gauto turinio naudojimą.

„Smart-Fit Rendering“ yra prekės ženklas arba registruotasis „ACCESS Co., Ltd.“ prekės ženklas. „Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas, o „Sony Ericsson“ šį ženklą naudoja pagal licenciją.

„Liquid Identity“ logotipas, „PlayNow“, „MusicDJ“, „PhotoDJ“, „TrackID“ ir „VideoDJ“ yra „Sony Ericsson Mobile Communications AB“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

„TrackID™“ teikia „Gracenote Mobile MusicID™“. „Gracenote“ ir „Gracenote Mobile MusicID“ yra „Gracenote, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Cyber-shot“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

„Lotus Notes“ yra „International Business Machines“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

„Sony“, „Memory Stick Micro™“ ir M2™ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Google™“ ir „Google Maps™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Wayfinder“ ir „Wayfinder Navigator“ yra „Wayfinder Systems AB“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

„SyncML“ yra „Open Mobile Alliance LTD“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas.

„Ericsson“ yra prekių ženklas arba registruotasis Telefonaktiebolaget LM Ericsson“ prekių ženklas.

„Adobe Photoshop Album Starter Edition“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

„Microsoft“, „ActiveSync“, „Windows“, „Outlook“ ir „Vista“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.

Teksto įvestis T9™ yra bendrovės „Tegic Communications“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas. Teksto įvestis T9™ licencijuota

pagal: JAV pat. Nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ir 6,011,554; Kanados pat. Nr. 1,331,057, Jungtinės Karalystės pat. Nr. 2238414B; Honkongio standartinį pat. Nr. HK0940329; Singapūro Respublikos pat. Nr. 51383; Europos pat. Nr. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ir papildomas patentines paraiškas visame pasaulyje.

„Java“ ir visi „Java“ pagrįsti prekių ženklai bei logotipai yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis dėl Sun™ Java™ J2ME™.

Apribojimai: Programinė įranga yra konfidenciali ir ginama autoriaus teisių „Sun“ informacija, bendrovė „Sun“ ir jos licencijuotos partnerės pasilieka visas teises į šios informacijos kopijas. Klientai nemodifikuos, nedekompiliuos, neišskaidys, neatkoduos, neišplės ar kitaip negadins Programinės įrangos. Programinė įranga negali būti išnuomota, perleista ar sublicencijuota nei visa, nei dalimis.

Eksportavimo taisyklės: Šis gaminytis, įskaitant bet kokią gaminytį esančią ar prie jo pridėdamą programinę ar techninę informaciją, gali būti JAV eksporto įstatymo objektas, įskaitant Eksporto administravimo aktą ir su juo susijusias taisykles ir JAV sankcijų programas, administruojamas JAV Iždo departamento Užsienio vertybių kontrolės skyriaus ir gali būti papildomu eksporto arba importo taisyklių objektu kitose šalyse. Gaminio naudotojas ir jos turėtojas sutinka griežtai laikytis visų nuostatų ir pripažįsta, kad yra atsakingas už reikalingos įrangos eksportui, reeksportui ar importui licencijos gavimą. Šis gaminytis, be apribojimų, įskaitant įdėtą programinę įrangą, negali būti atsisųstas, ar kitaip eksportuojamas ar reeksportuojamas (i) į arba Kubos, Irako, Irano, Šiaurės Korėjos, Sudano, Sirijos gyventojams ar įmonei (šis sąrašas gali būti peržiūretas) ar bet kokios šalies, kuriai JAV taiko prekių embargą ar (ii) bet kokiame žmogui ar įmonei

esančiai JAV Iždo departamento išskirtų piliečių sąrašė arba (iii) bet kokiame asmeniui ar įmonei esančiam bet kokiame kitame eksporto draudimo sąrašė, kuris gali būti keičiamas Jungtinių valstijų Vyriausybės, įskaitant, bet neapsiribojant JAV Prekybos departamento nepageidaujamų asmenų ar įmonių sąrašą arba JAV Valstybės departamento neplatintamų medžiagų sąrašą.

Apribotos teisės: naudojimas, kopijavimas ar paskelbimas Jungtinės Amerikos Valstijose yra apribojimų, nustatytų ketvirtame Techninių duomenų ir kompiuterių programinės įrangos skyriaus DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) ir FAR 52.227-19(c) (2), objektas.

Gaminys saugomas Microsoft intelektinės nuosavybės teisių. Šios technologijos platinimas arba naudojimas ne gaminytį be Microsoft licencijos draudžiamas.

Turinio savininkai naudoja skaitmeninę „Windows Media“ valdymo technologiją (WMDRM) siekdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę įskaitant autoriaus teises. This device uses WMDRM software to access WMDRM protected content. Jei WMDRM programa negali apsaugoti turinio, turinio savininkai gali paprašyti Microsoft panaikinti WMDRM programą, kad galėtų peržiūrėti arba apsaugoti turinį. Panaikinimas neturi įtakos neapsaugotam turiniui. Kai atsisųnciate apsaugoto turinio licenciją, sutinkate kad Microsoft, kartu su licencija gali pridėti atšaukimo sąrašą. Turinio savininkai, norėdami pasiekti turinį, gali reikalauti naujinti WMDRM. Jei atsisakysite atnaujinimų, nepasieksite su jais pasiekiamo turinio.

„MPEG-4“ vaizdo iškoduotojo ir/arba koduotojo licencijos turėtojai turi paisyti šių pastabų: Šis gaminytis yra „MPEG-4“ vizualinės patento portfelio licencijos licencijuotas gaminytis skirtas asmeniniam, ne komerciniam naudojimui, (i) vaizdo kodavimas pagal „MPEG-4“ vaizdo standartą („MPEG-4 video,“) ir/arba (ii) iškodavimo pagal „MPEG-4“ vaizdą, kuris buvo atliktas asmens susijusio asmenine, ne komercine veikla ir/arba buvo įsigytas iš „MPEG

LA" licencijuoto „MPEG-4“ vaizdo tiekėjo. Jokia licencija nesuteikiama ir neišnuojama jokiai kitam tikslui. Papildomos informacijos susijusios su panaudojimu reklamai, vidiniam naudojimui ar komercijai galima gauti iš „MPEG LA, LLC“. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Pastaba licencijoms gautoms pagal 2.1 ir 2.6. punktus. Pagal licenciją suteiktą pagal 2.1 ir 2.6. punktus šios licencijos turėtojas sutinka bet kuriai šaliai gaunančiai iš licencijos turėtojo „AVC Royalty“ gaminį šias pastabas: Šis įrenginys yra „AVC“ vizualinės patento portfelio licencijos licencijuotas gaminy skirtas asmeniniam, ne komerciniam naudojimui, (i) vaizdo kodavimas pagal „AVC“ standartą („AVC video“) ir/arba (ii) iškodavimo pagal „AVC“ vaizdą, kuris buvo atliktas asmens susijusio asmenine, ne komercine veikla ir/arba buvo įsigytas iš licencijuoto „AVC“ vaizdo tiekėjo. Jokia licencija nesuteikiama ir nenuojama jokiai kitam tikslui. Papildomos informacijos galima gauti iš „MPEG LA, L.L.C“. Žr. <http://www.mpegla.com>.

„MPEG“ 3 lygio audio iškodavimo technologija licencijuota „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.

Kiti čia paminėti produktai ir kompanijų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Bet kokios čia neaiškiai išreikštos teisės yra ginamos. Visuose paveikslėliuose vaizduojamas telefonas gali nevisiškai sutapti su turimu telefonu.

Instrukcijų simboliai

Vartotojo vadove gali būti naudojami šie simboliai.



Pastaba



Patarimas



Įspėjimas



Paslauga arba funkcija priklauso nuo tinklo arba nuo sutarties. Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema teiraukitės tinklo operatoriaus.




Norėdami pereiti ir pasirinkti, naudokite pasirinkimo arba naršymo mygtukus. Žr. *Naršymas*, 14 psl.

Darbo pradžia

Surinkimas

Prieš pradėdami naudotis savo telefonu, turite įdėti SIM („Subscriber Identity Module“ – abonentų tapatumo modelis“) kortelę ir akumuliatorių.

Norėdami įdėti SIM kortelę

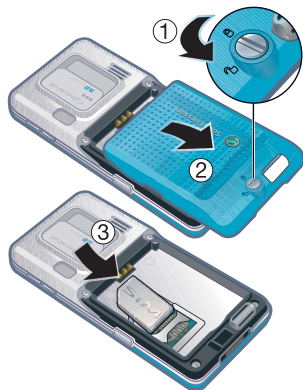

- 1 Sukdami akumuliatoriaus dangtelio užraktą atrakinkite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
- 2 Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
- 3 Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

Norėdami įdėti akumuliatorių



- 1 Akumuliatorių įdėkite taip, kad etiketė būtų nukreipta į viršų, o jungtys atsuktos viena į kitą.
- 2 Įdėkite akumuliatoriaus dangtelį į vietą.
- 3 Sukdami akumuliatoriaus dangtelio užraktą užrakinkite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

Telefono įjungimas

Norėdami įjungti telefoną



- 1 Palaikykite nuspaudę ①.
- 2 Jei reikalaujama, įveskite SIM kortelės PIN (Asmeninis identifikavimo numeris) ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Pasirinkite kalbą.
- 4 Pasirinkite **Taip**, jei atsisąysdami nustatymus norite naudotis nustatymų vedliu.

💡 Norėdami ištaisyti neteisingai įvestą PIN kodą, paspauskite (C).

SIM kortelė

SIM kortelėje, kurią gaunate iš savo tinklo operatoriaus, yra informacija apie jūsų abonementą. Prieš įdėdami arba išimdami SIM kortelę, visada išjunkite telefoną ir ištraukite įkroviklį.

💡 Prieš išimdami SIM kortelę iš telefono, joje galite išsaugoti savo adresatus. Žr. Norėdami kopijuoti vardus ir telefono numerius į SIM kortelę, 28 psl.

PIN

Jums gali prireikti PIN norint įjungti telefono paslaugas. PIN kodą jums suteikia mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas. Kiekvienas PIN skaičius pasirodo kaip *, nebent jis prasideda pagalbos telefono numerio skaičiais, pavyzdžiui, 112 ar 911. Jūs galite matyti ir skambinti pagalbos telefono numeriais neįvedę PIN.

! Tris kartus iš eilės įvedus klaidingą PIN kodą, SIM kortelė užrakinama. Žr. SIM kortelės užraktas, 72 psl.



Pradinis ekranas

Pradinis ekranas rodomas įjungus telefoną. Žr. *Nuotraukų naudojimas*, 23 psl.

Budėjimo režimas

Įjungus telefoną ir įvedus PIN kodą, rodomas tinklo operatoriaus pavadinimas. Ši peržiūra vadinama budėjimo režimu.

Pagalba

Šį vartotojo vadovą, „Darbo pradžios“ vadovą ir daugiau informacijos rasite www.sonyericsson.com/support.

Pagalba šiame telefone

Telefone galite rasti pagalbos ir informacijos. Žr. *Naršymas*, 14 psl.

Patarimų peržiūra

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Nustatymo vedlys**.
- 2 Pasirinkite **Patar.** ir gudrybės.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie funkcijas

- Pereikite prie funkcijos ir pasirinkite **Inform.**, jei tokia yra. Kai kuriais atvejais **Inform.** rodoma pasirinkus **Pasirinkt.**

Norėdami peržiūrėti telefono demonstraciją

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Pristatymas**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie būseną

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite garsumo mygtuką aukščiau.

Akumulatoriaus įkrovimas

Perkant telefoną, jo akumuliatorius būna iš dalies įkrautas.


Norėdami įkrauti akumuliatorių



- 1 Prijunkite kroviklį prie telefono. Prireiks maždaug 2,5 valandų, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas. Norėdami pamatyti ekraną, paspauskite mygtuką.
 - 2 Nuimkite įkroviklį, pakreipdami jungtį aukštyn.
- 💡 *Telefoną galite naudoti ir tuomet, kai jis kraunamas. Akumuliatorių galima įkrauti bet kuriuo metu maždaug 2,5 valandos. Įkrovimą galite nutraukti – akumuliatorius nebus pažeistas.*

Telefono apžvalga

- 1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
- 2 Ekranas
- 3 Pasirinkimo mygtukai
- 4 Atminties kortelės lizdas
- 5 Skambinimo mygtukas
- 6 Trumpojo meniu mygtukas
- 7 Klaviatūros užrakinimo mygtukas
- 8 Garsiakalbis
- 9 Vaizdo skambučio kamera
- 10 Baigimo klavišas
- 11 C mygtukas (Clear – trynimo)
- 12 Naršymo mygtukas
- 13 Begarsis mygtukas

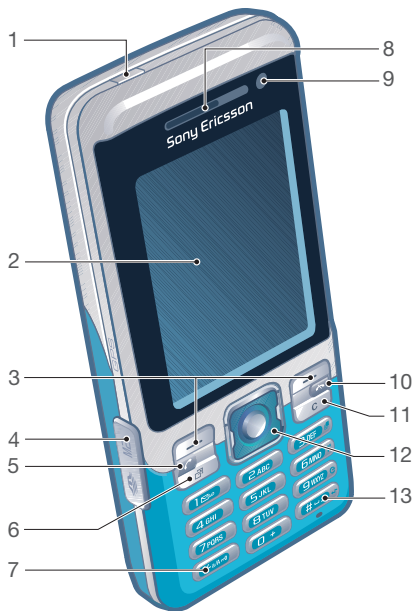

- 14 Garsumo, skaitmeninio mastelio keitimo mygtukai
- 15 Pagrindinė kamera
- 16 Fotoaparato mygtukas
- 17 Dangtelio užraktas
- 18 Kroviklio, laisvų rankų įrangos ir USB kabelio jungtis
- 19 Dirželio laikiklis



Meniu apžvalga



PlayNow™*



Internetas*



Pramogos

Tinklo paslaugos*
TrackID™
Žaidimai
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Nuotolin. valdymas
Įrašyti garsą
Pristatymas



Cyber-shot™



Žinutės

Rašyti naują
Gauto pašto dėž.
El. paštas
Juodraščiai
Siunč. pašto dėž.
Išsiųstos žinutės
Išsaugotos žin.
Mano draugai*
Sk. į balso pšt.
Šablonai
Tvarkyti žinutes
Nustatymai



Garso/vaizdo failai

Nuotrauka
Muzika
Vaizdo įrašai
Žaidimai
Televizija*
Internet. inf. fl.
Nustatymai



Vietos paslaugos

Google Maps*
Naršymas*
Sekiklis
Mano mėgstamiausi
Būsenos informacija
Žurnalas
Nustatymai



Adresinė

Mano
Naujas įrašas



Radijas



Skambučiai**



Visi



Atsakyti



Rinkti numeriai



Praleisti



Užrašinė

Failų tvarkyklė**
 Žadintuvai
 Programos
 Vaizdo skambutis
 Kalendorius
 Užduotys
 Pastabos
 Sinchronizavimas
 Laikmatis
 Chronometras
 Žibintuvėlis
 Skaičiuotuvas
 Kodo įrašas



Nustatymai**



Bendrieji nustat.

Aprašai
 Laikas ir data
 Kalba
 Atnaujinimo paslauga
 Valdymas balsu
 Nauji įvykiai
 Nuorodos
 Flight mode
 Apsauga
 Nustatymo vedlys
 Prienamumas*
 Telefono būseną
 Visiškas atkūrimas



Garsai ir signalai

Skmb. garsumas
 Skambėj. signalas
 Begarsis režimas
 Garsėj. skambutis
 Vibroskambutis
 Žinutės signalas
 Mygtuko garsas



Ekranas

Fonas
 Pgr. meniu išdėst.
 Tema
 Pradinis ekranas
 Ekranų užsklanda
 Laikrodžio dydis
 Ryškumas
 Red. linijos pavad.*



Skambučiai

Spartusis rinkimas
 Intelektualioji paieška
 Nukreipti skamb.
 Perjungti į 2 liniją*
 Tvarkyti skambučių.
 Laikas ir kaina*
 Rodyti/slėpti Nr.
 Laisvų rėnkų įr.



Sujungimas

„Bluetooth“
 USB
 Telefono pavad.
 Bendr. naud. tinklas
 Sinchronizavimas
 Įrenginio valdymas
 Mobilieji tinklai
 Duom. ryšys*
 Interneto nustat.
 Transl. nustatymai
 Žinutės nustatymai*
 SIP nustatymai
 Priedai


* Kai kurie meniu priklauso nuo operatoriaus, tinklo arba sutarties.

** Norėdami pereiti prie kito submeniu skirtuko, galite naudoti naršymo mygtuką. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Naršymas, 14 psi.

Naršymas

Pagrindiniai meniu pavaizduoti kaip piktogramos. Kai kurie submeniu turi skirtukus.

Norėdami naršyti telefono meniu

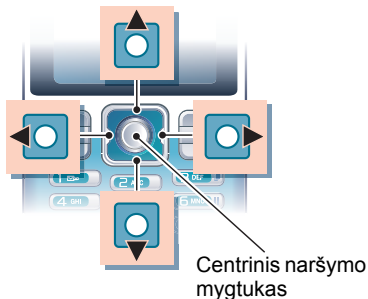

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu**.
- 2 Norėdami pereiti prie kito meniu, naudokite naršymo mygtuką.

Veiksmų pasirinkimas ekrane

- Paspauskite kairį arba dešinį pasirinkimo, arba centrinį naršymo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti elemento pasirinktis

- Norėdami, pavyzdžiui, redaguoti, pasirinkite **Pasirinkt.**

Norėdami pereiti prie kito skirtuko

- Pereikite prie skirtuko paspaudę naršymo mygtuką į kairę arba dešinę.

Norėdami įjungti budėjimo režimą

- Paspauskite .

Norėdami išjungti funkciją

- Paspauskite .

Norėdami naršyti savo įrašuose

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija**.
- 2 Pereikite prie meniu elemento ir paspauskite naršymo mygtuką į dešinę.
- 3 Norėdami grįžti, paspauskite naršymo mygtuką į kairę.

Norėdami ištrinti elementus

- Norėdami trinti elementus, pavyzdžiui, numerius, laiškus, paveikslėlius ir garso įrašus, paspauskite .

Norėdami išsiųsti elementus

- 1 Pereikite prie kontakto, paveikslėlio ar garso ar kito elemento.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt. > Siųsti**.
- 3 Pasirinkite perdavimo būdą.



Įsitikinkite, kad priėmimo įrenginys palaiko pasirinktą persiuntimo būdą.

Nuorodos

Norėdami tiesiogiai pereiti prie meniu, galite naudoti klaviatūros nuorodas. Meniu numeruojamas pradedant viršutine kairiąja piktograma, tada į kiekvieną žemiau esančią eilutę.

Norėdami pereiti tiesiai prie pagrindinio meniu

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** ir paspauskite – , arba arba .

! **Pgr. meniu išdėst.** turi būti nustatytas **Tinklelis**. Žr. Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, 72 psl.

Norėdami naudoti naršymo mygtuko nuorodas

- Norėdami pereiti prie funkcijos, kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite , , arba .

Norėdami redaguoti naršymo mygtuko nuorodą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Nuorodos**.
- Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Redag.**
- Pereikite prie meniu pasirinkties ir pažymėkite **Nuor.**

Svarbiausių funkcijų meniu

Naudodami svarbiausių funkcijų meniu galite greitai pasiekti tam tikras funkcijas.

Norėdami atidaryti svarbiausių funkcijų meniu

- Paspauskite .

Svarbiausių funkcijų meniu skirtukai

- Nauji įvykiai** – praleisti skambučiai ir naujos žinutės.
- Veikiančios pr.** – fone veikiančios programos.
- Mano nuorodos** – pridėkite dažniausiai naudojamas funkcijas, kad galėtumėte jas greitai pasiekti.
- Internetas** – greita interneto prieiga.

Atminties kortelė

! **Atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai.**

Telefonas palaiko „Memory Stick Micro™“ (M2™) atminties kortelę, kuri padidina saugojimo telefone vietą. Kartu su kitais suderinamais įrenginiais ji gali būti naudojama kaip nešiojama atminties kortelė.


Naudodami failų tvarkyklę galite perkelti failus iš atminties kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai. Žr. **Norėdami perkelti failą naudodami failų tvarkyklę**, 67 psl.

Norėdami įdėti atminties kortelę



- Atidarykite dangtelį ir įdėkite atminties kortelę, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti į viršų.

Norėdami išimti atminties kortelę

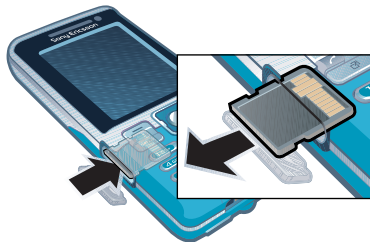

- Atidarykite dangtelį ir paspauskite atminties kortelės kraštą, kad ją atlaisvintumėte ir galėtumėte išimti.

Norėdami matyti atminties kortelės pasirinktis

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Failų tvarkyklė** > skirtukas **Atminties kortelėje**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt.**

Telefono kalba

Galite pasirinkti telefone naudojamą kalbą.

Norėdami pakeisti telefono kalbą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Kalba** > **Telefono kalba**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

Teksto įvedimas

Norėdami įvesti tekstą galite naudoti sudėtinę įvestį arba T9™ **T9**. T9 teksto įvesties metodas naudoja [taisyta] žodyną.

Norėdami keisti teksto įvesties būdą

- Įvesdami tekstą palaikykite nuspaudę .

Norėdami pereiti nuo didžiųjų raidžių prie mažųjų ir atvirkščiai

- Įvesdami tekstą paspauskite .

Norėdami įvesti skaičius

- Įvesdami tekstą palaikykite nuspaudę **0+** – **9**.

Norėdami įvesti taškus ar kablelius

- Įvesdami tekstą paspauskite **1**.

Norėdami įvesti simbolį

- Įvesdami tekstą pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įtraukti simbolį**.
- Pereikite prie simbolio ir pasirinkite **Įterpti**.

Norėdami įvesti tekstą naudodami T9™ įvestį

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu pasirinkite, pavyzdžiui, **Meniu** > **Žinutės** > **Rašyti naują** > **Teksto žinutė**.
- Jei **T9** nerodomas, norėdami įjungti T9 įvestį, palaikykite nuspaudę *** 1234567890**.
- Kiekvieną mygtuką spauskite tik vieną kartą, net jei reikalinga raidė nėra pirmoji mygtuko raidė. Pavyzdžiui, norėdami parašyti žodį „Jane“, paspauskite **5**, **2**, **6**, **3**. Parašykite visą žodį nežiūrėdami į siūlymus.
- Norėdami peržiūrėti siūlymus, nudokite **↶** arba **↷**.
- Norėdami priimti siūlymą, paspauskite **# ↶ ↷**.

Norėdami įvesti tekstą naudodami sudėtinės įvesties būdą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu pasirinkite, pavyzdžiui, **Meniu** > **Žinutės** > **Rašyti naują** > **Teksto žinutė**.
- Jei rodomas **T9**, palaikykite nuspaudę *** 1234567890**, kad įjungtumėte sudėtinę įvestį.
- Paspauskite **2** – **9** kelis kartus, kol ekrane atsiras norima raidė.
- Įvedę žodį paspauskite **# ↶ ↷**, kad pridėtumėte tarpą.

Norėdami įtraukti žodžius į įtaisytajį žodyną


- Įvesdami tekstą naudodami T9 įvestį pasirinkite **Pasirinkt.** > **Redaguoti žodį**.
- Įveskite žodį naudodami sudėtinę įvestį ir pasirinkite **Įterpti**.

Paveikslėliai

Fotoaparatas ir vaizdo įrašymo funkcija

Galite fotografuoti, įrašyti vaizdo įrašus, juos peržiūrėti, išsaugoti ir siųsti. Jūs rasite savo išsaugotas nuotraukas **Medija > Nuotrauka > Nuotraukos** ir **Failų tvarkyklę**.

Vaizdo ieškiklio ir fotoaparato mytukai

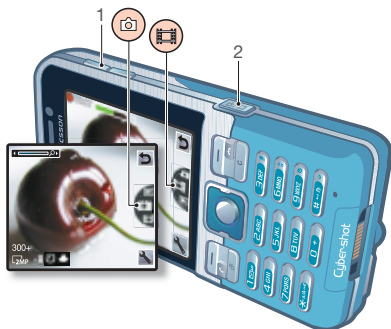

- 1 Vaizdo priartinimas ir nutolinimas
- 2 Fotografavimas/vaizdo įrašymas

Fotoaparato naudojimas

Jūsų „Cyber-shot™“ telefonas turi 3,2 MP fotokamerą su automatinio fokusavimu, veidų atpažinimu ir blykstę. Blykste jūs galite naudotis fotografuodami ir filmuodami.

Norėdami suaktyvinti fotoaparata

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite

Norėdami fotografuoti

Neįrašinėkite, kai fone yra stiprus šviesos šaltinis. Norėdami, kad vaizdas būtų ryškus ir aiškus, naudokite stovą arba laikmatį.

- 1 Aktyvuokite fotoaparata ir paspauskite arba , kad pereitumėte prie .
- 2 Norėdami naudoti automatinį fokusavimą arba veidų aptikimą, iki pusės nuspauskite .
- 3 Kai taškelis ir fokusavimo rėmelis tampa žali, visiškai nuspauskite, kad nufotografuotumėte. Paveikslėlis automatiškai išsaugomas atminties kortelėje, jei ji yra įdėta. Jeigu ne, paveikslėlis išsaugomas telefono atmintyje.

Veidų aptikimas

Norėdami sufokusuoti veidus, esančius ne centre, galite naudoti veidų atpažinimą. Kamera automatiškai aptinka iki trijų veidų, pažymėtų baltais rėmeliais. Žalias rėmelis parodo, kuris veidas pasirinktas, kai naudojamas automatinis fokusavimas. Paprastai bus fokusuojamas veidas, esantis arčiausiai kameros.

, kad įjungtumėte veidų aptikimą.

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Cyber-shot™ > > Fokusavimas > Veido aptikimas.**

Norėdami įrašyti vaizdą

- 1 Aktyvuokite fotoaparatai ir paspauskite  arba , kad pereitumėte prie .
- 2 Iki galo nuspauskite , kad pradėtumėte įrašyti.

Norėdami baigti įrašymą

- 1 Paspauskite .
- 2 Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas atminties kortelėje, jei ji yra įdėta. Jeigu ne, vaizdo įrašas išsaugomas telefono atmintyje.

Norėdami naudoti mastelio funkciją

- Paspauskite garsumo mygtukus į viršų arba apačią.

- ! **Fotografuojant priartinimas veikia tik VGA režime.**

Norėdami koreguoti ryškumą

- Paspauskite  arba .

Daugiau fotoaparato funkcijų

Naudodami nuotraukos koregavimo funkciją, galite patobulinti neišlaikytą nuotrauką.

Norėdami tobulinti nuotrauką naudodami nuotraukos koregavimo funkciją

- 1 Aktyvuokite fotoaparatai ir paspauskite  arba , kad pereitumėte prie .
- 2 Įsitinkinkite, kad **Apžvalga** nustatyta kaip **Įjungti**. Pasirinkite  > **Nustatymai > Apžvalga > Įjungti.**
- 3 Fotografuokite.
- 4 Peržiūros metu pasirinkite **Pasirinkt. > Nuotr. koregav.**

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus

- 1 Aktyvuokite fotoaparatai ir paspauskite  arba , kad pereitumėte prie .
- 2 Pereikite prie elemento.
- 3 Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą, paspauskite centrinį naršymo mygtuką.

Fotoaparato piktogramos ir nustatymai

Ekrane rodomos piktogramos parodo, koks yra dabartinis nustatymas.

Daugiau fotoaparato nustatymų yra **Nustatymai**.

Piktograma Aprašymas

   **Fotografavimo režimas**

   **Siužetai** – išankstiniai nustatymai įprastoms fotografavimo situacijoms, įskaitant peizažą, portretą ir sportą

  **Baltos pusiausvyra** – skirta koreguoti spalvas pagal apšvietimo sąlygas

  **Matavimo režimas**

  **Fokusavimas**

 **Žibintuvėlis**

  **Nuotr. dydis**

  **Vaizdo įrašo trukmė** – ribotas vaizdo žinučių ilgis

 **Mikrofonas**

 **Naktinis režimas**

	Filmavimas: įrašymas
	Mastelis
	Automatinis fokusavimas
	Fokusavimo rėmelis
300+	Fotoaparatas: likęs nuotraukų kiekis

Norėdami keisti nustatymus

- Suaktyvinkite fotoaparatai ir pasirinkite .

Norėdami peržiūrėti nustatymų informaciją

- Pereikite prie nustatymo ir pasirinkite .

Fotoaparato nuorodos

Mygtukas	Nuoroda
 	Fotoaparatas: Fotografavimo režimas Filmavimas: Vaizdo įrašo trukmė
 	Fotoaparatas: Siužetai Filmavimas: Naktinis režimas
 	Laikmatis
 	Žibintuvėlis
 	Fotoaparato mygtukų vadovas

Nuotraukų perkėlimas

Persiuntimas į jūsų kompiuterį ir iš jo

Norėdami persiųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį arba telefoną, galite naudoti Bluetooth™ belaidę technologiją ir USB kabelį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Bluetooth bevielio ryšio technologiją*, 59 psl. ir *Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio*, 43 psl.

Įdiegę Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition galite peržiūrėti, tobulinti ir tvarkyti kompiuteriye esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši programa yra įtraukta į kompaktinį diską, kurį gaunate su telefonu; taip pat ją galima atsisiųsti svetainėje www.sonyericsson.com/support.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų tinklaraštis

Interneto dienoraštis yra asmeninis tinklalapis. Jei jūsų prenumerata palaiko šią paslaugą, į interneto dienoraštį galite siųsti nuotraukas ar vaizdo įrašus.

! *Internetinėms paslaugoms gali reikėti atskiros jūsų ir paslaugos teikėjo licencijos sutarties. Gali būti taikomos papildomos taisyklės ir mokesčiai. Kreipkitės į paslaugos teikėją.*

Norėdami siųsti fotoaparato nuotraukas į tinklaraštį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Siųsti > į int. dien.**
- 4 Įveskite pavadinimą, tekstą ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite **Skelbti**.

Norėdami siųsti vaizdo įrašus į tinklaraštį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Vaizdo įrašai**.
- 2 Pereikite prie vaizdo klipo.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Siųsti > į int. dien.**
- 4 Įveskite pavadinimą, tekstą ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Pasirinkite **Skelbti**.

Norėdami įeiti į interneto dienoraštį naudodami adresinę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite interneto adresą.
- 3 Pasirinkite **Naršyti**.

Nuotraukų spausdinimas

Fotoaparato nuotraukas galite spausdinti naudodami prie suderinamo spausdintuvo prijungtą USB kabelį.

 Galite spausdinti suderinamu spausdintuvu naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Norėdami spausdinti fotoaparato nuotraukas naudodami USB kabelį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Spausdinti**.
- 4 Pažymėkite parinktį.
- 5 Prijunkite USB kabelį prie telefono.
- 6 Prijunkite USB kabelį prie spausdintuvo.
- 7 Palaukite, kol telefone atsiras grįžtamasis ryšys, tada pasirinkite **Gera**.
- 8 Jei reikia, įveskite spausdintuvo nustatymus, tada pasirinkite **Spausdinti**.

 Įvykus spausdinimo klaidai, atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.

Nuotraukos

Jūs galite peržiūrėti ir pažymėti savo paveikslėlius **Garso/vaizdo failai**.

Norėdami peržiūrėti nuotraukas skaidrių demonstravimo režimu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Skaidrių demon**.
- 4 Pasirinkite nuotaiką.

Peržiūrėti paveikslėlius ant žemėlapi

Fotografuojant paveikslėlį yra pridėdami vietovės duomenys . Tai leidžia jums pamatyti apytikslių fotografavimo vietą.

Norėdami peržiūrėti paveikslėlius ant žemėlapi

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Žiūrėti žemėlapyje**.

Norėdami išjungti paveikslėlių vietovės duomenis

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Cyber-shot™ >  > Pridėti vietą > Išjungti**.

Nuotraukų žymės

Nuotraukas galima žymėti, kad jas galėtumėte rūšiuoti pagal kategorijas. Žymos yra išsaugomos aplanke **Nuotraukų žymės**.

Norėdami žymėti nuotraukas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Paspauskite  ir pereikite prie žymės.
- 4 Paspauskite centrinį naršymo mygtuką.
- 5 Norėdami žymėti atskiras nuotraukas, naudodami  arba  pereikite prie nuotraukos ir paspauskite centrinį naršymo mygtuką.

Norėdami kurti naują nuotraukos žymę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Paspauskite  ir pasirinkite **Pasirinkt. > Nauja žymė**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
- 5 Pasirinkite piktogramą.
- 6 Norėdami pažymėti nuotrauką, paspauskite centrinį naršymo mygtuką.

Nuotraukų naudojimas

Nuotrauką galite įtraukti į adresato informaciją, nustatyti, kad ji būtų rodoma įjungiant telefoną, naudoti kaip ekrano užsklandą, kai telefone įsijungia budėjimo režimas, arba kaip ekrano foną.

Norėdami naudoti nuotraukas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Naudoti kaip**.
- 4 Pažymėkite parinktį.

PhotoDJ™ ir VideoDJ™

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite redaguoti.

Norėdami redaguoti ir išsaugoti nuotrauką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija > Nuotrauka > Nuotraukos**.
- 2 Pereikite prie mėnesio ir nuotraukos. Pasirinkite **Peržiūr**.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Redag. PhotoDJ™**.
- 4 Redaguokite nuotrauką.
- 5 Pasirinkite **Pasirinkt. > Išsaugot paveiksl**.

Vaizdo įrašo redagavimas ir išsaugojimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Failų tvarkyklė > Vaizdo įrašai**.
- 2 Pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Pasirinkt. > Red. VideoDJ™**.
- 3 Redaguokite vaizdo įrašą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkt. > Išsaug.**

Norėdami apkarpyti vaizdo įrašą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Failų tvarkyklė > Vaizdo įrašai**.
- 2 Pereikite prie vaizdo įrašo ir pasirinkite **Pasirinkt. > Red. VideoDJ™ > Redag. > Iškarpyti**.
- 3 Pasirinkite **Nustatyti**, kad nustatytumėte pradžios tašką, tada pasirinkite **Pradžia**.
- 4 Pasirinkite **Nustatyti**, kad nustatytumėte pabaigos tašką, tada pasirinkite **Pabaiga**.
- 5 Pasirinkite **Iškarpyti > Pasirinkt. > Išsaugoti**.

Skambinimas

Skambinimas ir skambučių priėmimas

Telefonas turi būti įjungtas ir tinklo ryšio zonoje.

Norėdami skambinti

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, įveskite telefono numerį (jei reikia, tarptautinį šalies kodą ir teritorinį kodą).
- 2 Paspauskite .
Žr. *Vaizdo skambutis*, 26 psl.



Galite skambinti adresinės ir skambučių sąrašo numeriais. Žr. Adresinė, 26 psl. ir Skambučių sąrašas 30 psl. Taip pat galite skambinti rinkdami numerį balsu. Žr. Valdymas balsu, 31 psl.

Pokalbio baigimas

- Paspauskite .

Norėdami skambinti į užsienį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, palaikykite nuspaudę , kol ekrane pasirodo ženklas +.
- 2 Įveskite šalies kodą, teritorinį kodą (be pirmojo nulio) ir telefono numerį.
- 3 Paspauskite .

Norėdami pakartotinai surinkti numerį

- Kai ekrane pasirodys **Bandyti vėl?**, paspauskite **Taip**.

 **Laukdamis nelaikykite telefono prie ausies. Užmezgus ryšį telefonas įspėja garsių signalu.**

Norėdami atsiliiepti į skambutį

- Paspauskite .

Norėdami atmesti skambutį

- Paspauskite .

Garsiakalbio garsumo keitimas pokalbio metu

- Paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.

Norėdami pokalbio metu išjungti mikrofoną

- 1 Palaikykite nuspaudę .
- 2 Norėdami tęsti, dar kartą palaikykite nuspaudę .

Norėdami pokalbio metu įjungti arba išjungti garsiakalbį

- Pasirinkite **Gars. įj.**

 **Naudodami garsiakalbį, nelaikykite telefono prie ausies. Tai gali pakenkti jūsų klausai.**

Norėdami tikrinti praleistus skambučius kai telefonas veikia budėjimo režimu

- Norėdami atidaryti skambučių sąrašą, paspauskite .

Tinklai

Telefonas automatiškai persijungia iš GSM į 3G (UMTS) tinklą ir atvirkščiai, atsižvelgiant į pasiekiamumą. Kai kurie tinklo operatoriai leidžia perjungti tinklus neautomatiniu būdu.

Norėdami perjungti tinklus rankiniu būdu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > Mobilieji tinklai > GSM/3G tinklai**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

Pagalbos skambučiai

Jūsų telefonas palaiko tarptautinius pagalbos numerius, pavyzdžiui, 112 ir 911. Jais galima skambinti bet kurioje šalyje tiek su SIM kortele, tiek be jos, jei tik esate 3G (UMTS) arba GSM tinklo ryšio zonoje.

 **Kai kuriose šalyse galima skambinti ir kitais pagalbos numeriais. Jūsų tinklo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas SIM kortelėje gali būti išsaugojęs papildomų vietinių pagalbos numerių.**

Norėdami skambinti pagalbos numeriu

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, įveskite 112 (tarptautinis pagalbos telefono numeris) ir paspauskite .

Norėdami peržiūrėti vietinius pagalbos numerius

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt. > Ypatingi numeriai > SOS numeriai**.

Vaizdo skambutis

Pokalbio metu ekrane galite matyti pašnekovą. Jūs ir asmuo, kuriam skambinate, privalote turėti prieigą prie 3G (UMTS) paslaugos ir turite būti 3G (UMTS) ryšio zonoje. 3G (UMTS) paslauga prieinama, kai rodomas .

Norėdami skambinti vaizdo skambučiu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, įveskite telefono numerį (jei reikia, tarptautinį šalies kodą ir teritorinį kodą).
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt. > Įj. vaizdo pokalbį**.

Norėdami naudoti siunčiamo vaizdo skambučio mastelio keitimo funkciją

- Paspauskite  arba .

Norėdami peržiūrėti vaizdo skambučio pasirinktis

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirinkt.**

Adresinė

Adresinė galite išsaugoti vardus, telefono numerius ir asmeninę informaciją. Informaciją galima išsaugoti telefono atmintyje arba SIM kortelėje.

Numatytoji adresinė

Galite pasirinkti, kuri adresinė bus rodoma kaip numatytoji. Jei **Telef. adresinė** pažymėta kaip numatytoji, jūsų adresinė rodys visą informaciją, išsaugotą **Adresinė**. Jei pasirinksite **SIM adresinė** kaip numatytąją, jūsų adresinė rodys SIM kortelėje išsaugotus vardus ir telefono numerius.

Norėdami pasirinkti numatytąją adresinę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinktis > Papildomi > Numatytieji įrašai**.
- 3 Pasirinkite pasirinktį.

Telefono adresinė

Telefono adresinėje galima išsaugoti vardus, telefono numerius ir asmeninę informaciją. Ši informacija išsaugoma telefono atmintyje.

Jrašo įtraukimas į adresinę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 3 Įveskite vardą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Pereikite prie **Naujas numeris**: ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 5 Įveskite numerį ir pasirinkite **Gerai**.
- 6 Pažymėkite numerio pasirinktį.
- 7 Pereikite per skirtukas ir pasirinkite laukus įvesti informaciją.
- 8 Pasirinkite **Išsaug**.

Skambinimas adresatams

Norėdami skambinti telefono adresatui

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir paspauskite .

Norėdami tiesiogiai pereiti prie kontaktų sąrašo

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę  – .

Norėdami skambinti naudodami intelektualiąją paiešką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite  – , kad įvestumėte adresato vardą arba telefono numerį. Sąraše rodomi visi įrašai, atitinkantys skaičių ar raidžių seką.
- 2 Pereikite prie adresato ar telefono numerio ir paspauskite .

Norėdami įjungti arba išjungti intelektualiąją paiešką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Skambučiai > Intelektualioji paieška**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

Adresinės redagavimas

Norėdami įtraukti informacijos į telefono adresatą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Pasirinkt. > Redaguoti adres**.
- 3 Pereikite prie reikiamo skirtuko ir pasirinkite **Įtraukti** arba **Redag**.
- 4 Pažymėkite pasirinktį ir elementą, kurį norite įtraukti arba redaguoti.
- 5 Pasirinkite **Išsaug**.



Jeigu jūsų sutartyje yra numatyta skambintojo numerio nustatymo paslauga (CLI – Calling Line Identification), adresinės įrašams galite nustatyti skirtingus skambėjimo signalus ir paveikslėlius.

Vardų ir telefono numerių kopijavimas į telefono adresinę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Papildomi** > **Kopijuoti iš SIM**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Norėdami kopijuoti vardus ir telefono numerius į SIM kortelę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Papildomi** > **Kopijuoti į SIM**.
- 3 Pažymėkite parinktį.



Kopijuojant visus adresinės įrašus iš telefono į SIM kortelę, visa esama SIM kortelės informacija pakeičiama kopijuojamais duomenimis.

Norėdami automatiškai išsaugoti vardus ir telefono numerius SIM kortelėje

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Papildomi** > **Auto. išsaugoj.** **SIM**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Norėdami įrašyti adresatus į atminties kortelę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Papildomi** > **Kopijuoti į atm. k.**

SIM adresinė

SIM adresinėje gali būti tik vardai ir telefono numeriai. Jie išsaugomi SIM kortelėje.

Norėdami įtraukti SIM adresatą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Menu** > **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 3 Įveskite vardą ir pasirinkite **Gerei**.
- 4 Įveskite numerį ir pasirinkite **Gerei**.
- 5 Pažymėkite numerio pasirinktį ir įtraukite daugiau informacijos, jei jos yra.
- 6 Pasirinkite **Išsaug.**

Norėdami skambinti SIM kortelės adresato numeriu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir paspauskite .

Adresatų trynimasis

Norėdami ištrinti visus adresatus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt. > Papildomi > Trinti Adres. įrašus**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Atminties būseną

Adresatų, kuriuos galite išsaugoti, skaičius priklauso nuo telefono ar SIM kortelės atminties dydžio.

Norėdami peržiūrėti atminties būseną

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinkt. > Papildomi > Atminties būseną**.

Adresinės įrašų sinchronizavimas
„Sony Ericsson PC Suite“ gali dirbti su šiomis programomis:

- „Windows Contact“ („Vista Contacts Manager“)
- „Windows Calendar“ („Vista Calendar“)
- „Microsoft® Outlook® 2007“
- „Microsoft Outlook 2003“
- „Microsoft Outlook 2002“
- „Microsoft Outlook 2000“
- „Lotus Notes™ 7“
- „Lotus Notes 6.5“
- „Lotus Notes 6“
- „Lotus Notes 5“
- „Windows Address Book“ („Outlook Express“)
- „Sony Ericsson PC Suite“ firminė kontaktų tvarkyklė ir kalendorius
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Sinchronizavimas*, 62 psl.

Grupės

Galite sukurti **Telef. adresinė** telefono numerių ir el. pašto adresų grupę, kuriai galėsite siųsti žinutes. Žr. *Žinutės*, 36 psl. Grupės (su numeriais) galite naudoti ir kurdami patvirtintų skambintojų sąrašą. Žr. *Skambučių priėmimas*, 34 psl.

Norėdami kurti numerių ir el. pašto adresų grupę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinktis > Grupės**.
- 3 Pereikite prie **Nauja grupė** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 4 Įveskite grupės pavadinimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Pereikite prie **Naujas** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 6 Pereikite prie kiekvieno telefono numerio ar el. pašto adreso, kurį norite pažymėti, ir pasirinkite **Žymėti**.
- 7 Pasirinkite **Tęsti > Atlikta**.

Skambučių sąrašas

Galite peržiūrėti paskutinių skambučių informaciją.

Norėdami skambinti skambučių sąrašo numeriu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite  ir pereikite prie skirtuko.
- 2 Pereikite prie vardo ar numerio ir paspauskite .

Norėdami įtraukti numerį iš skambučių sąrašo į adresinę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite  ir pereikite prie skirtuko.
- 2 Pereikite prie numerio ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Norėdami sukurti naują adresatą arba pasirinkti esamą, kurio numerį įtrauksite, pasirinkite **Naujas įrašas**.

Spartusis rinkimas

Sparčiojo rinkimo funkcija leidžia pasirinkti devynis adresatus, kurių numerius galėsite greitai surinkti. Adresatus galima išsaugoti 1-9 pozicijose.

Norėdami susieti adresatus su sparčiojo rinkimo numeriais

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Adresinė**.
- 2 Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinktis > Spartusis rinkimas**.
- 3 Pereikite prie pozicijos numerio ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 4 Pasirinkite adresatą.

Norėdami naudoti sparčiojo rinkimo funkciją

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, įveskite pozicijos numerį ir paspauskite .



Balso paštas

Jei sutartyje numatyta atsakiklio, kai negalite atsiliiepti, paslauga, skambintojai gali palikti balso pašto žinutę.

Norėdami įvesti balso pašto numerį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Balso pašto Nr.**
- 2 Įveskite numerį ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **1**.

Valdymas balsu

Sukūrę balso komandas, galite:

- Numerio rinkimas balsu – skambinimas ištartant vardą.
- Atsiliiepti ir atmesti skambučius naudojant laisvų rankų įrangą.

Norėdami įrašyti balso komandą naudodami rinkimą balsu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Valdymas balsu** > **Skambinimas balsu** > **Suaktyvinti**.

- 2 Pasirinkite **Taip** > **Naujas bals. komand.**, tada pasirinkite adresatą. Jei yra daugiau nei vienas adresato numeris, pasirinkite numerį, su kuriuo susiesite balso komandą.
- 3 Įrašykite balso komandą, pvz., „Jono numeris“.
- 4 Vadovaukitės rodomomis instrukcijomis. Palaukite signalo ir išstarkite komandą, kurią norite įrašyti. Atkuriamo komanda balsu.
- 5 Jei įrašas skamba gerai, pasirinkite **Taip**. Jei įrašas netinkamas, pasirinkite **Ne** ir pakartokite 3 bei 4 veiksmus.



Balso komandos išsaugomos tik telefono atmintyje. Jų negalima naudoti kitame telefone.

Rinkimas balsu

Kai skambin adresatas, girdėsite įrašytą šio adresato vardą.

Norėdami naudoti rinkimo balsu funkciją

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, palaikykite nuspaustą garsumo mygtuką.
- 2 Palaukite signalo ir išstarkite įrašytą vardą, pavyzdžiui, „Jono numeris“. Jums pakartojamas vardas ir sujungiamo pokalbiui.

Atsiliiepimas balsu

Naudodami laisvų rankų įrangą, į gaunamus skambučius galite atsiliiepti arba juos atmesti balsu.

Norėdami suaktyvinti atsiliiepimo balsu funkciją ir įrašyti atsiliiepimo balsu komandas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat.** > **Valdymas balsu > Atsiliiepimas balsu > Suaktyvinti.**
- 2 Vadovaukitės rodomomis instrukcijomis ir pasirinkite **Tęsti**. Palaukite toninio signalo ir ištarkite „Atsiliiepti“ arba kitą žodį.
- 3 Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Taip** arba **Ne**, norėdami įrašyti naują.
- 4 Vadovaukitės rodomomis instrukcijomis ir pasirinkite **Tęsti**. Palaukite toninio signalo ir ištarkite „Užimta“ arba kitą žodį.
- 5 Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Taip** arba **Ne**, norėdami įrašyti naują.
- 6 Vadovaukitės rodomomis instrukcijomis ir pasirinkite **Tęsti**.
- 7 Pasirinkite, kur atsiliiepimas balsu bus aktyvinamas.

Norėdami atsiliiepti į skambutę naudodami balso komandas

- Ištarkite „Atsiliiepti“.

Norėdami atmesti skambutį naudodami balso komandas

- Ištarkite „Užimta“.



Skambučių nukreipimas

Galite nukreipti skambučius, pvz., į atsiliiepimo paslaugą.



*Kai naudojama **Apriboti skamb.**, gali nebūti kai kurių skambučio nukreipimo pasirinkčių, nukreipti Žr. Uždraustas rinkimas, 34 psl.*

Norėdami nukreipti skambučius

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Skamb.** > **Nukreipti skamb.**
- 2 Pasirinkite skambučio tipą ir nukreipimo pasirinktį.
- 3 Pasirinkite **Suaktyvinti**.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo nukreipsite skambučius, ir pasirinkite **Gerei**.



Daugiau nei vienas skambutis

Vienu metu galite dalyvauti keliuose pokalbiuose. Pvz., galite atidėti vykstantį pokalbį ir skambinti kitu numeriu arba atsiliiepti į kitą skambutį. Taip pat galite perjungti kitą pokalbį. Nebaigę vieno iš dviejų ankstesnių skambučių, į trečią skambutį atsiliiepti negalite.

Laukiantis skambutis

Naudodami laukiančio skambučio funkciją girdėsite pypsėjimą, jei gausite antrą skambutį.

Norėdami suaktyvinti laukiančio skambučio funkciją

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Skamb.** > **Tvarkyti skambuč.** > **Laukia skambutis** > **Suaktyvinti**.

Norėdami skambinti kitu numeriu

- 1 Pokalbio metu pasirinkite **Pasirinkt.** > **Atidėti pokalbį**. Vykstantis pokalbis bus atidėtas.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įtraukti skambutį**.
- 3 Įveskite numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite .

Norėdami atsiliepti į kitą skambutį

- Pokalbio metu paspauskite . Vykstantis pokalbis bus atidėtas.

Norėdami atmesti antrą skambutį

- Pokalbio metu paspauskite  ir tęskite vykstantį pokalbį.

Norėdami baigti vykstantį pokalbį ir atsiliepti į kitą skambutį

- Pokalbio metu pasirinkite **Keisti akt. pokalb.**

Dviejų balso skambučių valdymas

Vienu metu pokalbiai gali būti vykstantys ir atidėti.

Norėdami perjungti kitą pokalbį

- Pokalbio metu paspauskite .

Norėdami sujungti du pokalbius

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įsijungti į pokalbį**.



Norėdami susieti du pokalbius

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirinkt.** > **Peradres. skmb.** Abu skambučiai yra atjungiami.

Norėdami baigti vykstantį ir tęsti atidėtąjį pokalbį

- Pirmiausia paspauskite , tada – .



Konferenciniai pokalbiai

Konferencinio pokalbio metu galite vienu metu kalbėtis net su penkiais pašnekovais.

Norėdami įtraukti naują dalyvį

- 1 Pokalbio metu pasirinkite **Pasirinkt.** > **Atidėti pokalbį**. Sujungti pokalbiai bus atidėti.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įtraukti skambutį**.
- 3 Įveskite numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite .

- Norėdami įtraukti naują dalyvį, pasirinkite **Pasirinkt.** > **[sijungti į pokalbį]**.
- Norėdami įtraukti daugiau dalyvių, pakartokite šį veiksmą.

Norėdami atjungti dalyvį

- Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Baigti pokalbį su**.
- Pasirinkite dalyvį, su kuriuo norite baigti pokalbį.

Norėdami kalbėtis privačiai

- Pokalbio metu pasirinkite **Pasirinkt.** > **Kalbėti su** ir pasirinkite dalyvį, su kuriuo norite kalbėti.
- Norėdami atnaujinti konferencinį pokalbį, pasirinkite **Pasirinkt.** > **[sijungti į pokalbį]**.

Mano numeriai

Galite peržiūrėti, pridėti ir redaguoti savo telefono numerius.

Norėdami peržiūrėti savo telefono numerius

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Adresinė**.
- Pereikite prie **Naujas įrašas** ir pasirinkite **Pasirinktis** > **Ypatingi numeriai** > **Mano numeriai**.
- Pažymėkite parinktį.

Skambučių priėmimas

Galite pasirinkti priimti tik iš tam tikrų telefono numerių skambučius.

Norėdami įtraukti numerius į patvirtintų skambintojų sąrašą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Skamb.** > **Tvarkyti skambučių** > **Priimti skambučius** > **Tik iš sąrašo**.
- Pereikite prie **Naujas** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- Pasirinkite adresatą arba **Grupės**.

 Žr. *Grupės*, 29 psl.

Norėdami priimti visus skambučius

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Skamb.** > **Tvarkyti skambučių** > **Priimti skambučius** > **Visi skambint.**



Uždraustas rinkimas

Galite uždrausti siunčiamus ir gaunamus skambučius. Norint naudoti šią funkciją, reikia iš paslaugos teikėjo gauti slaptažodį.



Jei yra įjungta gaunamų skambučių nukreipimo funkcija, kai kurių skambučių uždraudimo pasirinkčių naudoti negalėsite.

Skambučio uždraudimo pasirinktys Įprastos pasirinktys:

- **Visi siunčiami** – visi siunčiami skambučiai.
- **Siunč. tarpinkl.** – visi siunčiami tarptautiniai skambučiai.
- **Siunč. tarp tinklų.** – visi siunčiami tarptautiniai skambučiai išskyrus skambučius į savo šalį.
- **Visi gaunami** – visi gaunami skambučiai.
- **Gaunami tarp. ryš.** – visi gaunami skambučiai, kai esate užsienyje.

Norėdami uždrausti skambučius

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Skamb. > Tvarkyti skambuč. > Apriboti skamb.**
- 2 Pažymėkite parinktį.
- 3 Pasirinkite **Suaktyvinti**.
- 4 Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerei**.



Pokalbio trukmė ir kaina

Vykstant pokalbiui, rodoma pokalbio trukmė. Galite patikrinti paskutinio pokalbio, siunčiamų skambučių ir bendrą pokalbių trukmę.

Norėdami patikrinti pokalbio trukmę

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Skambučiai > Laikas ir kaina > Skamb. skaitikliai**.



Telefono numerio rodymas arba slėpimas

Galite pasirinkti, ar skambinant rodyti, ar slėpti telefono numerį.

Norėdami slėpti savo telefono numerį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Skambučiai > Rodyti/slėpti Nr.**
- 2 Pasirinkite **Nerodyti Nr.**

Žinutės

Žinučių gavimas ir išsaugojimas

Apie gautą žinutę jums pranešama. Žinutės automatiškai išsaugomos telefono atmintyje. Kai telefono atmintyje nelieta vietos, žinutės galite ištrinti arba išsaugoti atminties kortelėje ar SIM kortelėje.

Norėdami įrašyti žinutę į atminties kortelę

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Bendrieji nustat.** > **Išsaugoti į** > **Atminties kortelė**.

Norėdami įrašyti žinutę į SIM kortelę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės**, tada pasirinkite aplanką.
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Išsaugoti žinutę**.

Norėdami peržiūrėti žinutę, esančią gaunamo pašto dėžutėje

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Gauto pašto dėž.**
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Peržiūra**.

Teksto žinutės

Teksto žinutėse gali būti paprastų paveikslėlių, garso efektų, animacijos ir melodijų.

Prieš naudodami žinutes

Turite gauti paslaugų centro numerį. Numerį suteikia paslaugų teikėjas; paprastai jis išsaugomas SIM kortelėje. Jei jūsų paslaugų centro numeris nėra išsaugotas SIM kortelėje, numerį turite įvesti patys.

Norėdami įvesti paslaugų centro numerį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Teksto žinutė** ir pereikite prie **Paslaugų centras**. Numeris rodomas, jei jis išsaugotas SIM kortelėje.
- 2 Jei numeris nerodomas, pasirinkite **Redag.**
- 3 Pereikite prie **Naujas pasl. centr.** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 4 Įveskite numerį kartu su tarptautinio ryšio simboliu + bei šalies kodu.
- 5 Pasirinkite **Išsaug.**

Norėdami rašyti ir siųsti teksto žinutę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Rašyti naują** > **Teksto žinutę**.
- 2 Parašykite žinutę ir pasirinkite **Tęsti** > **Adresinės peržiūra**.
- 3 Pasirinkite gavėją ir **Siųsti**.

! Jei teksto žinutę siunčiate grupei gavėjų, reikia mokėti už žinutės išsiuntimą kiekvienam nariui. Žr. Grupės, 29 psl.

Norėdami nukopijuoti ir įklijuoti tekstą į žinutę

- 1 Parašę žinutę pasirinkite **Pasirinkt.** > **Redaguoti**.
- 2 Pasirinkite **Kopijuoti viską** arba **Žymėti ir kopijuoti**. Pereikite prie žinutės teksto ir jį pažymėkite.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

Norėdami prie žinutės pridėti elementą

- 1 Parašę žinutę pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įtraukti elementą**.
- 2 Pasirinkite pasirinktį ir elementą.

Skambinimas žinutės tekste esančiu numeriu

- Peržiūrėdami žinutę pereikite prie telefono numerio ir paspauskite .

Ilgųjų žinučių funkcijos įjungimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Teksto žinutė**.
- 2 Pasirinkite **Didž. žinutės ilgis** > **Didž. leistinas**.

Vaizdo žinutės

Vaizdo žinutėse gali būti teksto, paveikslėlių, skaidrių, vaizdo bei garso įrašų, parašų ir priedų. Vaizdo žinutės gali būti nusiųstos į mobilųjį telefoną arba el. pašto adresu.

Prieš naudojant vaizdo žinutes

Turite nustatyti MMS aprašą ir žinučių serverio adresą. Jei interneto aprašo ar žinučių serverio nėra, visus nustatymus galite gauti automatiškai iš tinklo operatoriaus arba svetainėje www.sonyericsson.com/support.

Norėdami pasirinkti MMS aprašą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Vaizdo žinutė** > **MMS aprašas**.
- 2 Pasirinkite aprašą.

Norėdami nustatyti žinučių serverio adresą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Vaizdo žinutė**.
- 2 Pereikite prie **MMS aprašas** ir pasirinkite **Redag.**
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Redag.**
- 4 Pereikite prie **Žinučių serveris** ir pasirinkite **Redag.**
- 5 Įveskite adresą ir pasirinkite **Gerei > Išsaug.**

Norėdami kurti ir siųsti vaizdo žinutes

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Rašyti naują > Vaizdo žinutė**.
- 2 Įveskite tekstą. Jei prie žinutės norite pridėti elementų, paspauskite , slinkite  ir pasirinkite elementą.
- 3 Pasirinkite **Tęsti > Adresinės peržiūra**.
- 4 Pasirinkite gavėją ir **Siųsti**.

Vaizdo žinučių gavimas

Pasirinkite, kaip norite atsisiųsti vaizdo žinutes. Įprastos žinučių atsisiuntimo pasirinktys:

- **Visada** – automatiškai atsisiųsti.
- **Klausti tarp. ryš** – prašyti atsisiųsti, kai nesate savo tinkle.
- **Ne tarpin. ryšys** – neatsisiųsti, jei prisijungėte ne prie savo tinklo.
- **Visada klausti** – prašyti atsisiųsti.
- **Išjungta** – naujos žinutės išsaugomos aplanke **Gauto pašto dėž.**

Norėdami nustatyti automatinį atsisiuntimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Vaizdo žinutė > Aut. atsisiuntim.**
- 2 Pažymėkite parinktį.

Žinučių pasirinktys

Galite nustatyti įprastas visų žinučių pasirinktis arba pasirinkti tam tikrus nustatymus kiekvieną kartą siųsdami žinutę.

Norėdami nustatyti teksto žinutės pasirinktis

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Teksto žinutė**.
- 2 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Redag.**

Norėdami nustatyti vaizdo žinutės pasirinktis

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Nustatymai > Vaizdo žinutė**.
- 2 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Redag.**

Norėdami nustatyti konkrečios žinutės pasirinktis

- 1 Sukūrę žinutę ir pasirinkę gavėją, pasirinkite **Pasirinkt. > Papildomi**.
- 2 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Redag.**



Balso žinutės

Galite siųsti ir gauti garso įrašus, kaip balso žinutes.



Siuntėjas ir gavėjas turi būti užsisakę paslaugą, kuri palaiko vaizdo žinutes.

Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > Rašyti naują > Balso žinutė**.
- 2 Įrašykite žinutę ir pasirinkite **Baigti > Siųsti > Adresinės peržiūra**.
- 3 Pasirinkite gavėją ir **Siųsti**.



El. paštas

Telefone galite naudoti įprastas el. pašto funkcijas ir kompiuterio el. pašto adresą.

Prieš naudojant el. paštą

Norėdami patikrinti, ar yra jūsų el. pašto prieigos nustatymai, galite naudoti nustatymų vedlį arba juos įvesti rankiniu būdu. Nustatymus taip pat galite gauti svetainėje www.sonyericsson.com/support.

Norėdami kurti el. pašto prieigą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Žinutės > El. paštas > Prieigos**.
- 2 Pereikite prie **Nauja prieiga** ir pasirinkite **Įtraukti**.



Jei nustatymus įvesite rankiniu būdu, dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į el. pašto teikėją.

Norėdami rašyti ir siųsti el. pašto žinutes

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Rašyti naują**.
- 2 Pasirinkite **Įtraukti** > **Įveskite el. pšt. adr.** Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Norėdami įtraukti daugiau gavėjų, pereikite prie **Kam:** ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 4 Pereikite prie pasirinkties ir pažymėkite **Įtraukti** > **Įveskite el. pšt. adr.** Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerai**. Viską atlikę pasirinkite **Atlikta**.
- 5 Pasirinkite **Redaguoti** ir įveskite temą. Pasirinkite **Gerai**.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti** ir įveskite tekstą. Pasirinkite **Gerai**.
- 7 Pasirinkite **Įtraukti**, tada pasirinkite failą, kurį pridėsite (norėdami įtraukti failą).
- 8 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

Norėdami priimti ir skaityti el. pašto žinutę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Gauto pašto dėž.** > **Pasirinkt.** > **Tikrinti n. laiškus**.
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Peržiūra**.

Norėdami išsaugoti el. pašto žinutę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Gauto pašto dėž.**
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Peržiūra** > **Pasirinkt.** > **Išsaugoti žinutę**.

Norėdami atsakyti į el. pašto žinutę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Gauto pašto dėž.**
- 2 Pereikite prie žinutės ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Atsakyti**.
- 3 Parašykite atsakymą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

Norėdami peržiūrėti el. pašto žinutės priedą

- Peržiūrėdami žinutę pasirinkite **Pasirinkt.** > **Priedai** > **Naudoti** > **Peržiūra**.

Norėdami išsaugoti el. pašto žinutės priedą

- Peržiūrėdami žinutę pasirinkite **Pasirinkt.** > **Priedai** > **Naudoti** > **Išsaug.**

El. pašto sinchronizavimas

El. paštą galima sinchronizuoti su „Microsoft Exchange Server“ („Microsoft Outlook“). Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Sinchronizavimas*, 62 psl.

Aktyvi el. pašto prieiga

Jei turite kelias el. pašto priesias, galite pasirinkti, kuri bus aktyvi.

Norėdami pakeisti aktyviają el. pašto prieigą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Prieigos**.
- 2 Pasirinkite prieigą.

PUSH el. paštas

Iš el. pašto serverio galite gauti pranešimą į telefoną apie naujas el. pašto žinutes.

Pranešimo apie „Push“ el. paštą įjungimas

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **El. paštas** > **Nustatymai** > **PUSH el. paštas**.

„Mano draugai“

Norėdami bendrauti internete pokalbių žinutėmis, galite prisijungti ir registruotis prie serverio „Mano draugai“.

Prieš pradėdami naudoti „Mano draugai“

Jei telefone nėra nustatymų, jums reikės įvesti serverio nustatymus. Paslaugos teikėjas gali pateikti įprastą nustatymų informaciją, pavyzdžiui:

- Vartotojo vardą
- Slaptažodį
- Serverio adresą
- Interneto aprašą

Serverio „Mano draugai“ nustatymų įvedimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > **Konfigūr**.
- 2 Pereikite prie nustatymo ir pasirinkite **Įtraukti**.

Norėdami prisiregistruoti prie serverio „Mano draugai“

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > **Prisijungti**.

Išsiregistravimas iš serverio „Mano draugai“

- Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Atjungti**.

Pokalbių adresato įtraukimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > skirtukas **Adresinė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įtraukti adresatą**.

Pokalbių žinutės siuntimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > skirtukas **Adresinė**.
- 2 Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Pokalbių svetainė**.
- 3 Parašykite žinutę ir pasirinkite **Siųsti**.

Būseną

Savo būseną, pavyzdžiui, **Laimingas** arba **Užimtas**, galite rodyti tik savo adresatams. Būseną taip pat galite rodyti visiems serverio „Mano draugai“ vartotojams.

Norėdami rodyti savo būseną

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > **Pasirinkt.** > **Nustatymai** > **Rodyt mano būseną**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

Norėdami atnaujinti savo būseną

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > skirtukas **Mano būseną**.
- 2 Redaguokite informaciją.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Išsaug.**

Pokalbių grupė

Pokalbių grupę gali sukurti paslaugų teikėjas, individualus funkcijos „Mano draugai“ vartotojas arba jūs patys. Pokalbių grupės gali būti sukurtos išsaugant pokalbio kvietimą arba ieškant tam tikros pokalbių grupės.

Pokalbių grupės kūrimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > skirtukas **Pokalbių grupės**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įtr.pokalbių grupę** > **Nauja pokalbių gr.**
- 3 Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurį norite pakviesti **Tęsti**.
- 4 Įveskite trumpą kvietimo tekstą ir pasirinkite **Tęsti** > **Siųsti**.

Pokalbių grupės įtraukimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > skirtukas **Pokalbių grupės** > **Pasirinkt.** > **Įtr.pokalbių grupę**.
- 2 Pasirinkite pasirinktį.

! Rodoma pokalbių istorija nuo išsiregistravimo leidžia grįžti prie ankstesnių pokalbių žinučių.

Kaip išsaugoti pokalbį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Mano draugai** > skirtukas **Pokalbiai**.
- 2 Iveskite pokalbį.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Papildomai** > **Išsaugoti pokalbį**.

Informacija apie regioną ir bazinę stotį

Informacinės žinutės ir bazinės stoties informacija yra teksto žinutės apie, pvz., pranešimus apie vietinį eismą, siunčiamus visiems tam tikros srities tinklo abonentams.

Norėdami įjungti informacinių žinučių funkciją

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Žinutės** > **Nustatymai** > **Srities inform.**
- 2 Pereikite prie **Gavimas** ir pasirinkite **Redag.** > **Įjungta**.

Įrašų grotuvas ir muzika

Jūs galite klausyti muzikos, garso knygų ir internetinių garso failų. Norėdami perkelti turinį į savo telefoną naudokite „Sony Ericsson Media Manager“.

! „Sony Ericsson Media Manager“ programa yra įtraukta į kompaktinį diską, kurį gaunate su telefonu; taip pat ją galima atsisiųsti svetainėje www.sonyericsson.com/support.

Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio

Reikalingos operacinės sistemos

Norint kompiuteryje naudoti programinę įrangą, esančią kompaktiniame diske, reikia vienos iš šių operacinių sistemų:

- „Microsoft Windows Vista™“ 32 bitų ir 64 bitų versijos: „Ultimate“, „Enterprise“, „Business“, „Home Premium“, „Home Basic“
- „Microsoft Windows XP“ („Pro“ arba „Home“), 2 arba naujesnio pakeitimų paketo

Norėdami įdiegti įrašų tvarkyklę

- 1 Įjunkite kompiuterį ir įdėkite kompaktinį diską. Kompaktinis diskas paleidžiamas automatiškai ir atsidaro diegimo langas.
- 2 Pasirinkite kalbą ir spustelėkite *Gera*.
- 3 Spustelėkite *Diegti „Sony Ericsson“ įrašų tvarkyklę* ir vadovaukitės instrukcijomis.

Turnio perkėlimas naudojant medijos tvarkyklę

- 1 Sujunkite telefoną ir kompiuterį USB kabeliu, palaikomu jūsų telefono.
- 2 **Kompiuteris:** *Pradėti/Programos/ Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Telefonas:** Pasirinkite **Gar./vzd. fail. prk.**



Persiųsdami failus neištraukite USB kabelio iš telefono ar kompiuterio, nes tai gali pažeisti atminties kortelę arba telefono atmintį.

- 4 **Kompiuteris:** Palaukite kol telefonas pasirodys medijos tvarkyklėje.
- 5 Perkelkite failus iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai medijos tvarkyklėje.



Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie muzikos persiuntimą, žr. Įrašų tvarkyklės žinyną. Spustelėkite (?), esantį viršutiniame dešiniajame medijos tvarkyklės lange.

Nešiojama stereofoninė laisvų rankų įranga



Laisvų rankų įrangos naudojimas

- Prijunkite laisvų rankų įrangą. Muzika sustabdoma gavus skambutį, o užbaigus pokalbį grojama toliau.

Muzikos grotuvas

Norėdami klausytis muzikos

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Menu > Medija > Muzika**.
- 2 Pereikite prie pavadinimo ir pasirinkite **Paleisti**.

Muzikos atkūrimo sustabdymas

- Paspauskite centrinį naršymo mygtuką.

Norėdami pagreitinti pasukti į priekį arba atgal

- Palaikykite nuspaudę  arba .

Norėdami pereiti prie kito takelio

- Paspauskite  arba .

Norėdami keisti garsumą

- Paspauskite garsumo mygtukus į viršų arba apačią.

Failų naršymas

Muzika yra išsaugoma ir rūšiuojama.

- **Atlikėjai** – pateikia muzikos sąrašą pagal atlikėją.
- **Albumai** – pateikia muzikos sąrašą pagal albumus.
- **Takeliai** – visų muzikos takelių sąrašas.
- **Grojašėčiai** – kurkite savo takelių sąrašus.
- **Garso knygos** – garso knygų, persiųstų iš kompiuterio, sąrašas.
- **Transliacijos** – visų internetinių garso/ vaizdo failų sąrašas.

Grojašėčiai

Tvarkydami muzikos failus galite kurti grojašėčius. Failus galima įtraukti į daugiau nei vieną grojašėtį.

Ištrinus grojašėtį arba jame esantį failą, failas iš atminties neištrinamas, ištrinama tik ta failo nuoroda.

Norėdami kurti grojašėtį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija** ir pereikite prie **Muzika > Grojašėčiai**.
- 2 Pereikite prie **Naujas grojašėtis** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gera**.
- 4 Norėdami pridėti takelius, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti**.
- 5 Norėdami įtraukti takelius į grojašėtį, pasirinkite **Įtraukti**.

Norėdami į grojašėtį įtraukti failų

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija** ir pereikite prie **Muzika > Grojašėčiai**.
- 2 Pasirinkite grojašėtį.
- 3 Pereikite prie **Įtraukti muz.** ir pasirinkite **Pridėti**.
- 4 Norėdami pridėti takelius, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti**.
- 5 Norėdami įtraukti takelius į grojašėtį, pasirinkite **Įtraukti**.

Norėdami iš grojašėčio pašalinti failus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Medija** ir pereikite prie **Muzika > Grojašėčiai**.
- 2 Pasirinkite grojašėtį.
- 3 Pereikite prie takelio ir pasirinkite .

Norėdami peržiūrėti takelio informaciją

- Pereikite prie takelio ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Informacija**.

Garso knygos

Jūs galite klausyti garso knygų, kurias perkėlėte iš kompiuterio į telefoną naudodami medijos tvarkyklę.

- ! *Kol perkelta garso knyga pasirodys garso knygų sąrašą gali praeiti kelios minutės.*

Norėdami klausyti garso knygų

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Medija** > **Muzika** > **Garso knygos**.
- 2 Pasirinkite garso knygą.
- 3 Pereikite prie skyriaus ir pasirinkite **Paleisti**.

- ! *Garso knygas, kurios yra kitokio formato nei „M4B“ arba kurios neturi „ID3v2“ skyrių žymų, galite rasti **Takeliai** aplanke.*



PlayNow™

Norėdami atsisiųsti skambėjimo melodijų, žaidimų, muzikos, temų arba ekrano fonų, galite prisijungti prie „PlayNow™“. Prieš pirkdami ir atsisiųsdami turinį į telefoną, galite jį peržiūrėti ar pasiklausyti.

- ! *Ši paslauga teikiama ne visose šalyse.*

Prieš naudodami PlayNow™

Telefone turi būti reikalingi prisijungimo prie interneto nustatymai.

Žr. *Nustatymai*, 58 psl.

Norėdami naudoti „PlayNow™“

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **PlayNow™**.
- 2 Norėdami peržiūrėti ir nusipirkti turinį pereikite prie „PlayNow™“ svetainės ir sekite pateikiamomis instrukcijomis.

TrackID™

TrackID™ – tai muzikos atpažinimo paslauga. Galite ieškoti dainų pavadinimų, atlikėjų ir albumų pavadinimų.

- ! *Informacijos apie kainas teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.*

Norėdami ieškoti dainos informacijos

- Klausydamiesi dainos iš garsiakalbio, kai telefonas veikia budėjimo režimu pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **TrackID™** > **Pradėti**.
- Kai groja radijas pasirinkite **Pasirinkt.** > **TrackID™**.

Muzika ir vaizdo įrašai tinkle

Peržiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis muzikos galite transliuodami iš interneto į telefoną. Jei telefone dar nėra nustatymų, žr. *Nustatymai*, 58 psl. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba ieškokite www.sonyericsson.com/support.

Norėdami pasirinkti transliavimo duomenų prieigą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Sujungimas** > **Transl. nustatymai** > **Jungtis naudoj..**
- 2 Pasirinkite duomenų prieigą, kurią norite naudoti.
- 3 Pasirinkite **Išsaug.**

Norėdami transliuoti muziką ir vaizdo įrašus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Naršyti** > **Intern. nuorodos**.
- 3 Pasirinkite norimą saitą, iš kurio transliuosite.

Pramogos

Vaizdo grotuvas

Norėdami pežiūrėti vaizdo įrašus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Medija** > **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pereikite prie pavadinimo ir pasirinkite **Paleisti**.

Norėdami sustabdyti vaizdo įrašus

- Paspauskite centrinį naršymo mygtuką.

Radijas

- ! *Nenaudokite telefono kaip radijo tose vietose, kur tai daryti draudžiama.*

Norėdami klausytis radijo

- 1 Prijunkite laisvų rankų įrangą prie telefono.
- 2 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Radijas**.

Norėdami keisti garsumą

- Klausydamiesi radijo paspauskite garsumo mygtukus į viršų arba į apačią.

Norėdami automatiškai ieškoti kanalų

- Kai groja radijas pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami rankiniu būdu ieškoti kanalų

- Kai groja radijas paspauskite  arba .

Kanalų išsaugojimas

Galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 iš anksto nustatytų kanalų.

Norėdami išsaugoti kanalų

- 1 Radę radijo kanalą pasirinkite **Pasirinkt.** > **Išsaug.**
- 2 Pereikite prie pozicijos ir pasirinkite **Įterpti**.

Norėdami pasirinkti išsaugotus kanalus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Radijas** > **Pasirinkt.** > **Kanalai**.
- 2 Pasirinkite radijo kanalą.

Norėdami perjungti išsaugotus kanalus

- Kai groja radijas paspauskite  arba .

Skambėjimo signalai ir melodijos

Norėdami nustatyti skambėjimo signalą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Garsai ir signalai** > **Skambėj. signalas**.
- 2 Raskite ir pasirinkite skambėjimo signalą.

Norėdami nustatyti skambėjimo signalo garsumą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Garsai ir signalai** > **Skmb. garsumas**.
- 2 Norėdami keisti garsumą, paspauskite  arba .
- 3 Pasirinkite **Išsaug**.

Norėdami išjungti skambėjimo signalą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę .

! Šiuo klavišu tildomi visi garsai, išskyrus žadintuvo.

Vibroskambučio nustatymas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Garsai ir signalai > Vibroskambutis**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

MusicDJ™

Galite kurti ir redaguoti savo melodijas, kurias naudosite kaip skambėjimo signalus. Melodiją sudaro keturių tipų takeliai: **Būgnai**, **Žemi dažniai**, **Akordai** ir **Akcentai**. Takelį sudaro keli muzikos blokai. Blokus sudaro iš anksto sukurti garsai, turintys skirtingas charakteristikas. Blokai grupuojami į **Įžangą**, **Eilės**, **Choras** ir **Breikas**. Melodiją sukursite muzikos blokus pridėję prie takelių.

Norėdami kurti melodiją

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Pramogos > MusicDJ™**.
- 2 Pasirinkite **Įterpti**, **Kopij.** arba **Įklijuoti** blokus.
- 3 Norėdami pereiti prie kito bloko, naudokite , ,  arba .
- 4 Pasirinkite **Pasirinkt. > Išsaugoti melod.**

Garsų įrašytuvus

Galite įrašyti balso atmintinę arba garsą. Įrašyti garsai taip pat gali būti nustatyti kaip skambėjimo signalai.

Norėdami įrašyti garsą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Pramogos > Įrašyti garsą > Įrašyti**.

Norėdami klausytis įrašo

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Failų tvarkyklė**.
- 2 Pereikite prie **Muzika** ir pasirinkite **Atidar**.
- 3 Pereikite prie įrašo ir pasirinkite **Groti**.

Žaidimai

Šiame telefone yra keletas žaidimų. Žaidimų galima ir atsisiųsti. Daugeliui žaidimų yra pateikiami paaškinamieji tekstai.

Norėdami pradėti žaidimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Žaidimai**.
- 2 Pasirinkite žaidimą.

Norėdami baigti žaidimą

- Paspauskite .

Programos

Galite atsisiųsti ir vykdyti Java™ programas. Taip pat galite peržiūrėti informaciją arba nustatyti kitokius leidimus.

Prieš naudodami Java™ programas

Jei telefone dar nėra nustatymų, žr. *Nustatymai* puslapyje 58.

Norėdami nustatyti „Java“ programą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Programos**.
- 2 Pasirinkite programą.

Norėdami peržiūrėti „Java“ programos informaciją

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Programos**.
- 2 Pereikite prie programos ir pasirinkite **Pasirinkt. > Informacija**.

Norėdami nustatyti „Java“ programos leidimus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Programos**.
- 2 Pereikite prie programos ir pasirinkite **Pasirinkt. > Leidimai**.
- 3 Nustatykite leidimus.

„Java“ programų ekrano dydis

Dalis „Java“ programų sukurtos tam tikro dydžio ekranams. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į programos pardavėją.

Norėdami nustatyti „Java“ programos ekrano dydį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Programos**.
- 2 Pereikite prie programos ir pasirinkite **Pasirinkt. > Ekranas**.
- 3 Pažymėkite pasirinktį.

Interneto aprašai „Java“ programoms

Kai kurios „Java“ programos turi prisijungti prie interneto, kad gautų informacijos. Dauguma „Java“ programų naudoja tuos pačius interneto nustatymus, kaip interneto naršyklė.

Internetas

Norėdami pradėti naršyti

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Internetas**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt. > Naršyti**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

! *Jeigu jums nepavyksta prisijungti prie interneto, žiūrėkite Nustatymai, esantį 58 puslapyje, arba susisiekite su savo operatoriumi.*

Norėdami išeiti iš naršyklės

- Naršydami internete, pasirinkite **Pasirinkt. > Išeit iš naršyklės**.

Internetinės nuorodos

Galite kurti ir redaguoti žymes kaip sparčias naršyklės nuorodas į mėgstamus tinklalapius.

Norėdami kurti žymę

- 1 Naršydami internete, pasirinkite **Pasirinkt. > Įrankiai > Įtraukti int. žymę**.
- 2 Įveskite pavadinimą ir adresą. Pasirinkite **Išsaug**.

Norėdami pasirinkti žymę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Internetas**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt. > Naršyti > Intern. nuorodos**.
- 3 Pereikite prie žymės ir pasirinkite **Naršyti**.

Istorijos puslapiai

Galite peržiūrėti tinklalapius, kuriuose naršėte.

Norėdami peržiūrėti istorijos puslapius

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Internetas > Pasirinkt. > Naršyti > Istorija**.

Norėdami tinklalapyje naudoti panoraminio vaizdo ir priartinimo funkciją

- 1 Naršydami internete, paspauskite **(# ~ 2)**.
- 2 Norėdami perkelti rėmelį, naudokite naršymo mygtuką.
- 3 Paspauskite **Artinti**.
- 4 Norėdami grįžti į panoraminį vaizdą, paspauskite **(# ~ 2)**.

! *Norėdami naudoti panoraminį vaizdą ir artinimo/tolinimo funkciją, išjunkite „Smart-fit“.*

Norėdami išjungti „Smart-fit“

- Naršydami internete, pasirinkite **Pasirinkt. > Papildomi > Smart-Fit > Išjungta**.

Norėdami skambinti naršymo metu

- Naršydami internete, paspauskite **☎**.

Nordami išsaugoti nuotrauką iš tinklalapio

- 1 Naršydami internete, pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įrankiai** > **Išsaugoti pav.**
- 2 Pasirinkite nuotrauką.

Norėdami rasti tekstą tinklalapyje

- 1 Naršydami internete, pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įrankiai** > **Rasti puslapyje.**
- 2 Įveskite tekstą ir paspauskite **Rasti.**

Norėdami siųsti nuorodą

- 1 Naršydami internete, pasirinkite **Pasirinkt.** > **Įrankiai** > **Siųsti nuorodą.**
- 2 Pasirinkite perdavimo būdą.

! Įsitikinkite, kad priėmimo įrenginys palaiko pasirinktą persiuntimo būdą.

Interneto sauga ir sertifikatai

Telefonas palaiko saugų naršymą. Norint naudotis kai kuriomis internetinėmis paslaugomis, pvz., bankininkyste, reikia sertifikatų. Šiame telefone jau gali būti sertifikatų arba juos galite atsisiųsti.

Norėdami peržiūrėti telefone esančius sertifikatus

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Apsauga** > **Sertifikatai.**

Interneto informacijos failai

Naudodami interneto informacijos failus jūs galite užsisakyti ir atsisiųsti dažnai atnaujinama turinį, pavyzdžiui, naujienas, internetinius garso/vaizdo failus ar nuotraukas.

Norėdami įtraukti naujų tinklalapio interneto informacijos failų

- 1 Naršydami interneto puslapį, kuriame yra interneto informacijos failų, tai parodys  piktograma, pasirinkite **Pasirinkt.** > **Int. inf. fail.**
- 2 Norėdami pridėti šaltinius, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti.**
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Tęsti.**

Norėdami atsisiųsti turinį iš failų

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo failai** > **Internet. inf. fl.**
- 2 Pereikite prie failo ir pasirinkite **Žiūrėti** arba .
- 3 Pasirinkite antraštę, kurią norite išplėsti.
- 4 Pasirinkite nuo turinio priklausančią piktogramą,  norėdami atverti tinklalapį,  norėdami atsisiųsti internetinį garso failą,  norėdami atsisiųsti internetinį vaizdo failą arba  norėdami atsisiųsti nuotrauką.

 Jūs taip pat galite užsisakyti ir atsisiųsti turinį į kompiuterį per informacinius failus naudodami „Sony Ericsson Media Manager“. Tuomet galite perkelti turinį į savo telefoną. Žr. Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio, 43 psl.

Interneto informacijos failų naujinimas

Informacijos failus galite naujinti rankiniu būdu arba naujinimą galite suplanuoti. Kai atsiranda atnaujinimų, ekrane pasirodo .

Norėdami planuoti interneto informacijos failo naujinimus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Internet. inf. fl.**
- 2 Pereikite prie informacijos failo ir pasirinkite **Pasirinkt. > Plan. atnaujinimą.**
- 3 Pažymėkite parinktį.

 *Dažni atnaujinimai gali būti brangūs.*

Norėdami naujinti interneto informacijos failus rankiniu būdu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Internet. inf. fl.**
- 2 Pereikite prie informacijos failo ir pasirinkite **Pasirinkt. > Atnaujinti.**
- 3 Pažymėkite parinktį.

Interneto informacijos failai, kai telefonas veikia budėjimo režimu

Galite rodyti naujienų naujinius pristabdytame ekrane.

Norėdami rodyti interneto informacijos failus, kai telefonas veikia budėjimo režimu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Internet. inf. fl.**
- 2 Pereikite prie informacijos failo ir pasirinkite **Pasirinkt. > Bendrieji nustat. > Bud. rež. inf. juosta > Rodyti budėj. režimu.**

Norėdami prieiti prie interneto informacijos failų, kai telefonas veikia budėjimo režimu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **ln. juos.**
- 2 Norėdami paskaityti daugiau apie informacijos failus, paspauskite  arba , kad pereitumėte prie antraštės, ir pasirinkite **Naršyti.**

Internetiniai vaizdo/garso failai

Internetiniai vaizdo/garso failai, pavyzdžiui, yra radijo programos ar vaizdo turinys, kuriuos jūs galite atsisiųsti ir klausyti arba žiūrėti. Naudodami internetinius informacijos failus jūs galite užsisakyti ir atsisiųsti internetinius garso/vaizdo failus.

Prieiga prie internetinių garso failų

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Muzika > Transliacijos**.

Prieiga prie internetinių vaizdo failų

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Vaizdo įrašai > Transliacijos**.

Nuotraukų informaciniai failai

Jūs galite užsisakyti informacinius nuotraukų failus ir atsisiųsti nuotraukas. Norėdami pradėti naudotis informaciniais nuotraukų failais, žr. *Interneto informacijos failai* esantį 52 puslapyje.

Norėdami prieiti prie nuotraukų informacinių failų

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo failai > Nuotrauka > Ntr. inf. failai**.

GPS

Jūsų telefonas turi GPS imtuvą, kuris naudoja palydovų signalą jūsų padėčiai nustatyti.

! *Kai kurios GPS funkcijos naudoja internetą.*

GPS naudojimas

Kai naudojate funkcijas, reikalaujančias, jog GPS imtuvas nustatytų jūsų padėtį, būkite tikri, kad aiškiai matote dangų. Jeigu jūsų padėtis nebuvo rasta po kelių minučių, pakeiskite ją. Paiešką palengvinsite, jeigu stovėsite nejudėdami ir neuždengsite GPS antenos.



„Assisted GPS“

Jūsų padėtis bus nustatyta greičiau naudojant „Assisted GPS“ (A-GPS).

 Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Google Maps™ mobilijam įrenginiui

„Google Maps™“ suteikia galimybę peržiūrėti žemėlapius ir vaizdus iš palydovo, rasti vietas ir apskaičiuoti atstumus.

Norėdami naudoti „Google Maps“

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Google Maps**.

Norėdami peržiūrėti „Google Maps“ paaiškinimus

- Naudodami „Google Maps“ pasirinkite **Pasirinkt. > Žinynas**.

Vairavimo nuorodos

Naudodamas balsines nuorodas „Wayfinder Navigator™“ nuves jus iki tikslo. Savo telefone jūs rasite nemokamą trijų mėnesių bandomąją „Wayfinder Navigator“ versiją.

 „Sony Ericsson“ negarantuoja jokių kryptinių paslaugų tikslumo, įskaitant, bet neapsiribojant, navigacinėmis paslaugomis, rodančiomis kiekvieną posūkį.

Norėdami įjungti „Wayfinder Navigator“

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Naršymas**.

Kitos GPS funkcijos

Išsaugoti vietas

Visos vietos yra išsaugotos **Mano mėgstamiausi** aplanke.

Norėdami išsaugoti dabartinę vietą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Mano mėgstamiausi > Įtraukti naują vietą**.
- 2 Pasirinkite **Redag.** ir įveskite pavadinimą. Pasirinkite **Gerai**.
- 3 Pereikite prie **Aprašymas**: ir pasirinkite **Įtraukti**. Įveskite apibūdinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Pereikite prie **Pozicija**: ir pasirinkite **Įtraukti > Ši pozicija**.

Norėdami peržiūrėti išsaugotą vitovę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Mano mėgstamiausi**.
- 2 Pereikite prie vietos ir pasirinkite **Pereiti į**.



Naudodami „Google Maps“ galite paspausti , kad pasiektumėte mėgstamiausias vietas.

Būsenos informacija

Kai jūsų vieta yra nustatyta, jūs galite peržiūrėti pasiekiamus palydovus ir gauti informaciją apie savo dabartinį geitį ir aukštį.

Norėdami pažiūrėti GPS būseną

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Būsenos informacija**.
- 2 Pereikite per skirtukus.

Vietos duomenų prašymas

Išorinės paslaugos gali paklausti jūsų buvimo vietos.

Norėdami pakeisti išorinių paslaugų leidimus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Nustatymai > Privatumas**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

GPS išjungimas

Kai nenaudojamas, GPS imtuvas išsijungia automatiškai. GPS imtuvą taip pat galima išjungti rankiniu būdu. Tai padeda taupyti baterijos energiją, kai naudojamos funkcijos, nereikalaujančios, jog GPS imtuvas nustatytų jūsų padėtį.

GPS įjungimas arba išjungimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Nustatymai**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

„Tracker“

„Tracker“ yra GPS paremta sporto programa, kuri leidžia jums sekti savo greitį, atstumą, maršrutą ir energijos suvartojimą treniruotės metu.



„Tracker“ programa pateikia apytikslius rezultatus. „Sony Ericsson“ nesuteikia „Tracker“ programos tikslumo. Bet kokį rūpinimąsi sveikata arba fitnessą turi prižiūrėti sveikatos priežiūros specialistas.

Jūs galite pasirinkti laikų arba atstumų paremtą treniruotę. Taip pat galite pasiremti ankstesnės treniruotės maršrutu, kurio GPS duomeys yra išsaugoti.

Treniruotės pradėjimas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Vietos paslaugos** > **Sekiklis** > **Pradėti treniruotę**.
- 2 Pasirinkite treniruotės tipą.
- 3 Pereikite prie objekto, pasirinktie **Redag.** ir įveskite duomenis.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte.
- 5 Norėdami pradėti treniruotę, pasirinkite **Pradžia**.

Norėdami palyginti rezultatus treniruotės metu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Vietos paslaugos** > **Sekiklis** > **Pradėti treniruotę**.
- 2 Pasirinkite **Pagal maršrutą**.
- 3 Pereikite prie **Maršrutas**., pasirinkite **Redag.** ir pasirinkite maršrutą.
- 4 Pereikite prie **Vėliausias palyginim.** ir pasirinkite **Redag.**
- 5 Pereikite prie rezultato, su kuriuo norite palyginti, ir pasirinkite **Palyginti**.
- 6 Pasirinkite **Atlikta**, tada **Pradžia**.

Norėdami perjungti treniruotės peržiūros režimą

- Norėdami peržiūrėti treniruotės trukmės, progreso informaciją ir pamatyti „gyvą“ palyginimą su praeita treniruote, treniruotės metu paspauskite  arba .

Norėdami pabaigti treniruotę rankiniu būdu

- Treniruotės metu pasirinkite **Sustabdyti** > **Baigti**.

Rezultatai

Treniruotės rezultatas yra rodomas pasibaigus sesijai. Senus rezultatus jūs galite bet kada peržiūrėti ir palyginti, jei jie turi GPS duomenis.

Norėdami peržiūrėti treniruotės rezultatą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Vietos paslaugos** > **Sekiklis** > **Rezultatai**. Jei naudojote ratų funkciją ir norite peržiūrėti jų rezultatus, paspauskite  arba .

Norėdami palyginti rezultatus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Vietos paslaugos** > **Sekiklis** > **Rezultatai**.
- 2 Pereikite prie rezultato ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Palyginti**.
- 3 Pasirinkite rezultatą, su kuriuo norite palyginti.

Energijos suvartojimas

Norėdami apskaičiuoti ir peržiūrėti savo energijos suvartojimą, iš pradžių turite nustatyti savo asmeninį aprašą. Energijos suvartojimą galite matyti kartu su kitais rezultatais.

Asmeninio aprašo nustatymas

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Sekiklis > Nustatymai > Asmeninis profilis**.
- 2 Pasirinkite objektą, įveskite duomenis ir paspauskite **Gerai**.
- 3 Baigę pasirinkite **Pasirinkt. > Išsaugoti profilį**.

Norėdami įjungti energijos suvartojimo stebėjimą

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Vietos paslaugos > Sekiklis > Nustatymai > Energijos suvartojim. > Įjungta**.

Sujungimas

Nustatymai

Kad galėtumėte sinchronizuoti su internetu, naudoti PlayNow™, „Mano draugai“, „Java“, vaizdo žinutes, el. pašto ir nuotraukų interneto dienoraštį, telefone reikia nustatymų.

Jei telefone nustatymai dar neįvesti, juos galite atsisiųsti naudodami nustatymų vedlį arba apsilankę www.sonyericsson.com/support.

Norėdami atsisiųsti nustatymus naudodami nustatymų vedlį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Nustatymo vedlys > Atsisiųsti siūl. nustat.**
- 2 Sekite pasirodžiusias instrukcijas.



Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba į mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Norėdami atsisiųsti nustatymus naudodami kompiuterį

- 1 Apsilankykite svetainėje www.sonyericsson.com/support.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Telefono pavadinimas

Jūs galite įvesti savo telefono pavadinimą, kuris bus rodomas naudojant kitus įrenginius, pavyzdžiui, „Bluetooth“ belaidę technologiją.

Norėdami įvesti telefono pavadinimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > Telefono pavad.**
- 2 Įveskite telefono pavadinimą ir pasirinkite **Gerei.**

Bluetooth bevielio ryšio technologiją

„Bluetooth“ funkcija leidžia prisijungti bevielui ryšiu prie kitų „Bluetooth“ įrenginių. Pavyzdžiui, galite:

- Prijungti laisvų rankų įrangą.
- Prisijungti prie kelių įrenginių vienu metu.
- Prisijungti prie kompiuterių ir pasiekti internetą.
- Keistis objektais ir žaisti žaidimus, kuriems reikia kelių žaidėjų.



Rekomenduojamas atstumas naudojant „Bluetooth“ ryšį yra 10 metrų (33 pėdos), kai tarp įrenginių nėra jokių masyvių objektų.

Prieš naudodami „Bluetooth“ belaidę technologiją

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją, kad galėtumėte prisijungti prie kitų įrenginių. Jums taip pat gali tekti suderinti telefoną su kitais Bluetooth įrenginiais.

„Bluetooth“ funkcijos įjungimas

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > įjungti.**



Įsitikinkite, kad įrenginyje, kurį norite sujungti su telefonu, suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija ir „Bluetooth“ matomumas yra įjungtas.

Norėdami gauti elementą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > įjungti.**
- 2 Gavę objektą, vadovaukitės rodomomis instrukcijomis.

Norėdami telefoną sujungti su įrenginiu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > Mano prietaisai**.
- 2 Norėdami ieškoti galimų įrenginių, pereikite prie **Naujas įrenginys** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 3 Pasirinkite įrenginį.
- 4 Jei reikia, įveskite kodą.

Norėdami leisti prisijungti prie telefono

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > Mano prietaisai**.
- 2 Pasirinkite įrenginį iš sąrašo.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Leisti sujungti**.
- 4 Pasirinkite **Visada klausti** arba **Visada leisti**.

! *Tai įmanoma tik su įrenginiais, reikalaujančiais prieigos prie saugios paslaugos.*

Norėdami pirmą kartą sujungti telefoną naudodami „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > Laisvų rankų įr.**
- 2 Pereikite prie įrenginio ir pasirinkite **Taip**.
- 3 Jei reikia, įveskite kodą.

Norėdami telefoną sujungti su daugiau nei viena „Bluetooth“ laisvų rankų įranga

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > Laisvų rankų įr. > Mano laisvų rankų įr. > Nauja l. rankų įr.**
- 2 Pasirinkite įrenginį iš sąrašo.
- 3 Jei reikia, įveskite kodą.

Energijos taupymas

Akumuliatoriaus energiją galite taupyti naudodami energijos taupymo funkciją. Naudodami Energijos taupymą galite prisijungti tik prie vieno „Bluetooth“ įrenginio. Jei tuo pat metu norite prisijungti naudodami daugiau nei vieną „Bluetooth“ įrenginį, šią funkciją reikia išjungti.

Norėdami įjungti Energijos taupymo funkciją

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > Energ. taupymas > Įjungta.**

Garso persiuntimas į „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą ir iš jos

Persiųsti garą į „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą ir iš jos galite naudodami telefono arba laisvų rankų įrangos mygtuką.

norėdami persiųsti garą


- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Sujungimas > „Bluetooth“ > Laisvų rankų įr. > Gaunamas skamb.**
- Pažymėkite pasirinktį. **Telefone** persiunčia garą į telefoną. **Laisvų rankų įr.** persiunčia garą į laisvų rankų įrangą.

Norėdami persiųsti garą pokalbio metu

- Pokalbio metu pasirinkite **Garsas.**
- Pasirinkite iš sąrašo.

USB kabelio naudojimas

Norėdami persiųsti failus, sinchronizuoti arba naudoti telefoną kaip modemą, galite jį prijungti prie kompiuterio USB kabeliu. Norėdami gauti daugiau informacijos rasite darbo pradžios skyriuje, esančiame www.sonyericsson.com/support.

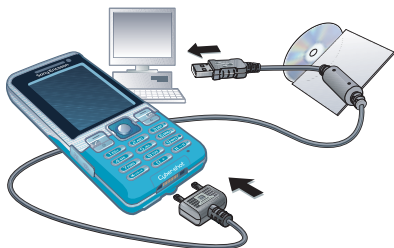

Prieš naudodami USB kabelį

Žr. *Reikalingos operacinės sistemos*, 43 psl.



Naudokite tik telefono palaikomą USB kabelį. Siųsdami failą neištraukite USB kabelio iš telefono ar kompiuterio, nes tai gali pažeisti telefono atmintį ar atminties kortelę.

Norėdami saugiai atjungti USB kabelį

- 1 Atidarykite *Windows Explorer* ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite išimamo disko piktogramą.
- 2 Pasirinkite *Išstumti*.
- 3 Kai ekrane atsiranda toliau nurodytas pranešimas, atjunkite USB kabelį: **USB ryšys baigtas. Dabar saugu ištraukti USB kabelį.**

Turinio „vilkimas ir paleidimas“

Naudodami *Microsoft Windows Explorer*, turinį galite nuvilkti į telefoną, kompiuterį ir atminties kortelę.

Norėdami turinį „vilkti ir paleisti“

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 **Telefonas:** Pasirinkite **Gar./vzd. fail. prk.** Persiunčiant failus telefonas bus aktyvus.
- 3 **Kompiuteris:** Palaukite kol atsiras išorinė įrenginio piktograma *Mano kompiuteris* ir du kartus spustelėkite atidaryti. Telefono atmintis ir atminties kortelė atsiras kaip išoriniai diskai.
- 4 Nuvilkite pasirinktus failus į telefoną arba kompiuterį.

Sinchronizavimas

Sinchronizuoti galite dviem skirtingais būdais:

- Norėdami sinchronizuoti telefono adresinę, susitikimus, žymes, užduotis ir pastabas su kompiuterio programa, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“, galite naudoti USB kabelį arba „Bluetooth“ bevielio ryšio technologiją.
 - Taip pat galite sinchronizuoti naudodamiesi interneto paslauga ir „SyncML™“ arba „Microsoft Exchange Server“ ir „Microsoft Exchange ActiveSync™“.
- Daugiau informacijos rasite darbo pradžios skyriuje, esančiame www.sonyericsson.com/support.



Sinchronizuodami telefoną, vienu metu naudokitės tik vienu sinchronizavimo būdu.

Sinchronizavimas naudojant kompiuterį

Prieš sinchronizuodami jūs turite įdiegti „Sony Ericsson PC Suite“.



- „Sony Ericsson PC Suite“ programa yra įtraukta į kompaktinį diską, kurį gaunate su telefonu; taip pat ją galima atsisiųsti svetainėje www.sonyericsson.com/support.

Žr. Reikalingos operacinės sistemos, 43 psl.

Norėdami įdiegti „Sony Ericsson PC Suite“

- 1 Įjunkite kompiuterį ir įdėkite kompaktinį diską. Kompaktinis diskas paleidžiamas automatiškai ir atsidaro diegimo langas.
- 2 Pasirinkite kalbą ir spustelėkite **Gerai**.
- 3 Spustelėkite **Diegti „Sony Ericsson PC suite“** ir vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Sinchronizavimas naudojant „PC Suite“

- 1 **Kompiuteris:** Paleiskite „PC Suite“ spausdami *Start/Programs/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Vadovaukitės „PC Suite“ pateikiamomis sujungimo instrukcijomis.
- 3 **Telefonas:** Pasirinkite **Tel. režimas**.
- 4 **Kompiuteris:** Gavę pranešimą, kad *Sony Ericsson PC Suite* rado jūsų telefoną, galite pradėti sinchronizaciją.

 Įdiegę programinę įrangą kompiuteryje, informacijos apie naudojimą ieškokite „Sony Ericsson PC Suite“ žinyno skyriuje.

Sinchronizavimas naudojantis interneto paslauga

Naudodami „SyncML“ arba „Microsoft Exchange Active Sync“ galite sinchronizuoti tinkle. Jei telefone nėra interneto nustatymų, žr. *Nustatymai*, 58 psl.

SyncML

Naudodami „SyncML“ jūs galite sinchronizuoti toli esančius duomenis ir asmeninę informaciją.

Prieš pradėdami sinchronizuoti naudodami „SyncML“

Turite įvesti „SyncML“ sinchronizavimo nustatymus ir užregistruoti sinchronizavimo prieigą paslaugos teikėjo puslapyje tinkle. Reikiami nustatymai:

- **Serverio adresas** – serverio URL
- **Duom. bazės pav.** – duomenų bazė, su kuria bus sinchronizuojama

Norėdami įvesti „SyncML“ nustatymus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Sinchronizavimas**.
- 2 Pereikite prie **Nauja prieiga** ir pasirinkite **Įtraukti > SyncML**.
- 3 Įveskite naujos prieigos pavadinimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Pasirinkite **Serverio adresas**. Įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Gerai**.
- 5 Jei reikia, įveskite **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis**.
- 6 Pereikite prie skirtuko **Programos** ir pažymėkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

- 7 Pereikite prie skirtuko **Programos nustat.** ir pasirinkite programą.
- 8 Pasirinkite **Duom. bazės pav.** ir įveskite reikiamą informaciją.
- 9 Pereikite prie skirtuko **Papildomi**, įveskite papildomus sinchronizavimo nustatymus ir pasirinkite **Išsaug.**

Sinchronizuoti naudojant „SyncML“

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Sinchronizavimas**.
- 2 Pereikite prie prieigos ir pasirinkite **Pradžia**.

„Microsoft Exchange ActiveSync“

Naudodami „Microsoft Exchange Server“ su „Microsoft Exchange ActiveSync“ galite pasiekti ir sinchronizuoti įmonės informaciją, pavyzdžiui, el. paštą, adresinę ir kalendoriaus įrašus.



Dėl išsamesnės informacijos apie sinchronizavimo nustatymus kreipkitės į savo IT administratorių.

Prieš sinchronizuodami su „Microsoft Exchange ActiveSync“

Kad galėtumėte pasiekti „Microsoft Exchange Server“, turite įvesti „Exchange ActiveSync“ nustatymus. Reikiami nustatymai:

- **Serverio adresas** – serverio URL
- **Sritis** – serverio domenas
- **Vartotojo vardas** – prieigos vartotojo vardas
- **Slaptažodis** – prieigos slaptažodis



Prieš pradėdami sinchronizuoti su „Exchange ActiveSync“, savo telefone turite įvesti tinkamą laiko juostą.

Norėdami įvesti „Microsoft Exchange ActiveSync“ nustatymus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Sinchronizavimas**.
- 2 Pereikite prie **Nauja prieiga** ir pasirinkite **Įtraukti > Exchange ActiveSync**.
- 3 Įveskite naujos prieigos pavadinimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Įveskite reikiamus nustatymus.
- 5 Pereikite prie kitų skirtukų ir įveskite papildomus nustatymus.
- 6 Pasirinkite **Išsaug.**

Norėdami sinchronizuoti su „Microsoft Exchange ActiveSync“

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Sinchronizavimas**.
- 2 Pereikite prie priegios ir pasirinkite **Pradžią**.



Atnaujinimo paslauga

Galite atnaujinti savo telefoną naudodami naujausią programinę įrangą. Asmeninės ar telefono informacijos neprarasite.

Yra du būdai atnaujinti telefono programinę įrangą:

- Tiesioginiu būdu, naudojant telefoną.
- Naudojant kartu gautą USB kabelį ir prie interneto prijungtą kompiuterį.



Norint naudoti naujinimo paslaugą reikalinga duomenų prieiga, pavyzdžiui, GPRS, 3G arba HSDPA.

Prieš naudodamiesi atnaujinimo paslauga

Jei telefone nėra nustatymų, žr. *Nustatymai*, 58 psl.

Interneto nustatymų keitimas

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Atnaujinimo paslauga > Nustatymai > Interneto nustatymai**.

Norėdami peržiūrėti telefone esančią programinę įrangą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Atnaujinimo paslauga**.
- 2 Pasirinkite **Progr. įr. versija**.

Norėdami naudotis atnaujinimo paslauga naudodami telefoną

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Atnaujinimo paslauga**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti atnaujinimo** ir vadovaukitės rodomomis instrukcijomis.

Norėdami naudotis atnaujinimo paslauga naudodami USB kabelį

- 1 Eikite į svetainę www.sonyericsson.com/support arba, jei yra įdiegta jūsų kompiuteryje, spustelėkite „Sony Ericsson“ atnaujinimo paslaugos, esančią „PC Suite“ programinė įranga. Žr. *Norėdami įdiegti „Sony Ericsson PC Suite“*, 63 psl.
- 2 Pasirinkite regioną ir šalį.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti atnaujinimo paslaugos naudojimo priminimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Atnaujinimo paslauga > Nustatymai > Priminimas**.
- 2 Pažymėkite parinktį.

Kitos funkcijos

Skrydžio režimas

Kai telefonas veikia **Flight mode** režimu, tinklo ir radijo siųstuvai-įmtuvai išjungiami, kad nepakenktų jautriai įrangai.

Kai įjungiamas skrydžio režimo meniu, jūsų bus prašoma pasirinkti režimą, kai kitą kartą įjungsite savo telefoną:

- **Įprast. režimas** – visos funkcijos
- **Flight mode** – dalis funkcijų



Kai telefonas veikia Skrydžio režimu, galite naudoti Bluetooth funkciją.

Norėdami aktyvinti skrydžio režimo meniu

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Flight mode > Rod. įjungus tel.**

Norėdami pasirinkti skrydžio režimą

- 1 Įjungę skrydžio režimo meniu, išjunkite telefoną.
- 2 Įjunkite telefoną ir pasirinkite **Flight mode**.

Failų tvarkyklė

Failų tvarkyklę galite naudoti norėdami tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje išsaugotus failus.

Failų tvarkymas

Failus galite perkelti ir kopijuoti į telefoną, kompiuterį ir atminties kortelę. Žr. *Turinio perkėlimas į ir iš kompiuterio*, 43 psl. Pirmiausia failai išsaugomi atminties kortelėje, vėliau – telefono atmintyje. Neatpažinti failai išsaugomi aplanke *Kita*.

! *Negalima keistis medžiaga, saugoma autoriaus teisių. Apsaugotą failą žymi piktograma* .

Galite kurti poaplankius, skirtus perkelti arba kopijuoti failus. Visuose aplankuose, išskyrus *Žaidimai* ir *Programos*, vienu metu galite pasirinkti daugiau kaip vieną arba visus failus.

Jei atmintis pilna, ištrinkite dalį turinio, kad atlaisvintumėte vietas.

Failų tvarkyklės skirtukai

Failų tvarkyklė suskirstyta į tris skirtukus; vietą, kurioje išsaugoti failai, nurodo piktogramos.

Norėdami peržiūrėti failų informaciją

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Failų tvarkyklė**.
- 2 Raskite failą ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Informacija**.

Norėdami perkelti failą naudodami failų tvarkyklę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Failų tvarkyklė**.
- 2 Raskite failą ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Tvarkyti failą** > **Perkelti**.
- 3 Pasirinkite **Atminties kortelė** arba **Telefonas**.
- 4 Atidarykite aplanką.
- 5 Pasirinkite **Įkijuoti**.

Aplanke norėdami pasirinkti daugiau kaip vieną failą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Failų tvarkyklė**.
- 2 Pereikite prie aplanko ir pasirinkite **Atidar.**
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Žymėti** > **Žymėti kelis**.
- 4 Norėdami pažymėti failus, pereikite prie kiekvieno ir pasirinkite **Žymėti**.

Žadintuvai

Žadintuvo signalas gali būti paprastas garsas arba radijas. Žadintuvas skamba net tada, kai telefono yra išjungtas. Kai skamba žadintuvas, jį galite nutildyti arba išjungti.

Norėdami nustatyti žadintuvą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadintuvai**.
- 2 Pereikite prie žadintuvo ir pasirinkite **Redag.**
- 3 Pereikite prie **Laikas:** ir pasirinkite **Redag.**
- 4 Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerai** > **Išsaug.**

Norėdami nustatyti pasikartojantį žadintuvą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadintuvai**.
- 2 Pereikite prie žadintuvo ir pasirinkite **Redag.**
- 3 Pereikite prie **Pakartoti:** ir pasirinkite **Redag.**
- 4 Pereikite prie dienos ir pasirinkite **Žymėti**.
- 5 Norėdami pasirinkti kitą dieną, pereikite prie tos dienos ir pasirinkite **Žymėti**.
- 6 Pasirinkite **Atlikta** > **Išsaug.**

Norėdami nustatyti žadintuvo signalą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadintuvai**.
- 2 Pereikite prie žadintuvo ir pasirinkite **Redag.**
- 3 Pereikite prie skirtuko .
- 4 Pereikite prie **Žadintuvo signalas:** ir pasirinkite **Redag.**
- 5 Raskite ir pasirinkite žadintuvo signalą. Pasirinkite **Išsaug.**

Norėdami nutildyti žadintuvą

- Kai skamba žadintuvas paspauskite bet kurį mygtuką.
- Norėdami, kad žadintuvo signalas būtų kartojamas, pasirinkite **Atidėti**.

Norėdami žadintuvą išjungti

- Skambant žadintuvui paspauskite bet kurį mygtuką ir pasirinkite **Išjungti**.

Norėdami atšaukti žadintuvą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Žadintuvai**.
- 2 Pereikite prie žadintuvo ir pasirinkite **Išjungti**.

Žadintuvas begarsiu režimu

Galite nustatyti, kad žadintuvas neskambėtų, kai telefonas veikia begarsiu režimu.

Norėdami nustatyti, ar žadintuvas skambės, kai telefonas veikia begarsiu režimu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Žadintuvai**.
- 2 Pereikite prie žadintuvo ir pasirinkite **Redag.**
- 3 Pereikite prie skirtuko .
- 4 Pereikite prie **Begarsis režimas:** ir pasirinkite **Redag.**
- 5 Pažymėkite parinktį.

Kalendorius

Kalendorių galima sinchronizuoti su kompiuterio kalendoriumi, su interneto kalendoriumi arba su „Microsoft Exchange Server“ („Microsoft Outlook“).

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. *Sinchronizavimas*, 62 psl.

Numatytoji peržiūra

Galite pasirinkti, kas bus pirmiausia rodoma atidarius kalendorių – mėnuo, savaitė ar diena.

Norėdami nustatyti numatytąją peržiūrą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkt. > Papildomi > Numatyt. peržiūra**.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Susitikimai

Galite įtraukti naujų arba pakartotinai naudoti jau esamus susitikimus.

Norėdami įtraukti susitikimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pereikite prie **Naujas susitikim.** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 4 Įveskite informaciją ir patvirtinkite kiekvieną įrašą.
- 5 Pasirinkite **Išsaug**.

Norėdami peržiūrėti susitikimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pereikite prie susitikimo ir pasirinkite **Peržiūr**.

Norėdami redaguoti susitikimą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pereikite prie susitikimo ir pasirinkite **Peržiūr**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Redaguoti**.
- 5 Redaguokite susitikimą ir patvirtinkite kiekvieną įrašą.
- 6 Pasirinkite **Išsaug**.

Norėdami peržiūrėti kalendoriaus savaitę

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Pakeisti peržiūrą** > **Savaitė**.

Norėdami nustatyti priminimo signalo laiką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt.** > **Papildomi** > **Priminimai**.
- 4 Pasirinkite pasirinktį.

- ! *Kalendoriuje nustatyta priminimo funkcija turi įtakos užduotyje nustatytai priminimo funkcijai.*

Pastabos

Galite įrašyti ir išsaugoti pastabas. Pastaba gali būti rodoma ir kai telefonas veikia budėjimo režimu.

Norėdami įtraukti pastabą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Pastabos**.
- 2 Pereikite prie **Nauja pastaba** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 3 Parašykite pastabą ir pasirinkite **Išsaug**.

Pastabos rodymas kai telefonas veikia budėjimo režimu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Pastabos**.
- 2 Pereikite prie pastabos ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Rodyti bud. rež.**

Norėdami slėpti pastabą, kai telefonas veikia budėjimo režimu

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Užrašinė** > **Pastabos**.
- 2 Pereikite prie pastabos ir pasirinkite **Pasirinkt.** > **Slėpti bud. režimą**.

Užduotys

Galite įtraukti naujų arba pakartotinai naudoti jau esamas užduotis.

Norėdami įtraukti užduotį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Užduotys**.
- 2 Pasirinkite **Nauja užduotis** ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 3 Pažymėkite parinktį.
- 4 Įveskite informaciją ir kiekvieną įrašą patvirtinkite.

Norėdami peržiūrėti užduotį

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Užduotys**.
- 2 Pereikite prie užduoties ir pasirinkite **Peržiūr**.

Norėdami nustatyti priminimo signalo laiką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Užduotys**.
- 2 Pereikite prie užduoties ir pasirinkite **Pasirinkt. > Priminimai**.
- 3 Pasirinkite pasirinktį.

! *Užduotyse nustatyta priminimo funkcija turi įtakos kalendoriuje nustatytai priminimo funkcijai.*

Aprašai

Norėdami pritaikyti įvairioms vietoms, galite keisti nustatymus, pavyzdžiui, skambėjimo garsumą ir vibroskambutį. Galite atkurti visus originalius telefono nustatymo aprašus.

Norėdami pasirinkti aprašą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Aprašai**.
- 2 Pasirinkite aprašą.

Norėdami peržiūrėti ir redaguoti aprašą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Aprašai**.
- 2 Pereikite prie aprašo ir pasirinkite **Pasirinkt. > Peržiūrėti ir red.**

! *Įprasto aprašo pervardyti negalima.*

Laikas ir data

Norėdami nustatyti laiką

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Laikas ir data > Laikas**.
- 2 Įveskite laiką ir pasirinkite **Išsaug**.

Norėdami nustatyti datą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Laikas ir data > Data.**
- 2 Įveskite datą ir pasirinkite **Išsaug.**

Norėdami nustatyti laiko juostą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Laikas ir data > Mano laiko juosta.**
- 2 Pasirinkite laiko juostą, kurioje esate.

! *Jeį pasirinksite miestą, **Mano laiko juosta** taip pat atnaujins laiką pasikeitus vasaros/žiemos laikui.*

Tema

Galite keisti ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, spalvas ir foną. Taip pat galite sukurti arba atsisiųsti naujų temų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. www.sonyericsson.com/support.

Norėdami nustatyti temą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Ekranas > Tema.**
- 2 Pereikite prie temos ir pasirinkite **Nustat.**

Pagrindinio meniu išsidėstymas

Pagrindinio meniu piktogramų išsidėstymą galite keisti.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Pasirinkt. > Pgr. meniu išdėst.**
- 2 Pažymėkite parinktį.

Užraktai

SIM kortelės užraktas

Šis užraktas apsaugo tik jūsų prenumeratą. Telefonas veiks su nauja SIM („Subscriber Identity Module“ – Abonento tapatumo modulis) kortele. Jei nustatytas užraktas, turite įvesti PIN kodą (Personal Identity Number – asmeninį identifikavimo numerį).

Tris kartus iš eilės įvedus klaidingą PIN kodą, SIM kortelė užblokuojama, todėl reikia įvesti PUK (Personal Unblocking Key – asmeninis atblokovimo kodas). PIN ir PUK kodus suteikia mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

Norėdami atblokuoti SIM kortelę

- 1 Kai rodomas pranešimas **PIN užblokuotas**, įveskite PUK ir pasirinkite **Gerai**.
- 2 Įveskite naują nuo keturių iki aštuonių skaitmenų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami redaguoti PIN kodą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > SIM apsauga > Keisti PIN kodą**.
- 2 Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Įveskite naują nuo keturių iki aštuonių skaitmenų PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

- ! *Jei rodomas pranešimas **Kodai nesutampa**, įvedėte neteisingą naująjį PIN kodą.*
*Jei rodomas pranešimas **Klaidingas PIN kodas** po kurio yra **Senas PIN:**, įvedėte neteisingą senąjį PIN kodą.*

Norėdami naudoti SIM kortelės užraktą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > SIM apsauga > Apsauga**.
- 2 Pažymėkite parinktį.
- 3 Įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Telefono užraktas

Galite apsisaugoti nuo neteisėto telefono naudojimo. Pakeiskite telefono užrakto kodą (0000) asmeniniu kodu, kurį sudaro nuo keturių iki aštuonių skaitmenų.

- ! *Svarbiausia, nepamirškite naujojo kodo. Jei jį pamiršite, turėsite kreiptis į vietinį „Sony Ericsson“ pardavėją.*

Norėdami naudoti telefono užraktą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Apsauga > Užraktai > Telefono apsauga > Apsauga**.
- 2 Pažymėkite parinktį.
- 3 Įveskite telefono užrakto kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Telefono atrakinimas

- Įveskite savo kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami pakeisti telefono užrakto kodą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Apsauga** > **Užraktai** > **Telefono apsauga** > **Keisti kodą**.
- 2 Įveskite senąjį kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Įveskite naująjį kodą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Dar kartą įveskite kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Klaviatūros užraktas

Šį užraktą galite nustatyti, kad išvengtumėte atsitiktinio numerio surinkimo. Į gaunamus skambučius galite atsiliiepti neatrakindami klaviatūros.

- ! *Taip pat galite skambinti tarptautiniu pagalbos numeriu 112.*

Norėdami naudoti automatinį klaviatūros užraktą

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu** > **Nustatymai** > skirtukas **Bendrieji nustat.** > **Apsauga** > **Aut. klaviat. užr.**
- 2 Pažymėkite parinktį.

Norėdami klaviatūrą užrakinti rankiniu būdu

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **[*] →**, tada pasirinkite **Užr. klv.**

Norėdami atrakinti klaviatūrą rankiniu būdu

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **[*] →**, tada pasirinkite **Atrak.**

IMEI numeris

Nepameskite IMEI (International Mobile Equipment Identity – tarptautinio mobiliosios įrangos identifikatoriaus) numerio, kuris gali būti naudingas pametus telefoną.

IMEI numerio peržiūra

- Kai telefonas veikia budėjimo režimu, paspauskite **[*] →**, **[#] →**, **[0] +**, **[6]**, **[#] →**.

Trikčių diagnostika

Kai kurias triktis gali pašalinti tik jūsų tinklo operatorius.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie palaikymą eikite į svetainę www.sonyericsson.com/support.

Dažnai pasitaikančios problemos

Kyla problemų dėl atminties talpos arba telefonas veikia lėtai

Kiekvieną dieną pakartotinai įjunkite telefoną, kad atlaisvintumėte atminties, arba atlikite **Visiškas atkūrimas**.

Visiškas atkūrimas

Jei pasirinksite **Atkurti nustat.**, atlikti nustatymų pakeitimai bus ištrinti.

Jei pasirinksite **Atkurti viską**, kartu su jūsų nustatymų pakeitimais taip pat bus ištrinti visi adresinės įrašai, žinutės, asmeniniai duomenys ir jūsų atsisiųsti, gauti ar redaguoti duomenys.

Norėdami atkurti telefono nustatymus

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Nustatymai > skirtukas Bendrieji nustat. > Visiškas atkūrimas**.
- 2 Pažymėkite parinktį.
- 3 Sekite pasirodžiusias instrukcijas.

Telefono neįmanoma įkrauti arba per maža akumuliatoriaus talpa

Netinkamai prijungtas įkroviklis arba blogas telefono ir akumuliatoriaus ryšys. Išimkite akumuliatorių ir nuvalykite jungtis.

Akumuliatorius susidėvėjęs ir jį reikia pakeisti. Žr. *Akumuliatoriaus įkrovimas*, 9 psl.

Įkraunant telefoną nesimato akumuliatoriaus piktogramos

Akumuliatoriaus piktograma ekrane gali būti nematoma kelias minutes.

Kai kurios meniu pasirinktos rodamos pilkame fone

Paslauga nesuaktyvinta. Kreipkitės į tinklo operatorių.

Telefone neveikia SMS ir teksto žinučių funkcijos

Nėra nustatymų arba jie neteisingi. Tinkamų SMS paslaugų centro nustatymų teiraukitės savo tinklo operatoriaus. Žr. *Teksto žinutės*, 36 psl.

Telefone neveikia vaizdo žinučių funkcijos

Sutartyje nėra numatytos duomenų perdavimo paslaugos. Nėra nustatymų arba jie neteisingi. Kreipkitės į tinklo operatorių.

Žr. *Pagalba šiame telefone*, 8 psl. arba apsilankykite svetainėje www.sonyericsson.com/support ir užsisakykite nustatymus, tada vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis. Žr. *Nustatymai*, 58 psl.

Neveikia interneto funkcijos

Sutartyje nėra numatytos duomenų perdavimo paslaugos. Nėra arba neteisingi interneto nustatymai. Kreipkitės į tinklo operatorių.

Žr. *Pagalba šiame telefone*, 8 psl. arba apsilankykite svetainėje www.sonyericsson.com/support ir užsisakykite interneto nustatymus, tada vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žr. *Nustatymai*, 58 psl.

Telefonas neskamba arba skamba per tyliai

Išitinkinkite, kad **Begarsis režimas** nėra nustatyta kaip **Ijungta**. Žr. *Norėdami išjungti skambėjimo signalą*, 48 psl.

Patikrinkite skambėjimo signalo garsumą. Žr. *Norėdami nustatyti skambėjimo signalo garsumą*, 48 psl.

Patikrinkite aprašą. Žr. *Norėdami pasirinkti aprašą*, 71 psl.

Patikrinkite skambučio nukreipimo pasirinktis. Žr. *Norėdami nukreipti skambučius*, 32 psl.

Telefono negali aptikti kiti įrenginiai, naudojančys „Bluetooth“ belaidę technologiją

Neijungta „Bluetooth“ funkcija. Patikrinkite, ar matomumo funkcija nustatyta rodyti telefoną. Žr. *„Bluetooth“ funkcijos įjungimas*, 59 psl.

Kai naudoju USB kabelį, negaliu sinchronizuoti arba persiųsti duomenų iš telefono į kompiuterį (arba atvirkščiai).

Su telefonu gautas kabelis ar programinė įranga netinkamai įdiegta. Apsilankykite www.sonyericsson.com/support ir perskaitykite darbo pradžios vadovus, kuriuose rasite išsamias diegimo instrukcijas ir trikčių šalinimo vadovus.

Aš pamiršau savo kodą įrašo kodą

Jei užmiršote savo kodą, turite iš naujo nustatyti kodų įrašo funkciją. Tai reiškia, kad visi kodų įrašai bus ištrinti. Kai kitą kartą įrašysite kodų įrašą, turėsite elgtis taip, lyg atidarytumėte jį pirmą kartą.

Kodų įrašo funkcijos nustatymas iš naujo

- 1 Kai telefonas veikia budėjimo režimu, pasirinkite **Meniu > Užrašinė > Kodo įrašas**.
- 2 Įveskite bet kurį slaptažodį, kad galėtumėte pasiekti kodų įrašą. Ekrane rodomas kontrolinis žodis ir kodai yra klaidingi.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkt. > Atkurti**.
- 4 Rodomas **Trinti visus kodų įrašus?**.
- 5 Pasirinkite **Taip**.

Kur galėčiau rasti teisinių normų informacijos, pavyzdžiui, IMEI numerį, jei negaliu įjungti savo telefono?



Klaidų pranešimai

Įdėti SIM

į telefoną neįdėta SIM kortelė arba ją įdėjote netinkamai.

Žr. **Norėdami įdėti SIM kortelę**, 6 psl.

reikia išvalyti SIM kortelės jungtis. Jei kortelė pažeista, kreipkitės į tinklo operatorių.

Įdėkite tinkamą SIM kortelę

Telefonas yra nustatytas veikti tik naudojant tam tikras SIM korteles. Patikrinkite, ar telefone naudojate tinkamo operatoriaus SIM kortelę.

Klaidingas PIN kodas/Klaidingas PIN2 kodas

Įvedėte neteisingą savo PIN arba PIN2 kodą.

Įveskite teisingą PIN arba PIN2 kodą **Taip**. Žr. **Norėdami įdėti SIM kortelę**, 6 psl.

PIN užblokuotas/PIN2 užblokuotas

Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą savo PIN arba PIN2 kodą.

Norėdami atblokuoti, žr. **SIM kortelės užraktas**, 72 psl.

Kodai nesutampa

Įvesti kodai nesutampa. Norėdami pakeisti apsaugos kodą, pavyzdžiui, PIN kodą, turite patvirtinti naująjį kodą. Žr. *SIM kortelės užraktas*, 72 psl.

Nėra tinklo

Telefonas veikia skrydžio režimu. Žr. *Skrydžio režimas*, 66 psl.

Telefonas negauna jokio tinklo signalo arba signalas per silpnas. Kreipkitės į savo tinklo operatorių ir įsitikinkite, kad nesate už ryšio zonos ribų.

Blogai veikia SIM kortelė. SIM kortelę įdėkite į kitą telefoną. Jei kortelė gera, tikriausiai trikties priežastis yra telefonas. Kreipkitės į artimiausią „Sony Ericsson“ paslaugų centrą.

Tik pagalbos sk.

Nors esate tinklo ryšio zonoje, jums neleidžiama juo naudotis. Vis dėlto išimtinu atveju kai kurie operatoriai leidžia paskambinti tarptautiniu pagalbos telefono numeriu 112. Žr. *Pagalbos skambučiai*, 25 psl.

PUK užblokuotas. Kreipkitės į savo operatorių.

10 kartų iš eilės įvedėte klaidingą asmeninį atblokovimo kodą (PUK).

Svarbi informacija

„Sony Ericsson Consumer“ svetainė

Svetainėje www.sonyericsson.com/support yra pagalbos skyrius, jame, spustelėję atitinkamus mygtukus, rasite žinių ir patarimų. Čia rasite naujausius kompiuterių programinės įrangos atnaujinimus ir patarimus, kaip efektyviau naudotis produktu.

Paslaugos ir palaikymas

Nuo dabar turėsite teisę naudotis visu rinkiniu išskirtiniu pranašumu, pavyzdžiui:

- Pasaulinių ir vietinių svetainių teikiama pagalba.
- Pasaulinių pagalbos telefonų centrų tinklu.
- Plačiau „Sony Ericsson“ techninio aptarnavimo partnerių tinklu.
- Garantinis periodas. Šiame vartotojo vadove sužinokite daugiau apie garantijos sąlygas.

Svetainėje www.sonyericsson.com, jūsų pasirinktos kalbos palaikymo skyriuje, rasite naujausius palaikymo įrankius ir informaciją, pavyzdžiui, programinės įrangos atnaujinimų, žinių bazę, telefono nustatymo ir papildomą jums reikalingą pagalbą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie operatoriaus teikiamas paslaugas ir priemones gausite iš savo tinklo operatoriaus.

Taip pat galite kreiptis į pagalbos telefonu centrus. Toliau pateiktame sąrašė rasite artimiausio pagalbos telefonu centro telefono numerį. Jei sąrašė nerandate savo šalies ar regiono, kreipkitės į vietinį pardavėją. (Toliau pateikti telefono numeriai buvo teisingi šį vadovą ruošiant spausdinti. Svetainėje www.sonyericsson.com visada galite rasti naujausią informaciją.)

Jeį jįsų Gaminių netikėtai pririktų techninės pagalbos, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį pirko, arba į vieną iš mūsų techninio aptarnavimo partnerių. Nepameskite originalaus pirkimo čekio – jį pririks naudojantis garantija.

Palaikymas

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576
France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	39011111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73

Skambučio į vieną iš mūsų pagalbos telefonų centrų kaina nustatyta pagal vietinių pokalbių tarifus, įskaitant vietinius mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai telefono numeris yra neapmokestinamas.

questions.AR@support.sonyericsson.com
 questions.AU@support.sonyericsson.com
 questions.BE@support.sonyericsson.com
 questions.BR@support.sonyericsson.com
 questions.CA@support.sonyericsson.com
 questions.CF@support.sonyericsson.com
 questions.CL@support.sonyericsson.com
 questions.CO@support.sonyericsson.com
 questions.CZ@support.sonyericsson.com
 questions.DK@support.sonyericsson.com
 questions.DE@support.sonyericsson.com
 questions.GR@support.sonyericsson.com

questions.ES@support.sonyericsson.com
 questions.FR@support.sonyericsson.com
 questions.HK@support.sonyericsson.com
 questions.HR@support.sonyericsson.com
 questions.IN@support.sonyericsson.com
 questions.ID@support.sonyericsson.com
 questions.IE@support.sonyericsson.com
 questions.IT@support.sonyericsson.com
 questions.LT@support.sonyericsson.com
 questions.HU@support.sonyericsson.com
 questions.MY@support.sonyericsson.com
 questions.MX@support.sonyericsson.com
 questions.NL@support.sonyericsson.com
 questions.NZ@support.sonyericsson.com
 questions.NO@support.sonyericsson.com
 questions.AT@support.sonyericsson.com
 questions.PK@support.sonyericsson.com

Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefix) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
Ἑλλά	02-2483030

Patarimai, kaip saugiai ir efektyviai naudotis telefonu

Vadovaukitės šiais nurodymais. Jei to nepadarysite, Gaminys gali būti potencialiai pavojingas jūsų sveikatai arba sugesti. Jei abejojate tinkamu Gaminio veikimu, prieš jį įkraudami arba naudodami pasirūpinkite, kad Gaminį patikrintų oficialus techninio aptarnavimo partneris.



Gaminio saugaus naudojimo rekomendacijos

- Saugokite savo telefoną, laikykite jį švarioje, nedulkėtoje aplinkoje.
- Perspėjimas!** Ugnyje gali sprogti.
- Saugokite, kad telefonas nesuslaptų ir nesudrėktų.

questions.PH@support.sonyericsson.com
 questions.PL@support.sonyericsson.com
 questions.PT@support.sonyericsson.com
 questions.RO@support.sonyericsson.com
 questions.RU@support.sonyericsson.com
 questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.SG@support.sonyericsson.com
 questions.SK@support.sonyericsson.com
 questions.ZA@support.sonyericsson.com
 questions.FI@support.sonyericsson.com
 questions.SE@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UK@support.sonyericsson.com
 questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com
 questions.CN@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com

- Saugokite nuo ekstremaliu temperatūrų. Nepalikite akumuliatoriaus aukštesnėje nei +60°C (+140°F) temperatūroje.
- Saugokite, kad telefonas nepakliūtų į liepsną ar prie degančių tabako gaminių.
- Nemėtykite telefono ir nemėginkite jo sulenkti.
- Nedažykite ir nemėginkite Gaminio išardyti ar jo modifikuoti. Techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik įgaliotieji „Sony Ericsson“ darbuotojai.
- Prieš naudodami Gaminį šalia širdies stimuliatorių ar kitų medicininių paskirties įrenginių pasikonsultuokite su įgaliotu medicinos darbuotoju ir medicininio įrenginio gamintojo instrukcijomis.



- Paliepus ar paprašius, nenaudokite elektroninių prietaisų ar jų radijo funkcijos.
- Nenaudokite telefono, kur egzistuoja sprogimo pavojus.
- Nedėkite telefono ir nemontuokite belaidės įrangos automobilyje virš oro pagalvės.
- **Įspėjimas:** Liesdami įskilusių arba sudužusių ekranų aštirus pakraščius ar atplaišas galite susižeisti.
- Nenaudokite „Bluetooth“ ausinių nepatogiose pozicijose arba ten, kur jas gali paveikti spaudimas.

VAIKAI

Perspėjimas! Laikykite vaikas nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams žaisti mobiliuoju telefonu ar jo priedais. Jie gali susižeisti arba sužeisti kitus. Gaminiuose gali būti smulkių, atskiriamų dalių, kurios gali kelti užspringimo pavojų.



Maitinimo šaltinis (kroviklis)

Prijunkite kroviklį prie srovės šaltinio, kaip parodyta ant jūsų telefono aparato. Nenaudokite lauke ar drėgnoje aplinkoje. Neperdirbkite ir saugokite laidą nuo fizinio poveikio ar pažeidimų. Prieš valydami kroviklį visada atjunkite. Niekada nekeiskite kintamosios srovės kištuko. Jei adapterio kištukas netinka el. tinklo lizdui, tinkamą el. tinklo lizdą turi įrengti elektrikas. Prijungus maitinimo šaltinį bus pastebimas nedidelis energijos sunaudojimas. Norėdami išvengti šio energijos švaistymo, atjunkite maitinimo šaltinį, kai produktas yra visiškai įkrautas. Ne „Sony Ericsson“ originalių kroviklių naudojimas gali padidinti riziką.

Akumulatorius

Naujų ar kurį laiką nenaudotų baterijų talpa gali būti laikinai sumažėjusi. Visiškai įkraukite prieš pirmąjį naudojimą. Naudokite tik pagal paskirtį. Bateriją kraukite temperatūroje nuo +5°C (+41°F) iki +45°C (+113°F). Akumulatoriaus dėti į burną negalima. Saugokite, kad metaliniai akumulatoriaus kontaktai nesiliestų prie kokių nors metalinių daiktų. Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite produktą. Eksploatacinius savybės priklauso nuo temperatūros, signalo stiprumo, naudojimo būdo, pasirinktų funkcijų ir garso ar duomenų perdavimo. Įtaisytus akumuliatorius išimti turėtų tik „Sony Ericsson“ techninio aptarnavimo partneris. Ne „Sony Ericsson“ originalių akumuliatorių naudojimas gali padidinti riziką.

Asmeniniai medicininiai prietaisai

Mobilieji telefonai gali paveikti implantuotus medicininius prietaisus. Pavojų sutrikdyti širdies stimulatoriaus darbą sumažinsite, jei tarp telefono ir stimulatoriaus išlaikysite mažiausiai 15 cm (6 colių) atstumą. Kalbėdami telefonu naudokite dešinę ausį. Nenešiotkite telefono kišenėje ant krūtinės. Jei įtariate trūkdydą, išjunkite telefoną. Norėdami gauti informacijos apie visus prietaisus, kreipkitės į savo gydytoją ir gamintoją.

Vairavimas

Kai kurie transporto priemonių gamintojai draudžia naudoti telefonus savo gaminiuose, nebent yra įdiegta laisvų rankų įranga su išorine antena. Pasikonsultuokite su transporto priemonės gamintoju atstovu, kad įsitikintumėte, jog jūsų telefonas ar „Bluetooth“ laisvų rankų įranga nepaveiks jūsų transporto priemonės elektroninių sistemų. Daugiausia dėmesio visuomet turi būti skirta vairavimui ir visuomet paisykite įstatymų, ribojančių bevielį įrenginių naudojimą vairuojant.

Funkcijos pagal GPS/vietą

Kai kuriuose produktuose yra GPS/vieta pagrįstos funkcijos. Vietos nustatymo funkcijos teikiamos esamos būklės ir su visais trūkumais. „Sony Ericsson“ neteikia jokios garantijos, kad tokia vietos informacija bus tiksli.

Informacijos pagal vietą naudojimas įrenginyje gali būti pertraukiamas arba jo metu pasitaikyti klaidų, be to, gali papildomai priklausyti nuo tinklo paslaugos prieinamumo. Atminkite, kad funkcija gali veikti prasčiau arba visai neveikti tam tikroje aplinkoje, pavyzdžiui, pastatų viduje arba aplink pastatus.

Įspėjimas: nenaudokite funkcijos GPS tokiu būdu, kad dėmesys būtų atitrauktas nuo vairavimo.

Pagalbos skambučiai

Skambučiai nėra užtikrinti visomis sąlygomis. Kritinėmis aplinkybėmis niekad nepasikliaukite vien tik mobiliuoju telefonu. Gali būti, kad pagalbos priimami ne visose vietose, ne visuose ryšio tinkluose, taip pat tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir (arba) mobiliojo telefono funkcijos.

Antena

Naudodami ne „Sony Ericsson“ originalias antenas galite sugadinti telefoną, sumažinti jo efektyvumą ir sukelti didesnę nei nustatytos ribos SAR. Neuždenkite antenos ranka, nes tai veikia pokalbį kokybę, galios lygius ir gali sutrumpinti pokalbio ir budėjimo laikus.

Radijo dažnių (RF) poveikis ir specifinė sugerties sparta (SAR)

Kai telefonas ar „Bluetooth“ įjungtas, jis skleidžia radijo dažnių energiją. Remiantis periodiškais ir nuosekliais mokslinių tyrimų įvertinimais buvo sukurti tarptautiniai saugumo reikalavimai. Šios normos nustato leidžiamą radijo bangų lygį. Normose numatyta paklaida, kad būtų užtikrinta

sauga visų asmenų, neatsižvelgiant į skirtingus techninius matavimus.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra naudojama matuoti radijo dažnių bangų energiją, kurią žmogaus kūnas sugeria, kai naudojamas mobilioju telefonu. SAR reikšmė apibrėžiama pagal laboratorinėms sąlygomis patvirtintą didžiausią galios lygį, todėl kai veikia mobilusis telefonas jo SAR lygis už šią reikšmę gali būti gerokai mažesnis, nes telefonas yra sukurtas naudoti mažiausią pakankamą galią. Nėra jokių įrodymų, teigiančių, kad saugumas priklauso nuo skirtingų SAR verčių.

Produktai su radijo siųstuvais, parduodami JAV, turi būti sertifikuoti Federalinės ryšių komisijos (FCC). Pareikalavus, testai atliekami telefoną pridėjus prie ausies ir nešiojant šalia kūno. Telefonas buvo išbandytas nešioti prie kūno, kai aparatas yra mažiausiai 15 mm nuo kūno, o šalia telefono nėra jokių metalinių daiktų, arba kai tinkamai naudojamas originalus „Sony Ericsson“ priedas, nešiojamas prie kūno.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie SAR ir radijo bangų poveikį, eikite į: www.sonyericsson.com/health.

„Malware“

„Malware“ (angliškų žodžių „malicious software“ (kenksminga programinė įranga) trumpinys) yra programinė įranga, kuri gali pakenkti jūsų telefonui ir kitiems kompiuteriams. „Malware“ arba žalingas programos sudaro virusai, kirminai, šnipinėjančios ir visos kitos nepageidaujamos programos. Jūsų telefonas yra iš dalies apsaugotas nuo tokių programų, tačiau „Sony Ericsson“ negarantuoja, kad į jį nepateks „Malware“. Tačiau jūs galite sumažinti „Malware“ patekimo riziką, jei atsargiai siųsities turinį ir programas, neatidarysite ir neatsakysite į žinutes iš nežinomų šaltinių, naudodisite tik patikimais paslaugos tiekėjais, jungdamiesi prie interneto, turinį į mobilių telefoną siųsities tik iš žinomų ir patikimų šaltinių.

Priedai

Naudokite tik originalius „Sony Ericsson“ priedus ir naudokitės tik oficialaus techninio aptarnavimo partneriais. „Sony Ericsson“ netestuoja trečiųjų šalių priedų. Priedai gali lemti radijo dažnių poveikį, radijo kokybę, garsumą, elektros saugą ir kitą. Naudojant trečiųjų šalių priedus ir dalis, gali kilti pavojus jūsų sveikatai ir saugumui arba sumažėti našumas.

Galimi sprendimo būdai ir specialūs poreikiai

JAV suderinami „Sony Ericsson“ telefonai kartais gali būti derinami su TTY terminalais (naudojant atitinkamus priedus). Daugiau informacijos gausite paskambinę „Sony Ericsson Special Needs Center“ telefonu 877 878 1996 (TTY) arba 877 207 2056 (balsu), arba nuėję į www.sonyericsson-snc.com.

Senos elektroninės ir elektroninės įrangos išmetimas

Elektroniniai prietaisai ir baterijos neturėtų būti sumaišytos su buitinėmis šiukšlėmis, jie turėtų būti palikti surinkimo punktuose perdirbimui. Tai padeda apsaugoti nuo neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti informacijos apie vietines taisykles, kreipkitės į vietinę miesto ar namų ūkio atliekų tvarkymo tarnybą, į parduotuvę, kurioje įsigijote šį produktą arba paskambinkite „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrui.



Akumulatoriaus išmetimas

Akumuliatorių išmeskite tik laikydamiesi vietos taisyklių arba informacijos kreipkitės į vietinį „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrą. Niekada neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Atminties kortelė

Jei produktas pateikiamas kartu su išimama atminties kortele, ji suderinama su mobiliuoju telefonu, tačiau gali būti nesuderinama su kitais prietaisais arba jų atminties kortelėmis. Prieš įsigydami ar naudodami, patikrinkite suderinamumą su kitais prietaisais. Jei jūsų produkte yra atminties kortelių skaitytuvas, prieš įsigydami arba naudodami, patikrinkite atminties kortelės suderinamumą. Atminties kortelės paprastai suformatuojamos prieš pristatant. Norėdami suformatuoti atminties kortelę, naudokite suderinamą įrenginį. Formatuodami atminties kortelę kompiuteryje, nenaudokite standartinio operacinės sistemos formato. Išsamios informacijos ieškokite prietaiso veikimo instrukcijose arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

ĮSPĖJIMAS:

Jei įrenginiui prijungti prie mobiliojo telefono ar kito įrenginio reikia adapterio, nedėkite kortelės tiesiogiai be reikalingo adapterio.

Atminties kortelės naudojimo atsargumo priemonės

- Saugokite atminties kortelę nuo drėgmės.
- Nelieskite terminalo jungčių rankomis arba metaliniais daiktais.
- Nesutrenkite, nelenkite ir nemėtykite atminties kortelės.
- Nemėginkite išmontuoti ar keisti atminties kortelės.
- Nenaudokite ir nelaikykite atminties kortelės drėgnose, galinčiose sukelti koroziją vietose arba aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasarą, kur pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, arba arti radiatoriaus ir pan.
- Per stipriai nespauskite ir nelenkite atminties kortelės adapterio galo.
- Saugokite, kad į atminties kortelės adapterio prievadą patektų dulkių ar svetimų daiktų.
- Patikrinkite, ar teisingai įdėjote atminties kortelę.

- Įkiškite atminties kortelę į tinkamą atminties kortelės adapterį tiek, kiek lenda. Ne iki galo įdėta atminties kortelė gali veikti netinkamai.
- Rekomenduojame pasidaryti atsarginę svarbių duomenų kopiją. Mes neatsakome už atminties kortelėje saugomo turinio pažeidimą ar praradimą.
- Įrašyti duomenys gali būti sugadinti arba prarasti, jei ištrauksite atminties kortelę arba atminties kortelės adapterį, arba išjungsite maitinimą formatuodami, skaitydami ar įrašydami duomenis, arba naudosite atminties kortelę aplinkoje, kurioje yra statinis elektros krūvis arba stiprus elektrinis laukas.

Asmeninės informacijos saugojimas

Ištrinkite visus duomenis prieš išmesdami produktą. Norėdami ištrinti duomenis, atlikite pradinės būsenos atkūrimą. Duomenų ištrynimasis iš telefono atminties negarantuoja, kad jie negali būti atkurti. „Sony Ericsson“ negarantuoja apsaugos nuo informacijos atkūrimo ir nepriima atsakomybės dėl informacijos paviešinimo, net ir po pradinės būsenos atkūrimo.

ĮSPĖJIMAS DĖL GARSUMO:

Vengti klausai kenksmingų garso lygių.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

Kartu su šiuo įrenginiu pateikta programinė įranga ir kartu įsigyti failai, yra „Sony Ericsson Mobile Communications AB“ ir/arba trečiosios šalies tiekėjų ir licencijų tiekėjų nuosavybė.

Jums „Sony Ericsson“ suteikia neišskirtinę ribotą licenciją naudoti šią Programinę įrangą kartu su įrenginiu, kuriame ši Programinė įranga įdiegta ir (arba) gauta. Programinės įrangos nuosavybė neparduodama, neperleidžiama ar kitaip neparduodama.

Jūs negalite naudoti priemonių, leidžiančių aptikti Programinės įrangos šaltinio kodą ar bet kokius Programinės įrangos komponentus, perdirbti ir platinti ar modifikuoti Programinę įrangą. Jūs turite teisę perduoti visas Programinės įrangos teises ir įsipareigojimus trečiajai šaliai kartu su įrenginiu, su kuriuo gavote Programinę įrangą, jei ši trečioji šalis raštu sutiko priimti šios sutarties nuostatas.

Ši sutartis galioja įrenginio veikimo laikotarpiu. Ši sutartis gali būti nutraukta perleidžiant savo teises raštu bet kuriai trečiajai šaliai.

Pažeidus bet kurią iš šių sąlygų licencija bus nedelsiant nutraukta.

„Sony Ericsson“ ir jos trečiosios šalies tiekėjams ir licencijų tiekėjams priklauso visos teisės, pavadinimai ir interesai, susiję su Programine įranga.

„Sony Ericsson“, atsižvelgdama į Programinę įrangą esančią trečiosios šalies medžiagą ar kodą, perduoda jai šių sąlygų teikiamą naudą. Ši sutartis veikia pagal Švedijos įstatymus. Užsienio šalyse taikomas jos turinys, atitinkantis įstatymais numatytas vartotojų teises.

Jeigu prie Programinės įrangą, pateikiamos kartu su įrenginiu, yra pridėamos papildomos nuostatos ir sąlygos, tai turėdami ir naudodamiesi įranga taip pat turėsiteaisyti šių nuostatų ir sąlygų.

Ribota garantija

„Sony Ericsson Mobile Communications AB“, SE-221 88 Lund, Sweden, („Sony Ericsson“) arba vietinis padalinys šią ribotą garantiją suteikia mobiliojo ryšio telefonui, originaliems priedams, pateiktiems su jūsų mobiliojo ryšio telefonu, ir (arba) jūsų mobiliajam kompiuterijai gaminiai (toliau vadinamiesiems „Gaminiai“).

Jeigu jūsų produktui reikalingos garantijos paslaugos, grąžinkite jį pardavusiam atstovui arba kreipkitės į regiono „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrą (gali būti apmokstinama vietiniais tarifais), arba aplankykite www.sonyericsson.com, jei norite daugiau informacijos.

Mūsų garantija

Pagal šios ribotos garantijos sąlygas „Sony Ericsson“ garantuoja, kad šis gaminys neturi medžiagų, konstrukcijos ir gamybos defektų, kai nuperkamas. Ši ribota garantija galioja dvejus (2) metus nuo gaminio pirkimo datos, ribota garantija originaliems gaminio priedams (tokiems kaip akumulatorius, įkroviklis ar laisvų rankų įrangą), kurie gali įeiti į mobiliojo telefono aparato komplektą, galioja vienerius (1) metus nuo gaminio pirkimo datos.

Mūsų garantiniai įsipareigojimai

Jei garantinio laikotarpio metu dėl medžiagų ar gamybos defektų šio gaminio veikimas normaliomis naudojimo ir techninės priežiūros sąlygomis sutrūksta, „Sony Ericsson“ antrinės įmonės įgaliotieji platintojai arba techninio aptarnavimo punktai pirkimo šalyje/ regione* laikydami šia išdėstytų sąlygų gaminį savo nuožiūra pataisys arba pakeis kitu.

„Sony Ericsson“ ir techninio aptarnavimo punktai pasilieka teisę imti aptarnavimo mokestį, jei grąžintam gaminiiui negalioja garantija pagal toliau nurodytas sąlygas.

Išdėmėkite, kad dalis jūsų asmeninių nustatymų, atsisiųstų objektų ir kitos informacijos gali dingti, kai „Sony Ericsson“ gaminys yra taisomas ar pakeičiamas kitu. Šiuo metu taikytini įstatymai, kitos taisyklės ar techniniai apribojimai gali neleisti „Sony Ericsson“ padaryti atsarginių tam tikrų atsisiunčiamų objektų kopijų. „Sony Ericsson“ neatsako už jokią prarastą informaciją ir nekompensuoja su tuo susijusių išlaidų. Prieš atiduodami savo „Sony Ericsson“ gaminį taisyti ar jį keisdami, visada padarykite „Sony Ericsson“ gaminyje saugomos informacijos, pavyzdžiui, atsisiunčiamų elementų, kalendoriaus ir adresinės įrašų, atsargines kopijas.

Sąlygos

- 1 Ši ribota garantija galioja tik tokiu atveju, jeigu kartu su gaminiu, kurį reikia pataisyti arba pakeisti, yra pateikiamas originalus pirkimo dokumentas, pirkėjo gautas iš pardavėjo, įgalioto „Sony Ericsson“, tada, kai gaminys buvo nupirktas pirmą kartą, su jame nurodyta pirkimo data ir gaminio serijos numeriu**. Jei po pirmo gaminio pirkimo šį informacija buvo pašalinta ar pakeista, bendrovė „Sony Ericsson“ pasilieka teisę atsisakyti vykdyti garantinius įsipareigojimus.
- 2 Jeigu bendrovė „Sony Ericsson“ gaminį pataiso ar pakeičia nauju, pataisytam ar pakeistam gaminiui yra suteikiama garantija likusiam pradinio garantinio laikotarpio laikui arba devyniasdešimčiai (90) dienų nuo pataisymo datos, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių laikotarpių baigsis anksčiau. Remontas arba pakeitimas gali būti atliekamas panaudojant funkcionaliai lygiavertius taisytus komponentus. Pakeistos sugedusios dalys arba komponentai pereina bendrovės „Sony Ericsson“ nuosavybėn.
- 3 Ši garantija netaikoma gaminio gedimams, atsiradusiems dėl įprastinio dėvėjimosi ar netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, ir kitokių nenormalių ir neįprastu naudojimu ne pagal bendrovės „Sony Ericsson“ gaminio naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas. Taip pat ši garantija netaikoma jokiam gaminio gedimui, atsiradusiam dėl nelaimingo atsitikimo, programinės ar aparatinės įrangos modifikacijos ar reguliavimo, neįveikiamų gamtos jėgų pasireiškimo ar skysčio poveikiui. Akumulatorių galima įkrauti ir iškrauti daugiau nei šimtą kartų. Tačiau po kurio laiko jis susidėvės – tai nėra gedimas, o normalus reiškinys. Kai kalbėjimo laikas arba veikimas budėjimo režimu tampa pastebimai trumpesnis, laikas pakeisti akumuliatorių. „Sony Ericsson“ rekomenduoja naudoti tik originalius „Sony Ericsson“ akumulatorius ir įkroviklius. Įvairių telefonų ekrano ryškumas ir spalvos gali nežymiai skirtis. Ekrane gali matytis mažyčiai

- ryškūs arba tamsūs taškai. Jie vadinami pažeistais pikseliais ir atsiranda nepataisomai sutrikus individualių taškių funkcijai. Du pažeisti pikseliai nėra defektas.
- Skirtingų telefonų fotoaparatais nufotografuoti vaizdai gali nežymiai skirtis. Tai nėra neįprasta ir nelaikoma fotoaparato modulio defektu.
- 4 Kadangi korinio ryšio sistema, kurioje veikia gaminys, nepriklauso nuo bendrovės „Sony Ericsson“, ji nėra atsakinga už šios sistemos veikimą, jos pasiekiamumą, teritorijos padengimą, paslaugas ar tos sistemos veikimo nuotolį.
- 5 Ši garantija negalioja, jei gaminio gedimas atsirado dėl programinės ar techninės įrangos diegimo, modifikavimo, remonto ar šio gaminio atidarymo veiksmų, kuriuos atliko bendrovės „Sony Ericsson“ neatestuoti asmenys.
- 6 Garantija negalioja, jei gaminio gedimas atsirado dėl priedų ar kitų išorinių įrenginių, kurie nėra firminiai „Sony Ericsson“ priedai, skirti naudoti su gaminiu.
- „Sony Ericsson“ nesuteikia garantijų, nesvarbu, išreikštų ar numanomų, gaminiui ar jo priedams dėl gedimų, sukeltų virusų, „Trojos arklių“, šnipinėjimo ar kitų piktybinių programų. „Sony Ericsson“ primygtinai rekomenduoja į savo gaminį ir į visus priedus, jungiamus prie jo, jei yra galimybė, įdiegti atitinkamą apsaugos nuo virusų programą ir reguliariai ją atnaujinti, kad gaminys būtų geriau apsaugotas. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad tokia programa niekada visiškai neapsaugos jūsų gaminio ar jo priedų. Todėl „Sony Ericsson“ nesuteikia garantijų, nesvarbu, išreikštų ar numanomų, dėl gedimų, kurie kilo dėl to, kad programa nesuveikė pagal paskirtį.

- 7 Garantija nustoja galioti, jei yra pažeista kuri nors gaminio plomba.
- 8 BE ŠIOS GARANTIJOS, NĖRA JOKIŲ KITŲ AIŠKIA FORMA IŠREIKŠTŲ RAŠYTINIŲ AR ŽODINIŲ GARANTIJŲ. VISOS NUMANOMOS GARANTIJOS, BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ ĮSKAITANT NUMANOMAS PERKAMUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS, YRA APRIBOJAMOS ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS LAIKOTARPIU. BENDROVĖ „SONY ERICSSON“ JOKIU ATVEJU NĖRA ATSAKINGA UŽ ATSITIKTINIUS AR PASEKMINIUS BET KOKIOS PRIGIMTIES NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTU PELNU AR KOMERCINIAIS NUOSTOLIAIS IKI VISOS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOS NEPRIPAŽINTI APIMTIES.

Kai kuriose šalyse neleidžiama netaikyti ar apriboti atsitiktinių ar pasekminių nuostolių garantijų arba apriboti numanomų garantijų veikimo laikotarpio, todėl jūs atžvilgiu anksčiau nurodyti apribojimai ar netaikymai gali ir negalioji.

Teikiama garantija neveikia nei vartotojo įstatymo numatytųjų teisių, kurias suteikia taikytini galiojantys įstatymai, nei vartotojo teisių pardavėjo atžvilgiu, kylančių iš jų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties.

* GARANTIJOS GEOGRAFINĖ APIMTIS

Jei savo gaminį įsigijote šalyje, kuri priklauso Europos ekonominei erdvei (EEE), arba Šveicarijoje ar Turkijoje, ir šis gaminys buvo skirtas parduoti EEE, Šveicarijoje arba Turkijoje, gaminio garantijos laikotarpiu jo techninės priežiūros darbai gali būti atliekami bet kurioje EEE šalyje, Šveicarijoje arba Turkijoje, vadovaujantis garantinėmis sąlygomis, galiojančiomis toje šalyje, su sąlyga, kad toje šalyje įgaliotieji bendrovės „Ericsson“ pardavėjai prekiauja identiškais gaminiais. Jei norite sužinoti, ar toks gaminys parduodamas toje Europos Sąjungos šalyje, kurioje tuo metu esate, skambinkite į vietinį „Sony Ericsson“ pagalbos telefonu centrą. Atminkite, kad kai kurie techninės priežiūros darbai gali būti atlikti tik toje šalyje, kurioje pirkote šį gaminį, dėl to, kad, pavyzdžiui, gaminio vidinė įranga ar išorinės detalės gali skirtis nuo analogiškų kitose šalyse parduodamų modelių. Taip pat gali pasitaikyti, kad gaminį, kurių SIM kortelė susieta su operatoriumi, suremontuoti bus neįmanoma.

****** Kai kuriose šalyse/regionuose prašoma papildomos informacijos (tokios kaip galiojantis garantinis talonas).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaration of Conformity for C702

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3052081-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards EN 301 511:V9.0.2,

EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1,

EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1,

EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-3:V1.4.1,

EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1,

EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006

following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2007

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Mes vykdomė R&TTE direktyvos (1999/5/EC) reikalavimus.

Rodyklė

A

adresinė	
adresatų įtraukimas	27
grupės	29
numatytoji adresinė	26
synchronizavimas	62

akumuliatorius

įdėjimas	6
įkrovimas	9
naudojimas ir priežiūra	81

aprašai

atminties būseną	29
atminties kortelė	15
Atnaujinimo paslauga	65
atsiliepimas balsu	32
atsiliepimo paslauga	31

B

balso komandos	31
balso paštas	31
balso žinutės	39
Bluetooth bevielio ryšio technologiją	59
budėjimo režimas	8
pastabos	70

D

data	71
declaration of conformity	88

E

el. paštas	39
------------	----

F

failų tvarkyklė	67
-----------------	----

G

garantija	84
garso įrašytuvas	49
garso knyga	46
garsumas	
garsiaikalbis	25
skambėjimo signalas	48
GPS	54
grojaraščiai	45
grupės	29

I

ieškoti	
interneto puslapiuose	52
IMEI numeris	74
Internetas	
internetinės nuorodos	51
nustatymai	58
sauga ir sertifikatai	52
internetas	
ieškoti	52

internetinės nuorodos	
kūrimas	51
pasirinkimas	51
internetiniai vaizdo/garso failai	53
istorija	
Tinklalapiai	51

I	
įjungimas ir išjungimas	
klaviatūros užraktas	74
SIM kortelės apsauga	73
telefono užraktas	73
„Bluetooth“ funkcija	59
įtraukimas	
pastabos	70

J	
Java	50

K	
kalba	16
kalendaris	69–70
kamera	
nustatymai	20
klaviatūros užraktas	
automatinis	74
klaviatūros užraktas	74
rankiniu būdu	74
kodų įrašas	77
konferenciniai pokalbiai	33

L	
laikas	71, 72
Laiko juosta	72
laisvų rankų įranga	31, 44
Bluetooth™ technologija	60

M	
mano numeriai	34
mastelis	19
matomumas	59
medijos perkėlimas	44, 62
Medijos tvarkyklė	43
menu	14
menu apžvalga	12
menu naršymas	14
mikrofonas	25
mygtukai	10
MMS , žr. „vaizdo žinutės“	
MusicDJ™	49
muzikos atsiuntimas	46
muzikos grotuvas	44

N	
naujinimas	
Tinklo maitinimas	53
numeriai žinutėje	37
numero slėpimas	35
nuorodos	15

nuotraukos	22
nuotraukų koregavimas	19
redagavimas	23
tobulinimas	19
nuotraukų informaciniai failai	54
nuotraukų koregavimas	19
nuotraukų žymės	23
nustatymai	
Internetas	58
Java	50

P

pagalba	8
pagalbos numeriai	25
panoraminis vaizdas ir priarttinimo funkcija	
Tinklapijai	51
pasirinkimo mygtukai	14
pastabos	70
įtraukimas	70
rodymas kai telefonas veikia	
budėjimo režimu	70

PC Suite

synchronizavimas	62
------------------------	----

PhotoDJ™	23
----------------	----

PIN kodas

atblokavimas	7
keitimas	73

PlayNow™	46
----------------	----

pokalbio trukmė	35
-----------------------	----

pradinis ekranas	8
PUK	72, 73, 78
PUSH el. paštas	41

R

RSS informacijos juosta	53
RSS rinkmenos Žr. Interneto informacijos failai	

S

saugos reikalavimai	80
SIM kortelė	72
atblokavimas	73
kopijavimas į ir iš	28
užraktai	72

synchronizavimas	62
------------------------	----

siuntimas

failai	61
fotoaparato nuotraukos	21
garsas	61
muzika	44

siuntimo būdas

Bluetooth™ technologija	59
USB	61

skambėjimo signalai	48
---------------------------	----

skambintojams nustatyti

skambėjimo signalai	27
---------------------------	----

skambučiai

atsiliepimas arba	
skambučio atmetimas	25
dviejų skambučių valdymas	33

įrašymas	49	tinklaraštis	
pokalbio atidėjimas	32	vaizdai	21
priėmimas	34	Tinklo maitinimas	52
skambinimas ir		naujinimas	53
atsiliepimas į skambučius	24	rodymas kai telefonas veikia	
SOS	25	budėjimo režimu	53
tarptautiniai	24	treniravimasis	56
vaizdai	26	T9 Teksto įvestį	17
skambučių nukreipimas	32		
skambučių sąrašas	30	U	
skrydžio režimas	66	užduotys	71
SMS , žr. „teksto žinutės“		užraktas	
SOS , žr. „pagalbos numeriai“		klaviatūra	74
spartusis rinkimas	30	telefonas	73
submenu	14		
surinkimas	6	V	
susitikimai	69	vaizdai	
svarbiausių funkcijų menu	15	redagavimas	23
		tinklaraštis	21
T		vaizdo grotuvas	47
taikomosios programos	50	vaizdo įrašymas	18
teksto įvedimas	16	vaizdo žinutės	37
teksto žinutės	36	valdymas balsu	31
telefono pavadinimas	59	veidų aptikimas	19
telefono režimas	63	VideoDJ™	23
tema	72	vietos paslaugos	54
Tinklalapiai		visiškas atkūrimas	75
istorija	51		
panoraminis vaizdas ir			
priartinimo funkcija	51		

Ž

žadintuvai	68
žaidimai	49
žinutės	
balso	39
el. paštas	39
informacija apie regioną	
ir bazinę stotį	43
paveikslėlis	37
teksto	36

X

„Bluetooth“	
matomumas	59
„Google Maps“	55
„Mano draugai“	41
„Tracker“	56